


Portable Thermal Printer

Portable Printer

USER'S MANUAL

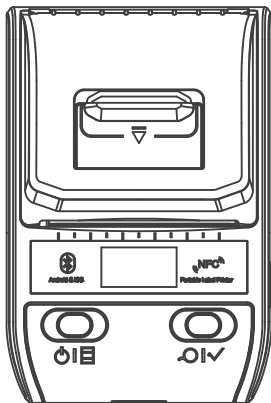


Please read the manual carefully before using, and keep it for future reference

CONTENTS

English	-----	1-6
Deutsch	-----	7-12
Français	-----	13-18
Italiano	-----	19-24
Español	-----	25-30

English

Printer Parts

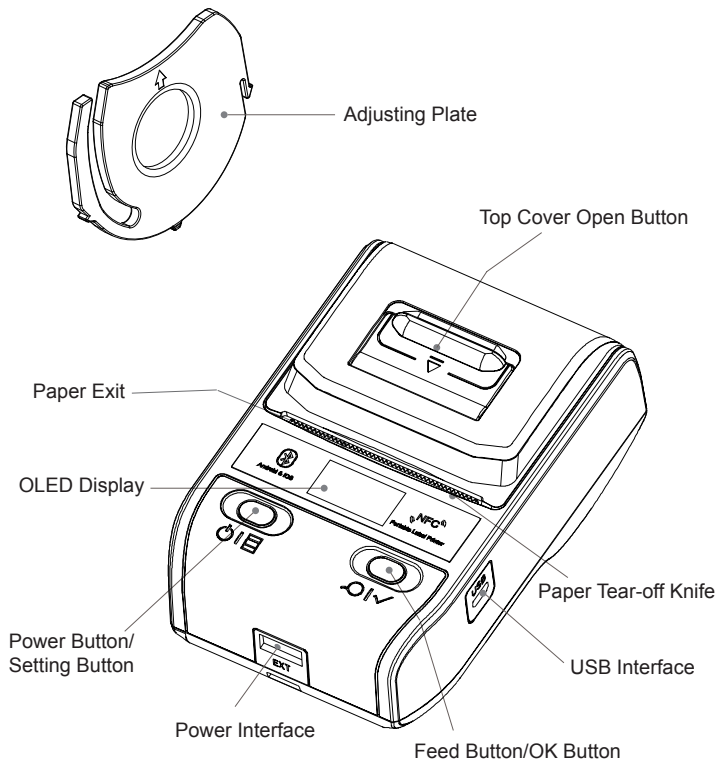

Basic Operation

1.Power On

Press power button for 1.5s to turn the printer on.

2.Paper Roll Installation

Press the top cover open button and the top cover lift;

Place the paper roll into the paper bin. Please make sure the paper printing side face down, insert adjusting plates into appropriate slots according to paper's width. (The plates are inserted on both sides of paper bin as factory default) Pull a part of paper out then close the top cover.

3.Feed Paper

Label paper: short press feed button to feed one label to the beginning of next label; long press feed button to feed label continuously, release the feed button to stop at the beginning of next label.

Continuous paper: press feed button to start feeding label, release feed button to stop feeding.

4.Power Off

The printer will shut down automatically if no use it for a long period. Time of automatic shutdown can be set by setting button, the default time is 15 minutes. Press power button for 1.5s to shut down the printer.

5.Set Up Printer

Short press setting button, the printer enters setting status when the icon appears on the top left corner of OLED display, press OK button to make corresponding options.

6.Charge Printer

5V Output charger and power bank with USB port are the two ways to charge printer.

7.Secondary Function

The printer can provide 5V (600mA) power for external devices via USB port, like phone, Pad, etc.

Connect with Printer

1. Install Editing Applica


Scan QR Code on the right side, download label editing App WeiDa@Label(Android, iOS)



2. Connect with Printer via Bluetooth

Turn on printer-turn on mobile phone Bluetooth-open label editing App, click “NO Printer Connected”. Then you can edit your label and print it.

If the printer hasn't paired before, click search button, then the unpaired printer will be listed. Select unpaired printer, WeiDa will pair with it automatically, enter password and connect with printer.

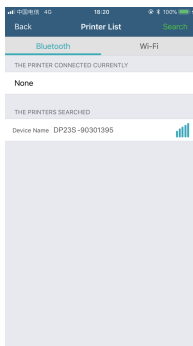

3. Use Cloud Catalogue

Please consult your supplier for account password of cloud catalogue.

Log in your account to choose template you need from cloud catalogue, click it to use, modify then save the template. In this case, you can choose and print it directly from the cloud catalogue next time.

Specifications

Display Type	OLED display
Print Method	Direct thermal line
Print Color	Black and white
Resolution	203 dpi
Dot per Line	384 dots/line
Print Speed	20 ~ 50mm/s
Battery Runtime	160 ~ 200m (12.5% print darkness)
Standby Time	About 3 years (power off)
Battery Capacity	1500mAh
Charge Mode	5V USB
Charge Time	4 ~ 5h
Power Bank Function	Support
Paper Type	Thermal paper/ Thermal synthetic paper
Paper Form	Roll paper
Paper Size	54(W) × dia.50 mm
Print Width	48mm
Paper thickness	0.05 ~ 0.15 mm
Dimension	122(L) × 82(W) × 60(H)mm
Weight	250g
Standard Accessories	Power adaptor, battery, paper adjusting plate, USB cable
IP Standard	IP54
Operating Temperature	0℃~45℃
Interface	Micro USB, Bluetooth (Android, iOS)
Command Set	LPAPI®, ESC/POS compatible with instruction sets
Location Mode	Up-down dual-reflex、up-down correlation
Self-check Function	Cover open, paper out, low battery, overtemperature
Print Contents	• Text, picture, line, graphics • 1D Barcode: CODE39, CODE128, EAN, UPC, other commonly used barcodes • 2D Barcode: QR Code, PDF417, DataMatrix


Safety Notices

Please compliance with following notices during operation

-  **NOTE** Do not disassemble the printer by yourself. Please read this manual carefully before use
-  **WARNING** Turn off the power immediately if a malfunction occurs. When the printer or charger emits smoke or smelliness, please remove the charger and battery immediately, be aware of getting scalded.
-  **WARNING** Do not use the printer near petrol station, fuel depot or other inflammables
-  **NOTE** The print head is still heated, do not touch it after the printing process.
-  **NOTE** Please choose the original label papers, or poor printing effect and printer platen roller damage can result.
-  **NOTE** Please take out the battery and store it separately for long term storage, or it may cause battery failure even the leakage, which may damage the printer
-  **NOTE** Before replacing the battery, please make sure the printer turns off, or power supply is disconnected if you use a charger.

Maintenance

- 1.Cleaning for exterior and paper bin: Wipe exterior of printer and interior of paper bin softly, with water-dampened cloth.
- 2.Cleaning for platen roller: platen roller must be cleaned regularly, especially when the printing quality declines, the cleaning method is as followin:

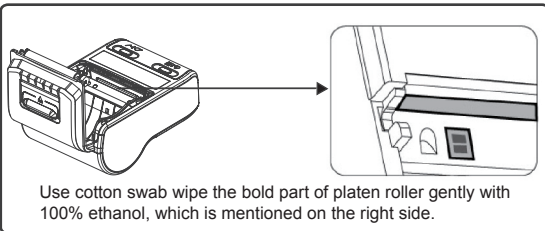

Support

For any inquiries please do not hesitate to contact us.

Contact Information

Tel.: +0086 20-6626-0708

Email: service@gzxlscan.com


Skype: [service@gzxlscan.com](https://www.skype.com/people/service@gzxlscan.com)

Addr.: Unit 137, The Pacific Industry Park, Xintang Town, Zengcheng District,
Guangzhou, China/511340

87046 Montalto Uffugo, Province of Cosenza, Italy

Deutsch

Druckerteile

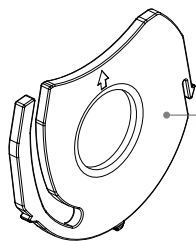

Einstellplatine

Taste zum Öffnen der oberen Abdeckung

Papierlieferung

OLED-Anzeige

Ein- / Ausschalter
oder Einstelltaste

Strom-Schnittstelle

Papierschneider

USB-Schnittstelle

Vorschubtaste oder OK-Taste

Grundlegende Bedienung

1. Einschalten

Drücken Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang, um den Drucker einzuschalten.

2. Installation der Papierrolle

Drücken Sie die Taste zum Öffnen der oberen Abdeckung und zum Anheben der oberen Abdeckung. Legen Sie die Papierrolle in den Papierkorb. Stellen Sie sicher, dass die Druckseite des Papiers nach unten zeigt. Setzen Sie die Justierplatten entsprechend der Papierbreite in die entsprechenden Schlitze ein.

(Die Platten sind werkseitig auf beiden Seiten des Papierkorbs eingelegt.) Ziehen Sie einen Teil des Papiers heraus und schließen Sie die obere Abdeckung.

3. Papierlieferung

Etikettenpapier: Drücken Sie kurz auf die Vorschubtaste, um ein Etikett an den Anfang des nächsten Etiketts zu führen. Drücken Sie lange auf die Vorschubtaste, um das Etikett fortlaufend zuzuführen. Lassen Sie die Vorschubtaste los, um am Anfang des nächsten Etiketts anzuhalten.

Dauerbetrieb: Drücken Sie die Vorschubtaste, um den Etikettenvorschub zu starten, und lassen Sie die Vorschubtaste los, um den Vorschub zu beenden.

4. Ausschalten

Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Die Zeit für das automatische Herunterfahren kann mit der Einstelltaste eingestellt werden. Die Standardzeit beträgt 15 Minuten.

Drücken Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang, um den Drucker auszuschalten.

5. Druckereinstellungen

Durch kurzes Drücken der Einstelltaste wechselt der Drucker in den Einstellungsstatus, wenn das Symbol in der oberen linken Ecke des OLED-Displays angezeigt wird. Drücken Sie die OK-Taste, um die entsprechenden Optionen auszuwählen.

6. Aufladung für Drucker

5V-Ausgangsladegerät und Powerbank mit USB-Anschluss sind die beiden Möglichkeiten zum Laden des Druckers.

7. Nebenfunktion

Der Drucker kann externe Geräte über einen USB-Anschluss (z. B. Telefon, Pad usw.) mit 5 V (600 mA) versorgen.

Mit Drucker verbinden


1. Eine Anwendung zum Bearbeiten installieren

QR-Code auf der rechten Seite scannen, Etikettenbearbeitungs-App WeiDa @ Label herunterladen (Android, iOS)



2. über Bluetooth eine Verbindung zum Drucker herstellen

Schalten Sie den Drucker ein - Bluetooth des Mobiltelefons einschalten - Führen Sie die App zur Etikettenbearbeitung aus, Klicken Sie auf "KEIN Drucker angeschlossen". Dann können Sie Ihr Etikett bearbeiten und ausdrucken. Wenn der Drucker noch nicht gekoppelt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen". Der nicht gekoppelte Drucker wird aufgelistet. Wählen Sie ungepaarten Drucker, WeiDa wird automatisch mit ihm koppeln. Geben Sie dann das Kennwort ein, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.

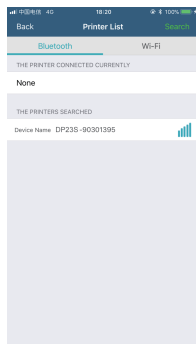

3. Den Cloud-Katalog verwenden

Fragen Sie Ihren Lieferanten nach dem Passwort für das Konto des Cloud-Katalogs. Melden Sie sich in Ihrem Konto an, um die gewünschte Vorlage aus Cloud Catalogue auszuwählen. Klicken Sie auf Verwenden, speichern Sie die Vorlage nach der Änderung. In diesem Fall können Sie die Vorlage beim nächsten Mal direkt aus dem Cloud-Katalog zum Ausdruck auswählen.

Spezifikationen

Anzeigetyp	OLED-Anzeige
Druckmethode	Direkte Wärmeleitung
Druckfarbe	Schwarz und weiß
Auflösung	203 dpi
Punkte / Linie	384 Punkte / Linie
Druckgeschwindigkeit	20 ~ 50mm/s
Akkulaufzeit	160 ~ 200 m (12,5% Druckschwärzung)
Standby-Zeit	Über 3 Jahre (ausschalten)
Batteriekapazität	1500mAh
Lademodus	5VUSB
Aufladezeit	4 ~ 5 Stunden
Powerbank-Funktion	Unterstützung
Papiertyp	Thermopapier / Thermosynthetisches Papier
Papierformular	Rollenpapier
Papier gröÙe	54 (B) x Ø 50 mm
Druckbreite	48 mm
Papierstärke	0.05 ~ 0.15 mm
Abmessungen	122 (L) x 82 (B) x 60 (H) mm
Gewicht	250g
Standardzubehör	Netzteil, Akku, Papiereinstellplatte, USB-Kabel
IP Standard	IP54
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Schnittstelle	Micro USB, Bluetooth (Android, iOS)
Befehlssatz	Mit Befehlssätzen kompatibles LPAPI®, ESC / POS
Ortungsmodus	Up-Down-Doppelreflex, Up-Down-Korrelation
Selbsttestfunktion	Abdeckung offen, Papier leer, Batterie schwach, Übertemperatur
Inhalt drucken	· Text, Bild, Linie, Grafik · 1D Barcode: CODE39, CODE128, EAN, UPC, andere häufig verwendete Barcodes · 2D Barcode: QR Code, PDF417, DataMatrix


Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie während des Betriebs die folgenden Hinweise

-  **Hinweis** Zerlegen Sie den Drucker nicht selbst. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.
-  **WARNUN** Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn eine Fehlfunktion auftritt. Wenn das Drucker- oder Ladegerät Rauch oder Gerüche abgibt, entfernen Sie das Ladegerät und den Akku sofort, und achten Sie darauf, dass Sie sich verbrühen.
-  **WARNUN** Verwenden Sie den Drucker nicht in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepot der anderen brennbaren Stoffen .;
-  **Hinweis** Der Druckkopf ist noch beheizt, berühren Sie ihn nach dem Druckvorgang nicht.
-  **Hinweis** Bitte wählen Sie das Originaletikettenpapier aus, da dies zu einem schlechten Druckeffekt und einer Beschädigung der Druckwalze führen kann.
-  **Hinweis** Nehmen Sie den Akku heraus und bewahren Sie ihn für eine längere Aufbewahrung separat auf. Andernfalls kann der Akku ausfallen, selbst wenn er ausläuft und den Drucker beschädigen kann.
-  **Hinweis** Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln des Akkus, dass der Drucker ausgeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen ist, wenn Sie ein Ladegerät verwenden.

Instandhaltung

1. Reinigen Sie die Außenseite und Papierspeichersteckplätze: Wischen Sie die Außenseite des Druckers und die Innenseite des Papierkorbs vorsichtig mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
2. Reinigung für Walze: Die Druckwalze muss regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn die Druckqualität abnimmt. Die Reinigungsmethode lautet wie folgt:

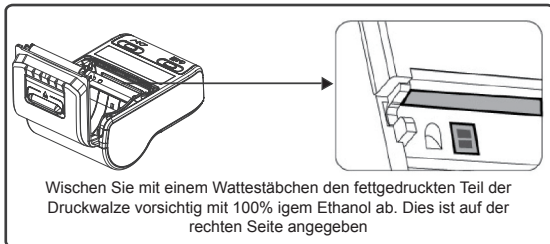

Unterstützung

For any inquiries please do not hesitate to contact us.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt Informationen

Tel: +0086 20-6626-0708

Email: service@gzxiscan.com

Skype: [service@gzxiscan.com](https://www.skype.com/people/service/gzxiscan.com)

Adresse.: Einheit 137, Pazifischer Industriepark, Gemeinde Xintang, Bezirk
Zengcheng, Guangzhou, China / 511340

87046 Montalto Uffugo, Provinz Cosenza, Italien

Français

Pièces d'imprimante

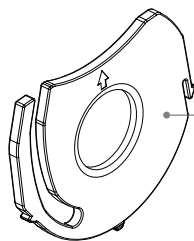


Tableau de réglage

Bouton d'ouverture du capot supérieur

Livraison du papier

Écran OLED

Bouton d'alimentation
ou bouton de réglage

Interface d'alimentation

Coupe-papier

Interface USB

Bouton de livraison ou bouton OK

Opération de base

1. Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde pour allumer l'imprimante.

2. Installation du rouleau de papier

Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot supérieur et sur son élévation.

Placez le rouleau de papier dans le bac à papier. Assurez-vous que le côté d'impression du papier est vers le bas. Insérez les plaques de réglage dans les fentes appropriées en fonction de la largeur du papier.

(Les plaques sont insérées des deux côtés de le bac à papier par défaut.) Retirez une partie du papier, puis fermez le capot supérieur.

3. Livraison du papier

Papier pour étiquettes: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour insérer une étiquette au début de l'étiquette suivante. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour alimenter l'étiquette en continu, relâchez le bouton d'alimentation pour arrêter au début de l'étiquette suivante.

Papier continu: appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à charger l'étiquette, relâchez le bouton d'alimentation pour arrêter l'alimentation.

4. Arrêt

L'imprimante s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Le temps de l'arrêt automatique peut être réglé en appuyant sur le bouton, le temps par défaut est de 15 minutes.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde pour éteindre l'imprimante.

5. Paramètres de l'imprimante

Appuyez brièvement sur le bouton de réglage, l'imprimante entre en état de réglage lorsque l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage OLED.

appuyez sur le bouton OK pour faire les options correspondantes.

6. Chargement de l'imprimante

Le chargeur de sortie 5V et la banque d'alimentation avec port USB sont les deux moyens de charger l'imprimante.

7. Caractéristiques mineures

L'imprimante peut fournir une alimentation de 5V (600 mA) aux appareils externes via un port USB, comme un téléphone, une tablette, etc.

Se connecter avec une imprimante


1.Installer l'application d'édition

Scannez le code QR sur le côté droit, téléchargez l'édition de l'étiquette App WeiDa@Label (Android, iOS)



2.Connecter l'imprimante via Bluetooth

Allumez l'imprimante, activez Bluetooth du téléphone mobile, ouvrez l'application de modification d'étiquette, cliquez sur "AUCUNE imprimante connectée". Puis vous pouvez éditer votre étiquette et l'imprimer. Si l'imprimante n'a pas encore été couplée, cliquez sur le bouton de recherche, l'imprimante non appariée apparaît dans la liste. Sélectionnez une imprimante non appariée, WeiDa l'appairera automatiquement, entrez le mot de passe et connectez-vous à l'imprimante.

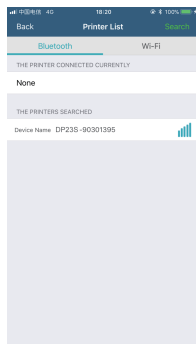

3.Utiliser le répertoire Cloud

Consultez votre fournisseur pour connaître le mot de passe du catalogue de nuage. Connectez-vous à votre compte pour choisir le modèle dont vous avez besoin dans le catalogue de nuage, cliquez dessus pour l'utiliser, modifiez-le, puis enregistrez-le. Dans ce cas, vous pourrez choisir et l'imprimer directement à partir du catalogue de nuage pour la prochaine fois.

Spécifications

Type d'affichage	Affichage OLED
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Couleur d'impression	Noir et blanc
Résolution	203 dpi
Points par ligne	384 points / ligne
Vitesse d'impression	20 ~ 50mm/s
Durée de la batterie	160 ~ 200m (12,5% de noirceur d'impression)
Temps d'attente	Environ 3 ans (hors tension)
Capacité de la batterie	1500mAh
Mode de charge	5VUSB
Temps de charge	4 ~ 5h
Fonction de banque de puissance	Soutien
Type de papier	Papier thermique / Papier synthétique thermique
Paper Form Formulaire de papier	Roll paper Papier de rouleau
Taille du papier	54 (épaisseur) x diamètre 50 mm
Largeur d'impression	48 mm
Epaisseur du papier	0.05 ~ 0.15 mm
Dimension	122 (L) x 82 (L) x 60 (H) mm
Poids	250 gramme
Accessoires standards	Adaptateur secteur, batterie, plaque de réglage du papier, câble USB
Norme IP	IP54
Température de fonctionnement	0 C ~ 45 C
Interface	Micro USB, Bluetooth (Android, iOS)
Jeu de commandes	LPAPI®, ESC / POS compatible avec les jeux d'instructions
Mode de localisation	Dual-réflexe haut / bas, corrélation haut / bas
Fonction d'auto-vérification	Couvercle ouvert, papier épuisé, batterie faible, surchauffe
Contenu d'impression	· Texte, image, ligne, graphique · Code à barres 1D: CODE39, CODE128, EAN, UPC, autres codes à barres couramment utilisés · Code à barres 2D: Code QR, PDF417, DataMatrix


Avis de sécurité

Veuillez vous conformer aux avis suivants pendant le fonctionnement

- ⚠ **REMARQUE** Ne démontez pas l'imprimante par vous-même. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
- ⚠ **ATTENTION** Éteignez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnement. Lorsque le chargeur de l'imprimante ou de l'imprimante émet de la fumée ou des odeurs, retirez-le immédiatement et veillez à ce que la batterie se soit brûlée.
- ⚠ **ATTENTION** N'utilisez pas l'imprimante près d'une station d'essence, d'un dépôt de carburant ou d'autres produits inflammables.
- ⚠ **REMARQUE** The print head is still heated, do not touch it after the printing process. La tête d'impression est encore chauffée, ne la touchez pas après le processus d'impression.
- ⚠ **REMARQUE** Choisissez le papier d'étiquette d'origine, sinon vous risquez d'obtenir un effet d'impression médiocre et d'endommager le rouleau d'impression.
- ⚠ **REMARQUE** Retirez la batterie et rangez-la séparément pour une conservation à long terme. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer une défaillance de la batterie, même en cas de fuite, ce qui pourrait endommager l'imprimante.
- ⚠ **REMARQUE** Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'imprimante est éteinte ou que l'alimentation est débranchée si vous utilisez un chargeur.

Entretien

1. Nettoyage l'extérieur et du bac à papier: Essuyez doucement l'extérieur de l'imprimante et l'intérieur du bac à papier à l'aide d'un chiffon humide.
2. Nettoyage du rouleau d'impression: le rouleau d'impression doit être nettoyé régulièrement, en particulier quand la qualité d'impression diminue, la méthode de nettoyage est la suivante:

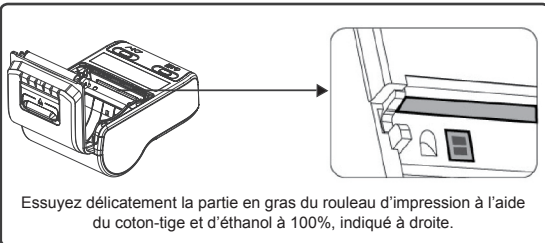

Soutien

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations de contact

Tél: +0086 20-6626-0708

Email: service@gzxiscan.com


Skype: [service@gzxiscan.com](https://www.skype.com/people/service/gzxiscan.com)

Adresse : Unité 137, parc industriel du Pacifique, ville de Xintang, district de Zengcheng, Guangzhou, Chine Code postale : 511340

87046 Montalto Uffugo, Province de Cosenza, Italie

Italiano

Parti della Stampante

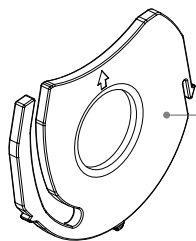

Scheda di regolazione

Pulsante di apertura del coperchio superiore

Consegna della carta

Display OLED

Pulsante di accensione
o pulsante di impostazione

Interfaccia di alimentazione

Tagliacarte

Interfaccia USB

Pulsante di alimentazione della
carta o pulsante OK

Operazione di Base

1. Accensione

Premi il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere la stampante.

2. Installazione del rullo di carta

Premi il pulsante di apertura del coperchio superiore e il coperchio superiore si solleva.

Posiziona il rotolo di carta nel cestino. Assicurati che il lato di stampa della carta sia rivolto verso il basso. Inserisci le piastre di regolazione negli appositi slot in base alla larghezza della carta. (Le piastre sono inserite su entrambi i lati del cestino come impostazione di fabbrica) Estrai una parte di carta, quindi chiudi il coperchio superiore.

3. Alimentazione della carta

Carta per etichette: premi a lungo il pulsante di alimentazione dell'etichetta in modo continuo, rilasciare il pulsante di alimentazione dell'etichetta per arrestarsi all'inizio dell'etichetta successiva.

Carta continua: premi il pulsante di alimentazione della carta per iniziare a trasportare l'etichetta e rilasciare il pulsante di alimentazione della carta per interrompere il trasporto.

4. Spegnimento

La stampante si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un lungo periodo. Il tempo di spegnimento automatico può essere impostato mediante il pulsante di impostazione, il tempo predefinito è di 15 minuti.

Premi il pulsante di accensione per 1,5 secondi per spegnere la stampante.

5. Impostazioni della stampante

Premi brevemente il pulsante di impostazione, la stampante entra nello stato di impostazione quando l'icona appare nell'angolo in alto a sinistra del display OLED. Premi il pulsante OK per selezionare le opzioni corrispondenti.

6. Ricarica della stampante

2 metodi di ricarica della stampante: caricabatterie di uscita a 5 V e alimentazione mobile con porta USB.

7. Funzioni secondarie

La stampante può fornire alimentazione a 5 V (600 mA) per dispositivi esterni tramite porta USB, come telefono, pad, ecc.

Connessione alla Stampante


1. Installa l'applicazione di modifica

Scansiona il codice QR sulla destra e scarica l'App di modifica delle etichette - WeiDa @ Label (Android, iOS)



2. Collega la stampante tramite Bluetooth

Accendi la stampante, attiva il Bluetooth del telefono, apri l'App di modifica delle etichette, fai clic su "NO Printer Connected". Quindi puoi modificare l'etichetta e stamparla. Se la stampante non è stata accoppiata prima, fai clic sul pulsante di Ricerca, quindi la stampante non accoppiata verrà elencata. Seleziona stampante non accoppiata, WeiDa si accoppierà automaticamente con essa, inserisci la password e connetti con la stampante.

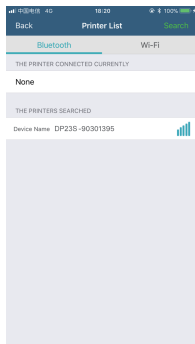

3. Utilizza l'Elenco Cloud

Consultare il proprio fornitore per la password dell'account del catalogo Cloud. Accedi al tuo account per scegliere il modello di cui hai bisogno dal catalogo Cloud, fai clic per usarlo, quindi salva il modello dopo la modifica. In questo caso, puoi scegliere e stamparlo direttamente dal catalogo Cloud la prossima volta.

Specifiche Tecniche

Tipo di Display	Display OLED
Metodo di Stampa	Termica a Stampa Diretta.
Colori di Stampa	Bianco e nero
Risoluzione	203 dpi
Punto/Riga	384 384 punti/riga
Velocità di Stampa	20 ~ 50mm/s
Durata della Batteria	160 ~ 200 m (densità di stampa 12,5%)
Tempo di Standby	Circa 3 anni (spegnimento)
Capacità della Batteria	1500mAh
Metodo di Fatturazione	5VUSB
Tempo di Ricarica	4 ~ 5 ore
Funzione di Alimentazione Mobile	Supporto
Tipo di Carta	Carta termica / Carta termica sintetica
Forma Cartacea	Carta a rotolo
Formato della Carta	54 (L) * diametro 50 mm
Larghezza di Stampa	48 mm
Spessore della Carta	0.05 ~ 0.15 mm
Dimensione	122 (L) * 82 (L) * 60 (A) mm
Peso	250克
Accessori Standard	Adattatore di alimentazione, batteria, scheda di regolazione della carta, cavo USB
IP Standard	IP54
Temperatura di Lavoro	0℃ ~ 45℃
Interfaccia	Micro USB, Bluetooth (Android, iOS)
Set di Comandi	LPAPI®, ESC / POS compatibile con il set di comandi
Metodo di Posizionamento	Doppio riflesso su-giù, correlazione su-giù
Funzione di Autocontrollo	Coperchio aperto, carta esaurita, batteria scarica, temperatura elevata
Contenuto di Stampa	·Testo, immagine, linea, grafica ·Codice a barre 1D: CODE39, CODE128, EAN, UPC, altri codici a barre comunemente usati ·Codice a barre 2D: codice QR QR, PDF417, codice DataMatrix


Precauzioni di Sicurezza

Si prega di osservare le seguenti precauzioni durante il funzionamento

-  **NOTA** Non smontare la stampante da soli. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
-  **AVVERTIMENTO** Spegni immediatamente se si verifica un malfunzionamento. Quando la stampante o il caricabatterie emettono fumo o odore, rimuovi immediatamente il caricabatterie e la batteria, presta attenzione a scottarsi.
-  **AVVERTIMENTO** Non utilizzare la stampante vicino a distributori di benzina, depositi di carburante o altri materiali infiammabili .;
-  **NOTA** La testina di stampa è ancora riscaldata, non toccarla dopo il processo di stampa.
-  **NOTA** Scegli le carte per etichette originali, altrimenti si potrebbero verificare scarsi effetti di stampa e danni al rullo di stampa.
-  **NOTA** In caso di conservazione prolungata, rimuovi la batteria e riporla separatamente, altrimenti si potrebbe danneggiare la batteria o addirittura la perdita della batteria, che potrebbe danneggiare la stampante.
-  **NOTA** Prima di sostituire la batteria, assicurati che la stampante sia spenta o che l'alimentazione sia scollegata se utilizzi un caricabatterie.

Manutenzione

1. Pulizia esterna e del cestino della carta: pulisci delicatamente l'esterno della stampante e l'interno del cestino della carta, con un panno inumidito con acqua.
2. Pulizia per rullo di stampa: Il rullo di stampa deve essere pulito regolarmente, soprattutto quando la qualità di stampa diminuisce, il metodo di pulizia è il seguente:

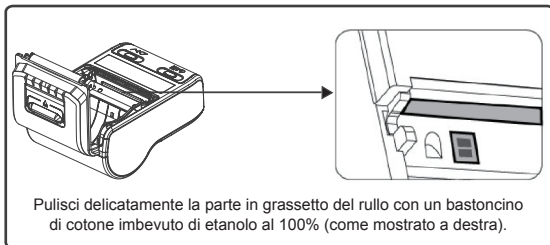

Supporto

In caso di domande, non esitare a contattarci.

Informazioni sui contatti

Tel: +0086 20-6626-0708

Email: service@gzxiscan.com


Skype: [service@gzxiscan.com](https://www.skype.com/people/service/gzxiscan.com)

Sede: Unità 137, Parco Industriale Pacifico, Borgo di Xintang, Distretto di Zengcheng, Canton, Cina / 511340

Via Trieste 87046 Montalto Uffugo CS Italia

Español

Partes de impresora

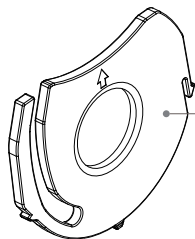

Placa de ajuste

Botón para abrir la cubierta de arriba

Alimentación de papel

Pantalla OLED


Botón de encendido o
Botón de configuración

Interfaz de fuente de energía

Cuchillo de corte de papel

Puerto USB

Botón de alimentación o
Botón OK

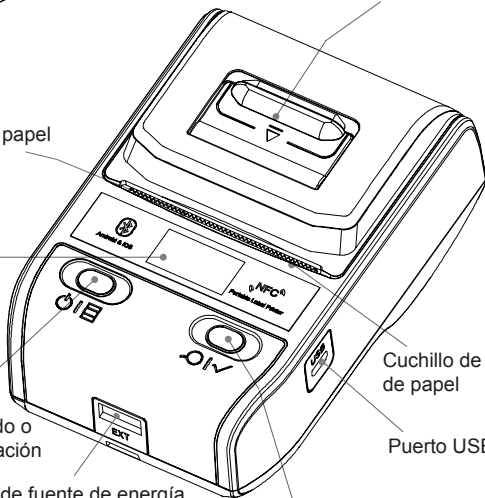

Operación Básica

1. Encender la impresora

Presionar el botón de encendido durante 1.5 s para encender la impresora.

2. Instalar el rollo de papel

Presionar la cubierta arriba para levantarla.

Poner el rollo de papel en la caja. Asegurarse de que el lado de impresión está cara abajo. Ajustar el espacio según el ancho del papel.

(Las placas de ajuste están insertadas a ambos lados de la caja de papeles según la configuración predeterminada de fábrica) al cerrar la cubierta arriba, hay que sacar parte del papel.

3. Alimentación de papel

Papel de etiquet: presión corta en el botón de alimentación para enviar una etiqueta al inicio de otra; presión larga del botón de alimentación para enviar seguidamente papeles; soltar el botón de alimentación, la operación se para en el inicio de la siguiente etiqueta.

Papel continuo: presionar el botón de alimentación para enviar etiqueta, soltar el botón para parar la alimentación.

4. Apagar la impresora

La impresora se apagará automáticamente cuando no se usa durante largo tiempo. El tiempo de apagado automático puede ser configurado con el botón de configuración, el tiempo predeterminado es de 15 minutos.

Presionar el botón de encendido durante 1.5s para apagar la impresora.

5. Configurar la impresora

Con corta presión en el botón de configuración, la impresora entra en el estado de configuración cuando aparece icono en el superior del lado izquierdo de la pantalla OLED. Presionar el botón OK para elegir las opciones correspondientes.

6. Cargar la impresora

Dos formas de cargar la impresora: cargador de salida de 5V y banco de energía con conector USB.

7. Funciones auxiliares

La impresora puede proveer energía de 5V (600mA) a dispositivos exteriores via puerto USB, como móviles, Pad, etc.

Conectar con la Impresora


1. Programa de aplicación de instalación y edición

Escanear el Código QR del lado derecho para descargar la App WeiDa@Label (Android, iOS) de Edición de Etiqueta



2. Conectar con la impresora via bluetooth

Encender la impresora, activar el bluetooth del móvil, iniciar el App de edición de etiqueta, pulsar "No Impresor Conectada", enseguida puede editar la etiqueta e imprimirla. Si antes la impresora no ha sido emparejada, hay que pulsar el botón de búsqueda para alistar las impresoras no emparejadas. Elegir la impresora no emparejada, Weida realizará el emparejamiento automático, introducir la contraseña para conectar la impresora.

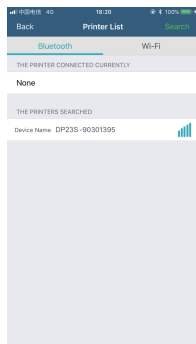

3. Usar el catálogo en la nube

Por favor, contacte al proveedor por la contraseña de la cuenta del catálogo en nube.

Inicie la sesión, entre en su cuenta, elija el modelo que necesita en el catálogo y lo pulse para usarlo. Guarde el modelo tras las modificaciones. De esta forma, la próxima vez puedes elegirlo e imprimirlo directamente desde el catálogo en la nube.

Especificaciones

Tipo de Pantalla	Pantalla OLED
Método de Impresión	Línea térmica directa
Color de impresión	Negro y blanco
Resolución	203 dpi
Punto por línea	384 punto/línea
Velocidad de impresión	20 ~ 50mm/s
Tiempo de Funcionamiento de Batería	160 ~ 200m(12.5% concentración de impresión)
Tiempo de Espera	Aproximadamente 3 años (apagado)
Capacidad de Batería	1500mAh
Modo de Cobra	5VUSB
Tiempo de Carga	4~5 horas
Función de Banco Móvil de Energía	Soporte
Tipo de Papel	Papel térmico / papel sintético térmico
Forma de Papel	Papel en rollo
Dimensión de Papel	54(ancho) * diámetro 50 mm
Ancho de Impresión	48 mm
Espesor de Papel	0.05 ~ 0.15 mm
Dimensión	122(largo) *82(ancho) *60(altura) mm
Peso	250g
Accesorios estandarizados	Adaptador de Fuente, batería, placa de ajuste de papel, cable USB
Estándar IP	IP54
Temperatura de operación	0 C ~ 45 C
Interfaz	Mibro USB、Bluetooth (Android, iOS)
Conjunto de comandos	LPAPI®, ESC/POS compatible con el conjunto de comandos
Modo de locación	Doble reflejo arriba-abajo, correlación arriba-abajo
Función de Auto-chequeo	Cubierta abierta, papel agotado, batería baja, sobret temperatura
Contenido de impresión	·Texto, pintura, línea, gráficos ·Código de barra 1D: CÓDIGO 39, CÓDIGO 128, EAN, UPC, otros códigos de barra de uso general ·Código de barra 2d: Código QR, PDF417, Matriz de datos


Precauciones de seguridad

Haga el favor de cumplir las siguientes advertencias durante la operación

-  **NOTA** Prohibido desmontar la impresora. Lea con atención este manual antes del uso.
-  **ADVERTENCIA** En caso de averías, corte de inmediato la energía. En caso de emisión de humo u olor extraño desde la impresora o el cargador, saque de inmediato el cargador y la batería, cuidado con quemarse.
-  **ADVERTENCIA** No utilice la impresora cerca de gasolineras, almacén de combustibles o cerca de otros objetos inflamables.
-  **NOTA** Después de la impresión, no toque la impresora cuando la cabeza de impresión todavía está caliente.
-  **NOTA** Elija papeles de etiqueta originales, caso contrario, afectará mucho la impresión y dañará el rodillo de la platina de la impresora.
-  **NOTA** Cuando se guarda durante largo tiempo, saque la batería y la guarde aparte, caso contrario, dañará la batería o provocará el derrame que dañará la impresora.
-  **NOTA** Antes de cambiar la batería, debe asegurarse de que la impresora está apagada, o la energía está cortada (si la impresora está cargándose).

Mantenimiento

1. Limpiar el exterior y la caja de papeles: limpiar el exterior de la impresora y la caja de papeles con trapo mojado.
2. limpiar el rodillo de papel: hay que limpiarlo regularmente, especialmente cuando la calidad de impresión está mala, el método de limpieza es lo siguiente:

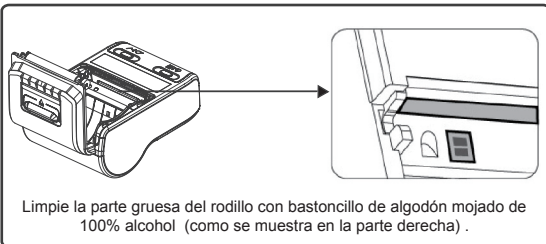

Soporte

Haga el favor de contactarnos para cualquier duda.

Información de contacto

Tel: +0086 20-6626-0708

Email: service@gzxiscan.com

Skype: [service@gzxiscan.com](https://www.skype.com/people/service/gzxiscan.com)

Dirección: Unidad 137. Parque industrial de Pacífico, Poblado de Xintang,
Distrito de Zengcheng, Guangzhou, China Código Postal: 511340
87046 Montalto Uffugo, Provincia de Cosenza, Italia