C740 Manual de usuario

Versión v1.1.1

2026-09-02

Índice general

1 Ajustes del sistema **4**
- 1.1 Leer la Versión de firmware . . . 4
- 1.2 Restaurar ajustes de fábrica . . . 4
- 1.3 modo de trabajo . . . 4

2 Gestión de energía **6**
- 2.1 Leer el Modo de suspensión . . . 6
- 2.2 Configuración del tiempo de Modo de suspensión . . . 6
- 2.3 Obtener el nivel de batería del lector de códigos de barras . . . 8

3 Mensaje de información **8**
- 3.1 Control de zumbador . . . 8
- 3.2 Control del motor de vibración . . . 9
- 3.3 Definición del sonido del zumbador. . . . 10
- 3.4 Definición de la luz indicadora . . . 10

4 modo cableado **11**
- 4.1 Método de transmisión USB . . . 11
- 4.2 Velocidad en baudios del teclado USB . . . 11
- 4.3 Configuración del envío de varias teclas por USB HID . . . 13

5 Modo inalámbrico **13**
- 5.1 Leer los Ajustes de interfaz . . . 13
- 5.2 Método de transmisión Inalámbrico . . . 13
- 5.3 Emparejamiento 2,4 GHz . . . 14
- 5.4 Modo de funcionamiento del receptor . . . 14
- 5.5 Búfer de transmisión 2.4G . . . 16

6 Modo Bluetooth **16**
- 6.1 Leer los Ajustes de interfaz . . . 16
- 6.2 Método de transmisión Bluetooth . . . 17
- 6.3 Modo de trabajo Bluetooth . . . 17
- 6.4 Modificar el nombre Bluetooth . . . 18
- 6.5 Borrar emparejamiento Bluetooth HID . . . 18
- 6.6 Funciones del teclado del sistema . . . 18
- 6.7 Bluetooth y 2.4G presionen y mantengan presionado durante 8 segundos para cambiar . . . 20
- 6.8 Velocidad en baudios del teclado Bluetooth . . . 20
- 6.9 Configuración del Estado de conexión Bluetooth sin Modo de suspensión . . . 21

7 configuración del teclado **21**
- 7.1 Ajustes generales del teclado HID . . . 21
- 7.2 Configuración de idioma del teclado . . . 28

8 idioma del teclado **29**
- 8.1 Leer la Distribución del teclado actual . . . 29

9 Edición de datos **35**
- 9.1 Configuración estándar de edición de datos . . . 35
- 9.2 Configuración avanzada de edición de datos . . . 41
- 9.3 Configuración de caracteres terminales . . . 44

9.4 GS1 Configuración del soporte de campo AI 45

10 Modo de lectura **47**
10.1 Modo de lectura de decodificación de códigos de barras 47

11 Configuración del módulo **49**
11.1 Formato de salida del motor 49
11.2 Motor Code ID 50
11.3 Ajustes de códigos de barras 51

12 apéndice **76**
12.1 tabla de búsqueda de caracteres 76

1 Ajustes del sistema

1.1 Leer la Versión de firmware

Leer la Versión de firmware

1.2 Restaurar ajustes de fábrica

Nota

Si se ha ejecutado «Escribir valores predeterminados personalizados», «Restaurar valores predeterminados» restaurará esos valores; de lo contrario, restaurará el valor predeterminado de fábrica.

Importante

«Configuración de los valores predeterminados de fábrica» eliminará todos los valores predeterminados personalizados y restaurará el valor predeterminado de fábrica.

Restaurar valores predeterminados personalizados

Escribir valores predeterminados personalizados

Configuración del valor predeterminado de fábrica

1.3 modo de trabajo

Nota

Durante el proceso de carga de datos, si escanea nuevamente el comando «carga de datos», la carga actual se cancelará o detendrá.

Nota

En el modo de transmisión Inalámbrico, si el almacenamiento automático está habilitado, los códigos de barras cuya transmisión falle se guardarán automáticamente, y los Datos almacenados podrán leerse mediante «Carga de datos».

*Modo normal

modo de almacenamiento

Cargar Datos almacenados

Leer el número total de códigos de barras almacenados

Borrar Datos almacenados después de cargarlos

Leer el uso del espacio de almacenamiento

Borrar código de barras almacenado

* Modo de almacenamiento automático deshabilitado

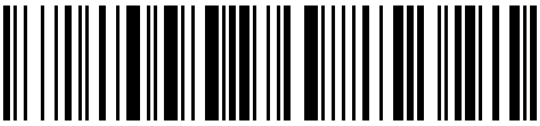

Modo de almacenamiento automático habilitado

2 Gestión de energía

2.1 Leer el Modo de suspensión

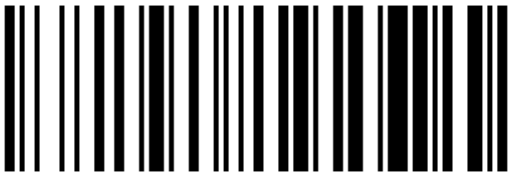

Leer el Modo de suspensión

2.2 Configuración del tiempo de Modo de suspensión

Entrar inmediatamente en Modo de suspensión

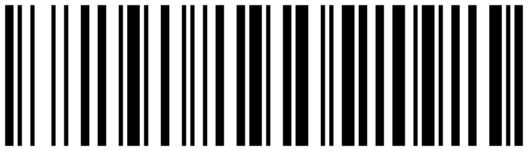

Entrar en Modo de suspensión después de 1 minuto

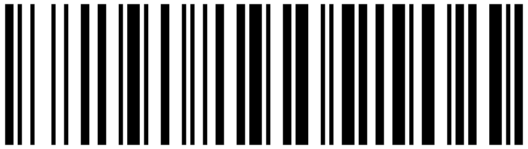

Entrar en Modo de suspensión después de 3 minutos (Valor predeterminado)

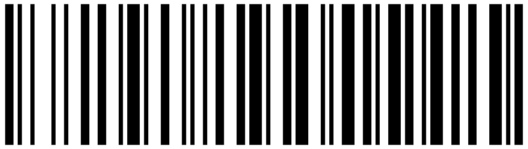

Entrar en Modo de suspensión después de 5 minutos

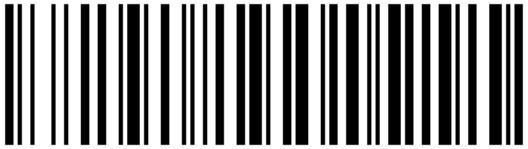

Entrar en Modo de suspensión después de 10 minutos

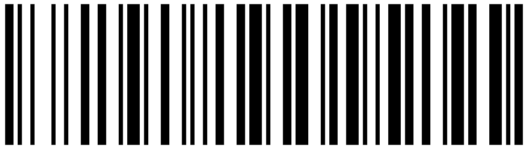

Entrar en Modo de suspensión después de 30 minutos

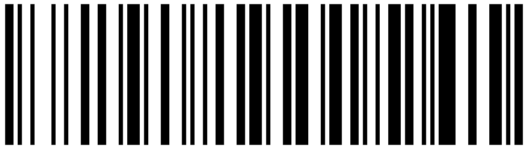

Entrar en Modo de suspensión después de 1 hora

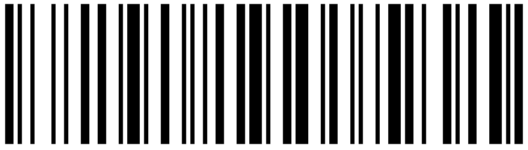

Entrar en Modo de suspensión después de 2 horas

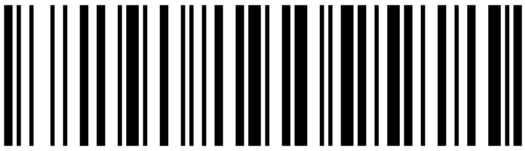

No entrar nunca en Modo de suspensión

2.3 Obtener el nivel de batería del lector de códigos de barras

Obtener nivel de batería

3 Mensaje de información

3.1 Control de zumbador

silenciar

* alto volumen

volumen medio

volumen bajo

* tono alto

tono bajo

* Respuesta de audio del SDK deshabilitada

Habilitación de Respuesta de audio del SDK

Interruptor de aviso del zumbador de conexión de la base

3.2 Control del motor de vibración

> **Nota**
>
> El motor de vibración funciona con un pitido; no todos los modelos admiten esta función.

Deshabilitar

Habilitar

3.3 Definición del sonido del zumbador.

tipo	sonido	significado	Escuchar
Tono de aviso	Un tono (dos tonos)	Decodificación en modo de almacenamiento; Aviso de Apagado.	**Lectura en modo de almacenamiento** `storage-mode.m4a`**Apagado** `shutdown.m4a`
Tono de aviso	Un tono (tres tonos)	Aviso de encendido; la configuración es exitosa; Mensaje de finalización de transferencia del modo de carga.	**Encendido** `startup.m4a`**Configuración correcta** `wireless-setting.m4a`
Tono de aviso	Un tono corto (mismo tono)	Aviso de decodificación correcta.	**Código de barras leído correctamente** `one-beeps.m4a`
Tono de aviso	30 segundos de tono corto continuo	2.4G El modo de emparejamiento espera a que se inserte el receptor; se detiene después de un emparejamiento exitoso.	**Emparejamiento 2,4 GHz** `pair2.4G.m4a`
Tono de alarma	Dos tonos (mismo tono)	Tono de alarma de Batería baja durante la decodificación.	**Batería baja** `two-beeps.m4a`
Tono de alarma	Tres tonos (mismo tono)	Alarma de error de almacenamiento en modo inventario o capacidad de almacenamiento excedida.	**Error de almacenamiento o capacidad excedida** `three-beeps.m4a`
Tono de alarma	Tono de aviso de falla de transmisión	Alarma si la transmisión del código de barras no tiene éxito.	Aún no hay audio
Tono de alarma	Cinco tonos (mismo tono)	La batería baja provoca un fallo de Encendido.	**Fallo de encendido por batería baja** `five-beeps.m4a`

3.4 Definición de la luz indicadora

luz indicadora	estado
luz roja/luz verde	Durante la carga, la luz roja está encendida y la luz verde está apagada; cuando está completamente cargada, la luz roja está apagada y la luz verde está encendida.
luz azul	Después de la acción del zumbador, el zumbador se enciende cuando suena y se apaga cuando no suena; Los modelos que admiten el modo Bluetooth también se utilizan para indicar el estado de conexión Bluetooth.

4 modo cableado

Nota

Solo se aplica a los modelos de lector de códigos de barras compatibles con la transmisión por cable.

4.1 Método de transmisión USB

* Modo de teclado USB

Modo USB Virtual COM

Nota

Después de habilitar la selección automática de interfaz, el dispositivo cambiará automáticamente entre cableado e inalámbrico; el modo cableado se utilizará primero cuando el cable USB esté enchufado. Cuando el cable USB no esté enchufado o USB no esté disponible, el lector de códigos de barras funciona en modo 2.4G. Es posible que algunos modelos no admitan esta función.

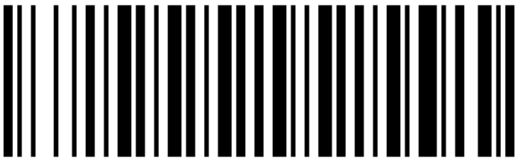

* Selección automática cableada/Inalámbrico habilitada

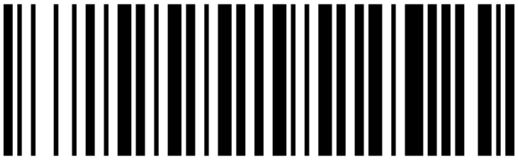

Selección automática cableada/Inalámbrico deshabilitada

4.2 Velocidad en baudios del teclado USB

Nota

Esta configuración también afectará la velocidad de RF, la transmisión Bluetooth de códigos de barras ultralargos y la carga de datos de almacenamiento.

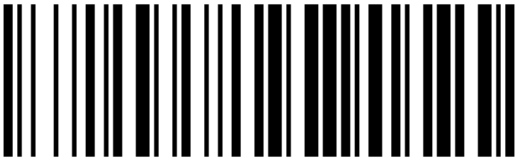

* Velocidad máxima

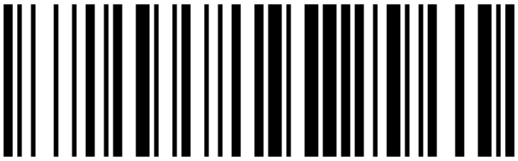

velocidad máxima

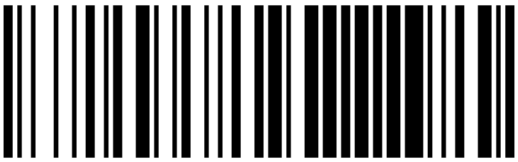

velocidad media

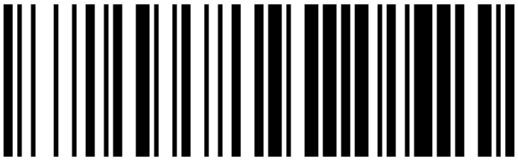

velocidad media

Leer la velocidad del teclado

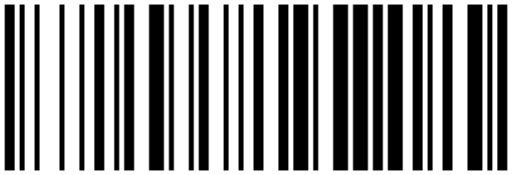

Leer la velocidad del teclado

4.3 Configuración del envío de varias teclas por USB HID

> **Nota**
>
> La configuración de esta sección solo se aplica a los sistemas Windows.

USB HID Envío de múltiples claves habilitado

* USB HID Envío de múltiples claves deshabilitado

5 Modo inalámbrico

> **Nota**
>
> Solo se aplica a los modelos de lector de códigos de barras compatibles con la transmisión 2.4G.

5.1 Leer los Ajustes de interfaz

Ajustes de interfaz actuales

5.2 Método de transmisión Inalámbrico

> **Nota**
>
> La luz azul siempre está encendida o parpadeando para indicar que el modo actual es Bluetooth; la luz azul está apagada para indicar que el modo actual es el modo 2.4G o el modo cableado USB.

Modo de transmisión 2.4G

5.3 Emparejamiento 2,4 GHz

Importante

Sólo válido en modo inalámbrico 2.4G.

emparejamiento uno a uno

Emparejamiento de uno a varios

5.4 Modo de funcionamiento del receptor

Nota

El modo de dispositivo compuesto solo está disponible para receptores FWVerL y superiores. También puede utilizar `ReceiverAddress.exe` para generar un código de barras de emparejamiento y escanearlo para completar el emparejamiento.

Receptor como dispositivo compuesto

Receptor como puerto serie virtual

Nota

Este modo requiere que esté instalado el controlador del puerto serie virtual.

receptor como teclado

Velocidad en baudios del teclado del receptor

Nota

Las instrucciones de esta sección solo se aplican a receptores de FWVerL y superiores. Las velocidades de transmisión del lector de códigos de barras y del receptor deben coincidir; de lo contrario, pueden producirse errores al transmitir códigos de barras largos.

Importante

Este comando solo es válido en modo inalámbrico 2.4G y el receptor está conectado normalmente.

Leer la velocidad del teclado

Ejemplo

`KB SP=2,4` significa que la velocidad del teclado USB es de 2 ms y la velocidad del teclado del receptor es de 4 ms.

teclado receptor de alta velocidad

Teclado receptor velocidad media

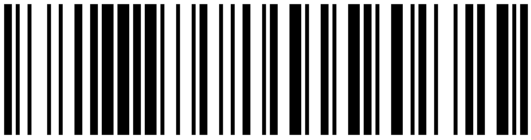

Teclado del receptor de baja velocidad

> **Nota**
>
> Solo es válido en modo inalámbrico 2.4G y el extremo receptor recibe normalmente.

5.5 Búfer de transmisión 2.4G

> **Nota**
>
> Este comando solo se aplica a determinados modelos de lector de códigos de barras compatibles con esta función. Después de escanear el código de configuración, dos pitidos cortos indican que la función está deshabilitada y un pitido de tres tonos indica que está habilitada.

Al escanear códigos de barras normales, si el volumen de datos del código de barras es grande, el intervalo de escaneo es corto y la carga de datos no es oportuna, puede usar este código de configuración para habilitar o deshabilitar el Búfer de datos.

Conmutador de caché SRAM

En el modo normal, después de habilitar el Búfer de datos, si el dispositivo abandona brevemente el Alcance de comunicación y entra en Estado sin conexión, puede usar esta Configuración para elegir esperar la conexión antes de cargar los datos en Búfer o borrar los datos en Búfer.

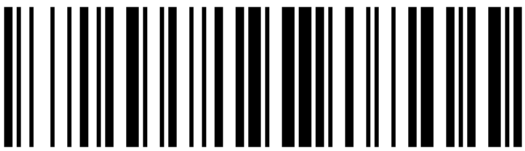

Búfer sin conexión

6 Modo Bluetooth

> **Nota**
>
> Sólo aplicable a Lector de códigos de barras RF+BT con función Bluetooth.

6.1 Leer los Ajustes de interfaz

Ajustes de interfaz actuales

6.2 Método de transmisión Bluetooth

Nota

La luz azul siempre está encendida o parpadeando para indicar que el modo actual es Bluetooth; la luz azul está apagada para indicar que el modo actual es el modo 2.4G o el modo cableado USB.

Transmisión Bluetooth

6.3 Modo de trabajo Bluetooth

Nota

Sólo válido en modo Bluetooth.

Nota

Antes de cambiar el modo de trabajo Bluetooth, debe borrar la información de emparejamiento en ambos extremos del host y del lector de códigos de barras.

Teclado Bluetooth HID (predeterminado)

Puerto serie Bluetooth SPP

Puerto serie Bluetooth BLE

Modo de transmisión base Bluetooth

> **Nota**
>
> Es adecuado para emparejar con la base Bluetooth que ya ha sido emparejada. Cuando el código de barras de la base está dañado, también puede utilizar la pequeña herramienta BluetoothAddress.exe para generar el código de barras de emparejamiento.

6.4 Modificar el nombre Bluetooth

Después de ingresar el nuevo nombre Bluetooth, escanee el Código de barras 2D generado para completar la configuración. Si el host ha guardado registros de emparejamiento antiguos después de la modificación, elimine primero el emparejamiento antiguo y Buscar la conexión nuevamente.

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
AT+NAME=<bluetooth-name>
```

6.5 Borrar emparejamiento Bluetooth HID

Después de escanear «Borrar emparejamiento» en el modo de transmisión Bluetooth, el lector de códigos de barras desconectará el dispositivo actualmente emparejado y borrará la lista de emparejamiento, y luego esperará a que se empareje un nuevo dispositivo. Los dispositivos vinculados históricamente deben eliminarse y vincularse nuevamente.

Borrar emparejamiento Bluetooth

6.6 Funciones del teclado del sistema

Función de teclado emergente del sistema iOS

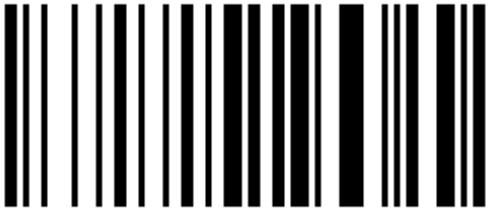

Teclado emergente/ocultador de iOS

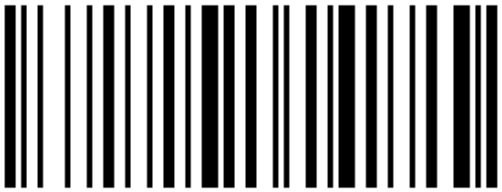

Mantenga presionado el Botón de activación durante 4 segundos para que aparezca el interruptor del teclado iOS

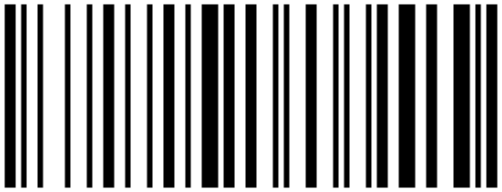

Haga doble clic en el Botón de activación para que aparezca el interruptor del teclado iOS

Cambio de teclado iOS emergente después de enviar

Detección de Windows Caps Lock

Nota

Este comando solo es aplicable a algunos Lector de códigos de barras Bluetooth. Después de escanear el código de configuración, dos pitidos cortos indican deshabilitación y un pitido de tres tonos indica habilitación.

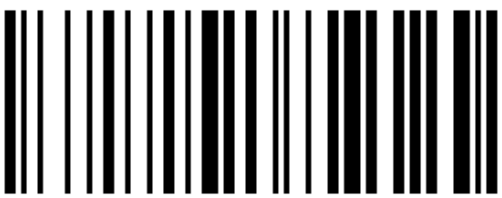

Interruptor de detección de Windows Caps Lock

6.7 Bluetooth y 2.4G presionen y mantengan presionado durante 8 segundos para cambiar

Nota

Este comando solo es aplicable a algunos Lectores de códigos de barras RF+BT (DS, C, RT). Después de habilitarlo, presione y mantenga presionado el Botón de activación durante más de 8 segundos, suéltelo para cambiar RF/BT; Si lo mantiene presionado durante más de 16 segundos, el lector de códigos de barras pasará a Apagado y el modo no cambiará. Después de escanear el código de configuración, dos pitidos cortos indican deshabilitación y un pitido de tres tonos indica habilitación.

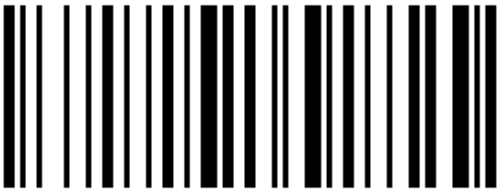

Mantenga presionado el Botón de activación durante 8 segundos para cambiar el interruptor RF/BT

6.8 Velocidad en baudios del teclado Bluetooth

Nota

Sólo válido en modo Bluetooth.

Leer el retraso Bluetooth HID

Alta velocidad (2 ms)

Alta velocidad (6 ms)

* Velocidad media (10 ms)

Velocidad media (18 ms)

Baja velocidad (25 ms)



Baja velocidad (30 ms)

6.9 Configuración del Estado de conexión Bluetooth sin Modo de suspensión

> **Nota**
>
> Después de escanear el código de configuración, dos pitidos cortos indican deshabilitación y un pitido de tres tonos indica habilitación.

Interruptor de Modo de suspensión deshabilitado en estado de conexión Bluetooth

7 configuración del teclado

7.1 Ajustes generales del teclado HID

Ajustes generales de HID

> **Nota**
>
> Los ajustes generales del modo HID de esta sección se aplican a los modos de teclado USB, teclado RF 2.4G y teclado Bluetooth HID.

Configuración de combinación de teclas Ctrl

* Tecla combinada desactivada

Ctrl+ Key Config1

Alt+ Key Config2

Normal-Key Config3

Ctrl+ Key Config4

Alt+ Key Config5

Nota

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

Configuración de mayúsculas y minúsculas

normal

Caso de intercambio

todas las mayúsculas

todo en minúsculas

La conversión entre mayúsculas y minúsculas no se aplica cuando la distribución del teclado está configurada como ALT o TH.

Configuración de Num Lock

Num Lock deshabilitado

Num Lock habilitado

*Cuando el dispositivo receptor es un teléfono móvil, debe mantener la configuración Num Lock desactivada; de lo contrario, los números no se mostrarán.

Ingrese la configuración del juego de caracteres

Nota

Aplicable solo a Lector de códigos de barras 2D de módulos específicos, esta configuración coincide con el juego de caracteres de salida del módulo 2D.

Leer la configuración actual del juego de caracteres

automático

GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

ISO/IEC 8859

UTF8（Palabra）

UTF8 (Texto)

modo normal

ilustrar:

modelo	Escenarios aplicables	Juego de caracteres de salida del módulo lector	límite
Auto	Seleccione automáticamente el conjunto de caracteres de entrada como UTF8 o ISO/IEC 8859; La salida de Word o Txt se basa en la última configuración UTF8.	tipo primitivo	ninguno
GBK	Bloc de notas de Windows, entrada china de Excel.	GBK (GB2312) o tipo original	Se aplica únicamente a sistemas Windows.
UTF8 (Word)	Word, entrada china QQ.	UTF8 o tipo primitivo	Se aplica únicamente a sistemas Windows.
ISO/IEC 8859	Caracteres especiales europeos de un solo byte (>= C0H), adecuados para FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	tipo primitivo	Los idiomas que no figuran en la lista deben agregarse mediante personalización.
UTF8 (Txt)	Para ingresar caracteres especiales en el Bloc de notas de Windows, debe instalar el complemento Unicode.	UTF8 o tipo primitivo	Se aplica únicamente a sistemas Windows.
Normal	Caracteres especiales en varios idiomas, adecuados para caracteres en teclados FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	UTF8 o tipo primitivo	Los idiomas que no figuran en la lista deben agregarse mediante personalización.

Selección del dispositivo receptor

> **Nota**
>
> Esta sección configura cómo introducen los caracteres ASCII (`0x20` a `0x7F`) los distintos dispositivos host. Utilícela junto con *Ajustes de distribución del teclado*.

Leer la configuración actual del dispositivo receptor

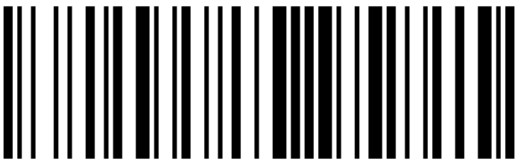

Dispositivo Windows

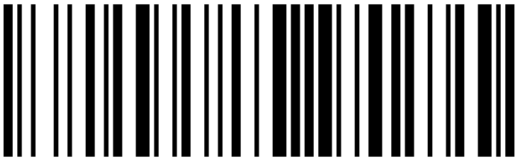

Dispositivos iPhone/iPad/Mac

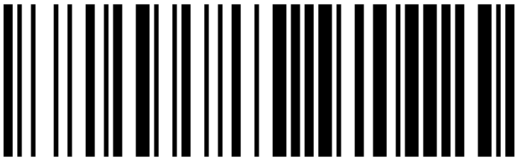

dispositivo Android

*Los dispositivos IOS/MAC son válidos actualmente: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Consulte el documento «Distribución del teclado MAC iPhone iPad para escáner de código de barras.docx»

*Se recomienda instalar el método de entrada Google Gboard de manera uniforme en dispositivos Android. Consulte el documento «Distribución del teclado del dispositivo Android para escáner de código de barras.docx».

7.2 Configuración de idioma del teclado

Ver también

La configuración del idioma del teclado se ha dividido en una página independiente: *configuración del idioma del teclado*.

8 idioma del teclado

8.1 Leer la Distribución del teclado actual

Leer la Distribución del teclado actual

L1 *ENUSA Tecla EN América

*Teclado en inglés de EE. UU.

L2 FR Francia Clave francesa

teclado francés francés

L3 DE Alemania Clave de Alemania

teclado alemán alemán

L4 ITItaly Italia clave

teclado italiano

L5 Clave PTPortugal

teclado portugués

L6 ES España Clave España

teclado español

L7 TR Türkiye Turquía clave

Teclado Q turco

Teclado turco F

L8 ENUK clave del Reino Unido

teclado inglés británico

L9 CS checo clave checa

teclado checo

Teclado estándar checo

L10 HU Hungría Clave de Hungría

teclado húngaro

L11 FR Bélgica (francés) Bélgica FR Clave

Teclado francés belga

L12 PTBrazil (portugués) Clave PT de Brasil

Teclado portugués brasileño

L13 FRCanadian French (tradicional) Canadian FR Key

Teclado francés canadiense (tradicional)

L14 HRClave de Croacia

teclado croata

L15 SK Eslovaco Clave eslovaca

Teclado QWERTY eslovaco

teclado eslovaco

L16 DA Dinamarca Clave de Dinamarca

teclado danés

L17 CLAVE DE FIFINLANDIA

teclado finlandés

L18 ES Latinoamérica (español) Clave ES de Latinoamérica

Teclado español latinoamericano

L19 NL Países Bajos Clave de Países Bajos

teclado holandés

L20 NONoruega Noruega Clave

teclado noruego

L21 PL Polonia Clave de Polonia

teclado polaco

L22 SR Serbia (Latín) Clave de Serbia

Teclado latino serbio

L23 SL Clave de Eslovenia

teclado esloveno

L24 SVSuecia Clave de Suecia

teclado sueco

L25 DESSuiza (alemán) Clave DE suiza

Teclado alemán suizo

L26 JP Tecla japonesa

teclado japonés

L27 TH Clave tailandesa de Tailandia

> **Nota**
>
> Cuando se utiliza un teclado tailandés, el Módulo lector también requiere Configuración en salida TH.

teclado tailandés

> **Ver también**
>
> Archivo de referencia de configuración: `RF2.4G_BluetoothSettings_Chinese_Thai_Korean.docx`.

L28 Teclado internacional ALT Tecla global ALT

> **Nota**
>
> El teclado internacional ALT solo se aplica a sistemas Windows y no se ve afectado por la configuración del teclado del host, pero reducirá la velocidad de transmisión.

Teclado internacional ALT

L29 Teclado especial ALT de un solo byte Tecla especial ALT de un solo byte

Teclado de caracteres especiales ALT de un solo byte

Nota

Los idiomas que no figuran en esta sección deben personalizarse para que sean compatibles.

9 Edición de datos

9.1 Configuración estándar de edición de datos

Esta sección describe cómo configurar reglas de salida comunes, como prefijos, sufijos y caracteres ocultos, mediante códigos de configuración.

Configuración de Prefijo/Sufijo y Caracteres ocultos

Se pueden agregar hasta 10 prefijos y/o 10 sufijos a los datos de salida. Al realizar la configuración, escanee el Código de configuración numérico hexadecimal de dos dígitos (es decir, dos códigos de barras) correspondiente al valor ASCII.

Ver también

Para conocer los valores de caracteres, consulte *Tabla de comparación de caracteres de clave de función ASCII* y *Tabla de comparación de caracteres ASCII*; para parámetros que requieren ingresar valores, escanee *Código de configuración numérico*; para conocer procedimientos específicos, consulte *Agregar paso de prefijo o sufijo*.

Se puede configurar para ocultar los caracteres ocultos del inicio, medio o final del código de barras. Después de escanear el código de configuración oculto correspondiente, escanee el Código de configuración numérico hexadecimal de dos dígitos correspondiente a la longitud de los caracteres ocultos que se van a ocultar (00 ~ FF, por ejemplo, cuando oculte 4 caracteres, escanee `0`, `4` en secuencia).

Ver también

Consulte *Pasos para ocultar los caracteres primero, medio y final de un código de barras* para conocer el proceso de Caracteres ocultos.

código de operación

agregar prefijo

agregar sufijo

Borrar todos los prefijos

Borrar todos los sufijos

Ocultar la cantidad de caracteres en el primer código de barras

Ocultar el dígito inicial en el medio del código de barras

Ocultar la cantidad de caracteres en el medio del código de barras

Ocultar la cantidad de caracteres al final del código de barras

Código de configuración numérico

Para parámetros que requieren valores específicos, escanee el Código de configuración numérico correspondiente.

Código de configuración numérico 0

Código de configuración numérico 1

Código de configuración numérico 2

Código de configuración numérico 3

Código de configuración numérico 4

Código de configuración numérico 5

Código de configuración numérico 6

Código de configuración numérico 7

Código de configuración numérico 8

Código de configuración numérico 9

Código de configuración numérico A

Código de configuración numérico B

Código de configuración numérico C

Código de configuración numérico D

Código de configuración numérico E

Código de configuración numérico F

Configuración del formato de salida

Si necesita modificar el formato de los datos de salida, escanee el código de configuración correspondiente a continuación.

Formato de salida predeterminado

Permitir sufijo de salida

Permitir prefijos de salida

Permite ocultar el contenido del encabezado del código de barras.

Permite ocultar el contenido medio del código de barras.

Permite ocultar el contenido de la cola del código de barras.

Ejemplo de pasos

Agregar paso de prefijo o sufijo

1. Si no se ha habilitado la salida de Prefijo/Sufijo, primero escanee el Código de configuración del formato de salida correspondiente.
2. La Configuración añadirá nuevos caracteres al Prefijo/Sufijo existente; Si desea abandonar los sufijos originales, escanee «Borrar todo el prefijo/Sufijo» y luego reinícielos.
3. Escanee el código de configuración «Agregar prefijo» o «Agregar sufijo».
4. Determine el valor hexadecimal correspondiente al prefijo o sufijo a ingresar con base en *Tabla de comparación de caracteres de clave de función ASCII* o *Tabla de comparación de caracteres ASCII*.
5. Escanee el Código de configuración numérico hexadecimal de dos dígitos correspondiente.
6. Para continuar agregando caracteres, repita los pasos 4 y 5.

Ejemplo

Si necesita agregar `Ctrl+A` como prefijo, escanee «Agregar prefijo» «9» «7» «4» «1» en secuencia.

Ejemplo

Si necesita agregar `Ctrl+Alt+A` como sufijo, escanee «Agregar sufijo» «9» «7» «9» «9» «4» «1» en secuencia.

Pasos para ocultar los caracteres primero, medio y final de un código de barras

1. Escanee el código de configuración que oculta el encabezado, el bit inicial central, la longitud media o los caracteres finales del código de barras.
2. Determine el valor hexadecimal correspondiente a la longitud de caracteres que se desea ocultar (por ejemplo, para ocultar 4 caracteres, escanee `0`, `4`; para ocultar 12 caracteres, escanee `0`, `C`).
3. Escanee el Código de configuración numérico hexadecimal de dos dígitos correspondiente.
4. Habilite o deshabilite la función de Caracteres ocultos a través del Código de configuración del formato de salida.

9.2 Configuración avanzada de edición de datos

Esta sección permite generar códigos de configuración de edición de datos a partir de comandos completos en un solo paso. Es adecuada para configuración por lotes, envío remoto de comandos serie o sustitución de caracteres.

Una herramienta de generación de configuración de código en línea

Nota

El generador en línea solo se muestra en el manual HTML. Después de generar un código de configuración, escanee directamente el código de barras generado para completar el ajuste, o envíe el comando

como comando serie con el formato siguiente.

agregar prefijo

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#20<length-hex><content>#
```

agregar sufijo

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#10<length-hex><content>#
```

Ocultar caracteres iniciales del código de barras

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#50<length-hex>#
```

Ocultar caracteres centrales del código de barras

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#40<position-hex><length-hex>#
```

Ocultar caracteres finales del código de barras

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#30<length-hex>#
```

Sustitución de caracteres

Si la herramienta HTML interactiva no está disponible, sustituya los marcadores como se describe en esta sección y compruebe el comando.

```
$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#
```

Formato de comando de configuración de un solo código

Editar formato:

```
$DATA#ncllxx#
```

n

Sufijo `1`; Prefijo `2`; `3` oculta el contenido final del código de barras; `4` oculta el contenido central del código de barras; `5` oculta el primer contenido del código de barras; `7` reemplaza caracteres.

c

Code ID, actualmente solo admite `0`, lo que indica todas las simbologías.

ll

Longitud, valor hexadecimal: Prefijo/Sufijo `01~0A`, ocultar `01~FF`, reemplazar `01~05`.

xx

Valor ASCII. El hexadecimal se puede representar mediante `\x` más dos caracteres, y el rango de caracteres es `0~9`, `A~F`.

Tabla 1: Un ejemplo de configuración de código

Orden	significado
`$DATA#1005abcd\x03#`	Agregue los sufijos `0x05`: `abcd` + `0x03`.
`$DATA#200ANETUM12345#`	Agregue el prefijo `0x0A` `NETUM12345`.
`$DATA#3008#`	Oculte los caracteres `0x08` al final del código de barras.
`$DATA#40050A#`	Oculte los caracteres `0x0A` después del carácter `0x05` en el código de barras.
`$DATA#5011#`	Oculte los bytes del encabezado del código de barras `0x11`.
`$DATA#7001\x1D02GS#`	Reemplace los caracteres GS (`0x1D`) con `GS`.
`$DATA#7002NT01Z#`	Reemplace `NT` con `Z`.

Operación de reemplazo de caracteres

Formato: `$DATA#70 + longitud del carácter reemplazado + carácter reemplazado + longitud de los datos después del reemplazo + datos después del reemplazo #`

La suma de las longitudes de los caracteres reemplazados y los caracteres de reemplazo es <= 6, lo que admite que entre 1 y 6 caracteres se reemplacen por entre 5 y 0 caracteres.

Leer la configuración de reemplazo

Borrar configuración de reemplazo

Ejemplo

`$DATA#7001\x1D02GS#` significa reemplazar el carácter GS no visualizable (`0x1D`) por `GS` para su visualización.

Operación de reemplazo de caracteres: GS a texto GS

Ejemplo

`$DATA#7001\x0A01\x0D#` significa reemplazar LF (`0x0A`) por CR (`0x0D`).

Operación de reemplazo de caracteres: LF a CR

Ejemplo

`$DATA#7006ABCDEF00#` significa reemplazar la cadena `ABCDEF` por nada, es decir, no mostrarla.

9.3 Configuración de caracteres terminales

Nota

Este carácter terminal es independiente del sufijo del módulo de decodificación y del prefijo/Sufijo inalámbrico, lo que facilita la configuración rápida cuando el módulo de decodificación no tiene sufijo.

Ninguno (predeterminado)

Ingrese CR

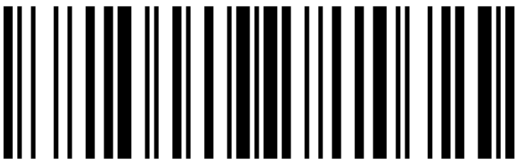

Carácter de tabulación TAB

Retorno de carro y avance de línea CRLF

Salto de línea LF

9.4 GS1 Configuración del soporte de campo AI

> **Nota**
>
> Solo algunos campos de IA son aplicables y requieren soporte de versión especial.

formato sin formato (predeterminado)

Agregar corchetes

Agregue corchetes y separe con CR

Añade corchetes y sepáralos con TAB

10 Modo de lectura

10.1 Modo de lectura de decodificación de códigos de barras

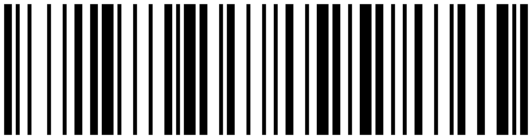

Modo de escaneo de claves (predeterminado)

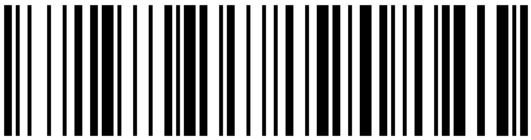

Modo de escaneo continuo

Nota

El modo de escaneo continuo es adecuado para escenarios de escaneo continuo, como en paquetería. Pulse una vez el botón de activación para iniciar o detener el proceso.

Modo de escaneo de pulso clave

Nota

Cuando se detecta un cambio en el nivel de la tecla (mantenido durante unos 30 ms), comienza la decodificación; al detectarse otro cambio en el nivel de la tecla, la decodificación finaliza. La Decodificación también termina al completarse correctamente o al agotarse el tiempo de espera.

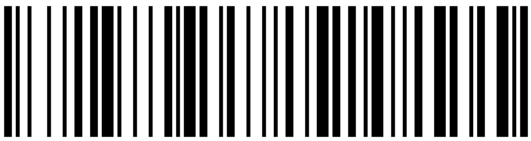

Modo de activación del host (solo aplicable a algunos modelos personalizados)

Nota

El modo de activación del host solo se aplica a algunos modelos personalizados.

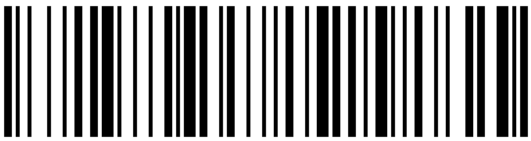

Modo de escaneo por lotes (solo aplicable a algunos modelos personalizados)

Tiempo de espera de decodificación

Este parámetro establece el tiempo máximo permitido para la decodificación durante un intento de lectura. Introduzca un valor de cuatro dígitos en milisegundos. Valor predeterminado: 3000 ms; rango: 0500-9999 ms.

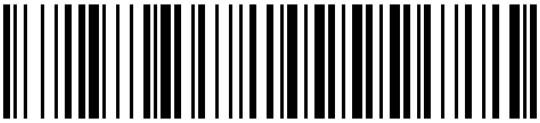

3 segundos (predeterminado)

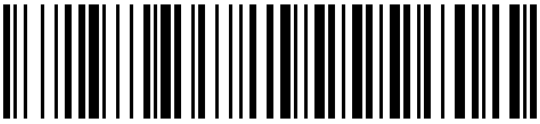

6 segundos

tiempo de intervalo

Este parámetro establece el intervalo entre lecturas en el modo continuo. Introduzca un valor de cuatro dígitos en milisegundos. Valor predeterminado: 0500 ms; rango: 0100-9999 ms.

0,5 segundos (predeterminado)

1 segundo

11 Configuración del módulo

11.1 Formato de salida del motor

Configuración del terminador

Durante el uso del módulo lector, los usuarios pueden agregar los terminadores correspondientes al módulo de lectura de códigos según sus necesidades.

* Agregar retorno de carro CR

TAB

* Agregar nueva línea LF

Agregar CRLF

Entra 2 veces

Terminador Ninguno

11.2 Motor Code ID

Configuración de Code ID

En el proceso de uso del módulo lector, los usuarios a menudo necesitan conocer la simbología del código de barras en proceso de decodificación. Podemos utilizar el prefijo Code ID para identificar los tipos de códigos de barras. Para conocer la simbología correspondiente de Code ID, consulte *Code ID y tabla comparativa del Simbología*. Code ID no se muestra de forma predeterminada.

*Ninguno

Habilitar ID de Datos del código de barras (anterior)

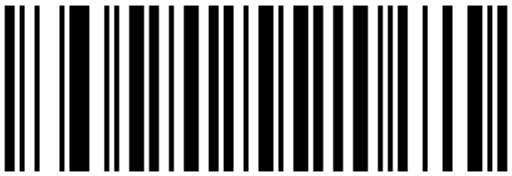

Habilitar ID de Datos del código de barras (posterior)

Code ID y tabla comparativa del Simbología

número de serie	Código Code ID	ID de Tipos de códigos de barras (uso de Prefijo/Sufijo)	Simbología
1		00/01	Todas las simbologías
2	A	02	Code 128
3	C	03	EAN-8
4	D	04	EAN-13
5	D	05	ISBN
6	E	06	UPC-A
7	F	07	UPC-E
8	I	08	Code 93
9	J	09	GS1 Omnidirectional
10	K	10	GS1 Limited
11	L	11	GS1 Expanded
12	M	12	Code 39
13	N	13	Interleaved 2 of 5
14	O	14	Industrial 2 of 5
15	P	15	China Post
16	Q	16	Matrix 2 of 5
17	S	17	MSI
18	T	18	Plessey
19	t	19	Telepen
20	U	20	Code 11
21	V	21	Codabar

11.3 Ajustes de códigos de barras

Instrucciones de configuración

Cada simbología tiene propiedades específicas. Los códigos de configuración de este capítulo permiten adaptar el módulo lector a estas propiedades. Cuantas menos simbologías tengan habilitada la opción «Permitir decodificación», mayor será la velocidad de lectura. Deshabilite las simbologías que no utilice para mejorar el rendimiento del módulo lector.

Configuración de Simbología EAN/UPC

EAN-8

habilitar/deshabilitar

* Habilitar EAN-8

Deshabilitar EAN-8

Transmisión del dígito de verificación

Los datos EAN-8 contienen 8 dígitos. El dígito 8 es el dígito de verificación y valida los 7 primeros. De forma predeterminada, el dígito de verificación se transmite; puede deshabilitar su transmisión.

* Enviar dígito de verificación

No se envió ningún dígito de verificación

Ocultar el carácter inicial de EAN-8

* EAN-8 no oculta los caracteres principales

Decodificación de código adicional

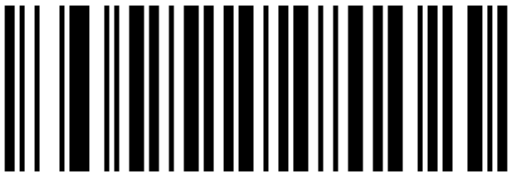

Habilitar código adicional de 2 dígitos

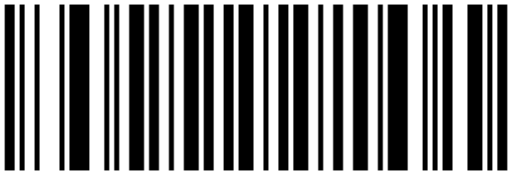

Habilitar código adicional de 5 dígitos

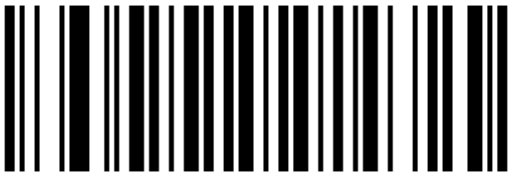

Habilite códigos complementarios de 2 y 5 dígitos

* Deshabilitar códigos adicionales

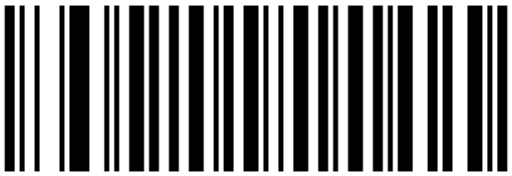

Forzar la habilitación de código adicional

EAN-13

habilitar/deshabilitar

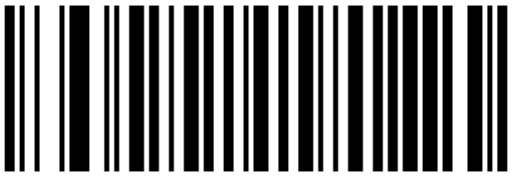

* Habilitar EAN-13

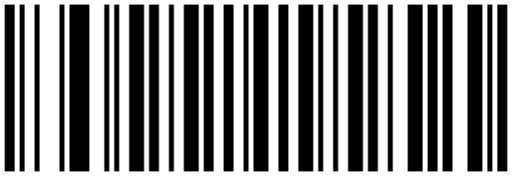

Deshabilitar EAN-13

Redundancia

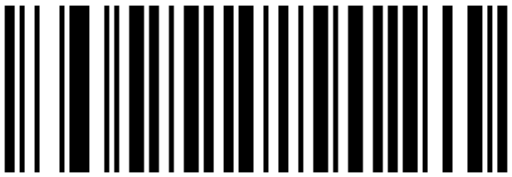

Habilitar Redundancia UPC/EAN

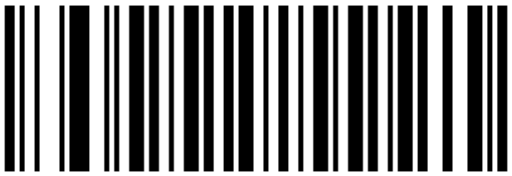

* Deshabilitar la Redundancia UPC/EAN

*UPC/EAN Nivel de seguridad 0

UPC/EAN Nivel de seguridad 1

Transmisión del dígito de verificación

Los datos EAN-13 contienen 13 dígitos. El dígito 13 es el dígito de verificación y valida los 12 primeros. De forma predeterminada, el dígito de verificación se transmite; puede deshabilitar su transmisión.

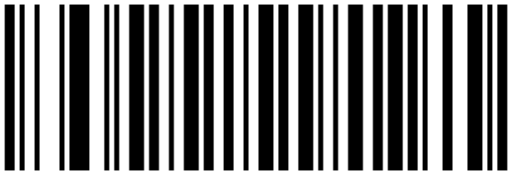

* Enviar dígito de verificación

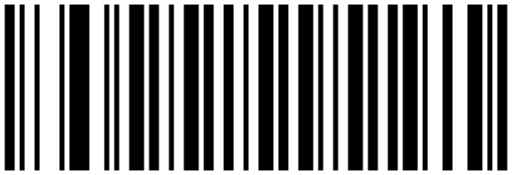

No se envió ningún dígito de verificación

Transmisión del carácter inicial

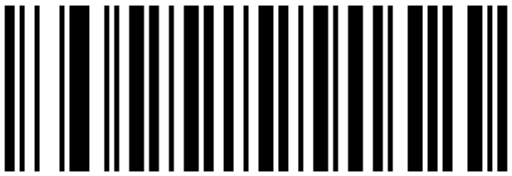

* EAN-13 envía caracteres principales

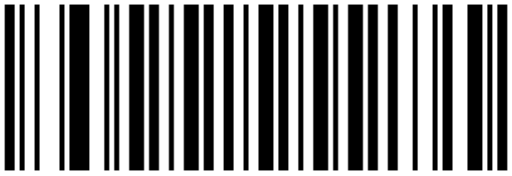

EAN-13 no envía caracteres principales

Decodificación de código adicional

Habilitar código adicional de 2 dígitos

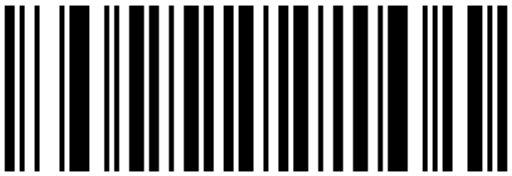

Habilitar código adicional de 5 dígitos

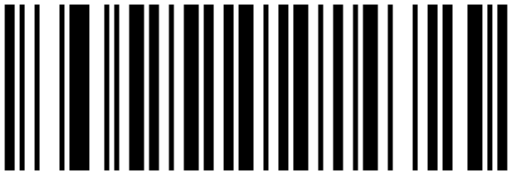

Habilite códigos complementarios de 2 y 5 dígitos

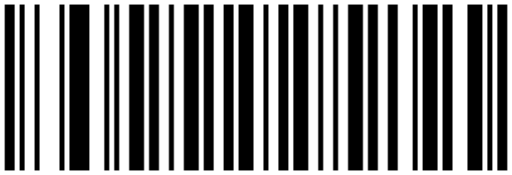

* Deshabilitar códigos adicionales

Forzar la habilitación de código adicional

EAN-13 al ISBN

ISBN es un código de libro y normalmente se generan datos de 13 dígitos. Cuando EAN-13 está habilitado para convertir a ISBN, el resultado es un código ISBN de 10 dígitos. La conversión está deshabilitada de forma predeterminada.

Habilitar EAN-13 a ISBN

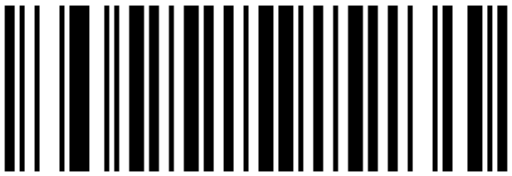

* Desactivar EAN-13 al ISBN

EAN-13 al ISSN

ISSN es un código de revista que normalmente genera datos de 13 dígitos. Cuando EAN-13 está habilitado para convertir a ISBN, el resultado es un código ISSN de 10 dígitos. La conversión está deshabilitada de forma predeterminada.

Habilitar EAN-13 al ISSN

Deshabilitar EAN-13 al ISSN

UPC-A

habilitar/deshabilitar

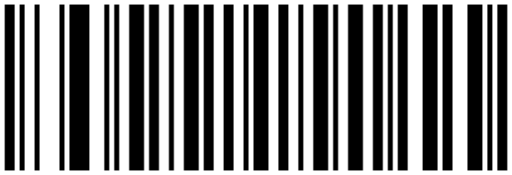

* Habilitar UPC-A

Deshabilitar UPC-A

Transmisión del dígito de verificación

Los datos UPC-A contienen 12 dígitos. El dígito 12 es el dígito de verificación y valida los 11 primeros. De forma predeterminada, el dígito de verificación se transmite; puede deshabilitar su transmisión.

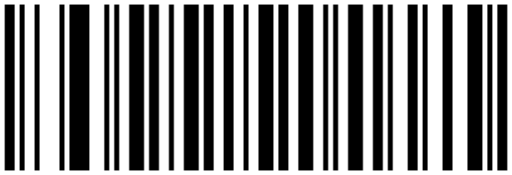

* Enviar dígito de verificación

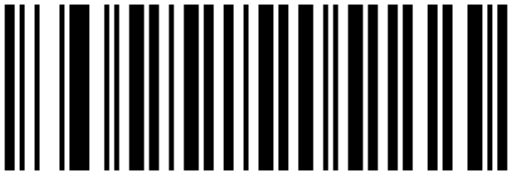

No se envió ningún dígito de verificación

Transmisión del carácter inicial

Ocultar el carácter inicial de UPC-A

No ocultar el carácter inicial de UPC-A

Decodificación de código adicional

Habilitar código adicional de 2 dígitos

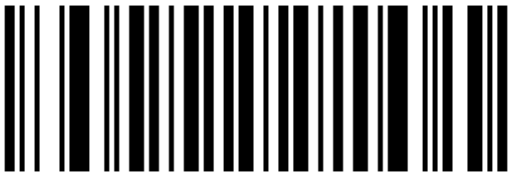

Habilitar código adicional de 5 dígitos

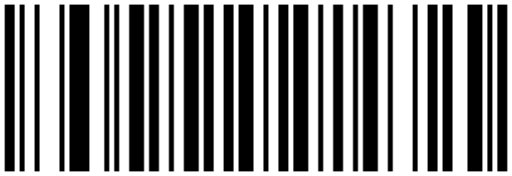

Habilite códigos complementarios de 2 y 5 dígitos

* Deshabilitar códigos adicionales

Forzar la habilitación de código adicional

UPC-A a EAN-13

Puede configurar si la salida UPC-A debe convertirse a EAN-13. De forma predeterminada, no se realiza la conversión.

Habilite UPC-A a EAN-13

* Deshabilitar UPC-A a EAN-13

UPC-E

habilitar/deshabilitar

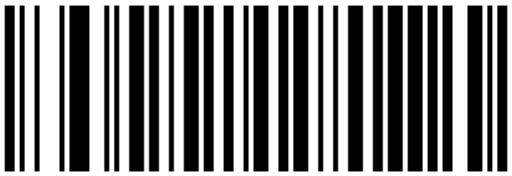

* Habilitar UPC-E

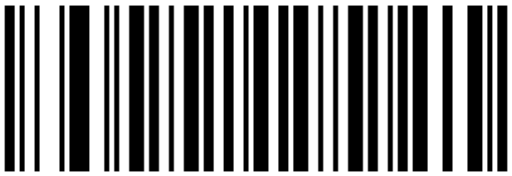

Deshabilitar UPC-E

Decodificación de código adicional

Habilitar código adicional de 2 dígitos

Habilitar código adicional de 5 dígitos

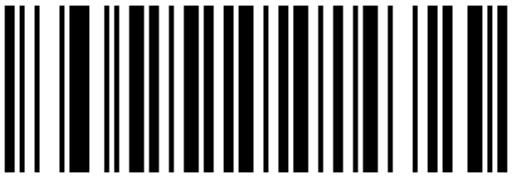

Habilite códigos complementarios de 2 y 5 dígitos

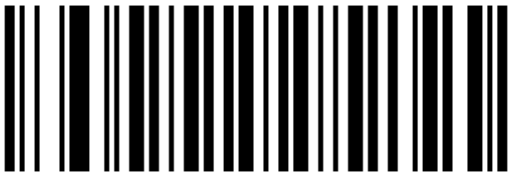

* Deshabilitar códigos adicionales

Forzar la habilitación de código adicional

UPC-E a UPC-A

Puede configurar si la salida UPC-E debe convertirse a UPC-A. De forma predeterminada, no se realiza la conversión.

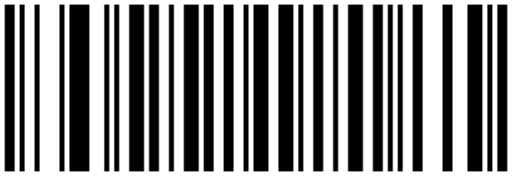

Habilite UPC-E a UPC-A

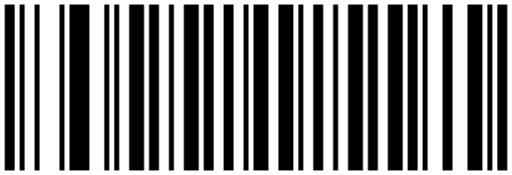

* Deshabilitar UPC-E a UPC-A

Transmisión del dígito de verificación

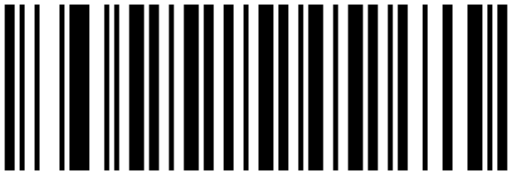

UPC-E no envía Dígito de verificación

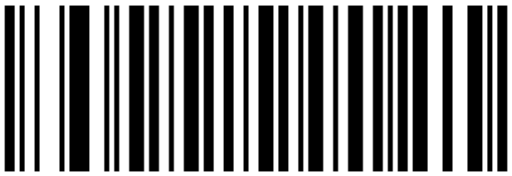

UPC-E Enviar dígito de verificación

Configuración de Código de barras 1D de uso común

Codabar (código Cudabar)

habilitar/deshabilitar

* Habilitar Codabar

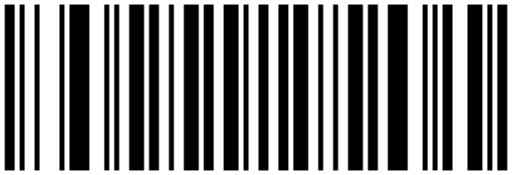

Desactivar Codabar

Iniciar y finalizar la transmisión de caracteres.

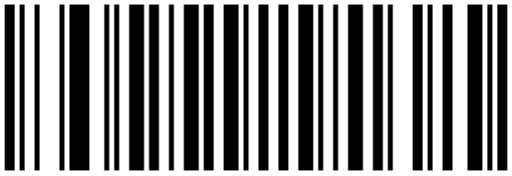

Habilitar caracteres de inicio y fin de Codabar

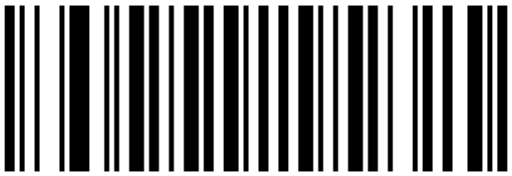

* Deshabilitar los caracteres de inicio y fin de Codabar

Configuración de la longitud mínima de Codabar 4

Formato de parámetro

`0087hh`

hh

Se utilizan dos dígitos hexadecimales para la configuración de la longitud mínima de Codabar.

Code 11

habilitar/deshabilitar

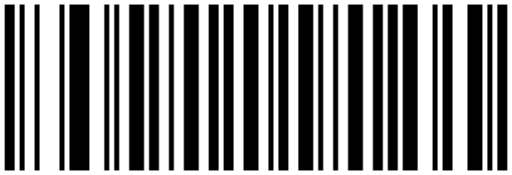

* Habilitar Code 11

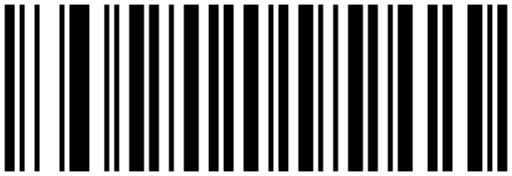

Desactivar Code 11

Formato de parámetro

`0128hh`

hh

Se utilizan dos números hexadecimales para la configuración de la longitud mínima de Code 11.

Code 39

habilitar/deshabilitar

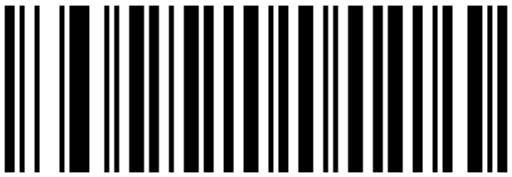

* Habilitar Code 39

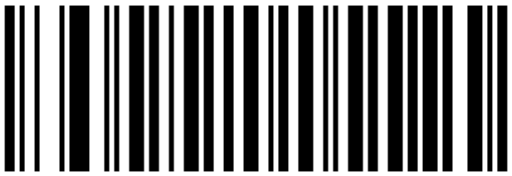

Deshabilitar Code 39

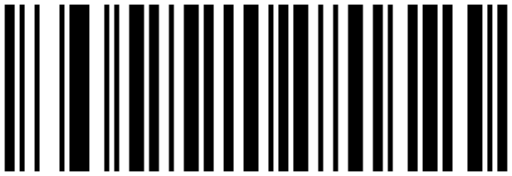

Transmisión del dígito de verificación

Configuración de verificación

Deshabilitar la verificación Code 39

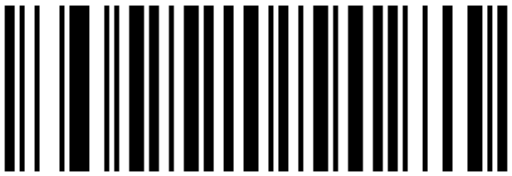

Habilitar la verificación Code 39 MOD43

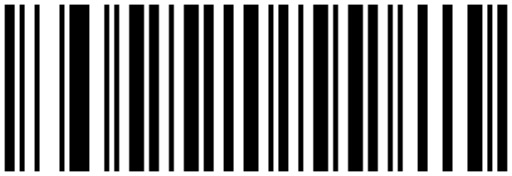

* Deshabilitar la verificación Code 39 MOD43

Redundancia

* Deshabilitar Redundancia Code 39

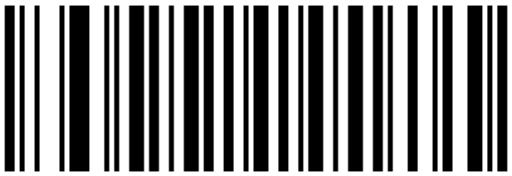

Habilitar Redundancia Code 39

Iniciar y finalizar la transmisión de caracteres.

Code 39 tiene un carácter «*» antes y después de los datos del código de barras como caracteres de inicio y fin. Puede realizar la configuración para transmitir o no los caracteres de inicio y fin junto con los datos del código de barras después de una decodificación exitosa.

Habilitar caracteres de inicio y fin Code 39

* Deshabilitar los caracteres de inicio y fin de Code 39

Soporte para Full ASCII

El método de codificación de Code 39 puede incluir la representación de todos los caracteres ASCII. A través de la configuración, el módulo lector puede admitir códigos de barras que contengan el conjunto completo de caracteres ASCII.

* Habilitar soporte para Full ASCII

Deshabilitar el soporte Full ASCII

Configuración del Code 32

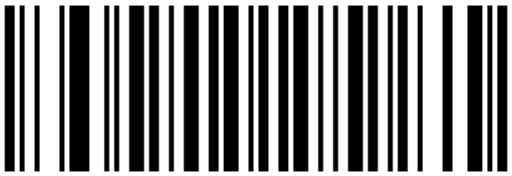

* Desactivar Code 32

Habilitar Code 32

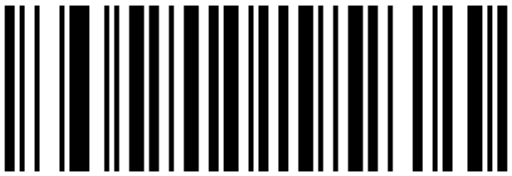

* Desactivar Code 32 prefijo A

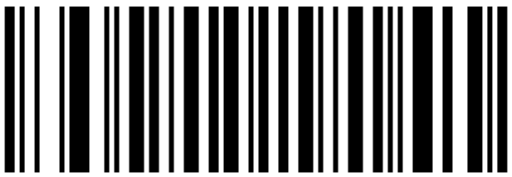

Habilitar Code 32 prefijo A

Configuración de longitud Code 39

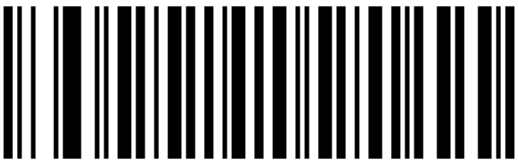

Establecer la longitud mínima de Code 39 en 1

* Establecer la longitud mínima de Code 39 en 2

Code 93

habilitar/deshabilitar

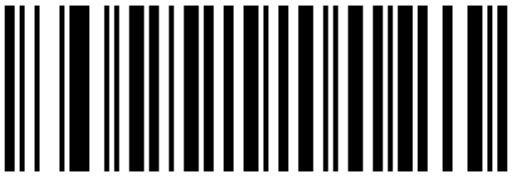

* Habilitar Code 93

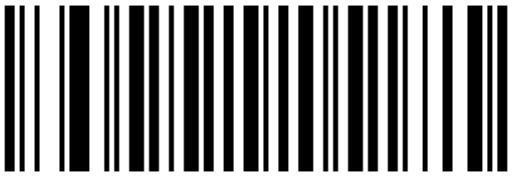

Deshabilitar el Code 93

Redundancia

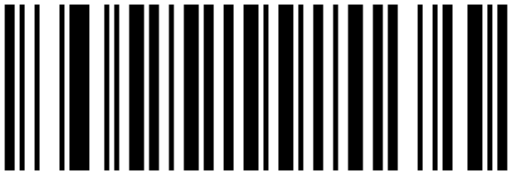

Habilitar la verificación redundante de Code 93

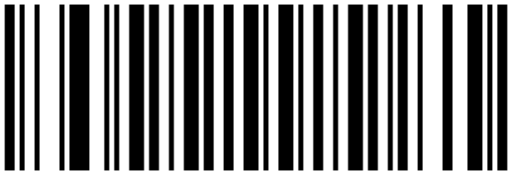

* Desactivar Redundancia de Code 93

Code 128

habilitar/deshabilitar

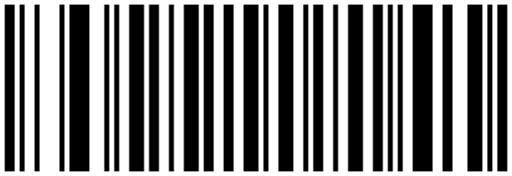

* Habilitar Code 128

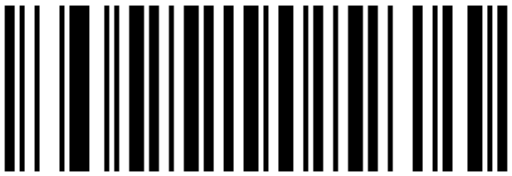

Deshabilitar Code 128

Redundancia

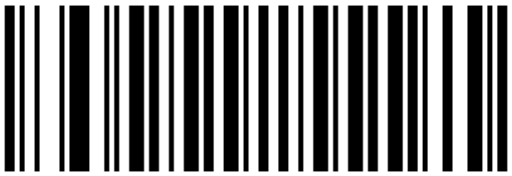

* Deshabilitar Redundancia Code 128

Habilitar Redundancia Code 128

modelo bancario brasileño

Habilitar el modo bancario brasileño (código Code 128)

Deshabilitar el modo bancario brasileño (código Code 128)

Configuración de Simbología GS1 DataBar

GS1 Barra de datos limitada (RSS limitada)

habilitar/deshabilitar

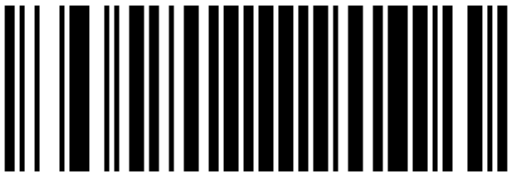

Habilitar RSS limitado

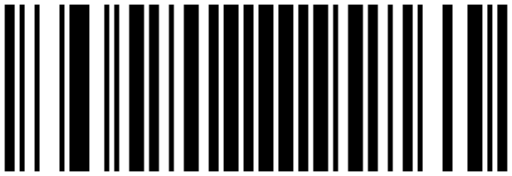

* Desactivar RSS limitado

GS1 DataBar omnidireccional (RSS omnidireccional)

habilitar/deshabilitar

Habilitar RSS omnidireccional

* Desactivar RSS omnidireccional

GS1 Barra de datos ampliada (RSS ampliada)

habilitar/deshabilitar

Habilitar barra de datos GS1 expandida

* Deshabilitar la barra de datos GS1 expandida

Configuración de Simbología 2 of 5

Intercalado 2 de 5 (intercalado 25 yardas)

habilitar/deshabilitar

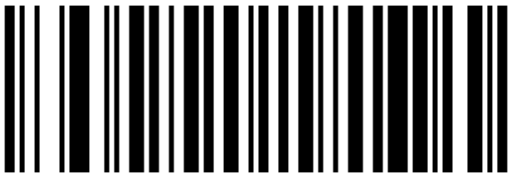

* Habilitar 25 códigos entrelazados

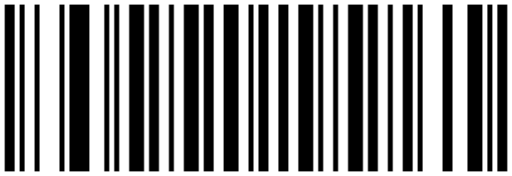

Deshabilitar cruce de 25 códigos

Redundancia

* Deshabilitar la verificación redundante de Interleaved 2 of 5

Habilitar la verificación redundante de Interleaved 2 of 5

Configuración de longitud

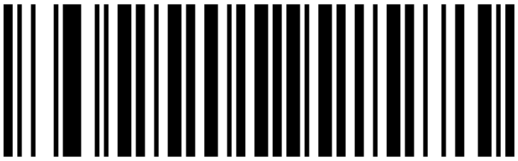

Establecer la longitud mínima de Interleaved 2 of 5 en 4

modelo bancario brasileño

Habilitar modo bancario

Desactivar el modo bancario

Industrial 2 de 5 (Industrial 25 yardas)

habilitar/deshabilitar

* Habilitar código industrial 25

Deshabilitar el código industrial 25

Configuración de longitud

Establecer la longitud mínima de Industrial 2 of 5 en 3

Matriz 2 de 5 (matriz 25 códigos)

habilitar/deshabilitar

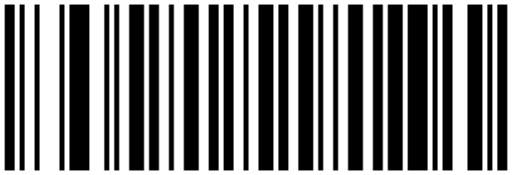

Habilitar códigos de matriz 25

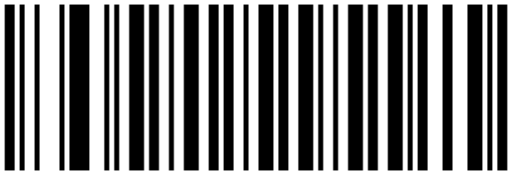

* Deshabilitar códigos de matriz 25

Configuración de longitud

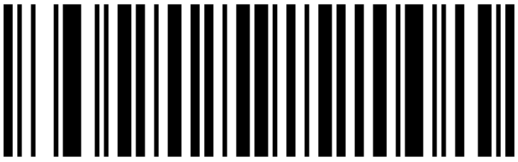

Establecer la longitud mínima de Matrix 2 of 5 en 2

Configuración de otros Código de barras 1D

China Post

habilitar/deshabilitar

* Desactivar el código postal de China

Habilitar código postal de China

MSI

habilitar/deshabilitar

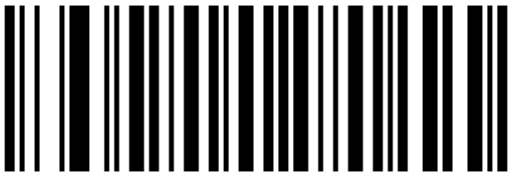

Habilitar código MSI

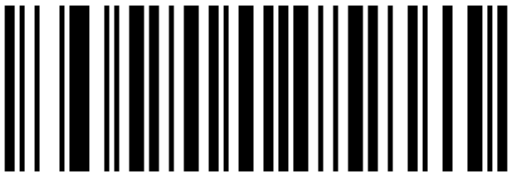

* Deshabilitar el código MSI

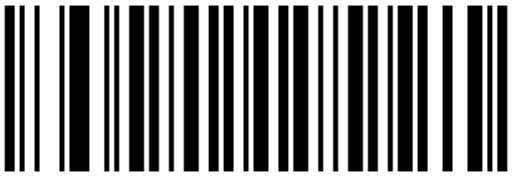

* No transmitir el código de verificación MSI

Transmitir código de verificación MSI

Redundancia

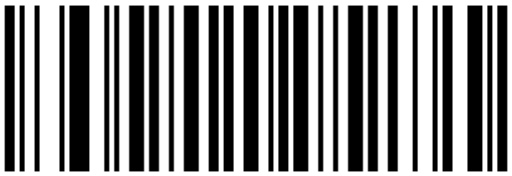

* Deshabilitar la verificación redundante de MSI

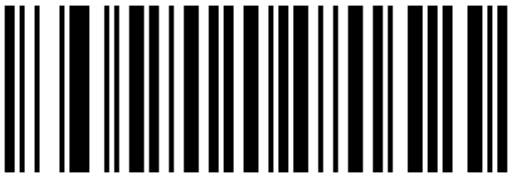

Habilitar la verificación redundante de MSI

Configuración de longitud

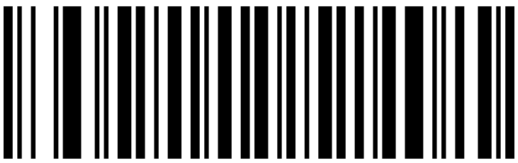

Establecer la longitud mínima de MSI en 3

Plessey / Telepen

habilitar/deshabilitar

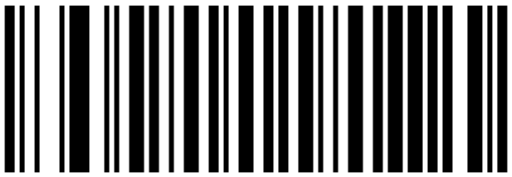

Habilitar código Plessey

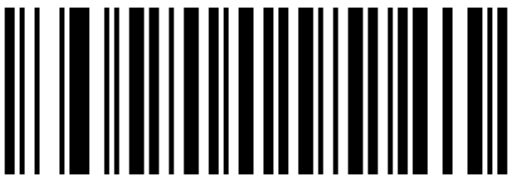

* Deshabilitar el código Plessey

Configuración de longitud

Establecer la longitud mínima de Plessey/Telepen en 3

12 apéndice

12.1 tabla de búsqueda de caracteres

Tabla de comparación de caracteres de clave de función ASCII

00H-0FH

HEX	CO-DE	*Configura-ción0	Config3	Con-fig1	Con-fig4	Config2 Win-dows	Config5 Win-dows
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backs-pace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*Configuración0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	Ctrl+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

Nota

En sistemas Mac, la tecla Ctrl corresponde a la tecla Comando.

Tabla de comparación de caracteres ASCII

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	«	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	“	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Control
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*Cambio
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	*Alt izquierda
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	*Alt derecha
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH	|	8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	* Pulsación de tecla
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

Nota

Cuando Ctrl, Shift, Alt, GUI están en Configuración como Prefijo/Sufijo, se generarán en combinación con el siguiente carácter (no se admite cuando se configura en ALT, teclado TH). El carácter después de la pulsación de tecla se genera directamente como valor clave.