



NT-1875L Manual de usuario

Versión v1.1.0

2026-08-14

Índice general

1	Ajustes del sistema	4
1.1	comenzar	4
1.2	Salida rápida	6
2	Ajustes de funciones del dispositivo	11
2.1	iluminación y puntería	11
3	Ajustes de activación	14
3.1	Modo de lectura	14
4	Ajustes de interfaz	23
4.1	Método de comunicación	23
4.2	instrucción	28
4.3	Formato de paquete	30
5	configuración del teclado	31
5.1	distribución del teclado	31
5.2	tipo de teclado	35
5.3	Conversión de mayúsculas/minúsculas del teclado	35
5.4	Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado	36
5.5	Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado	37
5.6	Modo de salida de Carácter de control del teclado	37
6	Edición de datos	38
6.1	ID de código de barras	38
6.2	terminador	39
6.3	Prefijo	40
6.4	Sufijo	41
6.5	Agregar Prefijo según los tipos de códigos de barras	42
6.6	Agregar Sufijo según los tipos de códigos de barras	45
6.7	Ocultar caracteres fijos	47
6.8	Mantenga los datos del código de barras según la longitud	48
6.9	Ocultar Datos del código de barras según la longitud	50
6.10	Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los tipos de códigos de barras	53
6.11	Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras	56
6.12	Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras	57
6.13	Insertar datos personalizados	59
6.14	reemplazo de datos	61
6.15	Avance de línea y retorno de carro	63
6.16	cambio de URL	63
6.17	Función de facturación	63
6.18	Regla GS1 habilitada	64
7	Configuración de caracteres	64
7.1	conjunto de caracteres	64
8	Ajustes de códigos de barras	66
8.1	Operaciones globales de códigos de barras	66

8.2	Code 128	72
8.3	UCC/EAN-128/GS1-128	74
8.4	EAN-8	76
8.5	EAN-13	78
8.6	ISSN	79
8.7	ISBN	80
8.8	UPC-E	80
8.9	UPC-A	83
8.10	ITF25	86
8.11	NEC25/COOP25	89
8.12	MATRIX25	92
8.13	IND25	95
8.14	STD25	97
8.15	Code 39	99
8.16	Codabar	104
8.17	Code 93	108
8.18	Code 11	110
8.19	MSI Plessey	112
8.20	GS1 DataBar/RSS	116
8.21	Composite Code	116
8.22	TELEPEN	116
8.23	TRIOPTIC	117
8.24	HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST	117
8.25	Correo de Corea/Correo de Corea	117
8.26	PDF417	118
8.27	QR Code	119
8.28	Data Matrix (DM)	120
8.29	Aztec Code	122
9	apéndice	122
9.1	Código de configuración numérico	122
9.2	Code ID	124
9.3	AIM ID	125
9.4	Tabla de comparación de códigos ASCII	126
9.5	Tipos de códigos de barras	129

1 Ajustes del sistema

1.1 comenzar

descripción manual

Este manual incluye Ajustes de Simbología, Ajustes de funciones (iluminación, tipo de teclado y Restaurar ajustes de fábrica, etc.) y Ajustes de interfaz. Si necesita cambiar las funciones que necesita, simplemente escanee la configuración de acuerdo con el código de configuración a continuación. Todos los elementos con (*) indican el valor predeterminado de fábrica.

Información de versión

Escanee el código de configuración «Información de versión» para que el host pueda leer rápidamente la información de versión del dispositivo.



Información de versión

Interruptor de Código de configuración

Al activar la función de código de configuración, puede configurar los parámetros del módulo lector escaneando el código de configuración.

Nota

Al modificar la configuración a través del código de configuración, toda la lista de bits de bandera actual se guardará en la memoria, es decir, la configuración configurada a través del puerto serie pero no guardada también se guardará junta.




Deshabilitar




* Habilitar

Salida del contenido del Código de configuración

Ya sea para generar el contenido del código de configuración, puede configurar los parámetros del Módulo lector escaneando el siguiente código de configuración.

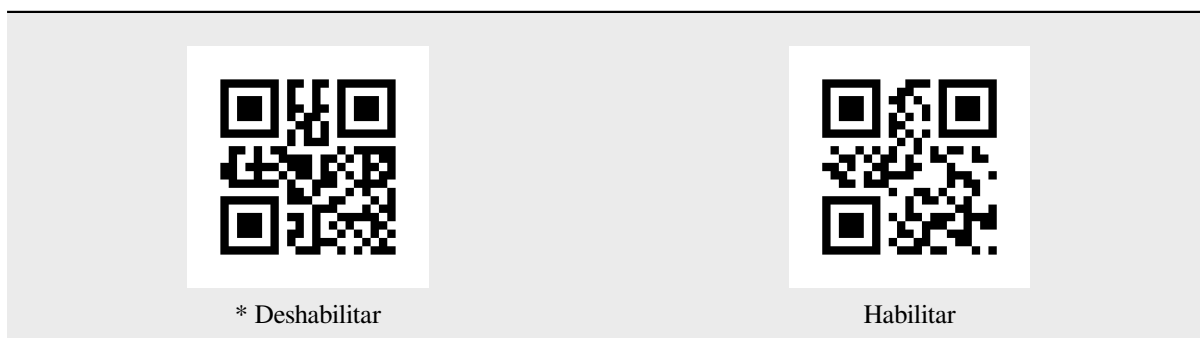

Ajustes predeterminados del usuario

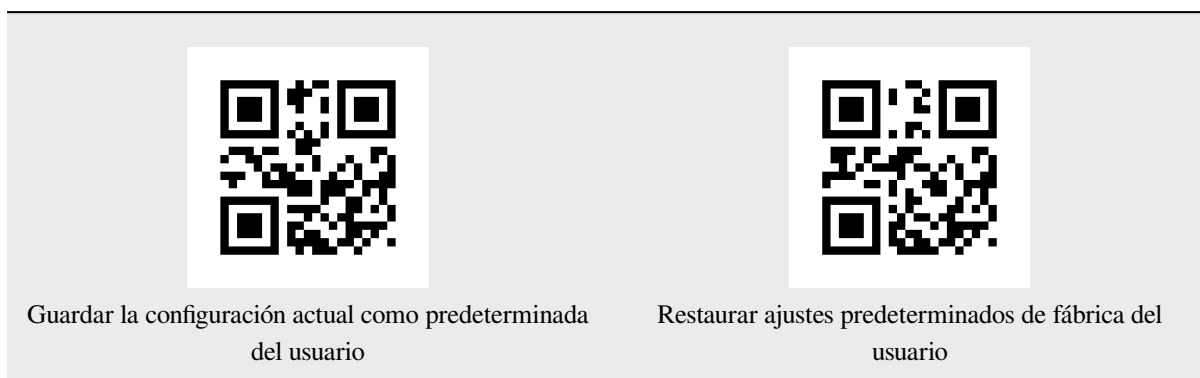

Los usuarios pueden guardar las configuraciones que usan con frecuencia como Ajustes predeterminados del usuario. Al escanear «Guardar la configuración actual como Ajustes predeterminados del usuario», la configuración actual del dispositivo se guardará como Ajustes predeterminados del usuario. Después de esta operación, la nueva configuración sustituirá a los Ajustes predeterminados del usuario anteriores. Al escanear «Restaurar Ajustes predeterminados del usuario», el módulo lector volverá a los Ajustes predeterminados del usuario.

control de potencia

modo de suspensión

Este parámetro determina el modo de alimentación del módulo. En Modo de suspensión, el módulo lector entra en reposo tanto como sea posible (puede activarse mediante un comando de Reactivación).



* Modo de suspensión

modo de trabajo continuo

En modo de trabajo continuo, el módulo lector sigue activo después de cada intento de decodificación.



modo de trabajo continuo

1.2 Salida rápida

Relativo al Tono de aviso

Tipo de zumbador

Escanee el siguiente código de configuración para establecer el zumbador como pasivo o activo.



* Pasivo




Activo

Nivel de volumen

Escanee los siguientes códigos de configuración para ajustar el volumen del zumbador según el entorno de uso y sus preferencias.




Tono de encendido

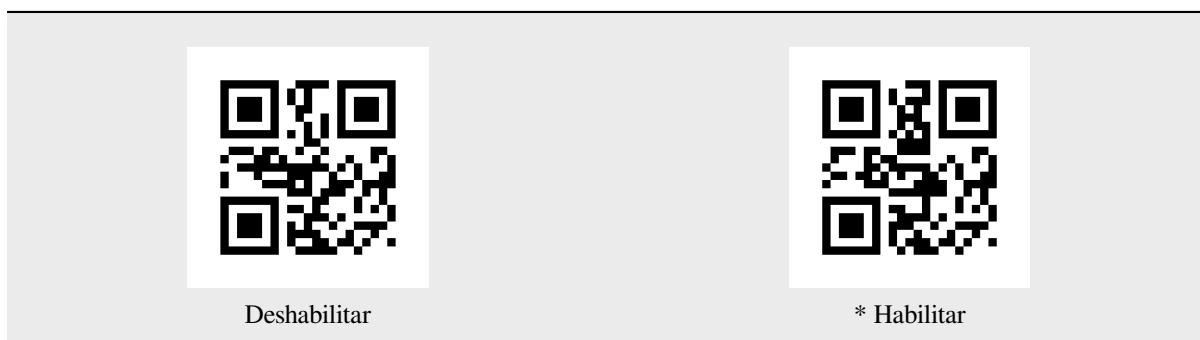

Tono de aviso del código de configuración



Tono de aviso de decodificación

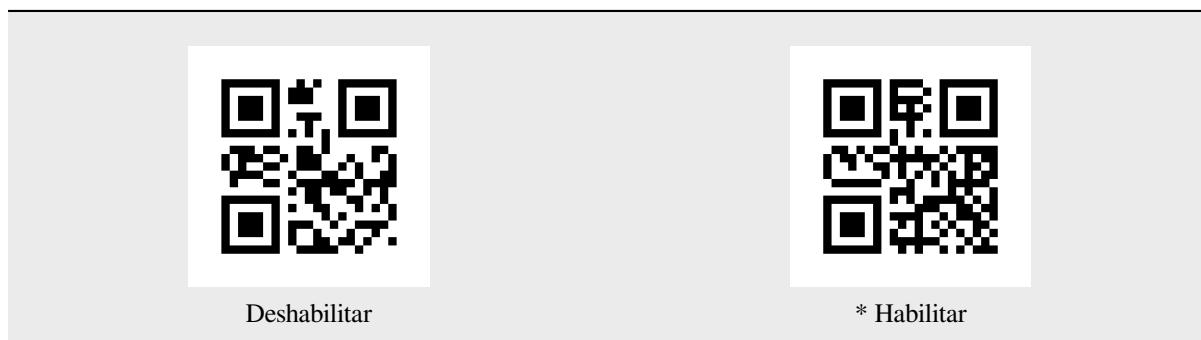

Frecuencia del tono de aviso de decodificación

La frecuencia de resonancia del zumbador utilizado por el usuario puede ser diferente de la frecuencia predeterminada. Puede ajustar la frecuencia del tono de aviso de decodificación leyendo el siguiente código de configuración. El valor predeterminado es 2700 Hz.

Escanee el código de configuración de «Frecuencia del zumbador»



Frecuencia del zumbador

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la frecuencia es 1500 Hz, haga un barrido 1, 5, 0, 0; si la frecuencia es 2700Hz, barrido 2, 7, 0, 0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida del Tono de aviso de decodificación



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



*2700Hz



3000Hz



3500Hz

Duración del tono de aviso de decodificación

Los usuarios pueden realizar la configuración de la Duración del tono de aviso de decodificación según sea necesario. Valor predeterminado: 50 ms.

Escanee el Código de configuración «Duración del tono de aviso»



Duración del tono de aviso

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es 50 ms, escanee 5,0; si la duración es de 200 ms, escanea 2,0,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida de la Duración del tono de aviso de decodificación



2 Ajustes de funciones del dispositivo

2.1 iluminación y puntería


iluminación

La iluminación puede proporcionar luz auxiliar para la configuración para el disparo y la decodificación, y el haz brilla sobre el objetivo de lectura, mejorando el rendimiento de decodificación y la capacidad de adaptarse a la luz ambiental débil. Los usuarios pueden realizar la configuración en uno de los siguientes estados según el entorno de la aplicación:

Iluminación normal (ajuste predeterminado): la luz se enciende durante la captura y decodificación, y permanece apagada el resto del tiempo;

La iluminación está siempre encendida: la iluminación seguirá encendida después del Encendido del Módulo lector;

Sin iluminación: La luz no se enciende bajo ningún concepto.

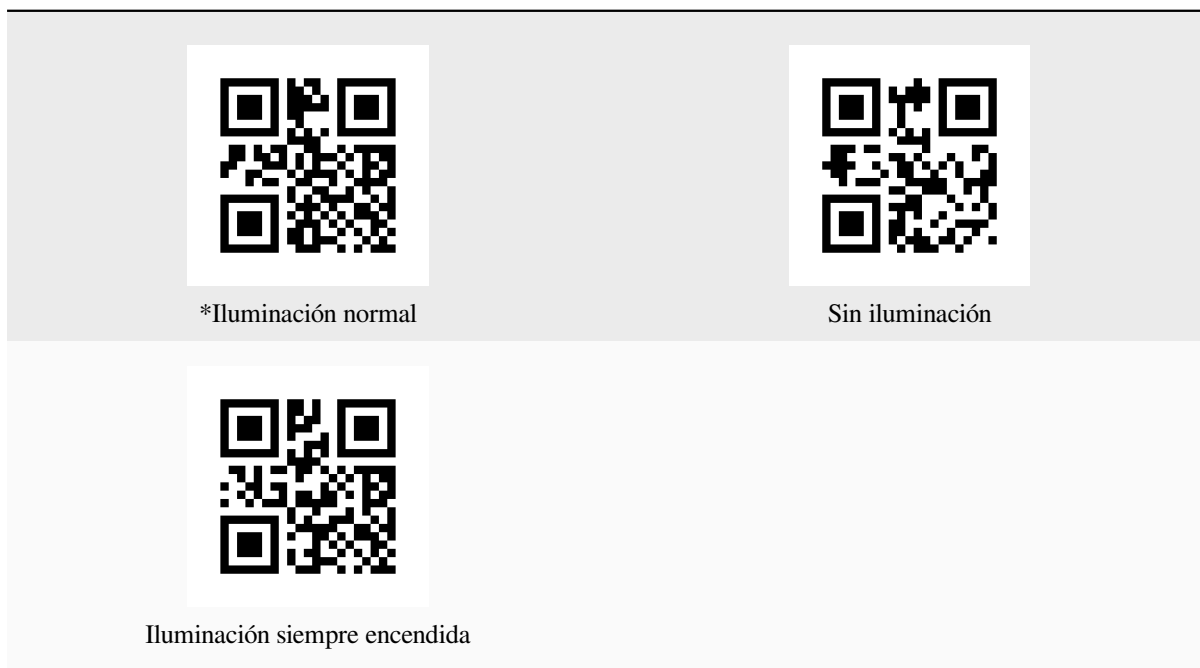

apuntar

El haz de apuntamiento proyectado ayuda a los usuarios a encontrar la distancia de decodificación óptima durante el disparo. Según el entorno de la aplicación, los usuarios pueden

Elija cualquiera de los modos siguientes.

Apuntar Normal (configuración predeterminada): el módulo lector solo proyecta el haz de apuntar durante el disparo y la decodificación;

Apuntar siempre encendido: después de la Energización del módulo lector, continuará proyectando el haz de apuntamiento;

Sin apuntar: el haz de apuntar se apaga bajo cualquier circunstancia.



Indicador relacionado

Tipo de función de Indicador



* Consejos de decodificación



Aviso de energía

Indicador de Aviso de decodificación correcta



Deshabilitar



* Habilitar

Método de control del Indicador de Aviso de decodificación correcta

Modo 0: apagado prolongado después de la Energización, encendido cuando la decodificación se realiza correctamente, encendido durante un tiempo específico y luego apagado.

Método 1: siempre encendido después de la Energización, apagado cuando la decodificación se realiza correctamente y encendido después de un período de tiempo específico.




* Modo 0



Camino 1

Estado de decodificación Salida NR

NR es la abreviatura de No leído. Antes de soltar el botón de activación, si el código de barras no se puede decodificar dentro del período de tiempo de espera, se permite emitir el mensaje «NR»; Cuando esta función está desactivada, no se puede enviar ningún mensaje al host incluso si el código de barras no se puede decodificar.

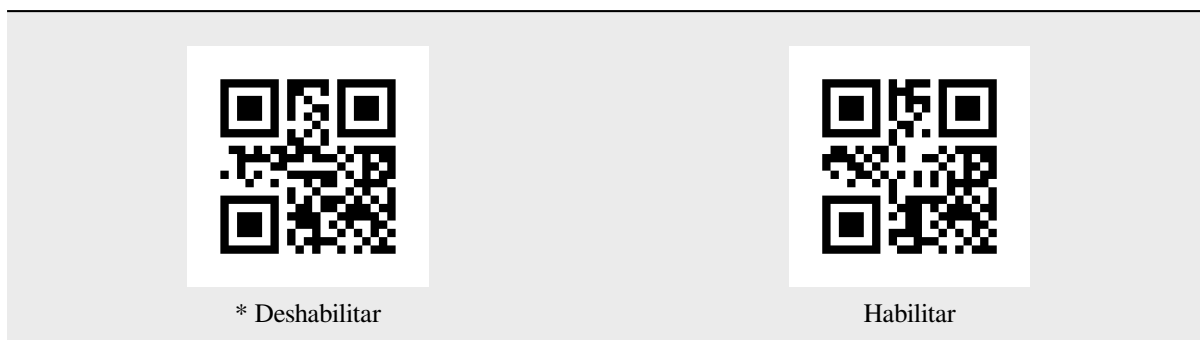

3 Ajustes de activación

3.1 Modo de lectura

Modos comunes de Modo de lectura

Mantener botón

Configuración del modo Activación por botón con Mantener botón: pulse el botón para iniciar la decodificación y suéltelo para finalizarla. La Decodificación también termina cuando se completa correctamente o cuando el tiempo supera la duración de una sola lectura.



Mantener botón

Activación por botón

Configuración del modo Activación por botón: pulse el botón para iniciar la decodificación; al soltarlo, la decodificación no se detendrá. La Decodificación se detiene cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura.



Activación por botón

Modo continuo

Una vez completada la configuración, no se requiere Activación: el módulo lector comienza la lectura inmediatamente. Cuando la decodificación se completa correctamente o finaliza la duración de una sola lectura, el siguiente ciclo comienza automáticamente después de expirar el intervalo de lectura.



Modo continuo

Modo de Autodetección

En el modo de Autodetección, el módulo lector detecta el brillo del entorno. Cuando el brillo cambia, se activa la Activación y comienza la decodificación; la decodificación termina cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura. Independientemente de si la lectura anterior tuvo éxito o no, el dispositivo vuelve a supervisar el brillo del entorno.




Modo de Autodetección

Sensibilidad

La sensibilidad se refiere al grado de cambio de escena detectado en el modo de Lectura por sensor. Cuando el módulo lector determina que el cambio cumple los requisitos, cambia del estado de supervisión al estado de decodificación.



* Alta sensibilidad

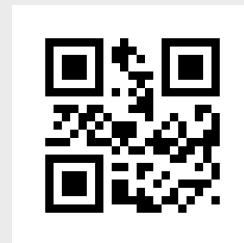

sensibilidad media



Baja sensibilidad

Configuración del Tiempo de estabilización

El Tiempo de estabilización se refiere al tiempo que el módulo lector que detecta cambios de escena necesita esperar a que la Imagen estable se mantenga antes de realizar la decodificación en el modo de Lectura por sensor. El rango de configuración del Tiempo de estabilización es: 0-65535 ms y el valor predeterminado es: 300 ms.

Escanee el Código de configuración «Tiempo de estabilización»



Tiempo de estabilización de imagen

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida del Tiempo de estabilización



Modo de activación por comando

Los comandos del host permiten iniciar o finalizar la decodificación del módulo lector. La sesión termina cuando la decodificación se completa correctamente o cuando vence el tiempo de espera de una lectura. Consulte la documentación de comandos del producto para conocer los comandos de activación.

Nota

Los comandos de activación y finalización son válidos en cualquier modo

Modo de lectura especial

Modo rápido de pantalla

Este modo de uso especial no está disponible en las versiones estándar del producto. Está destinado a aplicaciones que requieren la decodificación rápida de códigos de barras mostrados en pantallas. Póngase en contacto con el proveedor si necesita este modo.

Modo de lectura rápida de código

Este modo de uso especial no está disponible en las versiones estándar del producto. Está destinado a la decodificación rápida de códigos de barras impresos mediante módulos lectores fijos, plataformas de lectura y productos similares. Póngase en contacto con el proveedor para habilitarlo.

Duración de una sola decodificación

La duración de una sola lectura es el tiempo máximo permitido para mantener un intento de decodificación después de la Activación cuando la lectura aún no se ha completado correctamente. Si se supera este tiempo, se abandona el estado de decodificación. Rango: 0-65535 ms. Valor predeterminado: 5000 ms.

Configuración de la duración de una sola decodificación

Escanee el Código de configuración «Duración de una sola decodificación»



Duración de una sola decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida de la duración de una sola decodificación



Retardo para el mismo código

Para evitar lecturas repetidas en el modo continuo y el modo de presentación, el módulo lector rechaza el mismo código de barras hasta que transcurre el retardo para el mismo código. Rango: 0-65535 ms. Valor predeterminado: 0 ms.

Configuración del Retardo para el mismo código de decodificación

Escanee el código de configuración «Retardo para el mismo código»



Retardo para el mismo código

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida del retardo para el mismo código

 * 0ms	 100ms
 300ms	 500ms
 1000ms	 3000ms
 5000ms	 10000ms
 Retraso infinito (no leer el mismo código)	

Tiempo del intervalo de decodificación

El intervalo entre dos Decodificación en el modo continuo. Independientemente de si la última Decodificación fue exitosa o fallida, automáticamente ingresará a la siguiente lectura después de este tiempo. Esta configuración se aplica principalmente al modo continuo.

Valor predeterminado: 500 ms, rango: 0-65535 ms

Configuración del intervalo de decodificación

Escanee el Código de configuración «Tiempo del intervalo de decodificación»



Tiempo del intervalo de decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida del tiempo del intervalo de decodificación



4 Ajustes de interfaz

4.1 Método de comunicación

USB HID-KBW

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar para entrada de teclado estándar escaneando el código de configuración KBW USB.



USB HID-KBW

USB COM

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar en el modo de salida del puerto serie virtual escaneando el código de configuración COM USB.



USB COM

puerto serie

La interfaz de comunicación serie es una forma común de conectar el módulo lector al dispositivo host (como PC, POS, etc.). Cuando el módulo lector está conectado al host mediante un cable de puerto serie, el sistema pasa por defecto al modo de comunicación serie. Cuando se utiliza la interfaz de comunicación en serie, la configuración de los parámetros de comunicación entre el módulo lector y el dispositivo host debe coincidir completamente para garantizar una comunicación fluida y un contenido correcto.



Puerto serie TTL-232

La interfaz de comunicación serie del módulo lector utiliza señales de nivel TTL (TTL-232). Esta interfaz puede adaptarse a la mayoría de las arquitecturas de sistemas. Si el sistema necesita utilizar la forma de arquitectura RS232, se debe agregar un circuito de conversión externo.

Los parámetros de comunicación serie predeterminados del módulo lector se muestran en la Tabla 2-1.

Tabla de parámetros de comunicación serie 2-1

parámetro	por defecto
Velocidad en baudios	115200
dígito de verificación	ninguno
bits de datos	8
Bits de parada	1

Velocidad en baudios

Cuando el módulo lector se comunica con el host a través de TTL-232/RS232, se debe realizar la configuración de los mismos parámetros de comunicación para la comunicación normal, incluida la velocidad de transmisión, verificación, control de flujo, etc. La velocidad de transmisión es la velocidad en baudios y la velocidad en baudios predeterminada es 115200.



600



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



*115200

dígito de verificación



* Sin paridad



número impar



incluso

Bits de parada




* 1 bit



2 personas

bits de datos

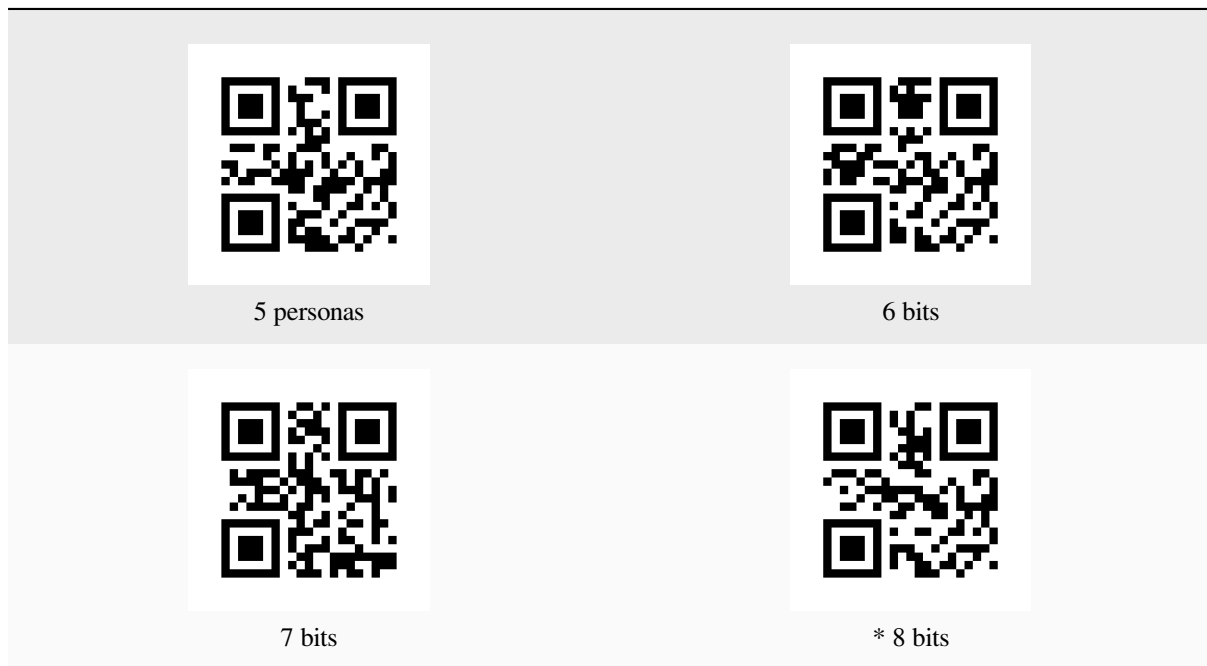

USB HID-POS

Cuando el dispositivo es un dispositivo HID, puede realizar la decodificación del siguiente código de configuración y seleccionar el modo de dispositivo POS HID.



HID POS

4.2 instrucción

Formato

Composición de las instrucciones: las instrucciones utilizan cadenas ASCII y están compuestas de la siguiente manera

- Código de configuración
- Tipo de instrucción
- El valor de comprobación predeterminado es «99»

Tipo de instrucción

Tipo de instrucción	instrucción
Instrucciones de configuración permanente	Código de configuración+ ” >;99’ ”
Instrucciones de configuración temporal	Código de configuración+ ” ^;99”
Comando de consulta	Código de configuración+ ” ?;99”
El comando de retorno es correcto.	Código de configuración+ ” \$;99”
Error de comando de retorno	Código de configuración+ ” *;99”

Función	enviar	Regresar correcta- mente	retorno de error	Observación
Instrucciones de configuración	>!0010201.>;9	>!0010201.\$;99	>!0010201.*;99	
Comando de consulta	>!0010201.?;9	>!001020X.\$;99	>!0010201.*;99	X valor de consulta


Por ejemplo: para configurar el Terminador como retorno de carro y avance de línea, el código de configuración es >!0010201.

Las instrucciones especiales implican instrucciones de configuración permanente; no las utilice con frecuencia. Si se envía desde fábrica o se configura ocasionalmente, se recomienda utilizar el comando de configuración permanente. Si la configuración se modifica cada vez que se lee el código, utilice el comando de configuración temporal. El uso frecuente del comando de configuración permanente afectará la vida útil del lector de códigos de barras.

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en el Apéndice D.


respuesta

Después de habilitarse, el host envía comandos y el módulo lector responderá en consecuencia.

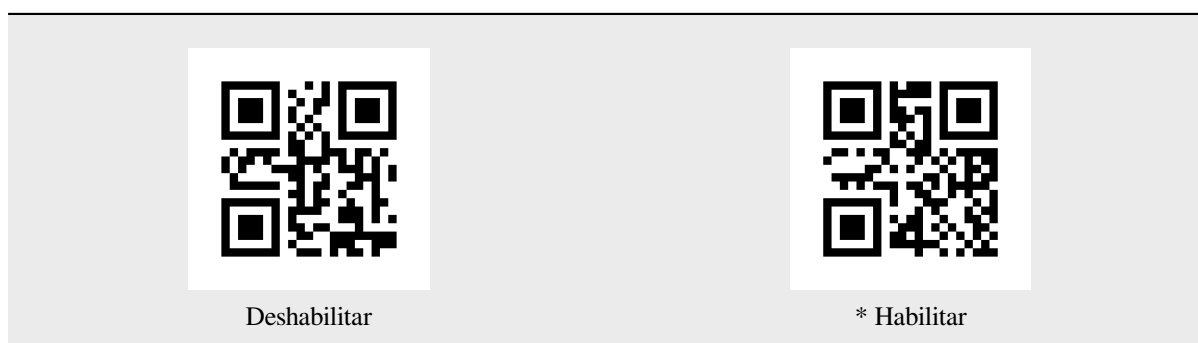

Tono de aviso

Después de habilitarse, cuando el módulo lector reciba una instrucción, se escuchará un Tono de aviso.

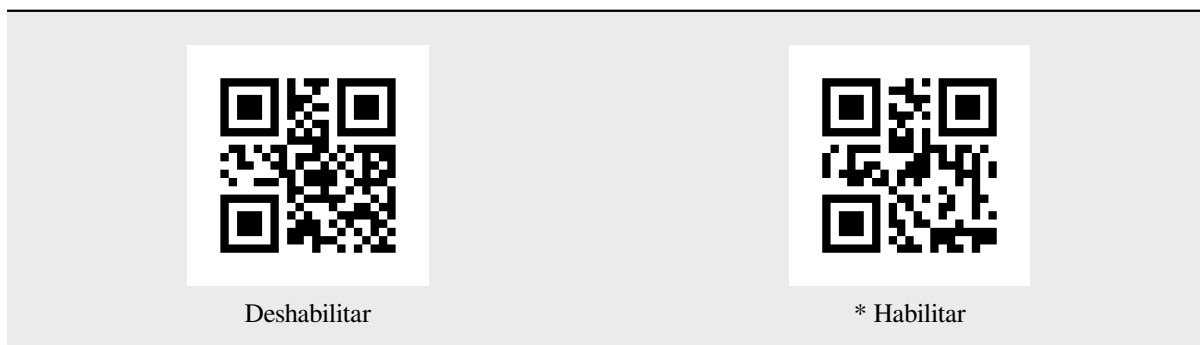

4.3 Formato de paquete

Datos decodificados

identificador	estado	tipo	longitud	Tipos de códigos de barras	datos	controlar
0x99 0xDD		0x06				


Descripción del campo

Nombre del campo	ta- ma- ño	ilustrar
identificador	2 by- tes	Corregido 0x99, 0xDD
estado	1 by- te	bit0: cambio permanente bit1: envío repetido bit2: Tono de aviso
tipo	1 by- te	tipo de instrucción
longitud	4 by- tes	Primero el byte alto (dirección baja), último el byte bajo (dirección alta), no incluye Dígito de verificación
Tipos de códigos de barras	1 by- te	Consulte el Apéndice F para obtener más detalles.
datos	va- riable	Datos decodificados
controlar	1 by- te	verificación XOR

Cuando ACK está habilitado, el host recibe el comando de Datos decodificados y debe responder ACK al Módulo lector.

cambiar

Cuando está habilitado, los datos decodificados se enviarán en formato de paquete.

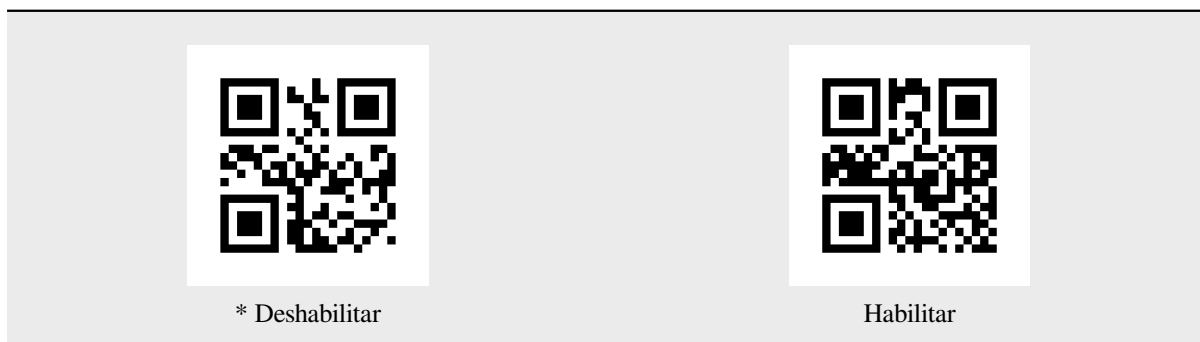

5 configuración del teclado

5.1 distribución del teclado

Para permitir que los Host de varios países utilicen el dispositivo, se puede realizar la configuración leyendo el «teclado» del país correspondiente.



* EE.UU



Bélgica



Brasil, portugués (ABNT brasileño)



Dinamarca



Finlandia



Francia



Austria, Alemania



Grecia



Hungría



Italia



américa latina, países de américa del sur



Países Bajos



Noruega



Polonia



Portugal



Rumania



Rusia



Eslovaquia



España



Suecia



Türkiye F



Q turca



Reino Unido



Japón



República Checa



Tailandia k



Ucrania



Región Árabe 101



Croacia, Eslovenia




Corea del Sur



5.2 tipo de teclado

Cuando el teclado virtual está habilitado, se pueden generar letras y símbolos en inglés correctos y datos numéricos en cualquier modo de idioma del teclado. Cuando utilice el teclado virtual, debe asegurarse de que las teclas numéricas del teclado pequeño estén habilitadas.

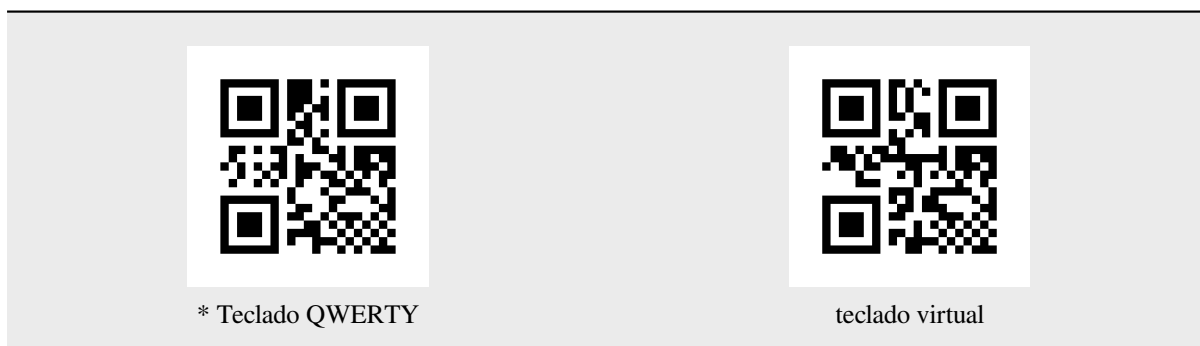

5.3 Conversión de mayúsculas/minúsculas del teclado

Conversión de letras: al generar códigos de barras con contenido de letras, la configuración del resultado de salida permite para que sea todo en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, si el contenido del código de barras es: ab123dE, si escanea el código de barras «convertir a mayúsculas», el resultado de salida es: AB123DE; si escanea el código de barras «convertir a minúsculas», el resultado de salida es: abc123de; De forma predeterminada, las mayúsculas y minúsculas no se convierten.



5.4 Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado

Podemos mejorar la compatibilidad y reducir la probabilidad de pérdida de datos configurando el intervalo de tiempo de transmisión entre los caracteres del teclado. Rango de configuración del intervalo de tiempo: 0-65535 ms, valor predeterminado: 5 ms.

Escanee el código de configuración «Intervalo de transmisión de caracteres»



Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 10 ms, escanee 1,0; si la duración es de 100 ms, escanee 1,0,0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

5.5 Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado



5.6 Modo de salida de Carácter de control del teclado

Selección del modo de salida del carácter de control (0x00-0x1F) en el código ASCII

Tecla de función de salida: el Carácter de control se utiliza como tecla de función personalizada. Para funciones específicas, consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#).

Combinación de teclas CTRL de salida: el modo de combinación de teclas CTRL genera Carácter de control. Para funciones específicas, consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#).

Salida ALT + teclas numéricas: admite salida completa de Carácter de control en entorno chino; consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#) para funciones específicas.




6 Edición de datos

6.1 ID de código de barras


AIM ID

AIM es la abreviatura de Fabricantes de Identificación Automática (Asociación de Fabricantes de Identificación Automática). AIM ID define códigos de identificación para varios códigos de barras estándar (los usuarios no pueden personalizar AIM ID). Para definiciones específicas, consulte el Apéndice C: lista AIM ID. El Módulo lector puede agregar este código de identificación delante de los datos del código de barras después de la decodificación. El formato es: «]» + letra «C» + número «0», como por ejemplo AIM ID de Code 128 es «]C0». Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de AIM ID.

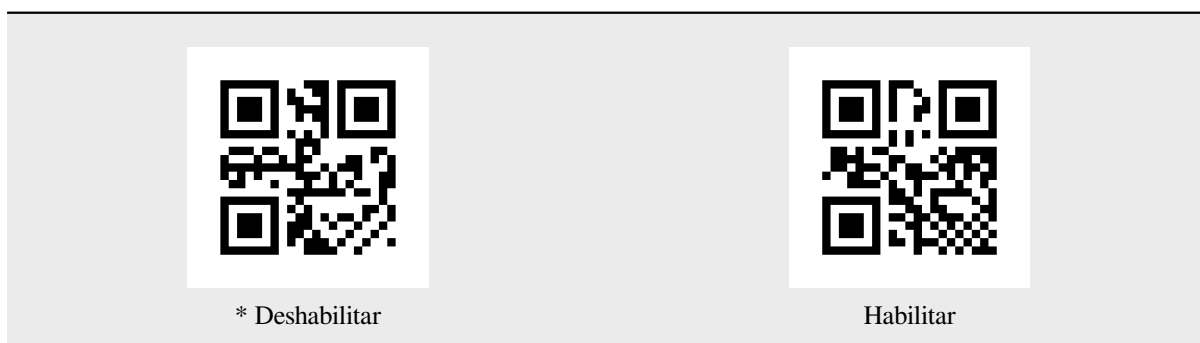

Code ID

Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de Code ID, y Code ID utiliza un carácter para la identificación. Consulte el Apéndice B para definiciones específicas: Lista Code ID

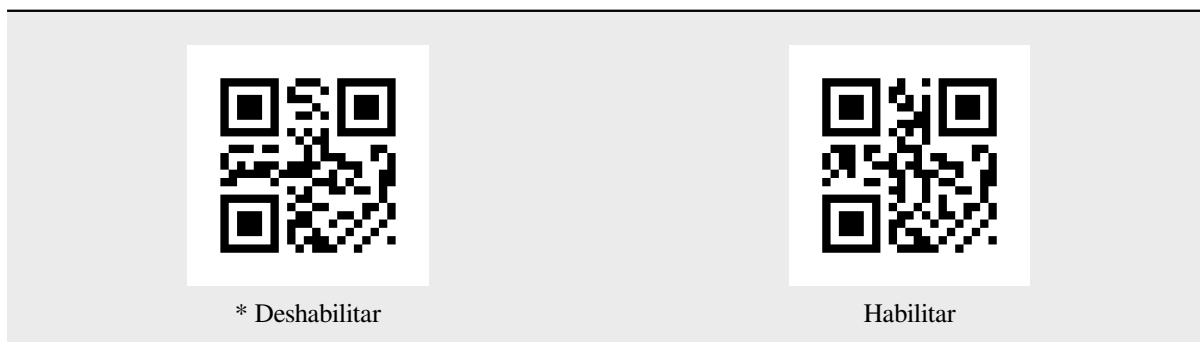

6.2 terminador


Para que el host distinga rápidamente los datos de salida de la decodificación actual, se puede habilitar la función de carácter final y el módulo lector agregará el terminador correspondiente después de generar los datos.



6.3 Prefijo

interruptor de prefijo

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

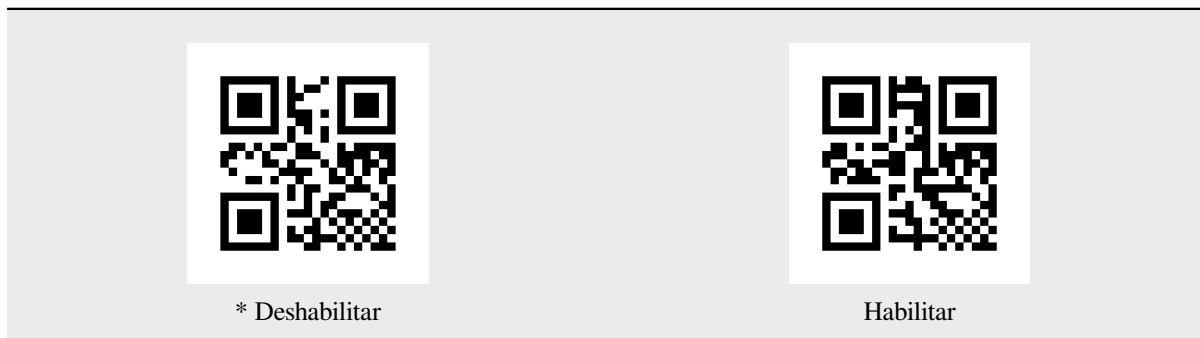

Configuración de contenido de prefijo

Hay dos métodos para configurar el prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Agregue el formato de contenido del código de configuración de prefijo: >!010800XX. XX es la variable de configuración, XX se expresa en hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente y se admite un prefijo de datos de 10 dígitos como máximo.

Por ejemplo, para configurar el carácter de prefijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 41 y el contenido del código de configuración es: >!01080041.

Por ejemplo: si necesita configurar los caracteres de prefijo A B C, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Valor hexadecimal son 41 42 43, entonces el contenido del código de configuración es: >!010800414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo, para configurar el carácter de prefijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.

Por ejemplo, para configurar el carácter de prefijo ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, luego escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.




Confirmar

6.4 Sufijo

interruptor de sufijo

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

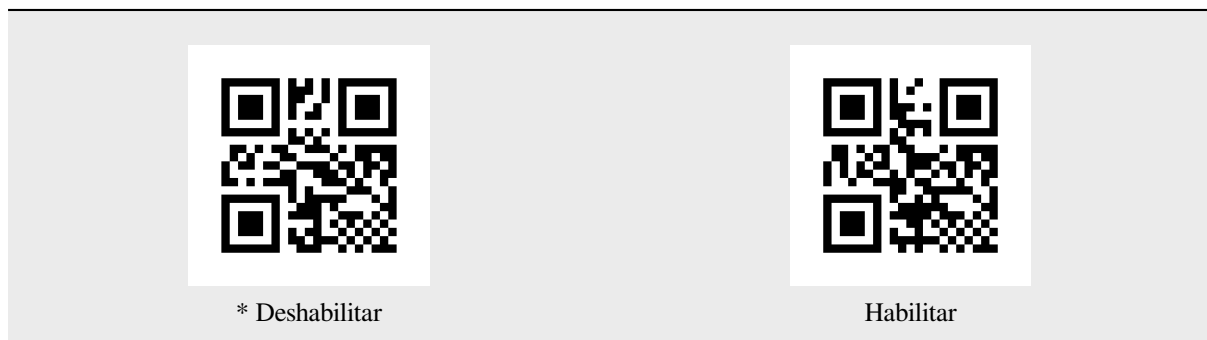

Configuración de contenido de sufijo

Hay dos métodos para configurar sufijos. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Agregue el formato de contenido del código de configuración del sufijo: >!010801XX. XX es la variable de configuración, XX se expresa en hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente y se admiten un máximo de 10 sufijos.

Por ejemplo, para configurar el carácter de sufijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 41 y el contenido del código de configuración es: >!01080141.

Por ejemplo, para configurar el carácter de sufijo ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, entonces el contenido del código de configuración es: >!010801414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo, para configurar el carácter de sufijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.

Por ejemplo, para configurar el carácter de sufijo ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, luego escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.



Confirmar

6.5 Agregar Prefijo según los tipos de códigos de barras

Agregar interruptor de Prefijo según los tipos de códigos de barras

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».



* Deshabilitar



Habilitar

Agregue la configuración del contenido de prefijo según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Agregue un prefijo según los tipos de códigos de barras. El formato de contenido del código de configuración es: >!010806XXXX. XXXX es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar según el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los insuficientes se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. El soporte máximo es un prefijo de datos de 10 dígitos.

Por ejemplo: necesita configurar el carácter A del prefijo del código de barras Code 128. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal del carácter A es 41, por lo que el contenido del código de configuración es: >!0108060141.

Por ejemplo: necesita configurar los caracteres del prefijo del código de barras Code 128 A B C. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Los caracteres hexadecimales de A B C son 41 42 43 respectivamente. Entonces el contenido del código de configuración es: >!01080601414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para configurar un prefijo para Code 128. Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del prefijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo, para configurar el carácter de prefijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal del carácter A es 41, así que escanee 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Borrar prefijos según los tipos de códigos de barras

Borre el prefijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido del código de configuración de prefijo claro según los tipos de códigos de barras es: >!010808XX. XX es la variable de configuración, XX indica los tipos de códigos de barras usando hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Valor hexadecimal relevantes se pueden encontrar en el Apéndice F.

Por ejemplo: debe borrar el prefijo del código de barras Code 128. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080801.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Borrar prefijo»



prefijo claro

Borre los tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Por ejemplo: debe borrar el prefijo Code 128. Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras Code 128 es 01, luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.




Confirmar

6.6 Agregar Sufijo según los tipos de códigos de barras

Agregar interruptor de Sufijo según los tipos de códigos de barras

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

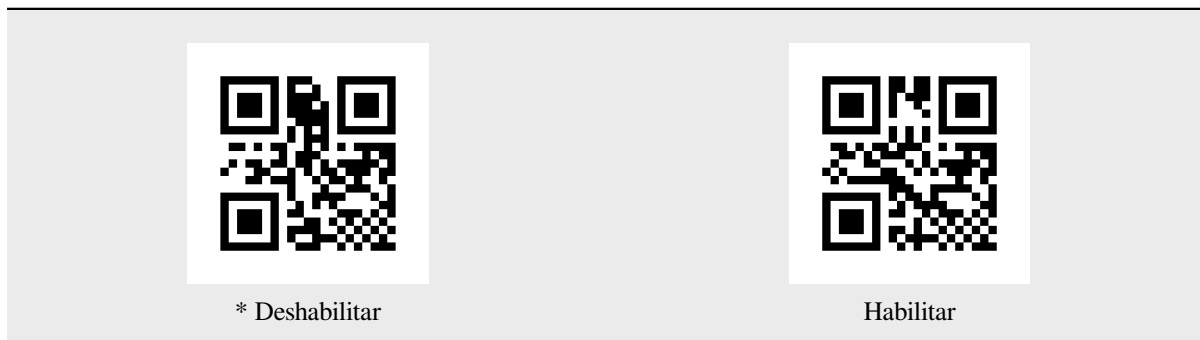

Agregue la configuración del contenido de sufijo según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del sufijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Agregue un sufijo según los tipos de códigos de barras. El formato de contenido del código de configuración es: >!010807XXXX. Entre ellos, XXXX es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar en el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los que faltan se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. El soporte máximo es un sufijo de datos de 10 dígitos.

Por ejemplo: necesita configurar el carácter A del sufijo del código de barras Code 128. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal del carácter A es 41, por lo que el contenido del código de configuración es: >!0108070141.

Por ejemplo: necesita configurar los caracteres del sufijo del código de barras Code 128 A B C. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Los caracteres hexadecimales A B C son 41 42 43 respectivamente. Entonces el contenido del código de configuración es: >!01080701414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para configurar un sufijo para Code 128. Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del sufijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo, para configurar el carácter de Sufijo A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal del carácter A es 41, así que escanee 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Borrar sufijo según los tipos de códigos de barras

Borre el sufijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el sufijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido para borrar el código de configuración del sufijo según los tipos de códigos de barras es: >!010809XX. XX es la variable de configuración, XX indica los tipos de códigos de barras usando hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Valor hexadecimal relevantes se pueden encontrar en el Apéndice F.

Por ejemplo: debe borrar el sufijo del código de barras Code 128. Según el Apéndice F, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080901.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Borrar sufijo»



sufijo claro

Borre los tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Por ejemplo: debe borrar el sufijo Code 128. Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

6.7 Ocultar caracteres fijos

Esta función puede ocultar cadenas que el usuario no necesita generar según sus necesidades.

Ocultar cambio de carácter fijo

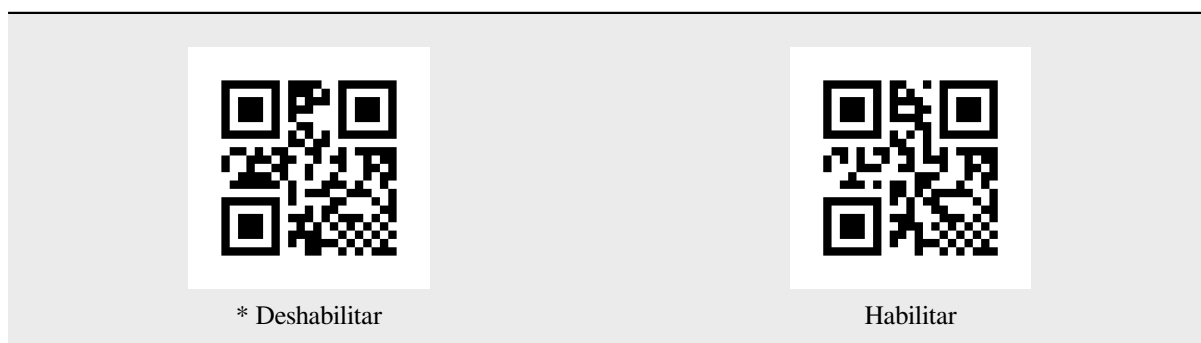

Ocultar Configuración de caracteres fijos

Hay dos métodos para configurar la ocultación de caracteres fijos. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Ocultar formato de contenido del código de configuración de caracteres fijos: >!010802XX. XX es una variable de configuración, XX se expresa en hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente, con un máximo de 20 dígitos.

Por ejemplo: si necesita Caracteres ocultos como A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 41 y el contenido del código de configuración es: >!01080241.

Por ejemplo: si necesita Caracteres ocultos como ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, entonces el contenido del código de configuración es: >!010802414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Ocultar caracteres fijos»



Ocultar caracteres fijos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo, para ocultar el carácter A, consulte la tabla de caracteres del apéndice E. Como su valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1, en ese orden.

Por ejemplo: si necesita ocultar saltos de línea, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

6.8 Mantenga los datos del código de barras según la longitud

Esta función puede retener los datos requeridos por el usuario en el código de barras según las necesidades.

Mantener interruptor de datos



* Deshabilitar



índice directo



índice inverso

Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Mantener la posición inicial de los datos

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato del contenido del código de configuración de la posición inicial es: >!00102AXX. XX es la variable de configuración y el rango decimal es 1-65535.

Por ejemplo, si la posición inicial se establece en 11, el contenido del código de configuración es >!00102A11..

Método dos:

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición inicial. Por ejemplo, para la posición 11, escanee 1 y 1; para la posición 100, escanee 1, 0 y 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Mantener la posición final de los datos

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido del código de configuración de la posición final es: >!00102BXX. XX es la variable de configuración y el rango decimal es 1-65535.

Por ejemplo, si la posición final se establece en 50, el contenido del código de configuración es >!
00102B50..

Método dos:

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee el «Código de configuración numérico», comience desde el número final y escanee el código de configuración numérica correspondiente. Por ejemplo, para la posición 50, escanee 5,0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

6.9 Ocultar Datos del código de barras según la longitud

Esta función puede ocultar los datos en el código de barras que el usuario no necesita según sus necesidades.

Ocultar interruptor de Datos del código de barras



* Deshabilitar



índice directo



índice inverso

Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Ocultar la posición inicial de los datos del código de barras

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido del código de configuración de la posición inicial es: >!001027XX. Entre ellos, XX es la variable de configuración y el rango decimal es 1-65535.

Por ejemplo, si la posición inicial se establece en 11, el contenido del código de configuración es >!00102711..

Método dos:

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición inicial. Por ejemplo, para la posición 11, escanee 1 y 1; para la posición 100, escanee 1, 0 y 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Ocultar la posición final de los datos del código de barras

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido del código de configuración de la posición final es: >!001028XX. XX es la variable de configuración y el rango decimal es 1-65535.

Por ejemplo, si la posición final se establece en 50, el contenido del código de configuración es >!
00102850..

Método dos:

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee el «Código de configuración numérico», comience desde el número final y escanee el código de configuración numérica correspondiente. Por ejemplo, para la posición 11, escanee 1,1;

Para la posición 100, escanee 1,0,0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

6.10 Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar datos que los usuarios no necesitan en el código de barras según los tipos de códigos de barras según las necesidades.

Ocultar cambio de Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras

	
* Deshabilitar	índice directo
	
índice inverso	

Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Ocultar la posición inicial de los datos según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido de la posición inicial de los datos ocultos según los tipos de códigos de barras es: `>!01080AXXXX.XXXX` es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de

códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar según el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los caracteres restantes se completan con 0 y el rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Por ejemplo, para establecer en 11 la posición inicial que se ocultará en Code 128, consulte el apéndice F: el valor hexadecimal de Code 128 es 01 y el de 11 es 0B. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080A010B..

Método dos:

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición inicial»



Tipos de códigos de barras y posición inicial.

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para ocultar Code 128, Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, por lo tanto escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición inicial y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

La posición se expresa en hexadecimal. Por ejemplo, el carácter 11 corresponde a 0B: escanee 0 y B; el carácter 100 corresponde a 64: escanee 6 y 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Ocultar la posición final de los datos según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido de la posición final de los datos ocultos según los tipos de códigos de barras es: >!01080BXXXX. XXXX es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar según el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los que faltan se rellenan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Por ejemplo, para establecer en 100 la posición final que se ocultará en Code 128, consulte el apéndice F: el valor hexadecimal de Code 128 es 01 y el de 100 es 64. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080B0164..

Método dos:

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición final»



Tipos de códigos de barras y posición final

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para ocultar Code 128, Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, por lo tanto escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición final y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

La posición se expresa en hexadecimal. Por ejemplo, el carácter 11 corresponde a 0B: escanee 0 y B; el carácter 100 corresponde a 64: escanee 6 y 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

6.11 Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en el encabezado según los tipos de códigos de barras.

Ocultar el cambio de datos de longitud arbitraria en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras

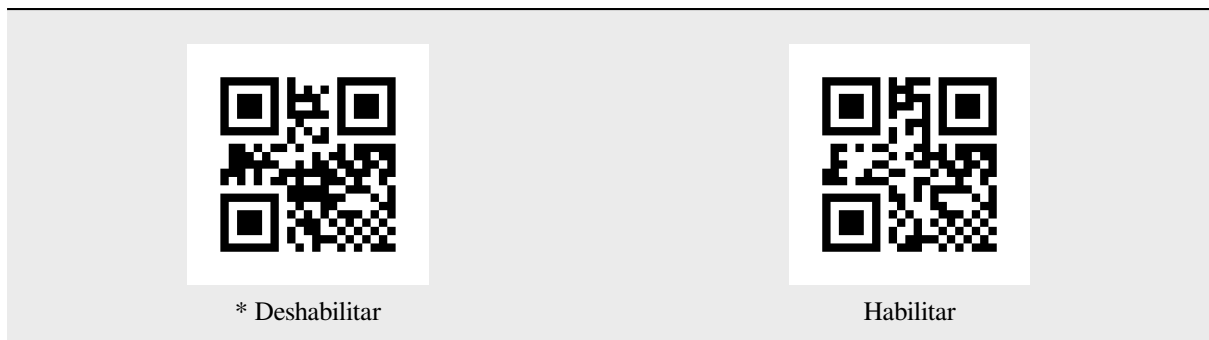

Configuración para ocultar la parte inicial de los Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de longitud de los datos de cualquier longitud ocultos en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras es: >!01080CXXXX. Entre ellos, XXXX es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar en el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los insuficientes se rellenan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Por ejemplo, para ocultar 15 caracteres al inicio de los datos Code 128, consulte el apéndice F: el valor hexadecimal de Code 128 es 01 y el de 15 es 0F. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080C010F..

Método dos:

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para ocultar Code 128, Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, por lo tanto escanee 0 y 1 respectivamente.

Configuración de la longitud y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

El uso aquí se refiere a hexadecimal. Por ejemplo, si la longitud es 11, hexadecimal 0B, escanea 0, B; si la longitud es 100, hexadecimal 64, escanea 6,4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

6.12 Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en la cola según los tipos de códigos de barras.

Oculte cualquier cambio de datos de longitud al final del código de barras según los tipos de códigos de barras



* Deshabilitar



Habilitar

Configuración para ocultar la cola de los Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de longitud para ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras es: >!01080DXXXX. XXXX es una variable de configuración. Los dos primeros XX representan los tipos de códigos de barras. El valor hexadecimal relevante se puede encontrar según el Apéndice F. El siguiente XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Los que faltan se rellenan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Por ejemplo, para ocultar 12 caracteres al final de los datos Code 128, consulte el apéndice F: el valor hexadecimal de Code 128 es 01 y el de 12 es 0C. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080D010C..

Método dos:

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

Por ejemplo, para ocultar Code 128, Según los tipos de códigos de barras en el Apéndice F, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01, por lo tanto escanee 0 y 1 respectivamente.

Configuración de la longitud y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

El uso aquí se refiere a hexadecimal. Por ejemplo, si la longitud es 11, hexadecimal 0B, escanea 0, B; si la longitud es 100, hexadecimal 64, escanea 6,4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

6.13 Insertar datos personalizados

Esta función puede insertar datos definidos por el usuario en cualquier posición de los datos del código de barras según los requisitos.

Insertar interruptor de datos personalizado

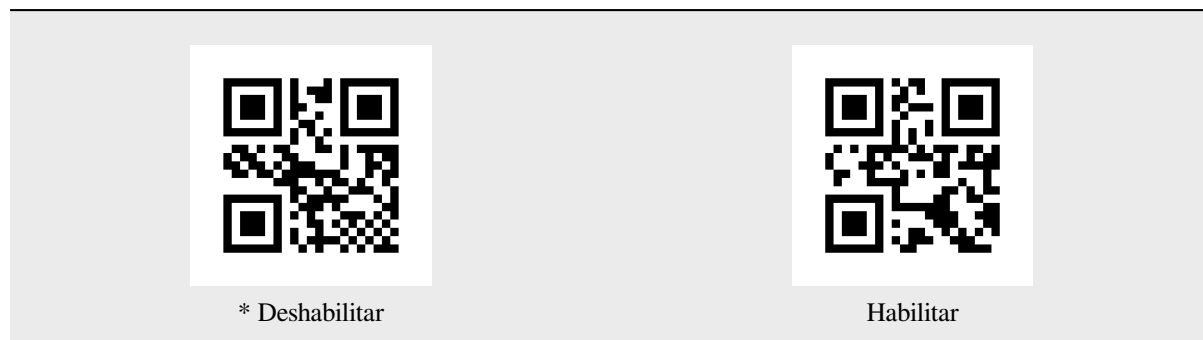

datos personalizados

Hay dos métodos para personalizar los datos. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato del contenido del Código de configuración de Insertar datos personalizado: `>!010803XX`. XX es la variable de configuración, XX se expresa en hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente y se admiten un máximo de 20 dígitos de datos personalizados.

Por ejemplo: si necesita insertar datos personalizados A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 41 y el contenido del código de configuración es: `>!01080341`.

Por ejemplo: si necesita insertar datos personalizados ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, entonces el contenido del código de configuración es: `>!010803414243`.

Método dos:

Escanee el código de configuración de «datos personalizados»



datos personalizados

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo: si necesita insertar datos personalizados A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.

Por ejemplo: si necesita insertar datos personalizados ABC, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243, luego escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

posición de inserción

Hay dos métodos para configurar la posición de inserción. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Inserte el formato de contenido del código de configuración de posición: >!00102EXX. XX es la variable de configuración, el rango decimal es 1-65535.

Por ejemplo, si la posición de inserción se establece en 11, el contenido del código de configuración es >!00102E11..

Método dos:

Escanee el código de configuración «Insertar posición»



posición de inserción

Escanee el «Código de configuración numérico», inserte la posición y escanee el código de configuración digital correspondiente. Por ejemplo, para la posición 11, escanee 1,1;

Para la posición 100, escanee 1,0,0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

6.14 reemplazo de datos

Esta función permite el Reemplazo de datos de la cadena original con cualquier dato según los requisitos.

Interruptor de reemplazo de datos

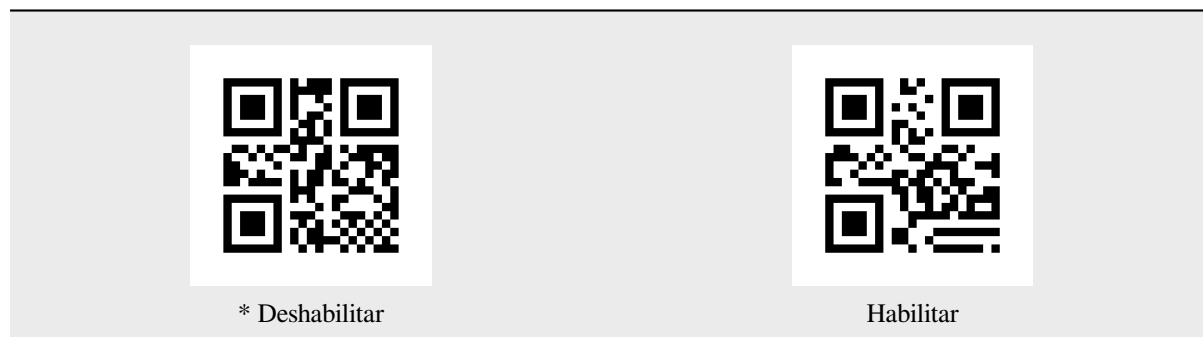

Configuración de datos reemplazada

Hay dos métodos para configurar los datos que se sustituirán. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

El formato de contenido del código de configuración de datos reemplazado es: >!010804XX. XX es la variable de configuración y XX se expresa en hexadecimal. Dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente y el soporte máximo es de 20 dígitos.

Por ejemplo: para los datos A reemplazados, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 41 y el contenido del código de configuración es: >!01080441.

Por ejemplo: para los datos ABC reemplazados, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. El valor hexadecimal es 414243 y el contenido del código de configuración es: >!010804414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración de «datos reemplazados»



datos a reemplazar

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo: para los datos reemplazados A, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.

Por ejemplo: si los datos reemplazados son una nueva línea, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Reemplazar configuración de datos

Hay dos métodos para configurar los datos de sustitución. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato de contenido del código de configuración de datos de reemplazo: >!010805XX. XX es la variable de configuración, XX se expresa en hexadecimal, dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se completa con 0. Se puede superponer arbitrariamente y el soporte máximo es de 20 dígitos.

Por ejemplo: los datos A reemplazan los datos originales, verifique la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080541.

Por ejemplo: los datos ABC reemplazan los datos originales, verifique la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010805414243.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Reemplazar datos»



Reemplazar datos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos son un grupo.

Por ejemplo: los datos A reemplazan los datos originales. Consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.

Por ejemplo: para reemplazar los datos originales con datos de nueva línea, consulte la tabla de comparación de caracteres en el Apéndice E. Si el hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

6.15 Avance de línea y retorno de carro

El avance de línea (\n) y el avance de línea de retorno de carro (\r\n) se convierten en retorno de carro (\r).



* Deshabilitar



Habilitar

6.16 cambio de URL

Para evitar errores de decodificación de códigos de barras con información de URL al leer códigos de barras de productos o en algunas otras aplicaciones especiales, esta función puede desactivar la decodificación de códigos de barras con información de URL según sea necesario.



* Habilitar código URL



Deshabilitar códigos URL


6.17 Función de facturación

Para utilizar este módulo normalmente en el sistema de facturación, los usuarios pueden convertir y generar el formato del código de factura escaneando el siguiente código de configuración.


Nota

Esta función admite la facturación con Código de barras 2D de Alipay, pero no es compatible con la facturación con Código de barras 2D de WeChat.

Interruptor de función de facturación

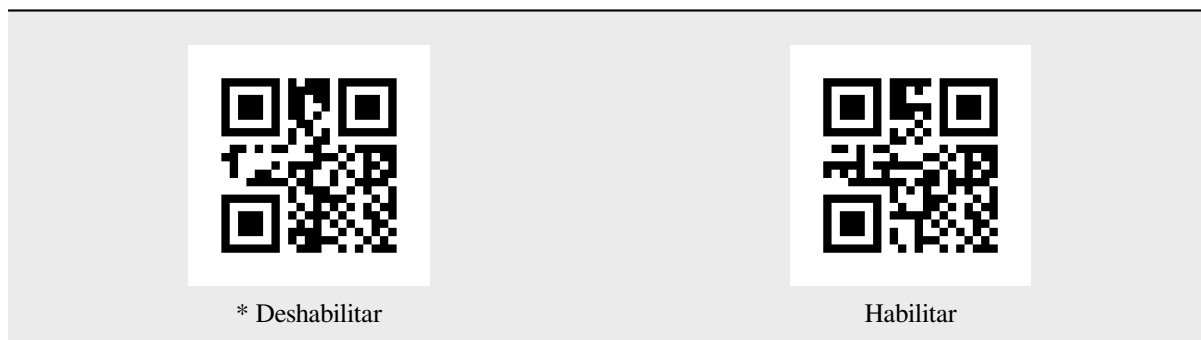

tipo de factura

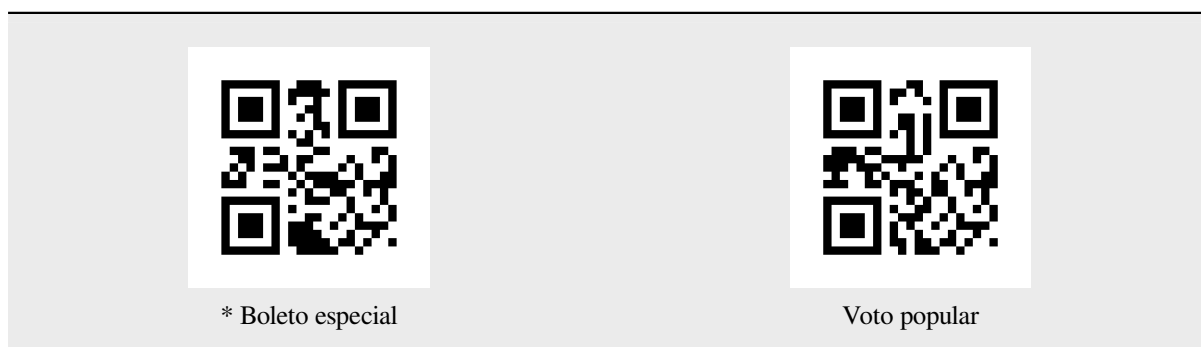

6.18 Regla GS1 habilitada

Habilite las reglas GS1 y encierre los segmentos de IA entre paréntesis.



7 Configuración de caracteres

7.1 conjunto de caracteres

Juego de caracteres de entrada

Para que el módulo lector reconozca correctamente el juego de caracteres de los datos del código de barras, escanee el código de configuración «Juego de caracteres de entrada».



Juego de caracteres de salida

Para satisfacer las necesidades del juego de caracteres del host, puede realizar la configuración leyendo el «juego de caracteres de salida».



8 Ajustes de códigos de barras

8.1 Operaciones globales de códigos de barras

interruptor global



Interruptor global de código de barras 1D



Deshabilitar



Habilitar



* por defecto

Interruptor global de código de barras 2D



Deshabilitar



Habilitar



* por defecto

Nivel de seguridad del código de barras


Para reducir el riesgo de errores de decodificación en condiciones extremas, se ofrecen cinco niveles de seguridad. Cuanto mayor sea el nivel, más estricta será la decodificación y menor la fluidez de lectura.



Identificación multicódigo

En escenarios de aplicaciones especiales, es necesario decodificación de múltiples códigos de barras al mismo tiempo. La lectura del siguiente código de configuración habilitará/deshabilitará la lectura de códigos múltiples.

Debe decodificación de múltiples códigos

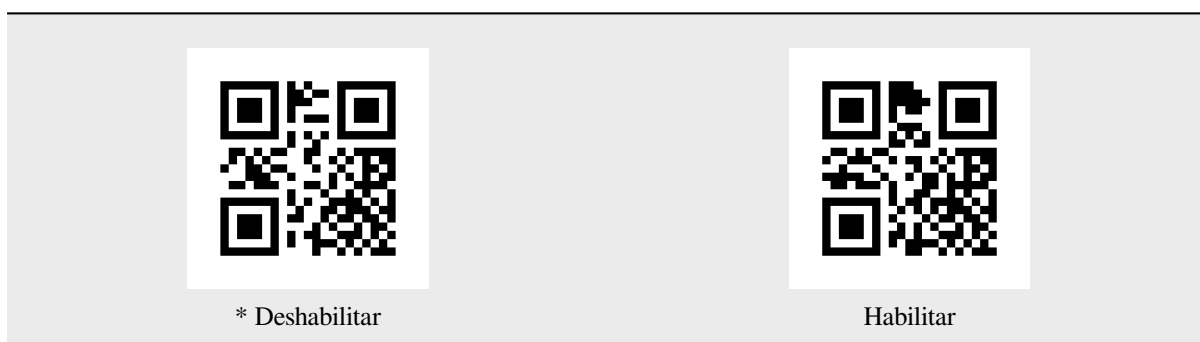

Número de códigos en la decodificación múltiple



Cambio de color invertido global

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de códigos de barras.

i Nota

El cambio de color inverso global tendrá un mayor impacto en el rendimiento del lector de códigos de barras. Las Simbologías de uso común tienen interruptores de lectura inversa separados para la decodificación. Se recomienda encenderlos por separado.



* Deshabilitar



Habilitar

Cambio de color inverso parcial

Interruptor de color inverso Code 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 128. Este ajuste también se aplica a GS1-128.



* Deshabilitar



Habilitar

Interruptor de inversión de color EAN/UPC

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de EAN/UPC.



* Deshabilitar



Habilitar

Interruptor de color inverso ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de ITF25.



* Deshabilitar



Habilitar

Interruptor de color inverso Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 39.



* Deshabilitar



Habilitar

Interruptor de color inverso Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Codabar.




* Deshabilitar



Habilitar

Code 93 interruptor de color inverso


Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 93.

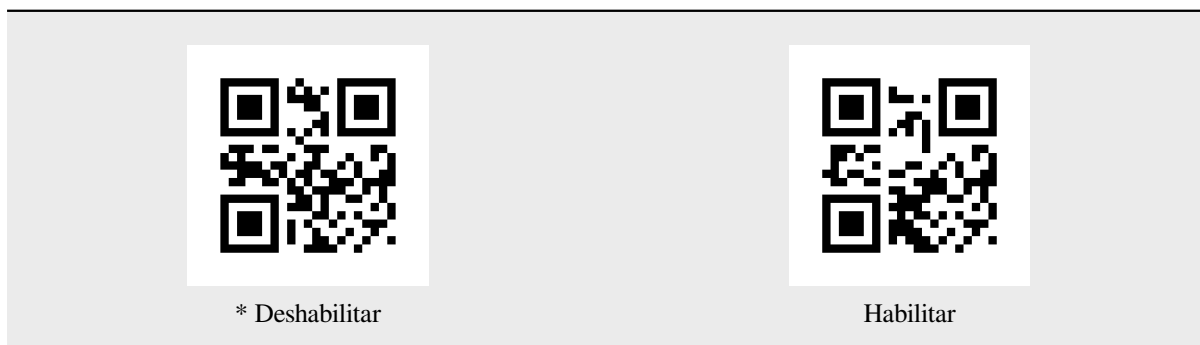

8.2 Code 128

Interruptor Code 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 128.

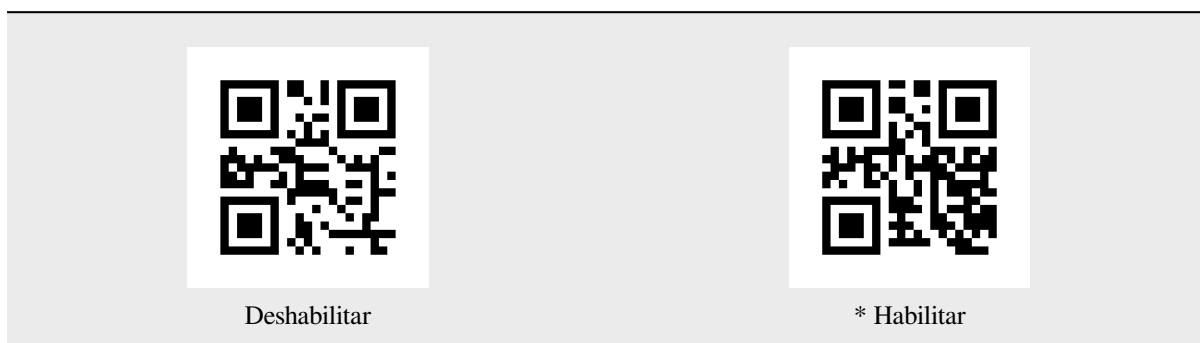

Longitud mínima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 128 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000012XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: Code 128, si la longitud mínima se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000122.

Por ejemplo: Code 128, si la longitud mínima se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00001212.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud mínima»



Longitud mínima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 128 Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000013XX. XX es la variable de configuración, rango decimal 0-255.

Por ejemplo, la longitud máxima de Code 128 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000139.

Por ejemplo, la longitud máxima de Code 128 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00001320.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud máxima»



Longitud máxima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Nivel de seguridad Code 128

Cuanto mayor sea el nivel de seguridad del código de barras, menor será la tasa de error y el efecto de lectura del código también se verá afectado hasta cierto punto.



* Bajo



medio



alto

8.3 UCC/EAN-128/GS1-128

Interruptor GS1 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras GS1 128.



Deshabilitar



* Habilitar

GS1 128 longitud mínima

Existen dos métodos para configurar la longitud mínima de GS1 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

GS1 128 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000022XX. XX es la variable de configuración, rango decimal 0-255.

Por ejemplo: GS1 128 la longitud mínima se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000222.

Por ejemplo: GS1 128 la longitud mínima se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00002212.

Método dos:

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud mínima»



GS1 128 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

GS1 128 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de GS1 128. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

GS1 128 Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000023XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: GS1 128 la longitud máxima se establece en 9, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000239.

Por ejemplo: GS1 128 la longitud máxima se establece en 20, entonces el contenido del código de configuración es: >!00002320.

Método dos:

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud máxima»



GS1 128 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

8.4 EAN-8

Interruptor EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras EAN-8.




Deshabilitar



* Habilitar


Transmisión del dígito de verificación EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de EAN-8.

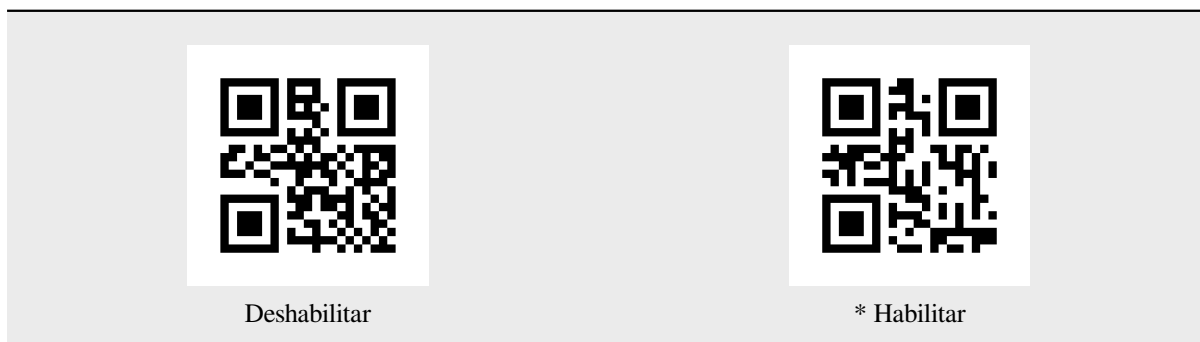


Decodificación de suplementos de 2 dígitos en EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-8 admite suplementos de 2 dígitos.

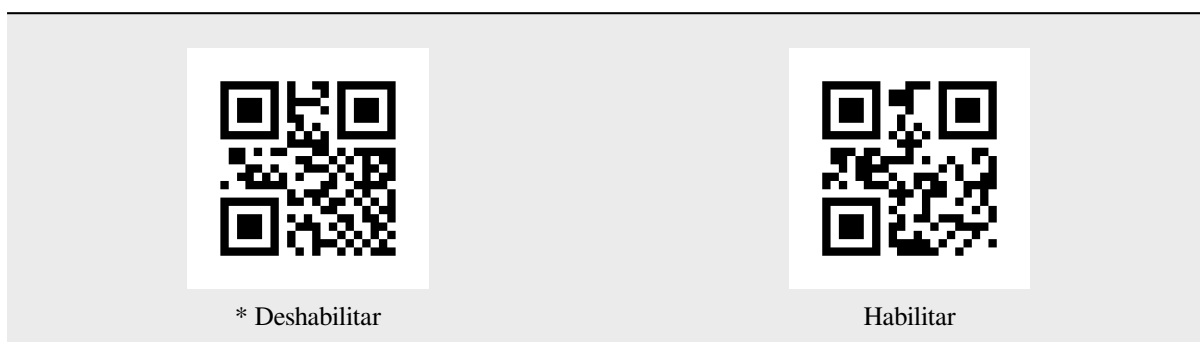

Decodificación de suplementos de 5 dígitos en EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-8 admite suplementos de 5 dígitos.

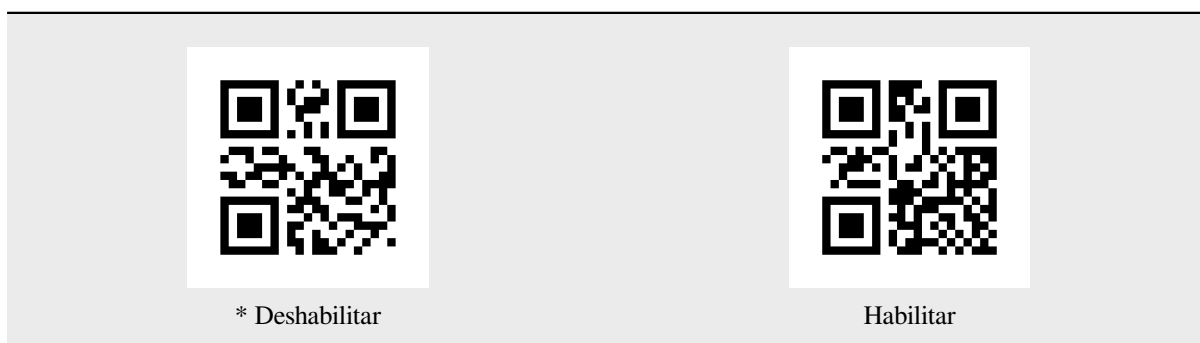

Solo lectura con código adicional EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos EAN-8 con suplemento.

 * Deshabilitar	 Habilitar
---	---

8.5 EAN-13

Interruptor EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras EAN-13.

 Deshabilitar	 * Habilitar
---	---


Transmisión del dígito de verificación EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de EAN-13.

 Deshabilitar	 * Habilitar
---	---

Decodificación de suplementos de 2 dígitos en EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-13 admite suplementos de 2 dígitos.

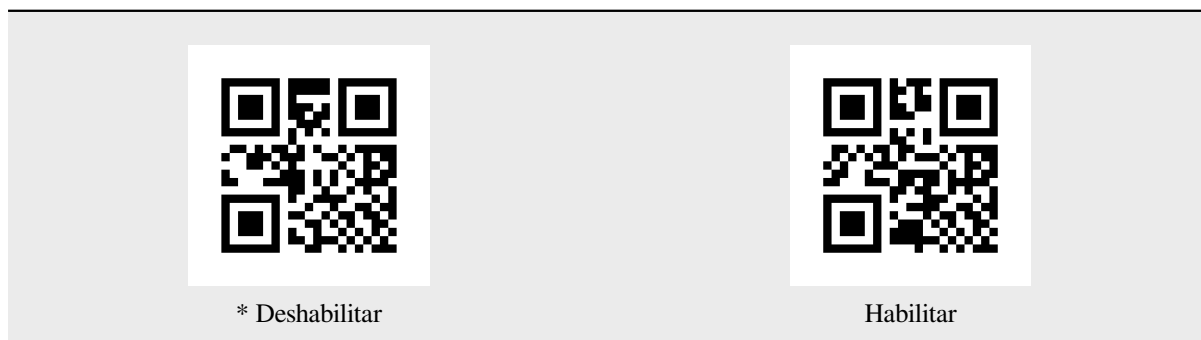

Decodificación de suplementos de 5 dígitos en EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-13 admite suplementos de 5 dígitos.



Solo lectura con código adicional EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos EAN-13 con suplemento.



8.6 ISSN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ISSN.

Nota

Desactivar ISSN, ISSN será tratado como EAN-13



* Deshabilitar



Habilitar

8.7 ISBN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ISBN.

Nota

Desactivar ISBN, el ISBN se tratará como EAN-13



* Deshabilitar




Habilitar

8.8 UPC-E


Interruptor UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras UPC-E.

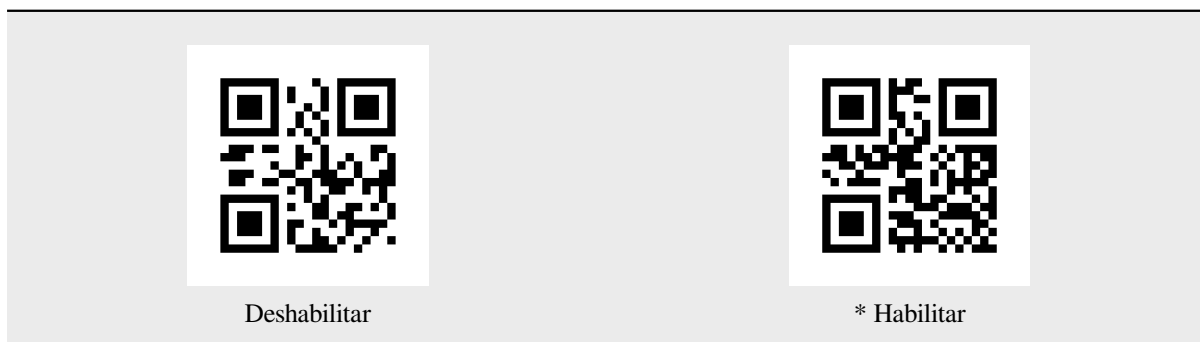


Transmisión del dígito de verificación UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de UPC-E.

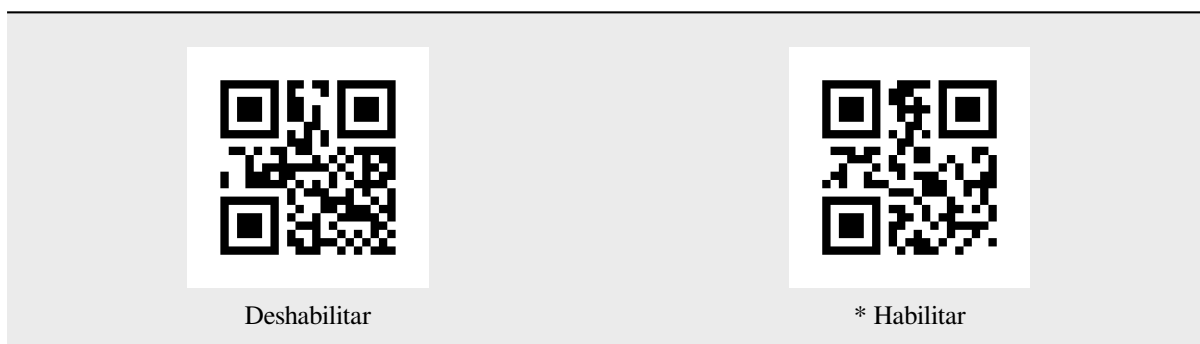

Decodificación de suplementos de 2 dígitos en UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E admite suplementos de 2 dígitos.

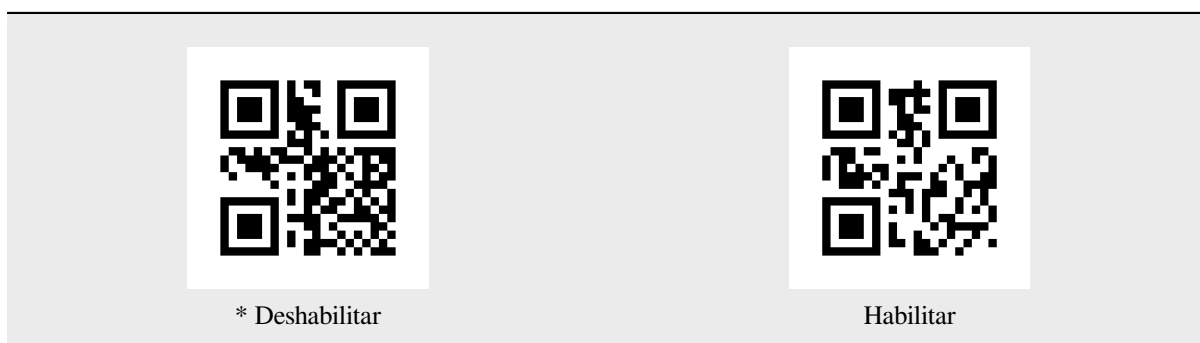

Decodificación de suplementos de 5 dígitos en UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E admite suplementos de 5 dígitos.

	
* Deshabilitar	Habilitar

Solo lectura con código adicional UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos UPC-E con suplemento.

	
* Deshabilitar	Habilitar


Carácter «0» del sistema de transmisión

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de sistema «0» de UPC-E.

	
Deshabilitar	* Habilitar

UPC-E a UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E se convierte a UPC-A.

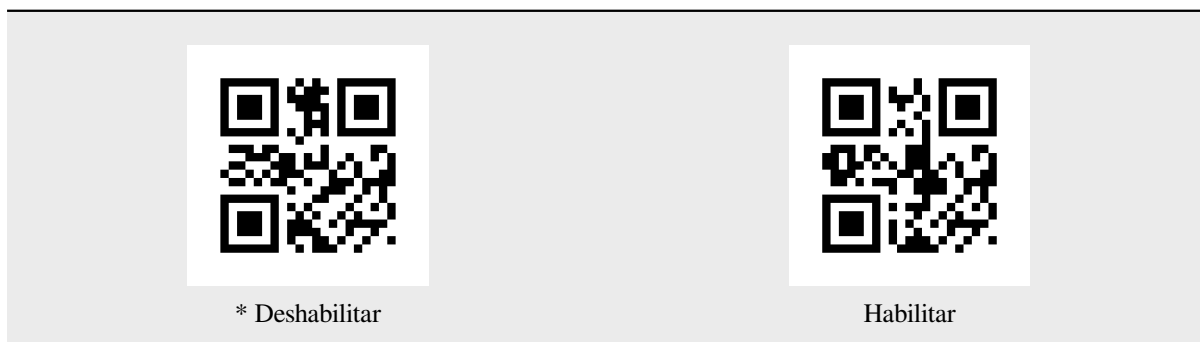


Interruptor UPC-E1

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifica UPC-E1.



Transmitir carácter nacional «0»

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de país «0» de UPC-E.

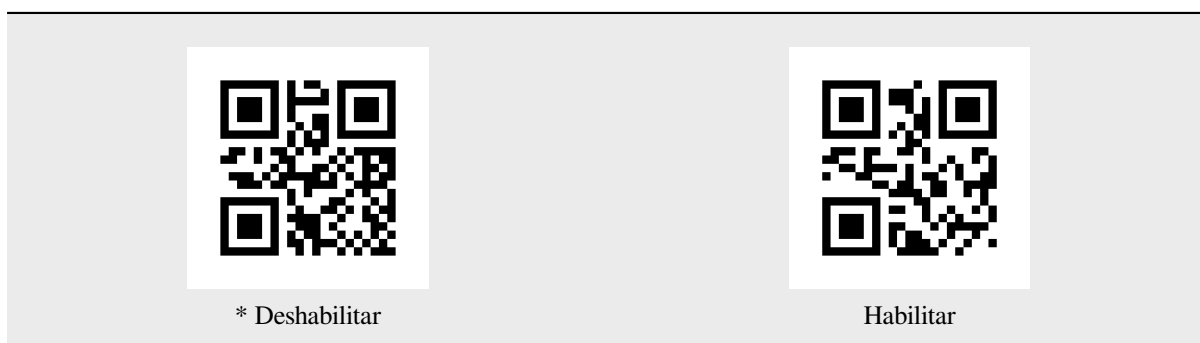

8.9 UPC-A

Interruptor UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras UPC-A.



Deshabilitar



* Habilitar

Transmisión del dígito de verificación UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de UPC-A.



Deshabilitar



* Habilitar

Decodificación de suplementos de 2 dígitos en UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-A admite suplementos de 2 dígitos.




* Deshabilitar



Habilitar

Decodificación de suplementos de 5 dígitos en UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-A admite suplementos de 5 dígitos.

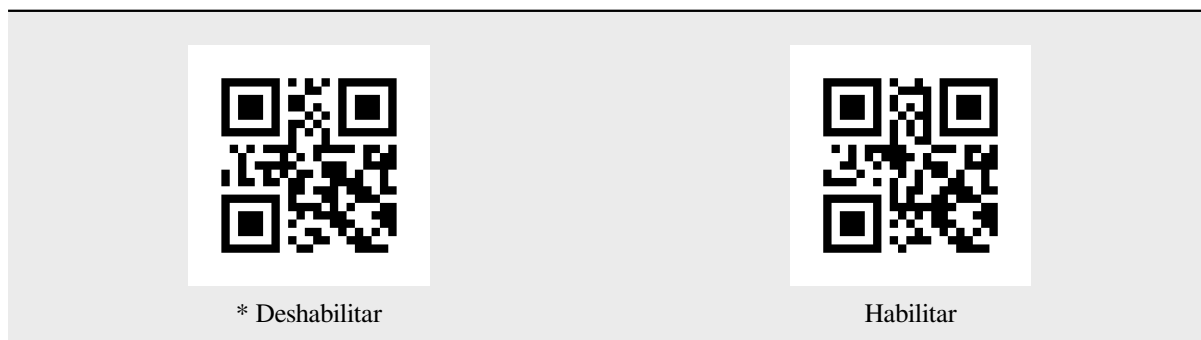


Solo lectura con código adicional UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos UPC-A con suplemento.




Carácter «0» del sistema de transmisión

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de sistema de UPC-A.

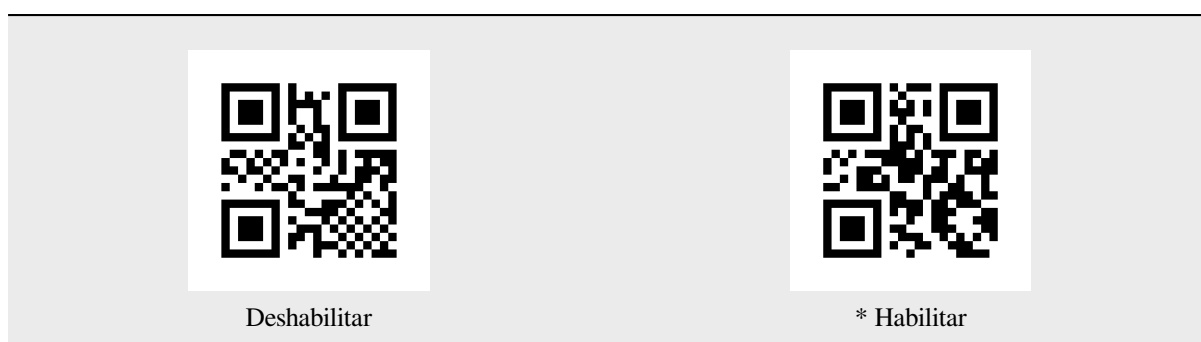

Transmitir carácter nacional «0»


Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de país «0» de UPC-E (y si UPC-A se convierte a EAN-13).

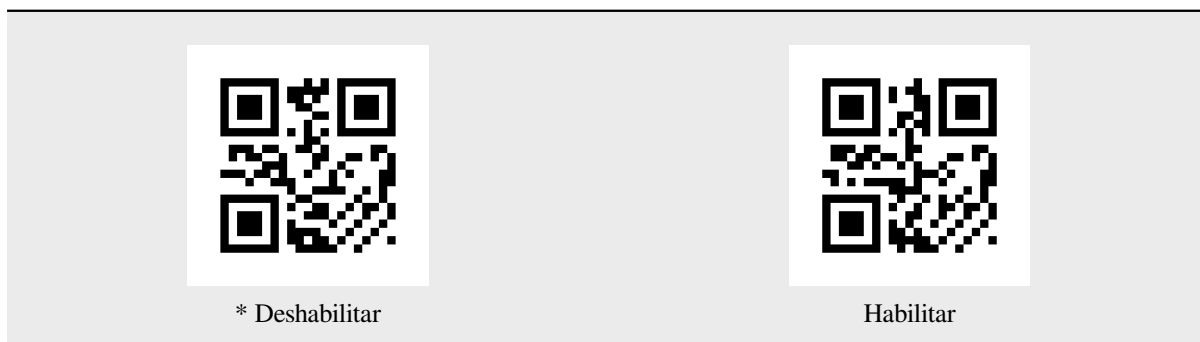

8.10 ITF25


interruptor ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ITF25.

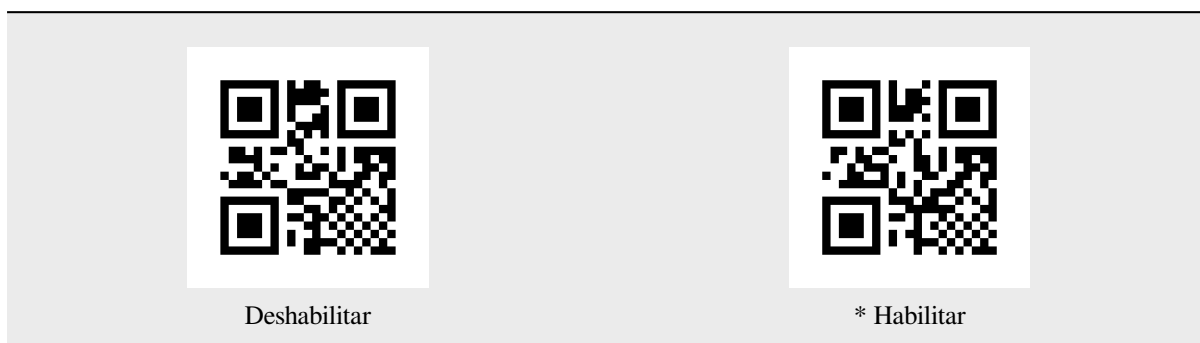

Verificación del dígito de verificación ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de ITF25.

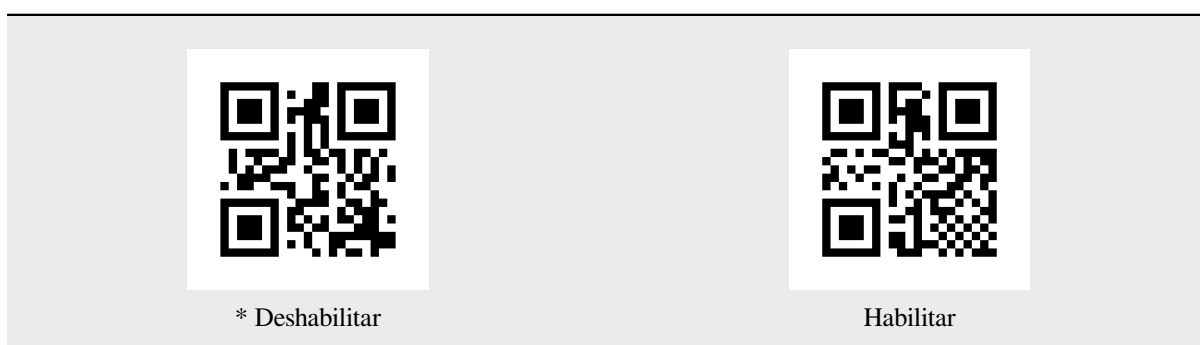

Transmisión del dígito de verificación ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de ITF25.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Longitud mínima ITF25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de ITF25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima ITF25: >!0000B3XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de ITF25 se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000B32.

Por ejemplo: si la longitud mínima de ITF25 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!0000B312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud mínima ITF25»



Longitud mínima ITF25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima ITF25

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de ITF25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima ITF25: >!0000B4XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de ITF25 se establece en 9, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000B49.

Por ejemplo: si la longitud máxima de ITF25 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!0000B420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «longitud máxima ITF25»



Longitud máxima ITF25


Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Código bancario/del gobierno brasileño

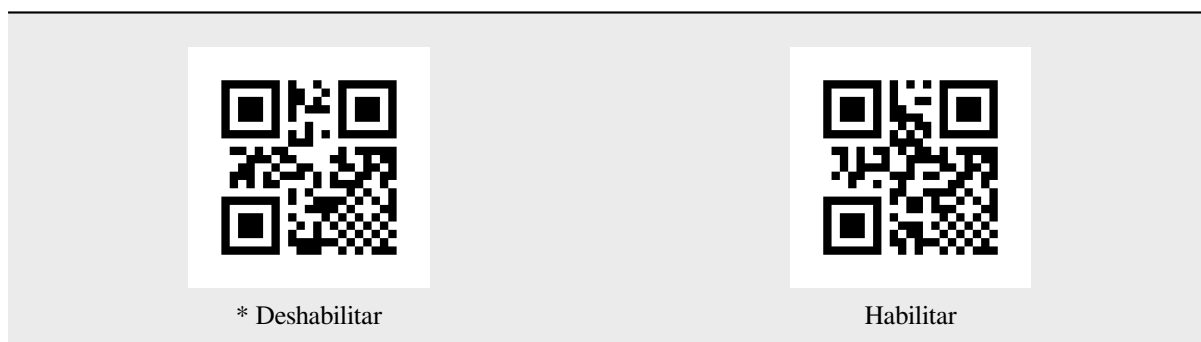

8.11 NEC25/COOP25


interruptor NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras NEC25.



Verificación del dígito de verificación NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de NEC25.

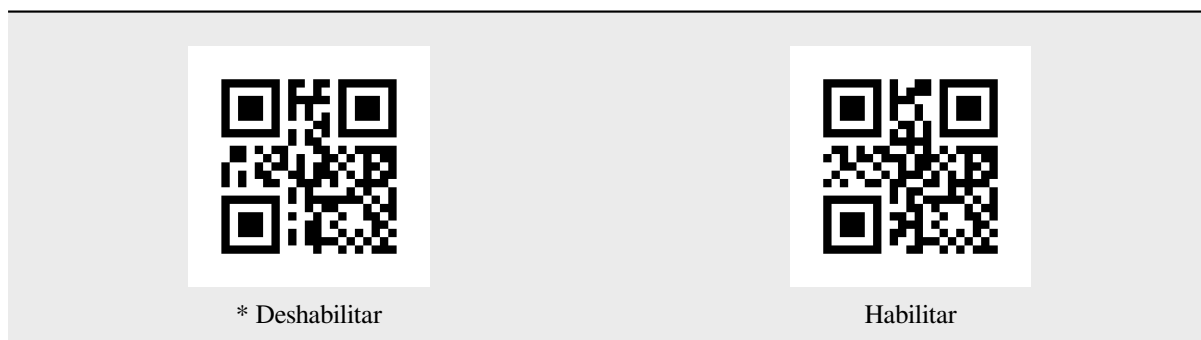

Transmisión del dígito de verificación NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de NEC25.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Longitud mínima NEC25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de NEC25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima NEC25: >!000103XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de NEC25 se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001032.

Por ejemplo: si la longitud mínima de NEC25 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00010312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «longitud mínima NEC25»



Longitud mínima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima NEC25

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de NEC25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima NEC25: >!000104XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de NEC25 se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001049.

Por ejemplo: si la longitud máxima de NEC25 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00010420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «longitud máxima NEC25»



Longitud máxima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.12 MATRIX25


Interruptor MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras MATRIX25.

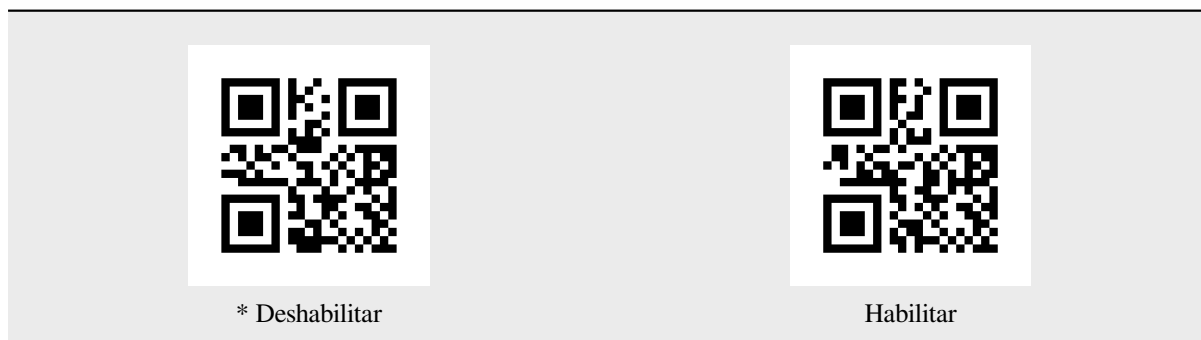

Validación del dígito de verificación MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de MATRIX25.

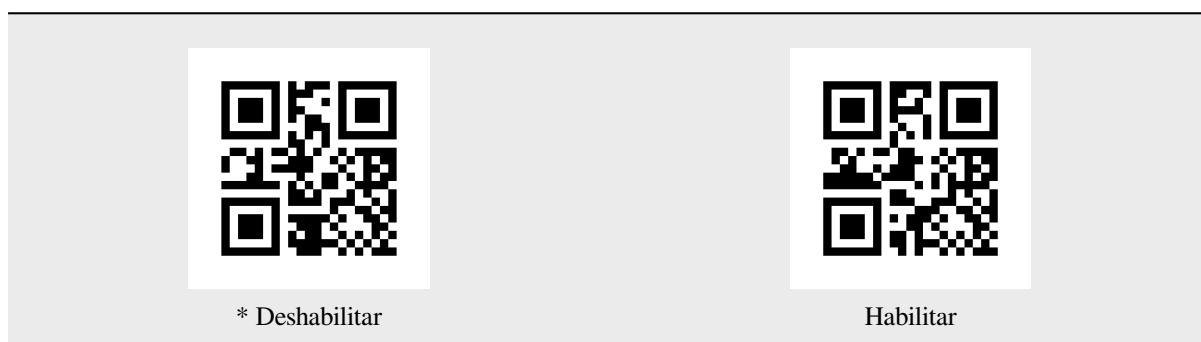

Transmisión del dígito de verificación MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de MATRIX25.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Longitud mínima MATRIX25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MATRIX25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima MATRIX25: >!000113XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de MATRIX25 se establece en 2, el contenido del código de configuración es: >!0001132.

Por ejemplo: si la longitud mínima de MATRIX25 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00011312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «longitud mínima MATRIX25»



Longitud mínima MATRIX25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

MATRIX25 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de MATRIX25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima MATRIX25: >!000114XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de MATRIX25 se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001149.

Por ejemplo: si la longitud máxima de MATRIX25 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00011420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «longitud máxima MATRIX25»



MATRIX25 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.13 IND25

interruptor IND25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras IND25.

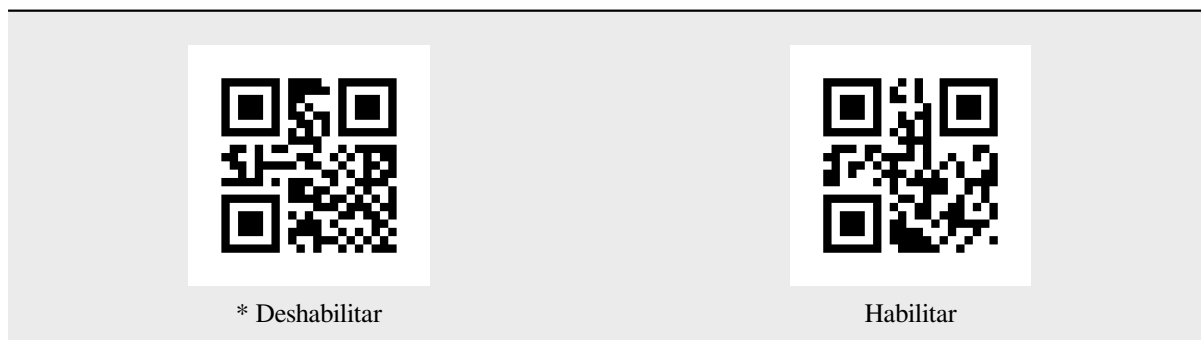

Longitud mínima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud mínima de IND25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima IND25: >!000123XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de IND25 se establece en 2, el contenido del código de configuración es: >!0001232.

Por ejemplo: si la longitud mínima de IND25 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00012312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud mínima IND25»



Longitud mínima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de IND25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima IND25: >!000124XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de IND25 se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001249.

Por ejemplo: si la longitud máxima de IND25 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00012420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud máxima IND25»



Longitud máxima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.14 STD25

interruptor STD25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras STD25.

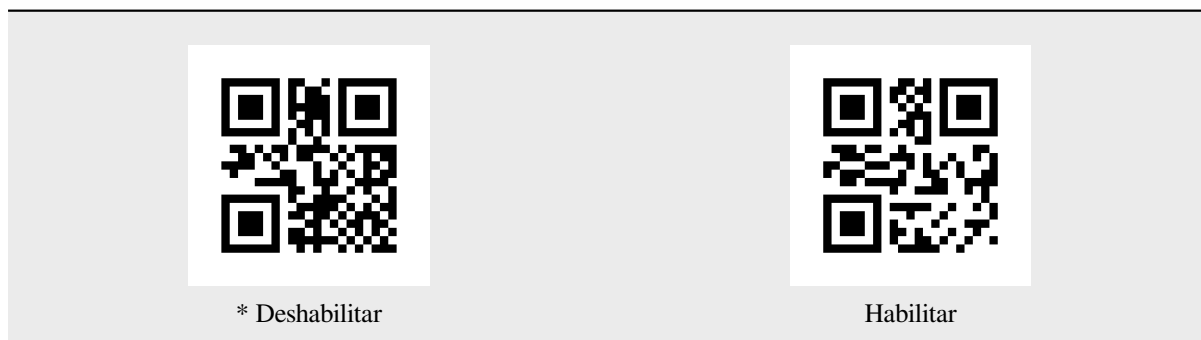

Longitud mínima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de STD25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima STD25: >!000133XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de STD25 se establece en 2, el contenido del código de configuración es: >!0001332.

Por ejemplo: si la longitud mínima de STD25 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00013312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud mínima STD25»



Longitud mínima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de STD25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima STD25: >!000134XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de STD25 se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001349.

Por ejemplo: si la longitud máxima de STD25 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00013420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud máxima STD25»



Longitud máxima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.15 Code 39


Interruptor Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 39.

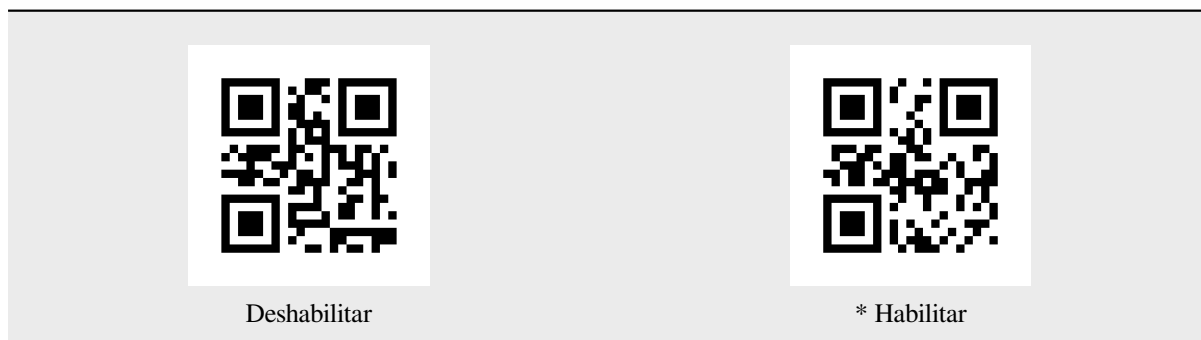

Validación del dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 39.

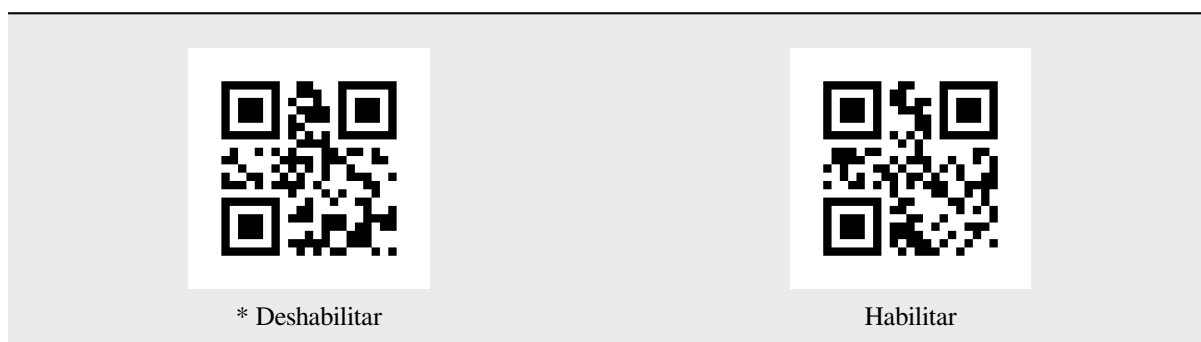

Transmisión del dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 39.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Code 39 transmisión de Terminador

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmiten los caracteres de inicio y fin de Code 39.



* Deshabilitar



Habilitar

Interruptor Code 39 Full ASCII

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 39 FULL ASCII.



* Deshabilitar



Habilitar

Longitud mínima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 39. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 39 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000145XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: Code 39, si la longitud mínima se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001452.

Por ejemplo: Code 39, si la longitud mínima se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00014512.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud mínima»



Longitud mínima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 39. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 39 Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000146XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo, la longitud máxima de Code 39 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001469.

Por ejemplo, la longitud máxima de Code 39 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00014620.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud máxima»



Longitud máxima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Interruptor Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la conversión de Code 39 a Code 32.




* Deshabilitar



Habilitar


Prefijo Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el prefijo de Code 32.

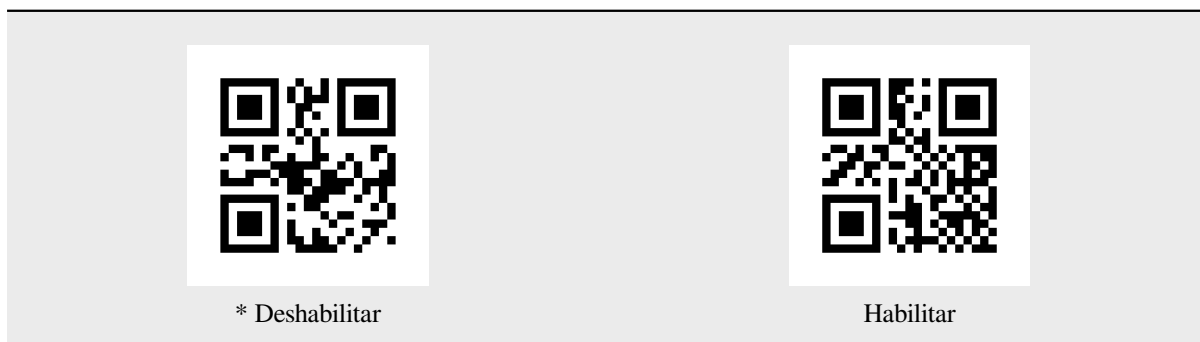

Verificación del dígito de verificación del Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 32.

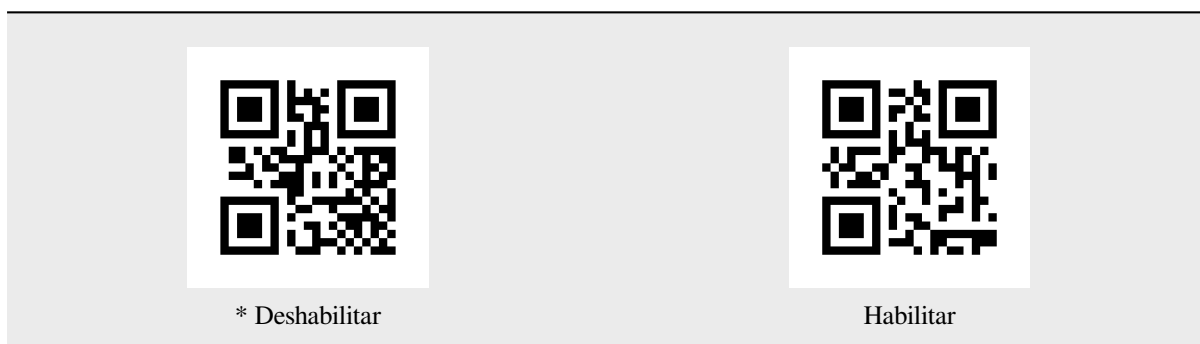


Transmisión del dígito de verificación del Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 32.

Nota


Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

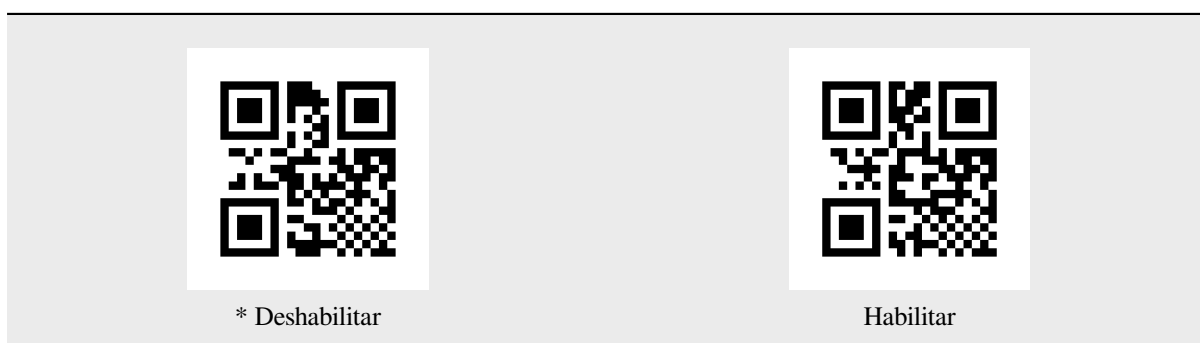

8.16 Codabar

interruptor codabar

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Codabar.

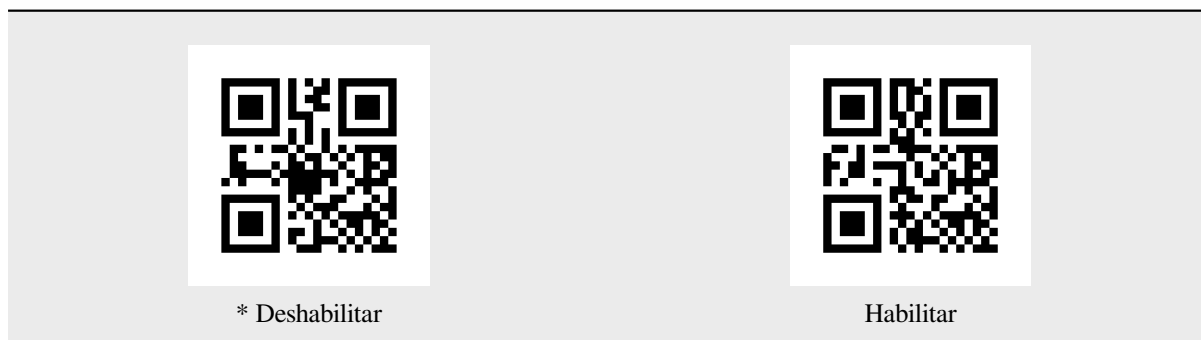

Verificación del dígito de verificación Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Codabar.



Transmisión del dígito de verificación Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Codabar.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Transmisión de Terminador Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmiten los caracteres de inicio y fin de Codabar.




Deshabilitar



* Habilitar

Formato de Terminador Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer el formato de los caracteres de inicio y fin de Codabar.

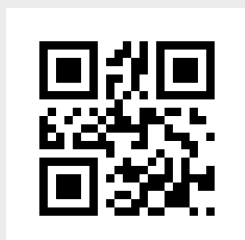

* Formato ABCD ordinario



Formato ABCD/TN*E

Terminador de Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si los caracteres de inicio y fin de Codabar se transmiten en mayúsculas o minúsculas.



Longitud mínima de Codabar

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Codabar. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de Codabar: >!000156XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de Codabar se establece en 2, el contenido del código de configuración es: >!0001562.

Por ejemplo: si la longitud mínima de Codabar se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00015612.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de Codabar»



Longitud mínima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Longitud máxima de Codabar

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Codabar. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de Codabar: >!000157XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de Codabar se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001579.

Por ejemplo: si la longitud máxima de Codabar se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00015720.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud máxima de Codabar»



Longitud máxima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.17 Code 93

Interruptor Code 93

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 93.

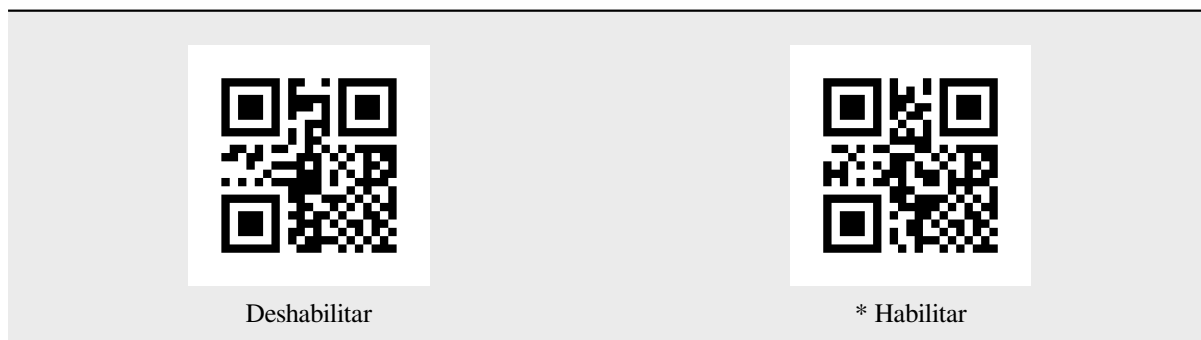

Code 93 longitud mínima

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 93. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 93 Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000163XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: la longitud mínima de Code 93 se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001632.

Por ejemplo: la longitud mínima de Code 93 se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00016312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 93 Longitud mínima»



Code 93 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Code 93 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 93. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 93 Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000164XX. XX es una variable de configuración, con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: la longitud máxima de Code 93 se establece en 9, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001649.

Por ejemplo: si la longitud máxima de Code 93 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00016420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 93 Longitud máxima»



Code 93 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

8.18 Code 11

Interruptor Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 11.



Verificación del dígito de verificación de Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 11.




Transmisión del dígito de verificación de Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 11.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

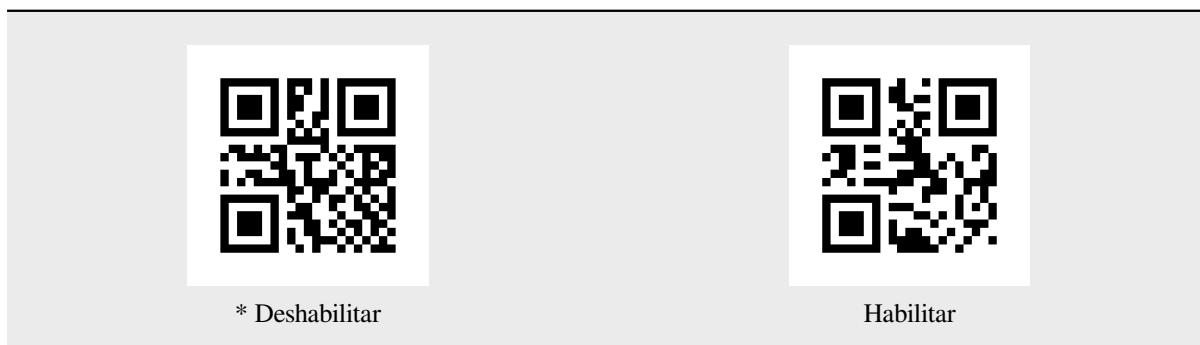

Code 11 longitud mínima

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 11. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 11 Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000173XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud mínima de Code 11 se establece en 2, el contenido del código de configuración es: >!0001732.

Por ejemplo: si la longitud mínima de Code 11 se establece en 12, el contenido del código de configuración es: >!00017312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 11 Longitud mínima»



Code 11 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Code 11 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 11. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Code 11 Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000174XX. XX es una variable de configuración con un rango decimal de 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de Code 11 se establece en 9, el contenido del código de configuración es: >!0001749.

Por ejemplo: si la longitud máxima de Code 11 se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00017420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Code 11 Longitud máxima»



Code 11 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

8.19 MSI Plessey


Conmutador MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras MSI Plessey.

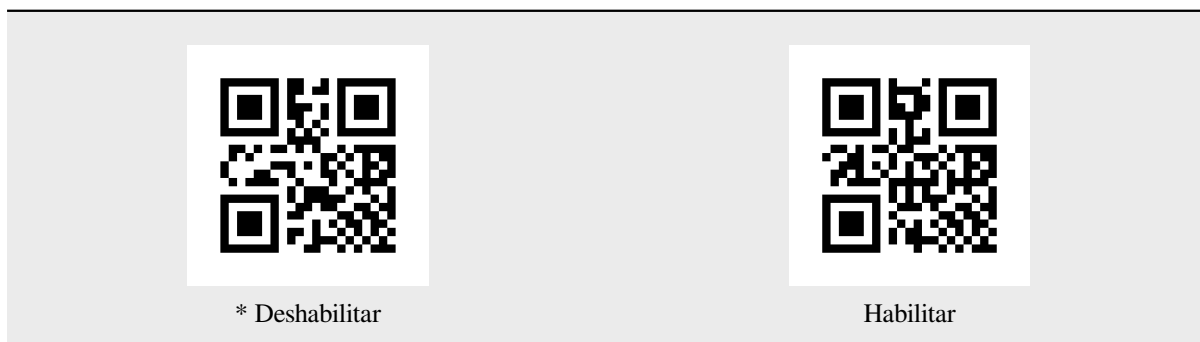

Validación del dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de MSI Plessey.

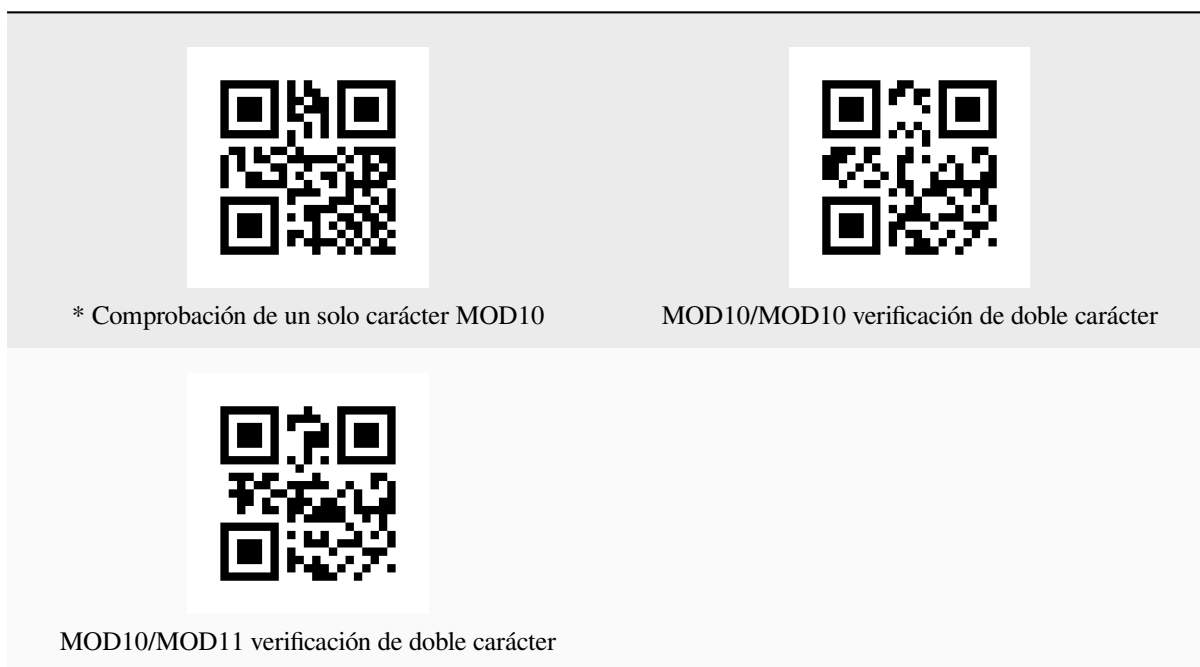

Transmisión del dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de MSI Plessey.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Deshabilitar



Habilitar

Longitud mínima de MSI Plessey

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MSI Plessey. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de MSI Plessey: >!000193XX. XX es la variable de configuración, rango decimal 0-255.

Por ejemplo: la longitud mínima de MSI Plessey se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001932.

Por ejemplo: la longitud mínima de MSI Plessey se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00019312.

Método dos:

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de MSI Plessey»



Longitud mínima de MSI Plessey

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud mínima es de 2 dígitos, escanee 2; si la longitud mínima es de 12 dígitos, escanee 1,2

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

MSI Plessey Longitud máxima

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de MSI Plessey. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

Método 1:

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de MSI Plessey: >!000194XX. XX es la variable de configuración, rango decimal 0-255.

Por ejemplo: si la longitud máxima de MSI Plessey se establece en 9, entonces el contenido del código de configuración es: >!0001949.

Por ejemplo: si la longitud máxima de MSI Plessey se establece en 20, el contenido del código de configuración es: >!00019420.

Método dos:

Escanee el código de configuración «MSI Plessey Longitud máxima»



MSI Plessey Longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la longitud máxima es de 9 dígitos, escanee 9; si la longitud máxima es de 20 dígitos, escanee 2,0


Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

8.20 GS1 DataBar/RSS

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras GS1 DataBar.

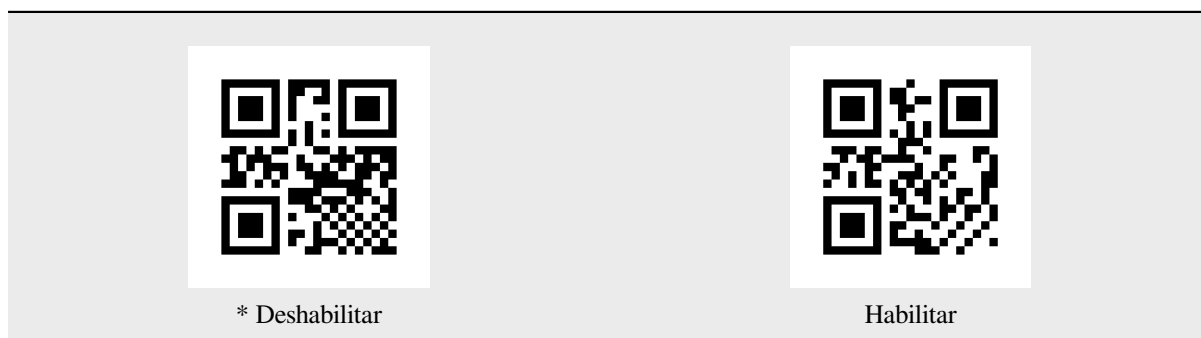

8.21 Composite Code

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Composite Code.

Nota

Para habilitar el código compuesto, primero habilite un código correspondiente por separado.




8.22 TELEPEN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras TELEPEN.



8.23 TRIOPTIC

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras TRIOPTIC.

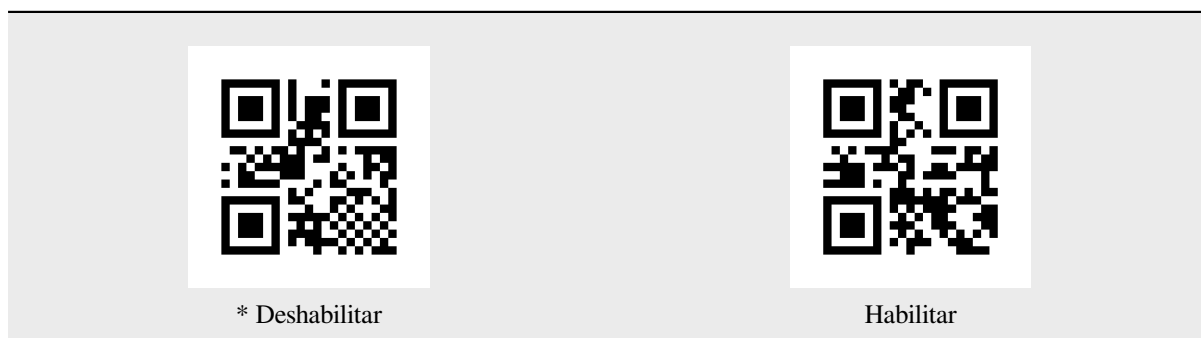

8.24 HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras HONG KONG 2 of 5.




8.25 Correo de Corea/Correo de Corea

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos KOREA POST (correo coreano). Estos códigos deben tener una longitud de 6 bytes.




Transmisión del dígito de verificación de KOREA POST

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de KOREA POST.

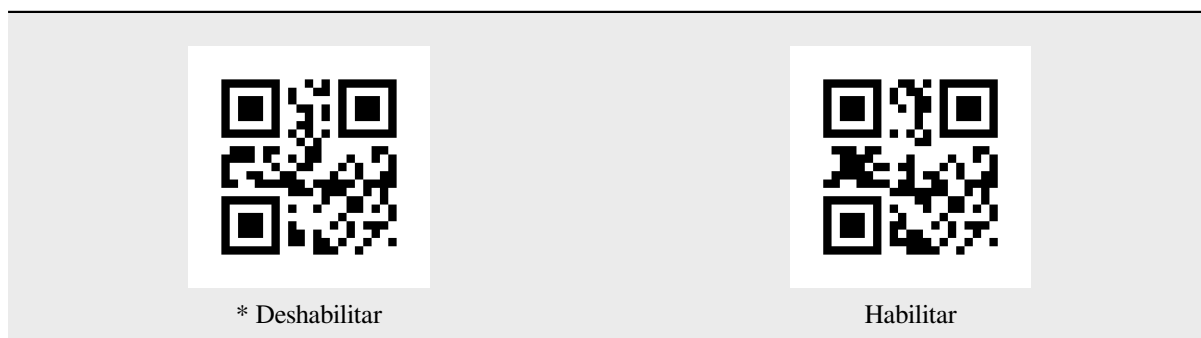


Datos de KOREA POST invertidos

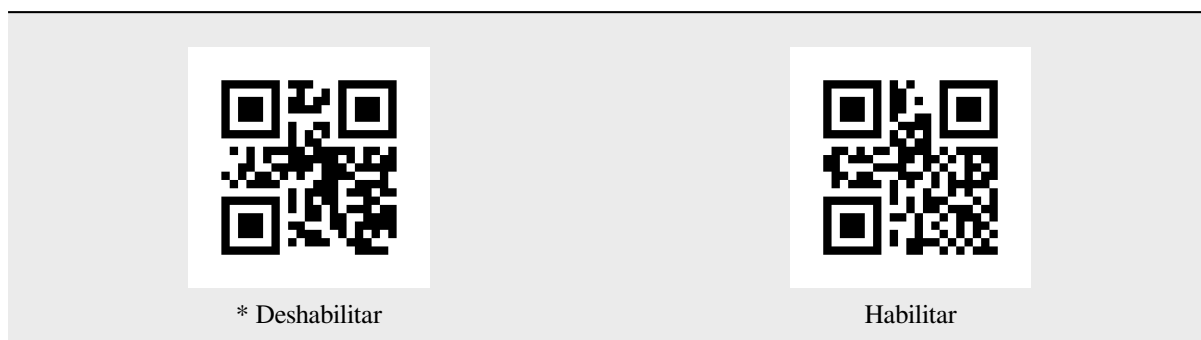

8.26 PDF417

Interruptor PDF417

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras PDF417.

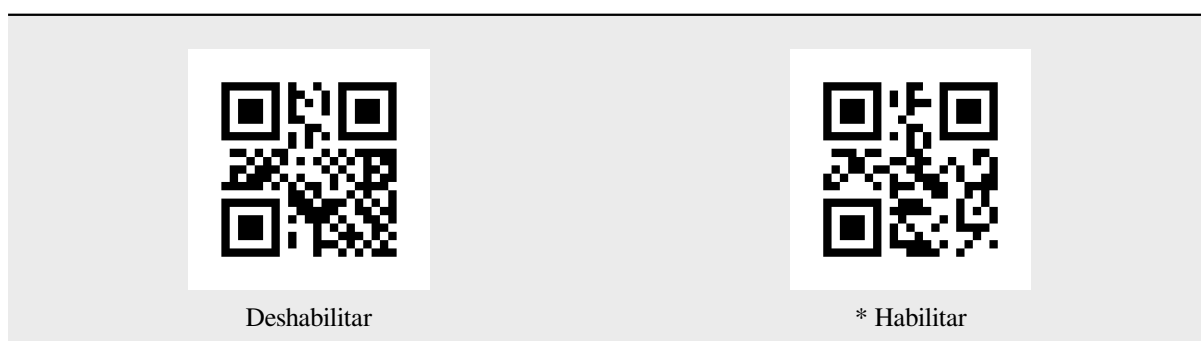

Lectura normal e inversa de PDF417

Escanee los siguientes códigos de configuración para establecer el modo de lectura de códigos PDF417 normales o inversos.

 * Leer solo colores positivos	 Color inverso de solo lectura
--	---


Legible tanto en colores positivos como negativos.

8.27 QR Code

interruptor QR

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras QR.

 Deshabilitar	 * Habilitar
---	---

QR Code Lectura inversa

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos QR Code normales e inversos.

 * Leer solo colores positivos	 Color inverso de solo lectura
 Legible tanto en colores positivos como negativos.	

QR Code Lectura en espejo

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos QR Code reflejados.

 Deshabilitar	 * Habilitar
---	---

8.28 Data Matrix (DM)

Interruptor Data Matrix

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Data Matrix.

 Deshabilitar	 * Habilitar
---	---

Data Matrix Lectura inversa

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos Data Matrix normales e inversos.



* Leer solo colores positivos



Color inverso de solo lectura



Legible tanto en colores positivos como negativos.

Data Matrix Lectura en espejo

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos Data Matrix reflejados.




* Deshabilitar




Habilitar

Control DM ECI

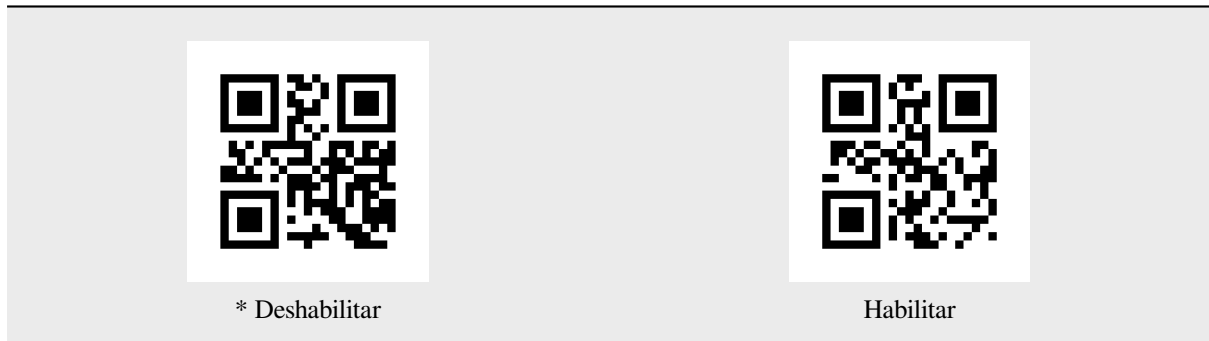

8.29 Aztec Code

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras AZTEC CODE.

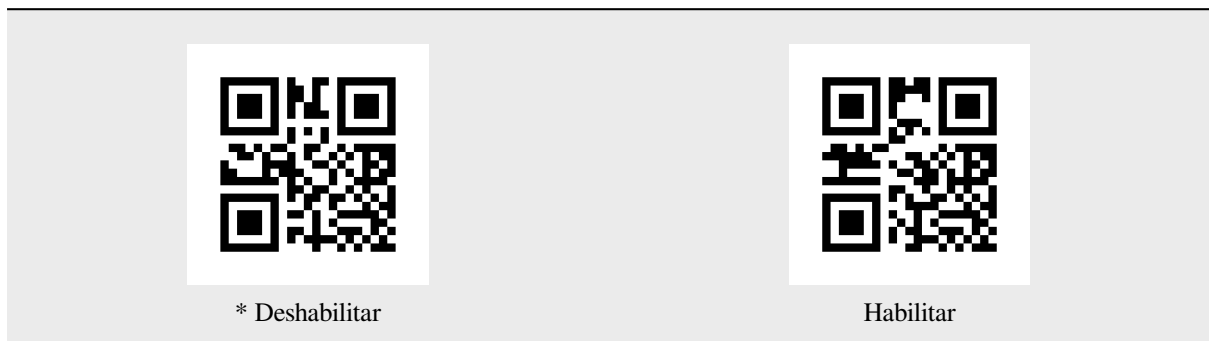

9 apéndice

9.1 Código de configuración numérico

El apéndice contiene los números del 0 al 9; letras A-F; Cancelar; Código de configuración Confirmar.



0



1



2



3



4



5



6




7



8



9

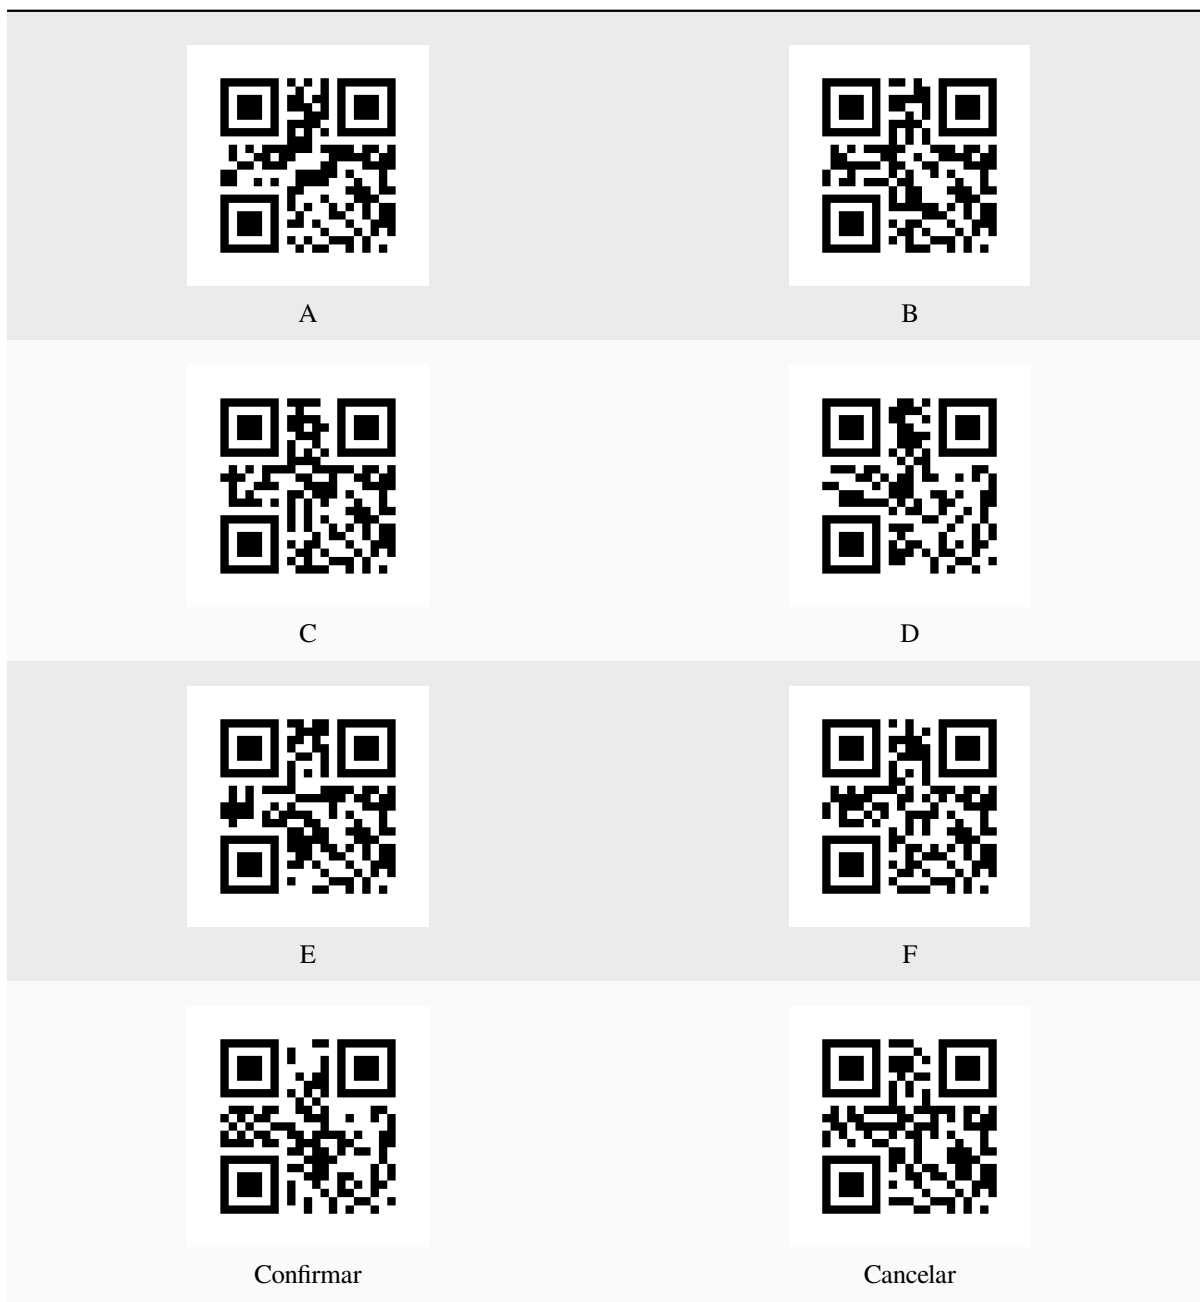

9.2 Code ID

carácter de código	Tipos de códigos de barras
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

carácter de código	Tipos de códigos de barras
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Código Postal
V	Korea Post

9.3 AIM ID

Tipos de códigos de barras	AIM ID	ilustrar
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Centímetro	0,1,2,4
Code 39	]Soy	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	] Mmm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	] GM	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	
ISSN		
ISBN	]E0	
UPC-A	]E0	
UPC-E	]E0	
UPC-E1	]E1	
ITF25	]Soy	0,1,3
IND25	]S0	
STD25	]Habitación	0,1,3
MATRIX25	]X0	
NEC25/COOP25	]X0	

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Tipos de códigos de barras	AIM ID	ilustrar
MSI Plessey	] mmm	0,1
TELEPEN	]Bm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	]Qm	0-6
Micro QR	]Qm	
PDF417	]Lm	0-2
MicroPDF417	]Lm	3,4,5
Data Matrix (DM)	]dm	0-6
Aztec Code	] zm	0-9,A-C
Han Xin	]X0	
MaxiCode	]Um	0-3
DotCode	]X0	
GM	]X0	
Codablock A	]O6	0,1,4,5,6
Codablock F	]Om	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	]e0	
Korea Post	]X0	

9.4 Tabla de comparación de códigos ASCII

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
00h	Null	CTRL 2
01h	Keypad Enter	CTRL A
02h	Caps lock	CTRL B
03h	Right Arrow	CTRL C
04h	Up Arrow	CTRL D
05h	Null	CTRL E
06h	Null	CTRL F
07h	Enter	CTRL G
08h	Left Arrow	CTRL H
09h	Horizontal Tab	CTRL I
0Ah	Down Arrow	CTRL J
0Bh	Vertical Tab	CTRL K
0Ch	Backspace	CTRL L
0Dh	Enter	CTRL M
0Eh	Insert	CTRL N
0Fh	Esc	CTRL O
10h	F11	CTRL P
11h	Home	CTRL Q
12h	Print Screen	CTRL R
13h	Delete	CTRL S
14h	tab+shift	CTRL T
15h	F12	CTRL U
16h	F1	CTRL V

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
17h	F2	CTRL W
18h	F3	CTRL X
19h	F4	CTRL Y
1Ah	F5	CTRL Z
1Bh	F6	CTRL [
1Ch	F7	CTRL \
1Dh	F8	CTRL]
1Eh	F9	CTRL 6
1Fh	F10	CTRL -
20h	Space	
21h	!	
22h	«	
23h	#	
24h	\$	
25h	%	
26h	&	
27h	“	
28h	(	
29h	)	
2Ah	*	
2Bh	+	
2Ch	,	
2Dh	-	
2Eh	.	
2Fh	/	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	:	
3Bh	;	
3Ch	<	
3Dh	=	
3Eh	>	
3Fh	?	
40h	@	
41h	A	
42h	B	
43h	C	
44h	D	
45h	E	

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
46h	F	
47h	G	
48h	H	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	M	
4Eh	N	
4Fh	O	
50h	P	
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	T	
55h	U	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Y	
5Ah	Z	
5Bh	[	
5Ch	\	
5Dh	]	
5Eh	^	
5Fh	_	
60h	`	
61h	a	
62h	b	
63h	c	
64h	d	
65h	e	
66h	f	
67h	g	
68h	h	
69h	i	
6Ah	j	
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	
73h	s	
74h	t	

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	{	
7Ch		
7Dh	}	
7Eh	~	
7Fh		

9.5 Tipos de códigos de barras

código de barras	tipo hexadecimal
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	01h
Code 39/Code 32	14h
Code 11	17h
Codabar	15h
Code 93	16h
EAN-8	05h
EAN-13/ISBN	06h
ISSN	07h
UPC-E	09h
UPC-A	0Ah
ITF25	0Bh
IND25	12h
STD25	13h
MATRIX25	11h
NEC25/COOP25	10h
MSI Plessey	19h
TELEPEN	1Fh
Pharmacode One-Track	23h
TRIOPTIC	22h
QR Code/Micro QR	3Dh
PDF417/MicroPDF417	3Ch
Data Matrix (DM)	3Fh
Aztec Code	3Eh
Han Xin	43h
MaxiCode	40h
DotCode	45h
GM	44h
Codablock A	26h
Codablock F	24h
GS1 DataBar/RSS	1Ah

continúe en la próxima página

Tabla 4 – proviene de la página anterior

código de barras	tipo hexadecimal
Código Postal	25h
OCR	46h
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	20h
Todos los códigos	FFh