



المستخدم دليل E800

22 2026, يونيو

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	الثابتة البرامج إصدار قراءة	4
1.2	المصنع ضبط إعادة	4
1.3	العمل وضع	4
2	الطاقة إدارة	6
2.1	النوم وقت قراءة	6
2.2	النوم وقت ضبط	6
2.3	الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل	8
3	المعلومات موجه	8
3.1	الجرس على السيطرة	8
3.2	الاهتزاز محرك في التحكم	9
3.3	الجرس صوت تعريف	10
3.4	المؤشر ضوء تعريف	10
4	السلكي الوضع	10
4.1	USB الإرسال طريقة	10
4.2	المفاتيح لوحة نقل سرعة USB	11
4.3	المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID	12
5	اللاسلكي الوضع	13
5.1	الواجهة إعدادات قراءة	13
5.2	اللاسلكي الإرسال طريقة	13
5.3	2.4G الاقتران	13
5.4	الاستقبال جهاز تشغيل وضع	14
5.5	2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة	16
6	Bluetooth وضع	16
6.1	الواجهة إعدادات قراءة	16
6.2	Bluetooth الإرسال طريقة	16
6.3	Bluetooth العمل وضع	17
6.4	Bluetooth اسم تعديل	18
6.5	Bluetooth HID الاقتران مسح	18
6.6	النظام مفاتيح لوحة وظائف	18
6.7	للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و 2.4G Bluetooth	19
6.8	المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth	20
6.9	السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة	21
7	المفاتيح لوحة إعدادات	21
7.1	HID Keyboard General Setting	21
7.2	المفاتيح لوحة لغة إعدادات	28
8	المفاتيح لوحة لغة	28
8.1	الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ	28
9	البيانات تحرير	35
9.1	القياسية البيانات تحرير إعدادات	35
9.2	المتقدمة البيانات تحرير إعدادات	41
9.3	الطرفية الأحرف إعدادات	43

9.4	المجال GS1 AI قوس إعداد	44
10	القراءة وضع	46
10.1	الباركود فك قراءة وضع	46
11	الدفاع وزارة إعدادات	48
11.1	الزناد إعدادات	48
11.2	المحرك Code ID	57
11.3	المحرك إخراج تنسيق	60
11.4	الباركود إعدادات	63
11.5	المحرك إعداد رمز	117
12	زائدة	119
12.1	الحروف عن البحث جدول	119

النظام إعدادات 1

1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة



الثابتة البرامج إصدار قراءة

1.2 المصنع ضبط إعادة

ملاحظة

الافتراضية الإعدادات تلك تستعيد الافتراضية الإعدادات استعادة فإن المخصصة، الافتراضية الإعدادات كتابة تنفيذ تم إذا الافتراضية. المصنع إعدادات يستعيد فإنه وإلا المخصصة؛

مهم


الافتراضية. المصنع إعدادات واستعادة المخصصة الافتراضية الإعدادات جميع مسح إلى المصنع إعدادات تعيين يؤدي



المخصصة الافتراضية الإعدادات استعادة



المخصصة الافتراضية القيم اكتب

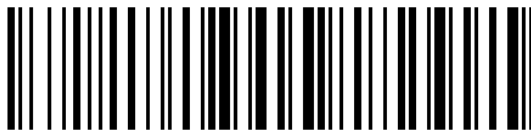

الافتراضية المصنع إعدادات ضبط


1.3 العمل وضع

ملاحظة


إيقافه. أو الحالي التحميل إلغاء فسيتم أخرى، مرة البيانات" "تحميل أمر بمسح قمت إذا البيانات، تحميل عملية أثناء

ملاحظة


قراءة ويمكن تلقائياً إرسالها يفشل التي الشريطية الرموز حفظ فسيتم التلقائي، التخزين تمكين تم إذا اللاسلكي، الإرسال وضع في البيانات". "تحميل خلال من المخزنة البيانات

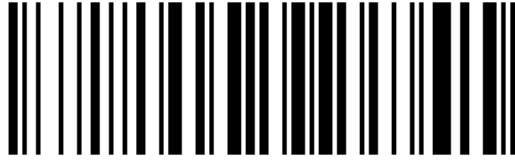


العادي*الوضع

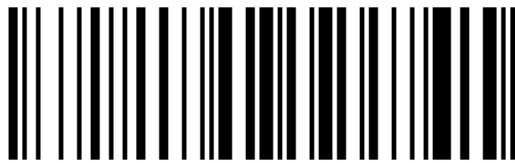

التخزين وضع

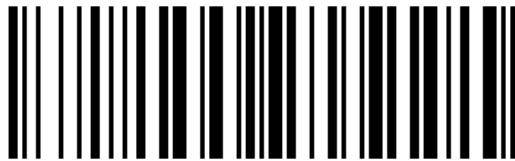

التخزين بيانات تحميل

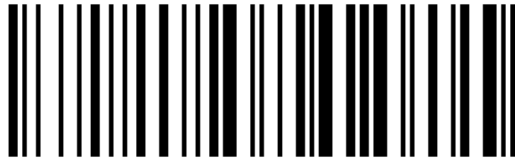

المخزنة الشريطية للرموز الإجمالي العدد قراءة



التحميل بعد التخزين بيانات مسح



التخزين مساحة استخدام قراءة



المخزن الباركود مسح



التلقائي التخزين وضع تعطيل تم *



التلقائي التخزين وضع تمكين تم

الطاقة إدارة 2

النوم وقت قراءة 2.1



النوم وقت قراءة

النوم وقت ضبط 2.2



الآن السبات



دقيقة 1 بعد النوم



(افتراضي) دقائق 3 بعد النوم



دقائق 5 بعد النوم



دقائق 10 بعد النوم



دقيقة 30 بعد النوم



ساعة 1 بعد النوم



ساعتين بعد النوم



أبدا تنام لا


الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل 2.3




البطارية مستوى على الحصول

المعلومات موجه 3

الجرس على السيطرة 3.1

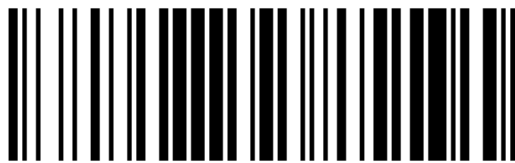

صامت

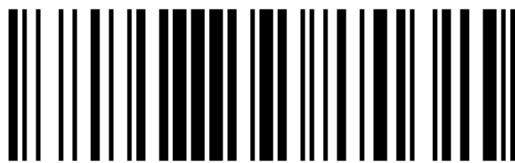

مرتفع * حجم




متوسط حجم



منخفض حجم



عالية درجة *

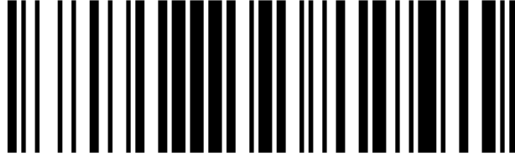


منخفضة درجة



SDK لـ الصوتي الرد تعطيل تم *



SDK الصوتي الرد تمكين

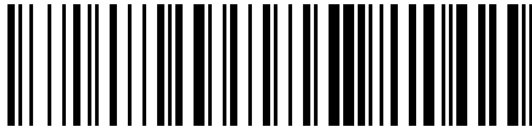


الأساسي الجرس اتصال مفتاح


3.2 الاهتزاز محرك في التحكم

ملاحظة

الميزة. هذه الطرازات جميع تدعم ولا صوتية، إشارة مع الاهتزاز محرك يعمل

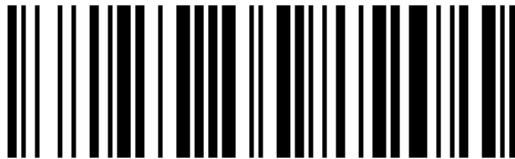

إبطال

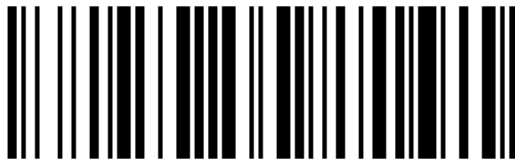

يُمكن

3.3 الجرس صوت تعريف

صوتي ملف	معنى	صوت	يكتب
storage-mode.m4a، shutdown.m4a	الاعلاق. موجه التخزين. وضع قراءة	(نغمتان) واحدة نغمة	زمارة
startup.m4a، wireless-setting.m4a	مطالبة التحميل، وضع ناجح؛ الإعداد التشغيل؛ موجه النقل. بإكمال	(ثلاث واحدة نغمة نغمات)	زمارة
one-beeps.m4a	الباركود. قراءة نجاح موجه	(نفس قصيرة نغمة النغمة)	زمارة
pair2.4G.m4a	جهاز إدخال يتم حتى الاقتران وضع ينتظر 2.4G الناجح. الاقتران بعد يتوقف الاستقبال؛	النغمة من ثانية 30 المستمرة القصيرة	زمارة
two-beeps.m4a	القراءة. أثناء كاف غير الطاقة إنذار	(نفس نغمتان)	التنبيه صوت
three-beeps.m4a	سعة تجاوز أو المخزون وضع تخزين في خطأ التنبيه. التخزين	(نفس نغمات ثلاث النغمة)	التنبيه صوت
بعد صوت يوجد لا	الباركود. إرسال فشل حالة في إنذار	الإرسال فشل صوت	التنبيه صوت
five-beeps.m4a	التمهيد. فشل يسبب البطارية انخفاض	(نفس نغمات خمس النغمة)	التنبيه صوت

3.4 المؤشر ضوء تعريف

المؤشر ضوء	ولاية
الأحمر/الضوء الأحمر الأخضر	الضوء ينطفئ بالكامل، شحنه عند الأخضر؛ الضوء وينطفئ الأحمر الضوء يضيء الشحن، عند الأخضر. الضوء ويضيء الأحمر
الأزرق الضوء	تستخدم صوتاً؛ يصدر لا عندما وينطفئ صوتاً يصدر عندما الجرس يضيء الجرس، إجراء بعد Bluetooth اتصال حالة إلى للإشارة أيضاً Bluetooth وضع تدعم التي النماذج

4 السلبي الوضع

ملاحظة

السلبي. النقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

4.1 USB الإرسال طريقة



USB المفاتيح لوحة وضع *




وضع USB Virtual COM

ملاحظة

توصيل عند أولاً السلكي الوضع استخدام سيتم واللاسلكي؛ السلكي بين تلقائيًا الجهاز سيتحول للواجهة، التلقائي التحديد تمكين بعد وضع في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يعمل متاحًا، USB يكون عندما أو USB كابل توصيل يتم لا عندما. USB كابل الميزة. هذه الطرز بعض تدعم لا قد 2.4G.



السلكي/اللاسلكي التلقائي الاختيار تمكين تم *

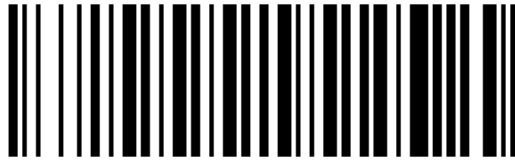


السلكي/اللاسلكي التلقائي التحديد تعطيل تم

4.2 المفاتيح لوحة نقل سرعة USB

ملاحظة

التخزين. بيانات وتحميل جدًا الطويلة الشريطية للرموز Bluetooth ونقل اللاسلكي، التردد سرعة على أيضًا الإعداد هذا سيؤثر

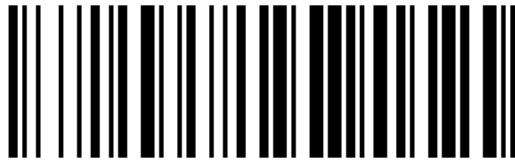

القصوى السرعة *




القصوى السرعة



متوسطة سرعة



متوسطة سرعة

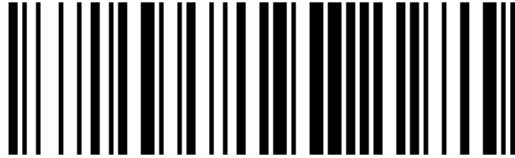

المفاتيح لوحة سرعة قراءة




المفاتيح لوحة سرعة قراءة

4.3 المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID

ملاحظة

Windows أنظمة على فقط تنطبق القسم هذا في الواردة الإعدادات

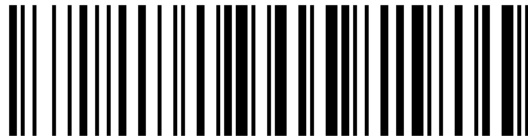

المتعددة المفاتيح إرسال تمكين USB HID




المتعددة المفاتيح إرسال تعطيل USB HID *

5 اللاسلكي الوضع

ملاحظة

2.4G نقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق.

5.1 الواجهة إعدادات قراءة

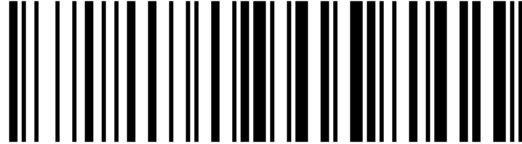

الحالية الواجهة إعدادات

5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



2.4G الإرسال وضع

5.3 2.4G الاقتران

مهم

اللاسلكي. 2.4G وضع في فقط صالح



2.4G إقران ابدأ



لواحد واحد الاقتران




الفردى الاقتران


5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع

ملاحظة

لإنشاء ReceiverAddress.exe استخدام أيضًا يمكنك فوق. وما FWVerL الاستقبال لأجهزة فقط متاح المركب الجهاز وضع الاقتران. لإكمال ضوئيًا ومسحه للإقران شريطي رمز

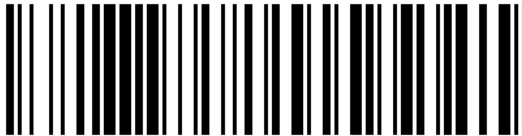

مركب كجهاز الاستقبال جهاز

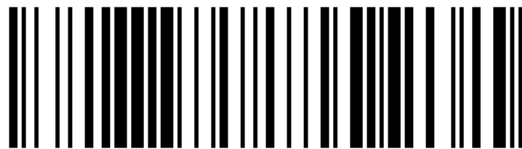

افتراضي تسلسلي كمنفذ الاستقبال جهاز

ملاحظة

الظاهري. التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تثبيت الوضع هذا يتطلب



المفاتيح كلوحة المتلقي

الاستقبال لجهاز المفاتيح لوحة نقل سرعة

ملاحظة

لجهاز الإرسال سرعات تتطابق أن يجب فوق. وما FWVerL استقبال أجهزة على فقط القسم هذا في الواردة التعليمات تنطبق الطويل. الباركود إرسال عند أخطاء تحدث قد وإلا الاستقبال، وجهاز الكود قراءة

مهم


طبيعي. بشكل متصلاً الاستقبال جهاز ويكون اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح الأمر هذا



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

مثال

ثانية. مللي 4 هي الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة وسرعة ثانية مللي 2 هي USB المفاتيح لوحة سرعة أن يعني KB SP=2,4

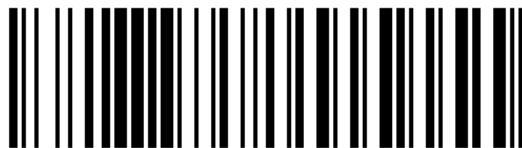

السرعة عالية المتلقي مفاتيح لوحة



السرعة متوسطة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة



السرعة منخفضة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

ملاحظة

طبيعي. بشكل المتلقي الطرف ويستقبل اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح إنه

2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة 5.5

ملاحظة

صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوظيفة. هذه تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى صغيرتان

تحميل يتم ولم قصيراً، للمسح الزمني الفاصل وكان كبيراً الشريطي الرمز بيانات حجم كان إذا العادية، الشريطية الرموز مسح عند تعطيله. أو للبيانات المؤقت التخزين لتمكين هذا الإعداد رمز استخدام فيمكنك المناسب، الوقت في البيانات



SRAM المؤقت التخزين ذاكرة تبديل

الاتصال، عدم حالة في ودخل وجيزة لفترة الاتصال مسافة الجهاز ترك إذا للبيانات، المؤقت التخزين تمكين بعد العادي، الوضع في مؤقتاً. المخزنة البيانات مسح أو مؤقتاً، المخزنة البيانات تحميل قبل الاتصال انتظار لاختيار الإعداد هذا استخدام فيمكنك



اتصال دون المؤقت التخزين تبديل

6 Bluetooth وضع

ملاحظة

Bluetooth. بوظيفة المزودة RF+BT رمز قراءة معدات على فقط ينطبق

6.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

6.2 Bluetooth الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى الإشارة مطفاً الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



Bluetooth الحركة ناقل

6.3 Bluetooth العمل وضع

ملاحظة

Bluetooth وضع في فقط صالح.

ملاحظة

البرمجية. التعليمات قراءة وجهاز المضيف طرفي على الاقتران معلومات مسح إلى تحتاج، Bluetooth العمل وضع تبديل قبل



(افتراضية) Bluetooth HID المفاتيح لوحة



Bluetooth SPP التسلسلي المنفذ



Bluetooth BLE التسلسلي المنفذ



Bluetooth الأساسي النقل وضع

ملاحظة


أيضًا يمكنك القاعدة، على الموجود الشريطي الرمز يتلف عندما بالفعل. إقرانها تم التي Bluetooth بقاعدة للاقتتران مناسبة إنها المقترن. الشريطي الرمز لإنشاء BluetoothAddress.exe الصغيرة الأداة استخدام

6.4 Bluetooth اسم تعديل

الاقتتران سجلات بحفظ المضيف قام إذا الإعداد. لإكمال إنشاؤه تم الذي QR رمز بمسح قم الجديد، Bluetooth اسم إدخال بعد أخرى. مرة الاتصال عن والبحث أولاً القديم الاقتتران حذف فيرجى التعديل، بعد القديمة

6.5 Bluetooth HID الاقتتران مسح

ومسح حاليًا المقترن الجهاز بفصل البرمجية التعليمات قراءة جهاز سيقوم، Bluetooth الإرسال وضع في الاقتتران "مسح مسح بعد أخرى. مرة وإقرانها تاريخياً المقترنة الأجهزة حذف يجب الجديد. الجهاز إقران انتظار ثم الاقتتران، قائمة

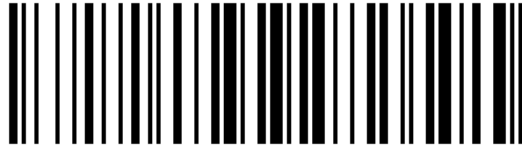

Bluetooth الاقتتران مسح

6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف

iOS لنظام المنبثقة المفاتيح لوحة وظيفة



المفاتيح لوحة المنبثقة/إخفاء iOS



iOS مفاتيح لوحة مفتاح ليظهر ثوانٍ 4 لمدة التشغيل زر على طويلة لفترة اضغط



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر التشغيل زر فوق مزدوجًا نقرًا انقر




الإرسال بعد iOS مفاتيح لوحة مفاتيح انبثق

Caps Lock ويندوز كشف

ملاحظة

قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد. Bluetooth البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى

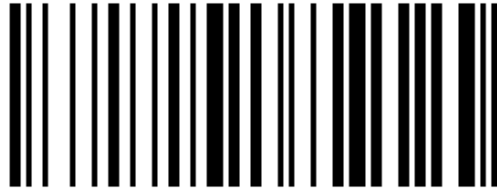

Windows Caps Lock كشف مفتاح

6.7 للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط وBluetooth 2.4G

ملاحظة

الاستمرار مع اضغط التمكين، بعد و(RT). RF+BT (DS C البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق إيقاف فسيتم ثانية، 16 من الأكثر الاستمرار مع الضغط تم إذا؛ RF/BT لتبديل حرره ثم ثوانٍ، 8 من الأكثر التشغيل زر على صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوضع. تبديل يتم ولن الرمز قراءة جهاز تشغيل التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة



RF/BT مفتاح لتبديل ثوانٍ 8 لمدة التشغيل زر على الاستمرار مع اضغط

6.8 Bluetooth لوحة نقل سرعة المفاتيح

ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح



تأخير Bluetooth HID قراءة



ثانية (2 مللي عالية سرعة



ثانية (6 مللي عالية سرعة



ثانية (10 مللي متوسطة سرعة *



ثانية (18 مللي متوسطة سرعة



ثانية) مللي (25 منخفضة سرعة




ثانية) مللي (30 منخفضة سرعة

6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة

ملاحظة

التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد

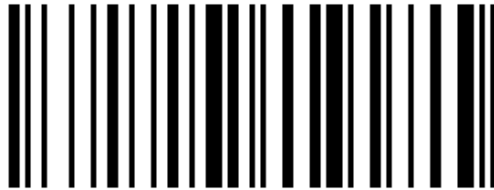

الاتصال لحالة السكون عدم مفتاح Bluetooth

7 المفاتيح لوحة إعدادات

7.1 HID Keyboard General Setting

المشتركة الإعدادات اختبأ


ملاحظة

BT HID. المفاتيح ولوحة، RF2.4G المفاتيح ولوحة، USB مفاتيح لوحة على القسم هذا في العامة HID وضع إعدادات تنطبق


Ctrl مفاتيح مجموعة إعدادات




معطل الجمع مفتاح *

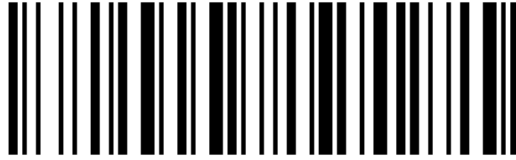


Ctrl+ Key Config1

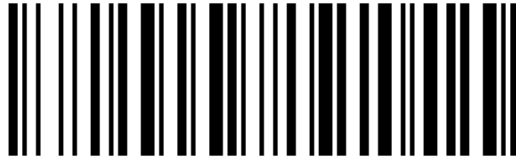


Alt+ Key Config2

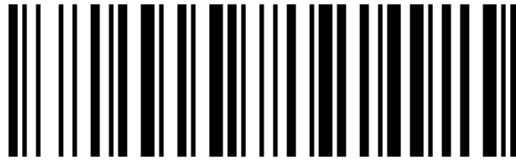

Normal-Key Config3

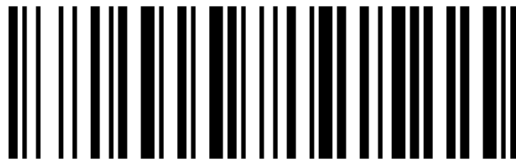

Ctrl+ Key Config4

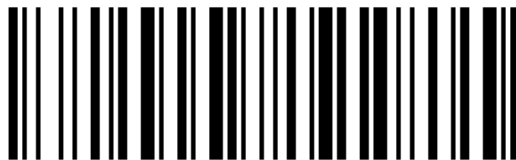

Alt+ Key Config5

ملاحظة

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

الحالة إعدادات



طبيعي



مبادلة حالة



الكبيرة الأحرف جميع



الصغيرة الحروف كل

الحالة. إعداد تطبيق يتم لا ، TH ، ALT ، المفاتيح لوحة لغة على التعيين * عند

إعدادات Num Lock



Num Lock تعطيل تم



Num Lock تمكين تم

الأرقام. عرض يتم فلن وإلا ، Num Lock إعداد إيقاف إلى بحاجة فأنت محمولاً ، هاتفاً الاستقبال جهاز يكون * عندما

الأحرف مجموعة إعدادات أدخل

ملاحظة

أحرف مجموعة الإعداد هذا ويطابق محددة، لوحات الأبعاد ثنائية البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط الإعداد هذا ينطبق الأبعاد. ثنائية للوحدة الإخراج




الحالية الأحرف مجموعة إعدادات اقرأ



نلقائي



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

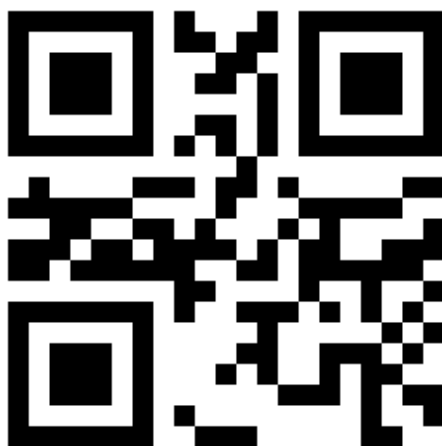

ISO/IEC 8859



UTF8 (كلمة)



UTF8 (نص)



العادي الوضع


يوضح:

نموذج	للتطبيق القابلة السيناريوهات	وحدة إخراج أحرف مجموعة البرمجية التعليمات قراءة	حد
Auto	ك تلقائيًا الإدخال أحرف مجموعة تحديد يعتمد ISO/IEC 8859 أو UTF8 إعداد آخر على Word أو Txt إخراج UTF8.	بدائي نوع	أحد لا
GBK	Windows Notepad، إدخال Excel الصينية. باللغة	GBK (GB2312) أو الأصلي النوع	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
UTF8 (Word)	الصينية. QQ إدخال كلمة،	البدائي النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
ISO/IEC 8859	=< (البابيت أحادية أوروبية خاصة أحرف C0H، FR، GE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK.	بدائي نوع	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.
UTF8 (Txt)	Windows في خاصة أحرف لإدخال البرنامج تثبيت إلى تحتاج، Notepad، Unicode الإضافي	البدائي النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
Normal	مناسبة اللغات، متعددة خاصة أحرف المفاتيح لوحات على الموجودة للأحرف FR GE و TR و PT و ES و CS و IT و UK و HU و SK.	البدائي النوع أو UTF8	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.


الجهاز اختيار تلقي

ملاحظة


ويجب (0x7F إلى 0x20) ASCII أحرف بإدخال المختلفة الاستقبال أجهزة بها تقوم التي الطريقة لتعيين القسم هذا يُستخدم مع استخدامه □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□.

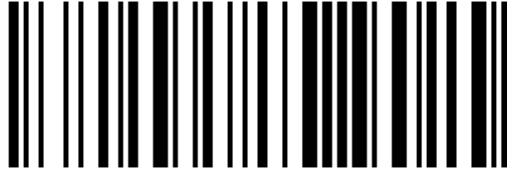


الحالي الاستقبال جهاز إعدادات اقرأ

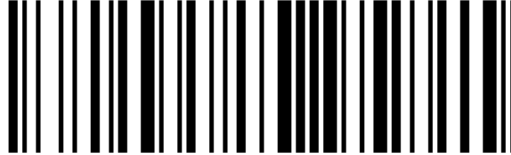

ويندوز جهاز

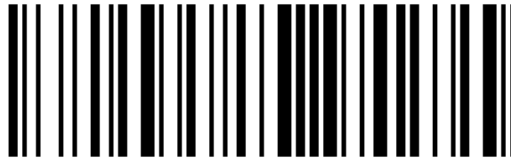

آيفون/آيباد/ماك أجهزة

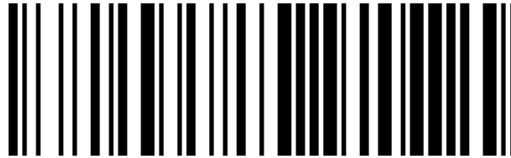

أندرويد جهاز

"تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. FR، DE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK. حاليًا: صالحة IOS/MAC *أجهزة الباركود.docx" لمسح MAC iphone ipad مفاتيح لوحة

لوحة "تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. Android. أجهزة على موحد بشكل Google Gboard إدخال طريقة بتنصيب *يوصى الباركود.docx" لمسح Android جهاز مفاتيح

7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

أيضا شاهد

منفصلة: صفحة إلى المفاتيح لوحة لغة إعدادات تقسيم تم .

8 المفاتيح لوحة لغة

8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ



الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

L1 ENUSA America EN



الأمريكية الإنجليزية المفاتيح * لوحة

L2 FR الفرنسي المفتاح فرنسا



الفرنسية الفرنسية المفاتيح لوحة

L3 DE ألمانيا مفتاح ألمانيا



الألمانية الألمانية المفاتيح لوحة

L4 ITI إيطاليا مفتاح إيطاليا



الإيطالية المفاتيح لوحة

L5 PT البرتغال مفتاح



البرتغالية المفاتيح لوحة

إسبانيا مفتاح إسبانيا L6 ES



الاسبانية المفاتيح لوحة

تركيا L7 TR Türkiye مفتاح



Q التركية المفاتيح لوحة



F التركية المفاتيح لوحة

مفتاح L8 ENUK UK



البريطانية الإنجليزية المفاتيح لوحة

التشيكي التشيكي المفتاح L9 CS



التشيكية المفاتيح لوحة



القياسية التشيكية المفاتيح لوحة

L10 HU المجر مفتاح المجر




المجرية المفاتيح لوحة

****L11 FR** بلجيكا (الفرنسية) بلجيكا مفتاح **




البلجيكية الفرنسية المفاتيح لوحة

L12 PT البرازيلي مفتاح (البرتغالية) PT

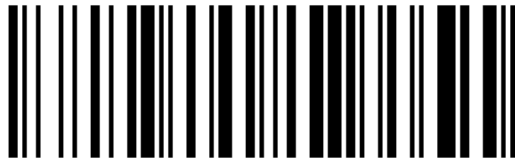

البرازيلية البرتغالية المفاتيح لوحة

L13 FR (التقليدي) الفرنسي الكندي مفتاح FRC

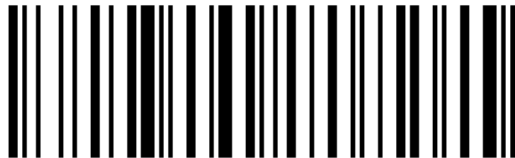

(التقليدية). الفرنسية الكندية المفاتيح لوحة

L14 HR مفتاح كرواتيا



الكرواتية المفاتيح لوحة

المفتاح السلوفاكية السلوفاكية L15 SK



السلوفاكية المفاتيح لوحة QWERTY



السلوفاكية المفاتيح لوحة

الدنمارك مفتاح الدنمارك L16 DA



الدنماركية المفاتيح لوحة

L17 فينلاند مفتاح



الفرنلندية المفاتيح لوحة

** مفتاح ES اللاتينية أمريكا (الإسبانية) اللاتينية أمريكا L18 ES **



اللاتينية لأمريكا الإسبانية المفاتيح لوحة

هولندا مفتاح هولندا L19 NL



الهلندية المفاتيح لوحة

النرويجي غير النرويج مفتاح L20



النرويجية المفاتيح لوحة

****مفتاح بولندا بولندا L21 PL****



البولندية المفاتيح لوحة

صربيا مفتاح (اللاتينية) صربيا L22 SR



الصربية اللاتينية المفاتيح لوحة

سلوفينيا مفتاح L23 SL



السلوفينية المفاتيح لوحة

مفتاح السويد L24 SVSweden



السويدية المفاتيح لوحة

L25 DESwitzerland (الألمانية) Swiss DE Key



السويسرية الألمانية المفاتيح لوحة

L26 JP الياباني المفتاح اليابانية



اليابانية المفاتيح لوحة

**L27 TH مفتاح تايلاند التايلاندية

ملاحظة

TH. إخراج على البرمجية التعليمات قراءة وحدة ضبط أيضًا يجب التايلاندية، المفاتيح لوحة استخدام عند



التايلاندية المفاتيح لوحة

أيضا شاهد

RF2.4G_Bluetooth_Settings_Chinese_Thai_Korean.docx. المرجعي: الملف

L28 ALT العالمي المفتاح ALT الدولية المفاتيح لوحة

ملاحظة

ولكنها المضيفة، المفاتيح لوحة بإعدادات تتأثر ولا Windows أنظمة على فقط ALT International المفاتيح لوحة تنطبق الإرسال. سرعة من مستقل



ALT الدولية المفاتيح لوحة

واحد بايت خاص مفتاح ALT واحد بايت خاصة مفاتيح لوحة ALT L29



البايت أحادية خاصة أحرف ذات مفاتيح لوحة ALT

ملاحظة

دعّمها. يتم حتى القسم هذا في المدرجة غير اللغات تخصيص يجب

9 البيانات تحرير

9.1 القياسية البيانات تحرير إعدادات

الإعداد. رموز باستخدام المخفية، والأحرف واللوّاحق البادئات مثل الشائعة، الإخراج قواعد تكوين كيفية القسم هذا يوضح

المخفية والأحرف واللاحقة البادئة إعدادات

العشري السداسي الإعداد رموز مسح يرجى الإعداد، عند الإخراج. بيانات إلى لاحقات 10 و/أو بادئات 10 إلى يصل ما إضافة يمكن ASCII. لقيمة المطابق شريطيين) رمزين (أي رقمين من المكون


أيضا شاهد

ASCII إلى الرجوع يرجى الأحرف، قيم على للتعرف
مسح يرجى الإدخال، قيم تتطلب التي للمعلومات بالنسبة ASCII
راجع محددة، لإجراءات؛

الإعداد رموز بمسح قم المقابل، المخفي الإعداد رموز مسح بعد الباركود. من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى الأحرف لإخفاء ضبطها يمكن
قم أحرف، 4 إخفاء عند المثال، سبيل على، FF(00~ إخفاؤها المراد الأحرف لطول والمطابق رقمين من المكون العشري السداسي
بالتسلسل). 4، 0 بمسح

أيضا شاهد


الأحرف. إخفاء عملية على للتعرف
راجع

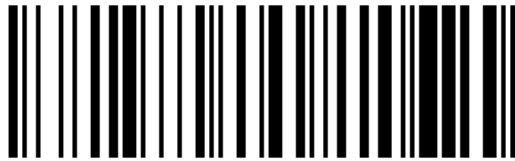

بادئة إضافة



لاحقة إضافة

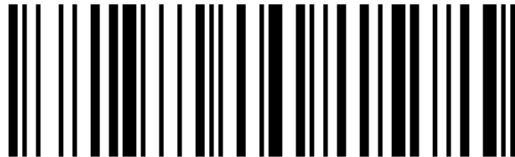

البادئات كافة مسح



اللواحق كافة مسح



الأول الباركود في الأحرف عدد إخفاء



الباركود منتصف في البداية رقم إخفاء



الباركود منتصف في الأحرف عدد إخفاء



الباركود نهاية في الأحرف عدد إخفاء

الرقمي الإعداد رمز


المقابل. الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى محددة، قيمًا تتطلب التي للمعلومات بالنسبة



0 الرقمي الإعداد رمز



1 الرقمي الإعداد رمز

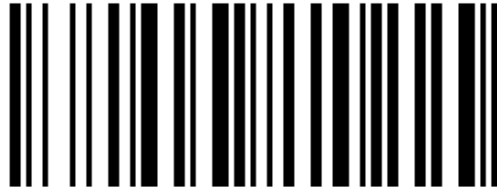

2 الرقمي الإعداد رمز



3 الرقمي الإعداد رمز



4 الرقمي الإعداد رمز



5 الرقمي الإعداد رمز



6 الرقمي الإعداد رمز



7 الرقمي الإعداد رمز



8 الرقمي الإعداد رمز



9 الرقمي الإعداد رمز



أ الرقمي الإعداد رمز



ب الرقمي الإعداد رمز



C الرقمي الإعداد رمز



د الرقمي الإعداد رمز



E الرقمي الإعداد رمز



F الرقمي الإعداد رمز

الإخراج تنسيق إعدادات


أدناه. المقابل الإعداد رمز مسح فيرجى الإخراج، بيانات تنسيق تعديل إلى بحاجة كنت إذا



الافتراضي الإخراج تنسيق



الإخراج بلاحقة السماح

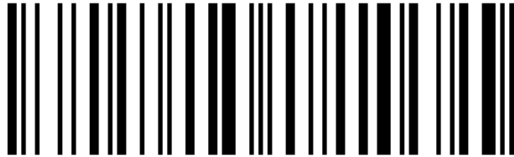


الإخراج ببادئات السماح



الباركود رأس محتوى بإخفاء يسمح



للباركود الأوسط المحتوى بإخفاء يسمح

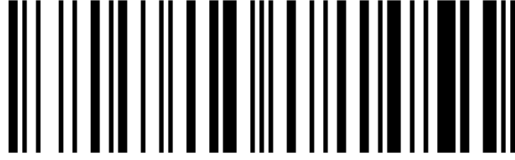

الباركود ذيل محتوى بإخفاء يسمح

الخطوات على مثال

لاحقة خطوة أو بادئة إضافة

1. أولاً. المقابل الإخراج تنسيق رمز مسح فيرجى واللاحقة، البادئة إخراج تمكين يتم لم إذا
2. جميع "مسح مسح فيرجى الأصلية، اللواحق عن التخلي تريد كنت إذا الموجودة؛ باللاحقات الجديدة الأحرف إلحاق سيتم تعيينها. إعادة ثم ضوئياً البادئات/اللاحقات"
3. لاحقة". "إضافة أو بادئة" "إضافة الإعداد رمز مسح قم
4. `ASCII` على بناء إدخالها سيتم التي اللاحقة أو للبادئة المقابلة العشرية السداسية القيمة حدد `ASCII` أو `ASCII`
5. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
6. و5. 4 الخطوتين كرر الأحرف، إضافة لمواصلة

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "7" "9" "Add Prefix" ضوئياً فامسح كبادئة، Ctrl+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "9" "7" "9" "Add suffix" ضوئياً فامسح كلاحقة، Ctrl+Alt+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات

1. الشريطي. للرمز اللاحقة الأحرف أو الأوسط الطول أو الأوسط البداية بت أو الرأس يخفي الذي الإعداد رمز مسح قم
2. لإخفاء 4؛ 0، بمسح أحرف 4 لإخفاء المثال، سبيل (على إخفاؤه المراد الحرف لطول المطابقة العشرية السداسية القيمة حدد C. 0، بمسح حرفاً 12)
3. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
4. الإخراج. تنسيق رمز خلال من المخفية الأحرف وظيفة تعطيل أو تمكين

9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات

أوامر إرسال أو الدفعي للتكوين مناسب وهو واحدة. خطوة في كاملة أوامر من البيانات تحرير إعداد رموز إنشاء القسم هذا يتيح الأحرف. استبدال أو يُعد عن تسلسلية

الإنترنت عبر واحد رمز إنشاء أداة

ملاحظة

لإكمال مباشرة إنشاؤه تم الذي الباركود مسح يمكنك الإعداد، رمز إنشاء بعد فقط. HTML دليل في الإنترنت عبر المولد يظهر أدناه. الموضح بالتنسيق تسلسلي كأمر الأمر إرسال أو الإعداد،

بادئة إضافة

لاحقة إضافة

الباركود من الأولى الأحرف إخفاء

الباركود من الوسطى الأحرف إخفاء

الباركود من الأخيرة الأحرف إخفاء

الأحرف استبدال

واحد برمز الإعداد أمر تنسيق

التنسيق: تحرير

\$DATA#ncllxx#

n

بإخفاء 5 يقوم الشريطي؛ للرمز الأوسط المحتوى يخفي 4 الشريطي؛ للرمز الخلفي المحتوى بإخفاء 3 يقوم 2 بادئة 1 لاحقة الأحرف. يستبدل 7 الشريطي؛ للرمز الأول المحتوى

c

البرمجية. التعليمات أنظمة جميع إلى يشير مما فقط، 0 حاليًا يدعم، Code ID

ll

0105.~ استبدال 01FF~ إخفاء 010A~ واللاحقة البادئة العشرية: السداسية القيمة الطول،

xx

~09، A~F. هو الأحرف ونطاق حرفين، إلى بالإضافة x بواسطة عشري الست النظام تمثيل يمكن. ASCII قيمة

البرمجية التعليمات لإعداد واحد مثال: 1 جدول

طلب	معنى
\$DATA#1005abcd\03#	0x05: abcd + 0x03. لاحقات أضف
\$DATA#200ANETUM12345#	0x0A NETUM12345. البادئة أضف
\$DATA#3008#	الباركود. نهاية في 0x08 أحرف إخفاء
\$DATA#40050A#	الباركود. في 0x05 حرف بعد 0x0A أحرف إخفاء
\$DATA#5011#	بايت. 0x11 الباركود رأس إخفاء
\$DATA#7001x1D02GS#	GS. (ب 0x1D) GS الأحرف استبدال
\$DATA#7002NT01Z#	NT ب Z. استبدال

الأحرف استبدال عملية

الاستبدال بعد البيانات + الاستبدال بعد البيانات طول + المستبدل الحرف + المستبدل الحرف طول + \$DATA#70 التنسيق:
أحرف. 0 إلى 5 ب أحرف 6 إلى 1 استبدال ويدعم 6، => هو البديلة والأحرف المستبدلة الأحرف أطوال مجموع



الاستبدال إعدادات قراءة



الاستبدال إعدادات مسح

مثال

للعرض. GS (بـ 0x1D) GS للعرض القابل غير الحرف استبدال يعني \$DATA#7001x1D02GS#



GS نص إلى GS الحرف: استبدال عملية

مثال

CR (0x0D) (بـ 0x0A) LF استبدال يعني \$DATA#7001x0A01x0D#



CR إلى LF الأحرف: استبدال عملية


مثال

عرضها. عدم أي شيء، بلا ABCDEF السلسلة استبدال يعني \$DATA#7006ABCDEF00#


الطرفية الأحرف إعدادات 9.3

ملاحظة


فك وحدة تحتوي لا عندما السريع الإعداد يسهل مما اللاسلكية، واللاحقة التشفير فك وحدة لاحقة عن مستقل الطرفي الحرف هذا لاحقة. على التشفير

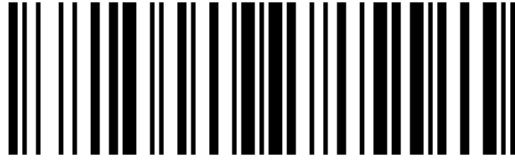


(افتراضي) شيء لا

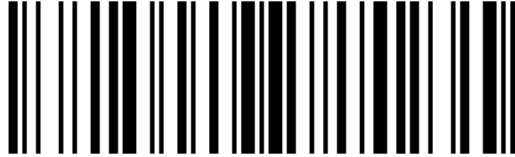

CR أدخل

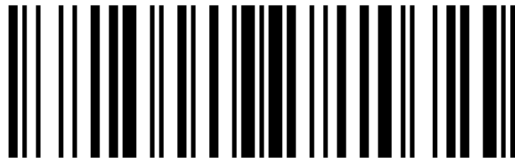

TAB حرف التنوين علامة

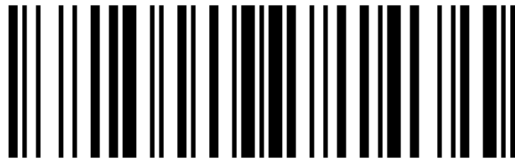

CRLF السطر وتغذية الإرجاع أحرف



LF السطر فاصل

9.4 GS1 AI المجال قوس إعداد

ملاحظة

خاص. إصدار دعم وتتطلب للتطبيق قابلة الاصطناعي الذكاء حقول بعض فقط



(الافتراضي) الخام التنسيق



قوسين بين أضيف




CR باستخدام وافصلها الأقواس أضف



TAB باستخدام بينها وافصل الأقواس أضف

10 القراءة وضع

10.1 الباركود فك قراءة وضع

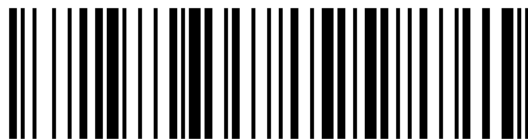

(افتراضي) المفاتيح فحص وضع



المستمر المسح وضع

ملاحظة

التوقف. أو التشغيل لبدء التشغيل زر على اضغط المستمر. السريع المسح لسيناريوهات مناسبًا المستمر المسح وضع يعد



الرئيسي النبض مسح وضع

ملاحظة

في آخر تغيير اكتشاف عند القراءة وتنتهي تقريبًا)، ثانية مللي 30 لمدة (يستمر المفتاح مستوى في تغيير اكتشاف عند القراءة تبدأ مهلتها. انتهت أو ناجحة القراءة كانت إذا القراءة تنتهي المفتاح. مستوى



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق المضيف تشغيل وضع

ملاحظة

المخصصة. الطرز بعض على إلا المضيف تشغيل وضع ينطبق لا



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق الدفعي المسح وضع

التشفير فك مهلة

النطاق: ثانية، مللي 3000 الافتراضي: المسح. محاولة أثناء التشفير فك معالجة تستغرقه الذي للوقت الأقصى الحد المعلمة هذه تحدد ثانية. مللي 05009999-



(افتراضي) 3 ثواني



ثواني 6

الفصل الوقت

ثانية. مللي 01009999- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي: المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل



(افتراضي) ثانية 0.5



ثانية 1

الدفاع وزارة إعدادات 11

الزناد إعدادات 11.1

القراءة وضع

الشائعة القراءة أوضاع

المفتاح عقد

وقت تجاوز أو القراءة نجحت إذا القراءة. لإنهاء المفتاح حرر ثم القراءة، لبدء المفتاح على اضغط المفتاح، تثبيت وضع على اضبطه القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة



المفتاح عقد

واحد تشغيل زر

تجاوزت أو القراءة نجحت إذا القراءة. تتوقف ولن الزر حرر القراءة. لبدء الزر على اضغط واحد. بزر التشغيل وضع على اضبط القراءة. فستتوقف الواحدة، القراءة وقت القراءة



واحد تشغيل زر

المستمر الوضع

ويتم ناجحة القراءة تكون عندما الفور. على الكود قراءة في الكود قراءة وحدة تبدأ للتشغيل. حاجة هناك ليست الإعداد، اكتمال بعد للقراءة. الزمني الفاصل مهلة انتهاء بعد تلقائيًا التالي للقراءة الزمني الفاصل سيبدأ الفردي، القراءة وقت انتهاء أو المعلومات إخراج



المستمر الوضع

التلقائي الاستشعار وضع

تتم القراءة. تشغيل يتم السطوح، يتغير عندما المحيطة. البيئة سطوح الكود قراءة وحدة نكتشف سوف التلقائي، الاستشعار وضع في أعد فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض وينتهي. الواحدة القراءة وقت القراءة وقت يتجاوز أو بنجاح القراءة المحيطة. البيئة سطوح لاكتشاف الدخول



التلقائي الاستشعار وضع

حساسية

المشهد تغيير درجة أن الكود قراءة وحدة تحدد عندما المستشعر. قراءة وضع في المشهد تغيرات اكتشاف درجة إلى الحساسية تشير القراءة. حالة إلى المراقبة حالة من ستحول فإنها المتطلبات، تلبي



عالية * حساسية



متوسطة حساسية



منخفضة حساسية

الصورة تثبيت مدة إعداد

قبل الصورة استقرار انتظار إلى المشهد تغييرات تكتشف التي الكود قراءة وحدة فيه تحتاج الذي الوقت إلى الصورة تثبيت وقت يشير 300 هي: الافتراضية والقيمة ثانية، مللي 065535- هو: الصورة تثبيت وقت إعداد نطاق المستشعر. قراءة وضع في الكود قراءة ثانية. مللي

التثبيت". "مدة الإعداد رمز بمسح قم



الصورة تثبيت وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الصورة تثبيت لمدة السريع الإعداد



الأوامر مشغل وضع

نجحت إذا فعال. بشكل الأوامر خلال من القراءة إنهاء يمكنك الأوامر، خلال من البرمجية التعليمات قراءة وحدة قراءة تشغيل خلال من معلومات إلى الرجوع يرجى محددة، تشغيل أوامر على للحصول القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة وقت تجاوز أو القراءة المنتج. تعليمات

ملاحظة

وضع أي في صالحة والإنهاء التشغيل أوامر

الخاص القراءة وضع

للشاشة السريع الوضع

السريع التعرف تتطلب التي التطبيق لسيناريوهات مناسبة إنها العام. الإصدار منتجات على ينطبق ولا استثنائيًا وضعًا الوضع هذا يعد بالمورد. الاتصال إليها يحتاجون الذين المستخدمين من يُطلب الشاشة. رموز على

السريع الكود قراءة وضع

قراءة تتطلب التي التطبيق لسيناريوهات مناسبة إنها العامة. الأغراض ذات للمنتجات مناسب وغير استثنائيًا وضعًا الوضع هذا يعد وأشكال البرمجية التعليمات قراءة ومنصات الثابتة للوحدات مناسبة إنها المختلفة. الورقية الوسائط على الشريطية للرموز سريعة بالمورد. الاتصال يرجى المحتاجين المستخدمين الأخرى. المنتجات

واحد القراءة وقت

هذا تجاوز عند بنجاح. القراءة في والفشل القراءة بدء بعد القراءة لمحاولة به مسموح وقت أطول إلى الواحد الكود قراءة مدة تشير ثانية. مللي 5000 الافتراضي: ثانية، مللي 065535- هو: الفردي الكود قراءة وقت نطاق القراءة. حالة من الخروج سيتم الوقت،

واحد القراءة وقت إعداد

الفردي". القراءة "وقت إعداد رمز بمسح قم



واحد القراءة وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5، 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

واحد القراءة لوقت السريع الإعداد



الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

قراءة وحدة من يُطلب أن يمكن التلقائي، الاستشعار ووضع المستمر الوضع في مرات عدة الشريطي الرمز نفس قراءة منع أجل من قراءة يرفض فإنه الشريطي، الرمز قراءة بعد أنه الرمز نفس تأخير يعني محددة؛ زمنية لفترة الشريطي الرمز نفس قراءة تأخير الرمز ثنائية، مللي 065535- هو: النطاق وإخراجها. قراءتها يمكن الوقت انتهاء بعد فقط محددة. زمنية فترة خلال الشريطي الرمز نفس ثنائية. مللي 0 الافتراضي:

الكود لقراءة الزمني الفاصل إعداد نفس

للرمز". الزمني الفاصل "نفس الإعداد رمز بمسح قم



للرمز الزمني الفاصل نفس

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثنائية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم
5 0، 0، 1، فافحص ثنائية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد



ثانية مللي 0 *



100ms



300ms



500ms



1000ms



3000ms



5000ms



10000ms



الرمز) نفس تقرأ (لا نهائي لا تأخير

الزمني الفاصل قراءة

القراءة تدخل فسوف فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل المستمر الوضع على أساسي بشكل الإعداد هذا ينطبق الوقت. هذا بعد تلقائيًا التالية

ثانية مللي 065535- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي:

للقراءة الزمني الفاصل إعداد

للقراءة". الزمني الفاصل "وقت الإعداد رمز بمسح قم



الزمني الفاصل قراءة

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5، 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

بسرعة للقراءة الزمني الفاصل وقت ضبط




11.2 Code ID المحرك

الباركود معرف

AIM ID

لمختلف التعريف رموز AIM ID يحدد التلقائية). الهوية تحديد مصنعي (رابطة التلقائية الهوية تحديد لمصنعي اختصار هو AIM AIM قائمة C: الملحق راجع محددة، تعريفات على للحصول). AIM ID تخصيص للمستخدمين يمكن (لا القياسية الشريطية الرموز الرقم + "C" الحرف + "I" هو: التنسيق التشفير. فك بعد الباركود بيانات أمام هذا التعريف رمز إضافة الكود قراءة لوحدة يمكن ID. AIM ID خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن. "C0" هو Code 128 AIM ID مثل "0"،

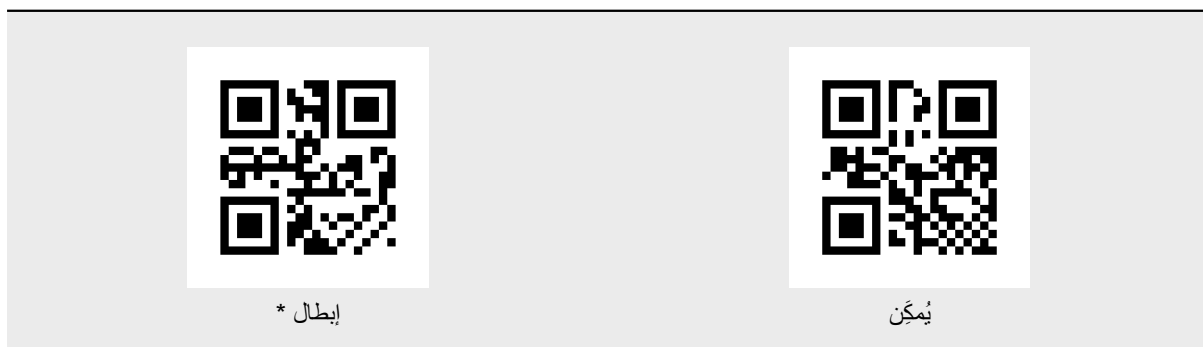

Code ID

الهوية. لتحديد واحدًا حرفًا Code ID ويستخدم Code ID، خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن Code ID قائمة محددة: تعريفات على للحصول ب الملحق راجع



Code ID

الباركود نوع	الكود حرف
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	C
Code 39/Code 32	F
Code 11	J
Codabar	B
Code 93	K
EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN	E
UPC-A/UPC-E	U
ITF25	I
IND25	D
STD25	S
MATRIX25	M
NEC25/COOP25	N
MSI Plessey	P
TELEPEN	T
Pharmacode One-Track	A
TRIOPTIC	W
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	H
GS1 DataBar/RSS	R

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

الباركود نوع	الكود حرف
QR Code/Micro QR	q
PDF417/MicroPDF417	p
Data Matrix (DM)	d
Aztec Code	a
Han Xin	h
MaxiCode	m
DotCode	t
GM	g
OCR	o
Codablock A	k
Codablock F	f
بريدي رمز	n
Korea Post	V

AIM ID

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	[سم]	0,1,2,4
Code 39	[أكون]	0,1,3,4,5,7
Code 32	[X0]	
Code 11	[الملك جلالة]	0,1,3
Codabar	[الخارجية وزير]	-01
Code 93	[جم]	-09,A-Z,a-m
EAN-13	[E0]	
EAN-8	[E4]	
ISSN		
ISBN	[E0]	
UPC-A	[E0]	
UPC-E	[E0]	
UPC-E1	[E1]	
ITF25	[أنا]	0,1,3
IND25	[S0]	
STD25	[مقدونيا جمهورية]	0,1,3
MATRIX25	[X0]	
NEC25/COOP25	[X0]	
MSI Plessey	[مم]	0,1
TELEPEN	[بم]	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	[كم]	-06
Micro QR	[كم]	
PDF417	[ل.م]	-02
MicroPDF417	[ل.م]	3,4,5
Data Matrix (DM)	[ألماني مارك]	-06
Aztec Code	[zm]	-09,A-C

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Han Xin	[X0	
MaxiCode	[أم	-03
DotCode	[X0	
GM	[X0	
Codablock A	[O6	0,1,4,5,6
Codablock F	[أوم	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	[e0	
Korea Post	[X0	

11.3 المحرك إخراج تنسيق

فاصل

البرمجية التعليمات قراءة وحدة وستقوم النهائي، الحرف وظيفة تمكين يمكن بسرعة، الحالية القراءة نتائج تمييز من المضيف يتمكن لكي البيانات. إخراج بعد المقابل النهائي الحرف بإلحاق



إبطال



الخط وتغذية النقل عودة



يدخل *



مدفوعة غير فاتورة



أدخل أدخل

النقل وإرجاع الخط تغذية

(\r) الإرجاع حرف إلى (\r\n) الإرجاع سطر وتغذية (\n) السطر تغذية من كل تحويل يتم.



إبطال *



يُمكن

URL تبديل

الخاصة التطبيقات بعض في أو للمنتج، الشريطية الرموز قراءة عند URL معلومات مع خاطئ بشكل الشريطية الرموز قراءة لمنع الحاجة. حسب URL معلومات مع الشريطية الرموز على التعرف تعطيل الوظيفة لهذه يمكن الأخرى،



URL رمز تمكين *



URL رمز تعطيل

الفواتير وظيفة

مسح طريق عن الفاتورة رمز تنسيق وإخراج تحويل للمستخدمين يمكن الفواتير، نظام في طبيعي بشكل الوحدة هذه استخدام أجل من التالي. الإعداد رمز

ملاحظة

WeChat السريعة الاستجابة رمز فواتير تدعم لا ولكنها، Alipay السريعة الاستجابة رمز فواتير الوظيفة هذه تدعم

الفواتير وظيفة تبديل



إبطال *



يُمكن

الفاتورة نوع



خاصة تذكرة *



الشعبي التصويت

GS1 قاعدة تمكين تم

قوسين. بين AI شرائح وإحاطة GS1 قواعد تمكين



إبطال *



يُمكن

11.4 الباركود إعدادات

العالمية الباركود عمليات

العالمي التبديل



إبطال



يُمكن



تقصير *

1D العالمي التبديل رمز



إبطال



يُمكن



تقصير *



إبطال



يُمكن



تقصير *

الباركود أمان مستوى

ارتفع كلما هنا. أمان مستويات 5 توفير يتم القصوى، الظروف في الباركود قراءة في المحتملة البرمجية الأخطاء مشكلة حل أجل من أسوأ. القراءة تجربة كانت كلما المستوى،



0 المستوى



1 المستوى *



2 المستوى



3 المستوى



4 المستوى

الرموز متعددة تحديد

إلى التالي الإعداد رمز قراءة ستودي الوقت. نفس في متعددة شريطية رموز قراءة يجب الخاصة، التطبيقات سيناريوهات في المتعددة. الرموز قراءة تمكين/تعطيل

متعددة رموز قراءة يجب



إبطال *



يُمكِن

متعددة رموز قراءة




العالمي المقلوب الألوان مفتاح

الباركود. انعكاس قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

مفاتيح على الاستخدام شائعة الشريطية الرموز تحتوي القراءة. معدات أداء على أكبر تأثير العالمي العكسي الألوان لمفتاح سيكون منفصل. بشكل بتنشغيلها يوصى منفصلة. عكسية ألوان

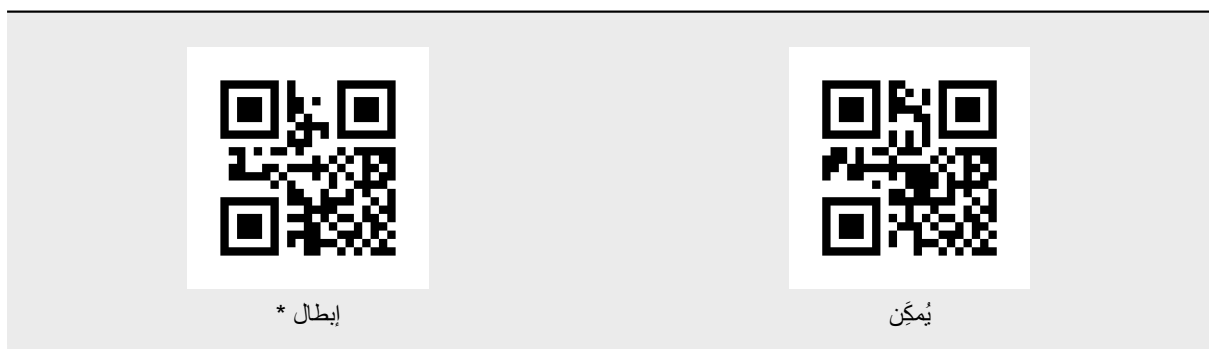

الجزئي العكسي اللون مفتاح

العكسي اللون مفتاح Code 128

GS1-128 لـ أيضاً صالح الإعداد هذا Code 128. الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN/UPC اللون انعكاس مفتاح

EAN/UPC الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *




يُمكن

العكسي اللون مفتاح ITF25

ITF25 الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *

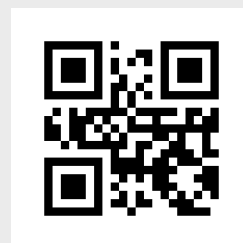

يُمكن

العكسي اللون مفتاح Code 39

Code 39. الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Codabar العكسي الألوان مفتاح

الشريطية. Codabar لرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

العكسي اللون تبديل 93 رمز

Code 93. الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Code 128

Code 128 التبديل

Code 128. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

Code 128 للطول الأدنى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 128. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. 000012XX! > للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128

<0000122! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

<00001212! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"128. Code للطول الأدنى الحد" الإعداد رمز بمسح قم



Code 128 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 128 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 128. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم. 000013XX! > للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128 255.

<0000129! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

<00001220! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 128 "الإعداد رمز بمسح قم



Code 128 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 128 الأمان مستوى

ما. حد إلى الكود قراءة تأثير سيتأثر كما الخطأ، معدل انخفاض الباركود، أمان مستوى ارتفع كلما



قليل *



وسط



عالي

UCC/EAN-128/GS1-128

التبديل GS1 128

128. GS1 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

للطول الأدنى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي، QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب GS1 128. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة الأولى: الطريقة

0.255- العشري النطاق الإعداد، متغير هو XX. >!000022XX للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق GS1 128

<!0000222! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على GS1 128 للطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

<!00002212! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد "GS1 128" الإعداد رمز مسح قم



للطول الأدنى الحد GS1 128

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي، QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب GS1 128. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز مسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة الأولى: الطريقة

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. >!000023XX للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق GS1 128

<!0000239! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

<!00002320! هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد "GS1 128" الإعداد رمز مسح قم



للطول الأقصى الحد 128 GS1

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح فقم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح فقم



بالتأكيد

EAN-8

EAN-8 التبديل

EAN-8 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمْكِن *

الأرقام نقل من تحقق EAN-8

التحقق. رقم يرسل EAN-8 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN-8 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي رمز مع فقط EAN-8 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمْكِن

EAN-13

التبديل EAN-13

EAN-13 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمْكِن *

الأرقام نقل من تحقق EAN-13

التحقق. رقم يرسل EAN-13 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمْكِن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN-13 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي. رمز مع فقط EAN-13 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

ISSN

ISSN. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISSN مع التعامل وسيتم، ISSN بتعطيل قم



إبطال *



يُمكن

ISBN

ISBN لرقم الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISBN رقم مع التعامل وسيتم، ISBN رقم بتعطيل قم



إبطال *



يُمكن

UPC-E

UPC-E التبديل

UPC-E الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق UPC-E

التحقق. رقم يرسل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال




يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *

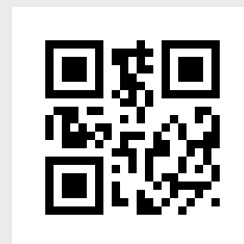

يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-E الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-E الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" النقل نظام حرف

"0". النظام حرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

UPC-A إلى UPC-E من

UPC-A إلى UPC-E تحويل سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-E1 مفتاح

لا. أم UPC-E1 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" الوطني الطابع نقل

"0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-A

UPC-A التبديل

UPC-A الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق UPC-A

التحقق. رقم يرسل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-A الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-A الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" النقل نظام حرف

النظام. أحرف ينقل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

"0" الوطني الطابع نقل

إلى UPC-A تحويل سيتم كان إذا ما تعيين (سيتم "0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ EAN-(13



إبطال *



يُمكن

ITF25

ITF25 التبدیل

ITF25 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

التحقق أرقام من تحقق ITF25

ITF25 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق ITF25

ITF25 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

للطول الأدنى الحد ITF25

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. ITF25 ل طول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!0000B3XX. ITF25 لل طول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0000B32. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على ITF25 ل طول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

>!0000B312. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على ITF25 ل طول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"ITF25 لل طول الأدنى الحد" الإعداد رمز مسح قم



للطول الأدنى الحد ITF25

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو لل طول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

ITF25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. ITF25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. ITF25: >!0000B4XX. لطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0000B49. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

>!0000B420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"ITF25 للطول الأقصى الحد الإعداد رمز مسح قم



ITF25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

البرازيلي الحكومة/البنك رمز



إبطال *




يُمكن

NEC25/COOP25


NEC25 التبديل

NEC25 لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

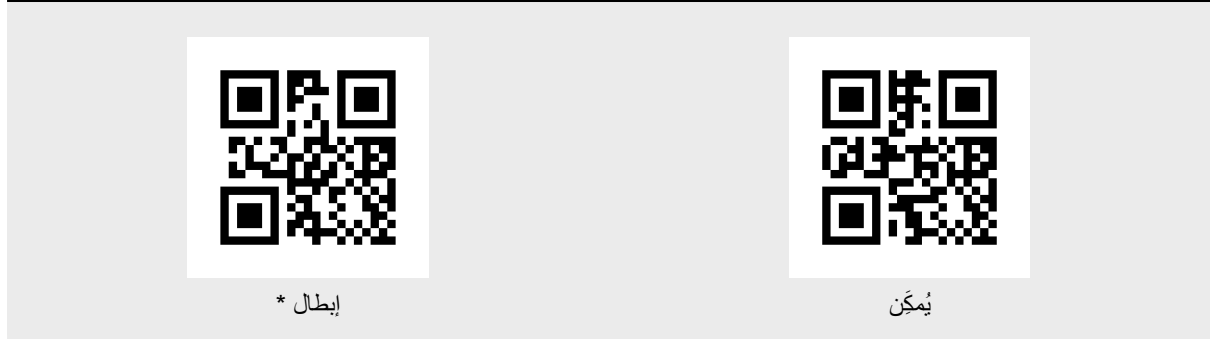

التحقق أرقام من تحقق NEC25

NEC25 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

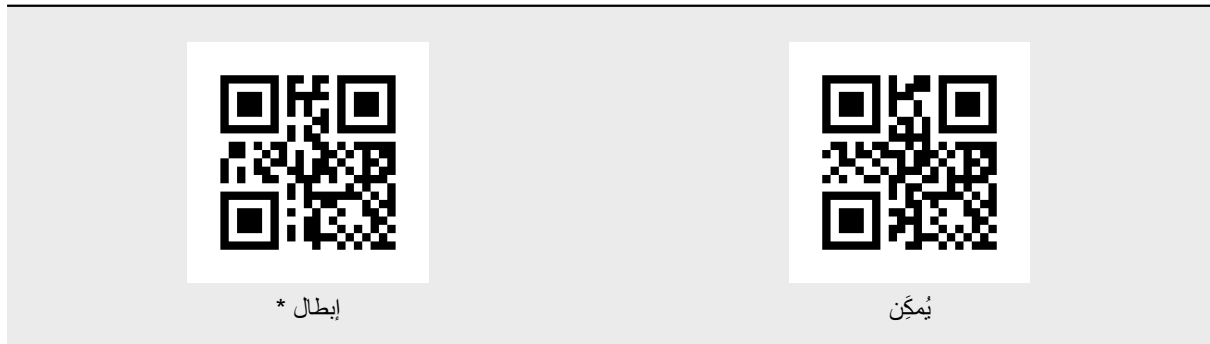


الأرقام نقل من تحقق NEC25

NEC25 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

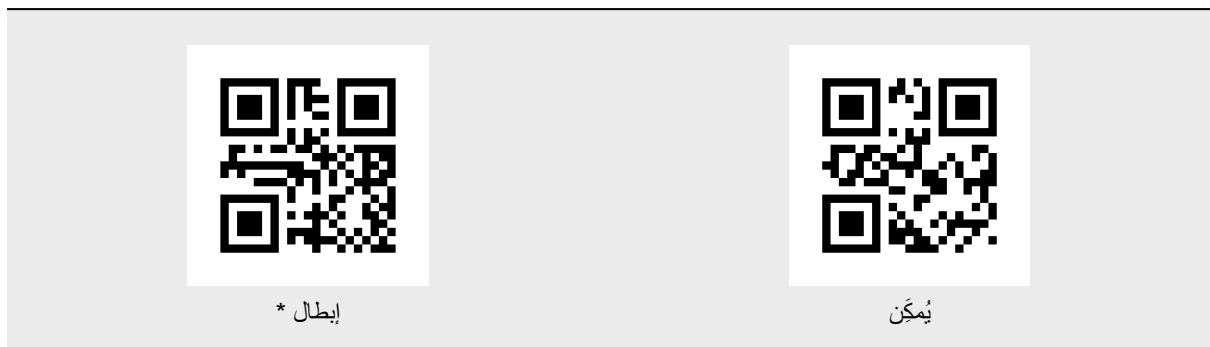

للتول الأدنى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. NEC25 لتول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000103XX لتول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

<!0001032. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 2، على NEC25 لتول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00010312. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على NEC25 لتول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"NEC25 لتول الأدنى الحد الإعداد رمز مسح قم



للتول الأدنى الحد NEC25

للتول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ مسح فقم رقمين، هو لتول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

للتول الأقصى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. NEC25 لتول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز مسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000104XX لتول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

<!0001049. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 9، على NEC25 لتول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00010420. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 20، على NEC25 لتول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"NEC25 لتول الأقصى الحد الإعداد رمز مسح قم



للطول الأقصى الحد NEC25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

MATRIX25

ماتريكس 25 التبديل

MATRIX25. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ




إبطال *



يُمْكِن

التحقق أرقام من تحقق MATRIX25

MATRIX25. التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

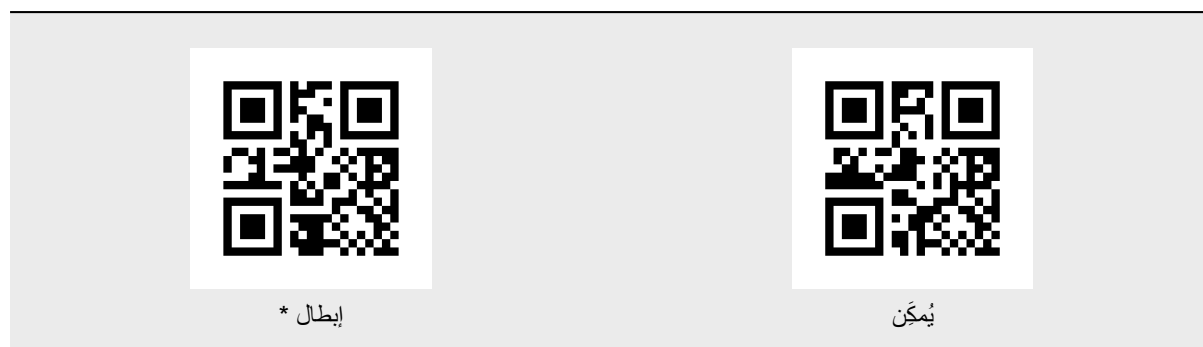


الأرقام نقل من تحقق MATRIX25

MATRIX25. التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

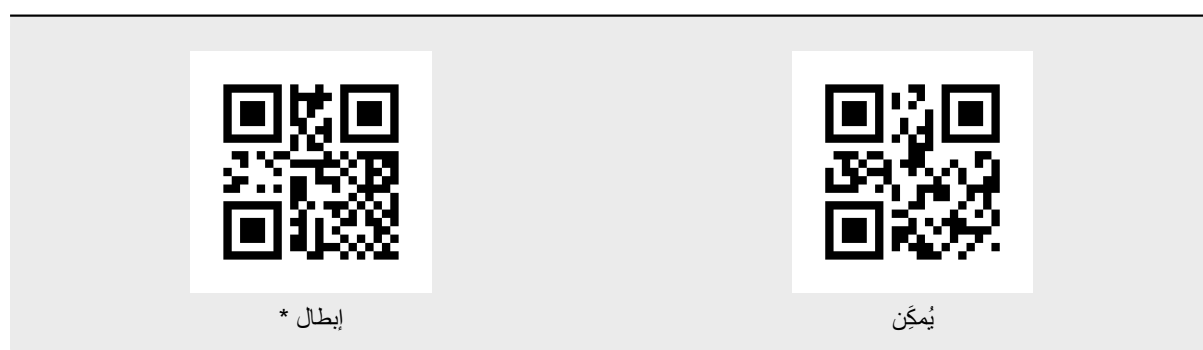

MATRIX25 للطول الأدنى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. MATRIX25 ل طول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً الدليل هذا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. >!000113XX MATRIX25: لل طول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 255.

<!0001132. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على MATRIX25 ل طول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00011312. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على MATRIX25 ل طول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"MATRIX25 لل طول الأدنى الحد الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأدنى الحد MATRIX25

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. MATRIX25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. >!000114XX. MATRIX25: للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 255.

<!0001149. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00011420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"MATRIX25: للطول الأقصى الحد الإعداد رمز امسح



للطول الأقصى الحد MATRIX25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2،0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

IND25

IND25 التبدیل

IND25 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمْكِن

IND25 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب IND25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000123XX IND25: للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

<!0001232! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00012312! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"IND25 للطول الأدنى الحد" الإعداد رمز امسح



IND25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

IND25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. IND25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك هذا في الإعدادات رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعدادات، متغير هو XX. >!000124XX IND25: للطول الأقصى الحد إعدادات رمز محتوى تنسيق

<!0001249. هو: الإعدادات رمز محتوى فإن 9، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00012420. هو: الإعدادات رمز محتوى فإن 20، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"IND25: للطول الأقصى الحد" الإعدادات رمز امسح



IND25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم




بالتأكيد

STD25

التبديل STD25

STD25 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

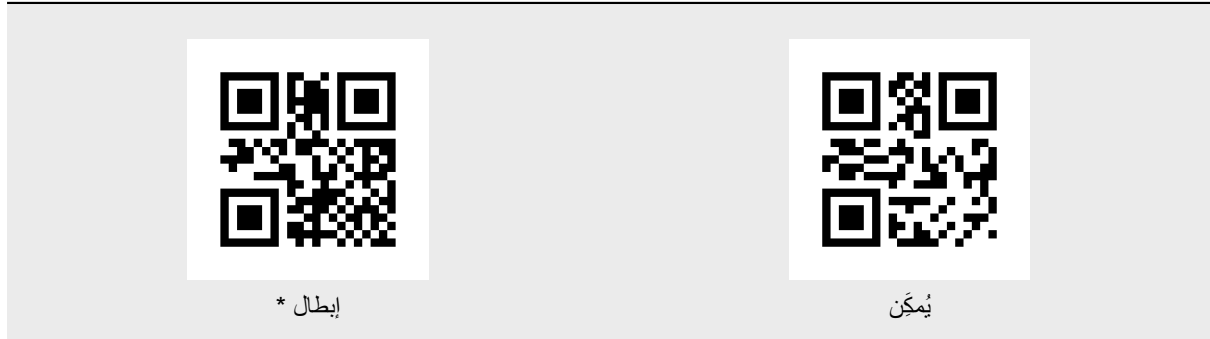

25 STD للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. STD25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000133XX. STD25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

<!0001332. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00013312. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"STD25 للطول الأدنى الحد" الإعداد رمز امسح



25 STD للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

للتول الأقصى الحد STD25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. STD25 لتول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. STD25: >!000134XX. XX لتول الأقصى الحد ضبط رمز محتوى تنسيق

<0001349!. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على STD25 لتول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<00013420!. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على STD25 لتول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"STD25 لتول الأقصى الحد الإعداد رمز امسح



للتول الأقصى الحد STD25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للتول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للتول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 39

Code 39 التبدیل

39. Code الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

التحقق أرقام من التحقق Code 39

39. Code التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق Code 39

39. Code التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

النهاية الحرف/حرف إرسال يبدأ Code 39

Code 39. Code النهاية البداية/حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التبديل ASCII كامل Code 39

Code 39 FULL ASCII الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Code 39 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 39. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000145XX للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

<!0001452. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

<!00014512. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

39". Code للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم



Code 39 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 39 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 39. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. >!000146XX للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

<!0001469. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

<!00014620. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 39 "الإعداد رمز بمسح قم



Code 39 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

التبديل 32 كود

Code 32 إعدادات إلى Code 39 تمكين/تعطيل لتحويل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

32 الرمز بادئة

لا. أم Code 32 بادئة إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ




إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من التحقق 32 رمز

32. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

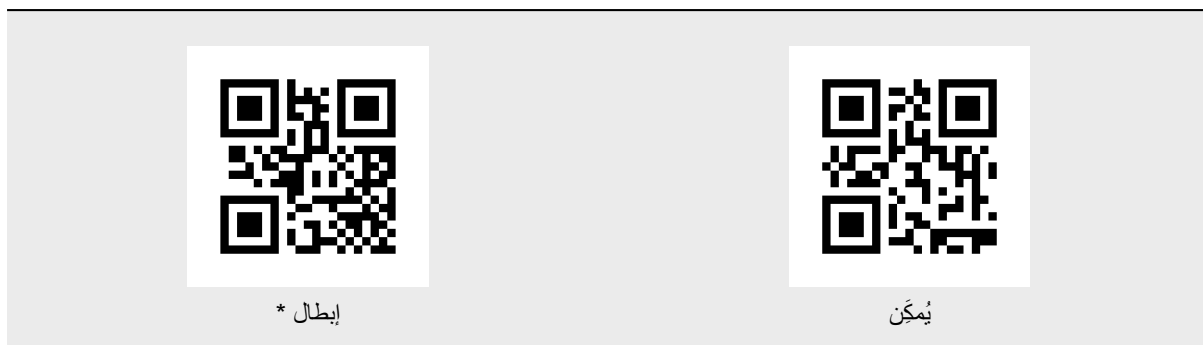

الإرسال أرقام فحص 32 كود

32. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة


أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



Codabar

كودبار التبديل

Codabar. لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

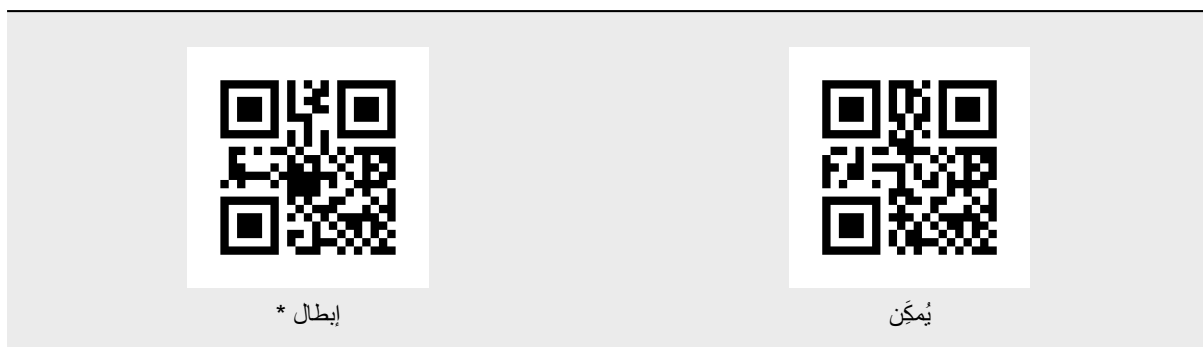

التحقق أرقام من التحقق Codabar

Codabar فحص رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق Codabar

Codabar فحص رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

الحرف الحرف/نهاية نقل يبدأ Codabar

Codabar لـ النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

النهاية البداية/حرف تنسيق Codabar

Codabar في البداية/النهاية حرف تنسيق لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



العادي ABCD تنسيق *



ABCD/TN*E تنسيق

النهاية حرف البداية/حالة حرف Codabar

صغيرة. أم كبيرة أحرفاً Codabar في البداية/النهاية حرف كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



كبيرة *أحرف



صغيرة حالة

كودابار لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. Codabar لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. >!000156XX Codabar لطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

<0001562! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<00015612! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

"Codabar لطول الأدنى الحد الإعداد رمز بمسح قم



كودابار لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح فقم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح فقم



بالتأكيد

كودابار لطول الأقصى الحد

لعدد مرونة أكثر وهو، QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. Codabar لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح فقم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. Codabar: >!000157XX. لطول الأقصى الحد إعداد كود محتوى تنسيق

<!0001579. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<!00015720. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد "Codabar" الإعداد رمز بمسح فقم



كودابار لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح فقم 2،0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح فقم



بالتأكيد

Code 93

التبديل 93 كود

93. Code الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

للطول الأدنى الحد 93 كود

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. 000163XX! > للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 93 الرمز

<0001632! هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

<00016312! هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

93". الرمز لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأدنى الحد 93 كود

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1، 2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد 93 كود

لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. >!000164XX: الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 93 الكود

<0001649! هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 9، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

<00016420! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 93 "كود الإعداد رمز امسح



للطول الأقصى الحد 93 كود

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 11

11 التبدیل رمز

11. Code الشریطیة الرموز قراءة لتمکین/تعطیل التالی الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من التحقق 11 رمز

11. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالی الإعداد رمز اقرأ



تحقق يوجد لا *



بت 1 الاختباري المجموع



رقمين من مكون الاختباري المجموع

الإرسال أرقام فحص 11 كود

11. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالی الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

11 الكود لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. 000173XX!> للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 11 الكود

<0001732!>. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<00017312!>. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

11". الكود لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز مسح قم



11 الكود لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

11 الكود لطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX. 000174XX!> الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 11 الكود

<0001749!. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

<00017420!. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 11 "الرمز الإعداد رمز بمسح قم



11 الكود لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

MSI Plessey

سويتش بليسي آي إس إم

MSI Plessey الباركود قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكِن

التحقق أرقام من التحقق MSI Plessey

MSI Plessey من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



MOD10 واحد حرف من التحقق *



المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD10



المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD11

الإرسال أرقام من تحقق MSI Plessey

لا. أم التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب MSI Plessey. لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات.

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم MSI Plessey: >!000193XX. لطول الأدنى الحد رمز محتوى تنسيق 255.

<!0001932. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

<!00019312. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأدنى الحد MSI Plessey

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقماً، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

طول أقصى بليسي MSI

السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب MSI Plessey. لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم. MSI Plessey: >!000194XX. الطول إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 255. إلى 0

<0001949! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

<00019420! هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد "MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم



طول أقصى بليسي MSI

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

GS1 DataBar/RSS

GS1 DataBar. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Composite Code


المركب. للرمز الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. منفصل مطابق رمز تمكين يرجى المركب، الرمز لتمكين



إبطال *

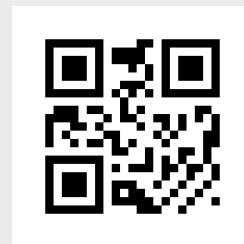

يُمكن

TELEPEN

TELEPEN. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

TRIOPTIC

TRIOPTIC الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

HONG KONG 2 of 5 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

كوريا كوريا/بريد

الباركود طول يكون أن يجب KOREA POST/Korea Post. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ
6 بايت.



*إبطال



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق بوست كوريا

KOREA POST من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



*إبطال



يُمكن

KOREA POST بيانات عكس تم



*إبطال



يُمكن

PDF417

PDF417 التبديل

PDF417 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

والعكس للأمام الهوية تحديد PDF417

لأمام/الخلف. PDF417 رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة




والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

QR Code

تبديل QR

QR. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

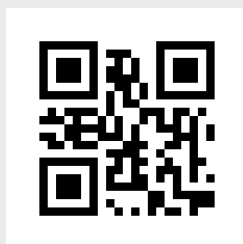

إبطال



يُمكن *

والسلبية الإيجابية الألوان قراءة QR Code

QR Code الموجب/العكسي اللون قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة



والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن



العكسي) اللون (رمز فقط العادي اللون قراءة

المرآة قراءة QR Code

QR Code الصورة قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي التكوين رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

Data Matrix (DM)

Data Matrix التبديل

Data Matrix الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

والسلبية الإيجابية الألوان قراءة Data Matrix

Data Matrix. الموجب/العكسي اللون رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة



والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

المرآة قراءة Data Matrix

Data Matrix الصورة رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ




إبطال *




يُمكن

DM ECI في التحكم

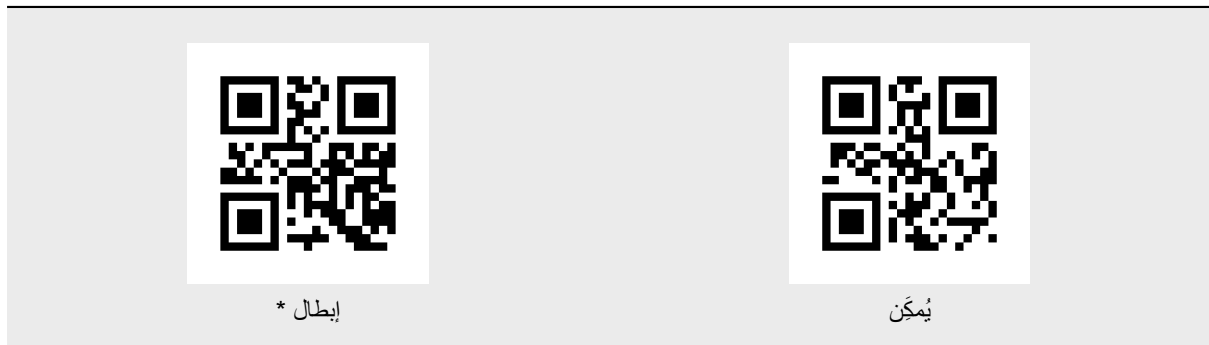

Aztec Code


AZTEC CODE الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

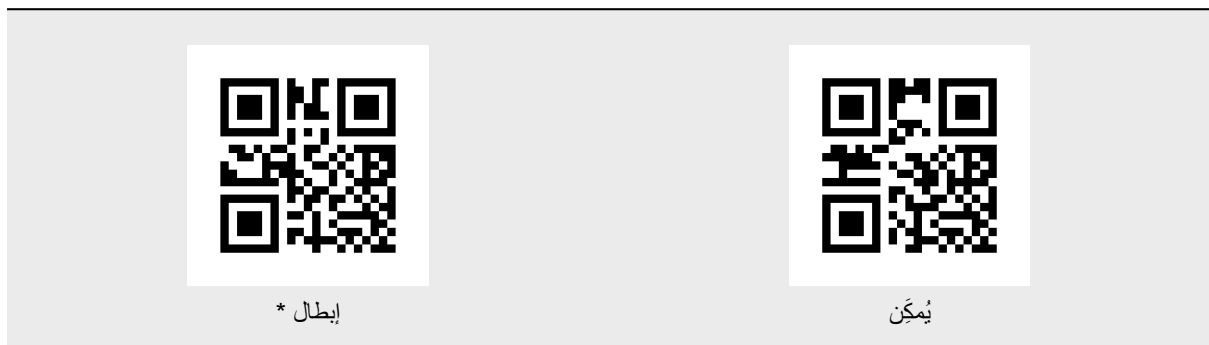

المحرك إعداد رمز 11.5

الرقمي الإعداد رمز

الإعداد. رموز تأكيد يلغي؛ ف؛ أ- الحروف 0؛9- أرقام على الملحق يحتوي

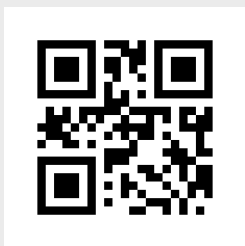

0



1



2



3



4



5



6




7




8



9

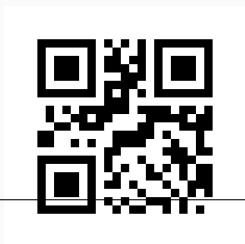

A

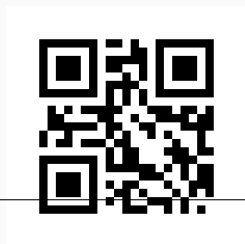

B

12 زائدة

12.1 الحروف عن البحث جدول

للوظيفية الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*التكوين 0	Config3	Config1	Config4	Config2 Win-dows	Config5 Win-dows
00H	NUL	NUL	NUL	السيطرة+@	السيطرة+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*التكوين 0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+]	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+[	ALT+029
1EH	RS	NUL	السيطرة+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

ملاحظة

Command مفتاح مع Ctrl المفتاح يتوافق، Mac أنظمة في.

ASCII الأحرف مقارنة جدول

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	"	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	'	37H	7	47H	G	57H	W
28H	)	38H	8	48H	H	58H	X
29H	(	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	]
2CH	,	3CH	>	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	[
2EH	.	3EH	<	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*كنترول
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*يحول
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	الأيسر *البديل
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	الأيمن *البديل
6BH	k	7BH	}	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*GUI وين-
6DH	m	7DH	{	8DH	Home	9DH	المفتاح *ضغطه
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

ملاحظة

لوحة على التعيين عند مدعوم (غير التالي الحرف مع إخراجها سيتم لاحقة، أو كبادئة و GUI و Alt و Ctrl Shift تعيين عند أساسية. كقيمة مباشرة المفتاح ضغطة بعد الحرف إخراج يتم و TH). ALT المفاتيح