
NT-480 Manual de usuario

22 de junio de 2026

Índice general

1	Ajustes del sistema	4
1.1	Restaurar la configuración predeterminada	4
1.2	Configuración personalizada	4
2	Ajustes de funciones del dispositivo	5
2.1	Luz de apuntado	5
2.2	Modo de trabajo de luz de relleno	5
2.3	Intensidad de luz de relleno	6
2.4	zumbador	6
3	Ajustes de activación	7
3.1	Modo de escaneo	7
3.2	Lectura del mismo código de barras	8
3.3	tiempo de decodificación	10
3.4	Modo de suspensión	10
3.5	Sensibilidad de detección automática	11
3.6	Verificación de datos decodificados	12
4	Ajustes de interfaz	12
4.1	Modo de salida	13
4.2	Puerto de teclado USB	13
4.3	USB Virtual COM	13
4.4	puerto serie	13
4.5	Velocidad en baudios del puerto serie	14
4.6	Transmisión de bits de datos del Puerto serie	14
4.7	Carácter de Dígito de verificación del puerto serie	15
4.8	Bits de parada del Puerto serie	15
5	configuración del teclado	16
5.1	teclado internacional	16
5.2	Salida de teclado QR	19
5.3	UTF8 Salida de teclado QR	20
5.4	Conversión de mayúsculas/minúsculas	21
5.5	Caps Lock	21
5.6	Conversión de caracteres GS	22
5.7	Function Key Mapping	23
6	Edición de datos	24
6.1	Formato de salida	24
6.2	Información del código de barras	24
6.3	Prefijo	26
6.4	Sufijo	39
6.5	código de identificación del Datos del código de barras	42
6.6	Terminador	43
7	Ajustes de códigos de barras	44
7.1	Simbología compatible	44
7.2	interruptor universal de Simbología	45

7.3	Configuración de Código de barras 1D	46
7.4	Configuración de Código de barras 2D y código compuesto	68
7.5	Configuración de longitud de decodificación	74
8	apéndice	80
8.1	numero decimal	80
8.2	ASCII Tabla de códigos	81
8.3	Teclas de función	95



Iniciar configuración

1 Ajustes del sistema

Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

1.1 Restaurar la configuración predeterminada

Restaurará todas las propiedades del lector de códigos de barras al estado de fábrica.



Restaurar la configuración predeterminada


1.2 Configuración personalizada

Guardar configuraciones personalizadas

Guarde la Configuración utilizada con frecuencia.

Cargar configuraciones personalizadas

Cargue la configuración de personalización guardada.

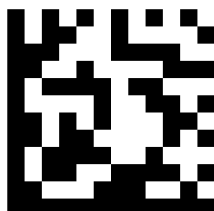


Guardar configuraciones personalizadas





Iniciar configuración

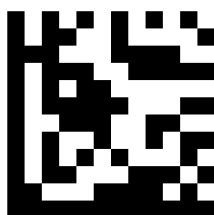


Cargar configuraciones personalizadas

2 Ajustes de funciones del dispositivo


ⓘ Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».


2.1 Luz de apuntado

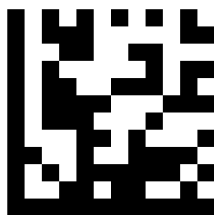

Habilitar al escanear

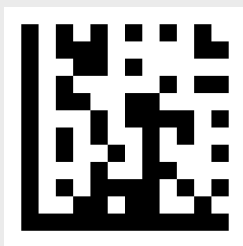


* siempre habilitado

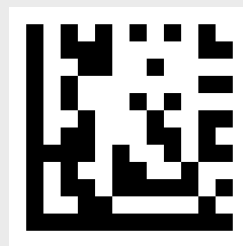

Desactivar

2.2 Modo de trabajo de luz de relleno

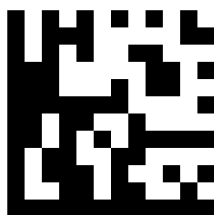


* habilitado al escanear






Iniciar configuración

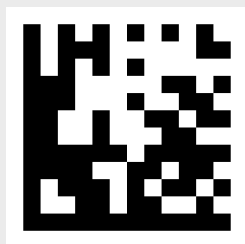


siempre habilitado

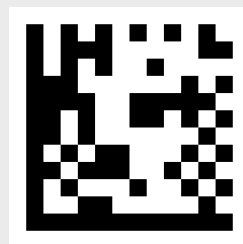


Desactivar


2.3 Intensidad de luz de relleno

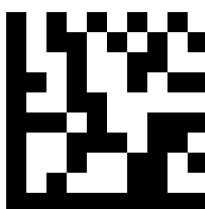

* Alto brillo

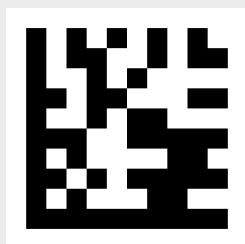


Brillo de nivel medio

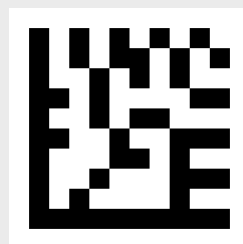

bajo brillo

2.4 zumbador

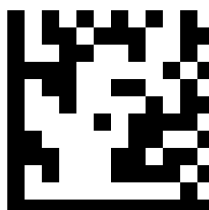

* permitir





Iniciar configuración



Desactivar

3 Ajustes de activación


🔔 Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

3.1 Modo de escaneo

Activación por nivel

Escanee mientras se presiona la tecla de escaneo y finalice cuando se complete la decodificación o se exceda el tiempo de lectura.

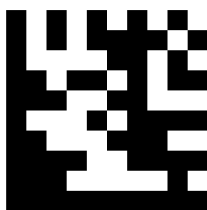

* Activación por nivel


Autodetección

Comience a escanear cuando la imagen cambie y finalice cuando el tiempo de lectura exceda





Iniciar configuración

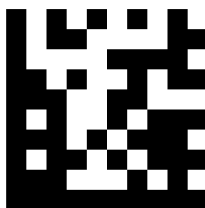

Autodetección

Escaneo continuo

Lea continuamente códigos de barras únicos o múltiples (defina la secuencia de decodificación a través de la misma configuración de intervalo de lectura de códigos), presione y suelte el botón de escaneo para iniciar o finalizar el escaneo



Escaneo continuo

3.2 Lectura del mismo código de barras

Se puede realizar la Configuración del mismo método de lectura de códigos de barras en los modos de Autodetección, escaneo continuo y Activación por pulso.

Nota

De forma predeterminada, el mismo código de barras en 500 ms no se lee repetidamente. La Configuración del tiempo de lectura puede realizarse en 0~5000 ms; 0 significa que no hay intervalo de tiempo.

Limitar lectura

Cuando el mismo Datos del código de barras se lee continuamente dentro del límite de tiempo, el Datos del código de barras se ignora y no se emite, y se reinicia el temporizador.

lectura de intervalo

Cuando el mismo Datos del código de barras se lee continuamente dentro del intervalo, el Datos del código de barras se ignorará y no se generará; se emitirá nuevamente después de que se exceda el intervalo.

No leer el mismo Datos del código de barras

El mismo Datos del código de barras no se lee repetidamente.

Ejemplo de configuración: no generar el mismo Datos del código de barras leído repetidamente dentro de 100 milisegundos

1. Escanee «Iniciar configuración».





Iniciar configuración


2. Escanee el código de configuración de «Lectura restringida».
3. Escanee el código de configuración de «tiempo de lectura».
4. Escanee el código de configuración 1 en *numero decimal*.
5. Escanee el código de configuración 0 en *numero decimal*.
6. Escanee el código de configuración 0 en *numero decimal*.
7. Busque «Finalizar configuración».

i Ejemplo de configuración: leer el mismo código después de un intervalo de un segundo


1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración de «lectura de intervalo».
3. Escanee el código de configuración de «tiempo de lectura».
4. Escanee el código de configuración 1 en *numero decimal*.
5. Escanee el código de configuración 0 en *numero decimal*.
6. Escanee el código de configuración 0 en *numero decimal*.
7. Escanee el código de configuración 0 en *numero decimal*.
8. Busque «Finalizar configuración».



* Restringir lectura

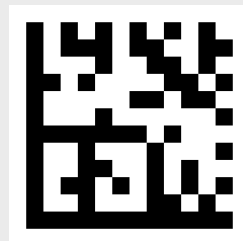

lectura de intervalo

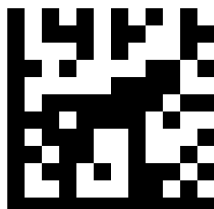


No leer el mismo Datos del código de barras






Iniciar configuración

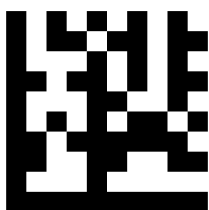


Tiempo de lectura (milisegundos)

3.3 tiempo de decodificación


(Esta configuración no se admite en el modo de escaneo continuo)

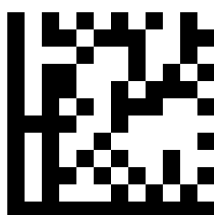

*5 segundos

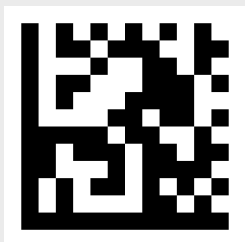


10 segundos

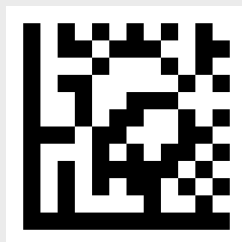


sin límite

3.4 Modo de suspensión

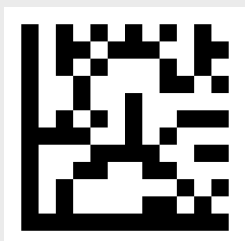

Desactivar

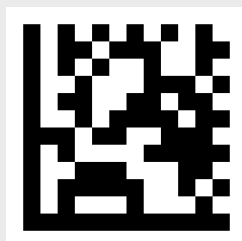


1 segundo







Iniciar configuración

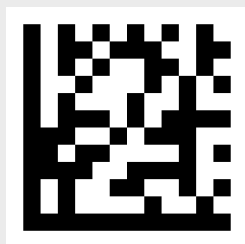


2 segundos

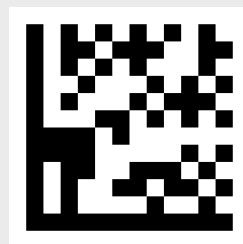


3 segundos

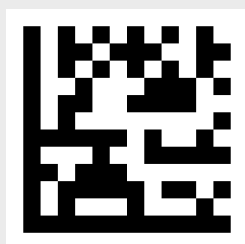


5 segundos

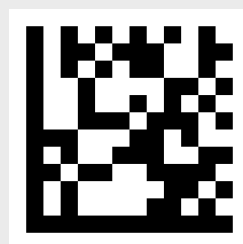

7 segundos

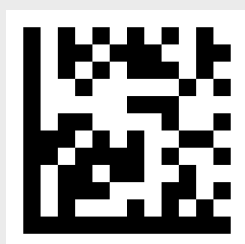

*10 segundos

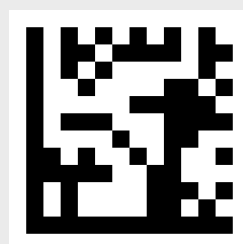


15 segundos

3.5 Sensibilidad de detección automática







Iniciar configuración

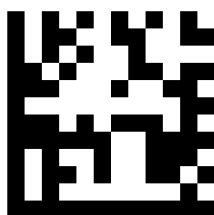

baja sensibilidad

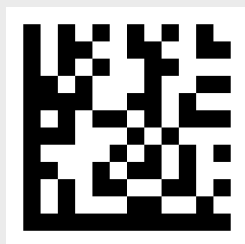


* Sensibilidad media

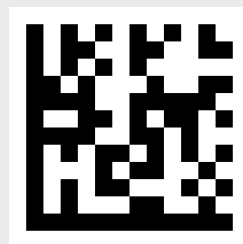


Alta sensibilidad


3.6 Verificación de datos decodificados

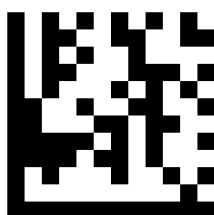

* Desactivar

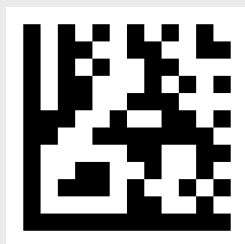

Salida después de leer dos veces

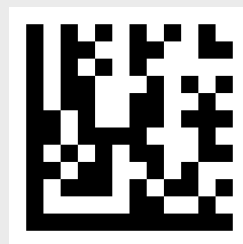

Salida después de leer tres veces

4 Ajustes de interfaz






Iniciar configuración

ⓘ Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».


4.1 Modo de salida

4.2 Puerto de teclado USB

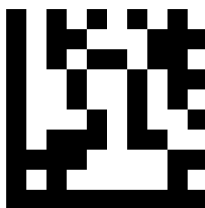

* Salida del puerto del teclado USB

4.3 USB Virtual COM

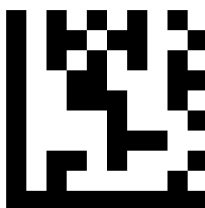


Salida USB Virtual COM

4.4 puerto serie






Iniciar configuración

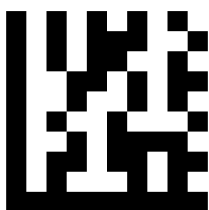


Salida del puerto serie


4.5 Velocidad en baudios del puerto serie

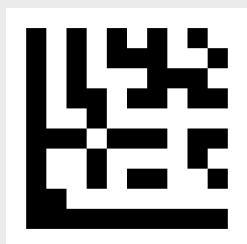


*9600

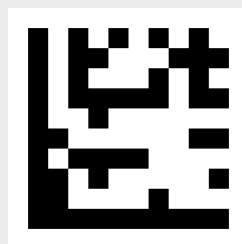


19200

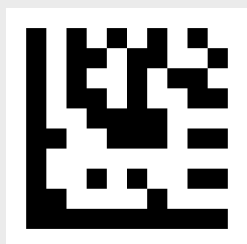


38400

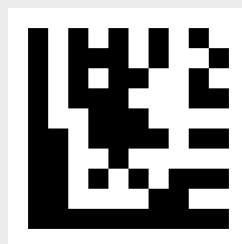

57600

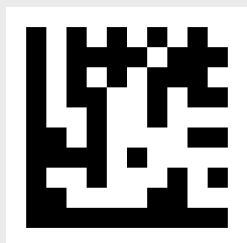

115200

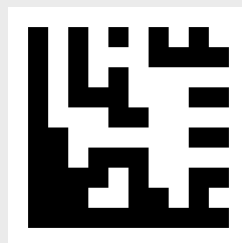


230400

4.6 Transmisión de bits de datos del Puerto serie






Iniciar configuración

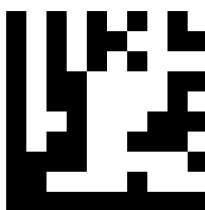


7 bits de datos

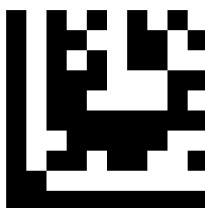


* 8 bits de datos


4.7 Carácter de Dígito de verificación del puerto serie

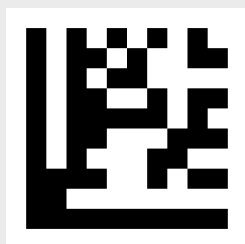

* Sin suma de comprobación

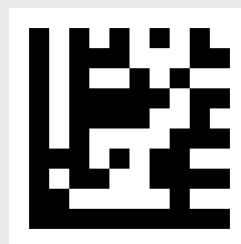

Dígito de verificación impar

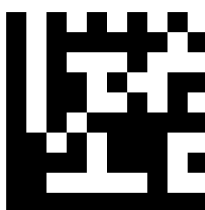

incluso Dígito de verificación

4.8 Bits de parada del Puerto serie






Iniciar configuración



* Bits de parada: 1

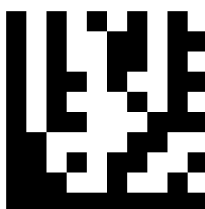


dos bits de parada

5 configuración del teclado


ⓘ Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».


5.1 teclado internacional

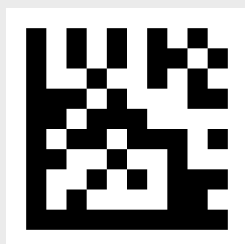


* Americano

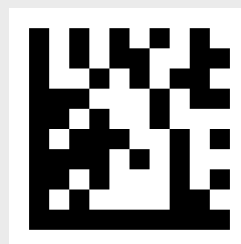

Bélgica

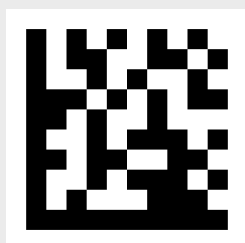

Reino Unido

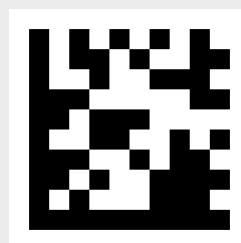


Dinamarca







Iniciar configuración

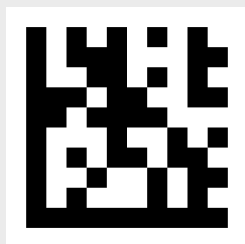


Francia

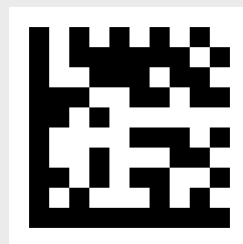


Alemania

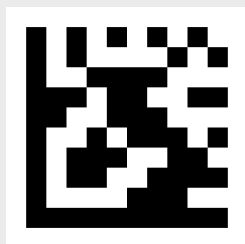


Italia

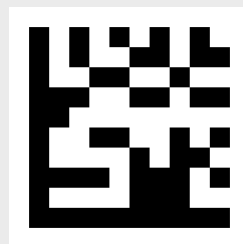


Noruega

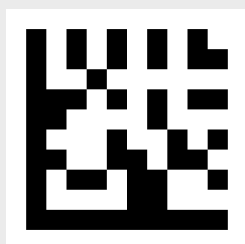


Portugal

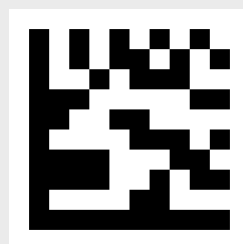

España

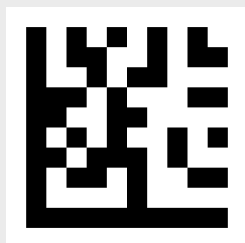

Suecia

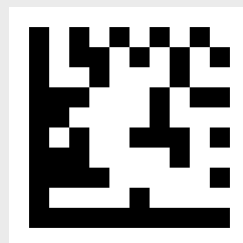


Suiza







Iniciar configuración

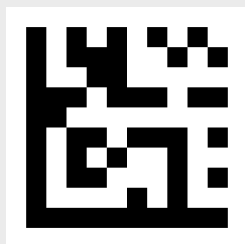


Japón

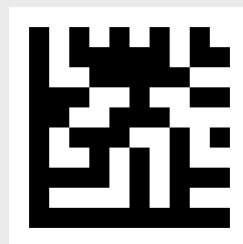


Hungría

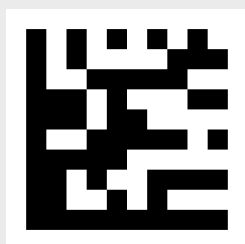


República Checa

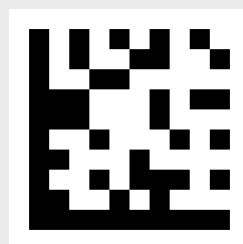


Eslovaquia

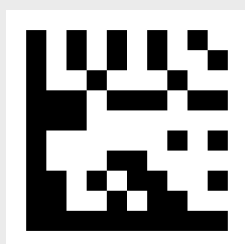


Rumania

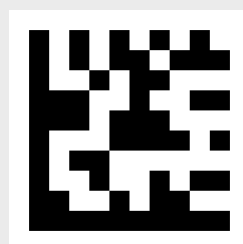

Croacia

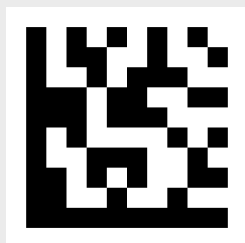

Polonia

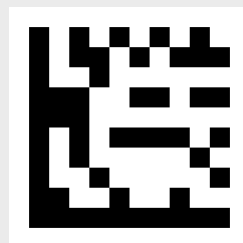


Q turca







Iniciar configuración

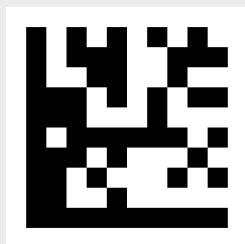

Brasil

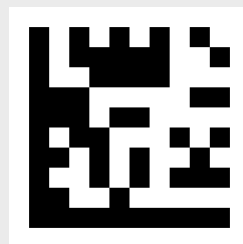


Rusia

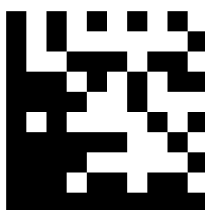


Bulgaria

5.2 Salida de teclado QR

GB2312 Chino simplificado

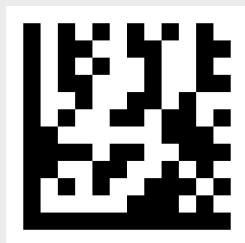


* Bloc de notas, Excel

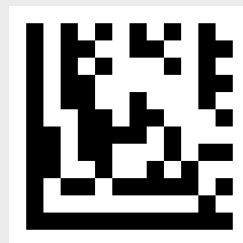


Salida de palabras

Salida universal multilingüe (requiere configuración de complemento)

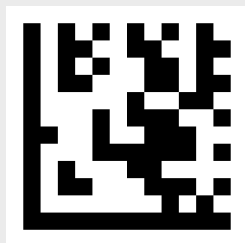

UTF8 - salida universal multilingüe

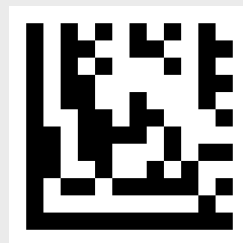


Página de códigos/salida de Word






Iniciar configuración


5.3 UTF8 Salida de teclado QR

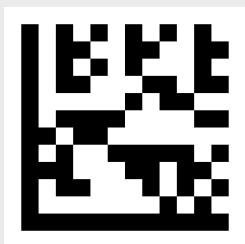


Tailandia

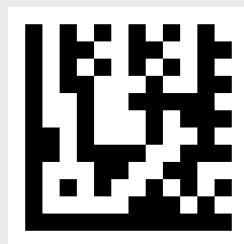


Rusia

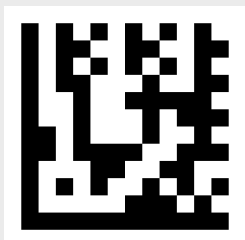


Bulgaria

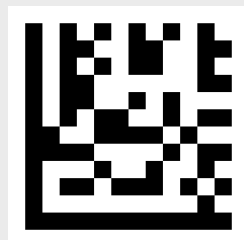


Turquía

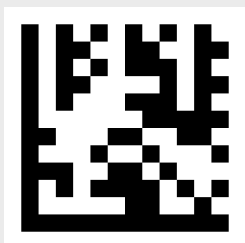


Brasil

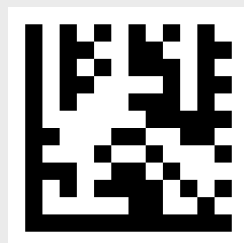

Alemania

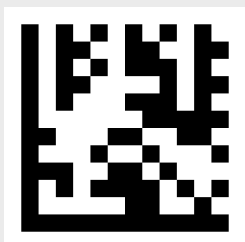

Francia

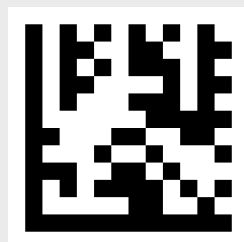


Italia







Iniciar configuración

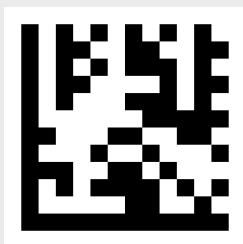


España

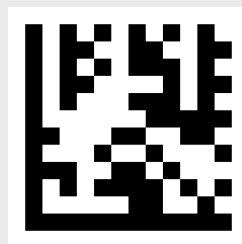

Portugal

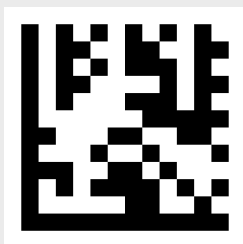


Malasia

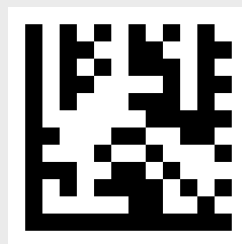


Indonesia


5.4 Conversión de mayúsculas/minúsculas

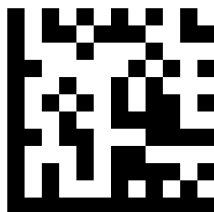

* Desactivar

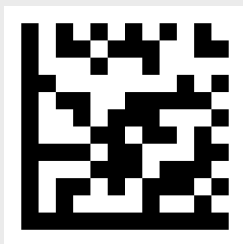

Cambiar a mayúsculas

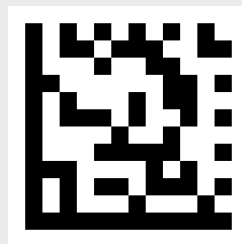


Cambiar a minúsculas

5.5 Caps Lock






Iniciar configuración

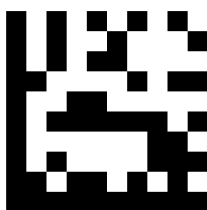

* Deshabilitar Caps Lock

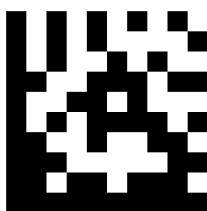

Habilitar Caps Lock

5.6 Conversión de caracteres GS

Convierta caracteres GS en modo teclado a otros códigos ASCII.

Ejemplo de configuración: convertir caracteres GS a salida

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Convertir caracteres GS».
3. Escanee el código de configuración # en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Busque «Finalizar configuración».

Ejemplo de configuración: convertir caracteres GS en salida de retorno de carro

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Convertir caracteres GS».
3. Escanee el código de configuración `Enter` en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Busque «Finalizar configuración».

Ejemplo de configuración: restaurar el valor predeterminado del carácter GS

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Desactivar conversión de caracteres GS».
3. Busque «Finalizar configuración».





Iniciar configuración




* deshabilitar la conversión de caracteres GS




Convertir caracteres GS

5.7 Function Key Mapping

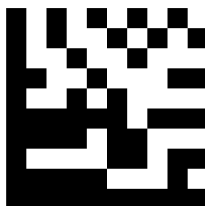

Desactivar

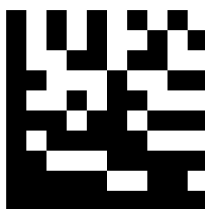

* permitir



* Modo Ctrl Carácter





Iniciar configuración



Modo Alt + Unicode

6 Edición de datos

🔔 Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

6.1 Formato de salida

El siguiente es el formato de salida de datos.

Campo	Longitud/Descripción
Información del código de barras	4 bytes
Prefijo	4 bytes
AIM ID	•
Contenido del código de barras	•
Sufijo	4 bytes
Terminador	1 byte

6.2 Información del código de barras

🔔 Importante

Las configuraciones en este proceso se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

1. La salida predeterminada no es mostrar información de Datos del código de barras.
2. La salida de información de Datos del código de barras se puede habilitar/deshabilitar mediante comandos del puerto serie o escaneando el código de configuración.

⚠ Advertencia

Esta función solo admite el modo de puerto serie, no el modo de teclado USB.

El formato se define de la siguiente manera:





Iniciar configuración

Campo	Longitud/Descripción
señal de inicio	0x03 (1 byte)
Código de Simbología	1 byte, hexadecimal
longitud del Datos del código de barras	2 bytes, gama 0x0001 ~ 0xFFFF


El código de Simbología del código de barras es el siguiente:

código	Tipos de códigos de barras
0x41	PDF417
0x42	Micro PDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C





Iniciar configuración

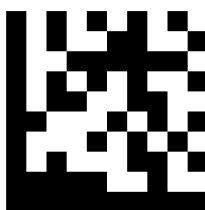

* Desactivar



Abierto

6.3 Prefijo

Importante

Las configuraciones en este proceso se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

Configuración para agregar caracteres de salida antes de los datos del código de barras; se pueden configurar hasta 4 caracteres.

Ejemplo de configuración: agregar un carácter antes de todos los datos del código de barras

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Configuración de todos los prefijos de códigos».
3. Escanee el código de configuración a en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Busque «Finalizar configuración».

Ejemplo de configuración: eliminar prefijo

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Desactivar todos los prefijos de código».
3. Busque «Finalizar configuración».






Iniciar configuración

i Ejemplo de configuración: agregar &13 caracteres antes de los datos del código de barras EAN-13


1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Establecer prefijo EAN-13».
3. Escanee el código de configuración & en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Escanee el código de configuración 1 en *ASCII Tabla de códigos*.
5. Escanee el código de configuración 3 en *ASCII Tabla de códigos*.
6. Busque «Finalizar configuración».

i Ejemplo de configuración: eliminar el prefijo EAN-13


1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Desactivar prefijo EAN-13».
3. Busque «Finalizar configuración».

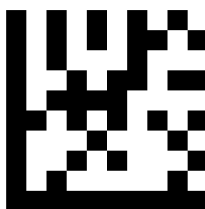

* Deshabilitar todos los prefijos de código

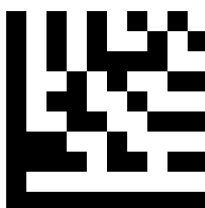

Configuración de todos los prefijos de código

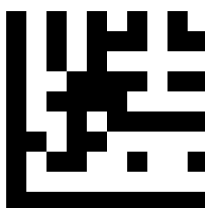


Configuración del prefijo UPC-A







Iniciar configuración

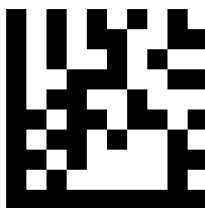


Deshabilitar el prefijo UPC-A

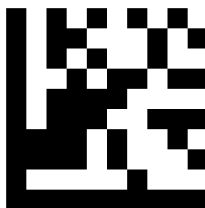


Configuración del prefijo UPC-E

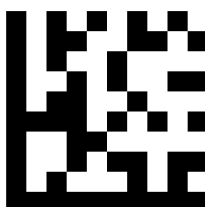

Deshabilitar el prefijo UPC-E

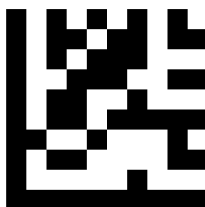

Configuración del prefijo EAN-8

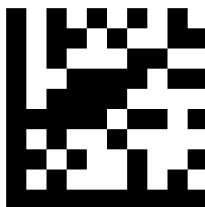


Deshabilitar el prefijo EAN-8







Iniciar configuración

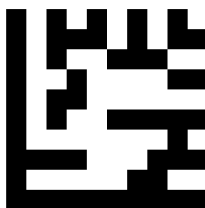


Configuración del prefijo EAN-13

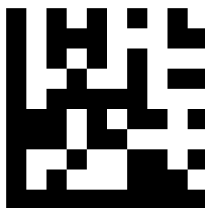


Deshabilitar el prefijo EAN-13

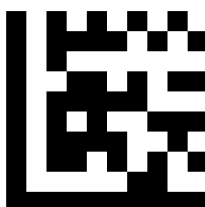

Configuración del prefijo Code 128

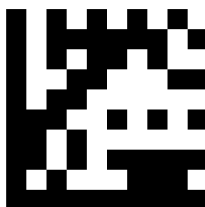

Deshabilitar el prefijo Code 128

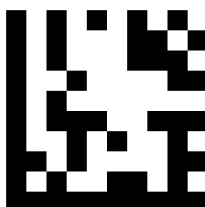


Configuración del prefijo Code 39







Iniciar configuración

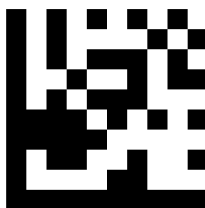

Deshabilitar el prefijo Code 39

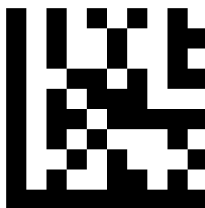


Configuración del prefijo del código 93

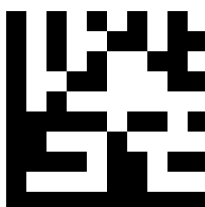

Deshabilitar el prefijo del Código 93



Configuración del prefijo del código 32

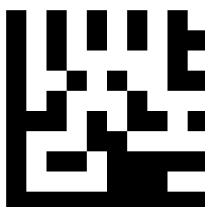


Deshabilitar el prefijo del Código 32







Iniciar configuración

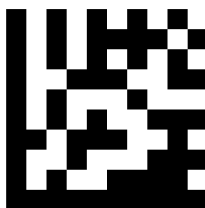


Configuración del prefijo del Código 11

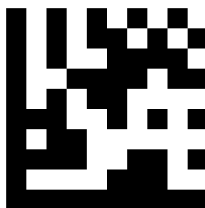


Deshabilitar el prefijo del Código 11

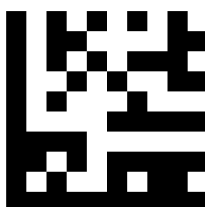

Configuración del prefijo Codabar

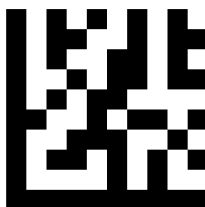

Deshabilitar el prefijo Codabar

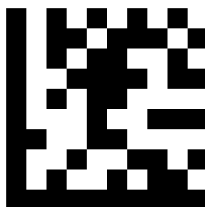


Configuración del prefijo de Plessey







Iniciar configuración

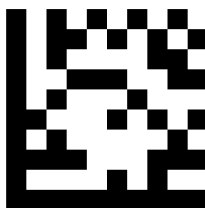


Deshabilitar el prefijo Plessey

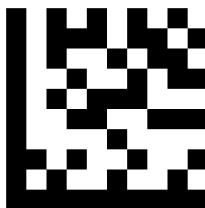


Configuración del prefijo MSI Plessey

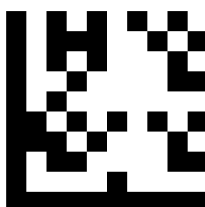

Deshabilitar el prefijo MSI Plessey

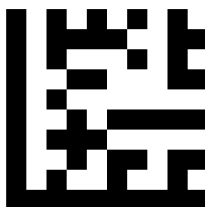

Configuración del prefijo Interleaved 2 of 5

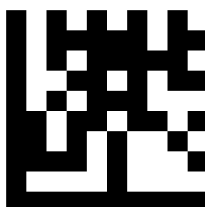


Deshabilitar el prefijo entrelazado 2 de 5






Iniciar configuración

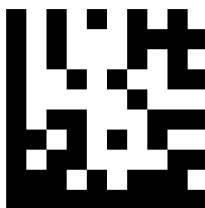


Configuración del prefijo IATA 2 de 5

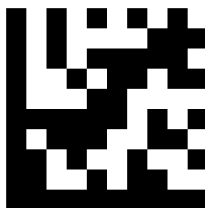

Deshabilitar el prefijo IATA 2 de 5



Configuración del prefijo Matrix 2 de 5

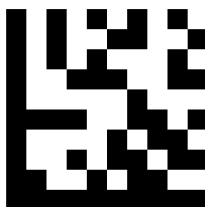

Deshabilitar el prefijo Matrix 2 de 5



Configuración del prefijo Straight 2 of 5







Iniciar configuración



Deshabilitar el prefijo Straight 2 de 5

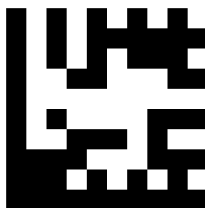


Configuración del prefijo Pharmacode

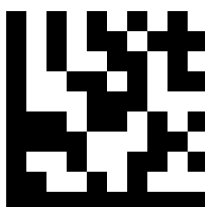

Deshabilitar el prefijo de Pharmacode



Configuración del prefijo GS1 DataBar 14

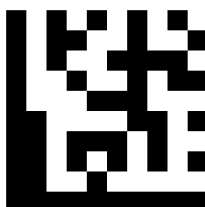

Deshabilitar el prefijo GS1 DataBar 14







Iniciar configuración




Configuración del prefijo GS1 DataBar Expanded

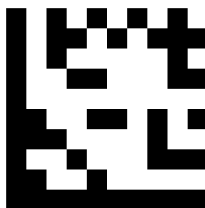


Deshabilitar el prefijo expandido de la barra de datos GS1

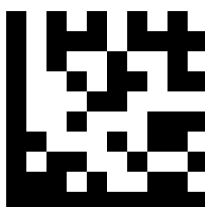

Configuración del prefijo limitado GS1 DataBar

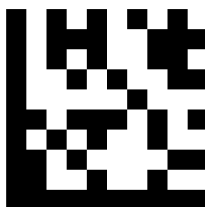

Deshabilitar el prefijo limitado de GS1 DataBar

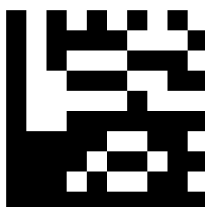


Configuración del prefijo del código compuesto A






Iniciar configuración

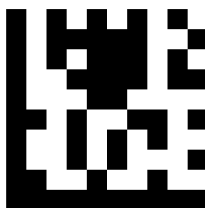


Deshabilitar el prefijo de código compuesto A

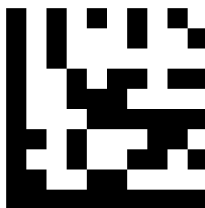


Configuración del prefijo del código compuesto B



Deshabilitar el prefijo del código compuesto B

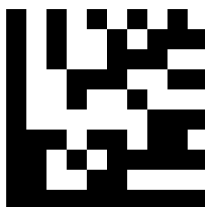

Configuración del prefijo C del código compuesto

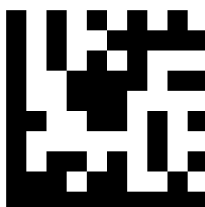

Deshabilitar el prefijo C del código compuesto







Iniciar configuración




Configuración del prefijo PDF417

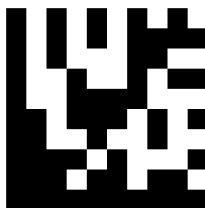


Deshabilitar el prefijo PDF417

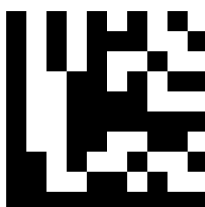

Configuración del prefijo Micro PDF417

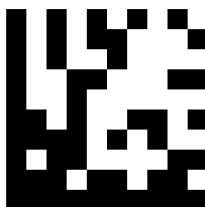

Deshabilitar el prefijo Micro PDF417

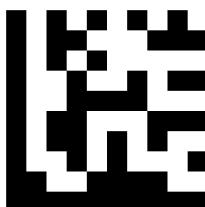


Configuración del prefijo Data Matrix







Iniciar configuración

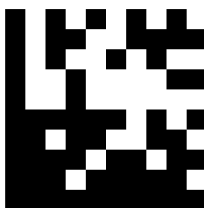


Deshabilitar el prefijo Data Matrix

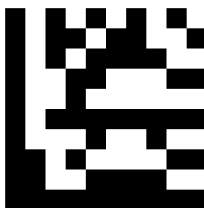


Configuración del prefijo QR Code

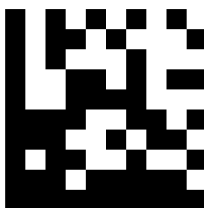

Deshabilitar el prefijo QR Code

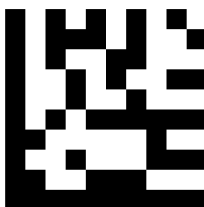

Configuración del prefijo Micro QR

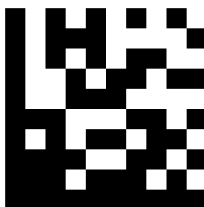


Deshabilitar el prefijo Micro QR







Iniciar configuración

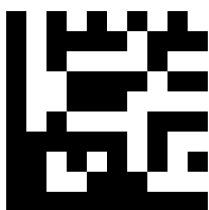


Configuración del prefijo Aztec

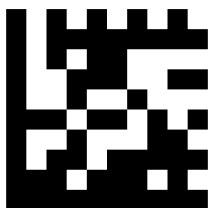

Deshabilitar el prefijo azteca

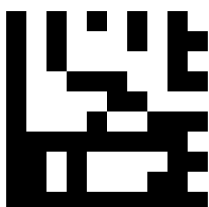

Configuración del prefijo MaxiCode

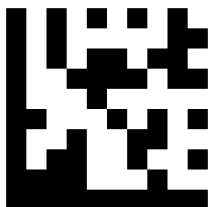

Deshabilitar el prefijo MaxiCode

6.4 Sufijo

Configuración para agregar caracteres de salida después de los datos del código de barras; se pueden configurar hasta 4 caracteres.



Ejemplo de configuración: agregar un carácter después de todos los datos del código de barras

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Configuración de todos los sufijos de códigos».
3. Escanee el código de configuración a en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Busque «Finalizar configuración».



**i Ejemplo de configuración: eliminar sufijo**

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Desactivar todos los sufijos de código».
3. Busque «Finalizar configuración».

i Ejemplo de configuración: agregar &13 caracteres después de los datos del código de barras EAN-13

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Establecer sufijo EAN-13».
3. Escanee el código de configuración & en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Escanee el código de configuración 1 en *ASCII Tabla de códigos*.
5. Escanee el código de configuración 3 en *ASCII Tabla de códigos*.
6. Busque «Finalizar configuración».

i Ejemplo de configuración: eliminar el sufijo EAN-13

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «Desactivar sufijo EAN-13».
3. Busque «Finalizar configuración».

i Nota

Esta sección del documento fuente no proporciona una imagen del código de configuración del sufijo que se puede extraer. El elemento de configuración del sufijo se conservará a continuación y se restaurará al elemento del código de configuración después de que se complete la imagen del código de configuración.

Simbología aplicable	Elementos de configuración	Artículos deshabilitados
Todos los códigos	Configuración de todos los sufijos de código	* Deshabilitar todos los sufijos de código
UPC-A	Configuración del sufijo UPC-A	Deshabilitar el sufijo UPC-A
UPC-E	Configuración del sufijo UPC-E	Deshabilitar el sufijo UPC-E
EAN-8	Configuración del sufijo EAN-8	Deshabilitar el sufijo EAN-8
EAN-13	Configuración del sufijo EAN-13	Deshabilitar el sufijo EAN-13
Code 128	Configuración del sufijo Code 128	Deshabilitar el sufijo Code 128

continúe en la próxima página





Tabla 2 – proviene de la página anterior

Simbología aplicable	Elementos de configuración	Artículos deshabilitados
Code 39	Configuración del sufijo Code 39	Deshabilitar el sufijo Code 39
Code 93	Configuración del sufijo Code 93	Deshabilitar el sufijo del Código 93
Code 32	Configuración del sufijo Code 32	Deshabilitar el sufijo del Código 32
Code 11	Configuración del sufijo Code 11	Deshabilitar el sufijo del Código 11
Codabar	Configuración del sufijo Codabar	Deshabilitar el sufijo Codabar
Plessey	Configuración del sufijo Plessey	Deshabilitar el sufijo de Plessey
MSI Plessey	Configuración del sufijo MSI Plessey	Deshabilitar el sufijo MSI Plessey
Interleaved 2 of 5	Configuración del sufijo Interleaved 2 of 5	Deshabilitar el sufijo entrelazado 2 de 5
IATA 2 of 5	Configuración del sufijo IATA 2 of 5	Deshabilitar el sufijo IATA 2 de 5
Matrix 2 of 5	Configuración del sufijo Matrix 2 of 5	Deshabilitar el sufijo Matrix 2 de 5
Straight 2 of 5	Configuración del sufijo Straight 2 of 5	Deshabilitar el sufijo Straight 2 de 5
Pharmacode	Configuración del sufijo Pharmacode	Deshabilitar el sufijo de Pharmacode
GS1 DataBar 14	Configuración del sufijo GS1 DataBar 14	Deshabilitar el sufijo GS1 DataBar 14
GS1 DataBar Expanded	Configuración del sufijo GS1 DataBar Expanded	Deshabilitar el sufijo ampliado de la barra de datos GS1
GS1 DataBar Limited	Configuración del sufijo GS1 DataBar Limited	Deshabilitar el sufijo limitado de GS1 DataBar
Composite Code A	Configuración del sufijo Composite Code A	Deshabilitar el sufijo del código compuesto A
Composite Code B	Configuración del sufijo Composite Code B	Deshabilitar el sufijo del código compuesto B
Composite Code C	Configuración del sufijo Composite Code C	Deshabilitar el sufijo C del código compuesto
PDF417	Configuración del sufijo PDF417	Deshabilitar el sufijo PDF417
Micro PDF417	Configuración del sufijo Micro PDF417	Deshabilitar el sufijo Micro PDF417
Data Matrix	Configuración del sufijo Data Matrix	Deshabilitar el sufijo Data Matrix
QR Code	Configuración del sufijo QR Code	Deshabilitar el sufijo QR Code
Micro QR	Configuración del sufijo Micro QR	Desactivar el sufijo Micro QR
Aztec	Configuración del sufijo Aztec	Deshabilitar el sufijo azteca

continúe en la próxima página





Iniciar configuración


Tabla 2 – proviene de la página anterior

Simbología aplicable	Elementos de configuración	Artículos deshabilitados
MaxiCode	Configuración del sufijo Maxi-Code	Deshabilitar el sufijo MaxiCode


6.5 código de identificación del Datos del código de barras

Importante


Las configuraciones en este proceso se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

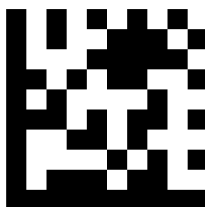

* Desactivar código de identificación de Datos del código de barras

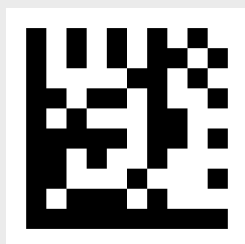

Habilitar la identificación del Datos del código de barras AIM

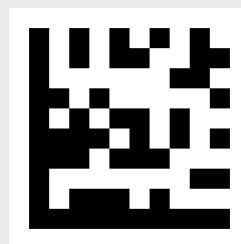

Habilitar la identificación del Datos del código de barras NETUM

Tabla de códigos de identificación de códigos de barras

Simbología	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P

continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 3 – proviene de la página anterior

Simbología	NETUM	AIM
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
Micro PDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 Terminador

ⓘ Importante

Las configuraciones en este proceso se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».



ninguno

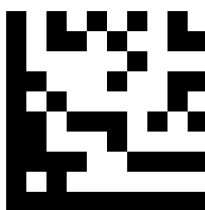


* Ingrese / CR






Iniciar configuración

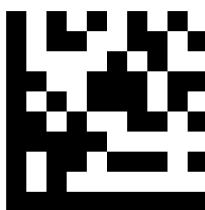

CR / LF

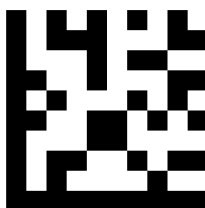

TAB

7 Ajustes de códigos de barras

ⓘ Importante

Todas las configuraciones en esta página se ejecutan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

7.1 Simbología compatible

Simbología	estado
UPC-A	* permitir
UPC-E	* permitir
EAN-8	* permitir
EAN-13	* permitir
Code 128 / GS1-128	* permitir
Code 39	* permitir
Code 93	* permitir
Code 32	Desactivar
Code 11	Desactivar
Codabar	* permitir
Plessey	Desactivar
MSI Plessey	* permitir
Interleaved 2 of 5	* permitir
IATA 2 of 5	Desactivar
Matrix 2 of 5	Desactivar
Straight 2 of 5	Desactivar
Pharmacode	Desactivar
GS1 DataBar 14	* permitir

continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 4 – proviene de la página anterior


Simbología	estado
GS1 DataBar 14 Stacked	Desactivar
GS1 DataBar Expanded	* permitir
GS1 DataBar Expanded Stacked	Desactivar
GS1 DataBar Limited	* permitir
Composite Code-A	Desactivar
Composite Code-B	Desactivar
Composite Code-C	Desactivar
PDF417	* permitir
MicroPDF417	* permitir
Data Matrix	* permitir
QR Code	* permitir
Micro QR	* permitir
Aztec	Desactivar
MaxiCode	Desactivar

7.2 interruptor universal de Simbología

Importante


Todas las configuraciones en este grupo se realizan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

Abrir todos los códigos de barras

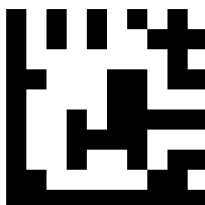

Abrir todos los códigos de barras

Solo habilitar Código de barras 1D

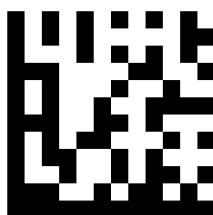

Solo habilitar Código de barras 1D





Iniciar configuración

Habilitar solo Código de barras 2D




Habilitar solo Código de barras 2D

7.3 Configuración de Código de barras 1D

🔔 Importante

Todas las configuraciones en este grupo se realizan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».


UPC-A

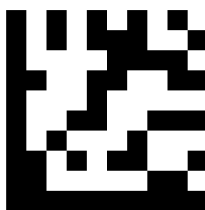

* Habilitar UPC-A



Deshabilitar UPC-A

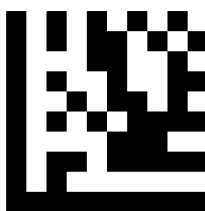


*Transferir el primer bit






Iniciar configuración

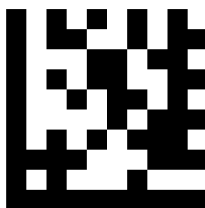


No transferas el primer bit

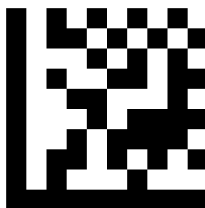


* Habilitar códigos de verificación



Deshabilitar sumas de verificación

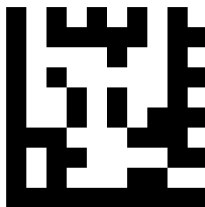

Habilitar la conversión EAN-13

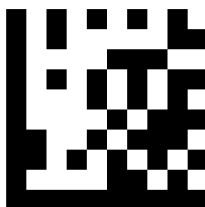


* Deshabilitar la conversión EAN-13







Iniciar configuración

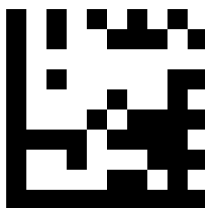


Habilitar código adicional UPC-A de 2/5 dígitos

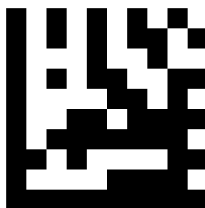

* Deshabilitar UPC-A código adicional de 2/5 dígitos

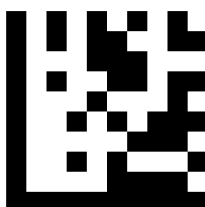


Sólo lectura UPC-A Código adicional de 2/5 dígitos

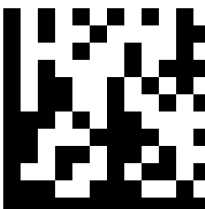

* Leer código adicional de 2/5 dígitos UPC-A y UPC-A

UPC-E

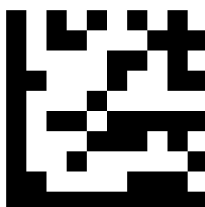


* Habilitar UPC-E







Iniciar configuración

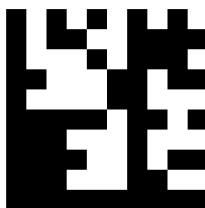


Deshabilitar UPC-A

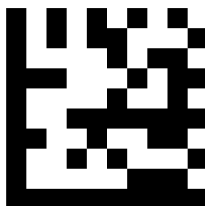


*Transferir el primer bit

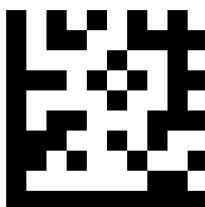

No transfieras el primer bit

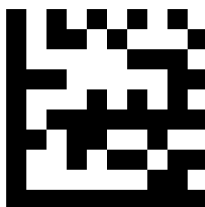

* Habilitar códigos de verificación

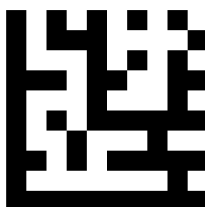


Deshabilitar sumas de verificación







Iniciar configuración

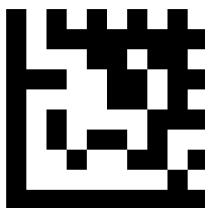


Habilitar la conversión UPC-A

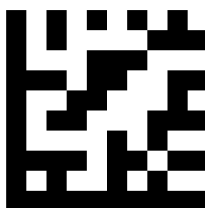


* Deshabilitar la conversión UPC-A

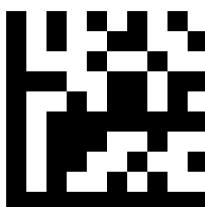

Habilitar código adicional UPC-E de 2/5 dígitos

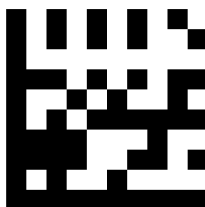

* Deshabilitar UPC-E código adicional de 2/5 dígitos

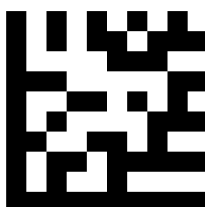


Sólo lectura UPC-E Código adicional de 2/5 dígitos






Iniciar configuración

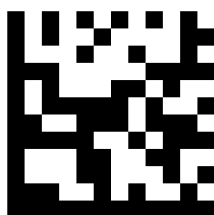


* Leer código adicional de 2/5 dígitos UPC-E y UPC-E


EAN-8

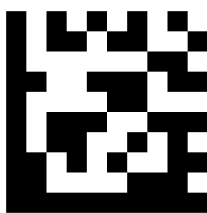


* Habilitar EAN-8

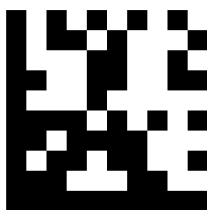

Deshabilitar EAN-8

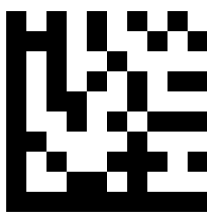


*Dígito de verificación de transmisión

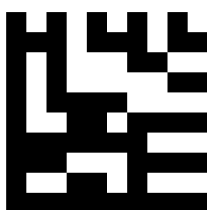


No se transmitió ningún dígito de verificación




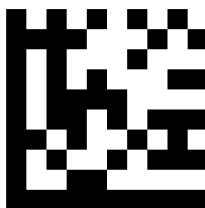


Habilitar la conversión EAN-13

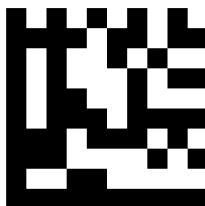


* Deshabilitar la conversión EAN-13

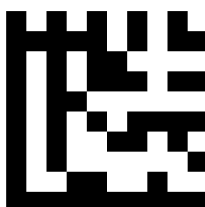

Habilitar código adicional EAN-8 de 2/5 dígitos

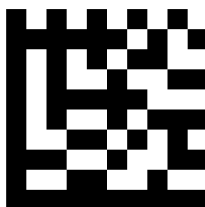

* Deshabilitar EAN-8 código adicional de 2/5 dígitos

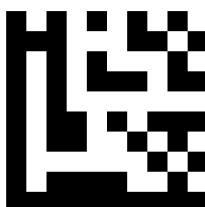


Sólo lectura EAN-8 Código adicional de 2/5 dígitos






Iniciar configuración

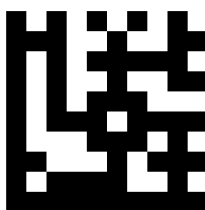


* Leer código adicional de 2/5 dígitos EAN-8 y EAN-8


EAN-13

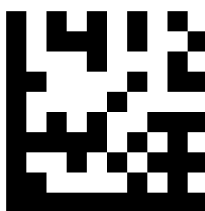


* Habilitar EAN-13

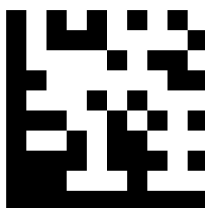

Deshabilitar EAN-13

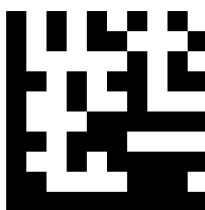

*Dígito de verificación de transmisión

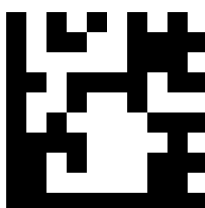


No se transmitió ningún dígito de verificación







Iniciar configuración

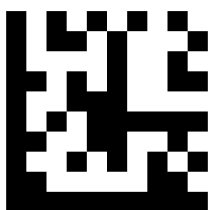


Habilitar traducción ISBN

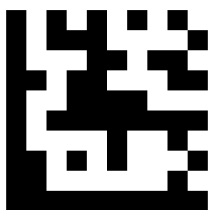


* Deshabilitar la conversión de ISBN

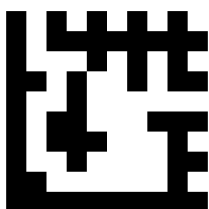

Habilitar traducción ISSN

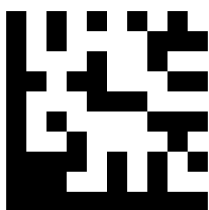

* Deshabilitar la conversión de ISSN

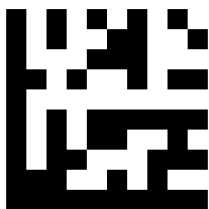


Habilitar código adicional EAN-13 de 2/5 dígitos






Iniciar configuración

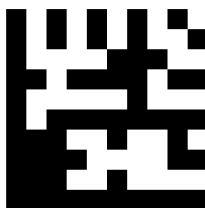

* Deshabilitar EAN-13 código adicional de 2/5 dígitos

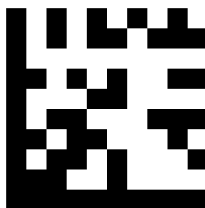


Sólo lectura EAN-13 Código adicional de 2/5 dígitos




* Leer código adicional de 2/5 dígitos EAN-13 y EAN-13

Code 128 / GS1-128

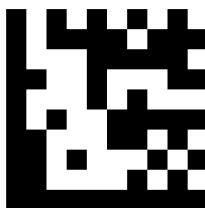

* Habilitar Code 128 / GS1-128

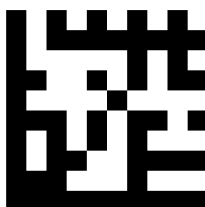


Deshabilitar Code 128 / GS1-128





Code 39

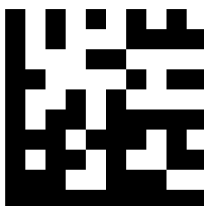


* Habilitar Code 39




Deshabilitar Code 39



Habilitar la funcionalidad Code 39 Full ASCII

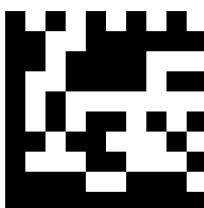

* Deshabilitar la funcionalidad Code 39 Full ASCII

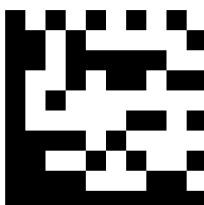


Transmisión de Terminador







Iniciar configuración

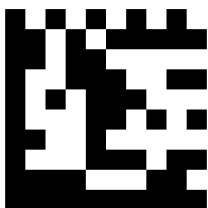


* No transmitir Terminador

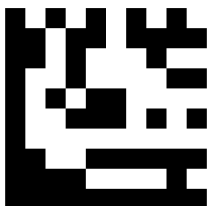

* Sin verificación

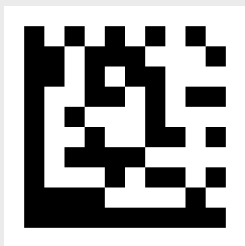


Comprobar y transmitir

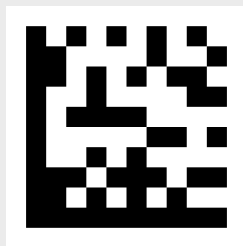


La verificación no se transmite.

Code 93

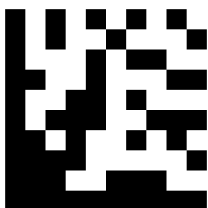

Habilitar código 93

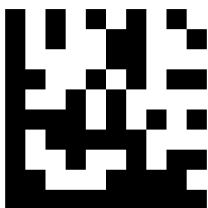

* Desactivar código 93






Iniciar configuración

Code 32




Habilitar código 32

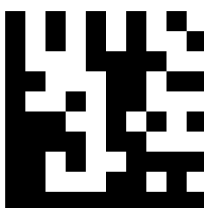


* Desactivar código 32


Code 11

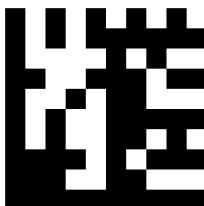

Habilitar código 11

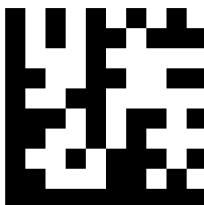

* Desactivar código 11

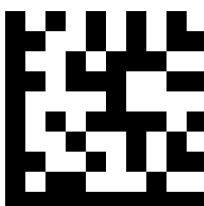


*Dígito de verificación de transmisión






Iniciar configuración

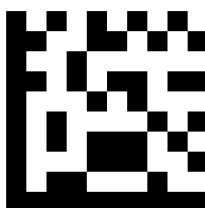


No se transmitió ningún dígito de verificación


Codabar

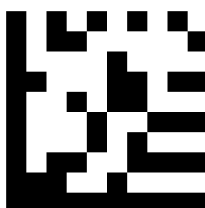


* Habilitar Codabar

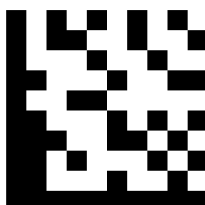


Desactivar Codabar

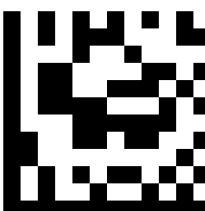

* Sin verificación

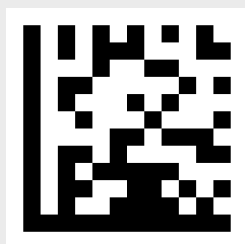

Comprobar y transmitir

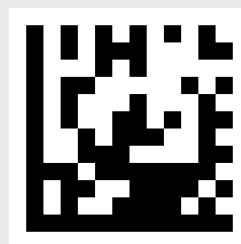


La verificación no se transmite.






Iniciar configuración

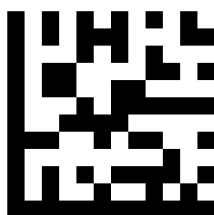


Transmisión de Terminador

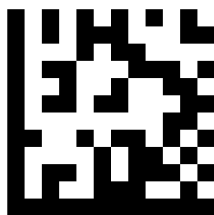


* No transmitir Terminador

Plessey

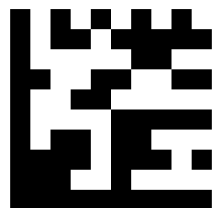


Habilitar Plessey

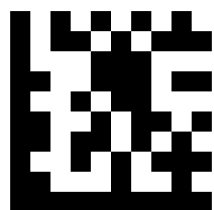

* Desactivar Plessey

MSI Plessey

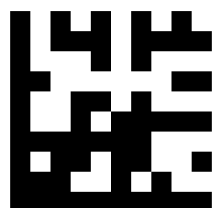


* Habilitar MSI Plessey







Iniciar configuración

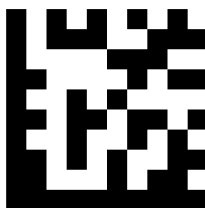


Deshabilitar MSI Plessey

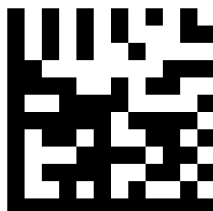


Sin verificación

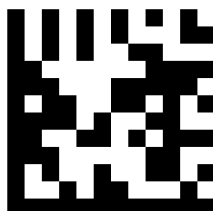

* Suma de comprobación Mod 10

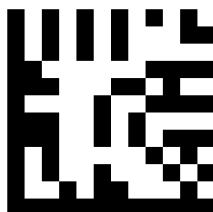

Modificación 10/10 Verificación

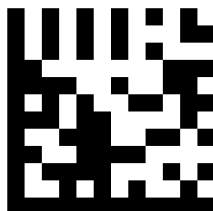


Modificación 11/10 Verificación






Iniciar configuración

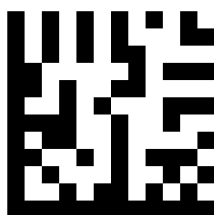


*Dígito de verificación de transmisión

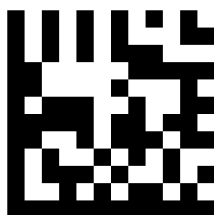


No se transmitió ningún dígito de verificación


Interleaved 2 of 5

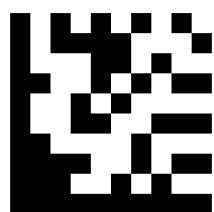

* Habilitar entrelazado 2 de 5

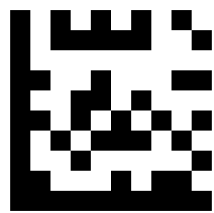

Desactivar entrelazado 2 de 5

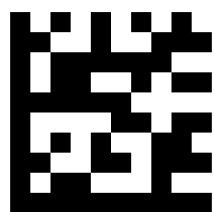


* Sin verificación






Iniciar configuración

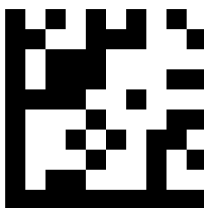


Comprobar y transmitir

IATA 2 of 5

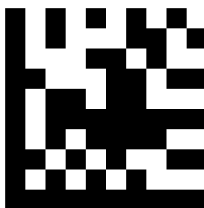


Habilitar IATA 2 de 5

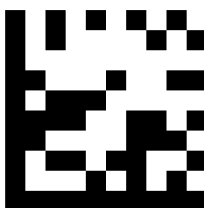


* Desactivar IATA 2 de 5

Matrix 2 of 5

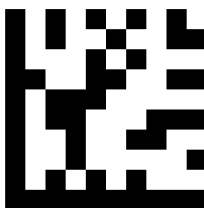

Habilitar Matriz 2 de 5

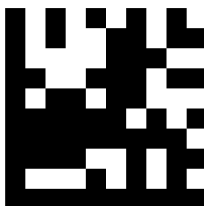


* Desactivar Matriz 2 de 5





Iniciar configuración

Straight 2 of 5

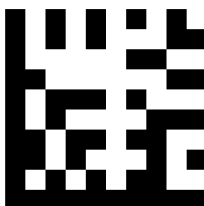


Habilitar Directo 2 de 5




* Desactivar Directo 2 de 5

Pharmacode

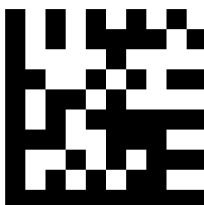

Habilitar código farmacéutico

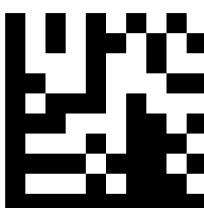


* Desactivar código farmacéutico

GS1 DataBar 14






Iniciar configuración

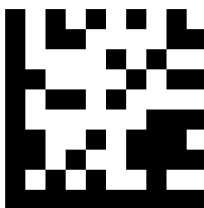

* Habilitar barra de datos GS1 14

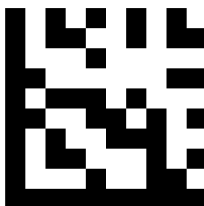

Deshabilitar la barra de datos GS1 14



Habilitar GS1 DataBar 14 apilado




* Deshabilitar GS1 DataBar 14 apilado




* Salida de caracteres AI (01)



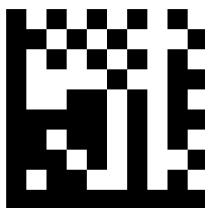


Los caracteres AI (01) no se emiten


GS1 DataBar Expanded

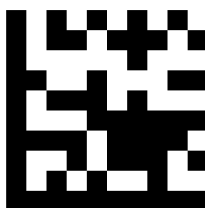


* Habilitar barra de datos GS1 expandida

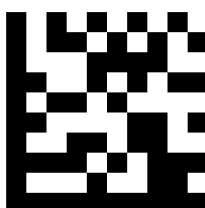

Deshabilitar la barra de datos GS1 expandida

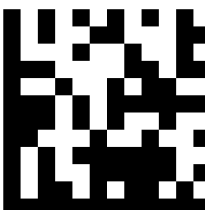

Habilitar GS1 DataBar expandido apilado

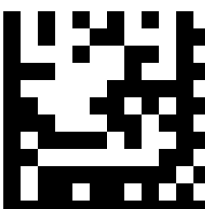


* Deshabilitar GS1 DataBar expandido apilado





Iniciar configuración

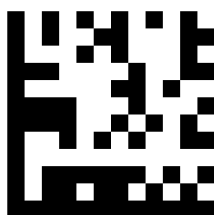


* Salida de caracteres AI (01)




Los caracteres AI (01) no se emiten


GS1 DataBar Limited

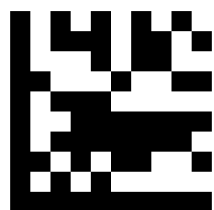

* Habilitar GS1 DataBar limitado

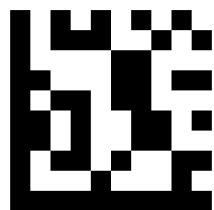

Deshabilitar GS1 DataBar Limited

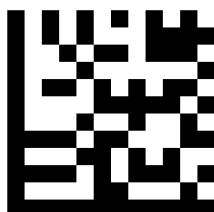


* Salida de caracteres AI (01)





Iniciar configuración

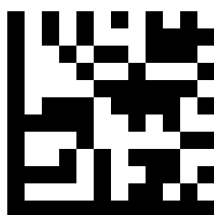


Los caracteres AI (01) no se emiten

7.4 Configuración de Código de barras 2D y código compuesto


🔔 Importante

Todas las configuraciones en este grupo se realizan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

Composite Code-A

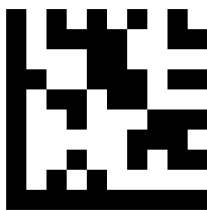


Habilitar código compuesto-A

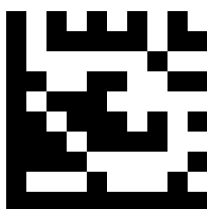

* Deshabilitar el código compuesto A

Composite Code-B

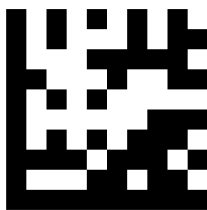


Habilitar código compuesto-B






Iniciar configuración

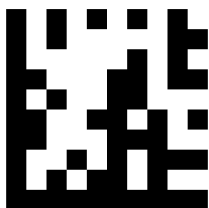


* Desactivar código compuesto-B

Composite Code-C

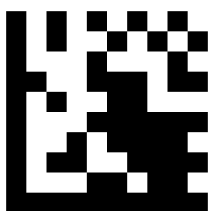


Habilitar código compuesto-C

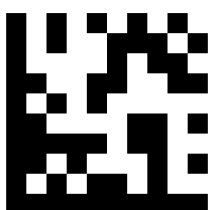


* Desactivar código compuesto-C

PDF417

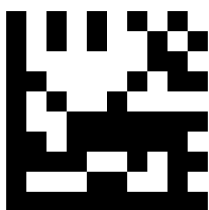

* Habilitar PDF417

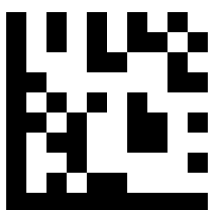

Deshabilitar PDF417






Iniciar configuración

Micro PDF417




* Habilitar MicroPDF417

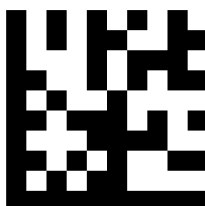

Deshabilitar Micro PDF417


Data Matrix

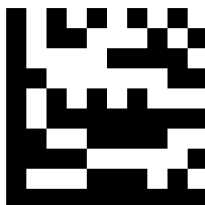

* Habilitar Data Matrix



Deshabilitar Data Matrix

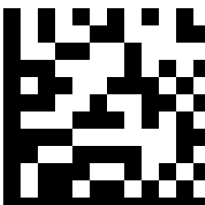


* Habilitar decodificación de imágenes







Iniciar configuración

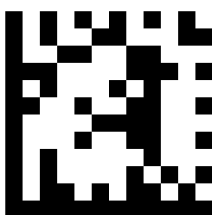

Deshabilitar la decodificación de imágenes

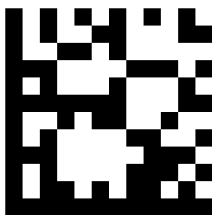


* Habilitar rectangular Data Matrix

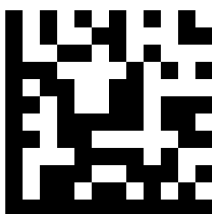


Deshabilitar rectangular Data Matrix

QR Code

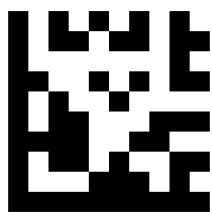

* Habilitar QR Code

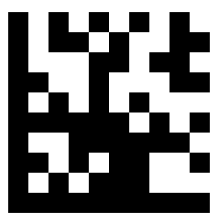


Deshabilitar QR Code






Iniciar configuración

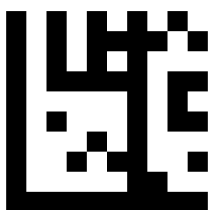


* Habilitar decodificación de imágenes

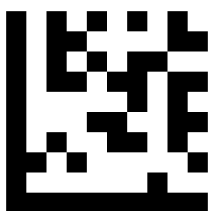

Deshabilitar la decodificación de imágenes

Micro QR

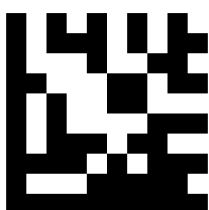


* Habilitar Micro QR



Desactivar Micro QR

Aztec

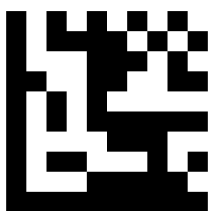


Habilitar azteca






Iniciar configuración

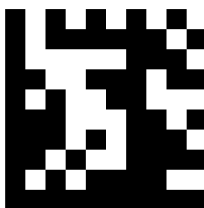

* Desactivar azteca




* Habilitar decodificación de imágenes

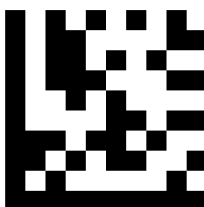

Deshabilitar la decodificación de imágenes

MaxiCode

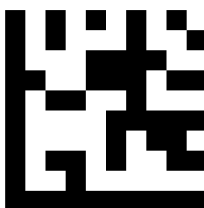

Habilitar MaxiCode



* Deshabilitar MaxiCode





7.5 Configuración de longitud de decodificación

🔔 Importante

Todas las configuraciones en este grupo se realizan mediante «Iniciar configuración → Código de configuración de función → Finalizar configuración».

La siguiente Configuración se utiliza para limitar la longitud legible de cada Simbología; el ejemplo toma Code 128 como ejemplo.

Limitar a una sola longitud

Limite la Decodificación de códigos de barras de una sola longitud; por ejemplo, use la Configuración de Code 128 para leer solo códigos de barras con una longitud de 14 caracteres.

📘 Ejemplo de configuración

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «límite a longitud única» de Code 128.
3. Escanee el código de configuración 1 en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Escanee el código de configuración 4 en *ASCII Tabla de códigos*.
5. Busque «Finalizar configuración».

Limitar a dos longitudes diferentes

Limite la Decodificación de dos códigos de barras con diferentes longitudes; por ejemplo, use la Configuración de Code 128 para leer códigos de barras con longitudes de 2 y 14 caracteres.

📘 Ejemplo de configuración

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración «limitar dos longitudes diferentes» de Code 128.
3. Escanee el código de configuración 0 en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Escanee el código de configuración 2 en *ASCII Tabla de códigos*.
5. Escanee el código de configuración 1 en *ASCII Tabla de códigos*.
6. Escanee el código de configuración 4 en *ASCII Tabla de códigos*.
7. Busque «Finalizar configuración».

Rango de longitud límite

Limite el rango de longitud de Decodificación de códigos de barras; por ejemplo, use la Configuración de Code 128 con un rango de 08~14 caracteres.





Iniciar configuración

Ejemplo de configuración


1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración de «rango de longitud límite» de Code 128.
3. Escanee el código de configuración 0 en *ASCII Tabla de códigos*.
4. Escanee el código de configuración 8 en *ASCII Tabla de códigos*.
5. Escanee el código de configuración 1 en *ASCII Tabla de códigos*.
6. Escanee el código de configuración 4 en *ASCII Tabla de códigos*.
7. Busque «Finalizar configuración».

cualquier longitud


Ejemplo de configuración

1. Escanee «Iniciar configuración».
2. Escanee el código de configuración de «cualquier longitud» de Code 128.
3. Busque «Finalizar configuración».


Code 128

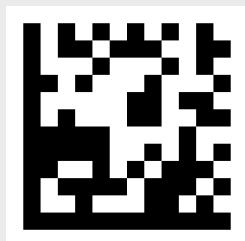


Limitar a una sola longitud

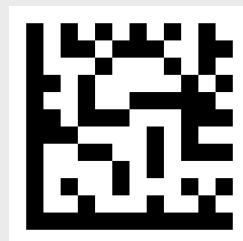

Limitar a dos longitudes diferentes

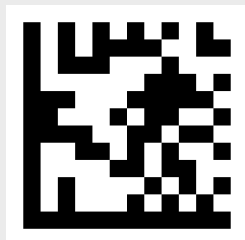

Rango de longitud límite

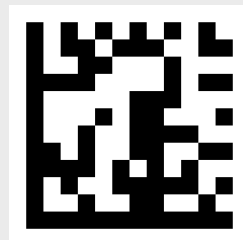


* cualquier longitud






Iniciar configuración


Code 39

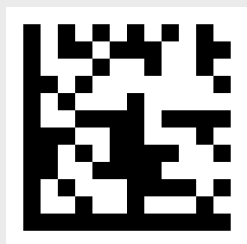


Limitar a una sola longitud

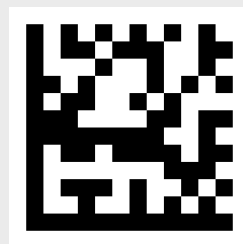

Limitar a dos longitudes diferentes

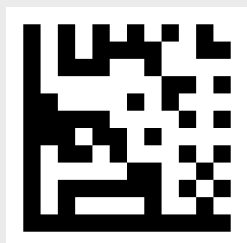


Rango de longitud límite

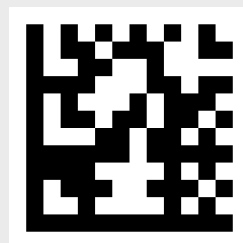


* cualquier longitud


Code 93

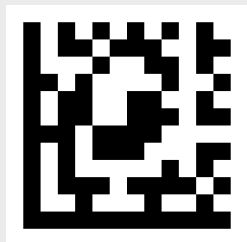


Limitar a una sola longitud

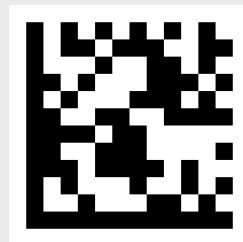

Limitar a dos longitudes diferentes

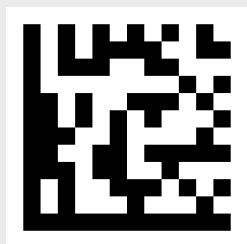

Rango de longitud límite

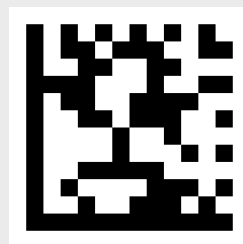


* cualquier longitud






Iniciar configuración


Codabar

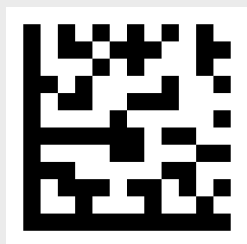


Limitar a una sola longitud

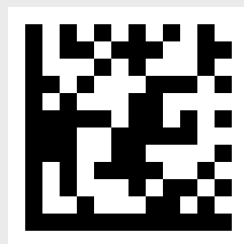

Limitar a dos longitudes diferentes

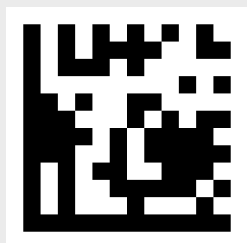


Rango de longitud límite

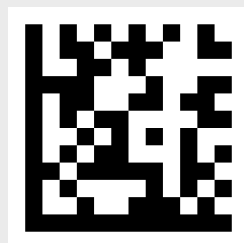


* cualquier longitud


Interleaved 2 of 5

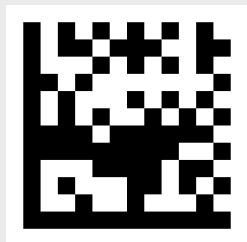


Limitar a una sola longitud

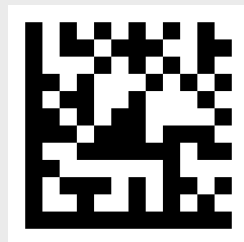

Limitar a dos longitudes diferentes

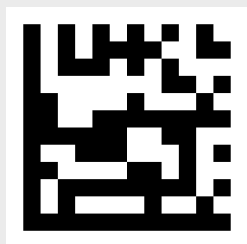

Rango de longitud límite

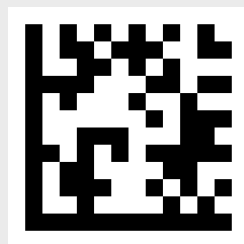


* cualquier longitud






Iniciar configuración


Code 11

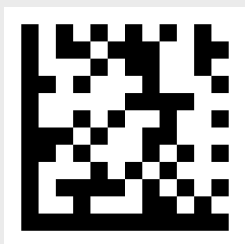


Limitar a una sola longitud

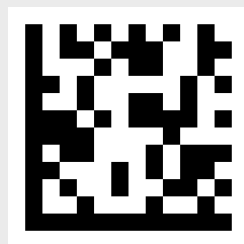

Limitar a dos longitudes diferentes

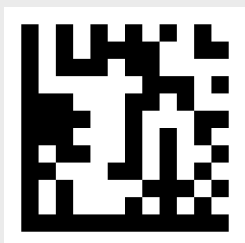


Rango de longitud límite

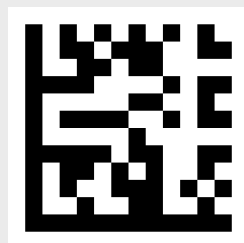


* cualquier longitud


MSI Plessey

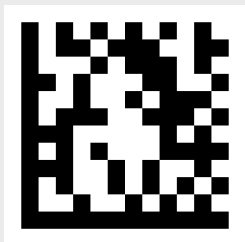


Limitar a una sola longitud

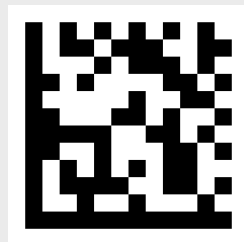

Limitar a dos longitudes diferentes

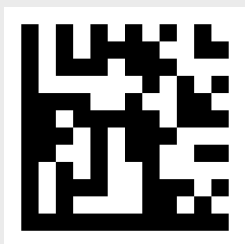

Rango de longitud límite

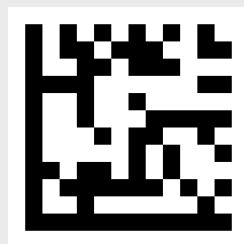


* cualquier longitud






Iniciar configuración


Matrix 2 of 5

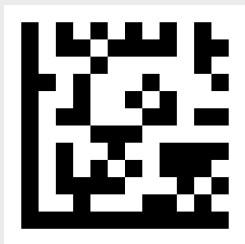


Limitar a una sola longitud

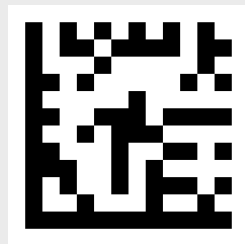

Limitar a dos longitudes diferentes

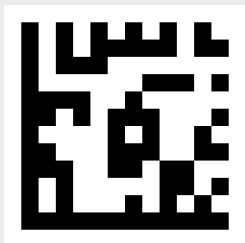

Rango de longitud límite

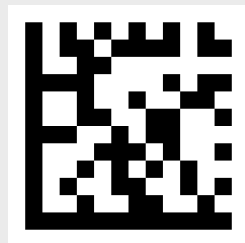











* cualquier longitud





8 apéndice

8.1 numero decimal

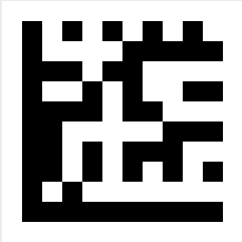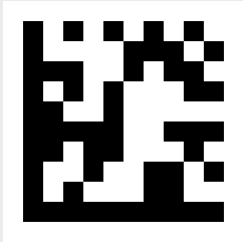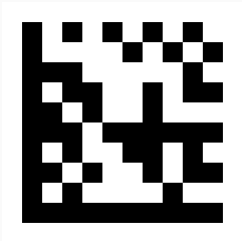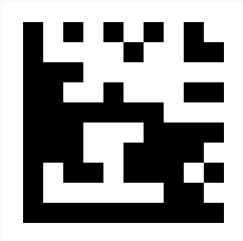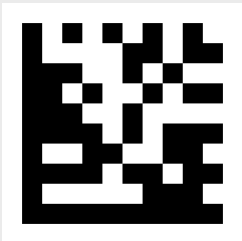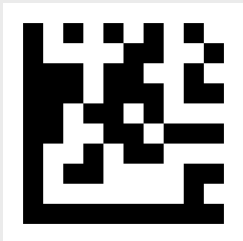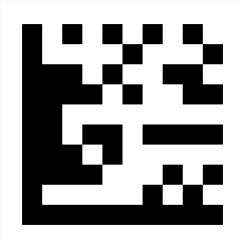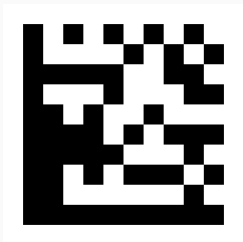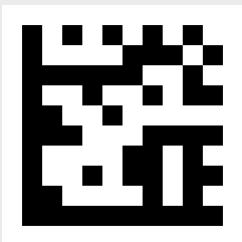
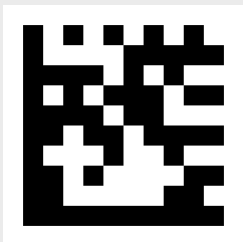
número	Código de configuración	número	Código de configuración
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	





8.2 ASCII Tabla de códigos

Carácter de control (asignación de teclas de función)

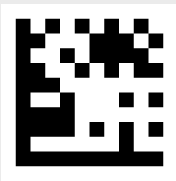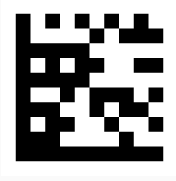Hex	Dec	ASCII	Modo Ctrl Char	Modo Alt + Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027

continúe en la próxima página










Iniciar configuración

Tabla 5 – proviene de la página anterior

Hex	Dec	ASCII	Modo Ctrl Char	Modo Alt + Unicode
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Caracteres imprimibles y eliminar

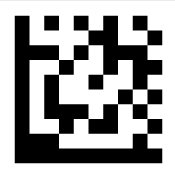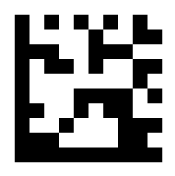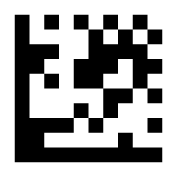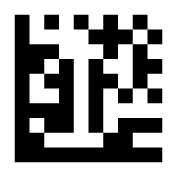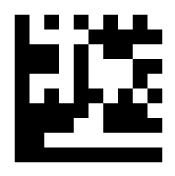Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	





continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

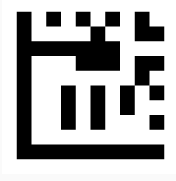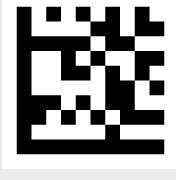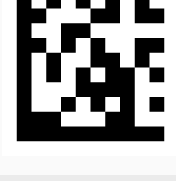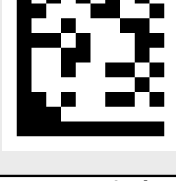Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	







continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

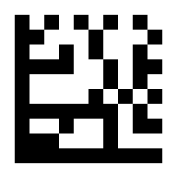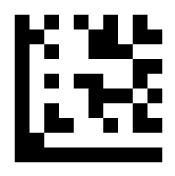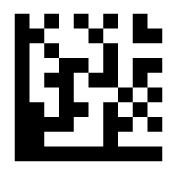
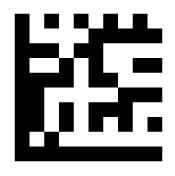
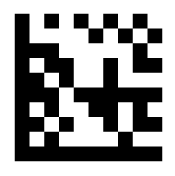
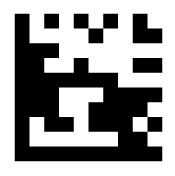
Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	

continúe en la próxima página





Tabla 6 – proviene de la página anterior

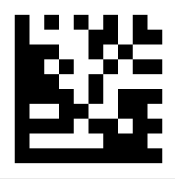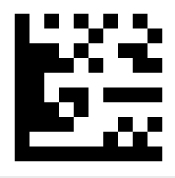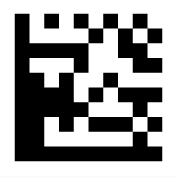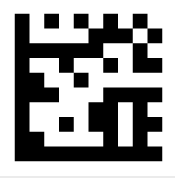Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	





continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

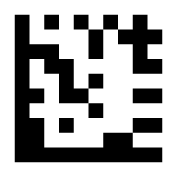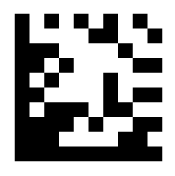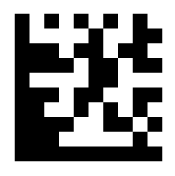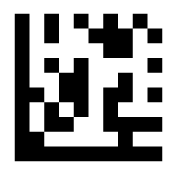Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	



continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

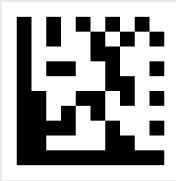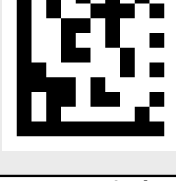Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	





continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

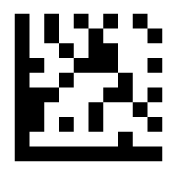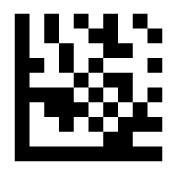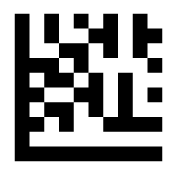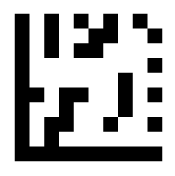Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	




continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

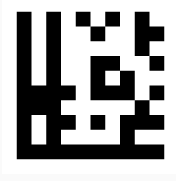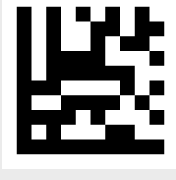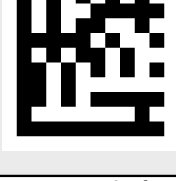Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	







continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

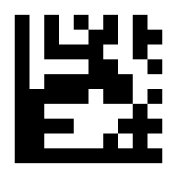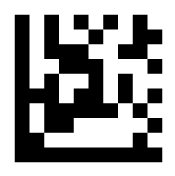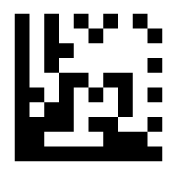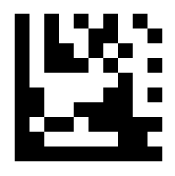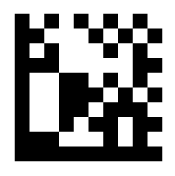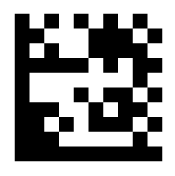Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	




continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

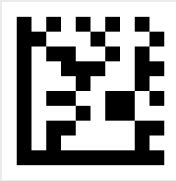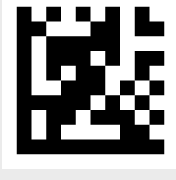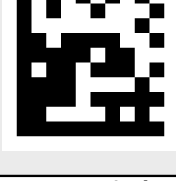Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	







continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

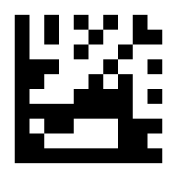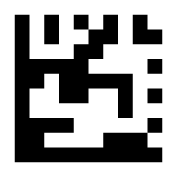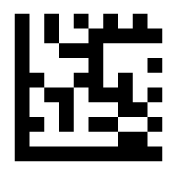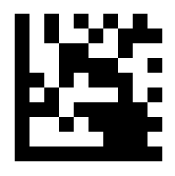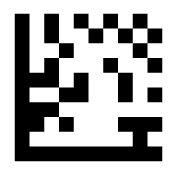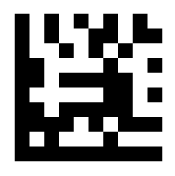Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	




continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

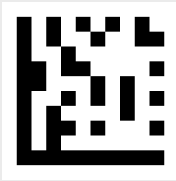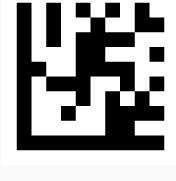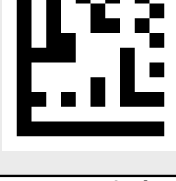Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	







continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 6 – proviene de la página anterior

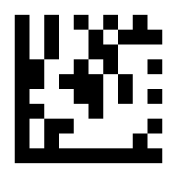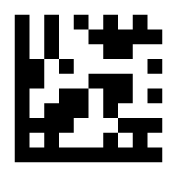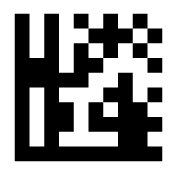
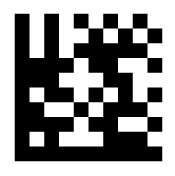
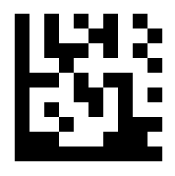
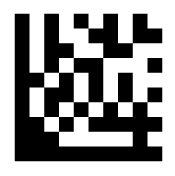
Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

continúe en la próxima página





Tabla 6 – proviene de la página anterior







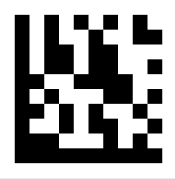
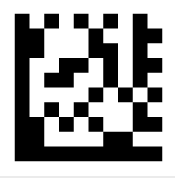
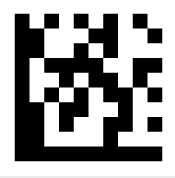
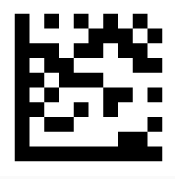
Hex	Dec	ASCII	Código de configuración
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 Teclas de función





Iniciar configuración

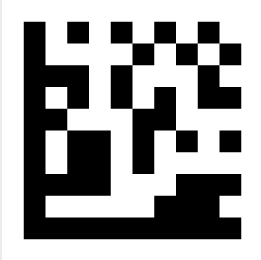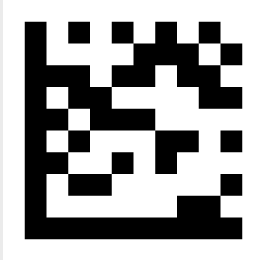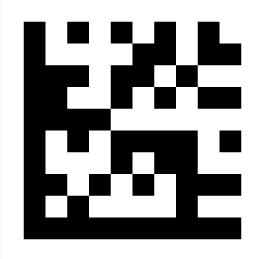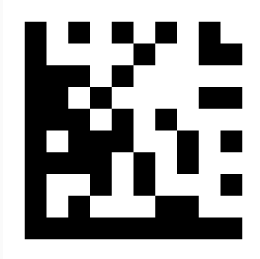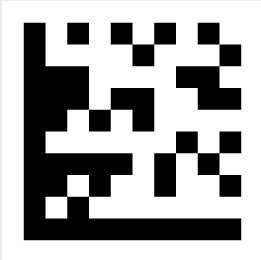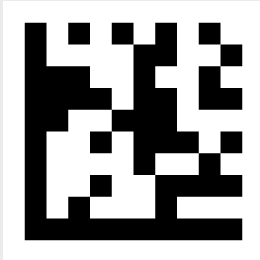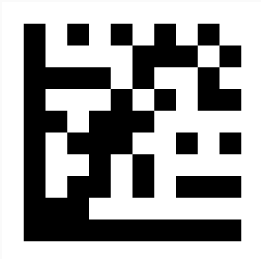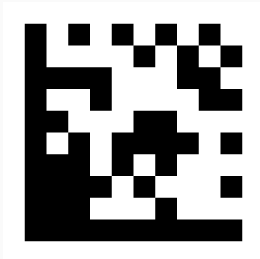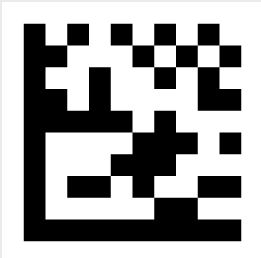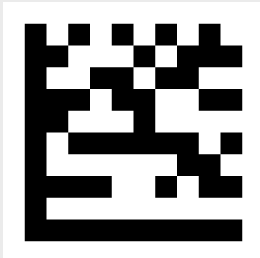botón	Código de configuración	botón	Código de configuración
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	











continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 7 – proviene de la página anterior

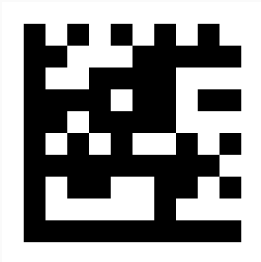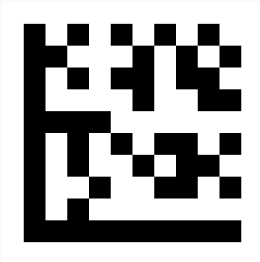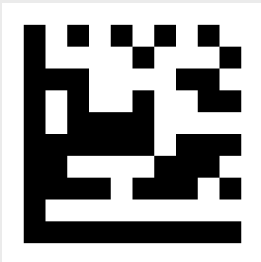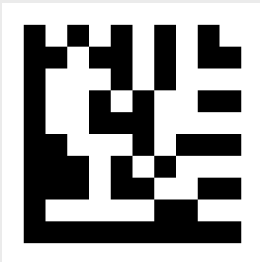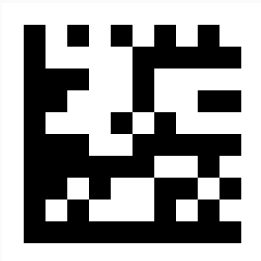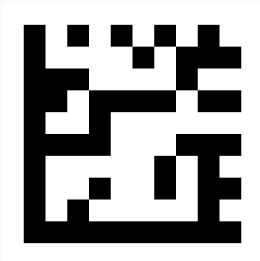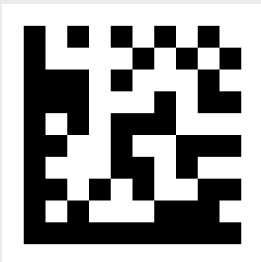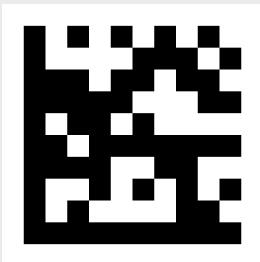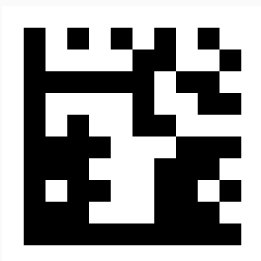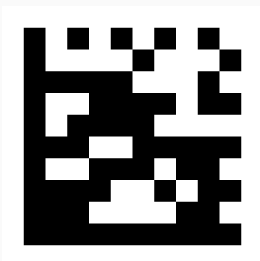botón	Código de configuración	botón	Código de configuración
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	




continúe en la próxima página





Iniciar configuración

Tabla 7 – proviene de la página anterior

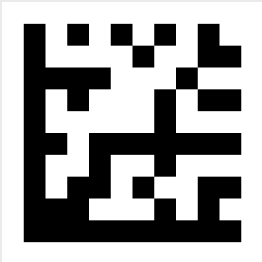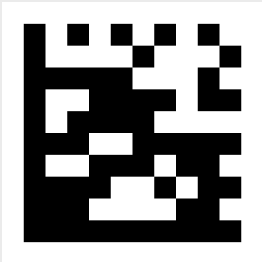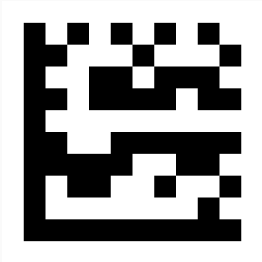botón	Código de configuración	botón	Código de configuración
F9		F10	
F11		F12	