



# **GY-60U Manuale utente**

**22 giu 2026**

# Indice

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Impostazioni di sistema</b>                                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | Leggi la versione del firmware . . . . .                                                    | 4         |
| 1.2      | Ripristino delle impostazioni di fabbrica . . . . .                                         | 4         |
| 1.3      | modalità di lavoro . . . . .                                                                | 5         |
| <b>2</b> | <b>Gestione dell' energia</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Leggi il tempo di sonno . . . . .                                                           | 6         |
| 2.2      | Imposta il tempo di sonno . . . . .                                                         | 7         |
| 2.3      | Ottieni il livello della batteria del dispositivo di lettura del codice . . . . .           | 8         |
| <b>3</b> | <b>Richiesta di informazioni</b>                                                            | <b>8</b>  |
| 3.1      | Controllo del cicalino . . . . .                                                            | 8         |
| 3.2      | Controllo del motore delle vibrazioni . . . . .                                             | 10        |
| 3.3      | Definizione del suono del cicalino . . . . .                                                | 11        |
| 3.4      | Definizione di indicatore luminoso . . . . .                                                | 11        |
| <b>4</b> | <b>modalità cablata</b>                                                                     | <b>11</b> |
| 4.1      | Metodo di trasmissione USB . . . . .                                                        | 12        |
| 4.2      | USB velocità di trasmissione della tastiera . . . . .                                       | 12        |
| 4.3      | USB HID Impostazioni di invio a più tasti . . . . .                                         | 13        |
| <b>5</b> | <b>modalità senza fili</b>                                                                  | <b>14</b> |
| 5.1      | Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . . .                                           | 14        |
| 5.2      | Metodo di trasmissione senza fili . . . . .                                                 | 14        |
| 5.3      | Associazione 2.4G . . . . .                                                                 | 15        |
| 5.4      | Modalità operativa del ricevitore . . . . .                                                 | 15        |
| 5.5      | Cache di trasmissione 2.4G . . . . .                                                        | 17        |
| <b>6</b> | <b>Modalità Bluetooth</b>                                                                   | <b>18</b> |
| 6.1      | Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . . .                                           | 18        |
| 6.2      | Metodo di trasmissione Bluetooth . . . . .                                                  | 18        |
| 6.3      | Modalità di funzionamento Bluetooth . . . . .                                               | 18        |
| 6.4      | Modifica il nome Bluetooth . . . . .                                                        | 19        |
| 6.5      | Cancella l' associazione Bluetooth HID . . . . .                                            | 19        |
| 6.6      | Funzioni della tastiera di sistema . . . . .                                                | 20        |
| 6.7      | Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare . . . . .                        | 21        |
| 6.8      | Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera . . . . .                                 | 22        |
| 6.9      | Lo stato della connessione Bluetooth non disattiva le impostazioni di sospensione . . . . . | 23        |
| <b>7</b> | <b>impostazioni della tastiera</b>                                                          | <b>23</b> |
| 7.1      | HID Keyboard General Setting . . . . .                                                      | 23        |
| 7.2      | Impostazioni della lingua della tastiera . . . . .                                          | 30        |
| <b>8</b> | <b>lingua della tastiera</b>                                                                | <b>31</b> |
| 8.1      | Leggi il layout corrente della tastiera . . . . .                                           | 31        |
| <b>9</b> | <b>Modifica dei dati</b>                                                                    | <b>37</b> |
| 9.1      | Impostazioni standard di modifica dei dati . . . . .                                        | 37        |
| 9.2      | Impostazioni avanzate di modifica dei dati . . . . .                                        | 44        |

|           |                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 9.3       | Impostazioni dei caratteri del terminale . . . . .      | 46         |
| 9.4       | GS1 Impostazione parentesi campo AI . . . . .           | 47         |
| <b>10</b> | <b>modalità di lettura</b>                              | <b>49</b>  |
| 10.1      | Modalità di lettura decodifica codici a barre . . . . . | 49         |
| <b>11</b> | <b>Impostazioni della modalità</b>                      | <b>52</b>  |
| 11.1      | Impostazioni delle funzioni del dispositivo . . . . .   | 52         |
| 11.2      | Impostazioni di attivazione . . . . .                   | 53         |
| 11.3      | Motore Code ID . . . . .                                | 57         |
| 11.4      | Formato di output del motore . . . . .                  | 58         |
| 11.5      | Impostazioni del codice a barre . . . . .               | 59         |
| 11.6      | Codice di impostazione del motore . . . . .             | 95         |
| 11.7      | tabella dei caratteri del motore . . . . .              | 97         |
| <b>12</b> | <b>appendice</b>                                        | <b>115</b> |
| 12.1      | Tabella di ricerca dei caratteri . . . . .              | 115        |

---

# 1 Impostazioni di sistema

## 1.1 Leggi la versione del firmware



Leggi la versione del firmware

## 1.2 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

### Nota

Se è stata eseguita l' operazione **Scrivi valori predefiniti personalizzati**, **Ripristina valori predefiniti** ripristina tali valori predefiniti personalizzati; altrimenti ripristina le impostazioni di fabbrica.

### Importante

Imposta impostazioni predefinite di fabbrica cancella tutte le impostazioni predefinite personalizzate e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.



Ripristina le impostazioni predefinite personalizzate



Scrivi valori predefiniti personalizzati



Imposta le impostazioni di fabbrica

### 1.3 modalità di lavoro

#### **i** Nota

Durante il processo di caricamento dei dati, se esegui nuovamente la scansione del comando «caricamento dati», il caricamento corrente verrà annullato o interrotto.

#### **i** Nota

Nella modalità di trasmissione wireless, se è abilitata la memorizzazione automatica, i codici a barre che non riescono a essere trasmessi verranno salvati automaticamente e i dati memorizzati potranno essere letti tramite il «caricamento dati».




\*Modalità normale




modalità di archiviazione



Carica i dati di archiviazione

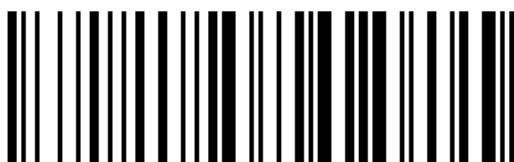

Leggere il numero totale di codici a barre memorizzati

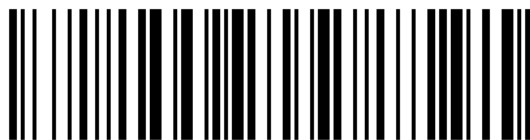

Cancella i dati di archiviazione dopo il caricamento



Leggere l' utilizzo dello spazio di archiviazione



Cancella il codice a barre memorizzato



\* Modalità di archiviazione automatica disabilitata



Modalità di archiviazione automatica abilitata

## 2 Gestione dell' energia

### 2.1 Leggi il tempo di sonno



Leggi il tempo di sonno

## 2.2 Imposta il tempo di sonno



Ibernazione adesso



Dormi dopo 1 minuto



Dormi dopo 3 minuti (impostazione predefinita)



Dormi dopo 5 minuti



Dormi dopo 10 minuti



Dormi dopo 30 minuti



Dormi dopo 1 ora



Dormi dopo 2 ore



non dormire mai

## 2.3 Ottieni il livello della batteria del dispositivo di lettura del codice



Ottieni il livello della batteria

## 3 Richiesta di informazioni

### 3.1 Controllo del cicalino



muto



\* volume alto



volume medio



volume basso



\* tono alto



tono basso



\* Risposta vocale SDK disabilitata



Abilitazione della risposta vocale dell' SDK



Interruttore di segnalazione del cicalino di connessione della base


### 3.2 Controllo del motore delle vibrazioni

#### **Nota**

Il motore di vibrazione funziona con un segnale acustico, non tutti i modelli supportano questa funzione.



Disabilita

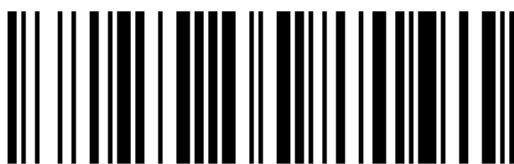

abilitare

### 3.3 Definizione del suono del cicalino

| tipo                | suono                              | Senso                                                                                                                      | file audio                        |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| bip                 | Un tono (due toni)                 | Lettura della modalità di archiviazione; richiesta di spegnimento.                                                         | storage-mode.m4a, shutdown.m4a    |
| bip                 | Un tono (tre toni)                 | Richiesta di accensione; l' impostazione è riuscita; richiesta di completamento del trasferimento in modalità caricamento. | startup.m4a, wireless-setting.m4a |
| bip                 | Un tono breve (stesso tono)        | Richiesta di lettura del codice a barre riuscita.                                                                          | one-beeps.m4a                     |
| bip                 | 30 secondi di tono breve continuo  | 2.4G La modalità di abbinamento attende l' inserimento del ricevitore; si ferma dopo l' accoppiamento riuscito.            | pair2.4G.m4a                      |
| Suono dell' allarme | Due toni (stesso tono)             | Allarme di alimentazione insufficiente durante la lettura.                                                                 | two-beeps.m4a                     |
| Suono dell' allarme | Tre toni (stesso tono)             | Errore di archiviazione in modalità inventario o allarme di capacità di archiviazione superata.                            | three-beeps.m4a                   |
| Suono dell' allarme | Suono di guasto della trasmissione | Allarme se la trasmissione del codice a barre non riesce.                                                                  | Nessun audio ancora               |
| Suono dell' allarme | Cinque toni (stesso tono)          | La batteria scarica causa un errore di avvio.                                                                              | five-beeps.m4a                    |

### 3.4 Definizione di indicatore luminoso

| indicatore luminoso   | stato                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| luce rossa/luce verde | Durante la ricarica, la luce rossa è accesa e la luce verde è spenta; quando è completamente carica, la luce rossa è spenta e la luce verde è accesa.                                                                         |
| luce blu              | A seguito dell' azione del buzzer, il buzzer si accende quando suona e si spegne quando non suona; i modelli che supportano la modalità Bluetooth vengono utilizzati anche per indicare lo stato della connessione Bluetooth. |

## 4 modalità cablata

**i Nota**

Applicabile solo ai dispositivi di lettura dei codici che supportano la trasmissione cablata.

## 4.1 Metodo di trasmissione USB



\* Modalità tastiera USB



Modalità USB seriale virtuale

**i Nota**

Dopo aver abilitato la selezione automatica dell'interfaccia, il dispositivo passerà automaticamente dalla modalità cablata a quella wireless; la modalità cablata verrà utilizzata per prima quando viene collegato il cavo USB. Quando il cavo USB non è collegato o USB non è disponibile, il dispositivo di lettura del codice funziona in modalità 2.4G. Alcuni modelli potrebbero non supportare questa funzione.



\* Selezione automatica cablata/wireless abilitata




Selezione automatica cablata/wireless disabilitata

## 4.2 USB velocità di trasmissione della tastiera

**i Nota**

Questa impostazione influenzerà anche la velocità di trasmissione RF, Bluetooth di codici a barre ultralunghi e il caricamento dei dati di archiviazione.

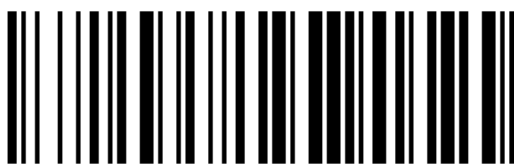

\* Velocità massima



velocità massima



velocità media



velocità media



Leggi la velocità della tastiera



Leggi la velocità della tastiera

#### 4.3 USB HID Impostazioni di invio a più tasti

**i Nota**

Le impostazioni in questa sezione sono applicabili solo ai sistemi Windows.



USB HID Inio multitasto abilitato



\* USB HID Inio multichiave disabilitato

## 5 modalità senza fili

**i Nota**

Applicabile solo ai dispositivi di lettura codici che supportano la trasmissione 2.4G.

### 5.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia



Impostazioni attuali dell' interfaccia

### 5.2 Metodo di trasmissione senza fili

**i Nota**

La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.



Modalità di trasmissione 2.4G

## 5.3 Associazione 2.4G

### 🔔 Importante

Valido solo in modalità wireless 2.4G.



Avvia l' associazione 2.4G



abbinamento uno a uno



Accoppiamento uno a uno

## 5.4 Modalità operativa del ricevitore

### 📘 Nota

La modalità dispositivo composito è disponibile solo per FWVerL e ricevitori superiori. È inoltre possibile utilizzare `ReceiverAddress.exe` per generare un codice a barre di accoppiamento e scansionarlo per completare l' associazione.



Ricevitore come dispositivo composito



Ricevitore come porta seriale virtuale

**i Nota**

Questa modalità richiede l'installazione del driver della porta seriale virtuale.



ricevitore come tastiera

### Velocità di trasmissione della tastiera del ricevitore

**i Nota**

Le istruzioni in questa sezione sono applicabili solo ai ricevitori di FWVerL e versioni successive. Le velocità di trasmissione del lettore di codici e del ricevitore devono corrispondere, altrimenti potrebbero verificarsi errori durante la trasmissione di codici a barre lunghi.

**ii Importante**

Questo comando è valido solo in modalità wireless 2.4G e il ricevitore è collegato normalmente.



Leggi la velocità della tastiera

**i Esempio**

KB SP=2, 4 significa che la velocità della tastiera USB è di 2 ms e la velocità della tastiera del ricevitore è di 4 ms.



tastiera del ricevitore ad alta velocità



Tastiera del ricevitore Velocità media



Tastiera del ricevitore a bassa velocità

**i Nota**

È valido solo in modalità wireless 2.4G e il destinatario riceve normalmente.

## 5.5 Cache di trasmissione 2.4G

**i Nota**

Questo comando è applicabile solo ad alcuni dispositivi di lettura codici che supportano questa funzione. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.

Durante la scansione di codici a barre ordinari, se il volume dei dati del codice a barre è elevato e l'intervallo di scansione è breve e il caricamento dei dati non è tempestivo, è possibile utilizzare questo codice di impostazione per abilitare o disabilitare la memorizzazione nella cache dei dati.



Interruttore della cache SRAM

In modalità normale, dopo aver abilitato la memorizzazione nella cache dei dati, se il dispositivo lascia brevemente la distanza di comunicazione ed entra nello stato offline, è possibile utilizzare questa impostazione per scegliere di attendere la connessione prima di caricare i dati memorizzati nella cache o per cancellare i dati memorizzati nella cache.



Interruttore di memorizzazione nella cache offline

## 6 Modalità Bluetooth

### **i** Nota

Applicabile solo ai dispositivi di lettura codici RF+BT con funzione Bluetooth.

### 6.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia



Impostazioni attuali dell' interfaccia

### 6.2 Metodo di trasmissione Bluetooth

### **i** Nota

La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.



Trasmissione Bluetooth

### 6.3 Modalità di funzionamento Bluetooth

### **i** Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.

### **i** Nota

Prima di cambiare la modalità di funzionamento Bluetooth, è necessario cancellare le informazioni di accoppiamento su entrambe le estremità dell' host e del dispositivo di lettura del codice.




Tastiera Bluetooth HID (predefinita)



Porta seriale Bluetooth SPP



Bluetooth BLE porta seriale

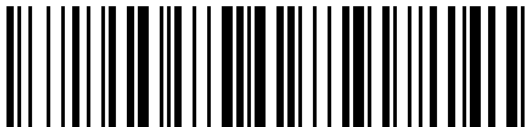

Bluetooth modalità di trasmissione base

**i Nota**

È adatto per l'abbinamento con la base Bluetooth già abbinata. Quando il codice a barre sulla base è danneggiato, puoi anche utilizzare il piccolo strumento BluetoothAddress.exe per generare il codice a barre di abbinamento.

## 6.4 Modifica il nome Bluetooth

Dopo aver inserito il nuovo nome Bluetooth, scansiona il codice QR generato per completare l'impostazione. Se l'host ha salvato vecchi record di abbinamento dopo la modifica, eliminare prima il vecchio abbinamento e cercare nuovamente la connessione.

## 6.5 Cancella l'associazione Bluetooth HID

Dopo aver scansionato «Cancella accoppiamento» nella modalità di trasmissione Bluetooth, il dispositivo di lettura del codice disconetterà il dispositivo attualmente accoppiato e cancellerà l'elenco degli accoppiamenti, quindi attenderà l'accoppiamento del nuovo dispositivo. I dispositivi accoppiati in passato devono essere eliminati e accoppiati nuovamente.



Cancella l' associazione Bluetooth

## 6.6 Funzioni della tastiera di sistema

### Funzione tastiera pop-up del sistema iOS



Tastiera iOS pop-up/nascosta



Premi a lungo il pulsante di attivazione per 4 secondi per far apparire l' interruttore della tastiera iOS



Fare doppio clic sul pulsante di attivazione per far apparire l' interruttore della tastiera iOS



Visualizza l' interruttore della tastiera iOS dopo l' invio

## Rilevamento Caps Lock di Windows

### Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni dispositivi di lettura codici Bluetooth. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l' abilitazione.



Interruttore di rilevamento Windows Caps Lock

## 6.7 Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare

### Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni lettori di codici RF+BT (DS, C, RT). Dopo l' abilitazione, tenere premuto il pulsante di attivazione per più di 8 secondi, rilasciarlo per commutare RF/BT; se si tiene premuto per più di 16 secondi, il dispositivo di lettura del codice si spegnerà e la modalità non cambierà. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l' abilitazione.



Tenere premuto il pulsante di attivazione per 8 secondi per commutare l' interruttore RF/BT

## 6.8 Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera

### Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.



Leggi il ritardo Bluetooth HID



Alta velocità (2ms)



Alta velocità (6ms)



\* Velocità media (10 ms)



Velocità media (18 ms)



Bassa velocità (25 ms)



Bassa velocità (30 ms)

## 6.9 Lo stato della connessione Bluetooth non disattiva le impostazioni di sospensione

### Nota

Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.



Bluetooth stato della connessione interruttore non-sleep

## 7 impostazioni della tastiera

### 7.1 HID Keyboard General Setting

Impostazioni comuni HID


### Nota

Le impostazioni generali della modalità HID in questa sezione sono applicabili alla tastiera USB, alla tastiera RF2.4G, alla tastiera BT HID.

### Impostazioni della combinazione di tasti Ctrl



\* Tasto Combina disattivato

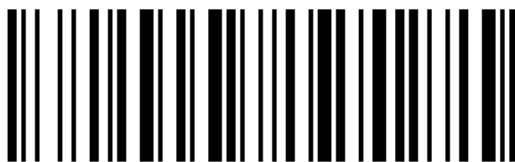

Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

**i Nota**

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

### Impostazioni del caso




normale



Caso di scambio




tutto maiuscolo

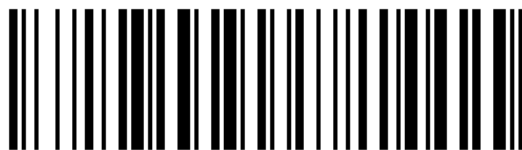

tutto minuscolo

\*Se impostato su ALT, lingua della tastiera TH, l' impostazione delle maiuscole e minuscole non viene applicata.

### Impostazioni Num Lock

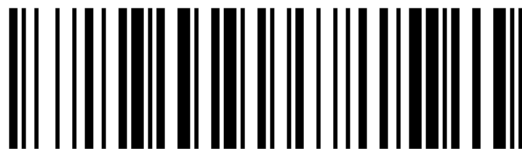

Num Lock disabilitato




Num Lock abilitato

\*Quando il dispositivo ricevente è un telefono cellulare, è necessario mantenere disattivata l' impostazione Num Lock, altrimenti i numeri non verranno visualizzati.

### Immettere le impostazioni del set di caratteri

#### **Nota**

Applicabile solo ai dispositivi di lettura di codici 2D di moduli specifici, questa impostazione corrisponde al set di caratteri di uscita del modulo 2D.

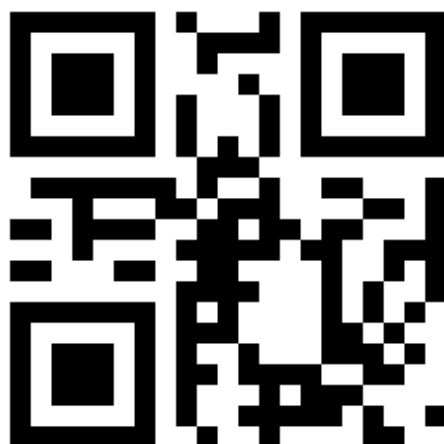

Leggere le impostazioni attuali del set di caratteri



automatico



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS




ISO/IEC 8859



UTF8 (Parola)



UTF8 (testo)

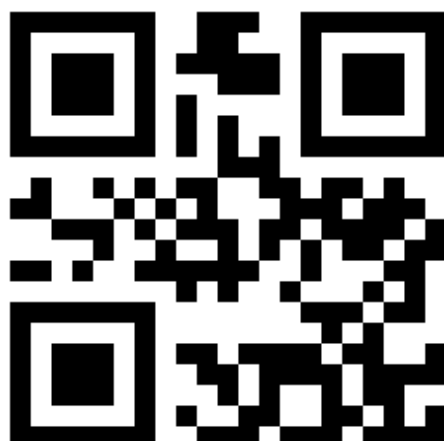

Modalità normale

illustrare:

| modello      | Scenari applicabili                                                                                                                           | Set di caratteri di uscita del modulo di lettura codici | limite                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Auto         | Seleziona automaticamente il set di caratteri di input come UTF8 o ISO/IEC 8859; L' output Word o Txt si basa sull' ultima impostazione UTF8. | tipo primitivo                                          | nessuno                                                                  |
| GBK          | Blocco note di Windows, input cinese di Excel.                                                                                                | GBK (GB2312) o tipo originale                           | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| UTF8 (Word)  | Parola, input cinese QQ.                                                                                                                      | UTF8 o tipo primitivo                                   | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| ISO/IEC 8859 | Caratteri speciali europei a byte singolo ( $\geq C0H$ ), adatti per FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                                  | tipo primitivo                                          | Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione. |
| UTF8 (Txt)   | Per inserire caratteri speciali nel Blocco note di Windows, è necessario installare il plug-in Unicode.                                       | UTF8 o tipo primitivo                                   | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| Normal       | Caratteri speciali multilingue, adatti per caratteri su tastiere FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                                      | UTF8 o tipo primitivo                                   | Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione. |

## Selezione del dispositivo ricevente

### Nota

Questa sezione viene utilizzata per impostare il modo in cui diversi dispositivi riceventi inseriscono i caratteri ASCII (da 0x20 a 0x7F) e deve essere utilizzata insieme a *impostazioni della lingua della tastiera*.



Leggere le impostazioni attuali del dispositivo ricevente



Dispositivo Windows



Dispositivi iPhone/iPad/Mac



Dispositivo Android

\*I dispositivi IOS/MAC sono attualmente validi: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Fare riferimento al documento «Layout tastiera MAC iPhone iPad per scanner codici a barre.docx»

\*Si consiglia di installare il metodo di input Google Gboard in modo uniforme sui dispositivi Android. Fare riferimento al documento «Layout tastiera dispositivo Android per scanner codici a barre.docx»

## 7.2 Impostazioni della lingua della tastiera

### Vedi anche

Le impostazioni della lingua della tastiera sono state suddivise in una pagina separata: *impostazioni della lingua della tastiera*.

## 8 lingua della tastiera

### 8.1 Leggi il layout corrente della tastiera



Leggi il layout corrente della tastiera

#### L1 \*Tasto ENUSA America EN



\*Tastiera inglese americana

#### L2 FR Francia Chiave francese



Tastiera francese francese

#### L3 DE Germania Chiave Germania



tastiera tedesca tedesca

#### L4 ITItalia Chiave Italia



Tastiera italiana

**L5 PT Chiave Portogallo**



Tastiera portoghese

**L6 ES Spagna Chiave Spagna**



tastiera spagnola

**L7 TR Chiave Turchia Türkiye**



Tastiera Q turca



Tastiera turca F

**L8 Chiave ENUK UK**



Tastiera inglese britannica

**L9 CS Ceco Chiave ceca**



Tastiera ceca



Tastiera standard ceca

**L10 HU Ungheria Chiave Ungheria**



Tastiera ungherese

**L11 FR Belgio (francese) Chiave Belgio FR**



Tastiera francese belga

**L12 PTBrazil (portoghese) Brasile Chiave PT**



Tastiera portoghese brasiliana

**L13 FRChiave FR canadese francese canadese (tradizionale)**



Tastiera francese canadese (tradizionale).

**L14 HRCroazia Chiave**



Tastiera croata

**L15 SK slovacco Chiave slovacca**



Tastiera QWERTY slovacca



Tastiera slovacca

**L16 DA Danimarca Chiave Danimarca**



Tastiera danese

**L17 CHIAVE FIFINLANDIA**



Tastiera finlandese

**L18 ES America Latina (spagnolo) Chiave ES America Latina**



Tastiera spagnola latinoamericana

**L19 NL Paesi Bassi Chiave dei Paesi Bassi**



Tastiera olandese

**L20 NO Norway Chiave Norvegia**



Tastiera norvegese

**L21 PL Polonia Chiave Polonia**



Tastiera polacca

**L22 SR Serbia (latino) Chiave Serbia**



Tastiera latina serba

**L23 SL Chiave Slovenia**



Tastiera slovena

**L24 SV Sweden Chiave Svezia**



Tastiera svedese

#### **L25 DE**Switzerland (tedesco) Chiave DE svizzera



Tastiera svizzera tedesca

#### **L26 JP**Giapponese Chiave giapponese



Tastiera giapponese

#### **L27 TH** Chiave Tailandese Tailandese

##### **Nota**

Quando si utilizza una tastiera thailandese, anche il modulo di lettura codici deve essere impostato sull'uscita TH.



Tastiera thailandese

##### **Vedi anche**

File di riferimento: RF2.4G、impostazioni Bluetooth\_cinese、tailandese、coreano.docx.

#### **L28 ALT** Tastiera internazionale ALT Tasto globale

**i Nota**

ALT International Keyboard è applicabile solo ai sistemi Windows e non è influenzata dalle impostazioni della tastiera host, ma ridurrà la velocità di trasmissione.



Tastiera internazionale ALT

**L29 ALT Tastiera speciale a byte singolo ALT Tasto speciale a byte singolo**



Tastiera con caratteri speciali a byte singolo ALT

**i Nota**

Le lingue non elencate in questa sezione devono essere personalizzate per essere supportate.

## 9 Modifica dei dati

### 9.1 Impostazioni standard di modifica dei dati

Questa sezione descrive come configurare regole di uscita comuni, come prefissi, suffissi e caratteri nascosti, tramite codici di configurazione.

#### Impostazioni di prefisso, suffisso e caratteri nascosti

È possibile aggiungere fino a 10 prefissi e/o 10 suffissi ai dati di output. Durante l'impostazione, scansionare il codice di impostazione esadecimale a due cifre (ovvero due codici a barre) corrispondente al valore ASCII.

**➡ Vedi anche**

Per i valori dei caratteri, fare riferimento a *ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione* e *ASCII tabella di confronto dei caratteri*; per i parametri che richiedono l'immissione di valori, eseguire la scansione di *Codice di impostazione digitale*; per procedure specifiche, vedere *Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso*.

Può essere impostato per nascondere il primo, il medio o l'ultimo carattere del codice a barre. Dopo aver scansionato il codice di impostazione nascosto corrispondente, scansionare il codice di impostazione

esadecimale a due cifre corrispondente alla lunghezza dei caratteri da nascondere (00~FF, ad esempio, quando si nascondono 4 caratteri, scansionare 0, 4 in sequenza).

 **Vedi anche**

Vedi *Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre* per il processo di nascondere i caratteri.

## codice operativo



aggiungi prefisso



aggiungi il suffisso



Cancella tutti i prefissi



Cancella tutti i suffissi



Nascondi il numero di caratteri nel primo codice a barre



Nascondi la cifra iniziale al centro del codice a barre



Nascondi il numero di caratteri al centro del codice a barre



Nascondi il numero di caratteri alla fine del codice a barre

### Codice di impostazione digitale

Per i parametri che richiedono valori specificati, scansionare il codice di impostazione digitale corrispondente.



Codice impostazione digitale 0



Codice impostazione digitale 1



Codice impostazione digitale 2



Codice impostazione digitale 3



Codice impostazione digitale 4



Codice impostazione digitale 5



Codice impostazione digitale 6



Codice di impostazione numerica 7



Codice impostazione digitale 8



Codice di impostazione numerica 9



Codice impostazione digitale A



Codice impostazione digitale B



Codice impostazione digitale C



Codice impostazione digitale D



Codice impostazione digitale E



Codice impostazione digitale F

### **Impostazioni del formato di output**

Se è necessario modificare il formato dei dati di output, scansionare il codice di impostazione corrispondente di seguito.



Formato di output predefinito




Consenti suffisso di output




Consenti prefissi di output



Consente di nascondere il contenuto dell' intestazione del codice a barre

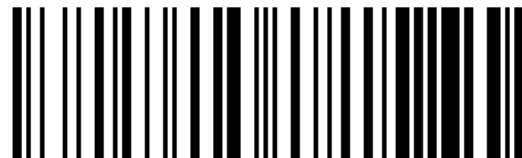

Permette di nascondere il contenuto centrale del codice a barre

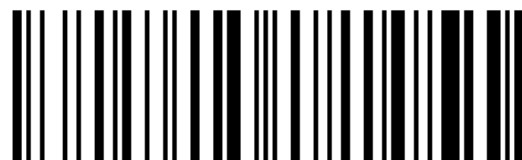

Consente di nascondere il contenuto della coda del codice a barre

## Esempio di passaggi

### Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso

1. Se l' output del prefisso e del suffisso non è stato abilitato, scansionare prima il codice di formattazione dell' output corrispondente.
2. I nuovi caratteri verranno aggiunti ai suffissi esistenti; se desideri abbandonare i suffissi originali, esegui la scansione di «Cancella tutti i prefissi/suffissi» e quindi reimpostali.
3. Scansiona il codice di impostazione «Aggiungi prefisso» o «Aggiungi suffisso».
4. Determinare il valore esadecimale corrispondente al prefisso o suffisso da inserire in base a *ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione* o *ASCII tabella di confronto dei caratteri*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione esadecimale a due cifre corrispondente.
6. Per continuare ad aggiungere caratteri, ripetere i passaggi 4 e 5.

#### Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+A` come prefisso, scansionare «Aggiungi prefisso» «9» «7» «4» «1» in sequenza.

#### Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+Alt+A` come suffisso, scansionare «Aggiungi suffisso» «9» «7» «9» «9» «4» «1» in sequenza.

## Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre

1. Eseguire la scansione del codice di impostazione che nasconde l' intestazione, il bit iniziale centrale, la lunghezza media o i caratteri finali del codice a barre.
2. Determinare il valore esadecimale corrispondente alla lunghezza del carattere da nascondere (ad esempio, per nascondere 4 caratteri eseguire la scansione di 0, 4; per nascondere 12 caratteri eseguire la scansione di 0, C).
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione esadecimale a due cifre corrispondente.
4. Abilita o disabilita la funzione dei caratteri nascosti tramite il codice di formattazione dell' output.

## 9.2 Impostazioni avanzate di modifica dei dati

Questa sezione consente di generare in un solo passaggio codici di configurazione per la modifica dei dati da comandi completi. È adatta per configurazioni batch, invio remoto di comandi seriali o sostituzione di caratteri.

### Uno strumento di generazione online per l' impostazione del codice

#### Nota

Il generatore online viene visualizzato solo nel manuale HTML. Dopo aver generato un codice di configurazione, scansionare direttamente il codice a barre generato per completare l' impostazione oppure inviare il comando come comando seriale nel formato indicato di seguito.

### aggiungi prefisso

### aggiungi il suffisso

### Nascondi i caratteri iniziali del codice a barre

### Nascondi i caratteri centrali del codice a barre

### Nascondi i caratteri finali del codice a barre

### Sostituzione dei caratteri

### Formato del comando di configurazione a codice singolo

Modifica formato:

```
$DATA#ncllx#
```

**n**

suffisso 1; Prefisso 2; 3 nasconde il contenuto della coda del codice a barre; 4 nasconde il contenuto centrale del codice a barre; 5 nasconde il primo contenuto del codice a barre; 7 sostituisce i caratteri.

**c**

Code ID, attualmente supporta solo 0, indicando tutti i sistemi di codice.

**11**

Lunghezza, valore esadecimale: prefisso e suffisso 01~0A, nascondi 01~FF, sostituisci 01~05.

xx

Valore ASCII. L' esadecimale può essere rappresentato da \x più due caratteri e l' intervallo di caratteri è 0~9, A~F.

Tabella 1: Un esempio di impostazione del codice

| Ordine                 | Senso                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| \$DATA#1005abcd\x03#   | Aggiungere i suffissi 0x05: abcd + 0x03.                               |
| \$DATA#200ANETUM12345# | Aggiungere il prefisso 0x0A NETUM12345.                                |
| \$DATA#3008#           | Nascondi i caratteri 0x08 alla fine del codice a barre.                |
| \$DATA#40050A#         | Nascondere i caratteri 0x0A dopo il carattere 0x05 nel codice a barre. |
| \$DATA#5011#           | Nascondi i byte dell' intestazione del codice a barre 0x11.            |
| \$DATA#7001\x1D02GS#   | Sostituisci i caratteri GS (0x1D) con GS.                              |
| \$DATA#7002NT01Z#      | Sostituisci NT con Z.                                                  |

## Operazione di sostituzione dei caratteri

Formato: \$DATA#70 + lunghezza carattere sostituito + carattere sostituito + lunghezza dati sostitutivi + dati sostitutivi #

La somma delle lunghezze dei caratteri sostituiti e dei caratteri sostitutivi è <= 6, supportando la sostituzione di 1~6 caratteri con 5~0 caratteri.



Leggi le impostazioni di sostituzione



Cancella le impostazioni di sostituzione

### Esempio

\$DATA#7001\x1D02GS# significa sostituire il carattere non visualizzabile GS (0x1D) con GS per la visualizzazione.



Operazione di sostituzione dei caratteri: da GS a testo GS

**i Esempio**

\$DATA#7001\x0A01\x0D# significa sostituire LF (0x0A) con CR (0x0D).



Operazione di sostituzione dei caratteri: da LF a CR

**i Esempio**

\$DATA#7006ABCDEF00# significa sostituire la stringa ABCDEF con nulla, cioè non visualizzarla.

### 9.3 Impostazioni dei caratteri del terminale

**i Nota**

Questo carattere terminale è indipendente dal suffisso del modulo di decodifica e dal suffisso wireless, il che facilita l'impostazione rapida quando il modulo di decodifica non ha suffisso.




Nessuno (predefinito)



Inserisci CR



Carattere di tabulazione TAB

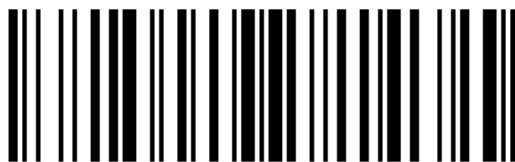

Ritorno a capo e avanzamento riga CRLF




Interruzione di riga LF

## 9.4 GS1 Impostazione parentesi campo AI

### Nota

Solo alcuni campi AI sono applicabili e richiedono il supporto di versioni speciali.

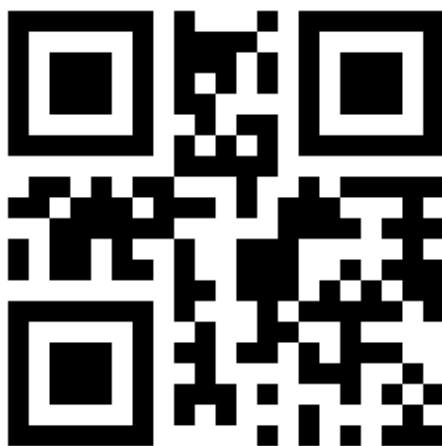

formato raw (predefinito)



Aggiungi parentesi



Aggiungi parentesi e separa con CR



Aggiungi parentesi e separale con TAB

## 10 modalità di lettura

### 10.1 Modalità di lettura decodifica codici a barre



Modalità di scansione dei tasti (predefinita)



Modalità di scansione continua

#### **Nota**

La modalità di scansione continua è adatta per scenari di scansione rapida continua. Premere il pulsante Trigger per attivare l' avvio o l' arresto.



Modalità di scansione degli impulsi chiave

**i Nota**

La lettura inizia quando viene rilevata la modifica del livello della chiave (mantiene per circa 30 ms) e termina quando viene rilevata un' altra modifica del livello della chiave. La lettura termina se la lettura ha esito positivo o scade.



Modalità trigger host (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

**i Nota**

La modalità trigger host è applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati.



Modalità di scansione batch (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

### Timeout di decodifica

Questo parametro imposta il tempo massimo di elaborazione della decodifica durante un tentativo di scansione. Impostazione predefinita: 3000 ms, intervallo: 0500-9999 ms.



3 secondi (predefinito)



6 secondi

### Tempo di intervallo

L' intervallo tra due letture in modalità continua. Impostazione predefinita: 500 ms, intervallo: 0100-9999 ms.



0,5 secondi (predefinito)



1 secondo



Avvia configurazione

## 11 Impostazioni della modalità

### 11.1 Impostazioni delle funzioni del dispositivo


#### **Importante**

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».


#### puntare la luce



Abilita durante la scansione

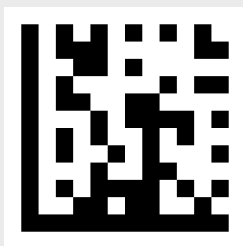

\* sempre abilitato

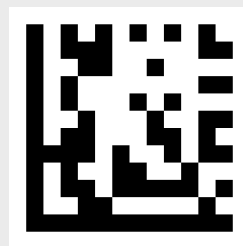

Disabilita

#### Riempi la modalità di lavoro della luce





Avvia configurazione



\* abilitato durante la scansione




sempre abilitato




Disabilita


## Riempi l' intensità della luce

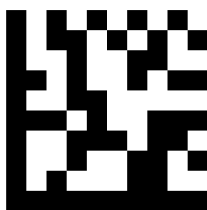

\* Alta luminosità

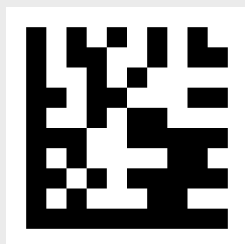

Luminosità di medio livello

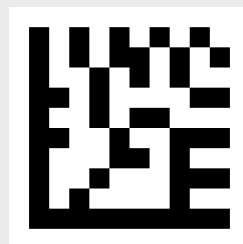

bassa luminosità

## 11.2 Impostazioni di attivazione

### 🔔 Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

## Modalità di scansione






Avvia configurazione

---

### **livello attivato**


Esegui la scansione mentre viene premuto il tasto di scansione e termina quando la decodifica viene completata o il tempo di lettura viene superato.

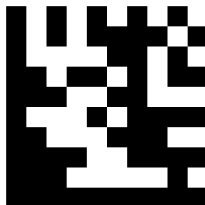

\* Trigger di livello

### **Induzione automatica**

Inizia la scansione quando l'immagine cambia e termina quando il tempo di lettura supera

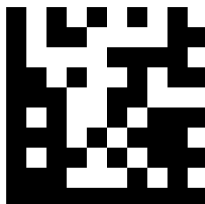

Induzione automatica

### **scansione continua**

Leggere continuamente codici a barre singoli o multipli (definire la sequenza di decodifica tramite la stessa impostazione dell'intervallo di lettura del codice), premere e rilasciare il pulsante di scansione per avviare o terminare la scansione



scansione continua

### **Leggendo lo stesso codice a barre**

Lo stesso metodo di lettura del codice a barre può essere impostato nelle modalità di rilevamento automatico, scansione continua e attivazione a impulsi.





**i Nota**

Per impostazione predefinita, lo stesso codice a barre in 500 ms non viene letto ripetutamente. Il tempo di lettura può essere impostato su 0~5000 ms, 0 significa nessun intervallo di tempo.

**Limitare la lettura**

Quando lo stesso codice a barre viene letto continuamente entro il limite di tempo, il codice a barre viene ignorato e non emesso, e il timer viene riavviato.

**lettura dell' intervallo**

Quando lo stesso codice a barre viene letto continuamente entro l' intervallo, il codice a barre verrà ignorato e non verrà visualizzato; verrà riprodotto nuovamente una volta superato l' intervallo.

**Non leggere lo stesso codice a barre**

Lo stesso codice a barre non viene letto ripetutamente.

**i Esempio di impostazione: non emettere lo stesso codice a barre letto ripetutamente entro 100 millisecondi**

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lettura limitata».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura ora».
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *numero decimale*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
7. Cerca «Termina installazione».







Avvia configurazione

**i Esempio di impostazione: leggere lo stesso codice dopo un intervallo di un secondo**

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura intervallo».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura ora».
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *numero decimale*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
7. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
8. Cerca «Termina installazione».

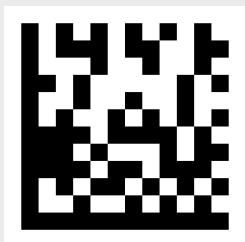


\* Limita la lettura

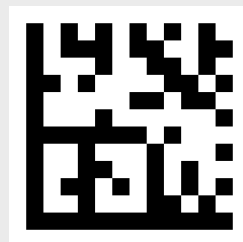

lettura dell' intervallo



Non leggere lo stesso codice a barre

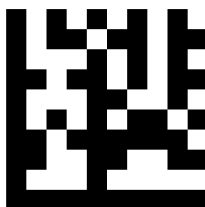


Tempo di lettura (millisecondi)

**Sensibilità di rilevamento automatico**







Avvia configurazione

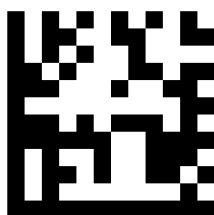

bassa sensibilità

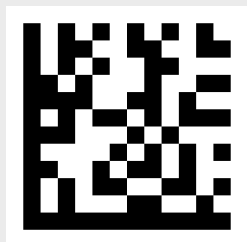

\* Sensibilità media

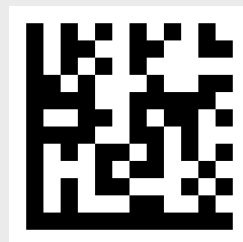


Alta sensibilità

### 11.3 Motore Code ID


#### Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».


#### Codice identificativo del codice a barre

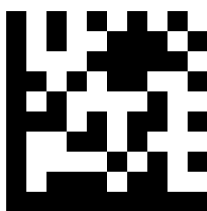

\* Disabilita il codice identificativo del codice a barre

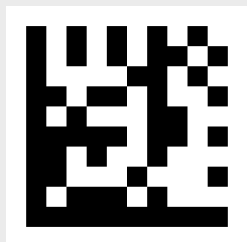

Abilita l' identificazione del codice a barre AIM

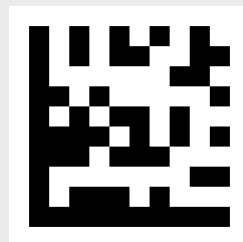

Abilita l' identificazione del codice a barre NETUM

Tabella dei codici identificativi del codice a barre





| Symbology            | NETUM | AIM |
|----------------------|-------|-----|
| UPC-A                | A     | E   |
| UPC-E                | E     | E   |
| EAN-8                | FF    | E   |
| EAN-13               | F     | E   |
| Code 128             | K     | C   |
| Code 39              | M     | A   |
| Code 93              | L     | G   |
| Code 32              | M     | A   |
| Code 11              | O     | H   |
| Codabar              | N     | F   |
| Plessey              | P     | P   |
| MSI / Plessey        | a     | M   |
| Interleaved 2 of 5   | I     | I   |
| IATA 2 of 5          | Z     | R   |
| Matrix 2 of 5        | G     | X   |
| Straight 2 of 5      | S     | S   |
| Pharmacode           | H     | X   |
| GS1 DataBar 14       | RS    | e   |
| GS1 DataBar Expanded | RX    | e   |
| GS1 DataBar Limited  | RL    | e   |
| Composite CC-A       | m     | e   |
| Composite CC-B       | n     | e   |
| Composite CC-C       | i     | e   |
| PDF417               | r     | L   |
| Micro PDF417         | s     | L   |
| Data Matrix          | t     | d   |
| QR Code              | u     | Q   |
| Micro QR             | j     | Q   |
| Aztec                | e     | Z   |
| MaxiCode             | v     | U   |


## 11.4 Formato di output del motore

### Importante


Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

### carattere terminale




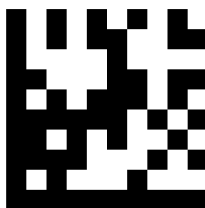


nessuno

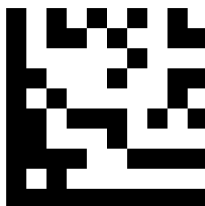

\* Inserisci /CR

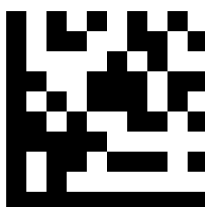

CR / LF

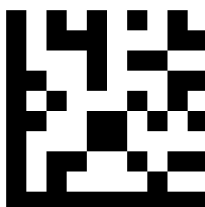

TAB

## 11.5 Impostazioni del codice a barre

### 🔔 Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

## Sistema di codici di supporto

| sistema di codifica | stato       |
|---------------------|-------------|
| UPC-A               | * abilitare |

continues on next page





Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

| sistema di codifica          | stato       |
|------------------------------|-------------|
| UPC-E                        | * abilitare |
| EAN-8                        | * abilitare |
| EAN-13                       | * abilitare |
| Code 128 / GS1-128           | * abilitare |
| Code 39                      | * abilitare |
| Code 93                      | * abilitare |
| Code 32                      | Disabilita  |
| Code 11                      | Disabilita  |
| Codabar                      | * abilitare |
| Plessey                      | Disabilita  |
| MSI Plessey                  | * abilitare |
| Interleaved 2 of 5           | * abilitare |
| IATA 2 of 5                  | Disabilita  |
| Matrix 2 of 5                | Disabilita  |
| Straight 2 of 5              | Disabilita  |
| Pharmacode                   | Disabilita  |
| GS1 DataBar 14               | * abilitare |
| GS1 DataBar 14 Stacked       | Disabilita  |
| GS1 DataBar Expanded         | * abilitare |
| GS1 DataBar Expanded Stacked | Disabilita  |
| GS1 DataBar Limited          | * abilitare |
| Composite Code-A             | Disabilita  |
| Composite Code-B             | Disabilita  |
| Composite Code-C             | Disabilita  |
| PDF417                       | * abilitare |
| MicroPDF417                  | * abilitare |
| Data Matrix                  | * abilitare |
| QR Code                      | * abilitare |
| Micro QR                     | * abilitare |
| Aztec                        | Disabilita  |
| MaxiCode                     | Disabilita  |

## Interruttore a codice universale

### 🔔 Importante


Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

## Apri tutti i codici a barre






Avvia configurazione

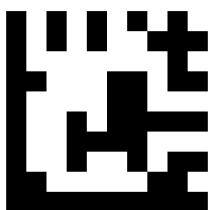


Apri tutti i codici a barre

### Abilita solo codici 1D

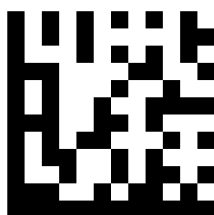

Abilita solo codici 1D

### Abilita solo i codici QR

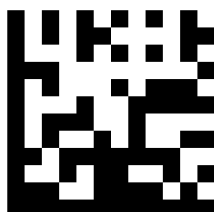


Abilita solo i codici QR

### Impostazioni del codice 1D

#### 🔔 Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

### UPC-A

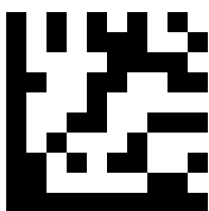

\* Abilita UPC-A






Avvia configurazione


---




Disabilita UPC-A

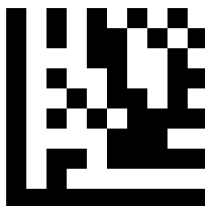


\*Trasferisci il primo bit

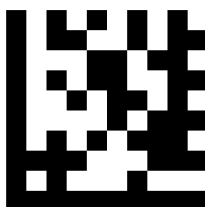

Non trasferire il primo bit

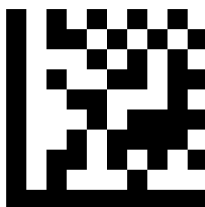


\* Abilita codici di controllo

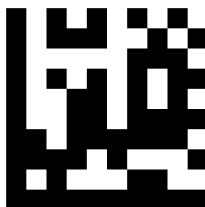


Disabilita checksum




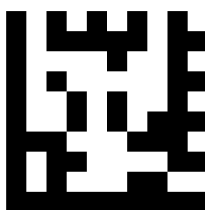


Abilita la conversione EAN-13

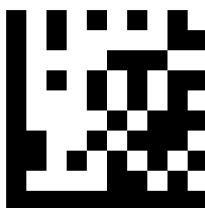


\* Disabilita la conversione EAN-13

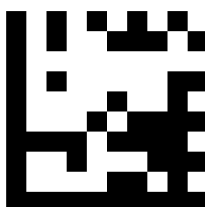

Abilita UPC-A codice aggiuntivo a 2/5 cifre

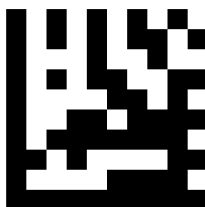

\* Disabilita UPC-A codice aggiuntivo di 2/5 cifre

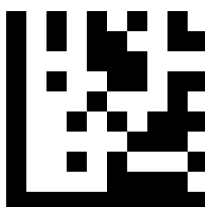


Sola lettura UPC-A Codice aggiuntivo di 2/5 cifre






Avvia configurazione

---

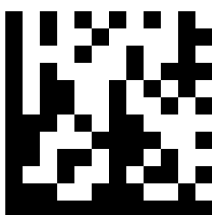


\* Leggi UPC-A e UPC-A codice aggiuntivo a 2/5 cifre


## UPC-E

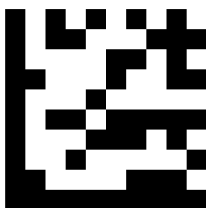


\* Abilita UPC-E

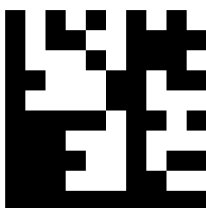

Disabilita UPC-A

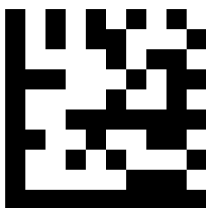

\*Trasferisci il primo bit

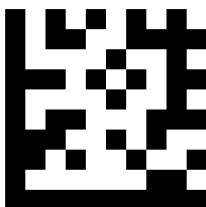


Non trasferire il primo bit






Avvia configurazione


---

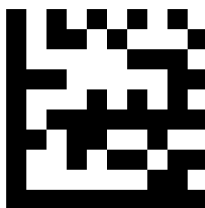


\* Abilita codici di controllo

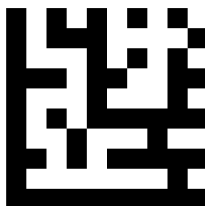


Disabilita checksum

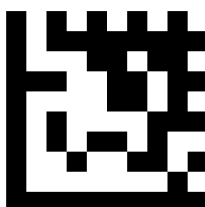

Abilita la conversione UPC-A

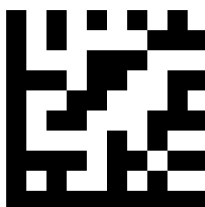

\* Disabilita la conversione UPC-A

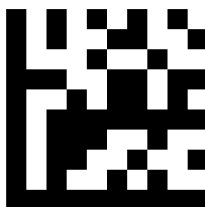


Abilita UPC-E codice aggiuntivo a 2/5 cifre






Avvia configurazione


---

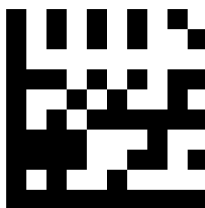

\* Disabilita UPC-E codice aggiuntivo di 2/5 cifre

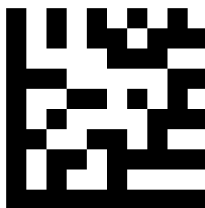


Sola lettura UPC-E Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

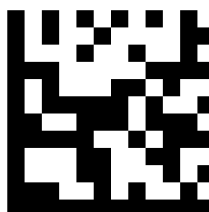


\* Leggi UPC-E e UPC-E codice aggiuntivo a 2/5 cifre

## EAN-8

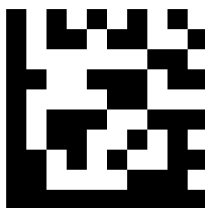

\* Abilita EAN-8

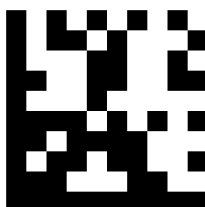


Disabilita EAN-8






Avvia configurazione


---

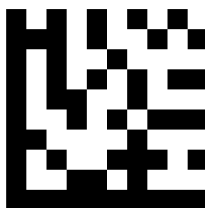


\*Cifra di controllo della trasmissione

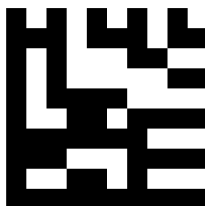


Nessuna cifra di controllo trasmessa

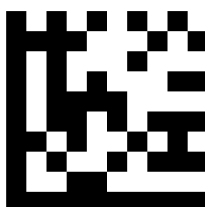

Abilita la conversione EAN-13

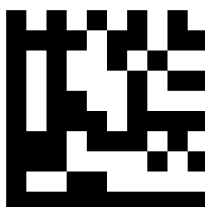


\* Disabilita la conversione EAN-13

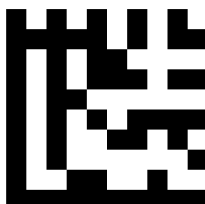


Abilita EAN-8 codice aggiuntivo a 2/5 cifre




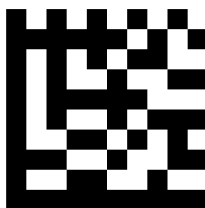

\* Disabilita EAN-8 codice aggiuntivo di 2/5 cifre

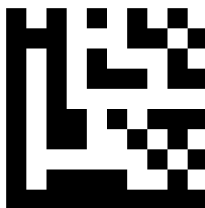


Sola lettura EAN-8 Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

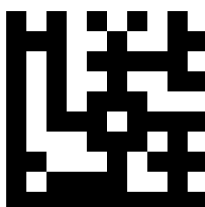


\* Leggi EAN-8 e EAN-8 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

## **EAN-13**

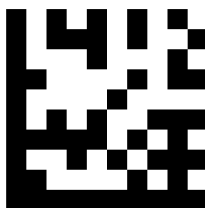

\* Abilita EAN-13

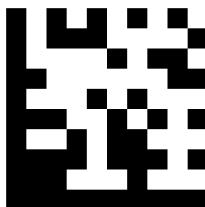


Disabilita EAN-13





Avvia configurazione


---

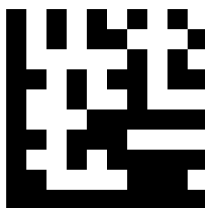


\*Cifra di controllo della trasmissione




Nessuna cifra di controllo trasmessa

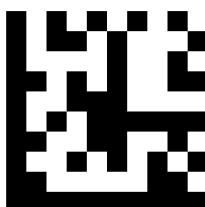

Abilita la traduzione ISBN

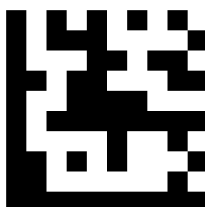

\* Disabilita la conversione ISBN

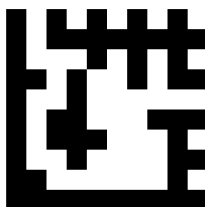


Abilita la traduzione ISSN






Avvia configurazione


---

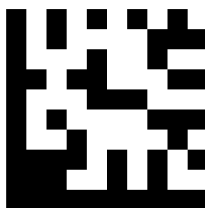

\* Disabilita la conversione ISSN

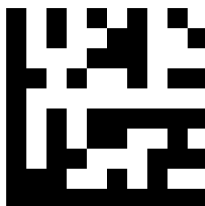


Abilita EAN-13 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

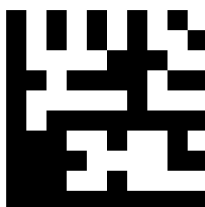

\* Disabilita EAN-13 codice aggiuntivo di 2/5 cifre



Sola lettura EAN-13 Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

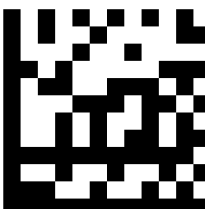

\* Leggi EAN-13 e EAN-13 codice aggiuntivo a 2/5 cifre


**Code 128 / GS1-128**






Avvia configurazione

---

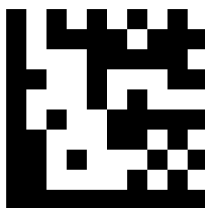


\* Abilita Code 128 / GS1-128

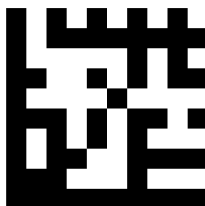


Disabilita Code 128 / GS1-128


## Code 39

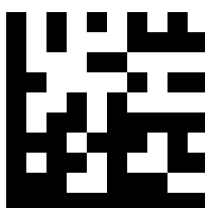

\* Abilita Code 39

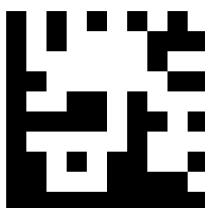

Disabilita Code 39

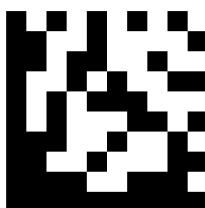


Abilita la funzionalità Code 39 Full ASCII






Avvia configurazione

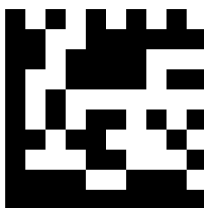

\* Disabilita la funzionalità Code 39 Full ASCII




Carattere di inizio/fine trasmissione

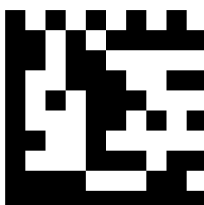


\* Non trasmette i caratteri di inizio/fine



\* Nessuna verifica

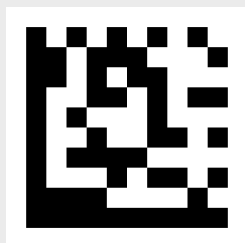

Controlla e trasmetti

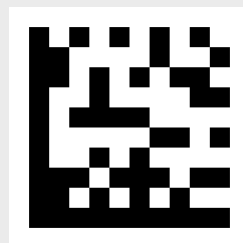

La verifica non viene trasmessa






Avvia configurazione

## Code 93




Abilita il codice 93

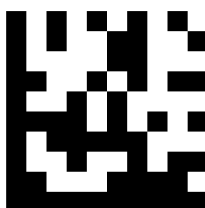


\* Disabilita il codice 93

## Code 32

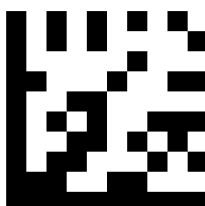

Abilita il codice 32

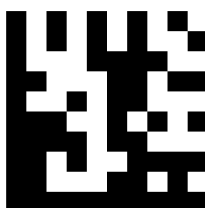

\* Disabilita il codice 32


## Code 11






Avvia configurazione


---

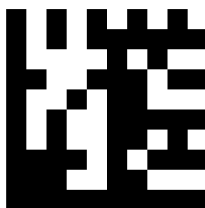


Abilita il codice 11

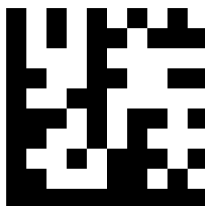

\* Disabilita il codice 11

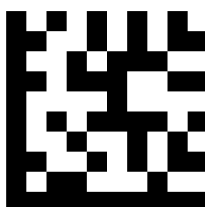


\*Cifra di controllo della trasmissione

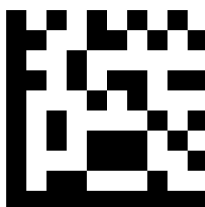

Nessuna cifra di controllo trasmessa

## Codabar

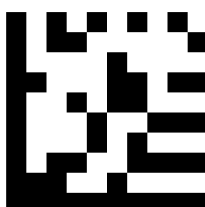


\* Abilita Codabar






Avvia configurazione

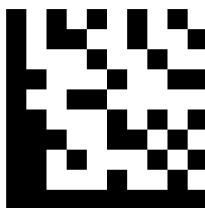


Disabilita Codabar




\* Nessuna verifica

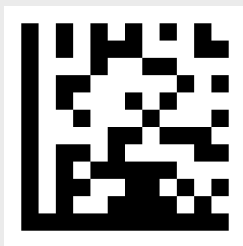

Controlla e trasmetti

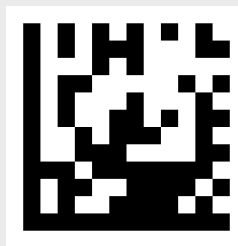

La verifica non viene trasmessa

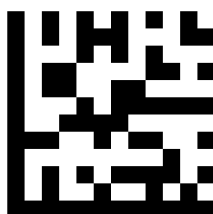

Carattere di inizio/fine trasmissione






Avvia configurazione




\* Non trasmette i caratteri di inizio/fine

## Plessey

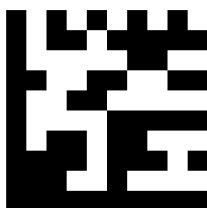


Abilita Plessey

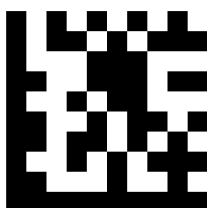


\* Disabilita Plessey

## MSI Plessey

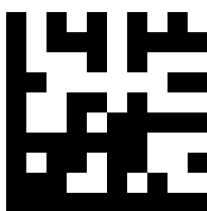

\* Abilita MSI Plessey

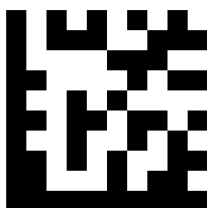


Disabilita MSI Plessey





Avvia configurazione


---

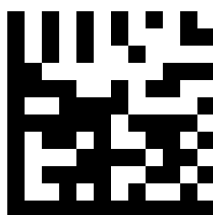


Nessuna verifica




\* Somma di controllo Mod 10

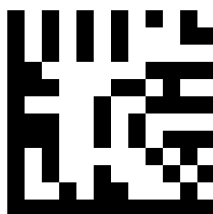

Verifica Mod. 10/10

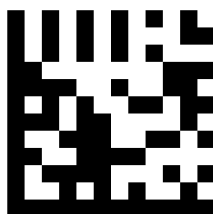

Verifica Mod. 11/10

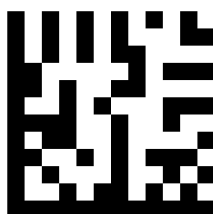

\*Cifra di controllo della trasmissione






Avvia configurazione

---




Nessuna cifra di controllo trasmessa


## Interleaved 2 of 5

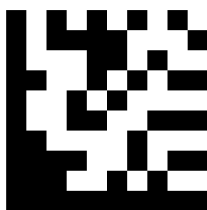


\* Abilita Interleaved 2 di 5

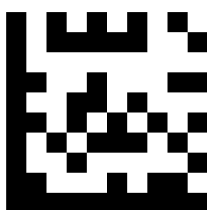

Disabilita Interleaved 2 di 5

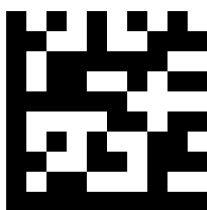

\* Nessuna verifica

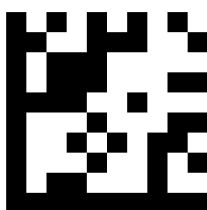

Controlla e trasmetti






Avvia configurazione

## IATA 2 of 5



Abilita IATA 2 di 5

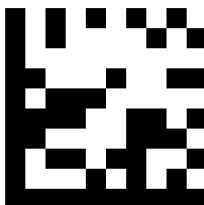


\* Disabilita IATA 2 di 5

## Matrix 2 of 5



Abilita Matrice 2 di 5

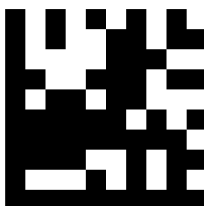

\* Disabilita Matrix 2 di 5

## Straight 2 of 5






Avvia configurazione

---




Abilita Scala 2 di 5

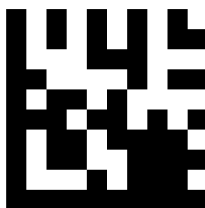


\* Disabilita Straight 2 di 5

## Pharmacode

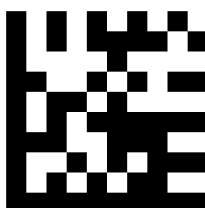


Abilita codice farmacologico

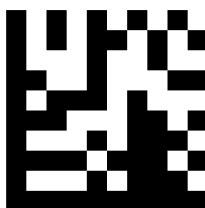

\* Disabilita codice farmacologico

## GS1 DataBar 14

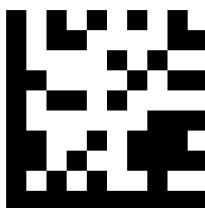

\* Abilita GS1 DataBar 14





Avvia configurazione


---




Disabilita la barra dati GS1 14



Abilita GS1 DataBar 14 in pila

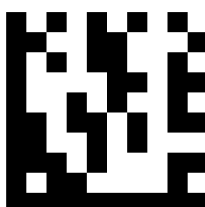

\* Disabilita GS1 DataBar 14 Stacked

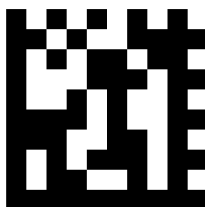

\* Emette caratteri AI (01).



I caratteri AI (01) non vengono emessi


## GS1 DataBar Expanded






Avvia configurazione

---

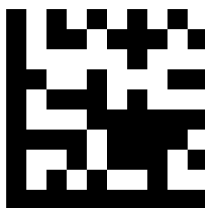


\* Abilita GS1 DataBar espanso

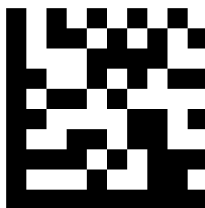


Disabilita GS1 DataBar espanso



Abilita GS1 DataBar espanso in pila

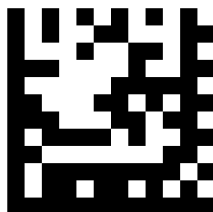

\* Disabilita GS1 DataBar espanso impilato

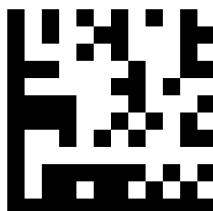


\* Emette caratteri AI (01).






Avvia configurazione

---

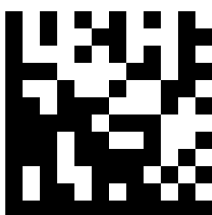


I caratteri AI (01) non vengono emessi


## GS1 DataBar Limited

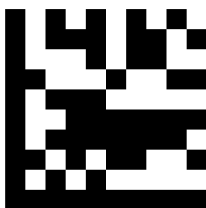


\* Abilita GS1 DataBar limitato

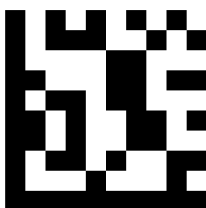

Disabilita GS1 DataBar limitata

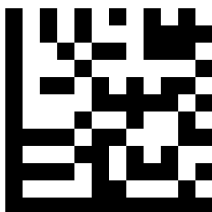

\* Emette caratteri AI (01).

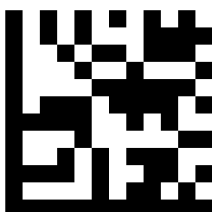

I caratteri AI (01) non vengono emessi





## Impostazioni del codice QR e del codice composito


### 🔔 Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

### Composite Code-A



Abilita il codice composito A

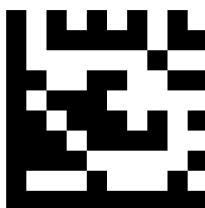


\* Disabilita il codice composito-A

### Composite Code-B



Abilita Codice composito-B

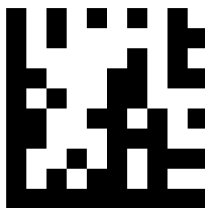


\* Disabilita il codice composito-B






## Composite Code-C

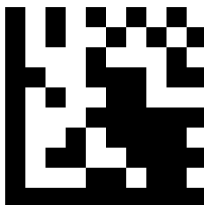

Abilita il codice composito C

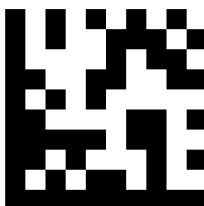

\* Disabilita il codice composito-C

## PDF417



\* Abilita PDF417



Disabilita PDF417


## Micro PDF417






Avvia configurazione

---

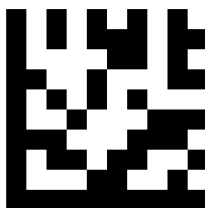


\* Abilita MicroPDF417

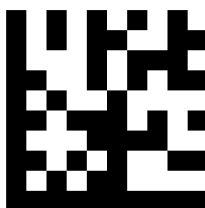

Disabilita Micro PDF417


## Data Matrix

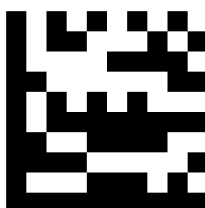

\* Abilita Data Matrix



Disabilita Data Matrix

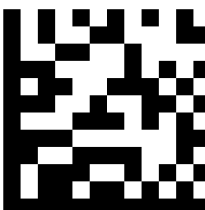

\* Abilita la decodifica delle immagini






Avvia configurazione

---



Disabilita la decodifica delle immagini

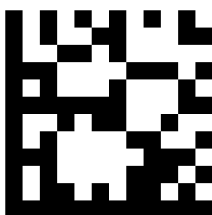

\* Abilita rettangolare Data Matrix



Disabilita rettangolare Data Matrix

## QR Code



\* Abilita QR Code



Disabilita QR Code






Avvia configurazione

---




\* Abilita la decodifica delle immagini

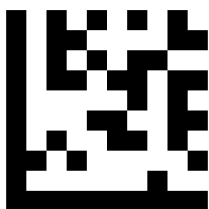

Disabilita la decodifica delle immagini

## Micro QR

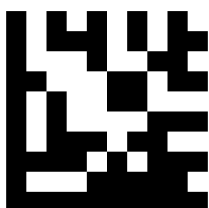


\* Abilita Micro QR



Disabilita MicroQR

## Aztec

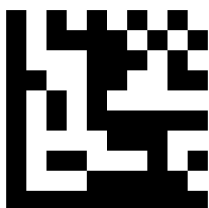


Abilita Azteco






Avvia configurazione


---

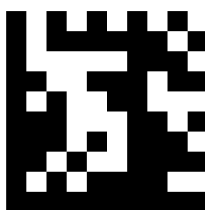

\* Disabilita Azteco

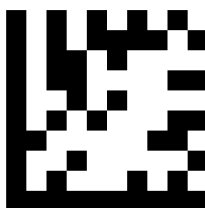


\* Abilita la decodifica delle immagini

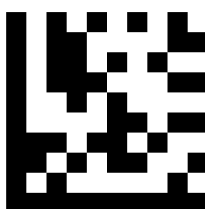


Disabilita la decodifica delle immagini

## MaxiCode

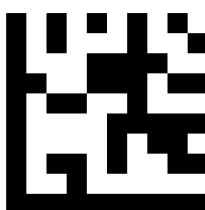

Abilita MaxiCode

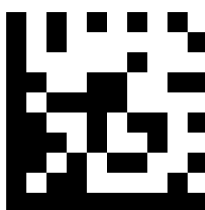

\* Disabilita MaxiCode





## Impostazione della lunghezza di decodifica

### Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

Le seguenti impostazioni vengono utilizzate per limitare la lunghezza leggibile di ciascun sistema di codice; l' esempio prende Code 128 come esempio.

### Limitare a una sola lunghezza

Limitare la lettura dei codici a barre a lunghezza singola, ad esempio impostando Code 128 per leggere solo i codici a barre con una lunghezza di caratteri 14.

#### Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «limite a lunghezza singola» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
5. Cerca «Termina installazione».

### Limitare a due lunghezze diverse

Limitare la lettura di due codici a barre con lunghezze diverse, ad esempio, impostare Code 128 per leggere codici a barre con una lunghezza di caratteri 2 e caratteri 14.

#### Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Limita due lunghezze diverse» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 2 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
7. Cerca «Termina installazione».

### Intervallo di lunghezza limite

Limitare l' intervallo della lunghezza di lettura dei codici a barre, ad esempio, impostare l' intervallo della lunghezza di lettura Code 128 sui caratteri 08~14.





Avvia configurazione

#### Esempio di impostazione


1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «intervallo di lunghezza limite» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 8 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
7. Cerca «Termina installazione».

### qualsiasi lunghezza


#### Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «qualsiasi lunghezza» di Code 128.
3. Cerca «Termina installazione».


### Code 128

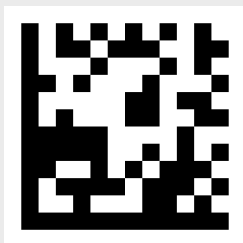


Limitare a una sola lunghezza

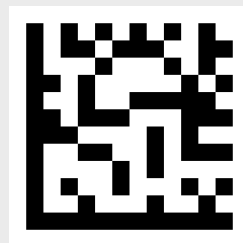

Limitare a due lunghezze diverse

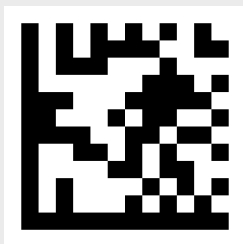

Intervallo di lunghezza limite

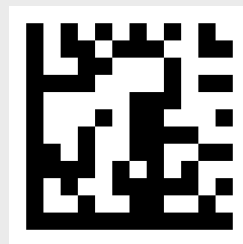


\* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


## Code 39

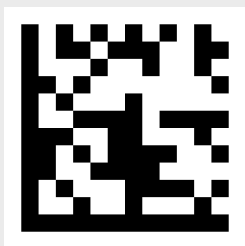


Limitare a una sola lunghezza

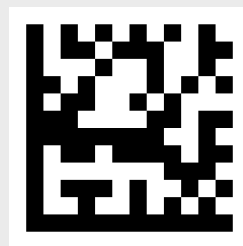

Limitare a due lunghezze diverse

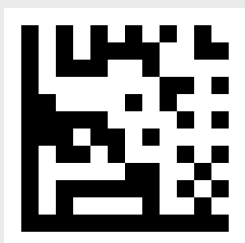


Intervallo di lunghezza limite

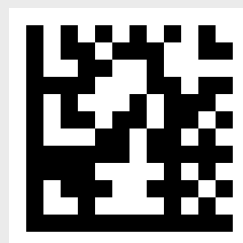


\* qualsiasi lunghezza


## Code 93

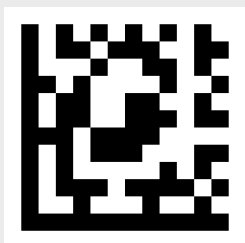


Limitare a una sola lunghezza

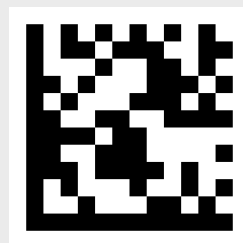

Limitare a due lunghezze diverse

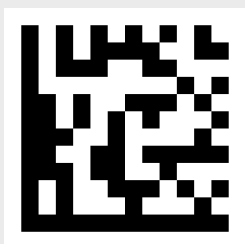

Intervallo di lunghezza limite

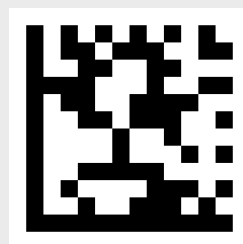


\* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


## Codabar

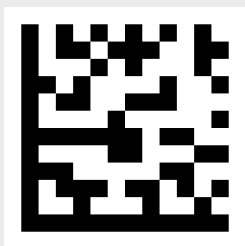


Limitare a una sola lunghezza

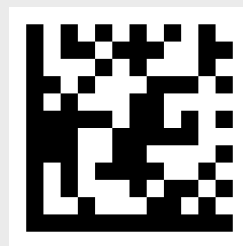

Limitare a due lunghezze diverse

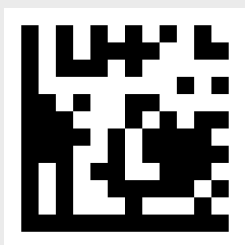


Intervallo di lunghezza limite

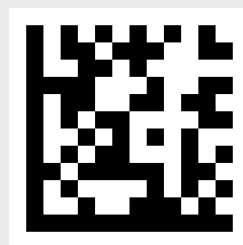


\* qualsiasi lunghezza


## Interleaved 2 of 5

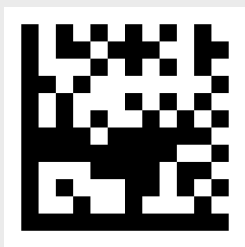


Limitare a una sola lunghezza

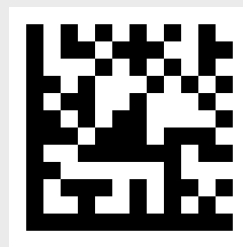

Limitare a due lunghezze diverse

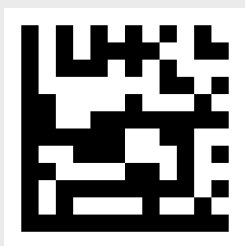

Intervallo di lunghezza limite

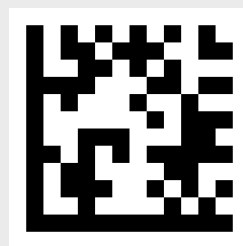


\* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


## Code 11

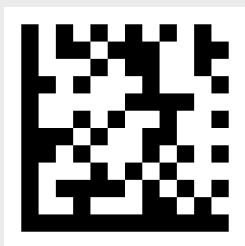


Limitare a una sola lunghezza

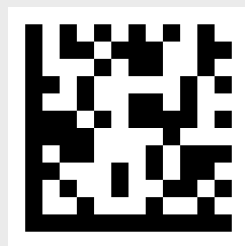

Limitare a due lunghezze diverse

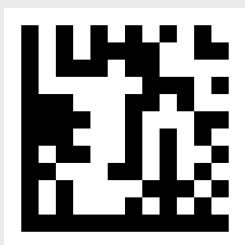


Intervallo di lunghezza limite

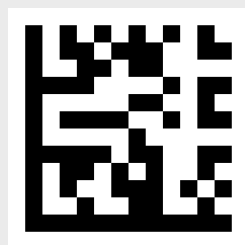


\* qualsiasi lunghezza


## MSI Plessey

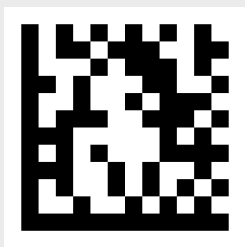


Limitare a una sola lunghezza

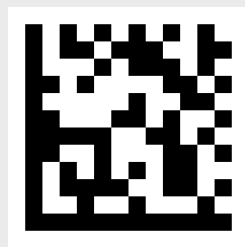

Limitare a due lunghezze diverse

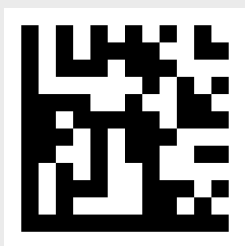

Intervallo di lunghezza limite

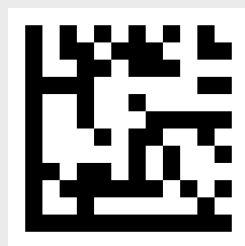


\* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


## Matrix 2 of 5

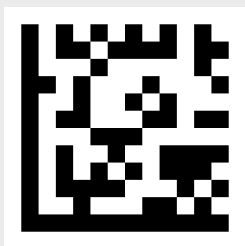


Limitare a una sola lunghezza

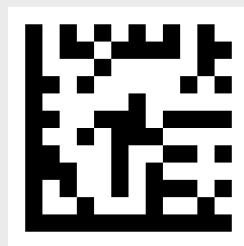

Limitare a due lunghezze diverse

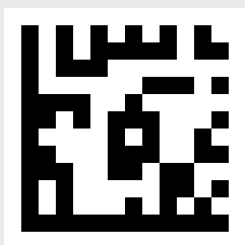

Intervallo di lunghezza limite

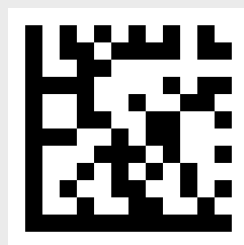

\* qualsiasi lunghezza

## 11.6 Codice di impostazione del motore





numero decimale

| nume-<br>ro | Codice di installazione | nume-<br>ro | Codice di installazione |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 0           |                         | 1           |                         |
| 2           |                         | 3           |                         |
| 4           |                         | 5           |                         |
| 6           |                         | 7           |                         |
| 8           |                         | 9           |                         |








## 11.7 tabella dei caratteri del motore

### ASCII Tabella codici

#### Caratteri di controllo (mappatura dei tasti funzione)
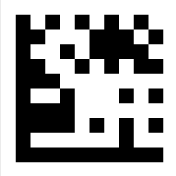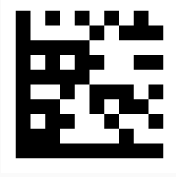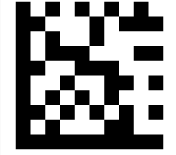
| Hex | Dec | ASCII                                                                               | Modalità Ctrl carattere | Alt + modalità Unicode |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 00  | 0   | Null                                                                                | Ctrl+@                  | Alt + 000              |
| 01  | 1   | Home                                                                                | Ctrl+A                  | Alt + 001              |
| 02  | 2   | End                                                                                 | Ctrl+B                  | Alt + 002              |
| 03  | 3   | Up Arrow                                                                            | Ctrl+C                  | Alt + 003              |
| 04  | 4   | Down Arrow                                                                          | Ctrl+D                  | Alt + 004              |
| 05  | 5   | Left Arrow                                                                          | Ctrl+E                  | Alt + 005              |
| 06  | 6   | Right Arrow                                                                         | Ctrl+F                  | Alt + 006              |
| 07  | 7   | Null                                                                                | Ctrl+G                  | Alt + 007              |
| 08  | 8   |   | Backspace               | Alt + 008              |
| 09  | 9   |  | TAB                     | Alt + 009              |
| 0A  | 10  | Null                                                                                | Ctrl+J                  | Alt + 010              |
| 0B  | 11  | Null                                                                                | Ctrl+K                  | Alt + 011              |
| 0C  | 12  | Null                                                                                | Ctrl+L                  | Alt + 012              |
| 0D  | 13  |  | Enter                   | Enter                  |
| 0E  | 14  | Page Up                                                                             | Ctrl+N                  | Alt + 014              |
| 0F  | 15  | Page Down                                                                           | Ctrl+O                  | Alt + 015              |
| 10  | 16  | F11                                                                                 | Ctrl+P                  | Alt + 016              |
| 11  | 17  | Null                                                                                | Ctrl+Q                  | Alt + 017              |
| 12  | 18  | Null                                                                                | Ctrl+R                  | Alt + 018              |
| 13  | 19  | Null                                                                                | Ctrl+S                  | Alt + 019              |
| 14  | 20  | Null                                                                                | Ctrl+T                  | Alt + 020              |
| 15  | 21  | F12                                                                                 | Ctrl+U                  | Alt + 021              |
| 16  | 22  | F1                                                                                  | Ctrl+V                  | Alt + 022              |
| 17  | 23  | F2                                                                                  | Ctrl+W                  | Alt + 023              |
| 18  | 24  | F3                                                                                  | Ctrl+X                  | Alt + 024              |
| 19  | 25  | F4                                                                                  | Ctrl+Y                  | Alt + 025              |

continues on next page










Avvia configurazione

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente

| Hex | Dec | ASCII | Modalità Ctrl carattere | Alt + modalità Unicode |
|-----|-----|-------|-------------------------|------------------------|
| 1A  | 26  | F5    | Ctrl+Z                  | Alt + 026              |
| 1B  | 27  | F6    | Ctrl+[                  | Alt + 027              |
| 1C  | 28  | F7    | Ctrl+\                  | Alt + 028              |
| 1D  | 29  | F8    | Ctrl+]                  | Alt + 029              |
| 1E  | 30  | F9    | Ctrl+^                  | Alt + 030              |
| 1F  | 31  | F10   | Ctrl+_                  | Alt + 031              |

## Caratteri stampabili ed Elimina
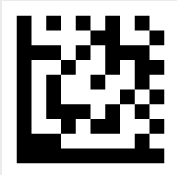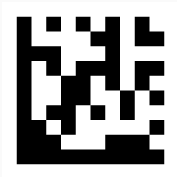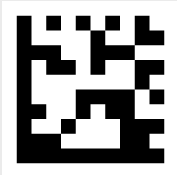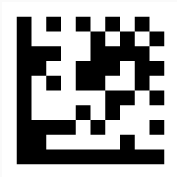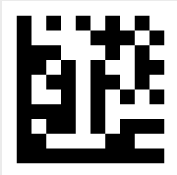
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 32  | SPACE |    |
| 21  | 33  | !     |  |
| 22  | 34  | "     |  |
| 23  | 35  | #     |  |
| 24  | 36  | \$    |  |








continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
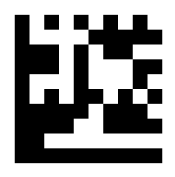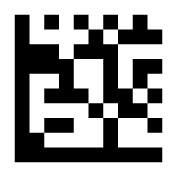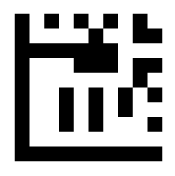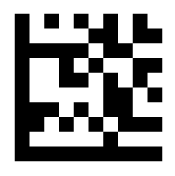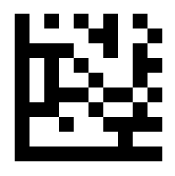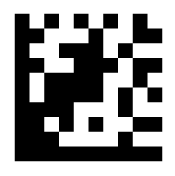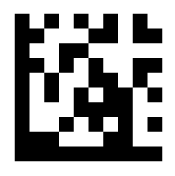
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 37  | %     |    |
| 26  | 38  | &     |    |
| 27  | 39  | '     |    |
| 28  | 40  | (     |  |
| 29  | 41  | )     |  |
| 2A  | 42  | *     |  |
| 2B  | 43  | +     |  |





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
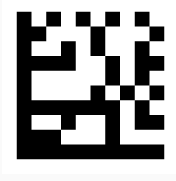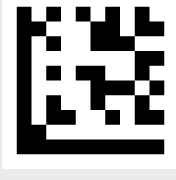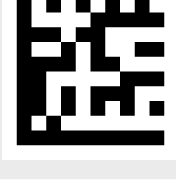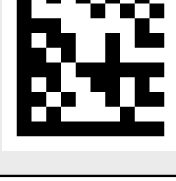
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C  | 44  | ,     |    |
| 2D  | 45  | -     |    |
| 2E  | 46  | .     |    |
| 2F  | 47  | /     |  |
| 30  | 48  | 0     |  |
| 31  | 49  | 1     |  |
| 32  | 50  | 2     |  |








continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
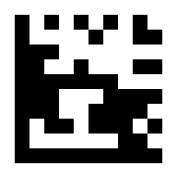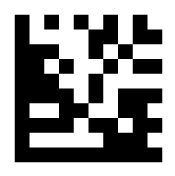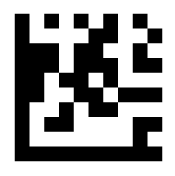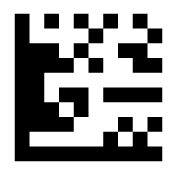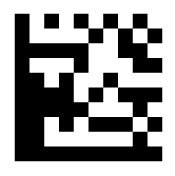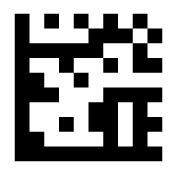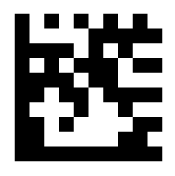
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | 51  | 3     |    |
| 34  | 52  | 4     |    |
| 35  | 53  | 5     |    |
| 36  | 54  | 6     |  |
| 37  | 55  | 7     |  |
| 38  | 56  | 8     |  |
| 39  | 57  | 9     |  |




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
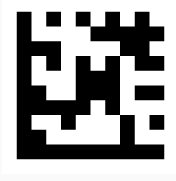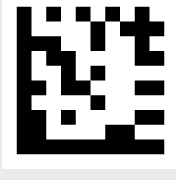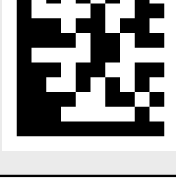
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A  | 58  | :     |    |
| 3B  | 59  | ;     |    |
| 3C  | 60  | <     |    |
| 3D  | 61  | =     |  |
| 3E  | 62  | >     |  |
| 3F  | 63  | ?     |  |
| 40  | 64  | @     |  |





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
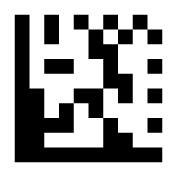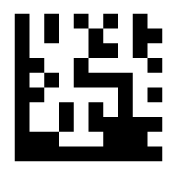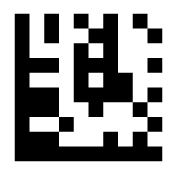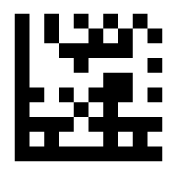
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | 65  | A     |    |
| 42  | 66  | B     |    |
| 43  | 67  | C     |    |
| 44  | 68  | D     |  |
| 45  | 69  | E     |  |
| 46  | 70  | F     |  |
| 47  | 71  | G     |  |





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
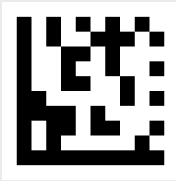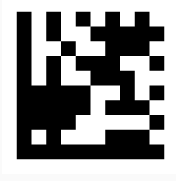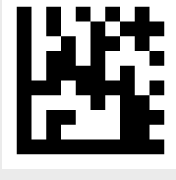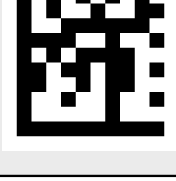
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 48  | 72  | H     |    |
| 49  | 73  | I     |    |
| 4A  | 74  | J     |    |
| 4B  | 75  | K     |  |
| 4C  | 76  | L     |  |
| 4D  | 77  | M     |  |
| 4E  | 78  | N     |  |





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
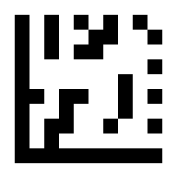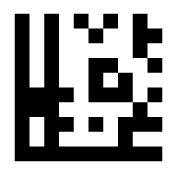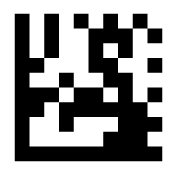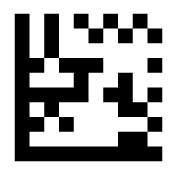
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F  | 79  | O     |    |
| 50  | 80  | P     |    |
| 51  | 81  | Q     |    |
| 52  | 82  | R     |  |
| 53  | 83  | S     |  |
| 54  | 84  | T     |  |
| 55  | 85  | U     |  |




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
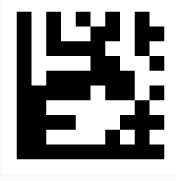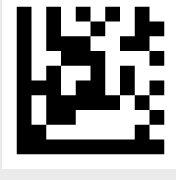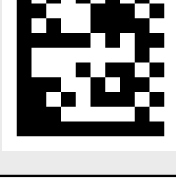
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 56  | 86  | V     |    |
| 57  | 87  | W     |    |
| 58  | 88  | X     |    |
| 59  | 89  | Y     |  |
| 5A  | 90  | Z     |  |
| 5B  | 91  | [     |  |
| 5C  | 92  | \     |  |






continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
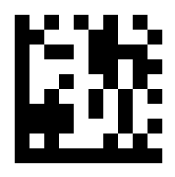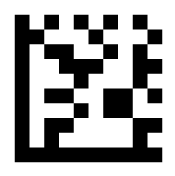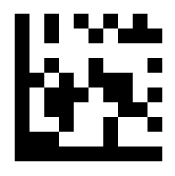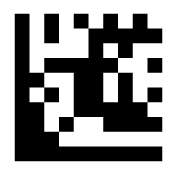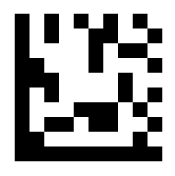
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5D  | 93  | ]     |    |
| 5E  | 94  | ^     |    |
| 5F  | 95  | _     |    |
| 60  | 96  | `     |  |
| 61  | 97  | a     |  |
| 62  | 98  | b     |  |
| 63  | 99  | c     |  |




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
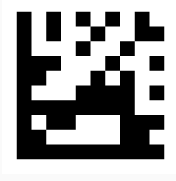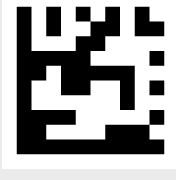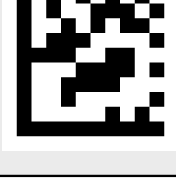
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 64  | 100 | d     |    |
| 65  | 101 | e     |    |
| 66  | 102 | f     |    |
| 67  | 103 | g     |  |
| 68  | 104 | h     |  |
| 69  | 105 | i     |  |
| 6A  | 106 | j     |  |






continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
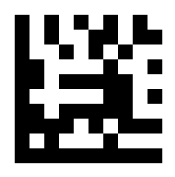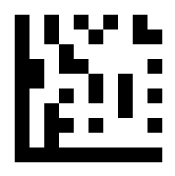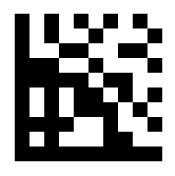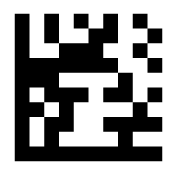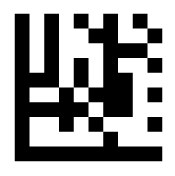
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6B  | 107 | k     |    |
| 6C  | 108 | l     |    |
| 6D  | 109 | m     |    |
| 6E  | 110 | n     |  |
| 6F  | 111 | o     |  |
| 70  | 112 | p     |  |
| 71  | 113 | q     |  |




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente
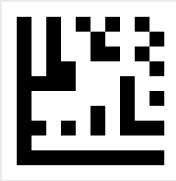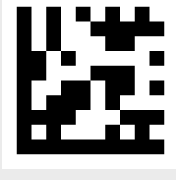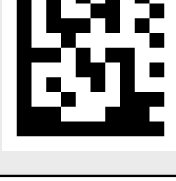
| Hex | Dec | ASCII | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 72  | 114 | r     |    |
| 73  | 115 | s     |    |
| 74  | 116 | t     |    |
| 75  | 117 | u     |  |
| 76  | 118 | v     |  |
| 77  | 119 | w     |  |
| 78  | 120 | x     |  |







continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente





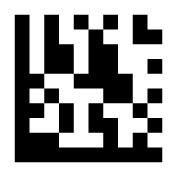
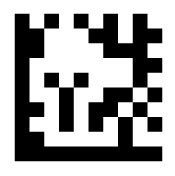
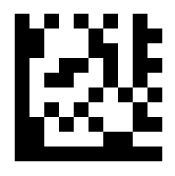
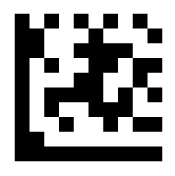
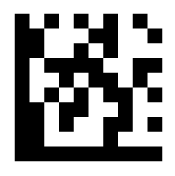
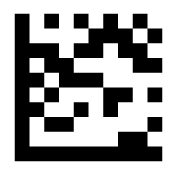
| Hex | Dec | ASCII  | Codice di installazione                                                              |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | 121 | y      |    |
| 7A  | 122 | z      |    |
| 7B  | 123 | {      |    |
| 7C  | 124 |        |  |
| 7D  | 125 | }      |  |
| 7E  | 126 | ~      |  |
| 7F  | 127 | Delete |  |





Avvia configurazione

## Tasti funzione
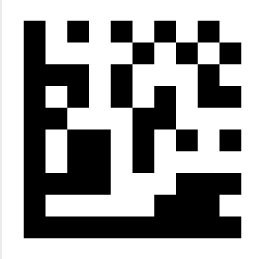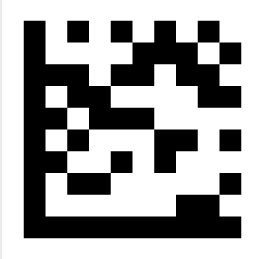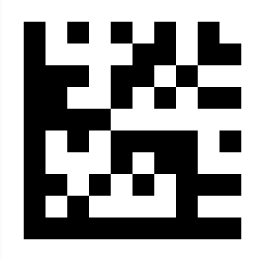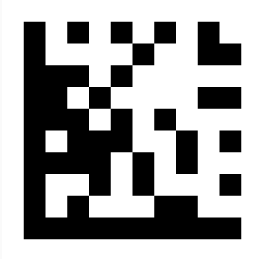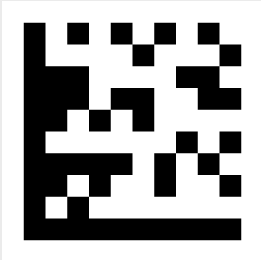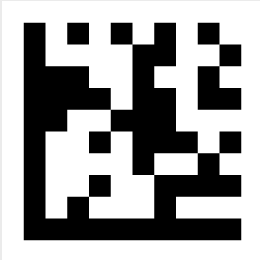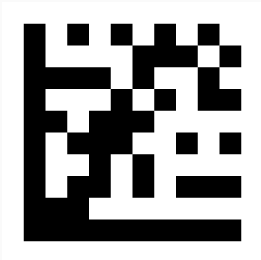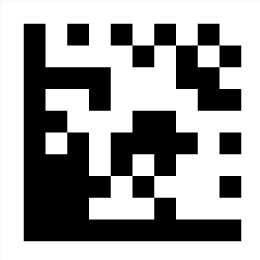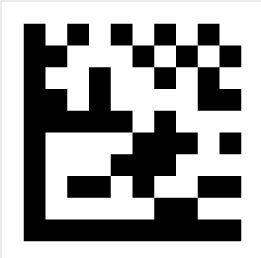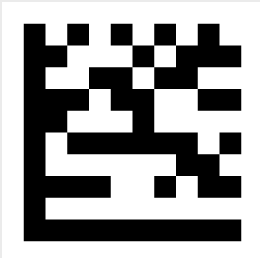
| pulsante   | Codice di installazione                                                             | pulsante    | Codice di installazione                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert     |    | Delete      |    |
| Home       |    | End         |    |
| Up Arrow   |  | Down Arrow  |  |
| Left Arrow |  | Right Arrow |  |
| Shift      |  | ESC         |  |











continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente
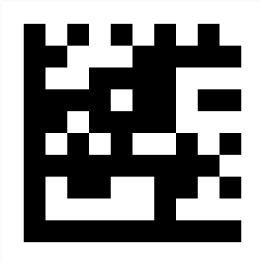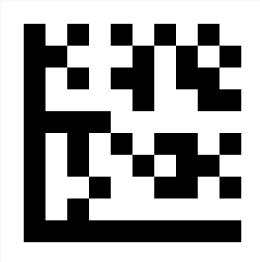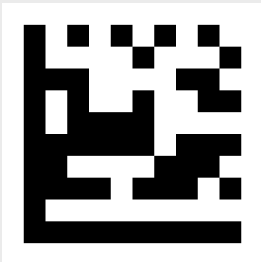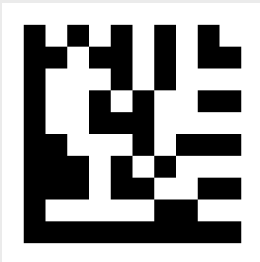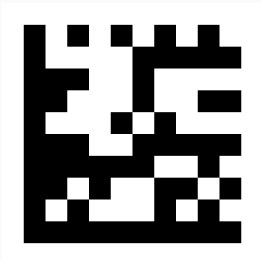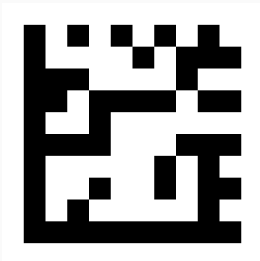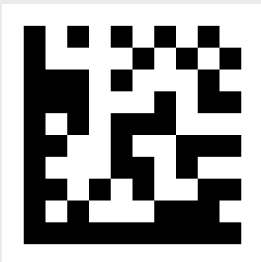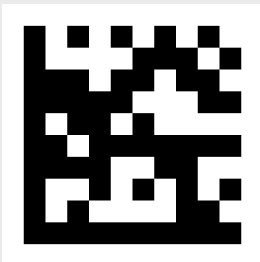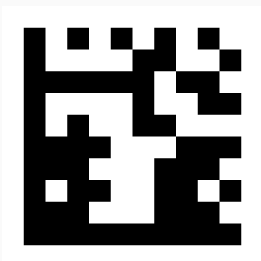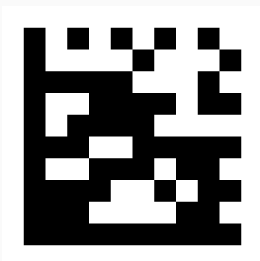
| pulsante | Codice di installazione                                                             | pulsante  | Codice di installazione                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Page Up  |    | Page Down |    |
| F1       |    | F2        |    |
| F3       |   | F4        |   |
| F5       |  | F6        |  |
| F7       |  | F8        |  |





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente
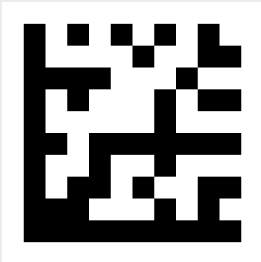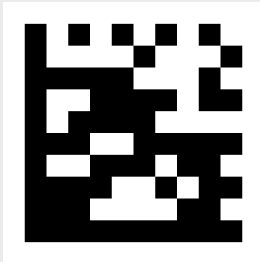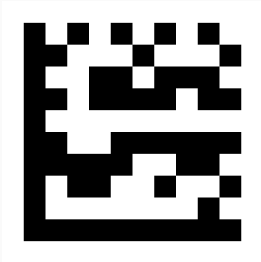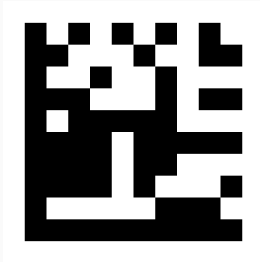
| pulsante | Codice di installazione                                                           | pulsante | Codice di installazione                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F9       |  | F10      |  |
| F11      |  | F12      |  |



## 12 appendice

### 12.1 Tabella di ricerca dei caratteri

#### ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione

##### 00H-0FH

| HEX | CO-DE | *Config0       | Config3        | Con-fig1 | Con-fig4 | Config2 Windo-<br>ws | Config5 Windo-<br>ws |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 00H | NUL   | NUL            | NUL            | Ctrl+@   | Ctrl+@   | ALT+000              | ALT+000              |
| 01H | SOH   | NUL            | NUL            | Ctrl+A   | Ctrl+A   | ALT+001              | ALT+001              |
| 02H | STX   | NUL            | NUL            | Ctrl+B   | Ctrl+B   | ALT+002              | ALT+002              |
| 03H | ETX   | NUL            | NUL            | Ctrl+C   | Ctrl+C   | ALT+003              | ALT+003              |
| 04H | EOT   | NUL            | NUL            | Ctrl+D   | Ctrl+D   | ALT+004              | ALT+004              |
| 05H | ENQ   | NUL            | NUL            | Ctrl+E   | Ctrl+E   | ALT+005              | ALT+005              |
| 06H | ACK   | NUL            | NUL            | Ctrl+F   | Ctrl+F   | ALT+006              | ALT+006              |
| 07H | BEL   | NUL            | NUL            | Ctrl+G   | Ctrl+G   | ALT+007              | ALT+007              |
| 08H | BS    | Backspa-<br>ce | Backspa-<br>ce | Ctrl+H   | Ctrl+H   | ALT+008              | ALT+008              |
| 09H | HT    | TAB            | TAB            | TAB      | Ctrl+I   | ALT+009              | ALT+009              |
| 0AH | LF    | NUL            | Enter          | Ctrl+J   | Ctrl+J   | ALT+010              | ALT+010              |
| 0BH | VT    | TAB            | TAB            | Ctrl+K   | Ctrl+K   | ALT+011              | ALT+011              |
| 0CH | FF    | NUL            | NUL            | Ctrl+L   | Ctrl+L   | ALT+012              | ALT+012              |
| 0DH | CR    | Enter          | Enter          | Enter    | Ctrl+M   | Enter                | ALT+013              |
| 0EH | SO    | NUL            | NUL            | Ctrl+N   | Ctrl+N   | ALT+014              | ALT+014              |
| 0FH | SI    | NUL            | NUL            | Ctrl+O   | Ctrl+O   | ALT+015              | ALT+015              |

##### 10H-1FH

| HEX | CODE | *Configurazione0/3 | Config1/4 | Config2/5 Windows |
|-----|------|--------------------|-----------|-------------------|
| 10H | DLE  | NUL                | Ctrl+P    | ALT+016           |
| 11H | DC1  | NUL                | Ctrl+Q    | ALT+017           |
| 12H | DC2  | NUL                | Ctrl+R    | ALT+018           |
| 13H | DC3  | NUL                | Ctrl+S    | ALT+019           |
| 14H | DC4  | NUL                | Ctrl+T    | ALT+020           |
| 15H | NAK  | NUL                | Ctrl+U    | ALT+021           |
| 16H | SYN  | NUL                | Ctrl+V    | ALT+022           |
| 17H | ETB  | NUL                | Ctrl+W    | ALT+023           |
| 18H | CAN  | NUL                | Ctrl+X    | ALT+024           |
| 19H | EM   | NUL                | Ctrl+Y    | ALT+025           |
| 1AH | SUB  | NUL                | Ctrl+Z    | ALT+026           |
| 1BH | ESC  | ESC                | Ctrl+[    | ALT+027           |
| 1CH | FS   | NUL                | Ctrl+\    | ALT+028           |
| 1DH | GS   | NUL                | Ctrl+]    | ALT+029           |
| 1EH | RS   | NUL                | CTRL+^    | ALT+030           |
| 1FH | US   | NUL                | Ctrl+-    | ALT+031           |

**i Nota**

Sui sistemi Mac, il tasto Ctrl corrisponde al tasto Comando.

**ASCII tabella di confronto dei caratteri****20H-5FH**

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 20H | Space | 30H | 0     | 40H | @     | 50H | P     |
| 21H | !     | 31H | 1     | 41H | A     | 51H | Q     |
| 22H | «     | 32H | 2     | 42H | B     | 52H | R     |
| 23H | #     | 33H | 3     | 43H | C     | 53H | S     |
| 24H | \$    | 34H | 4     | 44H | D     | 54H | T     |
| 25H | %     | 35H | 5     | 45H | E     | 55H | U     |
| 26H | &     | 36H | 6     | 46H | F     | 56H | V     |
| 27H | “     | 37H | 7     | 47H | G     | 57H | W     |
| 28H | (     | 38H | 8     | 48H | H     | 58H | X     |
| 29H | )     | 39H | 9     | 49H | I     | 59H | Y     |
| 2AH | *     | 3AH | :     | 4AH | J     | 5AH | Z     |
| 2BH | +     | 3BH | ;     | 4BH | K     | 5BH | [     |
| 2CH | ,     | 3CH | <     | 4CH | L     | 5CH | \     |
| 2DH | -     | 3DH | =     | 4DH | M     | 5DH | ]     |
| 2EH | .     | 3EH | >     | 4EH | N     | 5EH | ^     |
| 2FH | /     | 3FH | ?     | 4FH | O     | 5FH | _     |

**60H-9DH**

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | Fun Key | HEX | Fun Key            |
|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|--------------------|
| 60H | `     | 70H | p     | 80H | F1      | 90H | End                |
| 61H | a     | 71H | q     | 81H | F2      | 91H | Page Down          |
| 62H | b     | 72H | r     | 82H | F3      | 92H | Right Arrow        |
| 63H | c     | 73H | s     | 83H | F4      | 93H | Left Arrow         |
| 64H | d     | 74H | t     | 84H | F5      | 94H | Down Arrow         |
| 65H | e     | 75H | u     | 85H | F6      | 95H | Up Arrow           |
| 66H | f     | 76H | v     | 86H | F7      | 96H | Print Screen       |
| 67H | g     | 77H | w     | 87H | F8      | 97H | *Ctrl              |
| 68H | h     | 78H | x     | 88H | F9      | 98H | *Spostare          |
| 69H | i     | 79H | y     | 89H | F10     | 99H | *Alt               |
| 6AH | j     | 7AH | z     | 8AH | F11     | 9AH | *Alt               |
| 6BH | k     | 7BH | {     | 8BH | F12     | 9BH | 1s Delay           |
| 6CH | l     | 7CH |       | 8CH | Insert  | 9CH | *Win-GUI           |
| 6DH | m     | 7DH | }     | 8DH | Home    | 9DH | *Sequenza di tasti |
| 6EH | n     | 7EH | ~     | 8EH | Page Up |     |                    |
| 6FH | o     | 7FH | DEL   | 8FH | Delete  |     |                    |

**i Nota**

Quando Ctrl, Shift, Alt, GUI sono impostati come prefisso o suffisso, verranno emessi in combinazione con il carattere successivo (non supportato se impostato su ALT, tastiera TH). Il carattere dopo la sequenza di tasti viene visualizzato direttamente come valore della chiave.