



# I5 Instrukcja obsługi

*Wydanie v1.1.1*

2026-09-02

# Spis treści

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ustawienia systemowe</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1      | Przywróć ustawienia fabryczne        | 4         |
| 1.2      | Niestandardowe ustawienia domyślne   | 4         |
| <b>2</b> | <b>Ustawienia funkcji urządzenia</b> | <b>5</b>  |
| 2.1      | Światło celownicze                   | 5         |
| 2.2      | Tryb oświetlenia                     | 5         |
| 2.3      | Jasność oświetlenia                  | 6         |
| 2.4      | Brzęczyk                             | 6         |
| <b>3</b> | <b>Ustawienia wyzwalania</b>         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Tryb skanowania                      | 7         |
| 3.2      | Ten sam tryb odczytu kodu kreskowego | 8         |
| 3.3      | Limit czasu dekodowania              | 10        |
| 3.4      | Czas snu                             | 10        |
| 3.5      | Czułość trybu prezentacji            | 11        |
| 3.6      | Dekodowanie weryfikacji danych       | 12        |
| <b>4</b> | <b>Ustawienia interfejsu</b>         | <b>12</b> |
| 4.1      | Tryb wyjściowy                       | 13        |
| 4.2      | USB HID Keyboard                     | 13        |
| 4.3      | USB Virtual COM Port                 | 13        |
| 4.4      | seryjny                              | 13        |
| 4.5      | Szybkość transmisji szeregowej       | 14        |
| 4.6      | Bitów danych szeregowych             | 14        |
| 4.7      | Parzystość szeregową                 | 15        |
| 4.8      | Bitów stopu szeregowego              | 15        |
| <b>5</b> | <b>Ustawienia klawiatury</b>         | <b>16</b> |
| 5.1      | Międzynarodowa klawiatura            | 16        |
| 5.2      | Wyjście klawiatury QR                | 19        |
| 5.3      | UTF-8 Wyjście klawiatury QR          | 20        |
| 5.4      | Konwersja wielkości liter            | 21        |
| 5.5      | Caps Lock                            | 21        |
| 5.6      | Konwersja znaków GS                  | 22        |
| 5.7      | Function Key Mapping                 | 23        |
| <b>6</b> | <b>Edycja danych</b>                 | <b>24</b> |
| 6.1      | Format wyjściowy                     | 24        |
| 6.2      | Informacje o kodzie kreskowym        | 24        |
| 6.3      | Prefiks                              | 26        |
| 6.4      | Sufiks                               | 39        |
| 6.5      | Code ID                              | 52        |
| 6.6      | Terminator                           | 54        |
| <b>7</b> | <b>Ustawienia kodów kreskowych</b>   | <b>55</b> |
| 7.1      | Obsługiwane symbole                  | 55        |
| 7.2      | Ogólne przełączniki symboliki        | 56        |
| 7.3      | Ustawienia symboliki 1D              | 57        |

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 7.4      | Ustawienia kodu 2D i kodu złożonego . . . . . | 79        |
| 7.5      | Ustawienia długości dekodowania . . . . .     | 85        |
| <b>8</b> | <b>Załącznik</b>                              | <b>92</b> |
| 8.1      | Cyfry dziesiętne . . . . .                    | 92        |
| 8.2      | Kod ASCII Table . . . . .                     | 93        |
| 8.3      | Klawisze funkcyjne . . . . .                  | 107       |

---




## 1 Ustawienia systemowe

### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

### 1.1 Przywróć ustawienia fabryczne

Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień czytnika kodów kreskowych do wartości domyślnych.

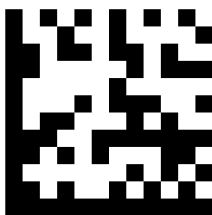

Przywróć ustawienia fabryczne


### 1.2 Niestandardowe ustawienia domyślne

#### Zapisz ustawienia domyślne

Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne.

#### Załaduj niestandardowe ustawienia domyślne

Przywróć zapisane ustawienia domyślne.

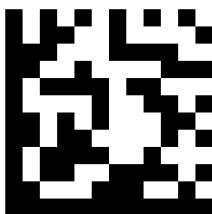


Zapisz ustawienia domyślne





Rozpocznij konfigurację

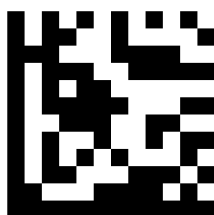


Załaduj niestandardowe ustawienia domyślne

## 2 Ustawienia funkcji urządzenia


### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


### 2.1 Światło celownicze

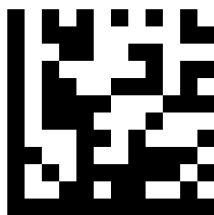

Włącz podczas skanowania

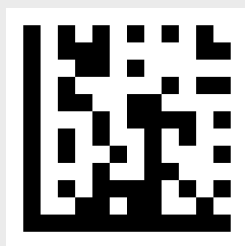


\* Zawsze włączone

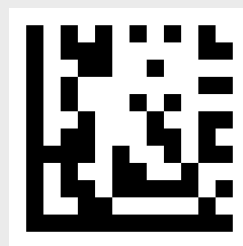

Wyłączyć

### 2.2 Tryb oświetlenia

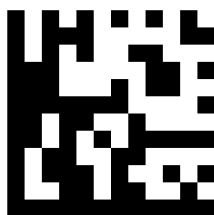


\* Włącz podczas skanowania






Rozpocznij konfigurację

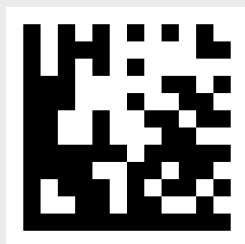


Zawsze włączony

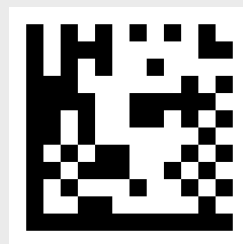


Wyłączyć


## 2.3 Jasność oświetlenia

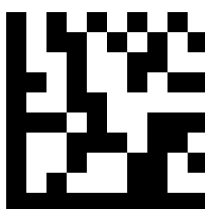

\* Wysoka jasność

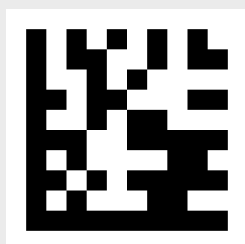


Średnia jasność

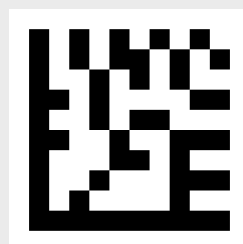

Niska jasność

## 2.4 Brzęczyk

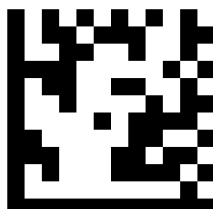

\* Włączać





Rozpocznij konfigurację



Wyłączyć

### 3 Ustawienia wyzwalania


#### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

#### 3.1 Tryb skanowania

##### Poziom wyzwalacza

Skanowanie rozpoczyna się, gdy wciśnięty jest klawisz skanowania, i kończy się po pomyślnym zdekodowaniu lub po osiągnięciu limitu czasu odczytu.

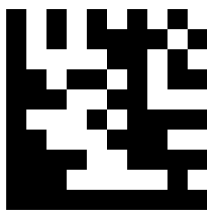

\* Wyzwalacz poziomy


##### Tryb prezentacji

Skanowanie rozpoczyna się po wykryciu zmian w obrazie i kończy się po upływie limitu czasu odczytu.





Rozpocznij konfigurację

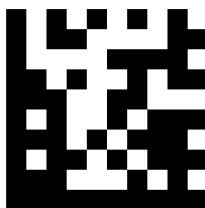

Tryb prezentacji

### Ciągłe skanowanie

Skanuj jeden lub więcej kodów kreskowych jednocześnie. Naciśnij i zwolnij przycisk skanowania, aby rozpocząć lub zatrzymać skanowanie; wielokrotne odczyty tego samego kodu kreskowego są kontrolowane przez ustawienie „Timeout of Same Symbol” .



Ciągłe skanowanie

## 3.2 Ten sam tryb odczytu kodu kreskowego

W trybach skanowania obsługujących tę funkcję można skonfigurować sposób obsługi wielokrotnych odczytów tego samego kodu kreskowego.

#### Informacja

Domyślnie ten sam kod kreskowy nie jest odczytywany ponownie w 500 ms. Opóźnienie tego samego kodu można ustawić w 0~5000 ms; 0 wyłącza limit czasu.

#### Blokuj powtarzające się odczyty

Jeżeli w okresie wstrzymania ten sam kod kreskowy zostanie odczytany wielokrotnie, zostanie on zignorowany i nie zostanie wydrukowany, a licznik czasu zostanie uruchomiony ponownie.

#### Odczyt interwałowy

Jeśli ten sam kod kreskowy zostanie odczytany wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, jest on ignorowany i nie jest drukowany. Jest on drukowany ponownie po upływie określonego przedziału czasowego.

#### Nie powtarzaj tego samego kodu kreskowego

Ten sam kod kreskowy nie jest drukowany wielokrotnie.

#### Przykład: Blokuj wielokrotne odczyty tego samego kodu kreskowego w ciągu 100 ms.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Tłum powtarzane odczyty” .






Rozpocznij konfigurację


3. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Opóźnienie tego samego kodu” .
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Cyfry dziesiętne*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

**i Przykład: Odczytaj ten sam kod kreskowy ponownie po upływie 1 sekundy.**


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Interwał odczytu” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Opóźnienie tego samego kodu” .
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Cyfry dziesiętne*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
7. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
8. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

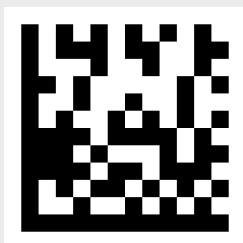

\* Wyłącz powtarzające się odczyty

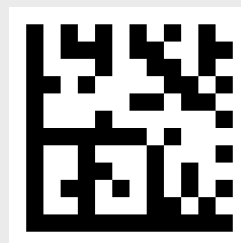

Odczyt interwałowy

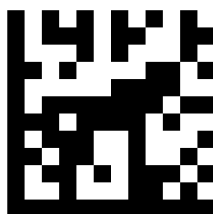


Nie powtarzaj tego samego kodu kreskowego






Rozpocznij konfigurację

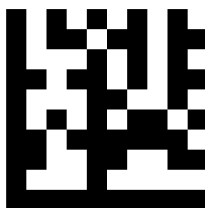


Opóźnienie ponownego odczytu (ms)

### 3.3 Limit czasu dekodowania


(To ustawienie nie jest obsługiwane w trybie skanowania ciągłego.)

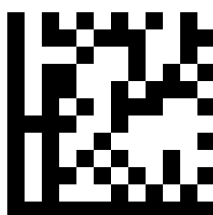

\* 5 sekund

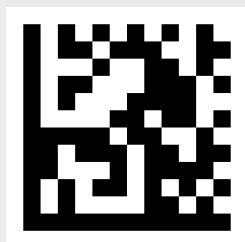


10 sekund

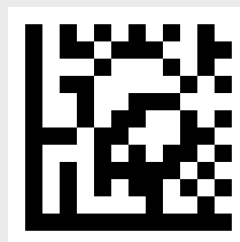


Bez limitu

### 3.4 Czas snu

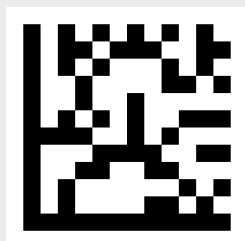

Wyłączyć

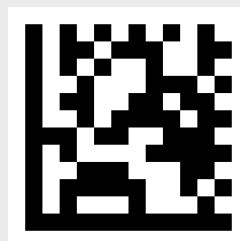


1 sekunda







Rozpocznij konfigurację

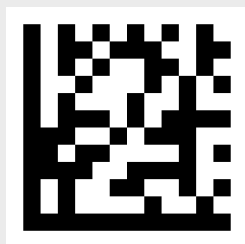


2 sekundy

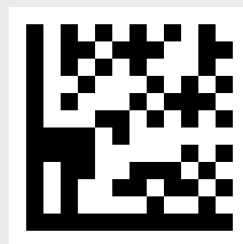


3 sekundy

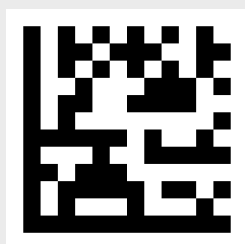


5 sekund

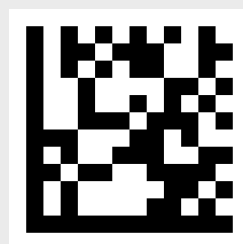

7 sekund

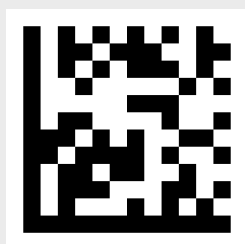

\* 10 sekund

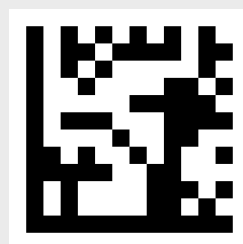


15 sekund

### 3.5 Czułość trybu prezentacji







Rozpocznij konfigurację

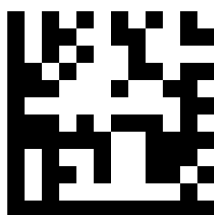

Niska czułość

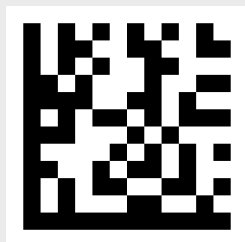


\* Średnia czułość

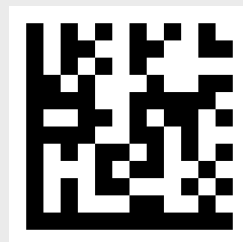


Wysoka czułość


### 3.6 Dekodowanie weryfikacji danych

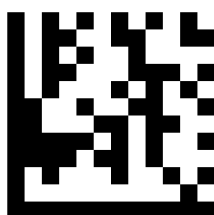

\* Wyłączyć

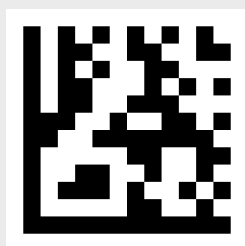

Wynik po dwukrotnym odczytaniu

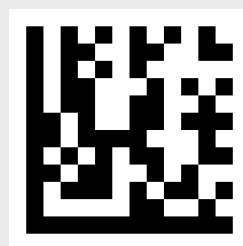

Wynik po trzykrotnym odczytaniu

## 4 Ustawienia interfejsu






Rozpocznij konfigurację

#### **Ważne**

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


### **4.1 Tryb wyjściowy**

#### **4.2 USB HID Keyboard**

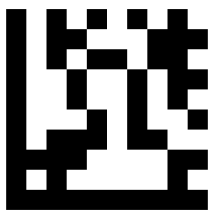

\* Wyjście USB HID Keyboard


#### **4.3 USB Virtual COM Port**

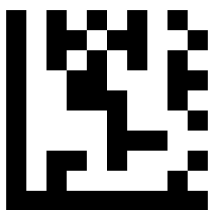

Wyjście USB Virtual COM Port


#### **4.4 seryjny**



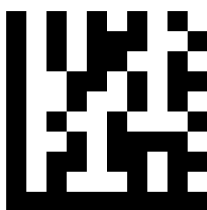


Wyjście szeregowo


## 4.5 Szybkość transmisji szeregowej

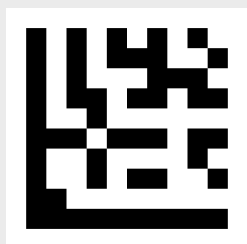


\* 9600

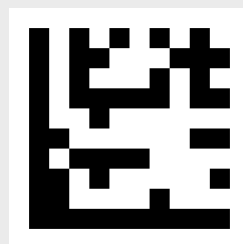


19200

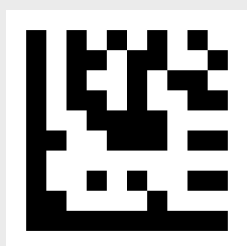


38400

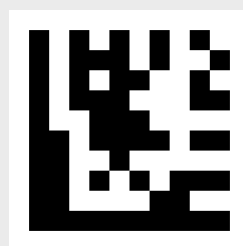

57600

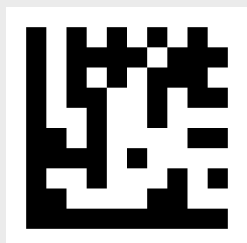


115200

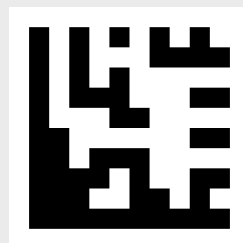


230400

## 4.6 Bity danych szeregowych



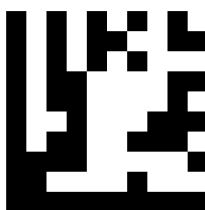


7 bitów danych

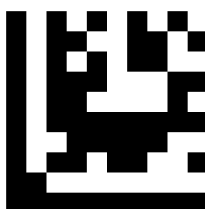


\* 8 bitów danych


#### 4.7 Parzystość szeregową

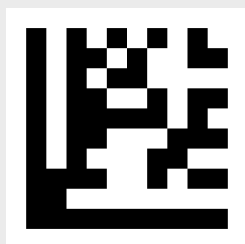

\* Brak parzystości

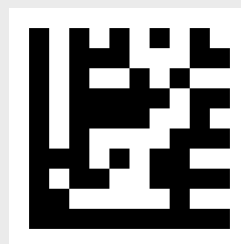

Nieparzystość

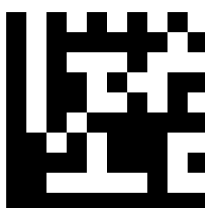

Parzystość parzysta

#### 4.8 Bity stopu szeregowego





Rozpocznij konfigurację



\* 一个停止位




Dwa bity stopu

## 5 Ustawienia klawiatury


### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


### 5.1 Międzynarodowa klawiatura

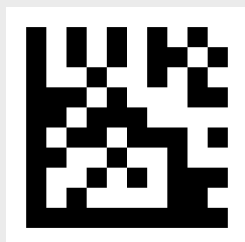


\* NAS

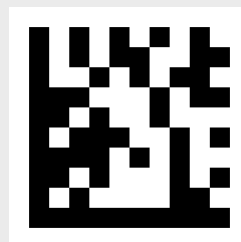

Belgia

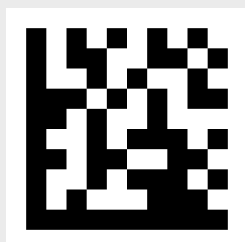

Zjednoczone Królestwo

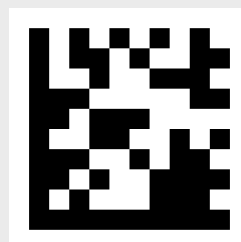


Dania







Rozpocznij konfigurację

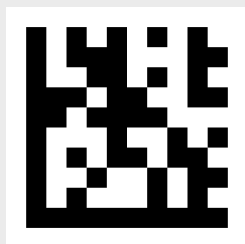


Francja

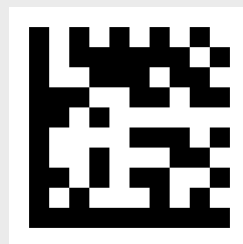


Niemcy

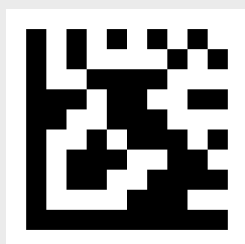


Włochy

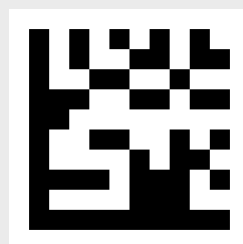


Norwegia

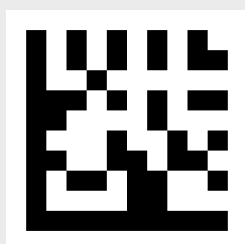


Portugalia

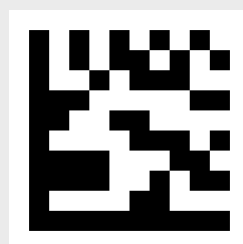

Hiszpania

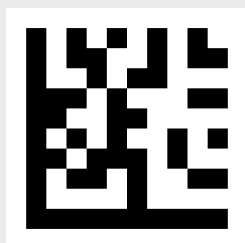

Szwecja

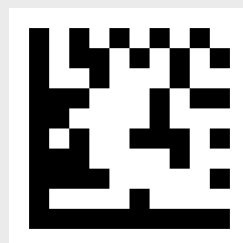


Szwajcaria







Rozpocznij konfigurację

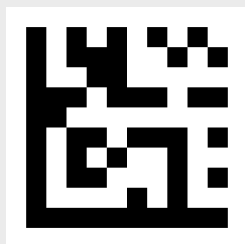


Japonia

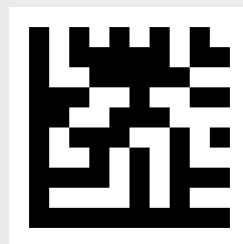


Węgry

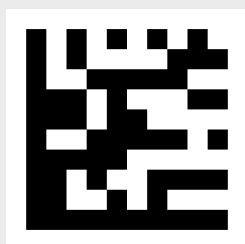


Czechy

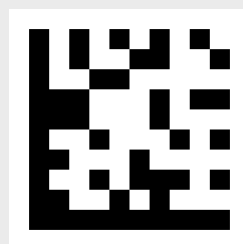


Słowacja

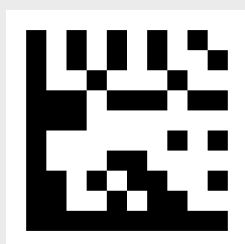


Rumunia

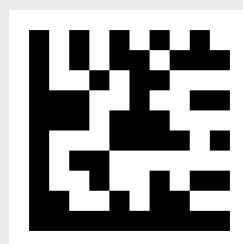

Chorwacja

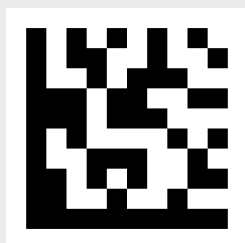

Polska

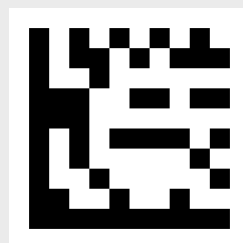


Turecki Q







Rozpocznij konfigurację

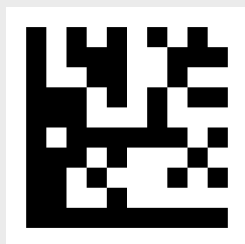

Brazylia

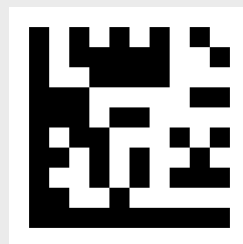


Rosja

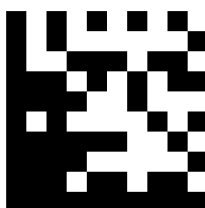


Bułgaria

## 5.2 Wyjście klawiatury QR

GB2312 chiński uproszczony

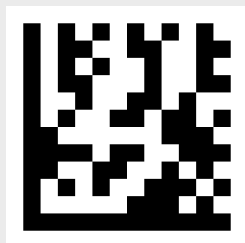


\* Notatnik, Excel

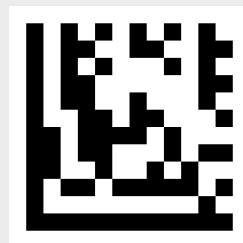


Wyjście słowa

Uniwersalne wielojęzyczne wyjście (wymaga konfiguracji wtyczki)

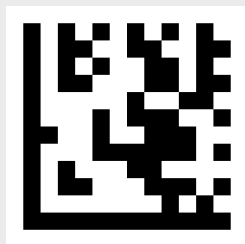

UTF-8 –Uniwersalny wielojęzyczny wydruk

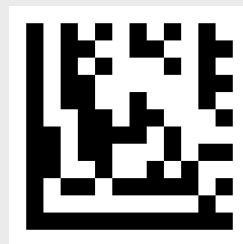


Strona kodowa / Wyjście słowa







### 5.3 UTF-8 Wyjście klawiatury QR

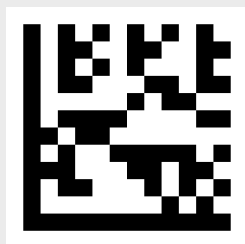


Tajlandia

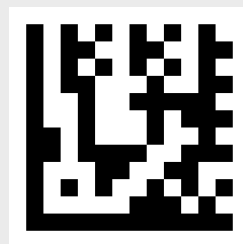


Rosja

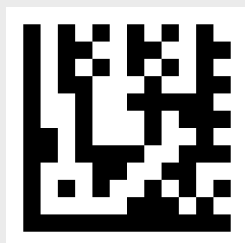


Bułgaria

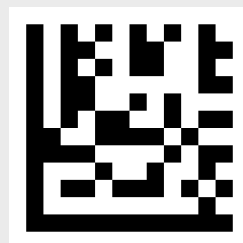


Indyk

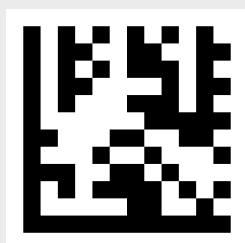


Brazylia

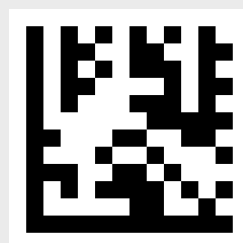

Niemcy

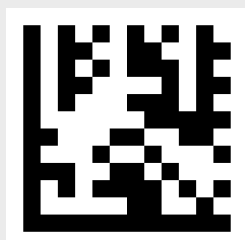

Francja

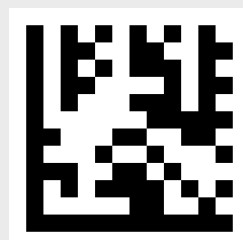


Włochy







Rozpocznij konfigurację

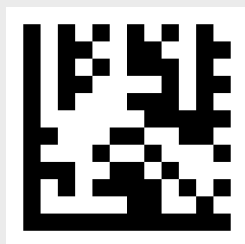


Hiszpania

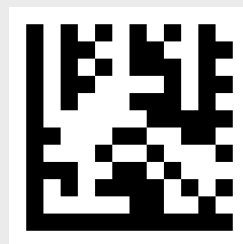

Portugalia

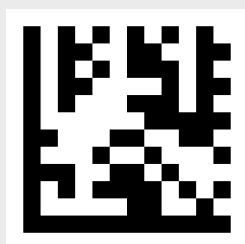


Malezja

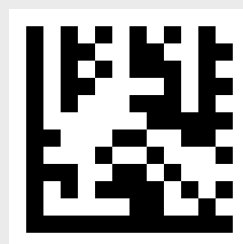


Indonezja


## 5.4 Konwersja wielkości liter

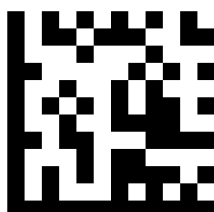

\* Wyłączyć

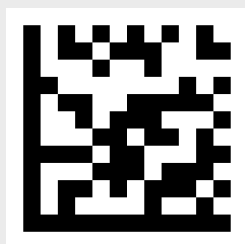

Konwertuj na wielkie litery

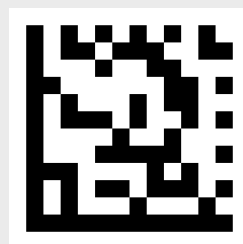


Konwertuj na małe litery

## 5.5 Caps Lock






Rozpocznij konfigurację

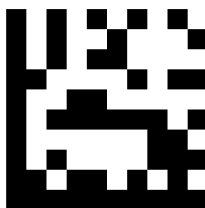

\* Wyłącz Caps Lock

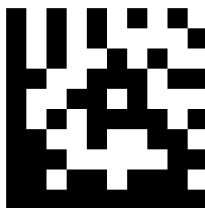

Włącz Caps Lock

## 5.6 Konwersja znaków GS

Konwertuj znak GS w trybie klawiatury na inny kod ASCII.

### Przykład: Zamień znak GS na #.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Konwertuj znak GS” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny # w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

### Przykład: Zamień znak GS na Enter.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Konwertuj znak GS” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny Enter w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

### Przykład: Przywróć domyślne ustawienie znaków GS.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz konwersję znaków GS” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .






Rozpocznij konfigurację




\* Wyłącz konwersję znaków GS

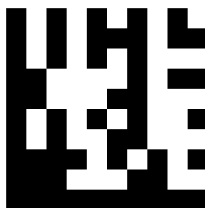


Konwertuj znak GS

## 5.7 Function Key Mapping

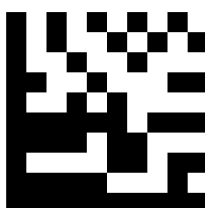

Wyłączyć

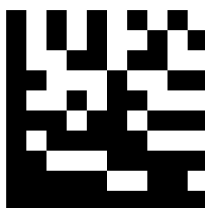

\* Włączać



\* Tryb znaków Ctrl





Rozpocznij konfigurację



Alt + tryb Unicode

## 6 Edycja danych

### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

### 6.1 Format wyjściowy

Poniżej przedstawiono format wyjściowy danych.

| Pole                          | Długość / Opis |
|-------------------------------|----------------|
| Informacje o kodzie kreskowym | 4 bytes        |
| Prefiks                       | 4 bytes        |
| AIM ID                        | •              |
| Dane kodu kreskowego          | •              |
| Sufiks                        | 4 bytes        |
| Terminator                    | 1 byte         |

### 6.2 Informacje o kodzie kreskowym

#### Ważne

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

1. Domyślnie informacje z kodu kreskowego nie są wyświetlane.
2. Użyj polecenia szeregowego lub zeskanuj kod konfiguracyjny, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji o kodzie kreskowym.

#### Ostrzeżenie

Funkcja ta obsługiwana jest tylko w trybie szeregowym i nie jest obsługiwana w trybie klawiatury USB.

Format jest zdefiniowany następująco:






Rozpocznij konfigurację

| Pole                      | Długość / Opis                  |
|---------------------------|---------------------------------|
| Flaga startowa            | 0x03 (1 byte)                   |
| Symbolika kodu kreskowego | 1 byte, szesnastkowy            |
| Długość kodu kreskowego   | 2 bytes, zakres 0x0001 ~ 0xFFFF |

Symbole kodów kreskowych są następujące:

| Kod  | Typy kodów kreskowych |
|------|-----------------------|
| 0x41 | PDF417                |
| 0x42 | MicroPDF417           |
| 0x43 | Data Matrix           |
| 0x44 | QR Code               |
| 0x45 | Micro QR              |
| 0x46 | Aztec                 |
| 0x47 | MaxiCode              |
| 0x61 | UPC-A                 |
| 0x62 | UPC-E                 |
| 0x63 | EAN-8                 |
| 0x64 | EAN-13                |
| 0x65 | Code 128              |
| 0x66 | Code 39               |
| 0x67 | Code 93               |
| 0x68 | Code 32               |
| 0x69 | Code 11               |
| 0x6A | Codabar               |
| 0x6B | Plessey               |
| 0x6C | MSI Plessey           |
| 0x6D | Interleaved 2 of 5    |
| 0x6E | IATA 2 of 5           |
| 0x6F | Matrix 2 of 5         |
| 0x70 | Straight 2 of 5       |
| 0x71 | Pharmacode            |
| 0x72 | GS1 DataBar 14        |
| 0x73 | GS1 DataBar Expanded  |
| 0x74 | GS1 DataBar Limited   |
| 0x75 | Composite Code-A      |
| 0x76 | Composite Code-B      |
| 0x77 | Composite Code-C      |

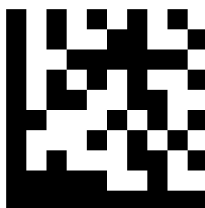

\* Wyłączyć





Rozpocznij konfigurację



Włączać

### 6.3 Prefiks

#### **Ważne**

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Dodaj znaki wyjściowe przed danymi kodu kreskowego. Można ustawić maksymalnie 4 znaków.

#### **Przykład: Dodaj znak a przed wszystkimi danymi kodu kreskowego**

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw prefiks dla wszystkich symboli” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny a w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

#### **Przykład: Usuń prefiks**

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz prefiks dla wszystkich symboli” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

#### **Przykład: Dodaj znaki &13 przed danymi kodu kreskowego EAN-13**

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw prefiks EAN-13” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny & w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 3 w *Kod ASCII Table*.
6. Skanuj „Zakończ konfigurację” .







Rozpocznij konfigurację

**Przykład: Usuń prefiks EAN-13**


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz prefiks EAN-13” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

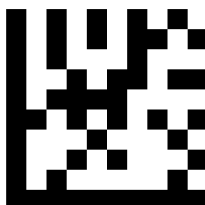


\* Wyłącz prefiks dla wszystkich symboli

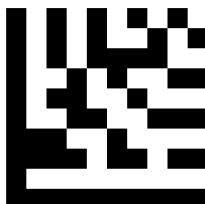

Ustaw prefiks dla wszystkich symboli

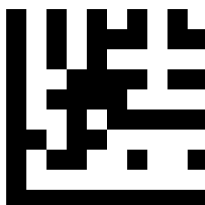

Ustaw prefiks UPC-A

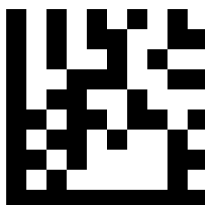


Wyłącz prefiks UPC-A







Rozpocznij konfigurację

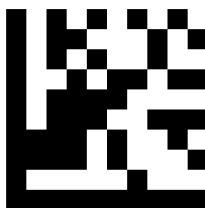


Ustaw prefiks UPC-E

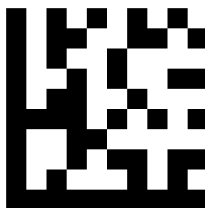


Wyłącz prefiks UPC-E

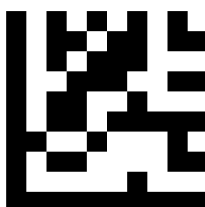

Ustaw prefiks EAN-8

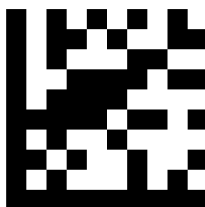

Wyłącz prefiks EAN-8

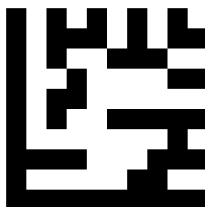


Ustaw prefiks EAN-13






Rozpocznij konfigurację


---

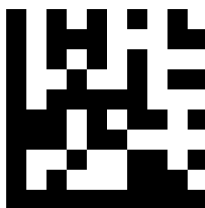

Wyłącz prefiks EAN-13

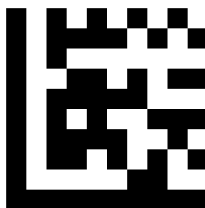


Ustaw prefiks Code 128

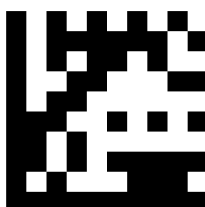

Wyłącz prefiks Code 128



Ustaw prefiks Code 39

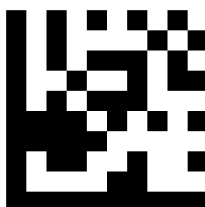


Wyłącz prefiks Code 39






Rozpocznij konfigurację

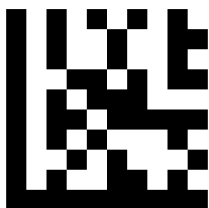


Ustaw kod prefiksu 93

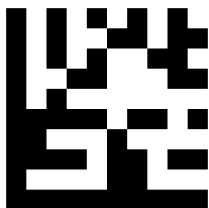


Wyłącz prefiks kodu 93



Ustaw kod 32 Prefiks

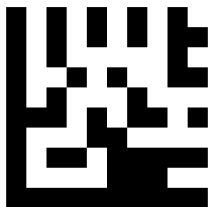

Wyłącz prefiks kodu 32

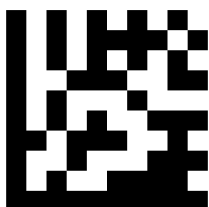


Ustaw kod 11 Prefiks






Rozpocznij konfigurację


---

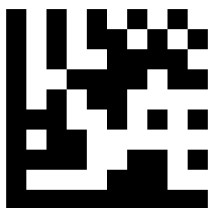


Wyłącz prefiks kodu 11

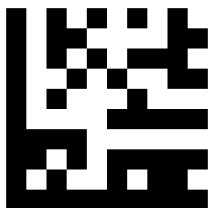


Ustaw prefiks Codabar

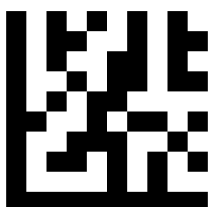

Wyłącz prefiks Codabar

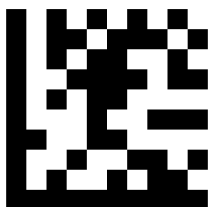

Ustaw prefiks Plessey

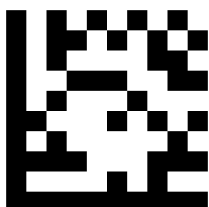


Wyłącz prefiks Plessey






Rozpocznij konfigurację


---

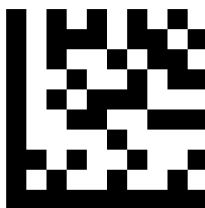


Ustaw prefiks MSI Plessey

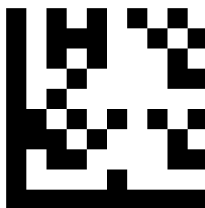


Wyłącz prefiks MSI Plessey

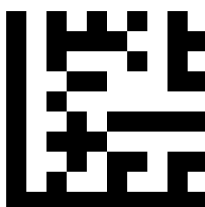

Ustaw przeplatany prefiks 2 z 5

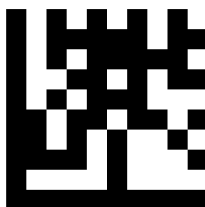

Wyłącz prefiks przeplatany 2 z 5

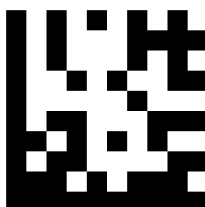


Ustaw prefiks IATA 2 z 5





Rozpocznij konfigurację


---

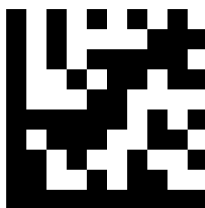

Wyłącz prefiks IATA 2 z 5



Ustaw macierz 2 z 5 prefiksów

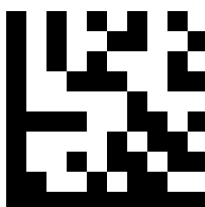

Wyłącz prefiks Matrix 2 z 5



Ustaw prosto 2 z 5 prefiksów




Wyłącz prefiks Straight 2 z 5






Rozpocznij konfigurację

---

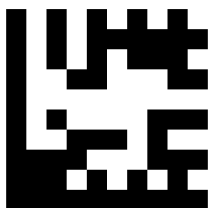


Ustaw prefiks Pharmacode

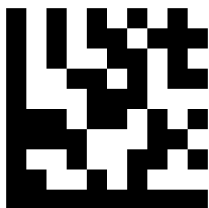


Wyłącz prefiks Pharmacode



Ustaw prefiks GS1 DataBar 14

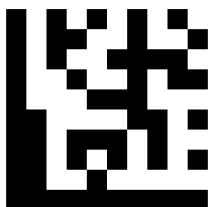

Wyłącz prefiks GS1 DataBar 14

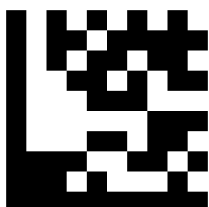


Ustaw rozszerzony prefiks paska danych GS1






Rozpocznij konfigurację


---

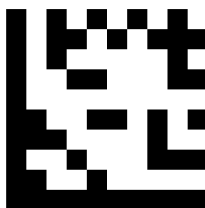


Wyłącz rozszerzony prefiks DataBar GS1

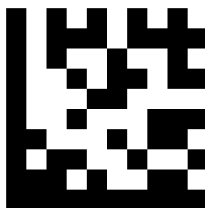


Ustaw prefiks GS1 DataBar Limited

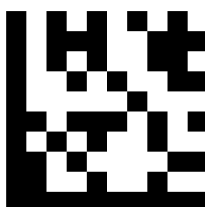

Wyłącz prefiks GS1 DataBar Limited

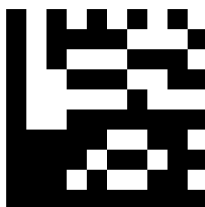

Ustaw prefiks kodu złożonego

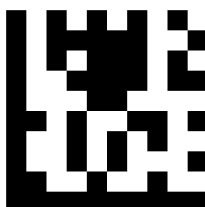


Wyłącz prefiks kodu złożonego A





Rozpocznij konfigurację


---

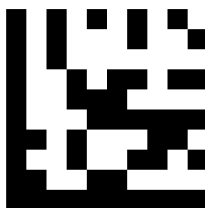


Ustaw prefiks kodu złożonego B




Wyłącz prefiks kodu złożonego B

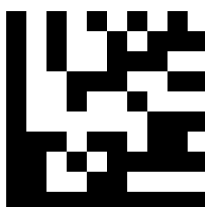

Ustaw prefiks kodu złożonego C

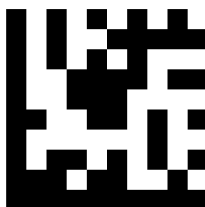

Wyłącz prefiks kodu kompozytowego C

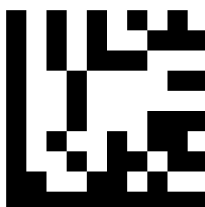


Ustaw prefiks PDF417





Rozpocznij konfigurację


---

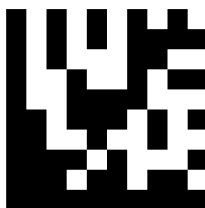


Wyłącz prefiks PDF417




Ustaw prefiks MicroPDF417

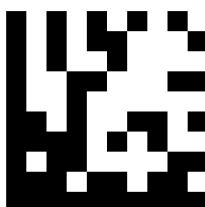

Wyłącz prefiks MicroPDF417

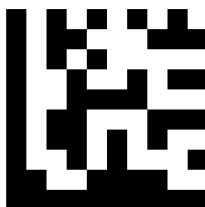

Ustaw prefiks Data Matrix

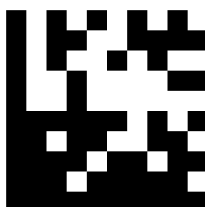


Wyłącz prefiks Data Matrix






Rozpocznij konfigurację


---

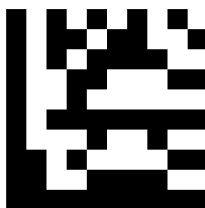


Ustaw prefiks QR Code

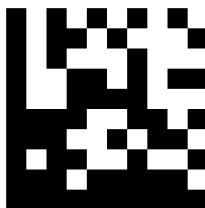


Wyłącz prefiks QR Code

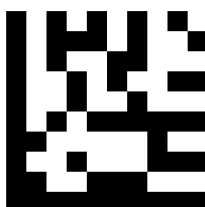

Ustaw prefiks Micro QR

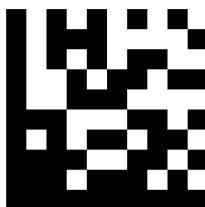

Wyłącz prefiks Micro QR

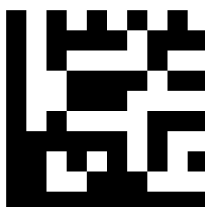


Ustaw prefiks aztecki






Rozpocznij konfigurację

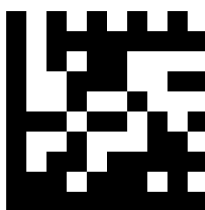

Wyłącz prefiks Aztec

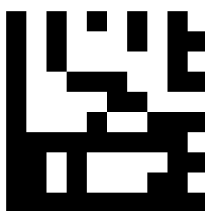

Ustaw prefiks MaxiCode



Wyłącz prefiks MaxiCode

## 6.4 Sufiks

### Ważne

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Dodaj znaki wyjściowe po danych kodu kreskowego. Można ustawić maksymalnie 4 znaków.

### Przykład: Dodaj znak a po wszystkich danych kodu kreskowego

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw sufiks dla wszystkich symboli” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny a w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .





Rozpocznij konfigurację

#### **i Przykład: Usuń sufiks**


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz sufiks dla wszystkich symboli” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

#### **i Przykład: Dodaj znaki &13 po danych kodu kreskowego EAN-13**


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw sufiks EAN-13” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny & w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 3 w *Kod ASCII Table*.
6. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

#### **i Przykład: Usuń sufiks EAN-13**

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz sufiks EAN-13” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

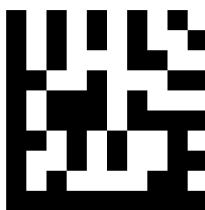

Ustaw sufiks dla wszystkich symboli

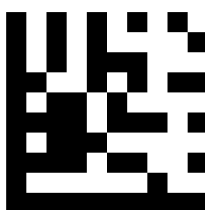


\* Wyłącz sufiks dla wszystkich symboli






Rozpocznij konfigurację


---

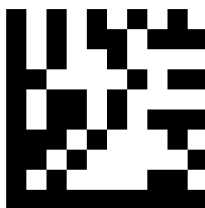

Ustaw sufiks UPC-A

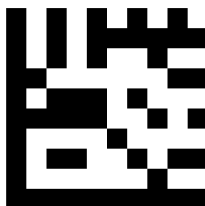


Wyłącz sufiks UPC-A

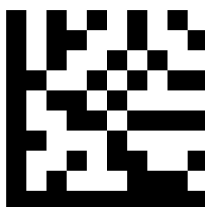

Ustaw sufiks UPC-E



Wyłącz sufiks UPC-E

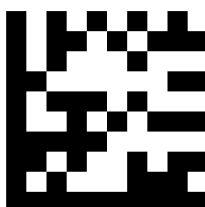


Ustaw sufiks EAN-8







Rozpocznij konfigurację

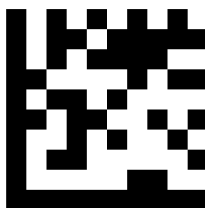


Wyłącz sufiks EAN-8

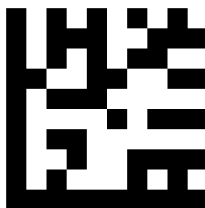


Ustaw sufiks EAN-13

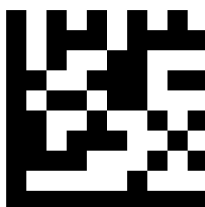

Wyłącz sufiks EAN-13

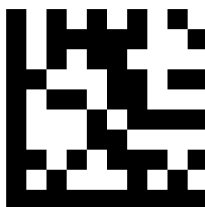

Ustaw sufiks Code 128

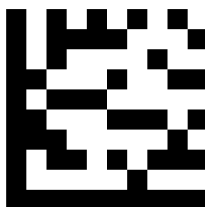


Wyłącz sufiks Code 128





Rozpocznij konfigurację


---

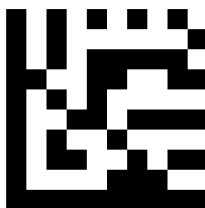


Ustaw sufiks Code 39




Wyłącz sufiks Code 39

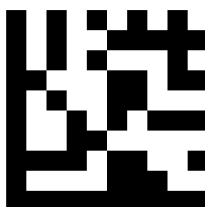

Ustaw kod sufiksu 93

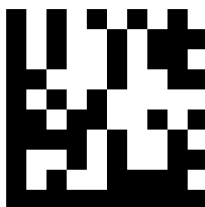

Wyłącz sufiks kodu 93

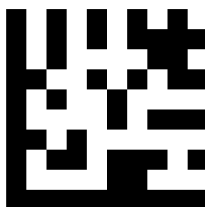


Ustaw kod 32 Sufiks






Rozpocznij konfigurację

---

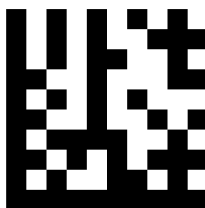


Wyłącz sufiks kodu 32

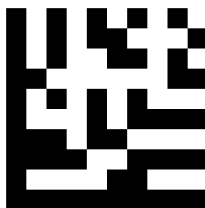


Ustaw kod 11 Sufiks



Wyłącz sufiks kodu 11

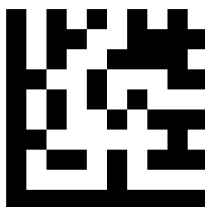

Ustaw sufiks Codabar

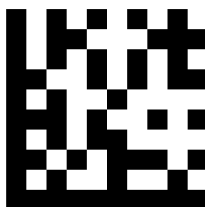


Wyłącz sufiks Codabar






Rozpocznij konfigurację


---

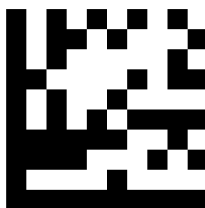


Ustaw sufiks Plessey

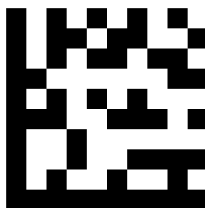


Wyłącz sufiks Plessey

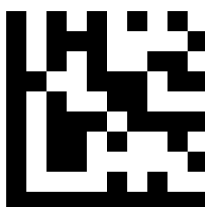

Ustaw sufiks MSI Plessey

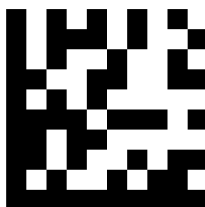

Wyłącz sufiks MSI Plessey

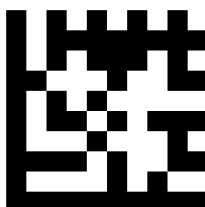


Ustaw przeplatany sufiks 2 z 5






Rozpocznij konfigurację


---

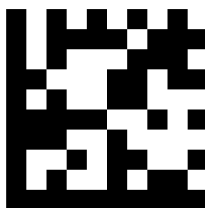


Wyłącz przeplatany sufiks 2 z 5

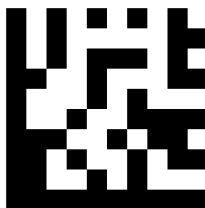


Ustaw sufiks IATA 2 z 5

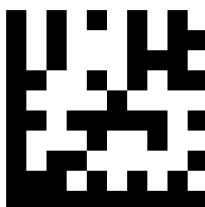

Wyłącz sufiks IATA 2 z 5

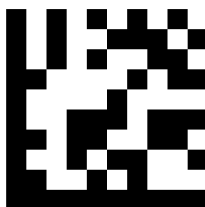


Ustaw macierz 2 z 5 sufiksów

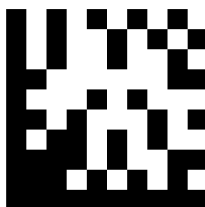

Wyłącz sufiks Matrix 2 z 5



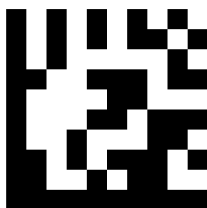


Ustaw prosto 2 z 5 sufiksów




Wyłącz sufiks Straight 2 z 5

**⚠ Ostrzeżenie**

Obraz oznaczony jako „Ustaw sufiks Pharmacode” w źródle historycznym w rzeczywistości dekoduje kod do KM15 (słowacki układ klawiatury). Aby zapobiec nieprawidłowej konfiguracji, ten kod konfiguracyjny nie jest tutaj podany. Zamierzone polecenie musi zostać niezależnie potwierdzone przez właściciela produktu lub oprogramowania sprzętowego.

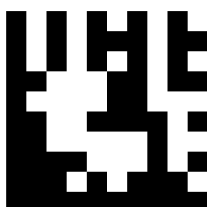

Wyłącz sufiks Pharmacode

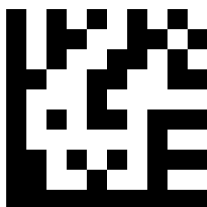


Ustaw GS1 DataBar 14 sufiksów






Rozpocznij konfigurację


---

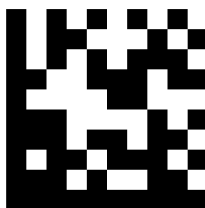

Wyłącz sufiks GS1 DataBar 14

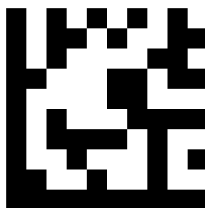


Ustaw rozszerzony sufiks paska danych GS1

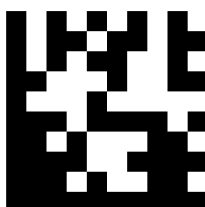

Wyłącz rozszerzony sufiks DataBar GS1



Ustaw GS1 DataBar Limited Suffix

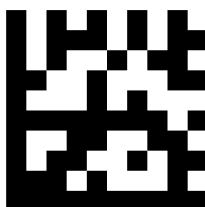


Wyłącz ograniczony sufiks DataBar GS1






Rozpocznij konfigurację

---

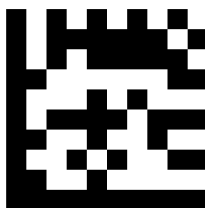


Ustaw kod złożony jako sufiks

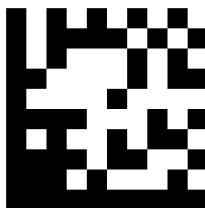


Wyłącz sufiks kodu kompozytowego A



Ustaw sufiks kodu złożonego B

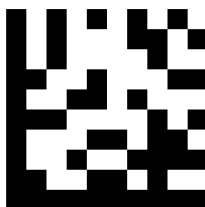

Wyłącz sufiks kodu kompozytowego B

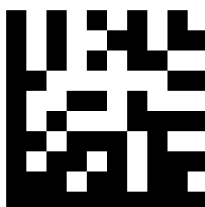


Ustaw sufiks kodu złożonego C






Rozpocznij konfigurację


---

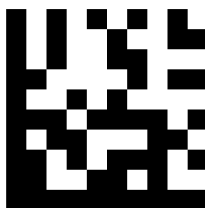

Wyłącz sufiks kodu kompozytowego C

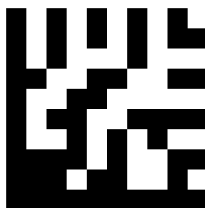


Ustaw sufiks PDF417

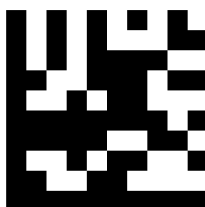

Wyłącz sufiks PDF417



Ustaw sufiks MicroPDF417

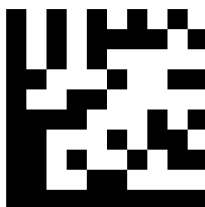


Wyłącz sufiks MicroPDF417





Rozpocznij konfigurację


---

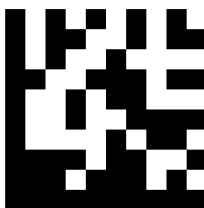

Ustaw sufiks Data Matrix



Wyłącz sufiks Data Matrix

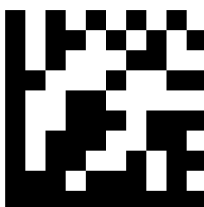

Ustaw sufiks QR Code



Wyłącz sufiks QR Code




Ustaw mikro sufiks QR







Rozpocznij konfigurację

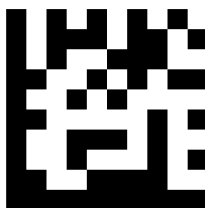


Wyłącz mikrokod QR

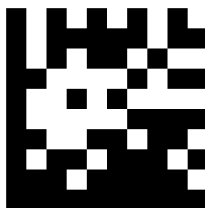


Ustaw sufiks aztecki

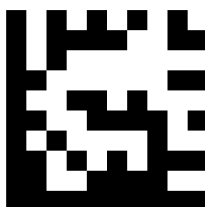

Wyłącz sufiks Aztec

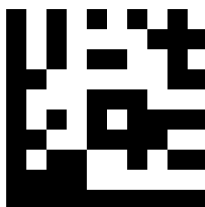

Ustaw sufiks MaxiCode

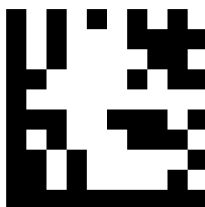

Wyłącz sufiks MaxiCode

## 6.5 Code ID







Rozpocznij konfigurację

### Ważne


W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

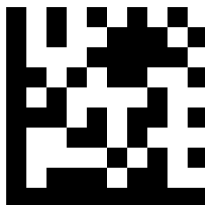

\* Wyłącz Code ID

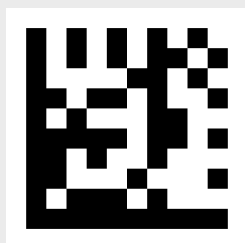

Włącz AIM Code ID

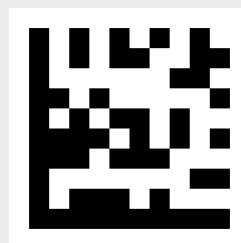

Włącz NETUM Code ID

Code ID Table

| Symbology            | NETUM | AIM |
|----------------------|-------|-----|
| UPC-A                | A     | E   |
| UPC-E                | E     | E   |
| EAN-8                | FF    | E   |
| EAN-13               | F     | E   |
| Code 128             | K     | C   |
| Code 39              | M     | A   |
| Code 93              | L     | G   |
| Code 32              | M     | A   |
| Code 11              | O     | H   |
| Codabar              | N     | F   |
| Plessey              | P     | P   |
| MSI / Plessey        | a     | M   |
| Interleaved 2 of 5   | I     | I   |
| IATA 2 of 5          | Z     | R   |
| Matrix 2 of 5        | G     | X   |
| Straight 2 of 5      | S     | S   |
| Pharmacode           | H     | X   |
| GS1 DataBar 14       | RS    | e   |
| GS1 DataBar Expanded | RX    | e   |
| GS1 DataBar Limited  | RL    | e   |

ciąg dalszy na następnej stronie





Rozpocznij konfigurację


Tabela 2 – kontynuacja poprzedniej strony

| Symbology      | NETUM | AIM |
|----------------|-------|-----|
| Composite CC-A | m     | e   |
| Composite CC-B | n     | e   |
| Composite CC-C | i     | e   |
| PDF417         | r     | L   |
| MicroPDF417    | s     | L   |
| Data Matrix    | t     | d   |
| QR Code        | u     | Q   |
| Micro QR       | j     | Q   |
| Aztec          | e     | Z   |
| MaxiCode       | v     | U   |


## 6.6 Terminator

### Ważne


W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

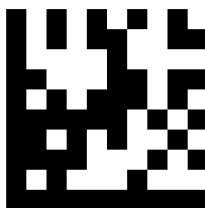

nic

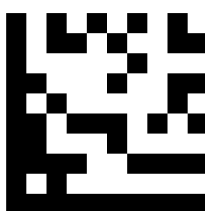


\* Powrót karetki / CR

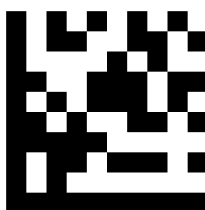

CR / LF



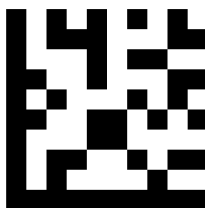

TAB

## 7 Ustawienia kodów kreskowych

### Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

### 7.1 Obsługiwane symbole

| Symbolika                    | Status    |
|------------------------------|-----------|
| UPC-A                        | * Włączyć |
| UPC-E                        | * Włączyć |
| EAN-8                        | * Włączyć |
| EAN-13                       | * Włączyć |
| Code 128 / GS1-128           | * Włączyć |
| Code 39                      | * Włączyć |
| Code 93                      | * Włączyć |
| Code 32                      | Wyłączyć  |
| Code 11                      | Wyłączyć  |
| Codabar                      | * Włączyć |
| Plessey                      | Wyłączyć  |
| MSI Plessey                  | * Włączyć |
| Interleaved 2 of 5           | * Włączyć |
| IATA 2 of 5                  | Wyłączyć  |
| Matrix 2 of 5                | Wyłączyć  |
| Straight 2 of 5              | Wyłączyć  |
| Pharmacode                   | Wyłączyć  |
| GS1 DataBar 14               | * Włączyć |
| GS1 DataBar 14 Stacked       | Wyłączyć  |
| GS1 DataBar Expanded         | * Włączyć |
| GS1 DataBar Expanded Stacked | Wyłączyć  |
| GS1 DataBar Limited          | * Włączyć |
| Composite Code-A             | Wyłączyć  |
| Composite Code-B             | Wyłączyć  |
| Composite Code-C             | Wyłączyć  |
| PDF417                       | * Włączyć |
| MicroPDF417                  | * Włączyć |
| Data Matrix                  | * Włączyć |

ciąg dalszy na następnej stronie





Rozpocznij konfigurację

Tabela 3 – kontynuacja poprzedniej strony


| Symbolika | Status    |
|-----------|-----------|
| QR Code   | * Włączyć |
| Micro QR  | * Włączyć |
| Aztec     | Wyłączyć  |
| MaxiCode  | Wyłączyć  |

## 7.2 Ogólne przełączniki symboliki

### Ważne


Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

### Włącz wszystkie kody kreskowe

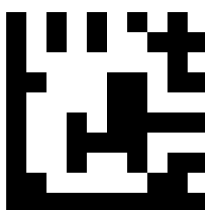


Włącz wszystkie kody kreskowe

### Włącz tylko kody kreskowe 1D

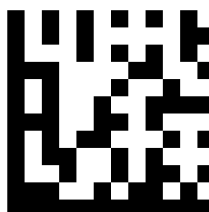

Włącz tylko kody kreskowe 1D

### Włącz tylko kody kreskowe 2D

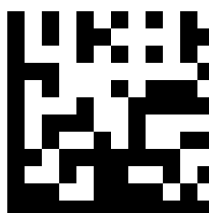

Włącz tylko kody kreskowe 2D






Rozpocznij konfigurację

## 7.3 Ustawienia symboliki 1D

### Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


### UPC-A

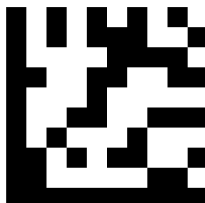


\* Włącz UPC-A



Wyłącz UPC-A

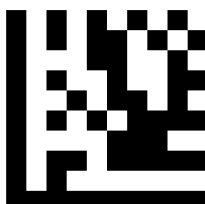

\* Prześlij wiodącą cyfrę

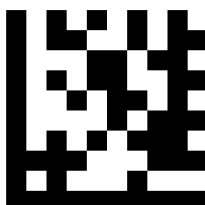


Nie przesyłaj cyfry wiodącej






Rozpocznij konfigurację


---

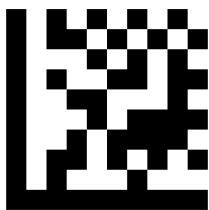


\* Włącz cyfrę kontrolną

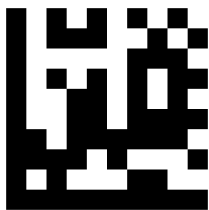


Wyłącz cyfrę kontrolną

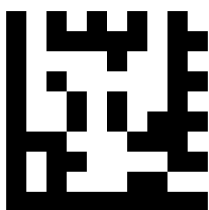

Włącz konwersję EAN-13

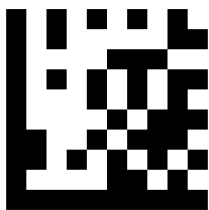

\* Wyłącz konwersję EAN-13

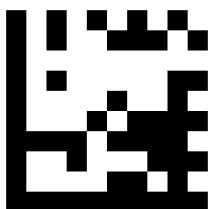


Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki UPC-A







Rozpocznij konfigurację

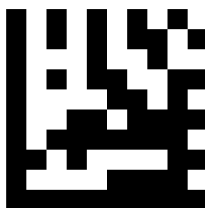

\* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia UPC-A

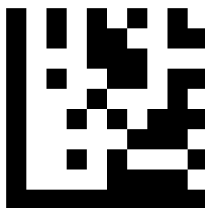


Dekodowanie kodu UPC-A wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami

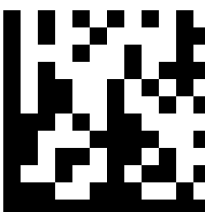

\* Dekodowanie UPC-A z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych

## UPC-E

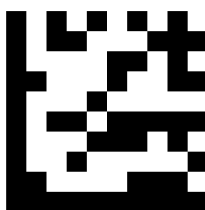

\* Włącz UPC-E




Wyłącz UPC-E






Rozpocznij konfigurację


---

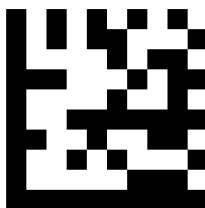


\* Prześlij wiodącą cyfrę

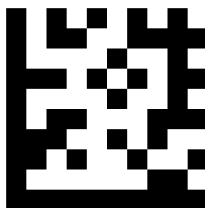


Nie przesyłaj cyfry wiodącej

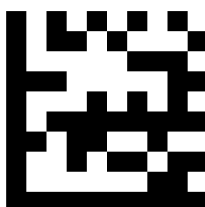

\* Włącz cyfrę kontrolną

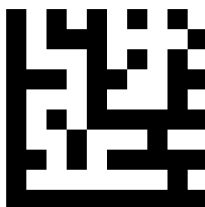

Wyłącz cyfrę kontrolną

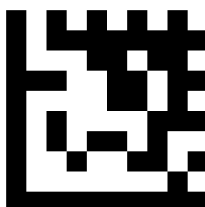


Włącz konwersję UPC-A






Rozpocznij konfigurację


---

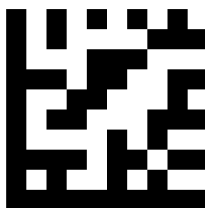


\* Wyłącz konwersję UPC-A

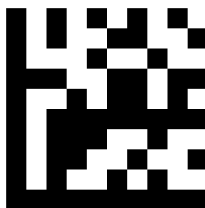

Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki UPC-E

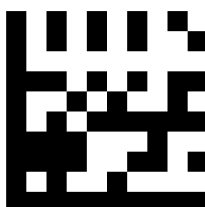

\* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia UPC-E

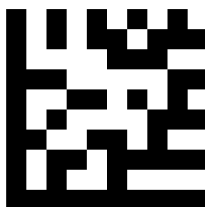


Dekodowanie kodu UPC-E wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami






Rozpocznij konfigurację

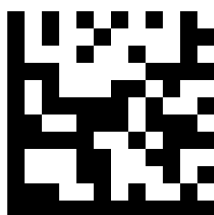


\* Dekodowanie UPC-E z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych


## EAN-8

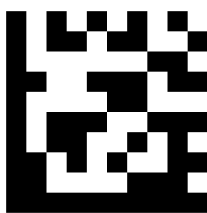


\* Włącz EAN-8

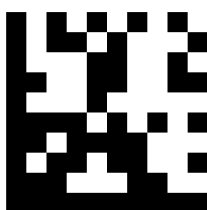

Wyłącz EAN-8

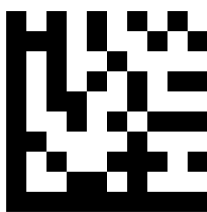

\* Prześlij cyfrę kontrolną

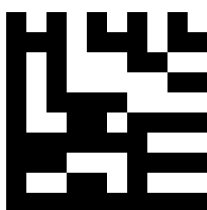


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej






Rozpocznij konfigurację


---

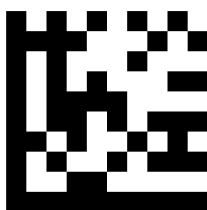


Włącz konwersję EAN-13

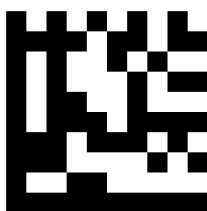


\* Wyłącz konwersję EAN-13

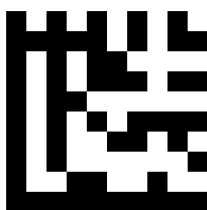

Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki EAN-8

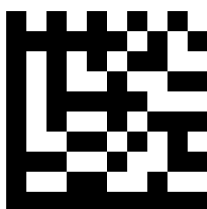

\* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia EAN-8

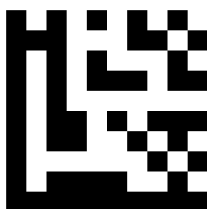


Dekodowanie kodu EAN-8 wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami






Rozpocznij konfigurację

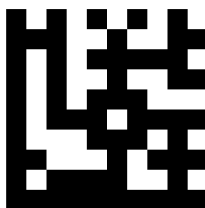


\* Dekodowanie EAN-8 z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych


## EAN-13

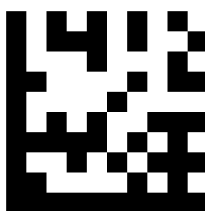


\* Włącz EAN-13

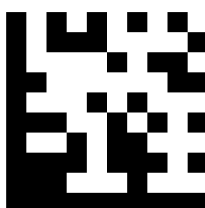

Wyłącz EAN-13

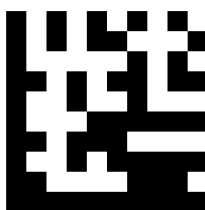

\* Prześlij cyfrę kontrolną

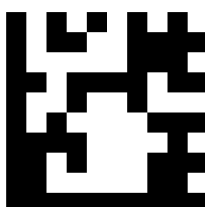

Nie przesyłaj cyfry kontrolnej






Rozpocznij konfigurację


---



Włącz konwersję ISBN

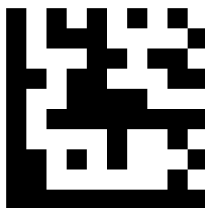


\* Wyłącz konwersję ISBN

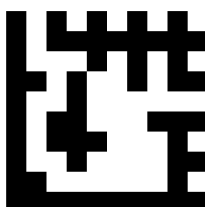

Włącz konwersję ISSN



\* Wyłącz konwersję ISSN

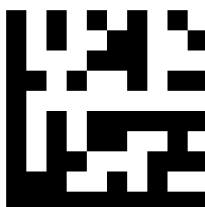


Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki EAN-13







Rozpocznij konfigurację

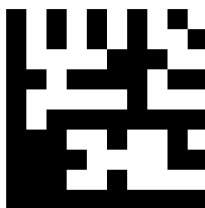

\* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia EAN-13

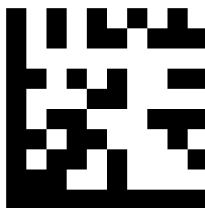


Dekodowanie kodu EAN-13 wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami

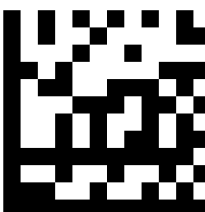


\* Dekodowanie EAN-13 z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych

## Code 128 / GS1-128

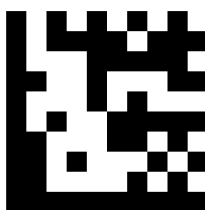

\* Włącz Code 128 / GS1-128

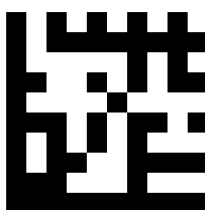


Wyłącz Code 128 / GS1-128






Rozpocznij konfigurację


## Code 39

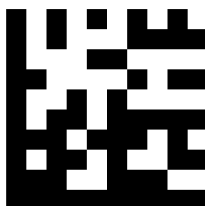


\* Włącz Code 39

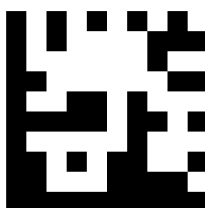


Wyłącz Code 39

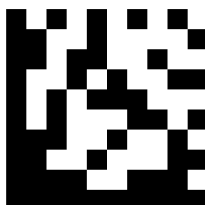

Włącz funkcję Code 39 Full ASCII

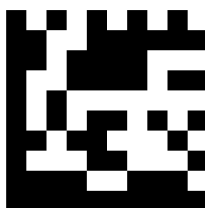

\* Wyłącz funkcję Code 39 Full ASCII

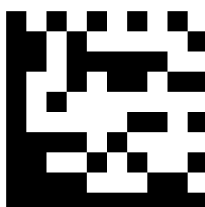


Prześlij znaki startu/zakończenia







Rozpocznij konfigurację

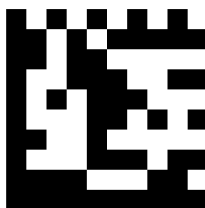


\* Nie przesyłaj znaków startu/stopu

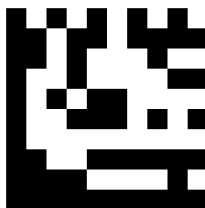

\* Brak weryfikacji

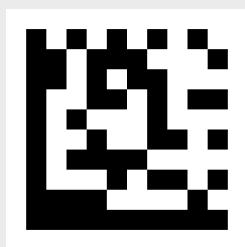

Zweryfikuj i prześlij

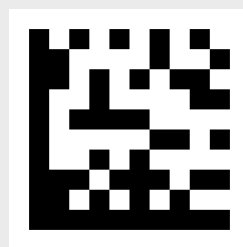


Zweryfikuj bez przesyłania

## Code 93



Włącz kod 93

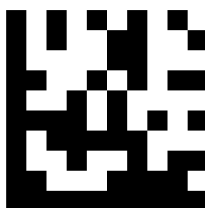

\* Wyłącz kod 93






Rozpocznij konfigurację

## Code 32




Włącz kod 32

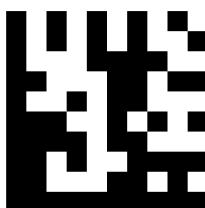


\* Wyłącz kod 32


## Code 11

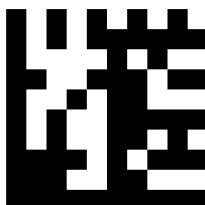

Włącz kod 11

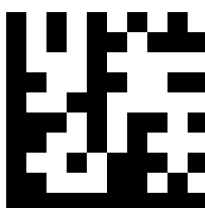

\* Wyłącz kod 11

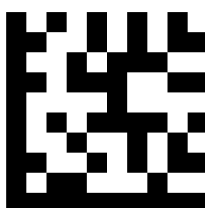


\* Prześlij cyfrę kontrolną






Rozpocznij konfigurację

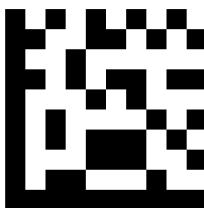


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej


## Codabar

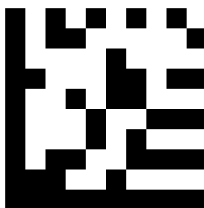


\* Włącz Codabar

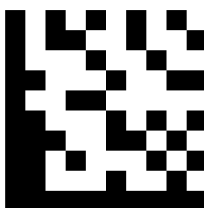


Wyłącz Codabar

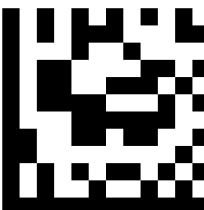

\* Brak weryfikacji

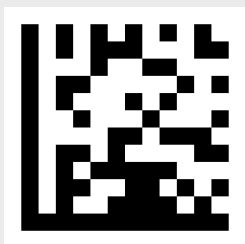

Zweryfikuj i prześlij

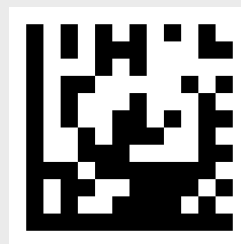


Zweryfikuj bez przesyłania






Rozpocznij konfigurację

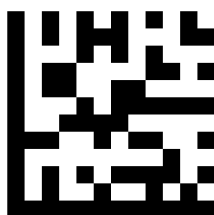


Prześlij znaki startu/zakończenia

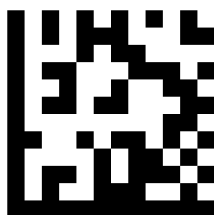


\* Nie przesyłaj znaków startu/stopu

## Plessey

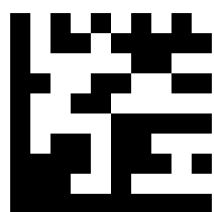


Włącz Plessey

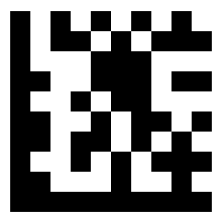

\* Wyłącz Plessey

## MSI Plessey

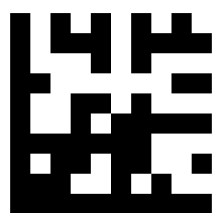


\* Włącz MSI Plessey






Rozpocznij konfigurację

---

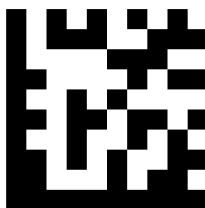

Wyłącz MSI Plessey

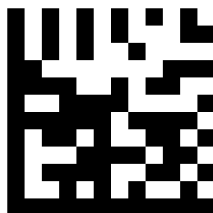


Brak weryfikacji



\* Weryfikacja Mod 10



Weryfikacja Mod 10/10

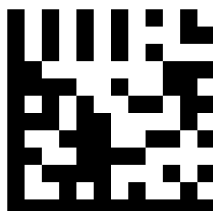


Weryfikacja Mod 11/10






Rozpocznij konfigurację

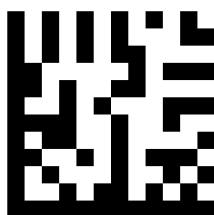


\* Prześlij cyfrę kontrolną

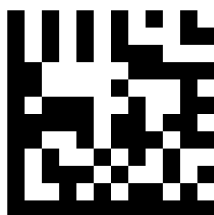


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej


## Interleaved 2 of 5

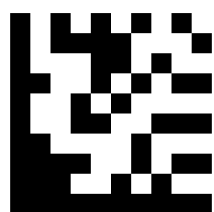

\* Włącz przeplot 2 z 5

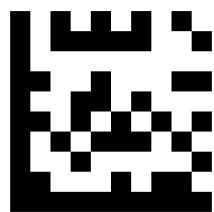

Wyłącz przeplot 2 z 5

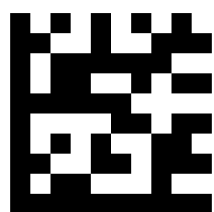


\* Brak weryfikacji






Rozpocznij konfigurację

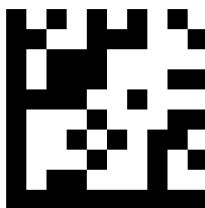


Zweryfikuj i prześlij

## IATA 2 of 5

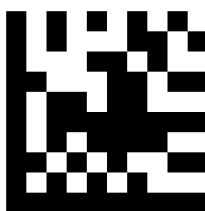


Włącz IATA 2 z 5

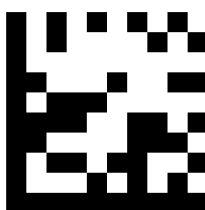


\* Wyłącz IATA 2 z 5

## Matrix 2 of 5

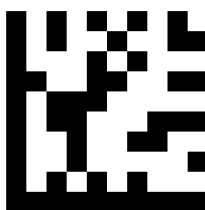

Włącz Matrix 2 z 5

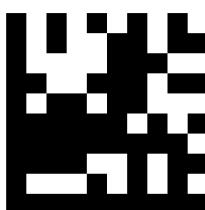


\* Wyłącz Matrix 2 z 5






Rozpocznij konfigurację

## Straight 2 of 5

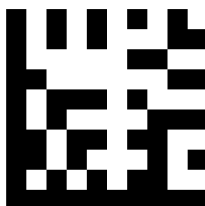


Włącz opcję Prosto 2 z 5

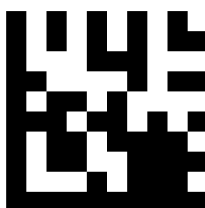


\* Wyłącz opcję Prosto 2 z 5

## Pharmacode

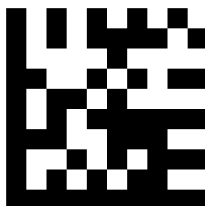

Włącz Pharmacode

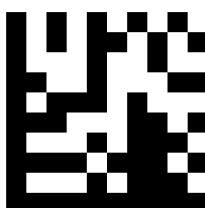

\* Wyłącz Pharmacode


## GS1 DataBar 14






Rozpocznij konfigurację

---

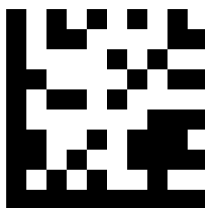


\* Włącz pasek danych GS1 14

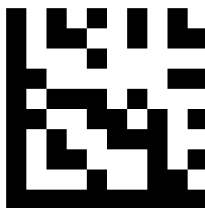


Wyłącz pasek danych GS1 14



Włącz GS1 DataBar 14 Stacked

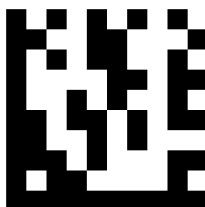

\* Wyłącz GS1 DataBar 14 Stacked

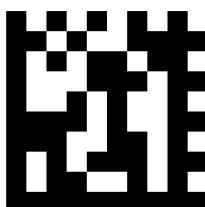


\* Wyjście AI (01) Znaki






Rozpocznij konfigurację

---

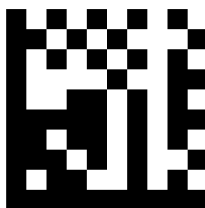


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)


## GS1 DataBar Expanded

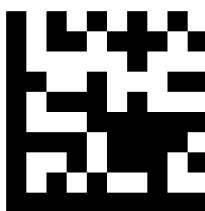


\* Włącz rozszerzony pasek danych GS1

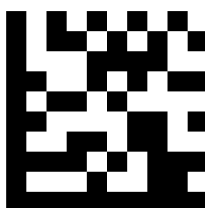

Wyłącz rozszerzony pasek danych GS1

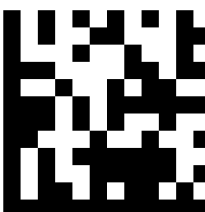

Włącz rozszerzony pasek danych GS1 w stosie

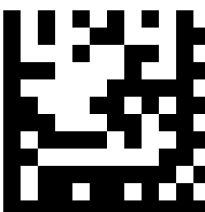


\* Wyłącz rozszerzony pasek danych GS1 ułożony w stos






Rozpocznij konfigurację

---

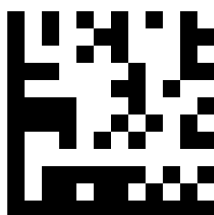


\* Wyjście AI (01) Znaki

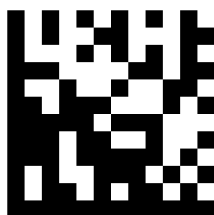


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)


## GS1 DataBar Limited

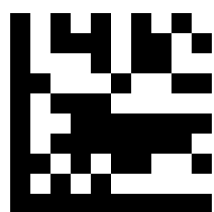

\* Włącz GS1 DataBar Limited

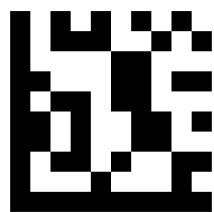

Wyłącz GS1 DataBar Limited

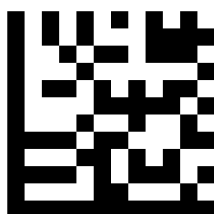


\* Wyjście AI (01) Znaki





Rozpocznij konfigurację

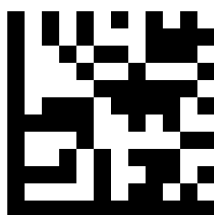


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)

## 7.4 Ustawienia kodu 2D i kodu złożonego


### Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

### Composite Code-A

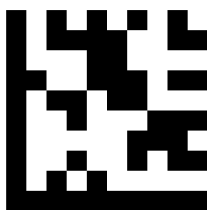


Włącz kod złożony-A

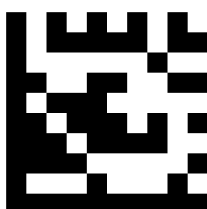

\* Wyłącz kod złożony-A

### Composite Code-B

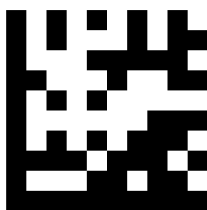


Włącz kod złożony-B






Rozpocznij konfigurację

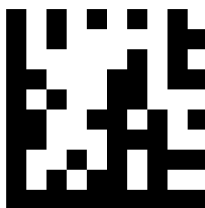


\* Wyłącz kod złożony-B

## Composite Code-C

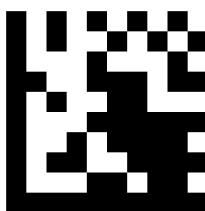

Włącz kod kompozytowy-C

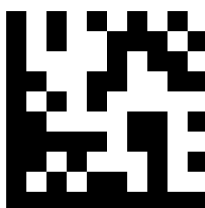

\* Wyłącz kod złożony-C

## PDF417



\* Włącz PDF417



Wyłącz PDF417






Rozpocznij konfigurację

## MicroPDF417




\* Włącz MicroPDF417

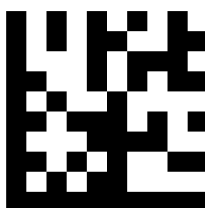

Wyłącz MicroPDF417


## Data Matrix

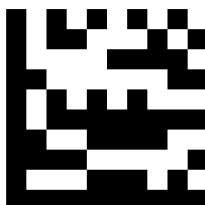

\* Włącz Data Matrix



Wyłącz Data Matrix

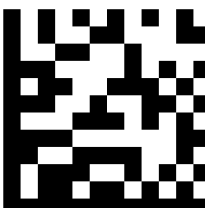


\* Włącz dekodowanie lustrzane






Rozpocznij konfigurację


---

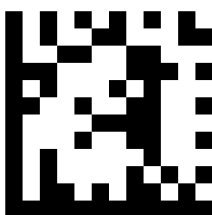

Wyłącz dekodowanie lustrzane

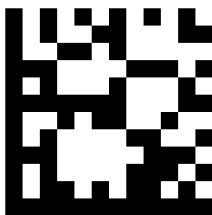


\* Włącz prostokątny Data Matrix

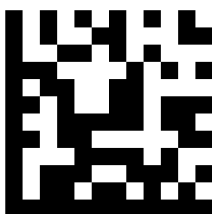


Wyłącz prostokątny Data Matrix

## QR Code

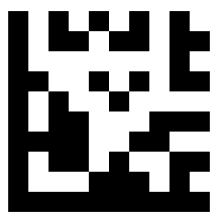

\* Włącz QR Code

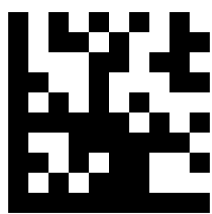


Wyłącz QR Code






Rozpocznij konfigurację

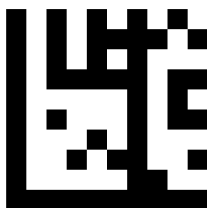


\* Włącz dekodowanie lustrzane

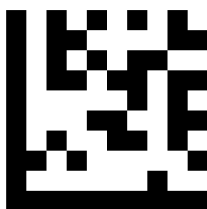


Wyłącz dekodowanie lustrzane

## Micro QR

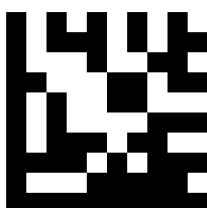


\* Włącz mikrokod QR

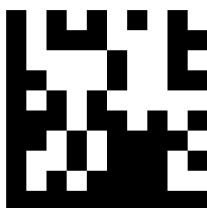


Wyłącz mikrokod QR

## Aztec

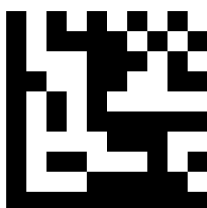

Włącz Aztec




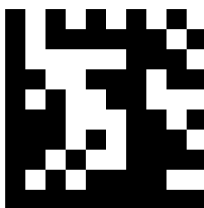

\* Wyłącz Aztec




\* Włącz dekodowanie lustrzane

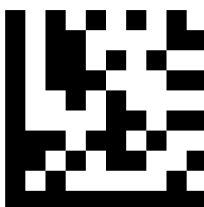


Wyłącz dekodowanie lustrzane

## MaxiCode

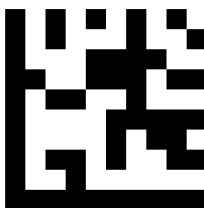

Włącz MaxiCode

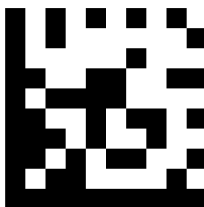

\* Wyłącz MaxiCode





## 7.5 Ustawienia długości dekodowania

### Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Poniższe ustawienia ograniczają długość możliwą do odczytu dla każdej symboliki; jako przykład użyto Code 128.

### Ogranicz do jednej długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o jednej długości. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytywać tylko kody kreskowe o długości 14 znaków.

### Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do pojedynczej długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
5. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

### Ogranicz do dwóch różnych długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o dwóch różnych długościach. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytać kody kreskowe o długości znaków 2 i 14.





#### Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do dwóch różnych długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 2 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

### Ogranicz do zakresu długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o określonej długości. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytać kody kreskowe o długości od 08~14 znaków.

#### Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do zakresu długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 8 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

### dowolna długość






Rozpocznij konfigurację


### Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Dowolna długość” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .


## Code 128

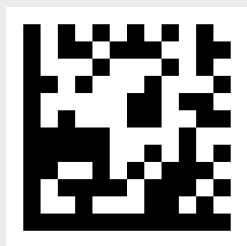


Ogranicz do jednej długości

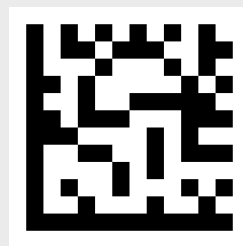

Ogranicz do dwóch różnych długości

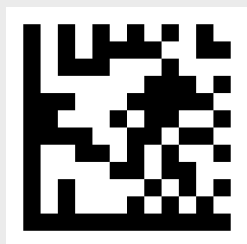


Ogranicz do zakresu długości

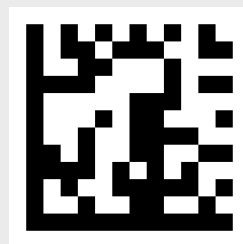


\* Dowolna długość

## Code 39

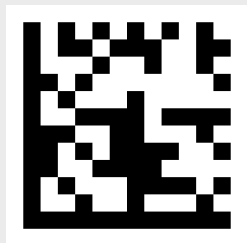

Ogranicz do jednej długości

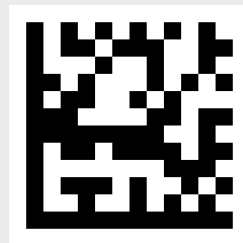


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

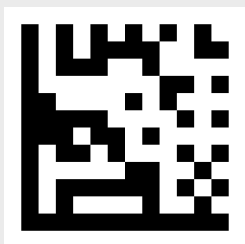


Ogranicz do zakresu długości

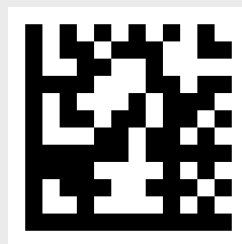


\* Dowolna długość


## Code 93

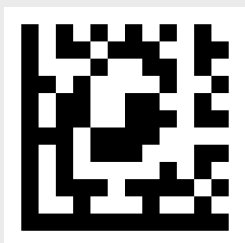


Ogranicz do jednej długości

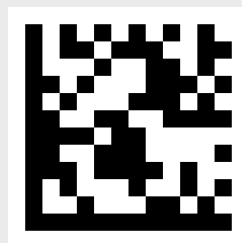

Ogranicz do dwóch różnych długości

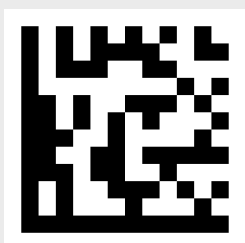


Ogranicz do zakresu długości

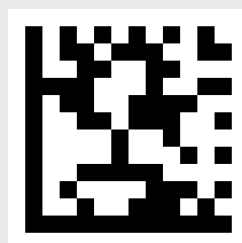


\* Dowolna długość

## Codabar

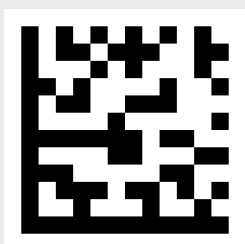

Ogranicz do jednej długości

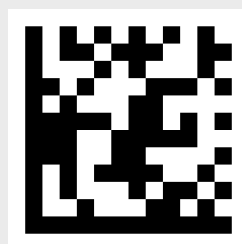


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

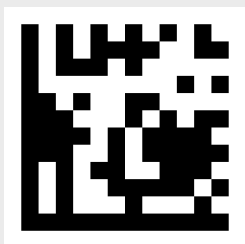


Ogranicz do zakresu długości

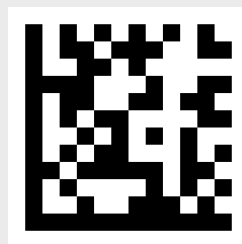


\* Długość dowolna


## Interleaved 2 of 5

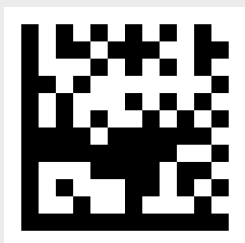


Ogranicz do jednej długości

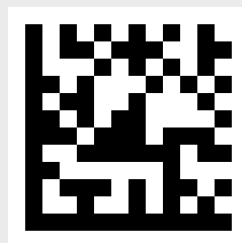

Ogranicz do dwóch różnych długości

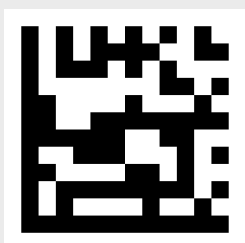


Ogranicz do zakresu długości

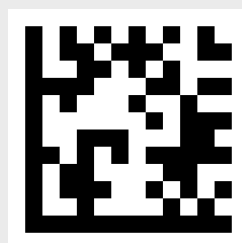


\* Długość dowolna

## Code 11

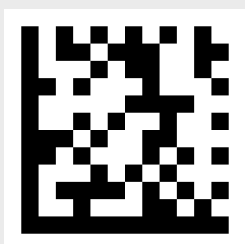

Ogranicz do jednej długości

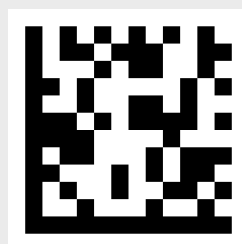


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

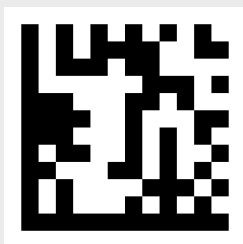


Ogranicz do zakresu długości

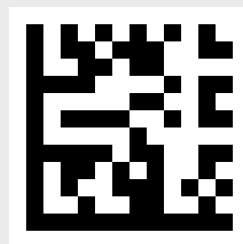


\* Dowolna długość


## MSI Plessey

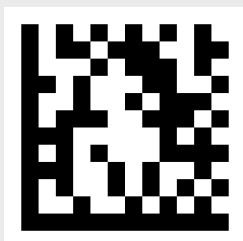


Ogranicz do jednej długości

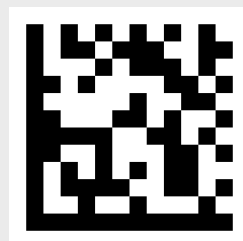

Ogranicz do dwóch różnych długości

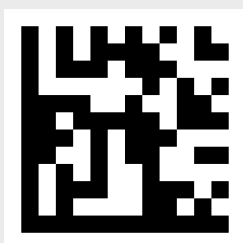


Ogranicz do zakresu długości

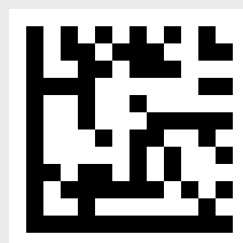


\* Dowolna długość

## Matrix 2 of 5

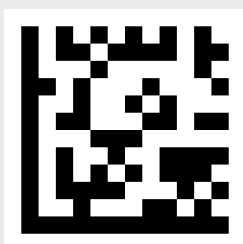

Ogranicz do jednej długości

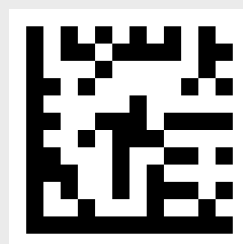


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

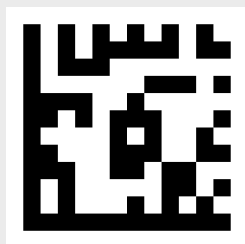

Ogranicz do zakresu długości










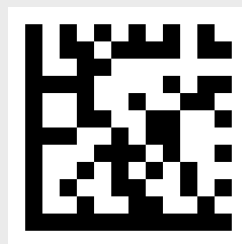


\* Długość dowolna






## 8 Załącznik

### 8.1 Cyfry dziesiętne
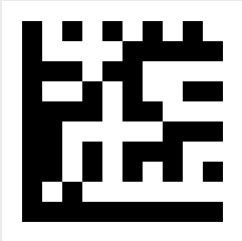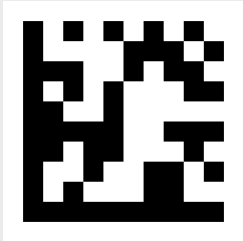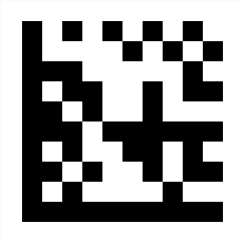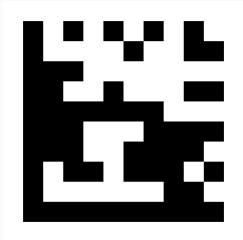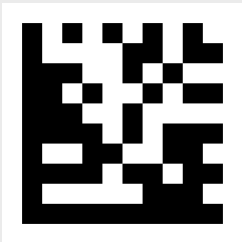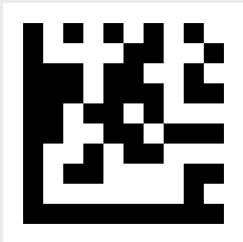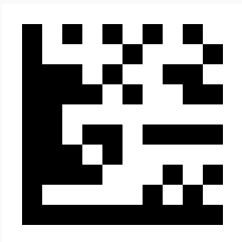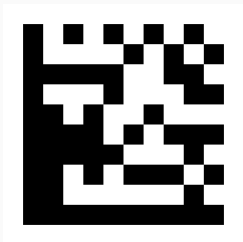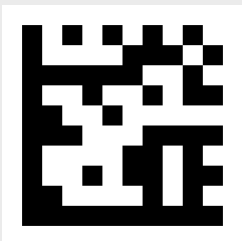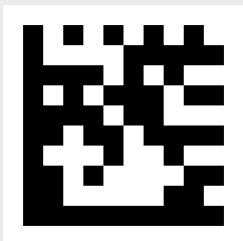
| Cyfra | Kod konfiguracyjny                                                                  | Cyfra | Kod konfiguracyjny                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     |    | 1     |    |
| 2     |    | 3     |    |
| 4     |  | 5     |  |
| 6     |  | 7     |  |
| 8     |  | 9     |  |

## 8.2 Kod ASCII Table

### Znaki sterujące (mapowanie klawiszy funkcyjnych)




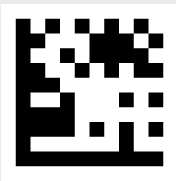
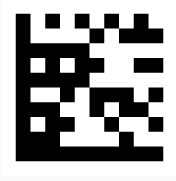
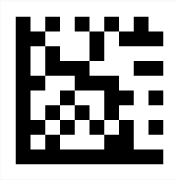
| Hex | Dec | ASCII                                                                               | Tryb Ctrl Char | Alt + tryb Unicode |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 00  | 0   | Null                                                                                | Ctrl+@         | Alt + 000          |
| 01  | 1   | Home                                                                                | Ctrl+A         | Alt + 001          |
| 02  | 2   | End                                                                                 | Ctrl+B         | Alt + 002          |
| 03  | 3   | Up Arrow                                                                            | Ctrl+C         | Alt + 003          |
| 04  | 4   | Down Arrow                                                                          | Ctrl+D         | Alt + 004          |
| 05  | 5   | Left Arrow                                                                          | Ctrl+E         | Alt + 005          |
| 06  | 6   | Right Arrow                                                                         | Ctrl+F         | Alt + 006          |
| 07  | 7   | Null                                                                                | Ctrl+G         | Alt + 007          |
| 08  | 8   |    | Backspace      | Alt + 008          |
| 09  | 9   |   | TAB            | Alt + 009          |
| 0A  | 10  | Null                                                                                | Ctrl+J         | Alt + 010          |
| 0B  | 11  | Null                                                                                | Ctrl+K         | Alt + 011          |
| 0C  | 12  | Null                                                                                | Ctrl+L         | Alt + 012          |
| 0D  | 13  |  | Enter          | Enter              |
| 0E  | 14  | Page Up                                                                             | Ctrl+N         | Alt + 014          |
| 0F  | 15  | Page Down                                                                           | Ctrl+O         | Alt + 015          |
| 10  | 16  | F11                                                                                 | Ctrl+P         | Alt + 016          |
| 11  | 17  | Null                                                                                | Ctrl+Q         | Alt + 017          |
| 12  | 18  | Null                                                                                | Ctrl+R         | Alt + 018          |
| 13  | 19  | Null                                                                                | Ctrl+S         | Alt + 019          |
| 14  | 20  | Null                                                                                | Ctrl+T         | Alt + 020          |
| 15  | 21  | F12                                                                                 | Ctrl+U         | Alt + 021          |
| 16  | 22  | F1                                                                                  | Ctrl+V         | Alt + 022          |
| 17  | 23  | F2                                                                                  | Ctrl+W         | Alt + 023          |
| 18  | 24  | F3                                                                                  | Ctrl+X         | Alt + 024          |
| 19  | 25  | F4                                                                                  | Ctrl+Y         | Alt + 025          |
| 1A  | 26  | F5                                                                                  | Ctrl+Z         | Alt + 026          |
| 1B  | 27  | F6                                                                                  | Ctrl+[         | Alt + 027          |

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 4 – kontynuacja poprzedniej strony








| Hex | Dec | ASCII | Tryb Ctrl Char | Alt + tryb Unicode |
|-----|-----|-------|----------------|--------------------|
| 1C  | 28  | F7    | Ctrl+\         | Alt + 028          |
| 1D  | 29  | F8    | Ctrl+]         | Alt + 029          |
| 1E  | 30  | F9    | Ctrl+^         | Alt + 030          |
| 1F  | 31  | F10   | Ctrl+_         | Alt + 031          |

### Znaki do druku i usuwanie
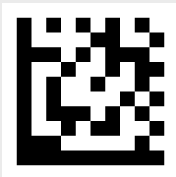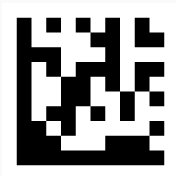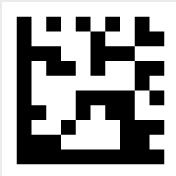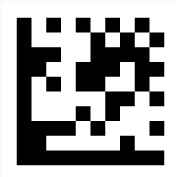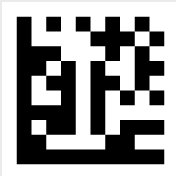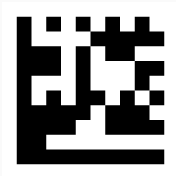
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 32  | SPACE |    |
| 21  | 33  | !     |   |
| 22  | 34  | "     |  |
| 23  | 35  | #     |  |
| 24  | 36  | \$    |  |
| 25  | 37  | %     |  |







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
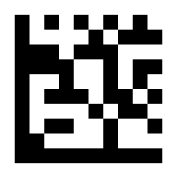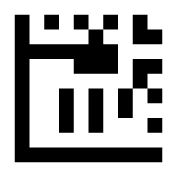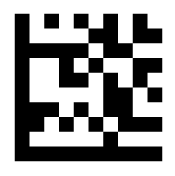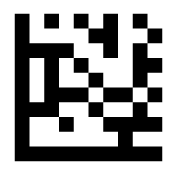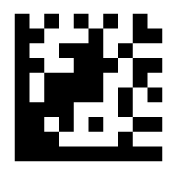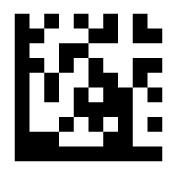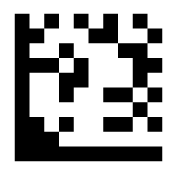
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | 38  | &     |    |
| 27  | 39  | '     |    |
| 28  | 40  | (     |    |
| 29  | 41  | )     |  |
| 2A  | 42  | *     |  |
| 2B  | 43  | +     |  |
| 2C  | 44  | ,     |  |





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
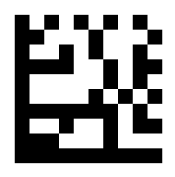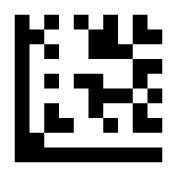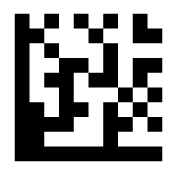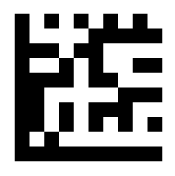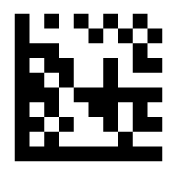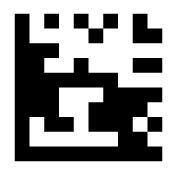
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D  | 45  | –     |    |
| 2E  | 46  | .     |    |
| 2F  | 47  | /     |    |
| 30  | 48  | 0     |  |
| 31  | 49  | 1     |  |
| 32  | 50  | 2     |  |
| 33  | 51  | 3     |  |





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
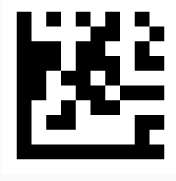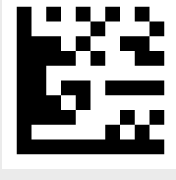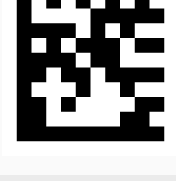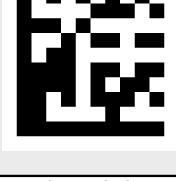
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | 52  | 4     |    |
| 35  | 53  | 5     |    |
| 36  | 54  | 6     |    |
| 37  | 55  | 7     |  |
| 38  | 56  | 8     |  |
| 39  | 57  | 9     |  |
| 3A  | 58  | :     |  |



ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
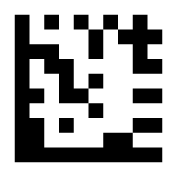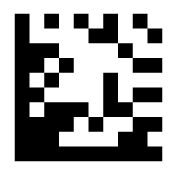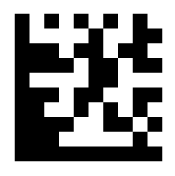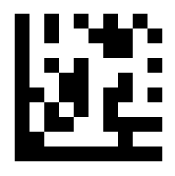
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B  | 59  | ;     |    |
| 3C  | 60  | <     |    |
| 3D  | 61  | =     |    |
| 3E  | 62  | >     |  |
| 3F  | 63  | ?     |  |
| 40  | 64  | @     |  |
| 41  | 65  | A     |  |





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
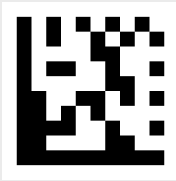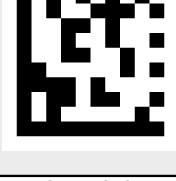
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 42  | 66  | B     |    |
| 43  | 67  | C     |    |
| 44  | 68  | D     |    |
| 45  | 69  | E     |  |
| 46  | 70  | F     |  |
| 47  | 71  | G     |  |
| 48  | 72  | H     |  |




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
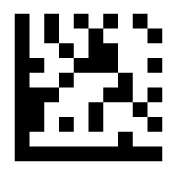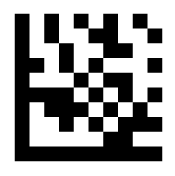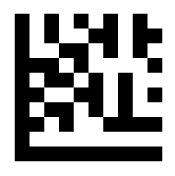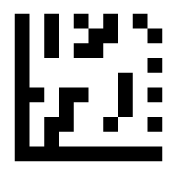
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | 73  | I     |    |
| 4A  | 74  | J     |    |
| 4B  | 75  | K     |    |
| 4C  | 76  | L     |  |
| 4D  | 77  | M     |  |
| 4E  | 78  | N     |  |
| 4F  | 79  | O     |  |







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
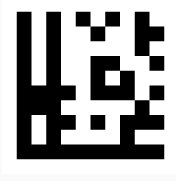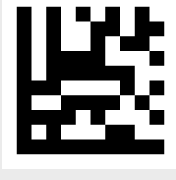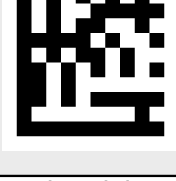
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | 80  | P     |    |
| 51  | 81  | Q     |    |
| 52  | 82  | R     |    |
| 53  | 83  | S     |  |
| 54  | 84  | T     |  |
| 55  | 85  | U     |  |
| 56  | 86  | V     |  |




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
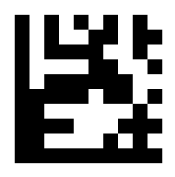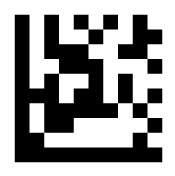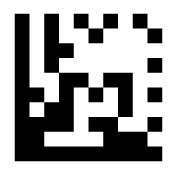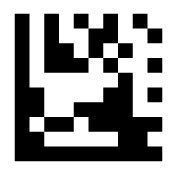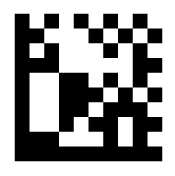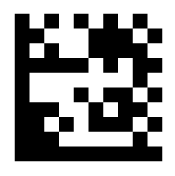
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | 87  | W     |    |
| 58  | 88  | X     |    |
| 59  | 89  | Y     |    |
| 5A  | 90  | Z     |  |
| 5B  | 91  | [     |  |
| 5C  | 92  | \     |  |
| 5D  | 93  | ]     |  |







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
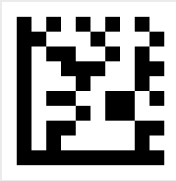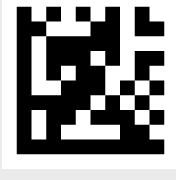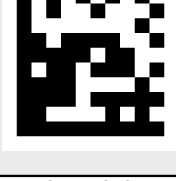
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E  | 94  | ^     |    |
| 5F  | 95  | _     |    |
| 60  | 96  | `     |    |
| 61  | 97  | a     |  |
| 62  | 98  | b     |  |
| 63  | 99  | c     |  |
| 64  | 100 | d     |  |




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
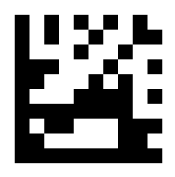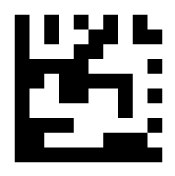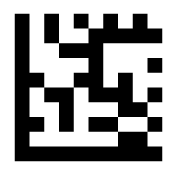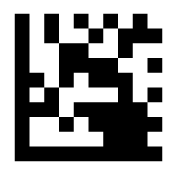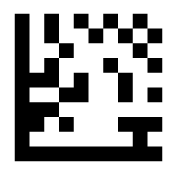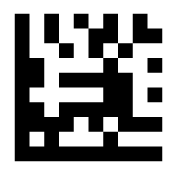
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 65  | 101 | e     |    |
| 66  | 102 | f     |    |
| 67  | 103 | g     |    |
| 68  | 104 | h     |  |
| 69  | 105 | i     |  |
| 6A  | 106 | j     |  |
| 6B  | 107 | k     |  |







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony
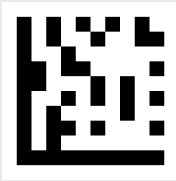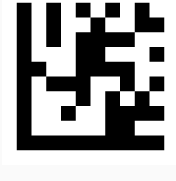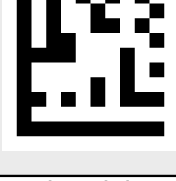
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6C  | 108 | l     |    |
| 6D  | 109 | m     |    |
| 6E  | 110 | n     |    |
| 6F  | 111 | o     |  |
| 70  | 112 | p     |  |
| 71  | 113 | q     |  |
| 72  | 114 | r     |  |


ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony





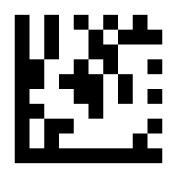
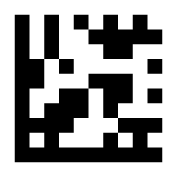
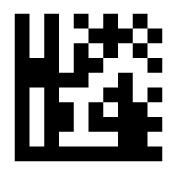
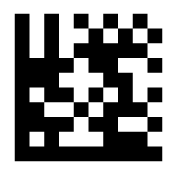
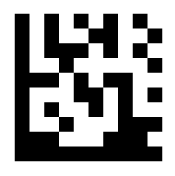
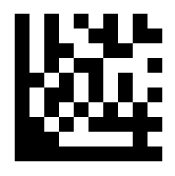
| Hex | Dec | ASCII | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | 115 | s     |    |
| 74  | 116 | t     |    |
| 75  | 117 | u     |    |
| 76  | 118 | v     |  |
| 77  | 119 | w     |  |
| 78  | 120 | x     |  |
| 79  | 121 | y     |  |

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony










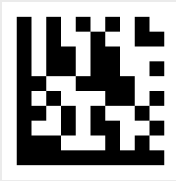
| Hex | Dec | ASCII  | Kod konfiguracyjny                                                                   |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7A  | 122 | z      |    |
| 7B  | 123 | {      |    |
| 7C  | 124 |        |    |
| 7D  | 125 | }      |  |
| 7E  | 126 | ~      |  |
| 7F  | 127 | Delete |  |

### 8.3 Klawisze funkcyjne
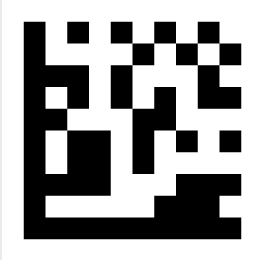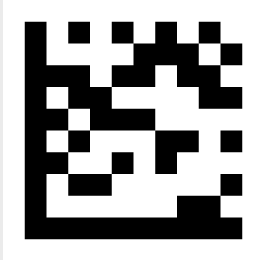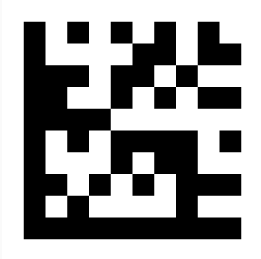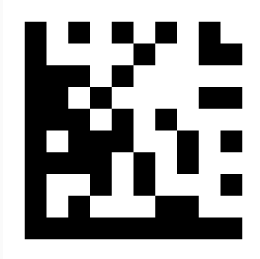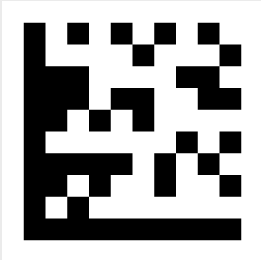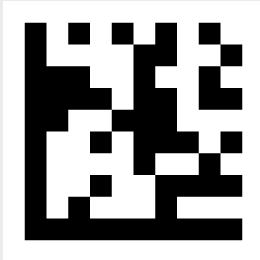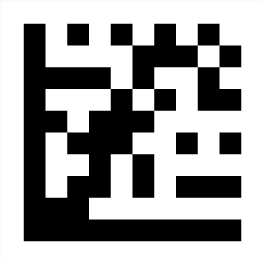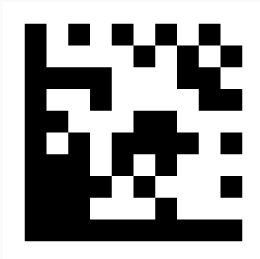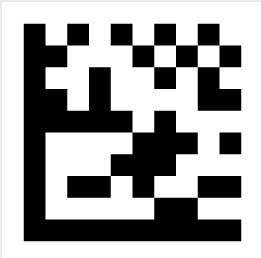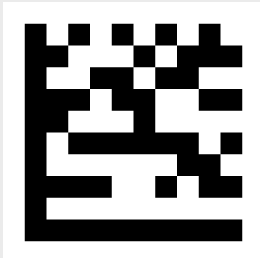
| Klawisz    | Kod konfiguracyjny                                                                  | Klawisz     | Kod konfiguracyjny                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert     |    | Delete      |    |
| Home       |    | End         |    |
| Up Arrow   |   | Down Arrow  |   |
| Left Arrow |  | Right Arrow |  |
| Shift      |  | ESC         |  |





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 6 – kontynuacja poprzedniej strony
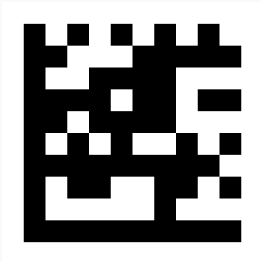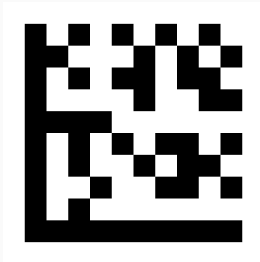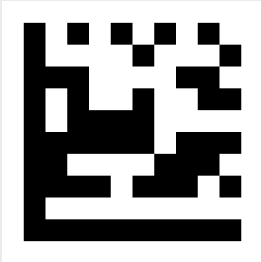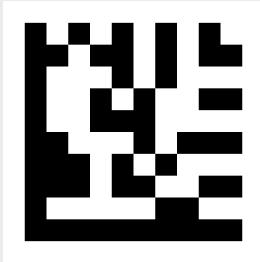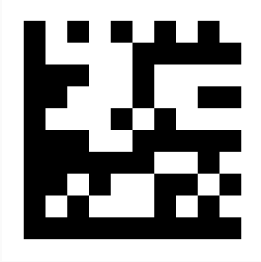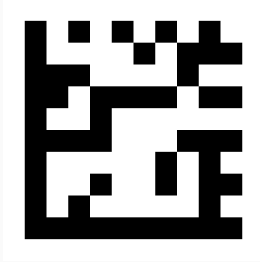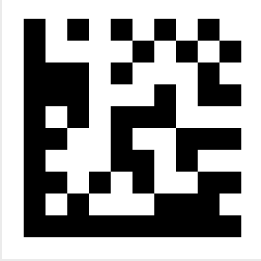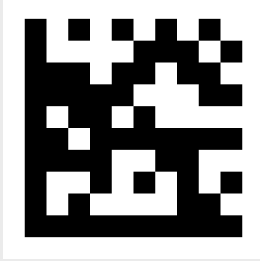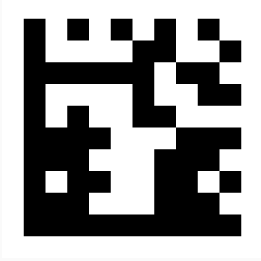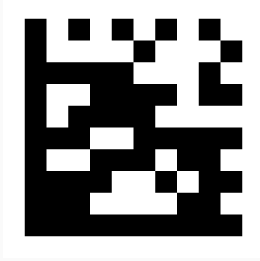
| Klawisz | Kod konfiguracyjny                                                                  | Klawisz   | Kod konfiguracyjny                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Page Up |    | Page Down |    |
| F1      |    | F2        |    |
| F3      |   | F4        |   |
| F5      |  | F6        |  |
| F7      |  | F8        |  |

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 6 – kontynuacja poprzedniej strony
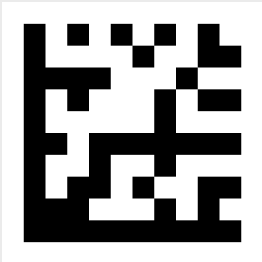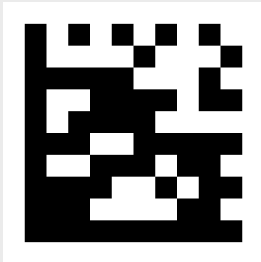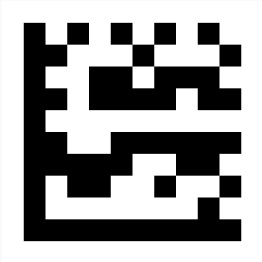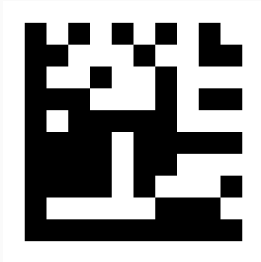
| Klawisz | Kod konfiguracyjny                                                                | Klawisz | Kod konfiguracyjny                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F9      |  | F10     |  |
| F11     |  | F12     |  |