
المستخدم دليل NT-2016 支付盒子在线手册

22 2026, يونيو

Contents

1	النظام إعدادات	3
1.1	المصنع ضبط إعادة	3
1.2	الفوري الإخراج	3
1.3	الثابتة البرامج إصدار قراءة	5
1.4	الثابتة البرامج تحديث	5
1.5	العملية مثال	6
2	الجهاز وظيفة إعدادات	6
2.1	إضاءة	6
2.2	التنبيه ضوء	6
2.3	الفاتورة وضع	7
2.4	آي سي إي وضع	7
3	الزناد إعدادات	7
3.1	القراءة وضع	7
4	الواجهة إعدادات	9
4.1	الاتصالات واجهة	9
5	الإخراج إعدادات	13
5.1	الإخراج تنسيق	13
5.2	الصيني الترميز تنسيق	13
6	الباركود تكوين	14
6.1	الكود تمكين	15



1 النظام إعدادات

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

1.1 المصنع ضبط إعادة

تحذير

التكوين تسجيل من التأكد الرجاء الافتراضية. المصنع إعدادات إلى الرمز قراءة جهاز استعادة إلى هذا الإعداد رمز مسح سيؤدي الحالي.



المصنع ضبط إعادة

1.2 الفوري الإخراج

الجرس موجه

التشفير. فك نجاح ومطالبات التشغيل مطالبات الجرس مطالبات تتضمن



الجرس تمكين



الجرس *تعطيل

صوتي موجه

التشفير. ومطالبات، WeChat/Alipay الصوتي والبيث التشفير، فك نجاح مطالبات السريعة الأصوات تتضمن





الصوتية المطالبات *تمكين



الصوتية المطالبات تعطيل

وWeChat .Alipay لـ الصوتية التذكيرات تشغيل إيقاف يمكنك للدفع، الشريطي الرمز صوت تعطيل بعد الخصوص، وجه على



الدفع الباركود صوت تعطيل

مسح و"اكتمل "Ding Dong" الدفع: لعدم الشريطي الرمز لصوت سريعتان طريقتان هناك للدفع، الشريطي الرمز صوت تعطيل بعد التالي. الإعداد رمز خلال من تهيئته يمكن والذي المفعول، ساري ليصبح الاثنين من واحدًا حدد الطباعة". ابدأ الرمز،



دونغ". "دينغ تنبيهات تفعيل



ابدأ السريعة، الاستجابة رمز مسح "اكتمل المطالبة بتمكين قم الطباعة".





الصوت مستوى إعدادات



1 الصوت مستوى



2 الصوت مستوى



3 الصوت مستوى



4 الصوت مستوى



5 الصوت مستوى

الثابتة البرامج إصدار قراءة 1.3

الحالي. الثابت البرنامج إصدار معلومات لإخراج التالي الإعداد رمز بمسح قم



الثابتة البرامج إصدار قراءة

الثابتة البرامج تحديث 1.4





الثابتة البرامج تحديث

1.5 العملية مثال

مثال	هدف	المسح ترتيب
1 الوظيفة مثال	وتعطيل الجرس، مطالبات تمكين الصوتية المطالبات	<- الصوتية المطالبات تعطيل <- الجرس تمكين <- الإعداد ابدأ الإعداد إنهاء
2 الوظيفة مثال	التلقائي الاستشعار وضع أدخل	النهاية إعداد <- التلقائي الاستشعار وضع <- البدء إعداد

2 الجهاز وظيفة إعدادات

مهم

النهاية" "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

إضاءة 2.1



الضوء ملء تمكين *



التعبئة ضوء تعطيل

التنبيه ضوء 2.2

التعبئة. ضوء تمكين عند فعالاً الإعداد هذا يكون





الإعداد بدء



يُمكن



إبطال

2.3 الفاتورة وضع



الفاتورة بوضع السماح



الفاتورة وضع تعطيل

2.4 أي سي إي وضع



ECI وضع تمكين



ECI وضع تعطيل

3 الزناد إعدادات

مهم

النهائية" "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

3.1 القراءة وضع





المستمرة القراءة وضع

الوضع. هذا في مستمرة القراءة



المستمرة القراءة وضع



0 التأخير رمز نفس



3000 التأخير رمز نفس




5000 التأخير رمز نفس



0 مختلف رمز تأخير



3000 مختلف رمز تأخير

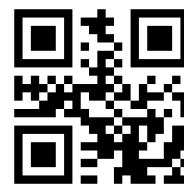

5000 مختلف رمز تأخير

التلقائي الاستشعار وضع

وقت تجاوز أو القراءة نجاح بعد القراءة؛ في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يبدأ الكائن، حركة عن الكشف يتم عندما الوضع، هذا في القراءة. جهاز سيخرج الواحدة، القراءة





التلقائي الاستشعار وضع

واحدة طلقة وضع

أخرى. مرة الشريطي الرمز نفس إخراج يتم أن قبل القراءة في فشل تجربة إلى تحتاج الناجحة، القراءة بعد الوضع، هذا في



واحدة طلقة وضع

4 الواجهة إعدادات

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

4.1 الاتصالات واجهة

USB HID-KBW



USB HID-KBW واجهة إلى بالتبديل قم

المفتاح تأخير إعداد

هو الزمني الفاصل الافتراضية. المفاتيح لوحة على المفاتيح على المستمرة الضغط عمليات أثناء المفاتيح على للضغط الزمني الفاصل الافتراضي والتأخير ثانية، مللي 0 ~ 75 هو المفاتيح بين التأخير إعداد نطاق المفتاح. على التالية الضغطة إلى للمفتاح تحرير آخر من ثانية. مللي 2 هو المفاتيح بين





الافتراضي التأخير



تأخير لا



قصير تأخير



طويل تأخير

USB Virtual COM

البيانات، لتلقي التسلسلي الاتصال يستخدم المضيف التطبيق لكن، USB الاتصال واجهة البرمجية التعليمات قراءة وحدة تستخدم عندما التشغيل برنامج تثبيت الميزة هذه تتطلب. USB Virtual COM الاتصال طريقة على البرمجية التعليمات قراءة وحدة تعيين يمكن المضيف. الكمبيوتر على المناسب



USB Virtual COM إلى بالتبديل قم

USB HID-POS

التشغيل. برنامج تثبيت يلزم لا، HID واجهة إلى استناداً الجديدة. التطبيقات لبرامج USB HID-POS واجهة باستخدام يوصى



USB HID-POS واجهة إلى بالتبديل قم





التسلسلي المنفذ



التسلسلي المنفذ إلى التبديل

الباود معدل

يلي. كما هي الاختيارية التكوين معلمات الثانية). في بت (bps) الثانية في بت هي الباود معدل وحدة





1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



115200





5 الإخراج إعدادات

مهم

النهاية" إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

5.1 الإخراج تنسيق



فاصل لا



الخط وتغذية النقل عودة



يدخل



Tab

5.2 الصيني الترميز تنسيق

تشفير "تنسيق ضبط يمكنك مختلفة، تشفير بتنسيقات الصينية الشريطية الرموز بقراءة البرمجية التعليمات قراءة لجهاز السماح أجل من تلقائية. هي الافتراضية القيمة التلقائي، والتعرف UTF-8، GBK يدعم الإدخال". بيانات

تشفير "تنسيق ضبط يمكنك المحدد، التشفير لتنسيق وفقاً الصينية البيانات بإخراج البرمجية التعليمات قراءة لجهاز السماح أجل من GBK. هي الافتراضية والقيمة وUnicode، UTF-8 وGBK دعم يتم الإخراج". بيانات





الإدخال بيانات ترميز تنسيق



ترميز أدخل GBK



الرمز أدخل UTF-8



تلقانيا الرمز أدخل

الإخراج بيانات ترميز تنسيق



الإخراج ترميز UTF-8



الإخراج ترميز GBK



الإخراج ترميز Unicode

الباركود تكوين 6





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

6.1 الكود تمكين

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم المعلومات، من المجموعة هذه تعديل عند الانتهاء. بعد

الترميزات كافة تمكين تم

أنظمة كافة تعطيل بعد المدعومة. البرمجية التعليمات أنظمة لجميع القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم الإعداد. رمز بقراءة فقط يُسمح البرمجية، التعليمات



البرمجية التعليمات أنظمة كافة بقراءة *السماح



الرموز كافة قراءة تعطيل

الافتراضي الترميز تمكين تم





الاقتراضي الكود قراءة نظام

QR Code

QR Code الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



QR Code بقراءة *السماح



QR Code القراءة تعطيل

EAN-13

EAN-13 الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



EAN-13 بقراءة *السماح



EAN-13 القراءة تعطيل

Code 128

Code 128 الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم





Code 128 بقراءة *السماح



Code 128 القراءة تعطيل

Code 39

39. Code الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



Code 39 بقراءة *السماح



Code 39 القراءة تعطيل

Code 32



32 الكود تعطيل



32 الكود تفعيل

Full ASCII دعم

البرمجية التعليمات قراءة لوحدة يمكن الإعدادات، خلال من ASCII أحرف كافة تمثيل Code 39 تشفير طريقة تتضمن أن يمكن الكاملة. ASCII أحرف مجموعة على تحتوي التي الشريطية الرموز تدعم أن





Full ASCII تمكين



Full ASCII تعطيل

EAN-8

EAN-8 الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



EAN-8 بقراءة*السماح



EAN-8 القراءة تعطيل

UPC-A

UPC-A الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



UPC-A بقراءة*السماح




UPC-A القراءة تعطيل

UPC-E0

UPC-E0 الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



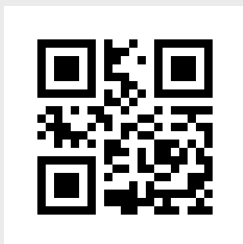

UPC-E0 بقراءة *السماح



UPC-E0 قراءة تعطيل

UPC-E1

UPC-E1 الشريطي للرمز القراءة تمكين/تعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



UPC-E1 بقراءة *السماح



UPC-E1 قراءة تعطيل

Interleaved 2 of 5

5. من 2 المتداخل الشريطي الرمز لقراءة التمكين/التعطيل حالة لتكوين التالي الإعداد رمز بمسح قم



5 من 2 معشق بقراءة *السماح



5 من 2 معشق القراءة تعطيل





Codabar



Codabar بقراءة السماح



Codabar قراءة تعطيل

Code 93



93 الكود بقراءة السماح



93 الرمز قراءة تعطيل

PDF417



PDF417 بقراءة السماح



PDF417 القراءة تعطيل





الإعداد بدء

Data Matrix



Data Matrix بقاءة السماح



Data Matrix القراءا تاعطيل

