
NT-2016 支付盒子在线手册 Manuel d'utilisation

22 juin 2026

Table des matières

1	Paramètres système	3
1.1	Réinitialisation d'usine	3
1.2	Sortie rapide	3
1.3	Lire la version du micrologiciel	5
1.4	Mettre à jour le micrologiciel	5
1.5	Exemple d'opération	6
2	Paramètres des fonctions de l'appareil	6
2.1	éclairage	6
2.2	Voyant d'alerte	6
2.3	Mode facture	7
2.4	Mode ECI	7
3	Paramètres de déclenchement	7
3.1	mode lecture	7
4	Paramètres de l'interface	9
4.1	Interface de communication	9
5	Paramètres de sortie	13
5.1	Format de sortie	13
5.2	Format d'encodage chinois	13
6	Configuration du code-barres	14
6.1	Activation du code	15



1 Paramètres système

🔔 Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

1.1 Réinitialisation d'usine

⚠ Avertissement

La numérisation de ce code de réglage restaurera le dispositif de lecture de code aux paramètres d'usine par défaut. Veuillez confirmer que la configuration actuelle a été enregistrée.




Réinitialisation d'usine

1.2 Sortie rapide

Invite sonore

Les invites sonores incluent des invites de mise sous tension et des invites de réussite du décodage.

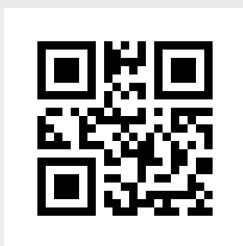

Activer le buzzer




*Désactiver le buzzer

Invite vocale

Les sons d'invite incluent les invites de réussite du décodage, les diffusions vocales WeChat/Alipay et les invites de mise sous tension.



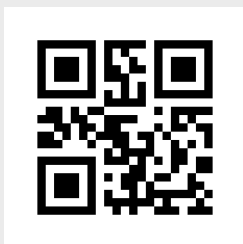

*Activer les invites vocales



Désactiver les invites vocales

En particulier, après avoir désactivé la voix du code-barres de paiement, vous pouvez désactiver les rappels vocaux WeChat et Alipay.



Désactiver la voix du code-barres de paiement

Une fois la voix du code-barres de paiement désactivée, il existe deux méthodes d'invite pour la voix du code-barres en cas de non-paiement : « Ding Dong » et « Scanner le code terminé, lancer l'impression ». Sélectionnez l'un des deux pour prendre effet, qui peut être configuré via le code de paramètre suivant.



Activer les alertes « Ding Dong »



Activez l'invite « Scanner le code QR terminé, lancer l'impression »





Début réglage

Paramètres de volume



Niveau de volume 1



Niveau de volume 2



Niveau de volume 3



Niveau de volume 4



Niveau de volume 5

1.3 Lire la version du micrologiciel

Scannez le code de réglage suivant pour afficher les informations sur la version actuelle du micrologiciel.



Lire la version du micrologiciel

1.4 Mettre à jour le micrologiciel





Mettre à jour le micrologiciel

1.5 Exemple d'opération


Exemple	Cible	Ordre de numérisation
Exemple de fonction 1	Activer les invites sonores, désactiver les invites vocales	Démarrer le réglage -> Activer le buzzer -> Désactiver les invites vocales -> Fin du réglage
Exemple de fonction 2	Entrez en mode de détection automatique	Démarrer le réglage -> Mode de détection automatique -> Fin du réglage

2 Paramètres des fonctions de l'appareil

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

2.1 éclairage

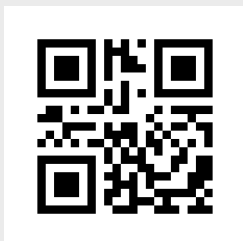

* Activer la lumière d'appoint



Désactiver la lumière d'appoint

2.2 Voyant d'alerte

Ce paramètre est efficace lorsque la lumière d'appoint est activée.





Début réglage



activer



Désactiver

2.3 Mode facture



Autoriser le mode facture



Désactiver le mode facture

2.4 Mode ECI



Activer le mode ECI



Désactiver le mode ECI

3 Paramètres de déclenchement

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

3.1 mode lecture

mode lecture continue

La lecture est continue dans ce mode.





mode lecture continue



Même délai de code 0



Même délai de code 3000



Même délai de code 5000



Retard de code différent 0



Délai de code différent 3000



Délai de code différent 5000

Mode de détection automatique

Dans ce mode, lorsque le mouvement de l'objet est détecté, le dispositif de lecture du code commence la lecture ; une fois la lecture réussie ou le temps de lecture unique dépassé, le dispositif de lecture se ferme.



Mode de détection automatique





Mode One Shot

Dans ce mode, après une lecture réussie, vous devez rencontrer un échec de lecture avant que le même code-barres ne soit à nouveau émis.



Mode One Shot

4 Paramètres de l'interface

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

4.1 Interface de communication

USB HID-KBW



Passer à l'interface USB HID-KBW

Réglage du délai de touche

L'intervalle de temps d'appui sur les touches pendant les opérations continues d'appui sur les touches du clavier virtuel. L'intervalle va de la dernière touche relâchée à la prochaine touche enfoncée. La plage de réglage du délai inter-touches est de 0 à 75 ms et le délai inter-touches par défaut est de 2 ms.



Délai par défaut



pas de retard





Début réglage



court délai



long retard

USB port série virtuel

Lorsque le module de lecture de code utilise l'interface de communication USB, mais que l'application hôte utilise la communication série pour recevoir des données, le module de lecture de code peut être défini sur la méthode de communication USB port série virtuel. Cette fonctionnalité nécessite que le pilote approprié soit installé sur l'ordinateur hôte.



Passer à USB port série virtuel

USB HID-POS

L'interface USB HID-POS est recommandée pour les nouveaux logiciels d'application. Basé sur l'interface HID, aucune installation de pilote n'est requise.



Passer à l'interface USB HID-POS

port série





Début réglage



Passer au port série

débit en bauds

L'unité du débit en bauds est le bit par seconde (bps : bits par seconde). Les paramètres de configuration facultatifs sont les suivants.





Début réglage



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



115200





5 Paramètres de sortie

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

5.1 Format de sortie



Pas de terminateur



Retour chariot et saut de ligne



Entrer



Tab

5.2 Format d'encodage chinois


Afin de permettre à l'appareil de lecture de codes de lire les codes-barres chinois dans différents formats d'encodage, vous pouvez définir le « Format d'encodage des données d'entrée ». Prend en charge GBK, UTF-8 et la reconnaissance automatique, la valeur par défaut est automatique.

Afin de permettre au dispositif de lecture de code de générer des données chinoises selon le format de codage spécifié, vous pouvez définir le « Format de codage des données de sortie ». GBK, UTF-8 et Unicode sont pris en charge et la valeur par défaut est GBK.





Format de codage des données d'entrée

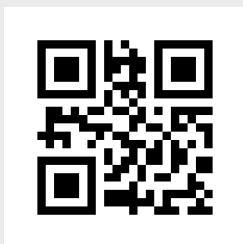

Entrez le codage GBK



Entrez le code UTF-8



Entrez le code automatiquement

Format d'encodage des données de sortie



Codage de sortie UTF-8



Codage de sortie GBK



Codage de sortie Unicode

6 Configuration du code-barres





Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

6.1 Activation du code

Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Paramètres de démarrage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Tous les encodages activés

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture de tous les systèmes de code pris en charge. Une fois tous les systèmes de code désactivés, seul le code de réglage peut être lu.



*Autoriser la lecture de tous les systèmes de code



Désactiver la lecture de toutes les symbologies

Encodage par défaut activé





Système de lecture de code par défaut

QR Code

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres QR Code.



*Autoriser la lecture de QR Code



Désactiver la lecture de QR Code

EAN-13

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres EAN-13.



*Autoriser la lecture de EAN-13



Désactiver la lecture de EAN-13

Code 128

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres Code 128.





Début réglage



*Autoriser la lecture de Code 128



Désactiver la lecture de Code 128

Code 39

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres Code 39.



*Autoriser la lecture de Code 39



Désactiver la lecture de Code 39

Code 32



Désactiver le code 32



Activer le code 32

Prise en charge de Full ASCII

La méthode de codage de Code 39 peut inclure la représentation de tous les caractères ASCII. Grâce aux paramètres, le module de lecture de code peut prendre en charge les codes-barres contenant le jeu de caractères ASCII complet.





Début réglage



Activer Full ASCII



Désactiver Full ASCII

EAN-8

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres EAN-8.



*Autoriser la lecture de EAN-8



Désactiver la lecture de EAN-8

UPC-A

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres UPC-A.



*Autoriser la lecture de UPC-A



Désactiver la lecture de UPC-A

UPC-E0

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres UPC-E0.





Début réglage




*Autoriser la lecture de UPC-E0



Désactiver la lecture UPC-E0

UPC-E1

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture du code-barres UPC-E1.

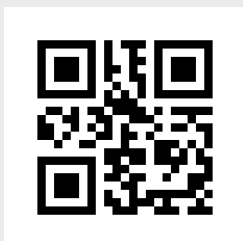

*Autoriser la lecture de UPC-E1



Désactiver la lecture UPC-E1

Interleaved 2 of 5

Scannez le code de paramètre suivant pour configurer l'état d'activation/désactivation de la lecture de codes-barres entrelacés 2 sur 5.



*Autoriser la lecture de 2 sur 5 entrelacés




Désactiver la lecture entrelacée 2 sur 5





Début réglage

Codabar

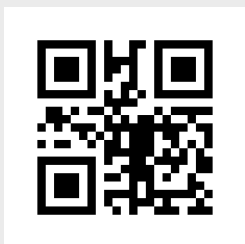

Autoriser la lecture de Codabar



Désactiver la lecture de Codabar

Code 93




Autoriser la lecture du code 93



Désactiver la lecture du code 93

PDF417

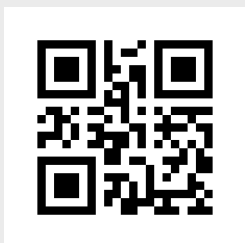

Autoriser la lecture de PDF417



Désactiver la lecture de PDF417

Data Matrix



Autoriser la lecture de Data Matrix



Désactiver la lecture de Data Matrix

