A6 Manuel d'utilisation

Version v1.1.1

2026-09-02

Table des matières

1 Paramètres système **4**
- 1.1 Lire la version du micrologiciel . . . 4
- 1.2 Restaurer les paramètres d'usine . . . 4
- 1.3 mode de travail . . . 4

2 Gestion de l'alimentation **6**
- 2.1 Lire l'heure du sommeil . . . 6
- 2.2 Définir l'heure du sommeil . . . 6
- 2.3 Obtenez le niveau de batterie du lecteur de codes-barres . . . 8

3 Invite d'informations **8**
- 3.1 Contrôle du buzzer . . . 8
- 3.2 Contrôle du moteur vibrant . . . 9
- 3.3 Définition du son du buzzer . . . 10
- 3.4 Définition du voyant lumineux . . . 10

4 mode filaire **11**
- 4.1 Méthode de transmission USB . . . 11
- 4.2 Vitesse de transmission du clavier USB . . . 11
- 4.3 USB HID Paramètres d'envoi multi-touches . . . 13

5 mode sans fil **13**
- 5.1 Lire les paramètres de l'interface . . . 13
- 5.2 Méthode de transmission sans fil . . . 13
- 5.3 Appairage 2,4 GHz . . . 14
- 5.4 Mode de fonctionnement du récepteur . . . 14
- 5.5 Cache de transmission 2.4G . . . 16

6 Mode Bluetooth **16**
- 6.1 Lire les paramètres de l'interface . . . 16
- 6.2 Méthode de transmission Bluetooth . . . 17
- 6.3 Mode de fonctionnement Bluetooth . . . 17
- 6.4 Modifier le nom Bluetooth . . . 18
- 6.5 Effacer l'appairage Bluetooth HID . . . 18
- 6.6 Fonctions du clavier système . . . 18
- 6.7 Bluetooth et 2.4G appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour basculer . . . 20
- 6.8 Vitesse de transmission du clavier Bluetooth . . . 20
- 6.9 L'état de la connexion Bluetooth ne met pas les paramètres en veille . . . 21

7 paramètres du clavier **21**
- 7.1 HID Keyboard General Setting . . . 21
- 7.2 Paramètres de langue du clavier . . . 28

8 langue du clavier **29**
- 8.1 Lire la disposition actuelle du clavier . . . 29

9 Édition des données **35**
- 9.1 Paramètres standard d'édition des données . . . 35
- 9.2 Paramètres avancés d'édition des données . . . 41
- 9.3 Paramètres des caractères du terminal . . . 44

9.4 Réglage du support de champ AI GS1 45

10 Mode de lecture **46**
10.1 Mode de lecture de décodage de codes-barres 46

11 Paramètres des modules **48**
11.1 Paramètres de déclenchement 48
11.2 Moteur Code ID 57
11.3 Format de sortie du moteur 60
11.4 Réglages des codes-barres 63
11.5 Code de réglage du moteur 118

12 Annexe **120**
12.1 Table de recherche de caractères 120

1 Paramètres système

1.1 Lire la version du micrologiciel

Lire la version du micrologiciel

1.2 Restaurer les paramètres d'usine

Note

Si l'écriture des paramètres par défaut personnalisés a été effectuée, l'option Restaurer les paramètres par défaut restaure ces paramètres par défaut personnalisés ; sinon, il restaure les paramètres d'usine.

Important

Définir les paramètres d'usine par défaut efface tous les paramètres par défaut personnalisés et restaure les paramètres d'usine.

Restaurer les paramètres par défaut personnalisés

Écrire des valeurs par défaut personnalisées

Définir les paramètres d'usine par défaut

1.3 mode de travail

Note

Pendant le processus de téléchargement des données, si vous scannez à nouveau la commande « téléchargement de données », le téléchargement en cours sera annulé ou arrêté.

Note

En mode de transmission sans fil, si le stockage automatique est activé, les codes-barres qui ne parviennent pas à être transmis seront automatiquement enregistrés et les données stockées pourront être lues via le « téléchargement de données ».

*Mode normal

Mode stockage

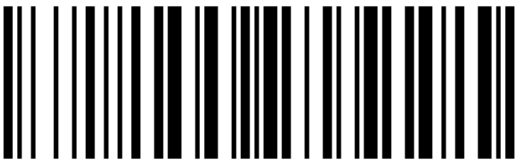

Téléverser les données stockées

Lire le nombre total de codes-barres stockés

Effacer les données stockées après le téléversement

Lire l’utilisation de l’espace de stockage

Effacer le code-barres stocké



* Mode de stockage automatique désactivé

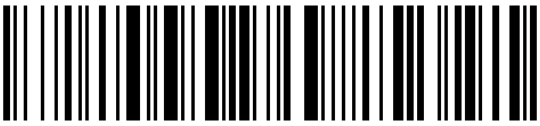

Mode de stockage automatique activé

2 Gestion de l’alimentation

2.1 Lire l’heure du sommeil

Lire l’heure du sommeil

2.2 Définir l’heure du sommeil

Hiberner maintenant

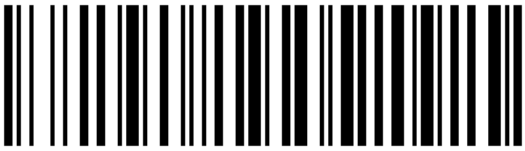

Dormir après 1 minute

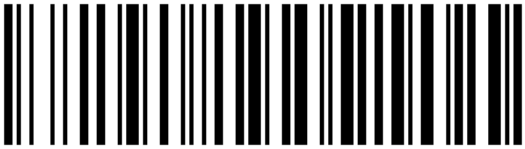

Dormir après 3 minutes (par défaut)

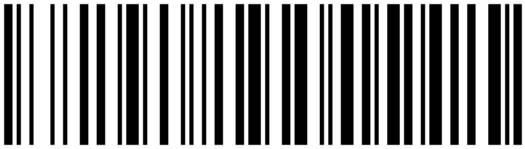

Dormir après 5 minutes

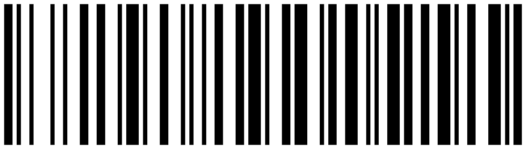

Dormir après 10 minutes

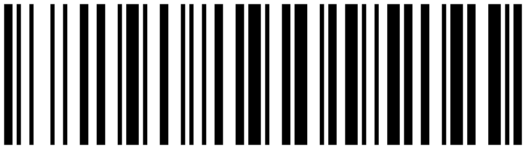

Dormir après 30 minutes

Dormir après 1 heure

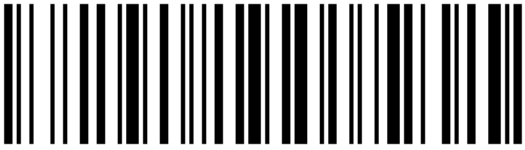

Dormir après 2 heures

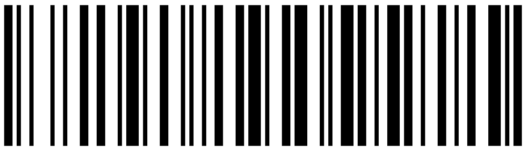

ne dors jamais

2.3 Obtenez le niveau de batterie du lecteur de codes-barres

Obtenir le niveau de la batterie

3 Invite d’informations

3.1 Contrôle du buzzer

muet

* volume élevé

volume moyen

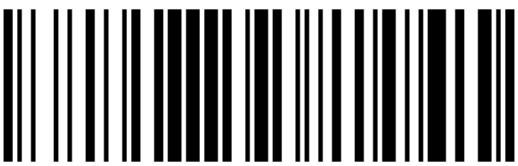

faible volume

* ton aigu

ton grave

* Réponse vocale SDK désactivée

Activation de la réponse vocale du SDK

Commutateur d'invite de sonnerie de connexion de base

3.2 Contrôle du moteur vibrant

> **Note**
>
> Le moteur vibrant fonctionne avec un bip, tous les modèles ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Désactiver

Activer

3.3 Définition du son du buzzer

taper	son	signification	Écouter
Tonalité d'indication	Un ton (deux tons)	Lecture du mode de stockage ; invite d'arrêt.	**Lecture en mode stockage** `storage-mode.m4a`**Mise hors tension** `shutdown.m4a`
Tonalité d'indication	Un ton (trois tons)	Invite de mise sous tension ; le réglage est réussi ; Invite de fin de transfert en mode téléchargement.	**Mise sous tension** `startup.m4a`**Réglage réussi** `wireless-setting.m4a`
Tonalité d'indication	Un ton court (même ton)	Invite de réussite de la lecture du code-barres.	**Code-barres lu avec succès** `one-beeps.m4a`
Tonalité d'indication	30 secondes de tonalité courte et continue	2.4G Le mode d'appairage attend que le récepteur soit inséré ; s'arrête après un appairage réussi.	**Appairage 2,4 GHz** `pair2.4G.m4a`
Tonalité d'alarme	Deux tons (même ton)	Alarme de puissance insuffisante pendant la lecture.	**Batterie faible** `two-beeps.m4a`
Tonalité d'alarme	Trois tons (même ton)	Erreur de stockage en mode inventaire ou alarme de capacité de stockage dépassée.	**Erreur de stockage ou capacité dépassée** `three-beeps.m4a`
Tonalité d'alarme	Son de panne de transmission	Alarme si la transmission du code-barres échoue.	Pas encore de son
Tonalité d'alarme	Cinq tons (même ton)	Une batterie faible entraîne un échec de démarrage.	**Échec de mise sous tension : batterie faible** `five-beeps.m4a`

3.4 Définition du voyant lumineux

Voyant lumineux	État
feu rouge / feu vert	Lors du chargement, le voyant rouge est allumé et le voyant vert est éteint ; une fois complètement chargé, le voyant rouge est éteint et le voyant vert est allumé.
lumière bleue	Suite à l'action du buzzer, le buzzer s'allume lorsqu'il sonne et s'éteint lorsqu'il ne sonne pas ; les modèles prenant en charge le mode Bluetooth sont également utilisés pour indiquer l'état de connexion Bluetooth.

4 mode filaire

Note

Applicable uniquement aux lecteurs de codes-barres prenant en charge la transmission filaire.

4.1 Méthode de transmission USB

* Mode clavier USB

Mode USB port série virtuel

Note

Après avoir activé la sélection automatique de l'interface, l'appareil basculera automatiquement entre filaire et sans fil ; le mode filaire sera utilisé en premier lorsque le câble USB est branché. Lorsque le câble USB n'est pas branché ou que USB n'est pas disponible, le lecteur de codes-barres fonctionne en mode 2.4G. Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

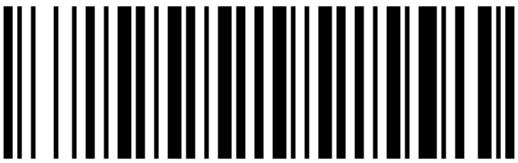

* Sélection automatique filaire/sans fil activée

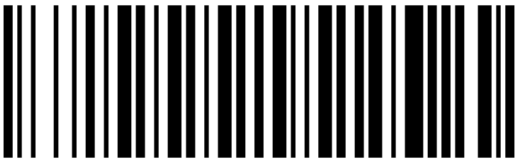

Sélection automatique filaire/sans fil désactivée

4.2 Vitesse de transmission du clavier USB

Note

Ce paramètre affectera également la vitesse de transmission RF, Bluetooth des codes-barres ultra-longs et le téléchargement des données de stockage.

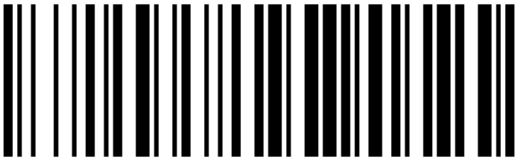

* Vitesse maximale

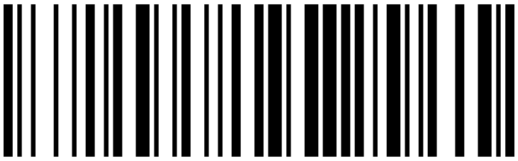

vitesse maximale

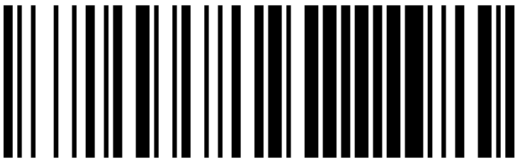

vitesse moyenne

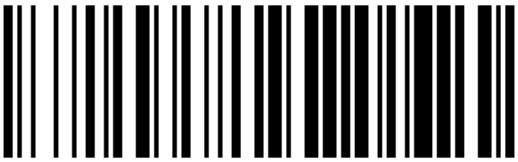

vitesse moyenne

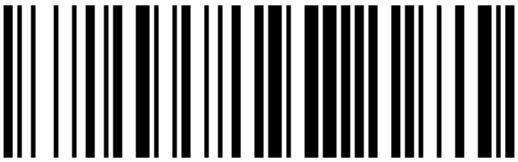

Lire la vitesse du clavier

Lire la vitesse du clavier

4.3 USB HID Paramètres d'envoi multi-touches

> **Note**
>
> Les paramètres de cette section s'appliquent uniquement aux systèmes Windows.

USB HID Envoi multi-touches activé

* USB HID Envoi multi-clés désactivé

5 mode sans fil

> **Note**
>
> Applicable uniquement aux lecteurs de codes-barres prenant en charge la transmission 2.4G.

5.1 Lire les paramètres de l'interface

Paramètres actuels de l'interface

5.2 Méthode de transmission sans fil

> **Note**
>
> La lumière bleue est toujours allumée ou clignotante pour indiquer que le mode actuel est Bluetooth ; la lumière bleue est éteinte pour indiquer que le mode actuel est le mode 2.4G ou le mode filaire USB.

Mode de transmission 2.4G

5.3 Appairage 2,4 GHz

Important

Valable uniquement en mode sans fil 2.4G.

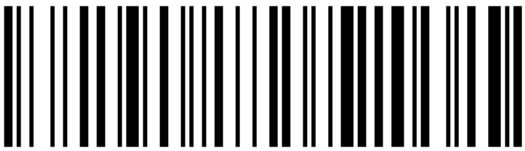

Appairage individuel

Appairage un-à-plusieurs

5.4 Mode de fonctionnement du récepteur

Note

Le mode appareil composite est uniquement disponible pour les récepteurs FWVerL et supérieurs. Vous pouvez également utiliser `ReceiverAddress.exe` pour générer un code-barres d'appairage et le scanner pour terminer l'appairage.

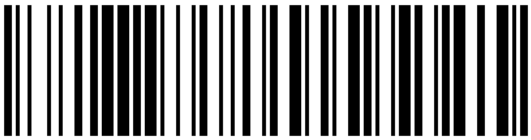

Récepteur comme appareil composite

Récepteur comme port série virtuel

Note

Ce mode nécessite l'installation du pilote du port série virtuel.

récepteur comme clavier

Vitesse de transmission du clavier du récepteur

Note

Les instructions de cette section s'appliquent uniquement aux récepteurs de FWVerL et supérieur. Les vitesses de transmission du lecteur de codes-barres et du récepteur doivent correspondre, sinon des erreurs peuvent survenir lors de la transmission de codes-barres longs.

Important

Cette commande n'est valable qu'en mode sans fil 2.4G et le récepteur est connecté normalement.

Lire la vitesse du clavier

Exemple

`KB SP=2,4` signifie que la vitesse du clavier USB est de 2 ms et la vitesse du clavier du récepteur est de 4 ms.

clavier récepteur haute vitesse

Clavier récepteur vitesse moyenne

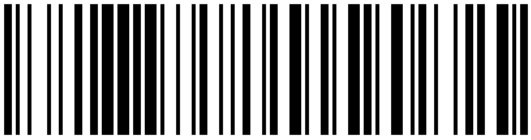

Clavier récepteur basse vitesse

Note

Il n'est valable qu'en mode sans fil 2,4G et l'extrémité réceptrice reçoit normalement.

5.5 Cache de transmission 2.4G

Note

Cette commande n'est applicable qu'à certains lecteurs de codes-barres prenant en charge cette fonction. Après avoir scanné le code de réglage, deux bips courts indiquent la désactivation et un bip à trois tons indique l'activation.

Lors de la lecture de codes-barres ordinaires, si le volume de données du code-barres est important, l'intervalle de lecture est court et le téléchargement des données n'est pas opportun, vous pouvez utiliser ce code de réglage pour activer ou désactiver la mise en cache des données.

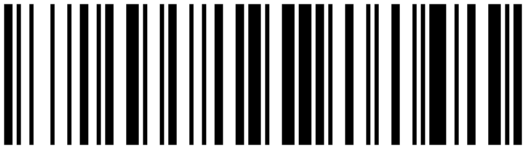

Commutateur de cache SRAM

En mode normal, une fois la mise en cache des données activée, si l'appareil quitte brièvement la distance de communication et passe en état hors ligne, vous pouvez utiliser ce paramètre pour choisir d'attendre la connexion avant de télécharger les données mises en cache, ou d'effacer les données mises en cache.

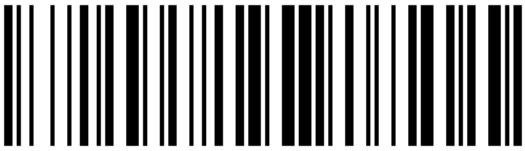

Commutateur de mise en cache hors ligne

6 Mode Bluetooth

Note

Applicable uniquement aux équipements de lecture de code RF+BT avec fonction Bluetooth.

6.1 Lire les paramètres de l'interface

Paramètres actuels de l'interface

6.2 Méthode de transmission Bluetooth

Note

La lumière bleue est toujours allumée ou clignotante pour indiquer que le mode actuel est Bluetooth ; la lumière bleue est éteinte pour indiquer que le mode actuel est le mode 2.4G ou le mode filaire USB.

Transmission Bluetooth

6.3 Mode de fonctionnement Bluetooth

Note

Valable uniquement en mode Bluetooth.

Note

Avant de changer le mode de fonctionnement Bluetooth, vous devez effacer les informations d'appairage aux deux extrémités de l'hôte et du lecteur de codes-barres.

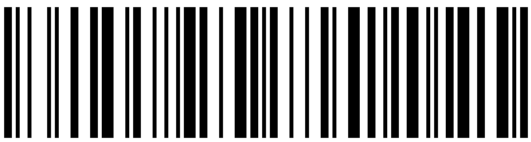

Clavier Bluetooth HID (par défaut)

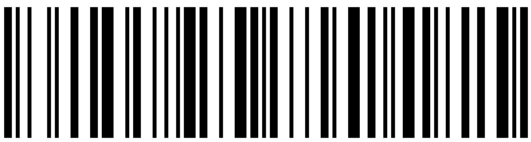

Port série Bluetooth SPP

Port série Bluetooth BLE

Mode de transmission de base Bluetooth

> **Note**
>
> Il convient au appairage avec la base Bluetooth déjà couplée. Lorsque le code-barres sur la base est endommagé, vous pouvez également utiliser le petit outil BluetoothAddress.exe pour générer le code-barres d'appairage.

6.4 Modifier le nom Bluetooth

Après avoir entré le nouveau nom Bluetooth, scannez le codes-barres 2D généré pour terminer le réglage. Si l'hôte a enregistré d'anciennes informations d'appairage après modification, veuillez d'abord supprimer l'ancien appairage et rechercher à nouveau la connexion.

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
AT+NAME=<bluetooth-name>
```

6.5 Effacer l'appairage Bluetooth HID

Après avoir scanné « Effacer l'appairage » en mode de transmission Bluetooth, le lecteur de codes-barres déconnectera l'appareil actuellement couplé et effacera la liste d'appairage, puis attendra l'appairage d'un nouvel appareil. Les appareils historiquement couplés doivent être supprimés et à nouveau couplés.

Effacer l'appairage Bluetooth

6.6 Fonctions du clavier système

Fonction de clavier contextuel du système iOS

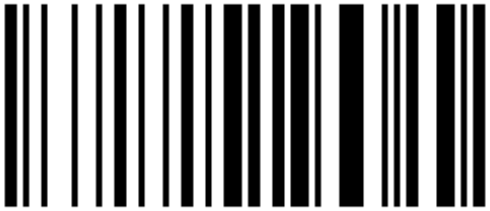

iOS pop-up/masquer le clavier

Appuyez longuement sur le bouton de déclenchement pendant 4 secondes pour faire apparaître le commutateur du clavier iOS

Double-cliquez sur le bouton de déclenchement pour faire apparaître le commutateur du clavier iOS

Pop-up du clavier iOS après l'envoi

Détection Windows Caps Lock

> **Note**
>
> Cette commande s'applique uniquement à certains lecteurs de codes-barres Bluetooth. Après avoir scanné le code de réglage, deux bips courts indiquent la désactivation et un bip à trois tons indique l'activation.

Commutateur de détection Windows Caps Lock

6.7 Bluetooth et 2.4G appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour basculer

Note

Cette commande n'est applicable qu'à certains lecteurs de codes-barress RF+BT (DS, C, RT). Après l'activation, appuyez et maintenez le bouton de déclenchement pendant plus de 8 secondes, relâchez-le pour basculer RF/BT ; si vous maintenez enfoncé pendant plus de 16 secondes, le lecteur de codes-barres s'éteindra et le mode ne changera pas. Après avoir scanné le code de réglage, deux bips courts indiquent la désactivation et un bip à trois tons indique l'activation.

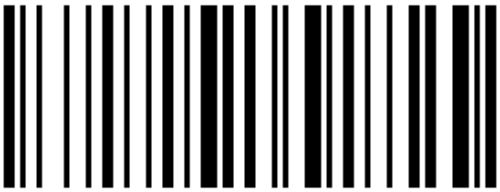

Appuyez et maintenez le bouton de déclenchement pendant 8 secondes pour commuter le commutateur RF/BT

6.8 Vitesse de transmission du clavier Bluetooth

Note

Valable uniquement en mode Bluetooth.

Lire le délai Bluetooth HID

Haute vitesse (2 ms)

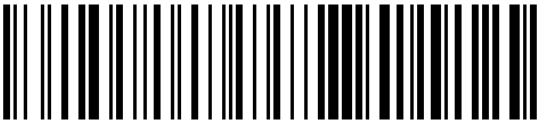

Haute vitesse (6 ms)

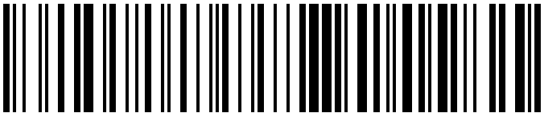

* Vitesse moyenne (10 ms)

Vitesse moyenne (18 ms)

Faible vitesse (25 ms)

Faible vitesse (30 ms)

6.9 L'état de la connexion Bluetooth ne met pas les paramètres en veille

> **Note**
>
> Après avoir scanné le code de réglage, deux bips courts indiquent la désactivation et un bip à trois tons indique l'activation.

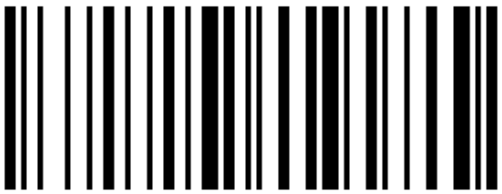

Commutateur sans veille pour l'état de connexion Bluetooth

7 paramètres du clavier

7.1 HID Keyboard General Setting

Paramètres HID généraux

> **Note**
>
> Les paramètres HID généraux de cette section s'appliquent aux modes USB Keyboard, RF 2.4G Keyboard et Bluetooth HID Keyboard.

Paramètres de la combinaison de touches Ctrl

* Combiner-Touche Off

Ctrl+ Key Config1

Alt+ Key Config2

Normal-Key Config3

Ctrl+ Key Config4

Alt+ Key Config5

Note

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

Paramètres du cas

normale

Étui d’échange

toutes en majuscules

tout en minuscules

La conversion de casse ne s’applique pas lorsque la disposition du clavier est réglée sur ALT ou TH.

Paramètres Num Lock

Num Lock désactivé

Num Lock activé

*Lorsque l’appareil récepteur est un téléphone mobile, vous devez désactiver le paramètre Num Lock, sinon les numéros ne seront pas affichés.

Entrez les paramètres du jeu de caractères

> **Note**
>
> Applicable uniquement aux lecteurs de codes-barres 2D de modules spécifiques, ce paramètre correspond au jeu de caractères de sortie du module 2D.

Lire les paramètres actuels du jeu de caractères

automatique

GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

ISO/IEC 8859

UTF8 (Mot)

UTF8 (Texte)

Mode normal

illustrer :

modèle	Scénarios applicables	Jeu de caractères de sortie du module de lecture	limite
Auto	Sélectionnez automatiquement le jeu de caractères d'entrée comme UTF8 ou ISO/IEC 8859 ; La sortie Word ou Txt est basée sur le dernier paramètre UTF8.	type primitif	aucun
GBK	Bloc-notes Windows, saisie chinoise Excel.	GBK (GB2312) ou type origine	S'applique uniquement aux systèmes Windows.
UTF8 (Word)	Word, entrée chinoise QQ.	UTF8 ou type primitif	S'applique uniquement aux systèmes Windows.
ISO/IEC 8859	Caractères spéciaux européens à un octet (`>= C0H`), adaptés à FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	type primitif	Les langues non répertoriées doivent être ajoutées par personnalisation.
UTF8 (Txt)	Pour saisir des caractères spéciaux dans le Bloc-notes Windows, vous devez installer le plug-in Unicode.	UTF8 ou type primitif	S'applique uniquement aux systèmes Windows.
Normal	Caractères spéciaux multilingues, adaptés aux caractères des claviers FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	UTF8 ou type primitif	Les langues non répertoriées doivent être ajoutées par personnalisation.

Sélection du périphérique de réception

> **Note**
>
> Cette section définit la manière dont les différents appareils hôtes saisissent les caractères ASCII (`0x20` à `0x7F`). Utilisez-la avec *Paramètres de disposition du clavier*.

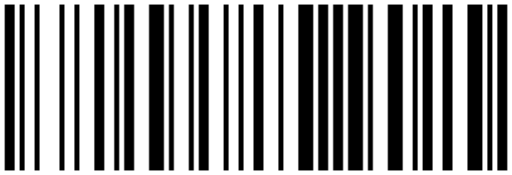

Lire les paramètres actuels du périphérique de réception

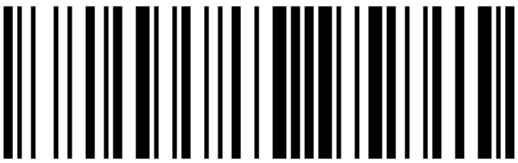

Appareil Windows

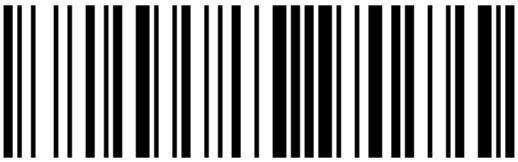

Appareils iPhone/iPad/Mac

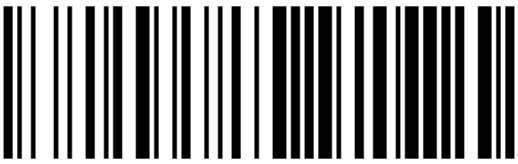

Appareil Android

*Les appareils IOS/MAC sont actuellement valides : FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Veuillez vous référer au document « Disposition du clavier MAC iPhone iPad pour le scanner de codes-barres.docx »

*Il est recommandé d'installer la méthode de saisie Google Gboard de manière uniforme sur les appareils Android. Veuillez vous référer au document « Disposition du clavier de l'appareil Android pour le scanner de codes-barres.docx »

7.2 Paramètres de langue du clavier

Voir aussi

Les paramètres de langue du clavier ont été séparés sur une page distincte : *paramètres de langue du clavier*.

8 langue du clavier

8.1 Lire la disposition actuelle du clavier

Lire la disposition actuelle du clavier

L1 *ENUSA Amérique EN clé

*Clavier anglais américain

L2 FR France Clé française

Clavier français français

L3 DE Allemagne Clé Allemagne

clavier allemand allemand

L4 ITItaly Clé Italie

Clavier italien

L5 PTPortugal clé

Clavier portugais

L6 ES Espagne Clé Espagne

clavier espagnol

L7 TR Türkiye Turquie clé

Clavier Q turc

Clavier turc F

L8 ENUK Clé britannique

Clavier anglais britannique

L9 CS clé tchèque tchèque

Clavier tchèque

Clavier standard tchèque

L10 HU Hongrie Clé Hongrie

Clavier hongrois

L11 FR Belgique (Français) Belgique FR Clé

Clavier français belge

L12 PTBrazil (portugais) Clé PT du Brésil

Clavier portugais brésilien

L13 FRFrançais canadien (traditionnel) Clé FR canadienne

Clavier français canadien (traditionnel)

L14 Clé HRCroatie

Clavier croate

L15 SK Clé slovaque slovaque

Clavier QWERTY slovaque

Clavier slovaque

L16 DA Danemark Danemark Clé

Clavier danois

L17 CLÉ FIFINLANDE

Clavier finlandais

L18 ES Amérique latine (espagnol) Clé ES Amérique latine

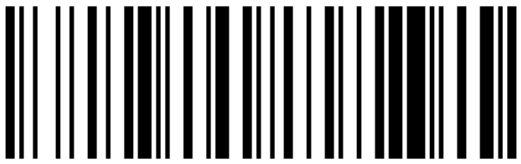

Clavier espagnol latino-américain

L19 NL Pays-Bas Clé des Pays-Bas

Clavier néerlandais

L20 NON-Norvège Clé de Norvège

Clavier norvégien

L21 PL Pologne Pologne Clé

Clavier polonais

L22 SR Serbie (latin) Clé de Serbie

Clavier latin serbe

L23 SL Slovénie Clé

Clavier slovène

L24 SVSweden Suède Clé

Clavier suédois

L25 DESSuisse (allemand) Clé suisse DE

Clavier suisse allemand

L26 JP Clavier japonais

Clavier japonais

L27 TH Clé thaïlandaise de Thaïlande

> **Note**
>
> Lors de l'utilisation d'un clavier thaïlandais, le module de lecture doit également être réglé sur la sortie TH.

Clavier thaïlandais

> **Voir aussi**
>
> Fichier de référence : `RF2.4G, paramètres Bluetooth_chinois, thaï, coréen.docx`.

L28 Clavier international ALT Touche globale ALT

> **Note**
>
> ALT International Keyboard s'applique uniquement aux systèmes Windows et n'est pas affecté par les paramètres du clavier hôte, mais il réduira la vitesse de transmission.

Clavier international ALT

L29 ALT Clavier spécial à un octet ALT Touche spéciale à un octet

Clavier de caractères spéciaux à un octet ALT

Note

Les langues non répertoriées dans cette section doivent être personnalisées pour être prises en charge.

9 Édition des données

9.1 Paramètres standard d'édition des données

Cette section explique comment configurer les règles de sortie courantes, telles que les préfixes, les suffixes et les caractères masqués, à l'aide de codes de réglage.

Paramètres de préfixe, suffixe et caractère masqué

Jusqu'à 10 préfixes et/ou 10 suffixes peuvent être ajoutés aux données de sortie. Lors du réglage, veuillez scanner le code de réglage hexadécimal à deux chiffres (c'est-à-dire deux codes-barres) correspondant à la valeur ASCII.

Voir aussi

Pour les valeurs de caractères, veuillez vous référer à *Tableau de comparaison des caractères des touches de fonction ASCII* et *Tableau de comparaison des caractères ASCII* ; pour les paramètres qui nécessitent la saisie de valeurs, veuillez scanner *Code de réglage numérique* ; pour les procédures spécifiques, voir *Ajouter une étape de préfixe ou de suffixe*.

Peut être configuré pour masquer le premier, le milieu ou le dernier caractère du code-barres. Après avoir scanné le code de réglage caché correspondant, scannez le code de réglage hexadécimal à deux chiffres correspondant à la longueur des caractères à masquer (00~FF, par exemple, lorsque vous masquez 4 caractères, scannez `0`, `4` dans l'ordre).

Voir aussi

Voir *Étapes pour masquer les caractères premier/milieu/queue d'un code-barres* pour le processus de masquage des caractères.

code opération

ajouter un préfixe

ajouter un suffixe

Effacer tous les préfixes

Effacer tous les suffixes

Masquer le nombre de caractères dans le premier code-barres

Masquer le chiffre de départ au milieu du code-barres

Masquer le nombre de caractères au milieu du code barre

Masquer le nombre de caractères à la fin du code barre

Code de réglage numérique

Pour les paramètres qui nécessitent des valeurs spécifiées, veuillez scanner le code de réglage numérique correspondant.

Code de réglage numérique 0

Code de réglage numérique 1

Code de réglage numérique 2

Code de réglage numérique 3

Code de réglage numérique 4

Code de réglage numérique 5

Code de réglage numérique 6

Code de réglage numérique 7

Code de réglage numérique 8

Code de réglage numérique 9

Code de réglage numérique A

Code de réglage numérique B

Code de réglage numérique C

Code de réglage numérique D

Code de réglage numérique E

Code de réglage numérique F

Paramètres du format de sortie

Si vous devez modifier le format des données de sortie, veuillez scanner le code de réglage correspondant ci-dessous.

Format de sortie par défaut

Autoriser le suffixe de sortie

Autoriser les préfixes de sortie

Permet de masquer le contenu de l'en-tête du code-barres

Permet de masquer le contenu central du code-barres

Permet de masquer le contenu de la queue du code-barres

Exemple d'étapes

Ajouter une étape de préfixe ou de suffixe

1. Si la sortie des préfixes et des suffixes n'a pas été activée, veuillez d'abord scanner le code de formatage de sortie correspondant.
2. Les nouveaux caractères seront ajoutés aux suffixes existants ; si vous souhaitez abandonner les suffixes d'origine, veuillez scanner « Effacer tous les préfixes/suffixes », puis les réinitialiser.
3. Scannez le code de réglage « Ajouter un préfixe » ou « Ajouter un suffixe ».
4. Déterminez la valeur hexadécimale correspondant au préfixe ou au suffixe à saisir en fonction de *Tableau de comparaison des caractères des touches de fonction ASCII* ou *Tableau de comparaison des caractères ASCII*.
5. Scannez le code de réglage hexadécimal à deux chiffres correspondant.
6. Pour continuer à ajouter des caractères, répétez les étapes 4 et 5.

Exemple

Si vous devez ajouter `Ctrl+A` comme préfixe, scannez « Ajouter un préfixe » « 9 » « 7 » « 4 » « 1 » dans l'ordre.

Exemple

Si vous devez ajouter `Ctrl+Alt+A` comme suffixe, scannez « Ajouter un suffixe » « 9 » « 7 » « 9 » « 9 » « 4 » « 1 » dans l'ordre.

Étapes pour masquer les caractères premier/milieu/queue d'un code-barres

1. Scannez le code de réglage qui masque l'en-tête, le bit de début du milieu, la longueur du milieu ou les caractères de fin du code-barres.
2. Déterminez la valeur hexadécimale correspondant à la longueur des caractères à masquer (par exemple, pour masquer 4 caractères scannez `0`, `4` ; pour masquer 12 caractères scannez `0`, `C`).
3. Scannez le code de réglage hexadécimal à deux chiffres correspondant.
4. Activez ou désactivez la fonction de caractères cachés via le code de formatage de sortie.

9.2 Paramètres avancés d'édition des données

Cette section permet de générer en une seule étape des codes de réglage d'édition des données à partir de commandes complètes. Elle convient à la configuration par lots, à l'envoi distant de commandes série ou au remplacement de caractères.

Un outil de génération en ligne de paramétrage de code

Note

Le générateur en ligne s'affiche uniquement dans le manuel HTML. Après avoir généré un code de réglage, scannez directement le code-barres généré pour terminer le réglage, ou envoyez la commande par commande série selon le format ci-dessous.

ajouter un préfixe

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#20<length-hex><content>#
```

ajouter un suffixe

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#10<length-hex><content>#
```

Masquer les caractères initiaux du code-barres

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#50<length-hex>#
```

Masquer les caractères centraux du code-barres

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#40<position-hex><length-hex>#
```

Masquer les caractères finaux du code-barres

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#30<length-hex>#
```

Remplacement de caractères

Si l'outil HTML interactif n'est pas disponible, remplacez les espaces réservés comme indiqué dans cette section et vérifiez la commande.

```
$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#
```

Format de commande de réglage à code unique

Modifier le format :

```
$DATA#ncllxx#
```

n
: Suffixe `1` ; Préfixe `2` ; `3` masque le contenu de la queue du code-barres ; `4` masque le contenu central du code-barres ; `5` masque le premier contenu du code-barres ; `7` remplace les caractères.

c
: Code ID, ne prend actuellement en charge que `0`, indiquant toutes les symbologies.

ll
: Longueur, valeur hexadécimale : préfixe et suffixe `01~0A`, masquer `01~FF`, remplacer `01~05`.

xx

Valeur ASCII. L'hexadécimal peut être représenté par `\x` plus deux caractères, et la plage de caractères est `0~9`, `A~F`.

Tableau 1 – Un exemple de paramétrage de code

Commande	signification
`$DATA#1005abcd\x03#`	Ajoutez les suffixes `0x05` : `abcd` + `0x03`.
`$DATA#200ANETUM12345#`	Ajoutez le préfixe `0x0A` `NETUM12345`.
`$DATA#3008#`	Masquez les caractères `0x08` à la fin du code-barres.
`$DATA#40050A#`	Masquez les caractères `0x0A` après le caractère `0x05` dans le code-barres.
`$DATA#5011#`	Masquez les octets de l'en-tête du code-barres `0x11`.
`$DATA#7001\x1D02GS#`	Remplacez les caractères GS (`0x1D`) par `GS`.
`$DATA#7002NT01Z#`	Remplacez `NT` par `Z`.

Opération de remplacement de caractère

Format : `$DATA#70 + longueur du caractère remplacé + caractère remplacé + longueur des données remplacées + données remplacées #`

La somme des longueurs des caractères remplacés et des caractères de remplacement est <= 6, prenant en charge le remplacement de 1 à 6 caractères par 5 à 0 caractères.

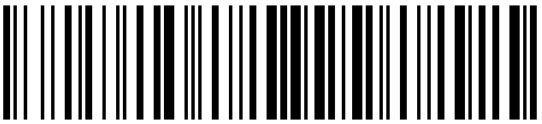

Lire les paramètres de remplacement

Effacer les paramètres de remplacement

Exemple

`$DATA#7001\x1D02GS#` signifie remplacer le caractère non affichable GS (`0x1D`) par `GS` pour l'affichage.

Opération de remplacement de caractères : GS vers GS texte

Exemple

`$DATA#7001\x0A01\x0D#` signifie remplacer LF (`0x0A`) par CR (`0x0D`).

Opération de remplacement de caractères : LF à CR

Exemple

`$DATA#7006ABCDEF00#` signifie remplacer la chaîne `ABCDEF` par rien, c'est-à-dire ne pas l'afficher.

9.3 Paramètres des caractères du terminal

Note

Ce caractère terminal est indépendant du suffixe du module de décodage et du suffixe sans fil, ce qui facilite un réglage rapide lorsque le module de décodage n'a pas de suffixe.

Aucun (par défaut)

Entrez CR.

Caractère de tabulation TAB

Retour chariot et saut de ligne CRLF

Rupture de ligne LF

9.4 Réglage du support de champ AI GS1

> **Note**
>
> Seuls certains champs AI sont applicables et nécessitent une prise en charge de version spéciale.

format brut (par défaut)

~~Ajouter des parenthèses~~

Ajoutez des parenthèses et séparez avec CR

Ajoutez des parenthèses et séparez-les avec TAB

10 Mode de lecture

10.1 Mode de lecture de décodage de codes-barres

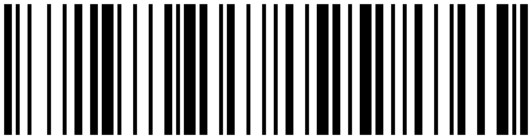

Mode de lecture de clé (par défaut)

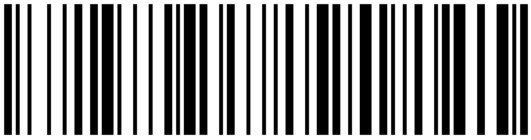

Mode de lecture continue

> **Note**
>
> Le mode de lecture continue convient aux scénarios de lecture express continue. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour déclencher le démarrage ou l'arrêt.

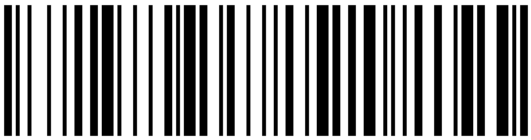

Mode de balayage des impulsions des touches

> **Note**
>
> La lecture commence lorsque le changement de niveau clé est détecté (se maintient pendant environ 30 ms) et la lecture se termine lorsqu'un autre changement de niveau clé est détecté. La lecture se termine si la lecture réussit ou expire.

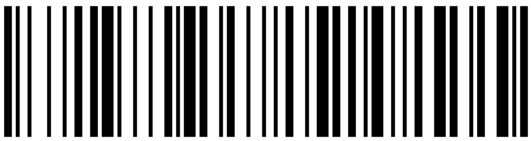

Mode de déclenchement de l'hôte (applicable uniquement à certains modèles personnalisés)

> **Note**
>
> Le mode de déclenchement de l'hôte s'applique uniquement à certains modèles personnalisés.

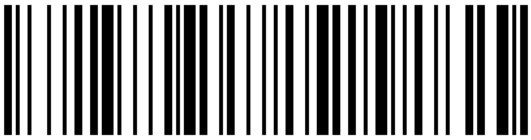

Mode de lecture par lots (applicable uniquement à certains modèles personnalisés)

Délai d'expiration du décodage

Ce paramètre définit la durée maximale du décodage pendant une tentative de lecture. Saisissez une valeur à quatre chiffres en millisecondes. Valeur par défaut : 3000 ms ; plage : 0500-9999 ms.

3 secondes (par défaut)

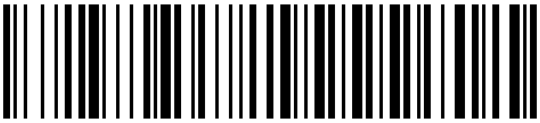

6 secondes

Temps d'intervalle

Ce paramètre définit l'intervalle entre deux lectures en mode Lecture continue. Saisissez une valeur à quatre chiffres en millisecondes. Valeur par défaut : 0500 ms ; plage : 0100-9999 ms.

0,5 seconde (par défaut)

1 seconde

11 Paramètres des modules

11.1 Paramètres de déclenchement

Mode de lecture

Modes de lecture courants

Maintien du bouton

Réglez en mode maintien de la touche, appuyez sur la touche pour déclencher la lecture, relâchez la touche pour terminer la lecture. Si la lecture réussit ou si le temps de lecture dépasse le temps de lecture unique, la lecture se terminera.

Maintien du bouton

Déclencheur à un seul bouton

Réglez en mode de déclenchement à un seul bouton. Appuyez sur le bouton pour commencer la lecture. Relâchez le bouton et la lecture ne s'arrêtera pas. Si la lecture réussit ou si la lecture dépasse le temps de lecture unique, la lecture s'arrêtera.

Déclencheur à un seul bouton

mode continu

Une fois le réglage terminé, il n'est pas nécessaire de déclencher. Le module de lecture commence immédiatement à lire le code. Lorsque la lecture est réussie et que les informations sont émises ou que le temps de lecture unique expire, l'intervalle de lecture suivant démarre automatiquement après l'expiration de l'intervalle de lecture.

mode continu

Auto-détection

En mode de détection automatique, le module de lecture détectera la luminosité de l'environnement. Lorsque la luminosité change, la lecture se déclenche. La lecture réussit ou le temps de lecture dépasse le temps de lecture unique et se termine. Que la dernière lecture ait réussi ou échoué, entrez à nouveau pour détecter la luminosité de l'environnement.

Auto-détection

Sensibilité

La sensibilité fait référence au degré de détection des changements de scène en mode de lecture du capteur. Lorsque le module de lecture détermine que le degré de changement de scène répond aux exigences, il passe de l'état de surveillance à l'état de lecture.

* Haute sensibilité

sensibilité moyenne

Faible sensibilité

Réglage de la durée de stabilisation d'image

Le temps de stabilisation de l'image fait référence au temps pendant lequel le module de lecture qui détecte les changements de scène doit attendre que l'image se stabilise avant de lire le code en mode de lecture du capteur. La plage de réglage du temps de stabilisation de l'image est : 0-65 535 ms et la valeur par défaut est : 300 ms.

Scannez le code de réglage « Durée de stabilisation »

Temps de stabilisation

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si la durée est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Réglage rapide de la durée de stabilisation de l'image

100ms	200ms
*300 ms	400ms
500ms	1000ms

Mode de déclenchement de commande

En déclenchant la lecture du module de lecture par des commandes, vous pouvez terminer activement la lecture par des commandes. Si la lecture réussit ou si le temps de lecture dépasse le temps de lecture unique, la lecture se terminera. Pour les commandes de déclenchement spécifiques, veuillez vous référer aux instructions du produit.

> **Note**
>
> Les commandes de déclenchement et de fin sont valides dans n'importe quel mode

mode de lecture spécial

Mode écran rapide

Ce mode spécialisé n'est pas disponible sur les versions standard du produit. Il est destiné aux applications nécessitant le décodage rapide de codes-barres affichés à l'écran. Contactez le fournisseur pour utiliser ce mode.

Mode de lecture rapide du code

Ce mode spécialisé n'est pas disponible sur les versions standard du produit. Il est destiné au décodage rapide des codes-barres sur support papier par des modules de lecture fixes, des plateformes de lecture et des produits similaires. Contactez le fournisseur pour utiliser ce mode.

Temps de lecture unique

La durée d'une lecture de code unique fait référence au temps de tentative de lecture le plus long autorisé après le déclenchement de la lecture et l'échec de la lecture. Lorsque ce temps est dépassé, l'état de lecture sera quitté. La plage de temps de lecture d'un code unique est : 0-65535 ms, par défaut : 5000 ms.

Réglage du temps de lecture unique

Scannez le code de réglage « temps de lecture unique »

Temps de lecture unique

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si la durée est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Réglage rapide du temps de lecture unique

0 ms (temps infini)	1000ms
2000ms	3000ms
*5000 ms	10000ms

Délai pour même code

Pour éviter les lectures répétées en mode Lecture continue ou Auto-détection, le module de lecture rejette le même code-barres jusqu'à l'expiration du Délai pour même code. Plage : 0-65535 ms. Valeur par défaut : 0 ms.

Réglage du délai pour même code

Scannez le code de réglage « Délai pour même code ».

Délai pour même code

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si l'intervalle est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si l'intervalle est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Réglage rapide du délai pour même code

* 0ms

100ms

300ms

500ms

1000ms

3000ms

5000ms

10000ms

Délai infini (ne pas lire le même code)

Temps d’intervalle de lecture

L’intervalle entre deux lectures en mode continu. Que la dernière lecture ait réussi ou échoué, la lecture suivante sera automatiquement enregistrée après ce délai. Ce paramètre s’applique principalement au mode continu

Par défaut : 500 ms, plage : 0-65535 ms

Réglage de l’intervalle de lecture

Scannez le code de réglage « Temps d’intervalle de lecture »

Temps d’intervalle de lecture

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si l’intervalle est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si l’intervalle est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Réglez rapidement l'intervalle de lecture

0ms	*500 ms
1000ms	2000ms
5000ms	10000ms

11.2 Moteur Code ID

Identifiant du code-barres

AIM ID

AIM est l'abréviation d'Automatic Identification Manufacturers (Automatic Identification Manufacturers Association). AIM ID définit des codes d'identification pour divers codes-barres standard (les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser AIM ID). Pour des définitions spécifiques, voir l'Annexe C : Liste AIM ID. Le module de lecture peut ajouter ce code d'identification devant les données du code-barres après décodage. Le format est : «] » + lettre « C » + chiffre « 0 », par exemple AIM ID ou Code 128 est «]C0 ». Les utilisateurs peuvent identifier différents types de codes-barres via AIM ID.

* Désactiver

Activer

Code ID

Les utilisateurs peuvent identifier différents types de codes-barres via Code ID, et Code ID utilise un caractère pour l'identification. Voir l'Annexe B pour des définitions spécifiques : Liste Code ID

* Désactiver

Activer

Code ID

caractère de code	Types de codes-barres
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR

suite sur la page suivante

Tableau 2 – suite de la page précédente

caractère de code	Types de codes-barres
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Code Postal
V	Korea Post

AIM ID

Types de codes-barres	AIM ID	illustrer
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Cm	0,1,2,4
Code 39	]Am	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	]Hm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	]Gm	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	
ISSN		
ISBN	]E0	
UPC-A	]E0	
UPC-E	]E0	
UPC-E1	]E1	
ITF25	]Im	0,1,3
IND25	]S0	
STD25	]Rm	0,1,3
MATRIX25	]X0	
NEC25/COOP25	]X0	
MSI Plessey	]Mm	0,1
TELEPEN	]Bm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	]Qm	0-6
Micro QR	]Qm	
PDF417	]Lm	0-2
MicroPDF417	]Lm	3,4,5
Data Matrix (DM)	]dm	0-6
Aztec Code	]zm	0-9,A-C
Han Xin	]X0	

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Types de codes-barres	AIM ID	illustrer
MaxiCode	]Um	0-3
DotCode	]X0	
GM	]X0	
Codablock A	]O6	0,1,4,5,6
Codablock F	]Om	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	]e0	
Korea Post	]X0	

11.3 Format de sortie du moteur

Terminateur

Pour permettre à l'hôte de séparer rapidement les résultats de lecture, activez le terminateur. Le module de lecture ajoute alors le terminateur sélectionné à la fin des données de sortie.

Désactiver

Retour chariot et saut de ligne

* Retour chariot

Tabulation (TAB)

Deux retours chariot

Saut de ligne et retour chariot

Le saut de ligne (\n) et le retour chariot (\r\n) sont tous deux convertis en retour chariot (\r).

* Désactiver

Activer

Activation des codes URL

Pour éviter une lecture erronée des codes-barres contenant des informations URL lors de la lecture des codes-barres de produits ou dans certaines autres applications spéciales, cette fonction peut désactiver la reconnaissance des codes-barres contenant des informations URL si nécessaire.

* Activer le code URL

Désactiver les codes URL

Fonction de facturation

Afin d'utiliser ce module normalement dans le système de facturation, les utilisateurs peuvent convertir et sortir le format du code de facture en scannant le code de réglage suivant.

Note

Cette fonction prend en charge la facturation par codes-barres 2D Alipay, mais ne prend pas en charge la facturation par codes-barres 2D WeChat.

Activation de la fonction de facturation

* Désactiver	Activer

Type de facture

* Facture spéciale	Facture ordinaire

Règle GS1 activée

Activez les règles GS1 et placez les segments AI entre parenthèses.

* Désactiver	Activer

11.4 Réglages des codes-barres

Opérations globales sur les codes-barres

Activation globale

Désactiver

Activer

* Par défaut

Activation globale des codes-barres 1D

Désactiver

Activer

* Par défaut

Activation globale des codes-barres 2D

Désactiver	Activer
* Par défaut	

Niveau de sécurité du code-barres

Cinq niveaux de sécurité permettent de réduire les erreurs de décodage dans les conditions difficiles. Plus le niveau est élevé, plus les performances de lecture peuvent diminuer.

Niveau 0	* Niveau 1
Niveau 2	Niveau 3
Niveau 4	

Lecture multicode

Dans certaines applications, plusieurs codes-barres doivent être lus simultanément. Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture multicode.

Lecture multicode obligatoire

* Désactiver	Activer

Nombre de codes à lire simultanément

* 1 code

2 codes

3 codes

4 codes

5 codes

6 codes

Activation globale de la lecture inversée

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée des codes-barres.

> **Note**
>
> La lecture inversée globale peut réduire sensiblement les performances du lecteur. Les symbologies courantes disposent d'un réglage distinct ; il est recommandé de n'activer que celles qui sont nécessaires.

* Désactiver

Activer

Activation de la lecture inversée par symbologie

Lecture inversée de Code 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 128. Ce réglage s'applique également à GS1-128.

* Désactiver	Activer

Lecture inversée des codes EAN/UPC

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée des codes EAN/UPC.

* Désactiver	Activer

Lecture inversée d'ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée d'ITF25.

* Désactiver	Activer

Lecture inversée de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 39.

* Désactiver	Activer

Lecture inversée de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Codabar.

* Désactiver	Activer

Lecture inversée de Code 93

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 93.

* Désactiver	Activer

Code 128

Commutateur Code 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 128.

Désactiver

* Activer

Longueur minimale Code 128

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Code 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 128 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000012XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : Code 128, si la longueur minimale est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0000122.

Par exemple : Code 128, si la longueur minimale est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00001212.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Code 128 »

Longueur minimale Code 128

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale Code 128

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Code 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 128 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000013XX. XX définit la variable, plage décimale 0-255.

Par exemple : Code 128 La longueur maximale est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0000139.

Par exemple : Code 128 La longueur maximale est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00001320.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Code 128 »

Longueur maximale Code 128

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Niveau de sécurité Code 128

Plus le niveau de sécurité du code-barres est élevé, plus le taux d'erreur est faible et l'effet de lecture du code sera également affecté dans une certaine mesure.

* Faible

milieu

haut

UCC/EAN-128/GS1-128

Commutateur GS1 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres GS1 128.

Désactiver

* Activer

GS1 128 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de GS1 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

GS1 128 format de contenu du code de réglage de longueur minimale : >!000022XX. XX est la variable de réglage, plage décimale 0-255.

Par exemple : la longueur minimale de GS1 128 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0000222.

Par exemple : La longueur minimale de GS1 128 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00002212.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « GS1 128 longueur minimale »

GS1 128 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

GS1 128 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de GS1 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

GS1 128 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000023XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : La longueur maximale de GS1 128 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0000239.

Par exemple : La longueur maximale de GS1 128 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : > !00002320.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « GS1 128 longueur maximale »

GS1 128 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

EAN-8

Commutateur EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres EAN-8.

Désactiver

* Activer

Transmission du chiffre de contrôle EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour définir si EAN-8 transmet le chiffre de contrôle.

Désactiver

* Activer

Lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-8.

* Désactiver

Activer

Lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-8.

* Désactiver

Activer

Lecture seule avec le code supplémentaire EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes EAN-8 comportant un supplément.

* Désactiver	Activer

EAN-13

Commutateur EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres EAN-13.

Désactiver	* Activer

Transmission du chiffre de contrôle EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour définir si EAN-13 transmet le chiffre de contrôle.

Désactiver	* Activer

Lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-13.

* Désactiver

Activer

Lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-13.

* Désactiver

Activer

Lecture seule avec le code supplémentaire EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes EAN-13 comportant un supplément.

* Désactiver

Activer

ISSN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres ISSN.

Note

Désactivez l'ISSN, l'ISSN sera traité comme EAN-13

* Désactiver

Activer

ISBN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres ISBN.

Note

Désactivez l'ISBN, l'ISBN sera traité comme EAN-13

* Désactiver

Activer

UPC-E

Commutateur UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres UPC-E.

Désactiver

* Activer

Transmission du chiffre de contrôle UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le chiffre de contrôle.

Désactiver	* Activer

Lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-E.

* Désactiver	Activer

Lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-E.

* Désactiver	Activer

Lecture seule avec le code supplémentaire UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes UPC-E comportant un supplément.

* Désactiver

Activer

Caractère du système de transmission « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère système « 0 ».

Désactiver

* Activer

UPC-E à UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E est converti en UPC-A.

* Désactiver

Activer

Commutateur UPC-E1

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture d'UPC-E1.

* Désactiver	Activer

Transmettre le caractère national « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère national « 0 ».

* Désactiver	Activer

UPC-A

Commutateur UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres UPC-A.

Désactiver	* Activer

Transmission du chiffre de contrôle UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-A transmet le chiffre de contrôle.

Désactiver

* Activer

Lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-A.

* Désactiver

Activer

Lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-A.

* Désactiver

Activer

Lecture seule avec le code supplémentaire UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes UPC-A comportant un supplément.

* Désactiver

Activer

Caractère du système de transmission « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-A transmet les caractères système.

Désactiver

* Activer

Transmettre le caractère national « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère national « 0 ». (Le fait que UPC-A soit converti en EAN-13 sera défini)

* Désactiver

Activer

ITF25

Commutateur ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres ITF25.

Désactiver	* Activer

Vérification du chiffre de contrôle ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle ITF25 est vérifié.

* Désactiver	Activer

Transmission du chiffre de contrôle ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle ITF25 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Longueur minimale ITF25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale d'ITF25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale ITF25 : >!0000B3XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de ITF25 est définie sur 2, alors le contenu du code de réglage est : >!0000B32.

Par exemple : si la longueur minimale de ITF25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!0000B312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale ITF25 »

Longueur minimale ITF25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale ITF25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale d'ITF25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale ITF25 : > !0000B4XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de ITF25 est définie sur 9, alors le contenu du code de réglage est : > !0000B49.

Par exemple : si la longueur maximale de ITF25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : > !0000B420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale ITF25 »

Longueur maximale ITF25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Gouvernement brésilien/Code bancaire

* Désactiver

Activer

NEC25/COOP25

Commutateur NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres NEC25.

* Désactiver

Activer

Vérification du chiffre de contrôle NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle NEC25 est vérifié.

* Désactiver

Activer

Transmission du chiffre de contrôle NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle NEC25 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Longueur minimale NEC25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de NEC25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale NEC25 : > !000103XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de NEC25 est définie sur 2, alors le contenu du code de réglage est : > !0001032.

Par exemple : si la longueur minimale de NEC25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : > !00010312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale NEC25 »

Longueur minimale NEC25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale NEC25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du NEC25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale NEC25 : > !000104XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de NEC25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : > !0001049.

Par exemple : si la longueur maximale de NEC25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : > !00010420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale NEC25 »

Longueur maximale NEC25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

MATRIX25

Commutateur MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres MATRIX25.

* Désactiver	Activer

Vérification du chiffre de contrôle MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle MATRIX25 est vérifié.

* Désactiver	Activer

Transmission du chiffre de contrôle MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle MATRIX25 est transmis.

> **Note**
>
> Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Longueur minimale MATRIX25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de MATRIX25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale MATRIX25 : >!000113XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de MATRIX25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001132.

Par exemple : si la longueur minimale de MATRIX25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00011312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « longueur minimale MATRIX25 »

Longueur minimale MATRIX25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale MATRIX25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de MATRIX25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de longueur maximale MATRIX25 : >!000114XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de MATRIX25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : >!0001149.

Par exemple : si la longueur maximale de MATRIX25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : > !00011420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « longueur maximale MATRIX25 »

Longueur maximale MATRIX25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

IND25

Commutateur IND25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres IND25.

* Désactiver

Activer

Longueur minimale IND25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de l'IND25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale IND25 : > !000123XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de IND25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : > !0001232.

Par exemple : si la longueur minimale de IND25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : > !00012312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale IND25 »

Longueur minimale IND25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale IND25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de l'IND25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale IND25 : > !000124XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de IND25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : > !0001249.

Par exemple : si la longueur maximale de IND25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : > !00012420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale IND25 »

Longueur maximale IND25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

STD25

Commutateur STD25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres STD25.

* Désactiver

Activer

Longueur minimale STD25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de STD25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale STD25 : >!000133XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de STD25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001332.

Par exemple : si la longueur minimale de STD25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : > !00013312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale STD25 »

Longueur minimale STD25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale STD25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de STD25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale STD25 : > !000134XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de STD25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : > !0001349.

Par exemple : si la longueur maximale de STD25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : > !00013420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale STD25 »

Longueur maximale STD25

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Code 39

Commutateur Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 39.

Désactiver	* Activer

Vérification du chiffre de contrôle Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle Code 39 est vérifié.

* Désactiver	Activer

Transmission du chiffre de contrôle Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle Code 39 est transmis.

> **Note**
>
> Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Transmission des caractères de début et de fin de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la transmission des caractères de début et de fin de Code 39.

* Désactiver	Activer

Activation du mode FULL ASCII de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 39 FULL ASCII.

* Désactiver	Activer

Longueur minimale Code 39

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Code 39. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 39 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000145XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : Code 39, si la longueur minimale est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001452.

Par exemple : Code 39, si la longueur minimale est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00014512.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Code 39 »

Longueur minimale Code 39

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale Code 39

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Code 39. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 39 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000146XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : Code 39 La longueur maximale est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001469.

Par exemple : Code 39 La longueur maximale est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00014620.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Code 39 »

Longueur maximale Code 39

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Interrupteur Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour convertir les paramètres d'activation/désactivation de Code 39 en paramètres du Code 32.

* Désactiver

Activer

Préfixe du Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le préfixe Code 32 est transmis.

* Désactiver	Activer

Vérification du chiffre de contrôle Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle du Code 32 est vérifié.

* Désactiver	Activer

Transmission du chiffre de contrôle du Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle du Code 32 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver

Activer

Codabar

Commutateur Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Codabar.

* Désactiver

Activer

Vérification du chiffre de contrôle Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle Codabar est vérifié.

* Désactiver

Activer

Transmission du chiffre de contrôle Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle Codabar est transmis.

> **Note**
>
> Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Transmission des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la transmission des caractères de début et de fin de Codabar.

Désactiver	* Activer

Format des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour définir le format des caractères de début et de fin de Codabar.

* Format ABCD ordinaire	Format ABCD/TN*E

Casse des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour choisir les majuscules ou les minuscules pour les caractères de début et de fin de Codabar.

*majuscule

minuscule

Longueur minimale du codabar

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Codabar. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale Codabar : >!000156XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale de Codabar est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001562.

Par exemple : si la longueur minimale de Codabar est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00015612.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Codabar »

Longueur minimale du codabar

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale du codabar

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Codabar. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale Codabar : >!000157XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale de Codabar est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : >!0001579.

Par exemple : si la longueur maximale de Codabar est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : >!00015720.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Codabar »

Longueur maximale du codabar

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Code 93

Interrupteur Code 93

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Code 93.

Désactiver	* Activer

Code 93 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale du Code 93. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 93 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000163XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : la longueur minimale du Code 93 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001632.

Par exemple : la longueur minimale du Code 93 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00016312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Code 93 Longueur minimale »

Code 93 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Code 93 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du Code 93. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 93 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000164XX. XX est une variable de réglage, avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : la longueur maximale du Code 93 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001649.

Par exemple : si la longueur maximale du Code 93 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : >!00016420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Code 93 Longueur maximale »

Code 93 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Code 11

Commutateur Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Code 11.

* Désactiver

Activer

Vérification du chiffre de contrôle Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle du Code 11 est vérifié.

* Aucune vérification

Somme de contrôle de 1 bit

Somme de contrôle à 2 chiffres

Transmission du chiffre de contrôle du Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle du Code 11 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Code 11 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale du Code 11. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 11 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000173XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur minimale du Code 11 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001732.

Par exemple : si la longueur minimale du Code 11 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00017312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Code 11 Longueur minimale »

Code 11 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Code 11 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du Code 11. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Code 11 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000174XX. XX est une variable de réglage avec une plage décimale de 0 à 255.

Par exemple : si la longueur maximale du Code 11 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est : >!0001749.

Par exemple : si la longueur maximale du Code 11 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : >!00017420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « Code 11 Longueur maximale »

Code 11 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

MSI Plessey

Commutateur MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres MSI Plessey.

* Désactiver	Activer

Vérification du chiffre de contrôle MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle MSI Plessey est vérifié.

* Vérification d’un seul caractère MOD10	Vérification des doubles caractères MOD10/MOD10

Vérification des doubles caractères MOD10/MOD11

Transmission du chiffre de contrôle MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle MSI Plessey est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

* Désactiver	Activer

Longueur minimale du MSI Plessey

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de MSI Plessey. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale MSI Plessey : >!000193XX. XX définit la variable, plage décimale 0-255.

Par exemple : la longueur minimale du MSI Plessey est définie sur 2, le contenu du code de réglage est : >!0001932.

Par exemple : la longueur minimale du MSI Plessey est définie sur 12, le contenu du code de réglage est : >!00019312.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « MSI Plessey Minimum Longueur »

Longueur minimale du MSI Plessey

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur minimale est de 2 chiffres, scannez 2 ; si la longueur minimale est de 12 chiffres, scannez 1,2

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

Longueur maximale du MSI Plessey

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de MSI Plessey. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Première méthode :

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale MSI Plessey : >!000194XX. XX définit la variable, plage décimale 0-255.

Par exemple : si la longueur maximale de MSI Plessey est définie sur 9, alors le contenu du code de réglage est : >!0001949.

Par exemple : si la longueur maximale de MSI Plessey est définie sur 20, le contenu du code de réglage est : >!00019420.

Deuxième méthode :

Scannez le code de réglage « MSI Plessey longueur maximale »

Longueur maximale du MSI Plessey

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la longueur maximale est de 9 chiffres, scannez 9 ; si la longueur maximale est de 20 chiffres, scannez 2,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage

Confirmer

GS1 DataBar/RSS

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres GS1 DataBar.

* Désactiver

Activer

Composite Code

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Composite Code.

> **Note**
>
> Pour activer le code composite, veuillez d'abord activer un code correspondant distinct.

* Désactiver

Activer

TELEPEN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres TELEPEN.

* Désactiver

Activer

TRIOPTIC

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres TRIOPTIC.

* Désactiver	Activer

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres HONG KONG 2 sur 5.

* Désactiver	Activer

Poste coréenne/Poste coréenne

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres KOREA POST/Korea Post. La longueur du code-barres doit être de 6 octets.

* Désactiver	Activer

Transmission du chiffre de contrôle KOREA POST

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle KOREA POST est transmis.

* Désactiver	Activer

Données KOREA POST inversées

* Désactiver	Activer

PDF417

Commutateur PDF417

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres PDF417.

Désactiver	* Activer

Lecture normale et inversée PDF417

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code PDF417 avant/arrière peut être lu.

* Lire uniquement les couleurs positives

Lecture seule couleur inversée

Lisible en couleurs positives et négatives

QR Code

Commutateur QR

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres QR.

Désactiver

* Activer

Lecture normale et inversée QR Code

Scannez le code de réglage suivant pour définir si la couleur positive/inverse QR Code peut être lue.

* Lire uniquement les couleurs positives

Lecture seule couleur inversée

Lisible en couleurs positives et négatives

QR Code Lecture miroir

Scannez le code de réglage suivant pour définir si l'image QR Code peut être lue

Désactiver

* Activer

Data Matrix (DM)

Commutateur Data Matrix

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Data Matrix.

Désactiver

* Activer

Lecture des couleurs positives et négatives Data Matrix

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code Data Matrix de couleur positive/inverse peut être lu.

* Lire uniquement les couleurs positives

Lecture seule couleur inversée

Lisible en couleurs positives et négatives

Data Matrix Lecture miroir

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code de l'image Data Matrix peut être lu

* Désactiver

Activer

Contrôle DM ECI

* Désactiver

Activer

Aztec Code

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres AZTEC CODE.

* Désactiver	Activer

11.5 Code de réglage du moteur

Code de réglage numérique

L'annexe contient les codes de réglage des chiffres `0` à `9`, des lettres `A` à `F`, ainsi que les codes « Annuler » et « Confirmer ».

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

12 Annexe

12.1 Table de recherche de caractères

Tableau de comparaison des caractères des touches de fonction ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*Config0	Config3	Config1	Config4	Config2 Windows	Config5 Windows
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*Config0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	Ctrl+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

Note

Sur les systèmes Mac, la touche Ctrl correspond à la touche Commande.

Tableau de comparaison des caractères ASCII

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	«	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	“	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Ctrl
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*Shift
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	*Alt gauche
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	*Alt droite
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH	|	8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	*Keystroke
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

Note

Lorsque Ctrl, Shift, Alt, GUI sont définis comme préfixe ou suffixe, ils seront affichés en combinaison avec le caractère suivant (non pris en charge lorsqu'ils sont définis sur le clavier ALT, TH). Le caractère après la frappe est directement affiché en tant que valeur clé.