A6 Manuale utente

Release v1.1.1

2026-09-02

Indice

1 Impostazioni di sistema **4**
- 1.1 Leggi la versione del firmware . . . 4
- 1.2 Ripristina impostazioni di fabbrica . . . 4
- 1.3 modalità di lavoro . . . 4

2 Gestione dell' energia **6**
- 2.1 Leggi il tempo di sospensione . . . 6
- 2.2 Imposta il tempo di sospensione . . . 6
- 2.3 Ottieni il livello della batteria del lettore di codici a barre . . . 8

3 Richiesta di informazioni **8**
- 3.1 Controllo del cicalino . . . 8
- 3.2 Controllo del motore delle vibrazioni . . . 9
- 3.3 Definizione del suono del cicalino . . . 10
- 3.4 Definizione di indicatore luminoso . . . 10

4 modalità cablata **11**
- 4.1 Metodo di trasmissione USB . . . 11
- 4.2 USB velocità di trasmissione della tastiera . . . 11
- 4.3 USB HID Impostazioni di invio a più tasti . . . 13

5 modalità senza fili **13**
- 5.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . 13
- 5.2 Metodo di trasmissione senza fili . . . 13
- 5.3 Associazione 2,4 GHz . . . 14
- 5.4 Modalità operativa del ricevitore . . . 14
- 5.5 Cache di trasmissione 2.4G . . . 16

6 Modalità Bluetooth **16**
- 6.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . 16
- 6.2 Metodo di trasmissione Bluetooth . . . 17
- 6.3 Modalità di funzionamento Bluetooth . . . 17
- 6.4 Modifica il nome Bluetooth . . . 18
- 6.5 Cancella l' associazione Bluetooth HID . . . 18
- 6.6 Funzioni della tastiera di sistema . . . 18
- 6.7 Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare . . . 20
- 6.8 Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera . . . 20
- 6.9 Impostazioni per impedire la sospensione durante la connessione Bluetooth . . . 21

7 Impostazioni della tastiera **21**
- 7.1 HID Keyboard General Setting . . . 21
- 7.2 Impostazioni della lingua della tastiera . . . 29

8 lingua della tastiera **29**
- 8.1 Leggi il layout corrente della tastiera . . . 29

9 Modifica dei dati **35**
- 9.1 Impostazioni standard di modifica dei dati . . . 35
- 9.2 Impostazioni avanzate di modifica dei dati . . . 42
- 9.3 Impostazioni dei caratteri del terminale . . . 44

9.4 Impostazioni delle parentesi dei campi GS1 AI 45

10 modalità di lettura **47**
10.1 Modalità di lettura decodifica codici a barre 47

11 Impostazioni della modalità **49**
11.1 Impostazioni di attivazione 49
11.2 Motore Code ID 58
11.3 Formato di output del motore 61
11.4 Impostazioni dei codici a barre 64
11.5 Codice di configurazione del motore 120

12 appendice **122**
12.1 Tabella di ricerca dei caratteri 122

1 Impostazioni di sistema

1.1 Leggi la versione del firmware

Leggi la versione del firmware

1.2 Ripristina impostazioni di fabbrica

Nota

Se è stata eseguita l’ operazione Scrivi valori predefiniti personalizzati, Ripristina valori predefiniti ripristina tali valori predefiniti personalizzati; altrimenti ripristina le impostazioni di fabbrica.

Importante

Imposta impostazioni predefinite di fabbrica cancella tutte le impostazioni predefinite personalizzate e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.

Ripristina le impostazioni predefinite personalizzate

Scrivi valori predefiniti personalizzati

Ripristina i valori predefiniti di fabbrica

1.3 modalità di lavoro

Nota

Durante il processo di caricamento dei dati, se esegui nuovamente la scansione del comando «caricamento dati», il caricamento corrente verrà annullato o interrotto.

Nota

Nella modalità di trasmissione wireless, se è abilitata la memorizzazione automatica, i codici a barre che non riescono a essere trasmessi verranno salvati automaticamente e i dati memorizzati potranno essere letti tramite il «caricamento dati».

*Modalità normale

Modalità di memorizzazione

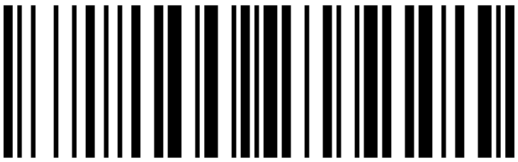

Carica i dati memorizzati

Leggere il numero totale di codici a barre memorizzati

Cancella i dati memorizzati dopo il caricamento

Leggi lo spazio di memorizzazione utilizzato

Cancella il codice a barre memorizzato



* Modalità di memorizzazione automatica disabilitata

Modalità di memorizzazione automatica abilitata

2 Gestione dell’ energia

2.1 Leggi il tempo di sospensione

Leggi il tempo di sospensione

2.2 Imposta il tempo di sospensione

Sospensione immediata

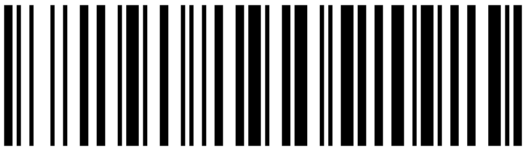

Sospensione dopo 1 minuto

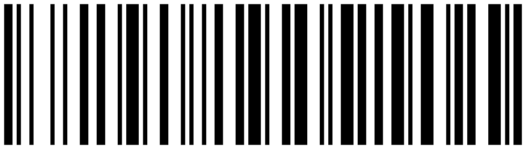

Dormi dopo 3 minuti (impostazione predefinita)

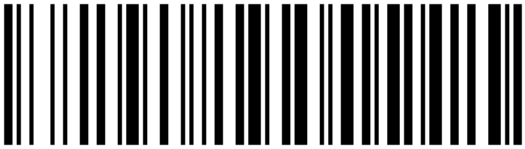

Sospensione dopo 5 minuti

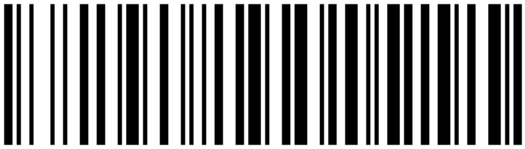

Sospensione dopo 10 minuti

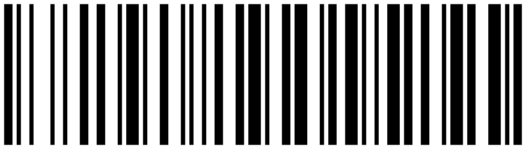

Sospensione dopo 30 minuti

Dormi dopo 1 ora

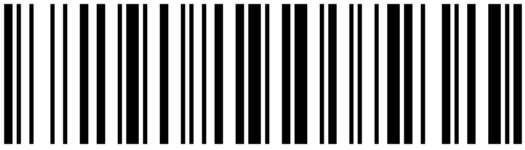

Dormi dopo 2 ore

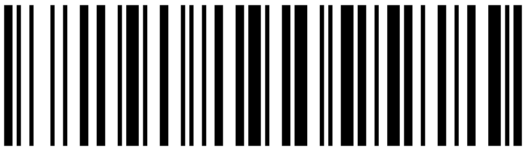

non dormire mai

2.3 Ottieni il livello della batteria del lettore di codici a barre

Ottieni il livello della batteria

3 Richiesta di informazioni

3.1 Controllo del cicalino

muto

* volume alto

volume medio

volume basso

* tono alto

tono basso

* Risposta vocale SDK disabilitata

Abilitazione della risposta vocale dell’ SDK

Interruttore di segnalazione del cicalino di connessione della base

3.2 Controllo del motore delle vibrazioni

> **Nota**
>
> Il motore di vibrazione funziona con un segnale acustico, non tutti i modelli supportano questa funzione.

Disabilita

abilitare

3.3 Definizione del suono del cicalino

tipo	suono	Senso	Ascolta
Tono di avviso	Un tono (due toni)	Lettura della modalità di memorizzazione; richiesta di spegnimento.	**Lettura in modalità di memorizzazione** `storage-mode.m4a`**Spegnimento** `shutdown.m4a`
Tono di avviso	Un tono (tre toni)	Richiesta di accensione; l'impostazione è riuscita; richiesta di completamento del trasferimento in modalità caricamento.	**Accensione** `startup.m4a`**Configurazione riuscita** `wireless-setting.m4a`
Tono di avviso	Un tono breve (stesso tono)	Avviso di lettura riuscita del codice a barre.	**Codice a barre letto correttamente** `one-beeps.m4a`
Tono di avviso	30 secondi di tono breve continuo	2.4G La modalità di associazione attende l'inserimento del ricevitore; si ferma dopo l'associazione riuscito.	**Associazione 2,4 GHz** `pair2.4G.m4a`
Suono dell'allarme	Due toni (stesso tono)	Allarme di alimentazione insufficiente durante la lettura.	**Batteria scarica** `two-beeps.m4a`
Suono dell'allarme	Tre toni (stesso tono)	Allarme per errore di memorizzazione in modalità inventario o capacità di memorizzazione superata.	**Errore di memorizzazione o capacità superata** `three-beeps.m4a`
Suono dell'allarme	Tono di avviso per errore di trasmissione	Allarme se la trasmissione del codice a barre non riesce.	Nessun audio ancora
Suono dell'allarme	Cinque toni (stesso tono)	La batteria scarica causa un errore di avvio.	**Accensione non riuscita per batteria scarica** `five-beeps.m4a`

3.4 Definizione di indicatore luminoso

Spia luminosa	stato
luce rossa/luce verde	Durante la ricarica, la luce rossa è accesa e la luce verde è spenta; quando è completamente carica, la luce rossa è spenta e la luce verde è accesa.
luce blu	La spia segue il funzionamento del segnalatore acustico: si accende quando il segnalatore suona e si spegne quando è silenzioso. Nei modelli che supportano la modalità Bluetooth indica anche lo stato della connessione Bluetooth.

4 modalità cablata

Nota

Applicabile solo ai lettori di codici a barre che supportano la trasmissione cablata.

4.1 Metodo di trasmissione USB

* Modalità tastiera USB

Modalità USB seriale virtuale

Nota

Dopo aver abilitato la selezione automatica dell'interfaccia, il dispositivo passerà automaticamente dalla modalità cablata a quella wireless; la modalità cablata verrà utilizzata per prima quando viene collegato il cavo USB. Quando il cavo USB non è collegato o USB non è disponibile, il lettore di codici a barre funziona in modalità 2.4G. Alcuni modelli potrebbero non supportare questa funzione.

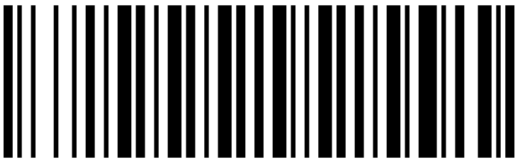

* Selezione automatica cablata/wireless abilitata

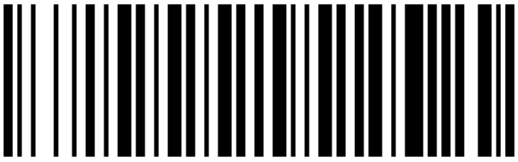

Selezione automatica cablata/wireless disabilitata

4.2 USB velocità di trasmissione della tastiera

Nota

Questa impostazione influenzerà anche la velocità di trasmissione RF, Bluetooth di codici a barre ultralunghi e il caricamento dei dati memorizzati.

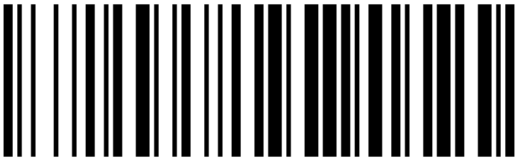

* Velocità massima

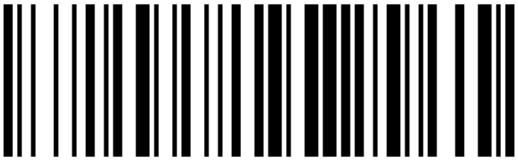

velocità massima

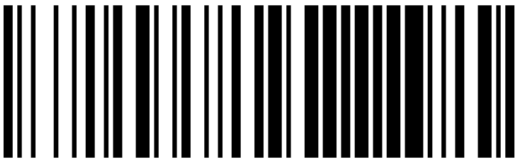

velocità media

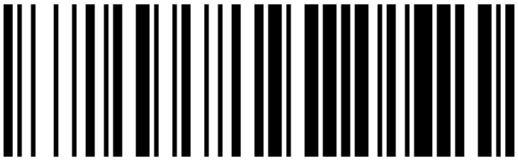

velocità media

Leggi la velocità della tastiera

Leggi la velocità della tastiera

4.3 USB HID Impostazioni di invio a più tasti

> **Nota**
>
> Le impostazioni in questa sezione sono applicabili solo ai sistemi Windows.

USB HID Invio multitasto abilitato

* USB HID Invio multichiave disabilitato

5 modalità senza fili

> **Nota**
>
> Applicabile solo ai lettori di codici a barre che supportano la trasmissione 2.4G.

5.1 Leggi le impostazioni dell’ interfaccia

Impostazioni attuali dell’ interfaccia

5.2 Metodo di trasmissione senza fili

> **Nota**
>
> La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.

Modalità di trasmissione 2.4G

5.3 Associazione 2,4 GHz

Importante

Valido solo in modalità wireless 2.4G.

associazione uno a uno

Associazione uno-a-molti

5.4 Modalità operativa del ricevitore

Nota

La modalità dispositivo composito è disponibile solo per FWVerL e ricevitori superiori. È inoltre possibile utilizzare `ReceiverAddress.exe` per generare un codice a barre di associazione e scansionarlo per completare l'associazione.

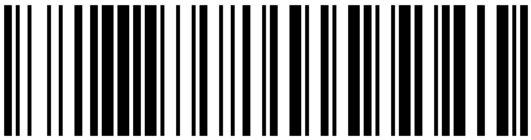

Ricevitore come dispositivo composito

Ricevitore come porta seriale virtuale

Nota

Questa modalità richiede l'installazione del driver della porta seriale virtuale.

ricevitore come tastiera

Velocità di trasmissione della tastiera del ricevitore

Nota

Le istruzioni in questa sezione sono applicabili solo ai ricevitori di FWVerL e versioni successive. Le velocità di trasmissione del lettore di codici a barre e del ricevitore devono corrispondere, altrimenti potrebbero verificarsi errori durante la trasmissione di codici a barre lunghi.

Importante

Questo comando è valido solo in modalità wireless 2.4G e il ricevitore è collegato normalmente.

Leggi la velocità della tastiera

Esempio

`KB SP=2,4` significa che la velocità della tastiera USB è di 2 ms e la velocità della tastiera del ricevitore è di 4 ms.

tastiera del ricevitore ad alta velocità

Tastiera del ricevitore Velocità media

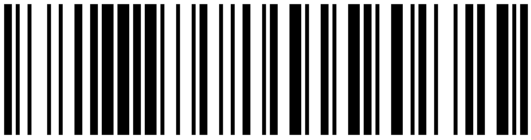

Tastiera del ricevitore a bassa velocità

Nota

È valido solo in modalità wireless 2.4G e il destinatario riceve normalmente.

5.5 Cache di trasmissione 2.4G

Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni lettori di codici a barre che supportano questa funzione. Dopo aver scansionato il codice di configurazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.

Durante la scansione di codici a barre ordinari, se il volume dei dati del codice a barre è elevato e l'intervallo di scansione è breve e il caricamento dei dati non è tempestivo, è possibile utilizzare questo codice di configurazione per abilitare o disabilitare la memorizzazione nella cache dei dati.

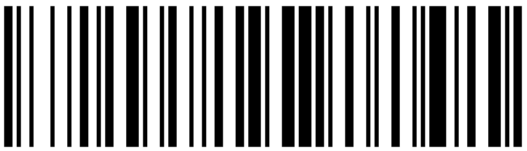

Interruttore della cache SRAM

In modalità normale, dopo aver abilitato la memorizzazione nella cache dei dati, se il dispositivo lascia brevemente la distanza di comunicazione ed entra nello stato offline, è possibile utilizzare questa impostazione per scegliere di attendere la connessione prima di caricare i dati memorizzati nella cache o per cancellare i dati memorizzati nella cache.

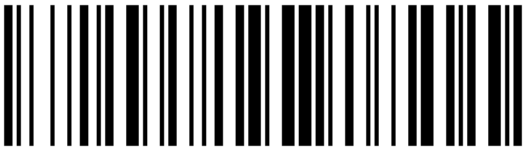

Interruttore di memorizzazione nella cache offline

6 Modalità Bluetooth

Nota

Applicabile solo ai lettori di codici a barre RF+BT con funzione Bluetooth.

6.1 Leggi le impostazioni dell'interfaccia

Impostazioni attuali dell’ interfaccia

6.2 Metodo di trasmissione Bluetooth

Nota

La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.

Trasmissione Bluetooth

6.3 Modalità di funzionamento Bluetooth

Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.

Nota

Prima di cambiare la modalità di funzionamento Bluetooth, è necessario cancellare le informazioni di associazione su entrambe le estremità dell’ host e del lettore di codici a barre.

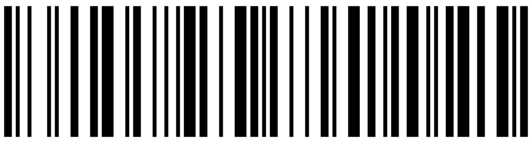

Tastiera Bluetooth HID (predefinita)

Porta seriale Bluetooth SPP

Bluetooth BLE porta seriale

Bluetooth modalità di trasmissione base

Nota

È adatto per l’ associazione con la base Bluetooth già associata. Quando il codice a barre sulla base è danneggiato, puoi anche utilizzare il piccolo strumento BluetoothAddress.exe per generare il codice a barre di associazione.

6.4 Modifica il nome Bluetooth

Dopo aver immesso il nuovo nome Bluetooth, eseguire la scansione del codice a barre 2D generato per completare la configurazione. Se l’ host conserva i dati della precedente associazione, eliminarli e cercare nuovamente il dispositivo.

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
AT+NAME=<bluetooth-name>
```

6.5 Cancella l’ associazione Bluetooth HID

Dopo aver scansionato «Cancella associazione» nella modalità di trasmissione Bluetooth, il lettore di codici a barre disconnetterà il dispositivo attualmente accoppiato e cancellerà l’ elenco degli associazioni, quindi attenderà l’ associazione del nuovo dispositivo. I dispositivi accoppiati in passato devono essere eliminati e accoppiati nuovamente.

Cancella l’ associazione Bluetooth

6.6 Funzioni della tastiera di sistema

Funzione tastiera pop-up del sistema iOS

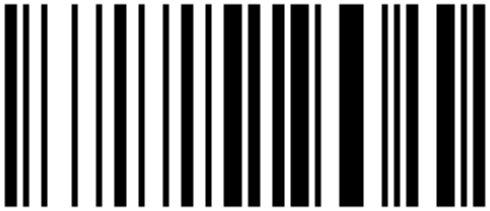

Tastiera iOS pop-up/nascosta

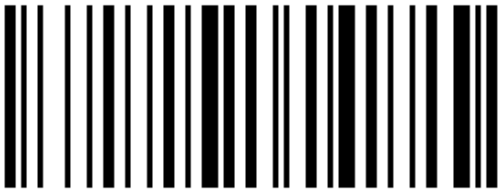

Premi a lungo il pulsante di attivazione per 4 secondi per far apparire l’ interruttore della tastiera iOS

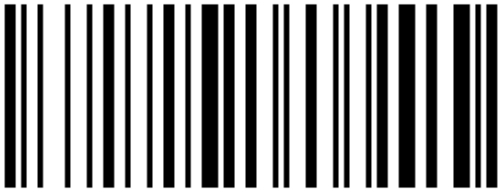

Fare doppio clic sul pulsante di attivazione per far apparire l’ interruttore della tastiera iOS

Visualizza l’ interruttore della tastiera iOS dopo l’ invio

Rilevamento Caps Lock di Windows

Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni lettori di codici a barre Bluetooth. Dopo aver scansionato il codice di configurazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l’ abilitazione.

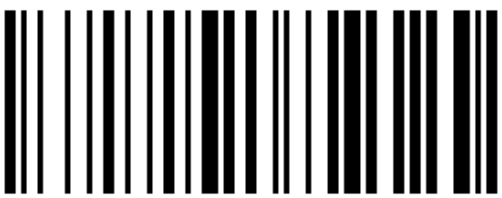

Interruttore di rilevamento Windows Caps Lock

6.7 Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare

Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni lettori di codici RF+BT (DS, C, RT). Dopo l'abilitazione, tenere premuto il pulsante di attivazione per più di 8 secondi, rilasciarlo per commutare RF/BT; se si tiene premuto per più di 16 secondi, il lettore di codici a barre si spegnerà e la modalità non cambierà. Dopo aver scansionato il codice di configurazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.

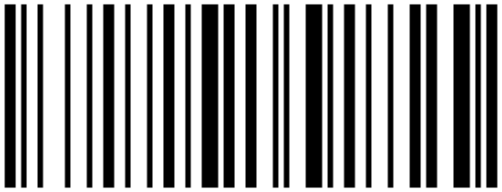

Tenere premuto il pulsante di attivazione per 8 secondi per commutare l'interruttore RF/BT

6.8 Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera

Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.

Leggi il ritardo Bluetooth HID

Alta velocità (2ms)

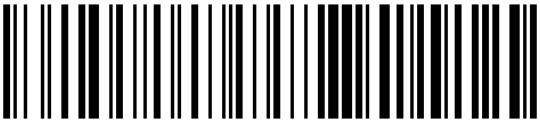

Alta velocità (6ms)

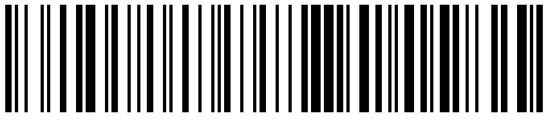

* Velocità media (10 ms)

Velocità media (18 ms)

Bassa velocità (25 ms)

Bassa velocità (30 ms)

6.9 Impostazioni per impedire la sospensione durante la connessione Bluetooth

> **Nota**
>
> Dopo aver scansionato il codice di configurazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.

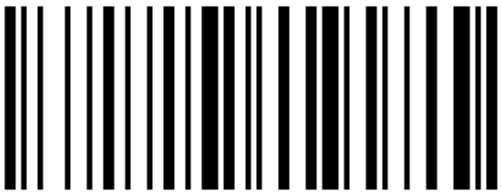

Disattivazione della sospensione durante la connessione Bluetooth

7 Impostazioni della tastiera

7.1 HID Keyboard General Setting

Impostazioni HID generali

Nota

Le impostazioni HID generali di questa sezione si applicano alle modalità Tastiera USB, Tastiera RF 2.4G e Tastiera Bluetooth HID.

Impostazioni della combinazione di tasti Ctrl

* Tasto Combina disattivato

Ctrl+ Key Config1

Alt+ Key Config2

Normal-Key Config3

Ctrl+ Key Config4

Alt+ Key Config5

> **Nota**
>
> only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

Impostazioni maiuscole/minuscole

normale

Caso di scambio

tutto maiuscolo

tutto minuscolo

La conversione tra maiuscole e minuscole non si applica quando il layout di tastiera è impostato su ALT o TH.

Impostazioni Num Lock

Num Lock disabilitato

Num Lock abilitato

*Quando il dispositivo ricevente è un telefono cellulare, è necessario mantenere disattivata l’ impostazione Num Lock, altrimenti i numeri non verranno visualizzati.

Impostazioni del set di caratteri di input

> **Nota**
>
> Applicabile solo ai dispositivi di lettura di codici 2D di moduli specifici, questa impostazione corrisponde al set di caratteri di uscita del modulo 2D.

Leggere le impostazioni attuali del set di caratteri

automatico

GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

ISO/IEC 8859

UTF-8（Parola）

UTF-8 (testo)

Modalità normale

illustrare:

modello	Scenari applicabili	Set di caratteri di uscita del modulo di lettura codici	limite
Auto	Seleziona automaticamente il set di caratteri di input come UTF-8 o ISO/IEC 8859; L'output Word o Txt si basa sull'ultima impostazione UTF-8.	tipo primitivo	nessuno
GBK	Blocco note di Windows, input cinese di Excel.	GBK (GB2312) o tipo originale	Si applica solo ai sistemi Windows.
UTF-8 (Word)	Parola, input cinese QQ.	UTF-8 o tipo primitivo	Si applica solo ai sistemi Windows.
ISO/IEC 8859	Caratteri speciali europei a byte singolo (`>= C0H`), adatti per FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	tipo primitivo	Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione.
UTF-8 (Txt)	Per inserire caratteri speciali nel Blocco note di Windows, è necessario installare il plug-in Unicode.	UTF-8 o tipo primitivo	Si applica solo ai sistemi Windows.
Normal	Caratteri speciali multilingue, adatti per caratteri su tastiere FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	UTF-8 o tipo primitivo	Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione.

Selezione del dispositivo ricevente

Nota

Questa sezione configura il modo in cui i diversi dispositivi host immettono i caratteri ASCII (da `0x20` a `0x7F`). Utilizzarla insieme a *Impostazioni layout di tastiera*.

Leggere le impostazioni attuali del dispositivo ricevente

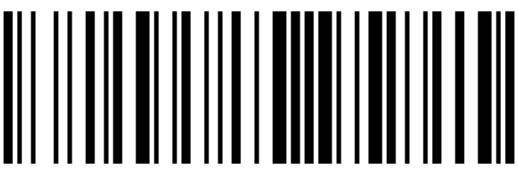

Dispositivo Windows

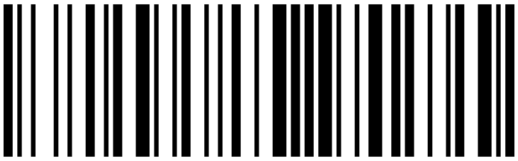

Dispositivi iPhone/iPad/Mac

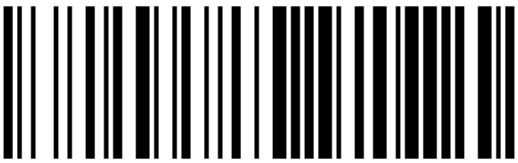

Dispositivo Android

*I dispositivi IOS/MAC sono attualmente validi: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Fare riferimento al documento «Layout tastiera MAC iPhone iPad per scanner codici a barre.docx»

*Si consiglia di installare il metodo di input Google Gboard in modo uniforme sui dispositivi Android. Fare riferimento al documento «Layout tastiera dispositivo Android per scanner codici a barre.docx»

7.2 Impostazioni della lingua della tastiera

Vedi anche

Le impostazioni della lingua della tastiera sono state suddivise in una pagina separata: *impostazioni della lingua della tastiera*.

8 lingua della tastiera

8.1 Leggi il layout corrente della tastiera

Leggi il layout corrente della tastiera

L1 *Tasto ENUSA America EN

*Tastiera inglese americana

L2 FR Francia Chiave francese

Tastiera francese francese

L3 DE Germania Chiave Germania

tastiera tedesca tedesca

L4 ITItalia Chiave Italia

Tastiera italiana

L5 PTChiave Portogallo

Tastiera portoghese

L6 ES Spagna Chiave Spagna

tastiera spagnola

L7 TR Chiave Turchia Türkiye

Tastiera Q turca

Tastiera turca F

L8 Chiave ENUK UK

Tastiera inglese britannica

L9 CS Ceco Chiave ceca

Tastiera ceca

Tastiera standard ceca

L10 HU Ungheria Chiave Ungheria

Tastiera ungherese

L11 FR Belgio (francese) Chiave Belgio FR

Tastiera francese belga

L12 PTBrazil (portoghese) Brasile Chiave PT

Tastiera portoghese brasiliana

L13 FRChiave FR canadese francese canadese (tradizionale)

Tastiera francese canadese (tradizionale).

L14 HRCroazia Chiave

Tastiera croata

L15 SK slovacco Chiave slovacca

Tastiera QWERTY slovacca

Tastiera slovacca

L16 DA Danimarca Chiave Danimarca

Tastiera danese

L17 CHIAVE FIFINLANDIA

Tastiera finlandese

L18 ES America Latina (spagnolo) Chiave ES America Latina

Tastiera spagnola latinoamericana

L19 NL Paesi Bassi Chiave dei Paesi Bassi

Tastiera olandese

L20 NONorway Chiave Norvegia

Tastiera norvegese

L21 PL Polonia Chiave Polonia

Tastiera polacca

L22 SR Serbia (latino) Chiave Serbia

Tastiera latina serba

L23 SL Chiave Slovenia

Tastiera slovena

L24 SVSweden Chiave Svezia

Tastiera svedese

L25 DESwitzerland (tedesco) Chiave DE svizzera

Tastiera svizzera tedesca

L26 JPGiapponese Chiave giapponese

Tastiera giapponese

L27 TH Chiave Tailandese Tailandese

> **Nota**
>
> Quando si utilizza una tastiera tailandese, anche il modulo di lettura codici deve essere impostato sull' uscita TH.

Tastiera tailandese

Vedi anche

File di riferimento: `RF2.4G、impostazioni Bluetooth_cinese、tailandese、coreano.docx`.

L28 ALT Tastiera internazionale ALT Tasto globale

Nota

ALT International Keyboard è applicabile solo ai sistemi Windows e non è influenzata dalle impostazioni della tastiera host, ma ridurrà la velocità di trasmissione.

Tastiera internazionale ALT

L29 ALT Tastiera speciale a byte singolo ALT Tasto speciale a byte singolo

Tastiera con caratteri speciali a byte singolo ALT

Nota

Le lingue non elencate in questa sezione devono essere personalizzate per essere supportate.

9 Modifica dei dati

9.1 Impostazioni standard di modifica dei dati

Questa sezione descrive come configurare regole di uscita comuni, come prefissi, suffissi e caratteri nascosti, tramite codici di configurazione.

Impostazioni di prefisso, suffisso e caratteri nascosti

È possibile aggiungere fino a 10 prefissi e/o 10 suffissi ai dati di output. Durante l'impostazione, scansionare il codice di configurazione esadecimale a due cifre (ovvero due codici a barre) corrispondente al valore ASCII.

Vedi anche

Per i valori dei caratteri, fare riferimento a *ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione* e *ASCII tabella di confronto dei caratteri*; per i parametri che richiedono l'immissione di valori, eseguire la

scansione di *Codice di configurazione numerico*; per procedure specifiche, vedere *Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso*.

Può essere impostato per nascondere il primo, il medio o l'ultimo carattere del codice a barre. Dopo aver scansionato il codice di configurazione nascosto corrispondente, scansionare il codice di configurazione esadecimale a due cifre corrispondente alla lunghezza dei caratteri da nascondere (00~FF, ad esempio, quando si nascondono 4 caratteri, scansionare `0`, `4` in sequenza).

Vedi anche

Vedi *Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre* per il processo di nascondere i caratteri.

codice operativo

aggiungi prefisso

aggiungi il suffisso

Cancella tutti i prefissi

Cancella tutti i suffissi

Nascondi il numero di caratteri nel primo codice a barre

Nascondi la cifra iniziale al centro del codice a barre

Nascondi il numero di caratteri al centro del codice a barre

Nascondi il numero di caratteri alla fine del codice a barre

Codice di configurazione numerico

Per i parametri che richiedono valori specificati, scansionare il codice di configurazione numerico corrispondente.

Codice di configurazione numerico 0

Codice di configurazione numerico 1

Codice di configurazione numerico 2

Codice di configurazione numerico 3

Codice di configurazione numerico 4

Codice di configurazione numerico 5

Codice di configurazione numerico 6

Codice di configurazione numerico 7

Codice di configurazione numerico 8

Codice di configurazione numerico 9

Codice di configurazione numerico A

Codice di configurazione numerico B

Codice di configurazione numerico C

Codice di configurazione numerico D

Codice di configurazione numerico E

Codice di configurazione numerico F

Impostazioni del formato di output

Se è necessario modificare il formato dei dati di output, scansionare il codice di configurazione corrispondente di seguito.

Formato di output predefinito

Consenti suffisso di output

Consenti prefissi di output

Consente di nascondere il contenuto dell’intestazione del codice a barre

Permette di nascondere il contenuto centrale del codice a barre

Consente di nascondere il contenuto della coda del codice a barre

Esempio di passaggi

Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso

1. Se l'uscita di prefisso e suffisso non è ancora abilitata, eseguire prima la scansione del codice di configurazione del formato di uscita corrispondente.
2. I nuovi caratteri verranno aggiunti ai suffissi esistenti; se desideri abbandonare i suffissi originali, esegui la scansione di «Cancella tutti i prefissi/suffissi» e quindi reimpostali.
3. Eseguire la scansione del codice di configurazione «Aggiungi prefisso» o «Aggiungi suffisso».
4. Determinare il valore esadecimale corrispondente al prefisso o suffisso da inserire in base a *ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione* o *ASCII tabella di confronto dei caratteri*.
5. Eseguire la scansione del codice di configurazione esadecimale a due cifre corrispondente.
6. Per continuare ad aggiungere caratteri, ripetere i passaggi 4 e 5.

Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+A` come prefisso, scansionare «Aggiungi prefisso» «9» «7» «4» «1» in sequenza.

Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+Alt+A` come suffisso, scansionare «Aggiungi suffisso» «9» «7» «9» «9» «4» «1» in sequenza.

Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre

1. Eseguire la scansione del codice di configurazione che nasconde l'intestazione, il bit iniziale centrale, la lunghezza media o i caratteri finali del codice a barre.
2. Determinare il valore esadecimale corrispondente alla lunghezza del carattere da nascondere (ad esempio, per nascondere 4 caratteri eseguire la scansione di `0`, `4`; per nascondere 12 caratteri eseguire la scansione di `0`, `C`).

3. Eseguire la scansione del codice di configurazione esadecimale a due cifre corrispondente.
4. Abilitare o disabilitare la funzione dei caratteri nascosti mediante il codice di configurazione del formato di uscita.

9.2 Impostazioni avanzate di modifica dei dati

Questa sezione consente di generare in un solo passaggio codici di configurazione per la modifica dei dati da comandi completi. È adatta per configurazioni batch, invio remoto di comandi seriali o sostituzione di caratteri.

Strumento online per la generazione di un singolo codice di configurazione

> **Nota**
>
> Il generatore online viene visualizzato solo nel manuale HTML. Dopo aver generato un codice di configurazione, scansionare direttamente il codice a barre generato per completare l'impostazione oppure inviare il comando come comando seriale nel formato indicato di seguito.

aggiungi prefisso

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
$DATA#20<length-hex><content>#
```

aggiungi il suffisso

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
$DATA#10<length-hex><content>#
```

Nascondi i caratteri iniziali del codice a barre

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
$DATA#50<length-hex>#
```

Nascondi i caratteri centrali del codice a barre

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
$DATA#40<position-hex><length-hex>#
```

Nascondi i caratteri finali del codice a barre

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

```
$DATA#30<length-hex>#
```

Sostituzione dei caratteri

Se lo strumento HTML interattivo non è disponibile, sostituire i segnaposto come descritto in questa sezione e verificare il comando.

`$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#`

Formato del comando di configurazione a codice singolo

Modifica formato:

```
$DATA#ncllxx#
```

n
: suffisso `1`; Prefisso `2`; `3` nasconde il contenuto della coda del codice a barre; `4` nasconde il contenuto centrale del codice a barre; `5` nasconde il primo contenuto del codice a barre; `7` sostituisce i caratteri.

c
: Code ID, attualmente supporta solo `0`, indicando tutte le simbologie.

ll
: Lunghezza, valore esadecimale: prefisso e suffisso `01~0A`, nascondi `01~FF`, sostituisci `01~05`.

xx
: Valore ASCII. L'esadecimale può essere rappresentato da `\x` più due caratteri e l'intervallo di caratteri è `0~9`, `A~F`.

Tabella 1: Esempio di configurazione con un unico codice

Ordine	Senso
`$DATA#1005abcd\x03#`	Aggiungere i suffissi `0x05`: `abcd` + `0x03`.
`$DATA#200ANETUM12345#`	Aggiungere il prefisso `0x0A` `NETUM12345`.
`$DATA#3008#`	Nascondi i caratteri `0x08` alla fine del codice a barre.
`$DATA#40050A#`	Nascondere i caratteri `0x0A` dopo il carattere `0x05` nel codice a barre.
`$DATA#5011#`	Nascondi i byte dell'intestazione del codice a barre `0x11`.
`$DATA#7001\x1D02GS#`	Sostituisci i caratteri GS (`0x1D`) con `GS`.
`$DATA#7002NT01Z#`	Sostituisci `NT` con `Z`.

Operazione di sostituzione dei caratteri

Formato: `$DATA#70 + lunghezza carattere sostituito + carattere sostituito + lunghezza dati sostitutivi + dati sostitutivi #`

La somma delle lunghezze dei caratteri sostituiti e dei caratteri sostitutivi è <= 6, supportando la sostituzione di 1~6 caratteri con 5~0 caratteri.

Leggi le impostazioni di sostituzione

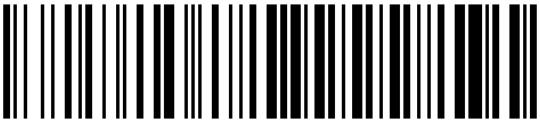

Cancella le impostazioni di sostituzione

Esempio

`$DATA#7001\x1D02GS#` significa sostituire il carattere non visualizzabile GS (`0x1D`) con `GS` per la visualizzazione.

Operazione di sostituzione dei caratteri: da GS a testo GS

Esempio

`$DATA#7001\x0A01\x0D#` significa sostituire LF (`0x0A`) con CR (`0x0D`).

Operazione di sostituzione dei caratteri: da LF a CR

Esempio

`$DATA#7006ABCDEF00#` significa sostituire la stringa `ABCDEF` con nulla, cioè non visualizzarla.

9.3 Impostazioni dei caratteri del terminale

Nota

Questo carattere terminale è indipendente dal suffisso del modulo di decodifica e dal suffisso wireless, il che facilita l' impostazione rapida quando il modulo di decodifica non ha suffisso.

Nessuno (predefinito)

Inserisci CR

Carattere di tabulazione TAB

Ritorno a capo e avanzamento riga CRLF

Interruzione di riga LF

9.4 Impostazioni delle parentesi dei campi GS1 AI

Nota

Solo alcuni campi AI sono applicabili e richiedono il supporto di versioni speciali.

formato raw (predefinito)

Aggiungi parentesi

Aggiungi parentesi e separa con CR

Aggiungi parentesi e separale con TAB

10 modalità di lettura

10.1 Modalità di lettura decodifica codici a barre

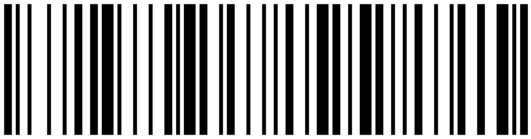

Modalità di scansione dei tasti (predefinita)

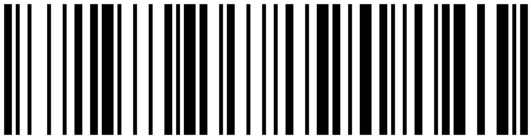

Modalità di scansione continua

Nota

La modalità di scansione continua è adatta per scenari di scansione rapida continua. Premere il pulsante Trigger per attivare l'avvio o l'arresto.

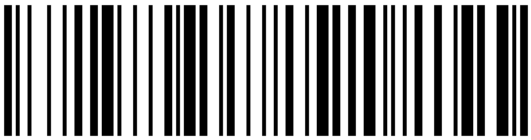

Modalità di scansione degli impulsi chiave

Nota

La lettura inizia quando viene rilevata la modifica del livello della chiave (mantiene per circa 30 ms) e termina quando viene rilevata un'altra modifica del livello della chiave. La lettura termina se la lettura ha esito positivo o scade.

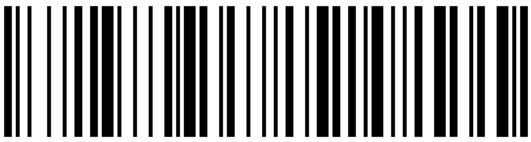

Modalità trigger host (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

Nota

La modalità trigger host è applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati.

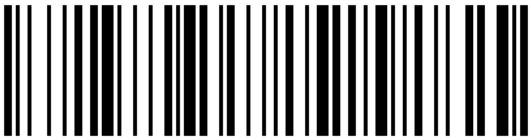

Modalità di scansione batch (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

Timeout di decodifica

Questo parametro imposta la durata massima della decodifica durante un tentativo di scansione. Inserire un valore di quattro cifre in millisecondi. Valore predefinito: 3000 ms; intervallo: 0500-9999 ms.

3 secondi (predefinito)

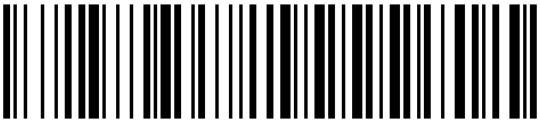

6 secondi

Tempo di intervallo

Questo parametro imposta l’ intervallo tra le letture in modalità continua. Inserire un valore di quattro cifre in millisecondi. Valore predefinito: 0500 ms; intervallo: 0100-9999 ms.

0,5 secondi (predefinito)

1 secondo

11 Impostazioni della modalità

11.1 Impostazioni di attivazione

modalità di lettura

Modalità di lettura comuni

presa chiave

Impostare la modalità di blocco del tasto, premere il tasto per avviare la lettura, rilasciare il tasto per terminare la lettura. Se la lettura ha esito positivo o il tempo di lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura terminerà.

presa chiave

Grilletto a pulsante singolo

Imposta la modalità di attivazione a pulsante singolo. Premi il pulsante per iniziare a leggere. Rilascia il pulsante e la lettura non si fermerà. Se la lettura ha esito positivo o la lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura si interromperà.

Grilletto a pulsante singolo

modalità continua

Una volta completata l'impostazione, non è necessario eseguire l'attivazione. Il modulo di lettura inizia immediatamente a leggere il codice. Quando la lettura ha esito positivo e le informazioni vengono emesse o il tempo di lettura singola scade, l'intervallo di lettura successivo inizierà automaticamente allo scadere dell'intervallo di lettura.

modalità continua

Modalità di rilevamento automatico

Nella modalità di rilevamento automatico, il modulo di lettura rileverà la luminosità dell'ambiente circostante. Quando la luminosità cambia, la lettura viene attivata. La lettura ha esito positivo oppure il tempo di lettura supera il tempo di lettura singola e termina. Indipendentemente dal fatto che l'ultima lettura sia andata a buon fine o meno, rientrare per rilevare la luminosità dell'ambiente circostante.

Modalità di rilevamento automatico

Sensibilità

La sensibilità si riferisce al grado di rilevamento dei cambiamenti di scena nella modalità di lettura del sensore. Quando il modulo di lettura determina che il grado di cambiamento della scena soddisfa i requisiti, passerà dallo stato di monitoraggio allo stato di lettura.

* Alta sensibilità

sensibilità media

Bassa sensibilità

Impostazione della durata della stabilizzazione dell’ immagine

Il tempo di stabilizzazione dell’ immagine si riferisce al tempo che il modulo di lettura che rileva i cambiamenti di scena deve attendere affinché l’ immagine si stabilizzi prima di leggere il codice nella modalità di lettura del sensore. L’ intervallo di impostazione del tempo di stabilizzazione dell’ immagine è: 0-65535 ms e il valore predefinito è: 300 ms.

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Durata stabilizzazione».

Tempo di stabilizzazione dell’ immagine

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la durata è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se la durata è 1005ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Impostazione rapida della durata della stabilizzazione dell’ immagine

100ms	200ms
*300 ms	400ms
500ms	1000ms

Modalità di attivazione dei comandi

Attivando la lettura del modulo di lettura codici tramite comandi, è possibile terminare attivamente la lettura tramite comandi. Se la lettura ha esito positivo o il tempo di lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura terminerà. Per comandi di attivazione specifici, fare riferimento alle informazioni sulle istruzioni del prodotto.

Nota

I comandi di attivazione e di fine sono validi in qualsiasi modalità

modalità di lettura speciale

Modalità veloce dello schermo

Questa modalità per applicazioni speciali non è disponibile nelle versioni standard del prodotto. È destinata alle applicazioni che richiedono la decodifica rapida di codici a barre visualizzati su uno schermo. Per utilizzarla, contattare il fornitore.

Modalità di lettura veloce del codice

Questa modalità per applicazioni speciali non è disponibile nelle versioni standard del prodotto. È destinata alla decodifica rapida di codici a barre su supporti cartacei mediante moduli di lettura fissi, scanner di presentazione e prodotti analoghi. Per abilitarla, contattare il fornitore.

Tempo di lettura unico

La durata della lettura di un singolo codice si riferisce al tempo di tentativo di lettura più lungo consentito dopo aver attivato la lettura e non essere riuscita a leggere con successo. Superato questo tempo si uscirà dallo stato di lettura. L’ intervallo del tempo di lettura del codice singolo è: 0-65535 ms, predefinito: 5000 ms.

Impostazione del tempo di lettura singola

Eseguire la scansione del codice di configurazione «tempo di lettura singola».

Tempo di lettura unico

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la durata è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se la durata è 1005ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Impostazione rapida del tempo di lettura singola

0ms (tempo infinito)	1000ms
2000ms	3000ms
*5000 ms	10000ms

Ritardo stesso codice

Per evitare letture ripetute in modalità continua e Auto-sense, il modulo di lettura rifiuta lo stesso codice a barre finché non è trascorso il ritardo impostato. Intervallo: 0-65535 ms. Valore predefinito: 0 ms.

Stessa impostazione dell’ intervallo di lettura del codice

Eseguire la scansione del codice di configurazione «stesso intervallo di tempo del codice».

Ritardo stesso codice

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se l’ intervallo è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se l’ intervallo è 1005 ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Impostazione rapida del ritardo stesso codice

* 0ms

100ms

300ms

500ms

1000ms

3000ms

5000ms

10000ms

Ritardo infinito (non leggere lo stesso codice)

Intervallo di lettura

L’intervallo tra due letture in modalità continua. Indipendentemente dal fatto che l’ultima lettura abbia avuto successo o meno, dopo questo tempo verrà automaticamente inserita la lettura successiva. Questa impostazione si applica principalmente alla modalità continua

Impostazione predefinita: 500 ms, intervallo: 0-65535 ms

Impostazione dell’intervallo di lettura

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Intervallo di lettura».

Intervallo di lettura

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se l’intervallo è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se l’intervallo è 1005 ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Imposta rapidamente l’ intervallo di lettura

0ms

*500ms

1000ms

2000ms

5000ms

10000ms

11.2 Motore Code ID

Codice a barre

AIM ID

AIM è l’ abbreviazione di Automatic Identification Manufacturers (Associazione dei produttori di identificazione automatica). AIM ID definisce i codici identificativi per vari codici a barre standard (gli utenti non possono personalizzare AIM ID). Per le definizioni specifiche, vedere l’ Appendice C: elenco AIM ID. Il modulo di lettura codici può aggiungere questo codice identificativo davanti ai dati del codice a barre dopo la decodifica. Il formato è: «]» + lettera «C» + numero «0», ad esempio AIM ID di Code 128 è «]C0». Gli utenti possono identificare diversi tipi di codici a barre tramite AIM ID.

* Disabilita

abilitare

Code ID

Gli utenti possono identificare diversi tipi di codici a barre tramite Code ID e Code ID utilizza un carattere per l’identificazione. Vedere l’Appendice B per le definizioni specifiche: elenco Code ID

* Disabilita

abilitare

Code ID

carattere del codice	Tipo di codice a barre
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR

continues on next page

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

carattere del codice	Tipo di codice a barre
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Codice Postale
V	Korea Post

AIM ID

Tipo di codice a barre	AIM ID	Descrizione
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Cm	0,1,2,4
Code 39	]Sono	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	]Hm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	]Gm	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	
ISSN		
ISBN	]E0	
UPC-A	]E0	
UPC-E	]E0	
UPC-E1	]E1	
ITF25	]Io sono	0,1,3
IND25	]S0	
STD25	]Rm	0,1,3
MATRIX25	]X0	
NEC25/COOP25	]X0	
MSI Plessey	]Mm	0,1
TELEPEN	]Bm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	]Qm	0-6
Micro QR	]Qm	
PDF417	]Lm	0-2
MicroPDF417	]Lm	3,4,5
Data Matrix (DM)	]dm	0-6
Aztec Code	]zm	0-9,A-C
Han Xin	]X0	

continues on next page

Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

Tipo di codice a barre	AIM ID	Descrizione
MaxiCode	]Ehm	0-3
DotCode	]X0	
GM	]X0	
Codablock A	]O6	0,1,4,5,6
Codablock F	]Om	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	]e0	
Korea Post	]X0	

11.3 Formato di output del motore

terminatore

Affinché l' host possa distinguere rapidamente i risultati della lettura corrente, è possibile abilitare la funzione del carattere finale e il modulo di lettura aggiungerà il carattere finale corrispondente dopo aver emesso i dati.

Disabilita

Ritorno a capo e avanzamento riga

* Entra

TAB

Entra Entra

Avanzamento riga e ritorno a capo

L’ avanzamento riga (\n) e il ritorno a capo (\r\n) vengono entrambi convertiti in ritorno a capo (\r).

* Disabilita	abilitare

Cambio URL

Per evitare la lettura errata dei codici a barre con informazioni URL durante la lettura dei codici a barre dei prodotti o in altre applicazioni speciali, questa funzione può disabilitare il riconoscimento dei codici a barre con informazioni URL secondo necessità.

* Abilita il codice URL	Disabilita i codici URL

Funzione di fatturazione

Per utilizzare normalmente questo modulo nel sistema di fatturazione, gli utenti possono convertire ed emettere il formato del codice fattura eseguendo la scansione del seguente codice di configurazione.

Nota

Questa funzione supporta la fatturazione con codice a barre 2D Alipay, ma non supporta la fatturazione con codice a barre 2D WeChat.

Cambio funzione fatturazione

* Disabilita	abilitare

Tipo di fattura

*Biglietto speciale	Voto popolare

Regola GS1 abilitata

Abilita le regole GS1 e racchiudi i segmenti AI tra parentesi.

* Disabilita	abilitare

11.4 Impostazioni dei codici a barre

Operazioni globali sui codici a barre

interruttore globale

Disabilita

abilitare

* predefinito

Abilitazione globale dei codici a barre 1D

Disabilita

abilitare

* predefinito

Interruttore globale del codice a barre 2D

Disabilita	abilitare
* predefinito	

Livello di sicurezza del codice a barre

Per risolvere il problema dei possibili errori di codice nella lettura dei codici a barre in circostanze estreme, qui vengono forniti 5 livelli di sicurezza. Più alto è il livello, peggiore sarà l' esperienza di lettura.

Livello 0

* Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Identificazione multicodice

In scenari applicativi speciali è necessario leggere più codici a barre contemporaneamente. La lettura del seguente codice di configurazione abiliterà/disabiliterà la lettura multicodice.

Deve leggere più codici

* Disabilita

abilitare

Leggi più codici

*1	2
3	4
5	6

Interruttore colore invertito globale

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dell'inversione del codice a barre.

Nota

L’ interruttore di colore inverso globale avrà un impatto maggiore sulle prestazioni delle apparecchiature di lettura. I codici a barre comunemente utilizzati hanno interruttori di colore inversi separati. Si consiglia di accenderli separatamente.

* Disabilita	abilitare

Commutazione colore inversa parziale

Code 128 interruttore colore inverso

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del colore inverso del codice a barre Code 128. Questa impostazione è valida anche per GS1-128

* Disabilita	abilitare

Selettore inversione colore EAN/UPC

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre EAN/UPC.

* Disabilita	abilitare

Interruttore colore inverso ITF25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre ITF25.

* Disabilita	abilitare

Code 39 interruttore colore inverso

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore del codice a barre Code 39.

* Disabilita	abilitare

Interruttore colore inverso Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre Codabar.

* Disabilita	abilitare

Code 93 interruttore colore inverso

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre Code 93.

* Disabilita	abilitare

Code 128

Interruttore Code 128

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 128.

Disabilita	* Abilita

Code 128 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Code 128. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 128 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza minima: >!000012XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 128, se la lunghezza minima è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0000122.

Ad esempio: Code 128, se la lunghezza minima è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00001212.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima Code 128».

Code 128 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 128 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Code 128. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 128 Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima: >!000013XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: Code 128 La lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0000139.

Ad esempio: Code 128 La lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00001320.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima Code 128».

Code 128 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Livello di sicurezza Code 128

Maggiore è il livello di sicurezza del codice a barre, minore sarà il tasso di errore e, in una certa misura, anche l’ effetto di lettura del codice sarà influenzato.

* Basso

mezzo

alto

UCC/EAN-128/GS1-128

GS1 128 interruttore

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre GS1 128.

Disabilita

* Abilita

GS1 128 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di GS1 128. Il primo metodo richiede all' utente di generare un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

GS1 128 formato contenuto codice di configurazione lunghezza minima: >!000022XX. XX è la variabile di impostazione, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza minima è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0000222.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza minima è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00002212.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «GS1 128 lunghezza minima».

GS1 128 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

GS1 128 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di GS1 128. Il primo metodo richiede all' utente di generare un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

GS1 128 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza massima: >!000023XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0000239.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00002320.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «GS1 128 lunghezza massima».

GS1 128 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

EAN-8

Interruttore EAN-8

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre EAN-8.

Disabilita

* Abilita

EAN-8 trasmissione cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-8 trasmette la cifra di controllo.

Disabilita	* Abilita

EAN-8 Legge il supplemento a 2 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-8 può leggere il supplemento a 2 cifre.

* Disabilita	abilitare

EAN-8 Legge il supplemento a 5 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-8 può leggere il supplemento a 5 cifre.

* Disabilita	abilitare

Sola lettura con supplemento EAN-8

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se leggere solo EAN-8 con supplemento

* Disabilita	abilitare

EAN-13

Interruttore EAN-13

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre EAN-13.

Disabilita	* Abilita

EAN-13 trasmissione cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-13 trasmette la cifra di controllo.

Disabilita	* Abilita

EAN-13 Legge il supplemento a 2 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-13 può leggere il supplemento a 2 cifre.

* Disabilita

abilitare

EAN-13 Legge il supplemento a 5 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se EAN-13 può leggere il supplemento a 5 cifre.

* Disabilita

abilitare

Sola lettura con supplemento EAN-13

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se leggere solo EAN-13 con supplemento.

* Disabilita

abilitare

ISSN

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre ISSN.

Nota

Disabilita ISSN, l’ ISSN verrà trattato come EAN-13

* Disabilita

abilitare

ISBN

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre ISBN.

Nota

Disattiva ISBN, l’ ISBN verrà trattato come EAN-13

* Disabilita

abilitare

UPC-E

Interruttore UPC-E

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre UPC-E.

Disabilita	* Abilita

UPC-E trasmissione cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E trasmette la cifra di controllo.

Disabilita	* Abilita

UPC-E Legge il supplemento a 2 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E può leggere il supplemento a 2 cifre.

* Disabilita	abilitare

UPC-E Legge il supplemento a 5 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E può leggere il supplemento a 5 cifre.

* Disabilita	abilitare

Sola lettura con supplemento UPC-E

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se leggere solo il supplemento UPC-E.

* Disabilita	abilitare

Carattere del sistema di trasmissione «0»

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere di sistema «0».

Disabilita	* Abilita

Da UPC-E a UPC-A

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E viene convertito in UPC-A.

* Disabilita	abilitare

Interruttore UPC-E1

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se leggere UPC-E1.

* Disabilita	abilitare

Trasmetti il carattere nazionale «0»

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere nazionale «0».

* Disabilita	abilitare

UPC-A

Interruttore UPC-A

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre UPC-A.

Disabilita	* Abilita

UPC-A trasmissione cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-A trasmette la cifra di controllo.

Disabilita	* Abilita

UPC-A Legge il supplemento a 2 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-A può leggere il supplemento a 2 cifre.

* Disabilita	abilitare

UPC-A Legge il supplemento a 5 cifre

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-A può leggere il supplemento a 5 cifre.

* Disabilita

abilitare

Sola lettura con supplemento UPC-A

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se leggere solo il supplemento UPC-A.

* Disabilita

abilitare

Carattere del sistema di trasmissione «0»

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-A trasmette i caratteri di sistema.

Disabilita

* Abilita

Trasmetti il carattere nazionale «0»

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere nazionale «0». (Verrà impostato se UPC-A verrà convertito in EAN-13)

* Disabilita	abilitare

ITF25

Interruttore ITF25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre ITF25.

Disabilita	* Abilita

Verifica della cifra di controllo ITF25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo ITF25 è verificata.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo ITF25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo ITF25.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima ITF25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di ITF25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima ITF25: >!0000B3XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di ITF25 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0000B32.

Ad esempio: se la lunghezza minima di ITF25 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!0000B312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima ITF25».

Lunghezza minima ITF25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima ITF25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di ITF25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima ITF25: >!0000B4XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di ITF25 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0000B49.

Ad esempio: se la lunghezza massima di ITF25 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!0000B420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima ITF25».

Lunghezza massima ITF25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Codice del governo/banca brasiliano

* Disabilita	abilitare

NEC25/COOP25

Interruttore NEC25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre NEC25.

* Disabilita	abilitare

Verifica della cifra di controllo NEC25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo NEC25 è verificata.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo NEC25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo NEC25.

> **Nota**
>
> Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima NEC25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di NEC25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima NEC25: >!000103XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di NEC25 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001032.

Ad esempio: se la lunghezza minima di NEC25 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00010312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima NEC25».

Lunghezza minima NEC25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima NEC25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di NEC25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima NEC25: >!000104XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di NEC25 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001049.

Ad esempio: se la lunghezza massima di NEC25 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00010420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima NEC25».

Lunghezza massima NEC25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

MATRIX25

Interruttore MATRIX25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre MATRIX25.

* Disabilita	abilitare

Verifica della cifra di controllo MATRIX25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo MATRIX25 è verificata.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo MATRIX25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo MATRIX25.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima MATRIX25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di MATRIX25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile da utilizzare. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima MATRIX25: >!000113XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di MATRIX25 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001132.

Ad esempio: se la lunghezza minima di MATRIX25 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00011312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima MATRIX25».

Lunghezza minima MATRIX25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

MATRIX25 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di MATRIX25. Il primo metodo richiede che l’ utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima MATRIX25: >!000114XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MATRIX25 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001149.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MATRIX25 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00011420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima MATRIX25».

MATRIX25 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

IND25

Interruttore IND25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre IND25.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima IND25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di IND25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima IND25: >!000123XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di IND25 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001232.

Ad esempio: se la lunghezza minima di IND25 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00012312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima IND25».

Lunghezza minima IND25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima IND25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di IND25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile da utilizzare. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima IND25: >!000124XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di IND25 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001249.

Ad esempio: se la lunghezza massima di IND25 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00012420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima IND25».

Lunghezza massima IND25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

STD25

Interruttore STD25

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre STD25.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima STD25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di STD25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima STD25: >!000133XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di STD25 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001332.

Ad esempio: se la lunghezza minima di STD25 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00013312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima STD25».

Lunghezza minima STD25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima STD25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di STD25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima STD25: >!000134XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di STD25 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001349.

Ad esempio: se la lunghezza massima di STD25 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00013420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima STD25».

Lunghezza massima STD25

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 39

Interruttore Code 39

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 39.

Disabilita	* Abilita

Code 39 verifica della cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo Code 39 è verificata.

* Disabilita	abilitare

Code 39 trasmissione cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo Code 39.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione del carattere iniziale e del terminatore di Code 39

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per scegliere se trasmettere il carattere iniziale e il terminatore di Code 39.

* Disabilita	abilitare

Abilitazione di Code 39 Full ASCII

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 39 Full ASCII.

* Disabilita	abilitare

Code 39 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Code 39. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 39 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza minima: >!000145XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 39, se la lunghezza minima è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001452.

Ad esempio: Code 39, se la lunghezza minima è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00014512.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima Code 39».

Code 39 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 39 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Code 39. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 39 Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima: >!000146XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 39 La lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0001469.

Ad esempio: Code 39 La lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00014620.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima Code 39».

Code 39 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Interruttore Code 32

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per convertire le impostazioni di abilitazione/disabilitazione Code 39 in Code 32

* Disabilita

abilitare

Prefisso Code 32

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere il prefisso Code 32.

* Disabilita	abilitare

Verifica della cifra di controllo Code 32

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo del Code 32 è verificata.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo di Code 32

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo del Code 32.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Codabar

Interruttore Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Codabar.

* Disabilita	abilitare

Verifica della cifra di controllo Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo Codabar è verificata.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo Codabar viene trasmessa.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita

abilitare

Trasmissione del carattere iniziale e del terminatore di Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per scegliere se trasmettere il carattere iniziale e il terminatore di Codabar.

Disabilita

* Abilita

Formato del carattere iniziale e del terminatore di Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare il formato del carattere iniziale e del terminatore di Codabar.

* Formato ABCD ordinario

Formato ABCD/TN*E

Maiuscole/minuscole del carattere iniziale e del terminatore di Codabar

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare il carattere iniziale e il terminatore di Codabar in maiuscolo o minuscolo.

*maiuscolo	minuscolo

Lunghezza minima Codabar

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Codabar. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima Codabar: >!000156XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di Codabar è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001562.

Ad esempio: se la lunghezza minima di Codabar è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00015612.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima Codabar».

Lunghezza minima Codabar

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima Codabar

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Codabar. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che è più flessibile per più utenti. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima Codabar: >!000157XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di Codabar è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001579.

Ad esempio: se la lunghezza massima di Codabar è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00015720.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima Codabar».

Lunghezza massima Codabar

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 93

Interruttore Code 93

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre Code 93.

Disabilita	* Abilita

Code 93 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima del Code 93. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 93 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza minima: >!000163XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: la lunghezza minima del Code 93 è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0001632.

Ad esempio: la lunghezza minima del Code 93 è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00016312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Code 93 Lunghezza minima».

Code 93 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 93 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima del Code 93. Il primo metodo richiede all' utente di generare un codice a barre 2D, che è più flessibile per più utenti. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 93 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza massima: >!000164XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: la lunghezza massima del Code 93 è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0001649.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Code 93 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00016420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Code 93 Lunghezza massima».

Code 93 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 11

Interruttore Code 11

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre Code 11.

* Disabilita	abilitare

Verifica della cifra di controllo del Code 11

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo del Code 11 è verificata.

* Nessuna verifica	1 cifra di controllo
2 cifre di controllo	

Trasmissione del Code 11 cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo del Code 11.

> **Nota**
>
> Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Code 11 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima del Code 11. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 11 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza minima: >!000173XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima del Code 11 è impostata su 2, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001732.

Ad esempio: se la lunghezza minima del Code 11 è impostata su 12, il contenuto del codice di configurazione è: >!00017312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Code 11 Lunghezza minima».

Code 11 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Code 11 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima del Code 11. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 11 Formato contenuto codice di configurazione lunghezza massima: >!000174XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Code 11 è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001749.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Code 11 è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00017420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Code 11 Lunghezza massima».

Code 11 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

MSI Plessey

Interruttore MSI Plessey

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre MSI Plessey.

* Disabilita

abilitare

Verifica della cifra di controllo MSI Plessey

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se la cifra di controllo MSI Plessey è verificata.

* Controllo del singolo carattere MOD10

MOD10/MOD10 controllo doppio carattere

MOD10/MOD11 controllo doppio carattere

Trasmissione MSI Plessey con cifra di controllo

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo MSI Plessey.

Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

* Disabilita	abilitare

Lunghezza minima MSI Plessey

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di MSI Plessey. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza minima MSI Plessey: >!000193XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: la lunghezza minima di MSI Plessey è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!0001932.

Ad esempio: la lunghezza minima di MSI Plessey è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di configurazione è: >!00019312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza minima di MSI Plessey».

Lunghezza minima MSI Plessey

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, eseguire la scansione di 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, eseguire la scansione di 1,2

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

Lunghezza massima MSI Plessey

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di MSI Plessey. Il primo metodo richiede che l’ utente generi un codice a barre 2D, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di configurazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di configurazione della lunghezza massima MSI Plessey: >!000194XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MSI Plessey è impostata su 9, il contenuto del codice di configurazione è: >!0001949.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MSI Plessey è impostata su 20, il contenuto del codice di configurazione è: >!00019420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Lunghezza massima di MSI Plessey».

Lunghezza massima MSI Plessey

Eseguire la scansione del «codice di configurazione numerico». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, eseguire la scansione di 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, eseguire la scansione di 2,0

Eseguire la scansione del codice di configurazione «Conferma» per terminare la configurazione.

Sicuro

GS1 DataBar/RSS

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre GS1 DataBar.

* Disabilita	abilitare

Composite Code

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre del codice composito.

> **Nota**
>
> Per abilitare il codice composito, abilitare prima un codice corrispondente separato.

* Disabilita	abilitare

TELEPEN

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre TELEPEN.

* Disabilita	abilitare

TRIOPTIC

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre TRIOPTIC.

* Disabilita	abilitare

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre HONG KONG 2 of 5.

* Disabilita	abilitare

Posta della Corea/Posta della Corea

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre KOREA POST/Korea Post. La lunghezza del codice a barre deve essere di 6 byte.

* Disabilita	abilitare

Trasmissione della cifra di controllo KOREA POST

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo KOREA POST.

* Disabilita	abilitare

Dati KOREA POST invertiti

* Disabilita	abilitare

PDF417

Interruttore PDF417

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre PDF417.

Disabilita	* Abilita

Lettura normale/inversa di PDF417

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare la modalità di lettura normale/inversa di PDF417.

* Legge solo i colori positivi

Leggi solo il colore inverso

Leggibile sia nei colori positivi che negativi

QR Code

Interruttore QR

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre QR.

Disabilita

* Abilita

Lettura normale/inversa di QR Code

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare o disabilitare la lettura normale/inversa di QR Code.

* Legge solo i colori positivi

Leggi solo il colore inverso

Leggibile sia nei colori positivi che negativi

QR Code Lettura speculare

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se l'immagine QR Code può essere letta

Disabilita

* Abilita

Data Matrix (DM)

Interruttore Data Matrix

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Data Matrix.

Disabilita	* Abilita

Lettura normale/inversa di Data Matrix

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare o disabilitare la lettura normale/inversa di Data Matrix.

* Legge solo i colori positivi	Leggi solo il colore inverso

Leggibile sia nei colori positivi che negativi

Data Matrix Lettura speculare

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per impostare se il codice immagine Data Matrix può essere letto

* Disabilita	abilitare

Controllo ECI DM

* Disabilita	abilitare

Aztec Code

Eseguire la scansione del seguente codice di configurazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre AZTEC CODE.

* Disabilita	abilitare

11.5 Codice di configurazione del motore

Codice di configurazione numerico

L'appendice contiene i codici di configurazione per le cifre 0-9, le lettere A-F, l'annullamento e la conferma.

0

1

2

3

4

5

6

7

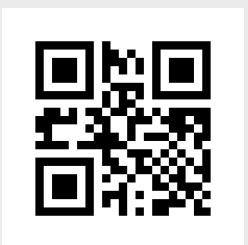

8

9

A

B

12 appendice

12.1 Tabella di ricerca dei caratteri

ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione

00H-0FH

HEX	CO-DE	*Config0	Config3	Con-fig1	Con-fig4	Config2 Windo-ws	Config5 Windo-ws
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspa-ce	Backspa-ce	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*Configurazione0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	CTRL+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

Nota

Sui sistemi Mac, il tasto Ctrl corrisponde al tasto Comando.

ASCII tabella di confronto dei caratteri

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	«	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	“	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Ctrl
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*Spostare
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	*Alt
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	*Alt
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH	|	8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	*Sequenza di tasti
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

Nota

Quando Ctrl, Shift, Alt, GUI sono impostati come prefisso o suffisso, verranno emessi in combinazione con il carattere successivo (non supportato se impostato su ALT, tastiera TH). Il carattere dopo la sequenza di tasti viene visualizzato direttamente come valore della chiave.