
Platform Manual de usuario

22 de junio de 2026

Índice general

1	Ajustes del sistema	4
1.1	comenzar	4
1.2	descripción manual	4
1.3	Información de versión	4
1.4	Interruptor de Código de configuración	4
1.5	Salida del contenido del Código de configuración	5
1.6	Ajustes predeterminados del usuario	5
1.7	control de potencia	5
1.8	iluminación y puntería	6
1.9	Salida rápida	7
1.10	Relativo al Tono de aviso	7
1.11	Indicador relacionado	12
2	Ajustes de activación	14
2.1	Modo de lectura	14
2.2	Modo de lectura especial	17
2.3	Duración de una sola Decodificación	18
2.4	Retardo para el mismo código de Decodificación	19
2.5	Tiempo del intervalo de Decodificación	22
3	Ajustes de interfaz de comunicación	23
3.1	Método de comunicación	23
3.2	USB COM	23
3.3	puerto serie	24
3.4	Velocidad en baudios	24
3.5	dígito de verificación	26
3.6	Bits de parada	26
3.7	bits de datos	27
3.8	USB HID-POS	27
4	configuración del teclado	27
4.1	USB HID-KBW	27
4.2	distribución del teclado	28
4.3	tipo de teclado	30
4.4	Conversión de mayúsculas/minúsculas del Teclado	30
4.5	Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado	30
4.6	Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado	32
4.7	Modo de salida de Carácter de control del Teclado	32
5	Edición de datos	33
5.1	conjunto de caracteres	33
5.2	ID de código de barras	35
5.3	terminador	36
5.4	prefijo	37
5.5	sufijo	38
5.6	Agregar Prefijo según los Tipos de códigos de barras	40
5.7	Borrar prefijos según los Tipos de códigos de barras	42
5.8	Agregar Sufijo según los Tipos de códigos de barras	43
5.9	Borrar sufijo según los Tipos de códigos de barras	45

5.10	Ocultar caracteres fijos	46
5.11	Mantenga los datos del código de barras según la longitud	47
5.12	Ocultar Datos del código de barras según la longitud	50
5.13	Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los Tipos de códigos de barras	53
5.14	Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los Tipos de códigos de barras	57
5.15	Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los Tipos de códigos de barras	59
5.16	Insertar datos personalizados	61
5.17	reemplazo de datos	64
5.18	Avance de línea y retorno de carro	67
5.19	cambio de URL	67
5.20	Función de facturación	67
5.21	Reglas GS1 habilitadas	68
6	Ajustes de códigos de barras	69
6.1	Operaciones globales de códigos de barras	69
6.2	interruptor global	69
6.3	Interruptor global de código de barras 1D	69
6.4	Interruptor global de código de barras 2D	70
6.5	Nivel de seguridad del código de barras	70
6.6	Identificación multicódigo	71
6.7	Cambio de color invertido global	72
6.8	Cambio de color inverso parcial	73
7	apéndice	138
7.1	Código de configuración numérico	138
7.2	Code ID	140
7.3	AIM ID	140
7.4	Tabla de comparación de códigos ASCII	141
7.5	Tipos de códigos de barras	144

1 Ajustes del sistema

1.1 comenzar

1.2 descripción manual

Este manual incluye Ajustes de Simbología, Ajustes de funciones (iluminación, tipo de teclado y Restaurar ajustes de fábrica, etc.) y Ajustes de interfaz. Si necesita cambiar las funciones que necesita, simplemente escanee la configuración de acuerdo con el código de configuración a continuación. Todos los elementos con (*) indican el Valor predeterminado de fábrica.

1.3 Información de versión

Para que el host lea rápidamente la información de la versión del dispositivo actual, puede confirmarla leyendo la «información de la versión».



Información de versión

1.4 Interruptor de Código de configuración

Al activar la función de código de configuración, puede configurar los parámetros del módulo lector escaneando el código de configuración.

Nota

Al modificar la configuración a través del código de configuración, toda la lista de bits de bandera actual se guardará en la memoria, es decir, la configuración configurada a través del puerto serie pero no guardada también se guardará junta.



Desactivar




* permitir

1.5 Salida del contenido del Código de configuración

Ya sea para generar el contenido del código de configuración, puede configurar los parámetros del Módulo lector escaneando el siguiente código de configuración.



1.6 Ajustes predeterminados del usuario

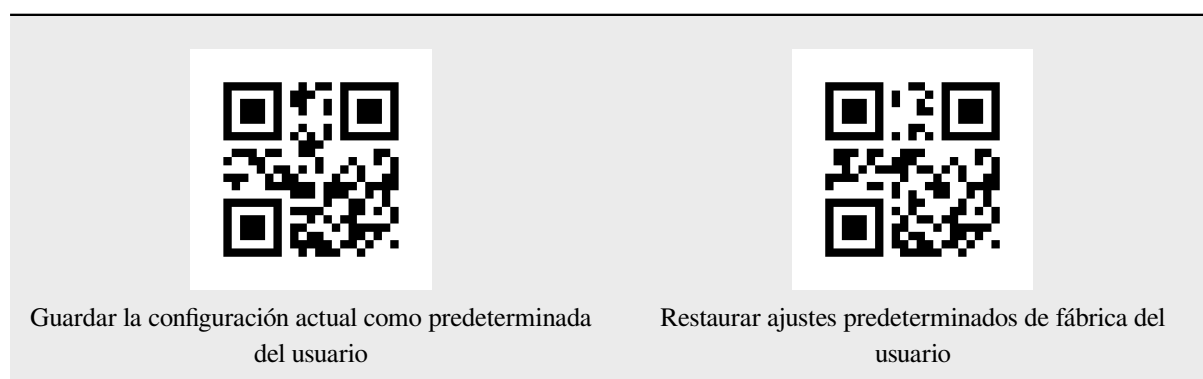

Los usuarios pueden guardar las configuraciones que usan con frecuencia como Ajustes predeterminados del usuario. Al escanear «Guardar la configuración actual como Ajustes predeterminados del usuario», la configuración actual del dispositivo se guardará como Ajustes predeterminados del usuario. Después de esta operación, la nueva configuración sustituirá a los Ajustes predeterminados del usuario anteriores. Al escanear «Restaurar Ajustes predeterminados del usuario», el módulo lector volverá a los Ajustes predeterminados del usuario.

1.7 control de potencia

modo de suspensión

Este parámetro determina el modo de alimentación del módulo. En Modo de suspensión, el módulo lector entra en reposo tanto como sea posible (puede activarse mediante un comando de Reactivación).



* Modo de suspensión

modo de trabajo continuo

En modo de trabajo continuo, el módulo lector sigue activo después de cada intento de decodificación.



modo de trabajo continuo

1.8 iluminación y puntería

iluminación

La iluminación puede proporcionar luz auxiliar para la Configuración para el disparo y la decodificación, y el haz brilla sobre el objetivo de lectura, mejorando el rendimiento de decodificación y la capacidad de adaptarse a la luz ambiental débil. Los usuarios pueden realizar la Configuración en uno de los siguientes estados según el entorno de la aplicación:

Iluminación normal (Configuración predeterminada): la luz de iluminación se enciende durante la captura para la Decodificación y permanece apagada en otros momentos;

La iluminación está siempre encendida: la iluminación seguirá encendida después del Encendido del Módulo lector;

Sin iluminación: La luz no se enciende bajo ningún concepto.



*Iluminación normal



Sin iluminación



Iluminación siempre encendida

apuntar

El haz de apuntamiento proyectado ayuda a los usuarios a encontrar la distancia de decodificación óptima durante el disparo. Según el entorno de la aplicación, los usuarios pueden

Elija cualquiera de los modos siguientes.

Apuntar Normal (configuración predeterminada): el módulo lector solo proyecta el haz de apuntar durante el disparo y la Decodificación;

Apuntar siempre encendido: después de la Energización del módulo lector, continuará proyectando el haz de apuntamiento;

Sin apuntar: el haz de apuntar se apaga bajo cualquier circunstancia.



* Apunta a lo normal



sin objetivo



Apunta a una luz constante

1.9 Salida rápida

1.10 Relativo al Tono de aviso

Tipo de zumbador

Al escanear el siguiente Código de configuración, puede configurar el Zumbador como pasivo o activo.



* Pasivo



Activo

tamaño del volumen

Los usuarios pueden ajustar el Volumen del zumbador según el entorno de aplicación y sus hábitos personales escaneando el siguiente Código de configuración.

	
silenciar	bajo
	
Alto	* Agudos


Tono de encendido

	
Desactivar	* permitir

Tono de aviso del código de configuración

	
Desactivar	* permitir

Tono de aviso de Decodificación

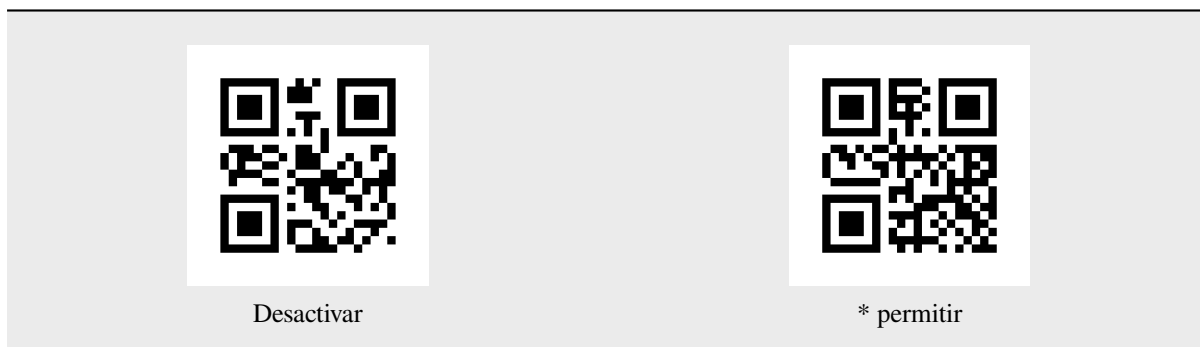

Frecuencia del tono de aviso de decodificación

La frecuencia de resonancia del zumbador utilizado por el usuario puede ser diferente de la frecuencia predeterminada. Puede ajustar la frecuencia del tono de aviso de decodificación leyendo el siguiente código de configuración. El valor predeterminado es 2700 Hz.

Escanee el código de configuración de «Frecuencia del zumbador»



Frecuencia del zumbador

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la frecuencia es 1500 Hz, haga un barrido 1, 5, 0, 0; si la frecuencia es 2700Hz, barrido 2, 7, 0, 0

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Configuración rápida del Tono de aviso de Decodificación



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



*2700Hz



3000Hz



3500Hz

Duración del tono de aviso de Decodificación

Los usuarios pueden realizar la Configuración de la Duración del tono de aviso de Decodificación según sea necesario. Valor predeterminado: 50 ms.

Escanee el Código de configuración «Duración del tono de aviso»



Duración del tono de aviso

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es 50 ms, escanee 5,0; si la duración es de 200 ms, escanea 2,0,0

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

Configuración rápida de la Duración del tono de aviso de Decodificación




1.11 Indicador relacionado

Tipo de función de Indicador

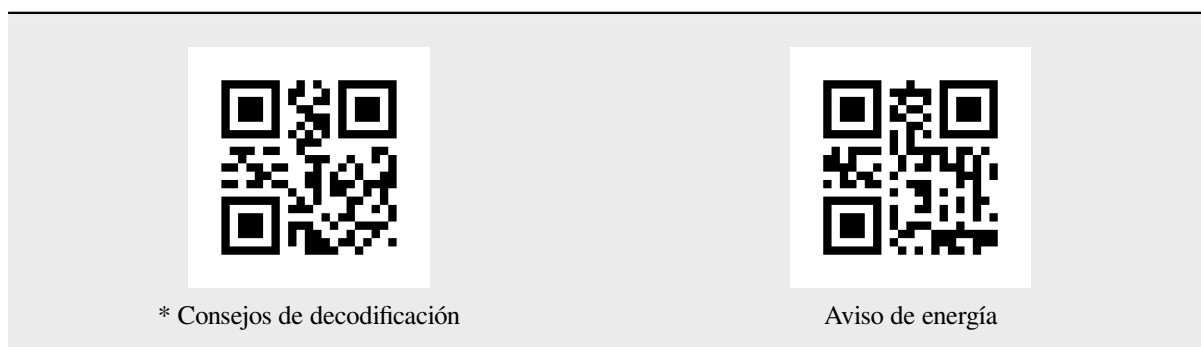


Indicador de Aviso de decodificación correcta

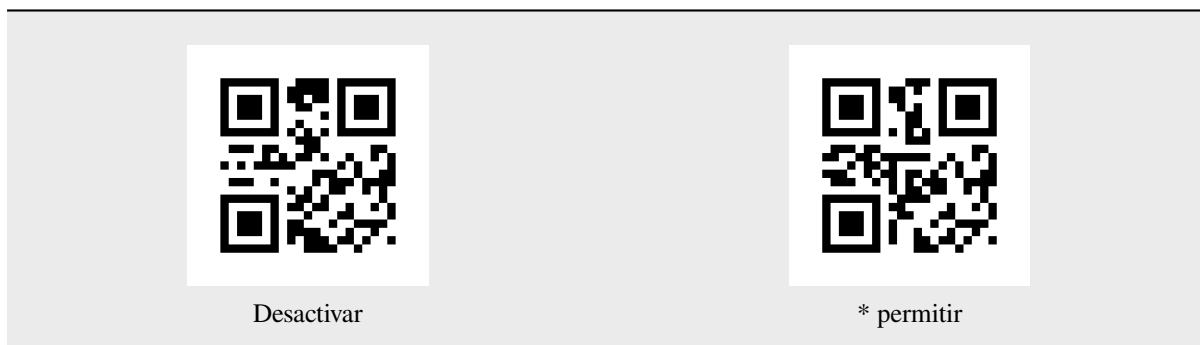

Método de control del Indicador de Aviso de decodificación correcta


Modo 0: apagado prolongado después de la Energización, encendido cuando la decodificación se realiza correctamente, encendido durante un tiempo específico y luego apagado.

Método 1: Siempre encendido cuando está encendido, apagado cuando la decodificación se realiza correctamente y encendido después de un período de tiempo específico.

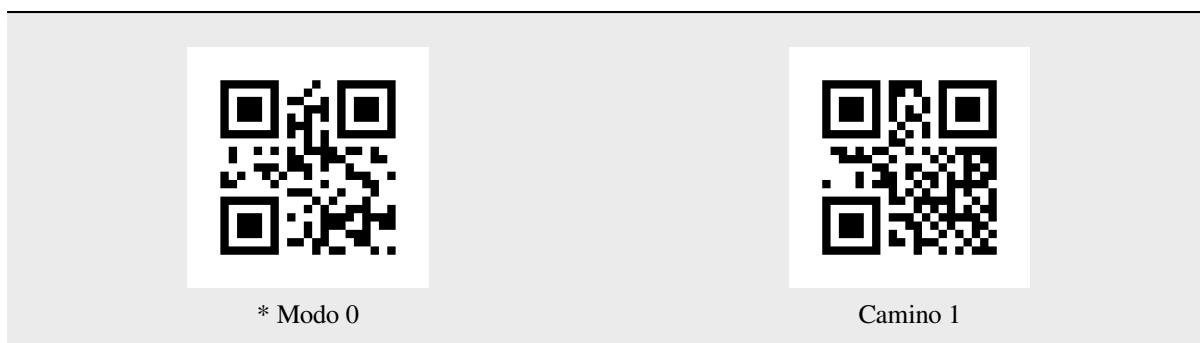

Estado de decodificación Salida NR

NR es la abreviatura de No leído. Antes de soltar el botón de activación, si el código de barras no se puede decodificar dentro del período de tiempo de espera, se permite emitir el mensaje «NR»; Cuando esta función está desactivada, no se puede enviar ningún mensaje al host incluso si el código de barras no se puede decodificar.

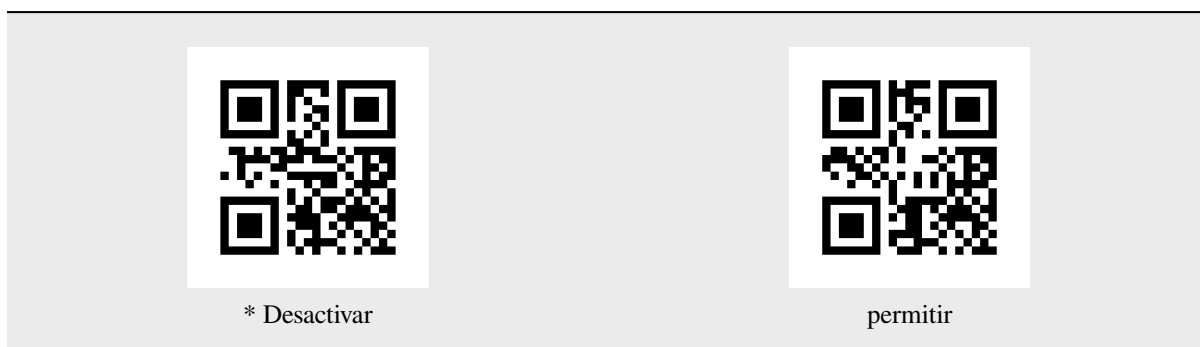

2 Ajustes de activación

2.1 Modo de lectura

Mantener botón

Configuración del modo Activación por botón con Mantener botón: pulse el botón para iniciar la Decodificación y suéltelo para finalizarla. La Decodificación también termina cuando se completa correctamente o cuando el tiempo supera la duración de una sola lectura.



Mantener botón

Activación por botón

Configuración del modo Activación por botón: pulse el botón para iniciar la Decodificación; al soltarlo, la Decodificación no se detendrá. La Decodificación se detiene cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura.



Activación por botón

Modo continuo

Una vez completada la Configuración, no se requiere Activación: el módulo lector comienza la lectura inmediatamente. Cuando la Decodificación se completa correctamente o finaliza la duración de una sola lectura, el siguiente ciclo comienza automáticamente después de expirar el intervalo de lectura.



Modo continuo

Modo de Autodetección

En el modo de Autodetección, el módulo lector detecta el brillo del entorno. Cuando el brillo cambia, se activa la Activación y comienza la Decodificación; la Decodificación termina cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura. Independientemente de si la lectura anterior tuvo éxito o no, el dispositivo vuelve a supervisar el brillo del entorno.




Modo de Autodetección

Sensibilidad

La sensibilidad se refiere al grado de cambio de escena detectado en el modo de Lectura por sensor. Cuando el módulo lector determina que el cambio cumple los requisitos, cambia del estado de supervisión al estado de Decodificación.



* Alta sensibilidad

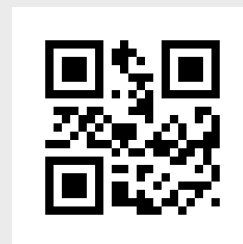

sensibilidad media



Baja sensibilidad

Configuración del Tiempo de estabilización

El Tiempo de estabilización se refiere al tiempo que el módulo lector que detecta cambios de escena necesita esperar a que la Imagen estable se mantenga antes de realizar la Decodificación en el modo de Lectura por sensor. El rango de Configuración del Tiempo de estabilización es: 0-65535 ms y el valor predeterminado es: 300 ms.

Escanee el Código de configuración «Tiempo de estabilización»



Tiempo de estabilización de imagen

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el Código de configuración «Confirmar» para Finalizar configuración



Confirmar

Configuración rápida del Tiempo de estabilización

 100ms	 200ms
 *300 ms	 400ms
 500ms	 1000ms

2.2 Modo de lectura especial

Modo rápido de pantalla

Este modo es extraordinario y no se aplica a productos de versión general. Es adecuado para escenarios de aplicaciones que requieren un reconocimiento rápido de códigos de pantalla. Los usuarios que lo necesiten deberán ponerse en contacto con el proveedor.

Modo de lectura rápida de código

Este modo es extraordinario y no es adecuado para productos de uso general. Es adecuado para escenarios de aplicaciones que requieren una lectura rápida de códigos de barras en diversos soportes de papel. Es adecuado para módulos fijos, Plataforma de lectura y otras formas de productos. Los usuarios que lo necesiten deben ponerse en contacto con el proveedor.

2.3 Duración de una sola Decodificación

La duración de una sola lectura es el tiempo máximo permitido para mantener un intento de Decodificación después de la Activación cuando la lectura aún no se ha completado correctamente. Si se supera este tiempo, se abandona el estado de Decodificación. Rango: 0-65535 ms. Valor predeterminado: 5000 ms.

Configuración de la duración de una sola Decodificación

Escanee el Código de configuración «Duración de una sola Decodificación»



Duración de una sola Decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el Código de configuración «Confirmar» para Finalizar configuración



Confirmar

Configuración rápida de la duración de una sola Decodificación

 0 ms (tiempo infinito)	 1000ms
 2000ms	 3000ms
 *5000ms	 10000ms

2.4 Retardo para el mismo código de Decodificación

Para evitar que el mismo código de barras se lea varias veces en modo continuo y en modo de detección automática, se puede requerir que el módulo lector retrase la lectura del mismo código de barras durante un período de tiempo determinado; El retraso del mismo código significa que después de leer un código de barras, se niega a leer el mismo código de barras dentro de un período de tiempo determinado. Sólo después de que haya transcurrido el tiempo se podrá leer y emitir. El rango es: 0-65535 ms, predeterminado: 0 ms.

Configuración del Retardo para el mismo código de Decodificación

Escanee el código de configuración del «mismo intervalo de tiempo de código»



Mismo intervalo de tiempo de código

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el Código de configuración «Confirmar» para Finalizar configuración



Confirmar

Configuración rápida del Retardo para el mismo código de Decodificación

 * 0ms	 100ms
 300ms	 500ms
 1000ms	 3000ms
 5000ms	 10000ms
 Retraso infinito (no leer el mismo código)	

2.5 Tiempo del intervalo de Decodificación

El intervalo entre dos Decodificación en el modo continuo. Independientemente de si la última Decodificación fue exitosa o fallida, automáticamente ingresará a la siguiente lectura después de este tiempo. Esta configuración se aplica principalmente al modo continuo.

Valor predeterminado: 500 ms, rango: 0-65535 ms

Configuración del intervalo de Decodificación

Escanee el Código de configuración «Tiempo del intervalo de Decodificación»



Tiempo del intervalo de Decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el Código de configuración «Confirmar» para Finalizar configuración



Confirmar

Configuración rápida del tiempo del intervalo de Decodificación



3 Ajustes de interfaz de comunicación

3.1 Método de comunicación

3.2 USB COM

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar en el modo de salida del puerto serie virtual escaneando el código de configuración COM USB.



USB COM

3.3 puerto serie

La interfaz de comunicación serie es una forma común de conectar el módulo lector al dispositivo host (como PC, POS, etc.). Cuando el módulo lector está conectado al host mediante un cable de puerto serie, el sistema pasa por defecto al modo de comunicación serie. Cuando se utiliza la interfaz de comunicación en serie, la configuración de los parámetros de comunicación entre el módulo lector y el dispositivo host debe coincidir completamente para garantizar una comunicación fluida y un contenido correcto.



Puerto serie TTL-232

La interfaz de comunicación serie del módulo lector utiliza señales de nivel TTL (TTL-232). Esta interfaz puede adaptarse a la mayoría de las arquitecturas de sistemas. Si el sistema necesita utilizar la forma de arquitectura RS232, se debe agregar un circuito de conversión externo.

Los parámetros de comunicación serie predeterminados del módulo lector son los siguientes:

parámetro	por defecto
Velocidad en baudios	115200
dígito de verificación	ninguno
bits de datos	8
Bits de parada	1

3.4 Velocidad en baudios

Cuando el módulo lector se comunica con el host a través de TTL-232/RS232, se debe realizar la Configuración de los mismos parámetros de comunicación para la comunicación normal, incluida la velocidad de transmisión, verificación, control de flujo, etc. La velocidad de transmisión es la velocidad en baudios y la velocidad en baudios predeterminada es 115200.



600



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



*115200

3.5 dígito de verificación



* Sin suma de comprobación



número impar



incluso

3.6 Bits de parada




* 1 bit



2 personas

3.7 bits de datos

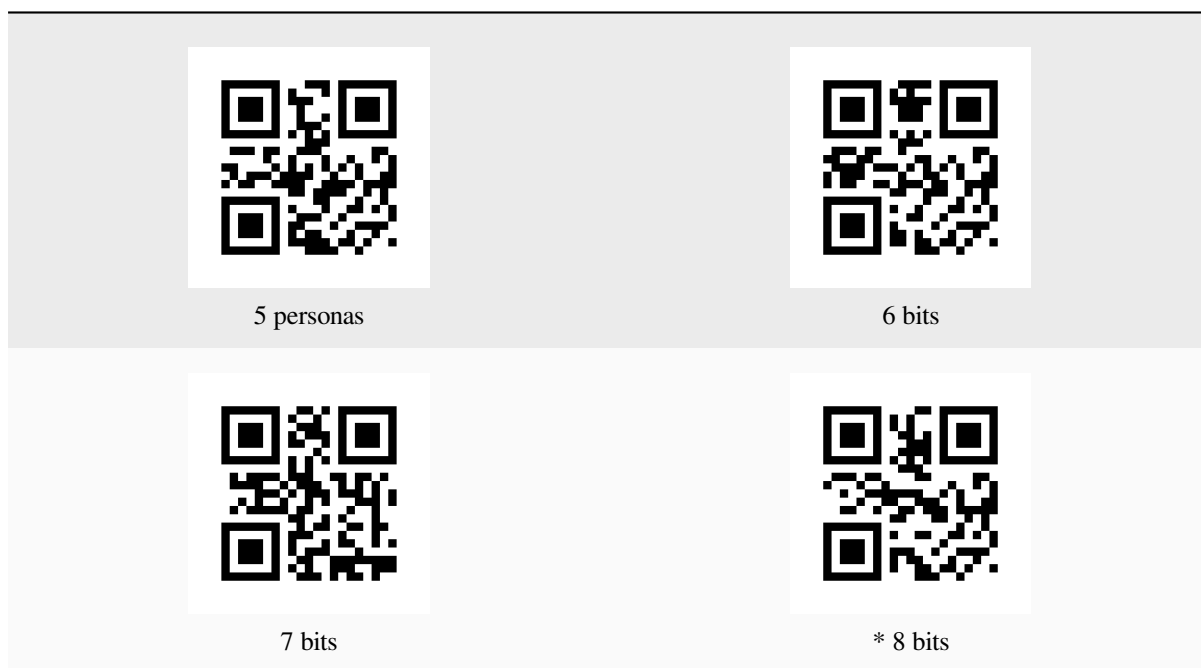

3.8 USB HID-POS

Cuando el dispositivo es un dispositivo HID, puede realizar la Decodificación del siguiente código de configuración y seleccionar el modo de dispositivo POS HID.



HID POS

4 configuración del teclado

4.1 USB HID-KBW

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar para entrada de teclado estándar escaneando el código de configuración KBW USB.



USB HID-KBW

4.2 distribución del teclado

Para permitir que los Host de varios países utilicen el dispositivo, se puede realizar la Configuración leyendo el «teclado» del país correspondiente.



* EE.UU



Bélgica



Brasil, portugués (ABNT brasileño)



Dinamarca



Finlandia



Francia



Austria, Alemania



Grecia




Hungría



Italia




américa latina, países de américa del sur

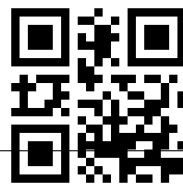

Países Bajos

4.3 tipo de teclado

Cuando el teclado virtual está habilitado, se pueden generar letras y símbolos en inglés correctos y datos numéricos en cualquier modo de idioma del teclado. Cuando utilice el teclado virtual, debe asegurarse de que Num Lock esté habilitado.

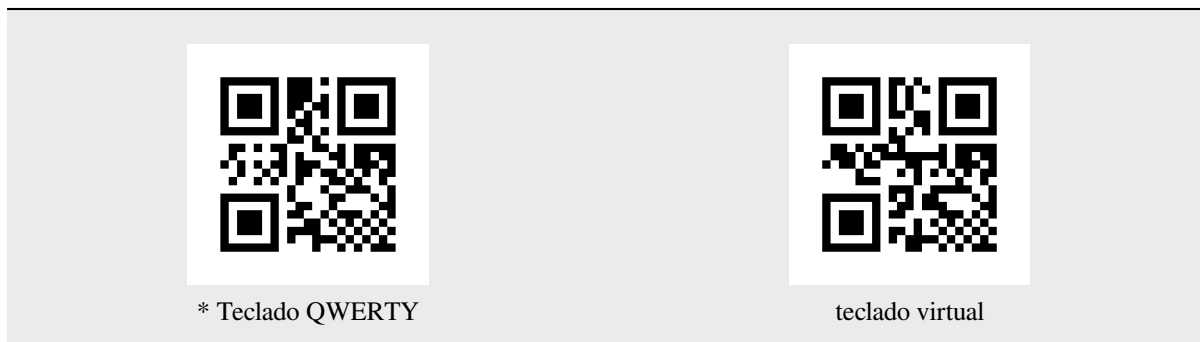

4.4 Conversión de mayúsculas/minúsculas del Teclado

Conversión de letras: al generar códigos de barras con contenido de letras, la Configuración del resultado de salida permite para que sea todo en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, si el contenido del código de barras es: ab123dE, si escanea el código de barras «convertir a mayúsculas», el resultado de salida es: AB123DE; si escanea el código de barras «convertir a minúsculas», el resultado de salida es: abc123de; De forma predeterminada, las mayúsculas y minúsculas no se convierten.



4.5 Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado

Podemos mejorar la compatibilidad y reducir la probabilidad de pérdida de datos configurando el intervalo de tiempo de transmisión entre los caracteres del teclado. Rango de configuración del intervalo de tiempo: 0-65535 ms, valor predeterminado: 5 ms.

Escanee el código de configuración «Intervalo de transmisión de caracteres»



Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 10 ms, escanee 1,0; si la duración es de 100 ms, escanee 1,0,0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

4.6 Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado



4.7 Modo de salida de Carácter de control del Teclado

Selección del modo de salida del carácter de control (0x00-0x1F) en el código ASCII

Tecla de función de salida: el Carácter de control se utiliza como tecla de función personalizada. Para funciones específicas, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*.

Combinación de teclas CTRL de salida: el modo de combinación de teclas CTRL genera Carácter de control. Para funciones específicas, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*.

Salida ALT + teclas numéricas: admite salida completa de Carácter de control en entorno chino; consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII* para funciones específicas.



* Teclas de función de salida



Combinación de teclas CTRL de salida



Salida ALT+teclas numéricas

5 Edición de datos

5.1 conjunto de caracteres

Juego de caracteres de entrada

Para que el módulo lector conozca correctamente el juego de caracteres de los datos del código de barras, se puede realizar la Configuración leyendo el «juego de caracteres de entrada».



Juego de caracteres de salida


Para satisfacer las necesidades del juego de caracteres del host, puede realizar la Configuración leyendo el «juego de caracteres de salida».



5.2 ID de código de barras


AIM ID

AIM es la abreviatura de Fabricantes de Identificación Automática (Asociación de Fabricantes de Identificación Automática). AIM ID define códigos de identificación para varios códigos de barras estándar (los usuarios no pueden personalizar AIM ID). Para definiciones específicas, consulte [AIM ID](#). El Módulo lector puede agregar este código de identificación delante de los datos del código de barras después de la decodificación. El formato es: «]» + letra «C» + número «0», como por ejemplo AIM ID de Code 128 es «]C0». Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de AIM ID.

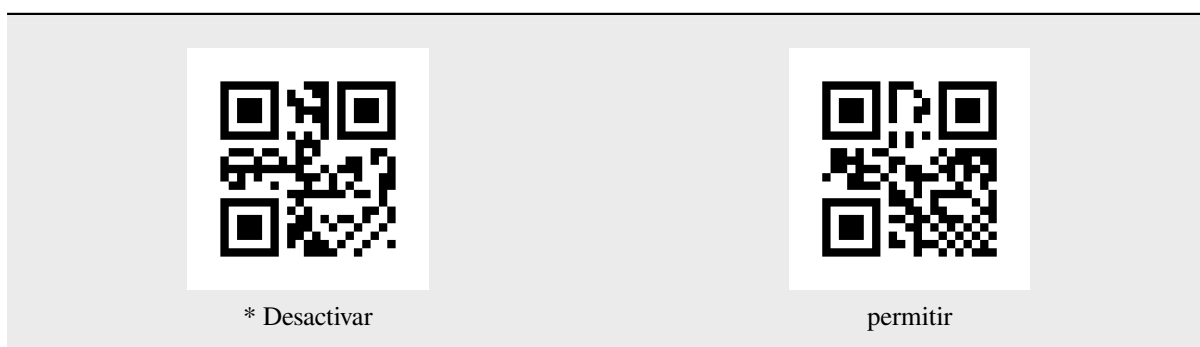

Code ID

Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de Code ID, y Code ID utiliza un carácter para la identificación. Consulte [Code ID](#) para obtener definiciones específicas.

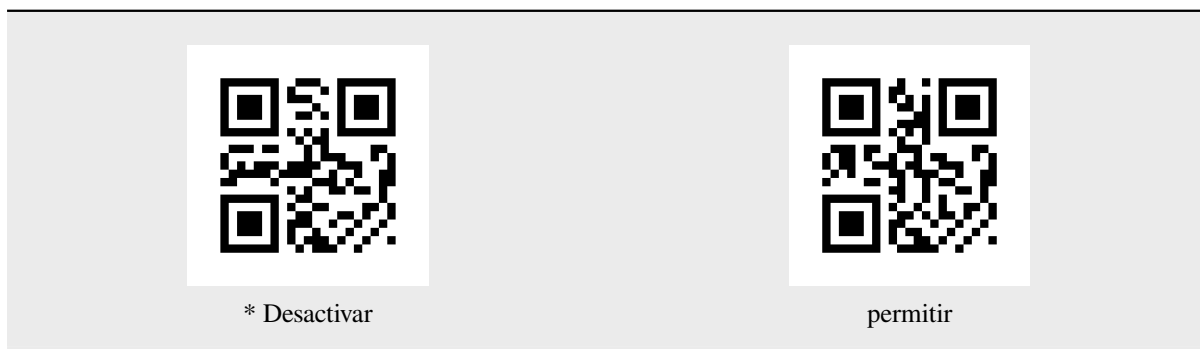

5.3 terminador


Para que el host distinga rápidamente los datos de salida de la decodificación actual, se puede habilitar la función de carácter final y el módulo lector agregará el terminador correspondiente después de generar los datos.



5.4 prefijo

interruptor de prefijo

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

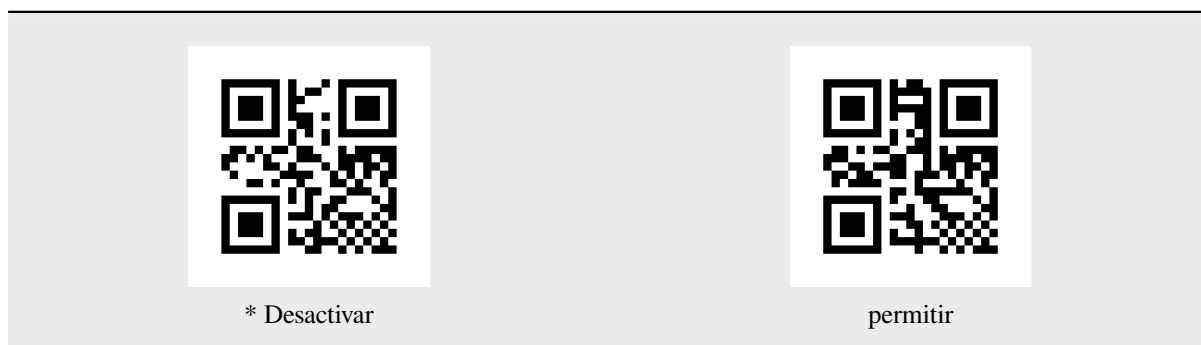

Configuración de contenido de prefijo

Hay dos métodos para configurar el prefijo. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Agregar formato de contenido del código de configuración de prefijo: >!010800XX.

xx

Configuración de la variable, use representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad, cualquier falta se completa con 0, se puede superponer arbitrariamente y se admite un prefijo de datos de 10 dígitos como máximo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de prefijo A, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080041.
- Es necesario configurar los caracteres del prefijo A B C, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, los Valor hexadecimal son 41 42 43, luego el contenido del código de configuración es: >!010800414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de prefijo A, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanear 4 y 1 respectivamente.
- Es necesaria la Configuración del carácter de prefijo ABC, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el hexadecimal es 414243, luego escanear 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.



Seguro

5.5 sufijo

interruptor de sufijo

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».



* Desactivar



permitir

Configuración de contenido de sufijo

Hay dos métodos para configurar sufijos. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible de usar. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Agregar formato de contenido del código de configuración de sufijo: >!010801XX.

xx

Configuración de la variable, usando representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad, cualquier faltante se completa con 0, se puede superponer arbitrariamente y se admiten un máximo de 10 sufijos.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de sufijo A, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080141.
- Es necesaria la Configuración del carácter de sufijo ABC, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010801414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de sufijo A, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanear 4 y 1 respectivamente.
- Es necesaria la Configuración del carácter de sufijo ABC, marcar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el hexadecimal es 414243, luego escanear 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.




Seguro

5.6 Agregar Prefijo según los Tipos de códigos de barras

Agregar interruptor de Prefijo según los Tipos de códigos de barras

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

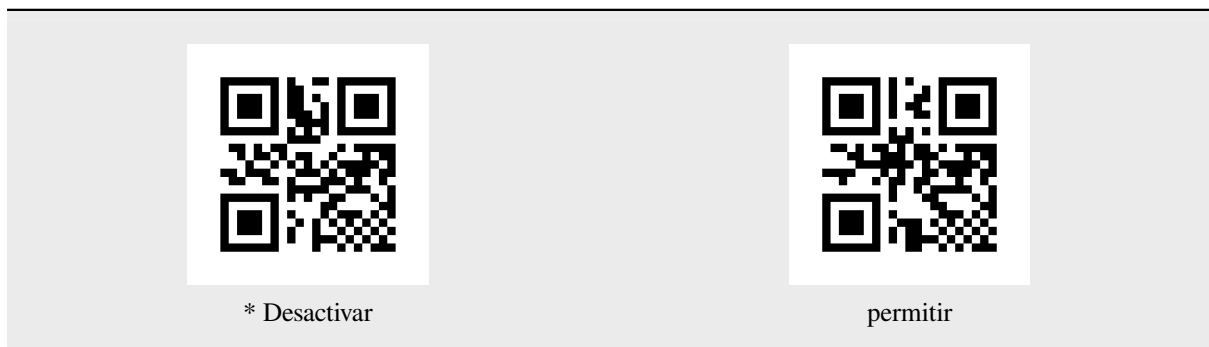

Agregue la Configuración del contenido de prefijo según los Tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del prefijo. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Agregue un prefijo según los Tipos de códigos de barras para el formato del contenido del Código de configuración: >!010806XXXX.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres restantes se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente y se admite un prefijo de datos de 10 bits como máximo.

Ejemplo

- Es necesario configurar el carácter A del prefijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal del carácter A es 41, entonces el contenido del código de configuración es: >!0108060141.
- Es necesario configurar los caracteres del prefijo del código de barras Code 128 A B C. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, los Valor hexadecimal de los caracteres A B C son respectivamente 41 42 43, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080601414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del Prefijo para Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del prefijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de prefijo A, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el carácter A es 41 en hexadecimal, luego escanear 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

5.7 Borrar prefijos según los Tipos de códigos de barras

Borre el prefijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el prefijo. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Borre el formato del contenido del código de configuración del prefijo según los Tipos de códigos de barras:
>!010808XX.

xx

Configuración de una variable para indicar los Tipos de códigos de barras, usando hexadecimal; el valor hexadecimal relevante se puede encontrar según *Tipos de códigos de barras*. Dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se llena con 0.

Ejemplo

- Es necesario borrar el prefijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es:
>!01080801.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Borrar prefijo»



prefijo claro

Borre los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Es necesario borrar el prefijo Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.



Seguro

5.8 Agregar Sufijo según los Tipos de códigos de barras

Agregar interruptor de Sufijo según los Tipos de códigos de barras

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».



* Desactivar



permitir

Agregue la Configuración del contenido de sufijo según los Tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del sufijo. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Agregue un sufijo según los Tipos de códigos de barras para el formato del contenido del Código de configuración: >!010807XXXX.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres restantes se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente y se admite un sufijo de datos de un máximo de 10 dígitos.

Ejemplo

- Es necesario configurar el carácter A del sufijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal del carácter A es 41, entonces el contenido del código de configuración es: >!0108070141.
- Es necesario configurar los caracteres del sufijo del código de barras Code 128 A B C. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, los Valor hexadecimal de los caracteres A B C son respectivamente 41 42 43, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080701414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del Sufijo para Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del sufijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesaria la Configuración del carácter de sufijo A, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el carácter A es 41 en hexadecimal, luego escanear 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

5.9 Borrar sufijo según los Tipos de códigos de barras

Borre el sufijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el sufijo. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Borre el formato del contenido del código de configuración del sufijo según los Tipos de códigos de barras:
>!010809XX.

xx

Configuración de una variable para indicar los Tipos de códigos de barras, usando hexadecimal; el valor hexadecimal relevante se puede encontrar según *Tipos de códigos de barras*. Dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se llena con 0.

Ejemplo

- Es necesario borrar el sufijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es:
>!01080901.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Borrar sufijo»



sufijo claro

Borre los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Es necesario borrar el sufijo Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

5.10 Ocultar caracteres fijos

Esta función puede ocultar cadenas que el usuario no necesita generar según sus necesidades.

Ocultar cambio de carácter fijo



* Desactivar



permitir

Ocultar Configuración de caracteres fijos

Hay dos métodos para ocultar configuraciones de caracteres fijos. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible de usar. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Ocultar formato de contenido del código de configuración de caracteres fijos: >!010802XX.

xx

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos personajes son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

Ejemplo

- Es necesario configurar Caracteres ocultos para el carácter A, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080241.
- Es necesario configurar Caracteres ocultos para el carácter ABC, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010802414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Ocultar caracteres fijos»



Ocultar caracteres fijos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Si necesita Caracteres ocultos como el carácter A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Si necesita ocultar saltos de línea, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

5.11 Mantenga los datos del código de barras según la longitud

Esta función puede retener los datos requeridos por el usuario en el código de barras según las necesidades.

Mantener interruptor de datos

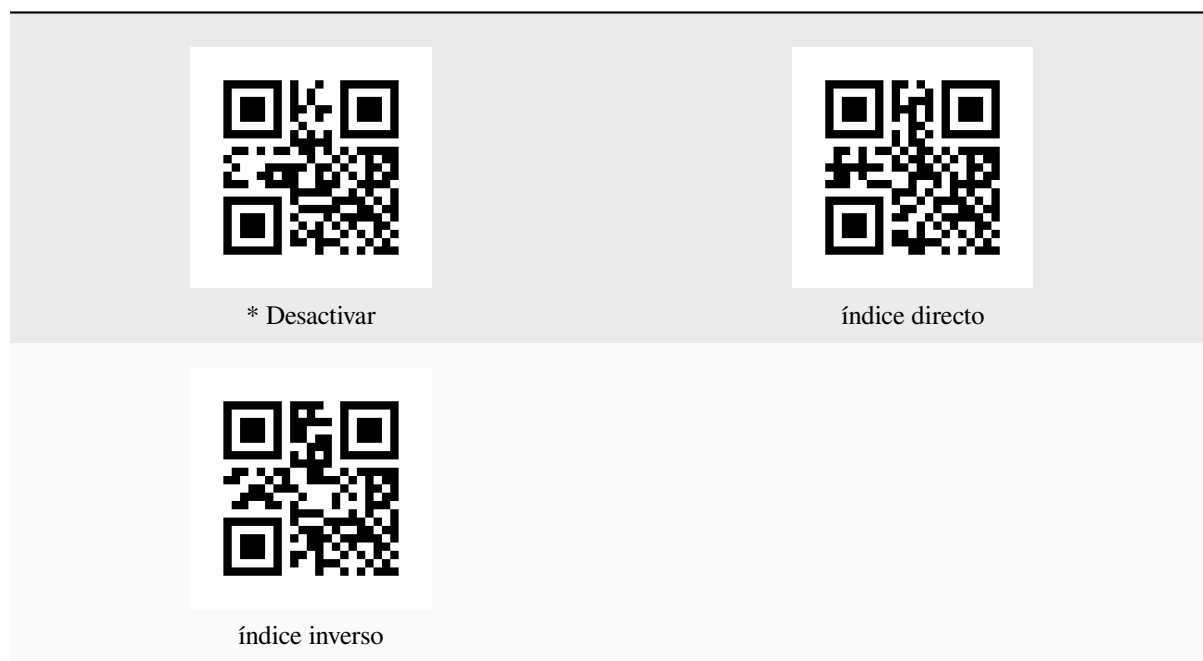

Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Mantener la posición inicial de los datos

Hay dos métodos para la configuración inicial. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de la posición inicial: >!00102Axx.

xx

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

Ejemplo

- La posición inicial se establece en 11, luego el contenido del código de configuración es: >!00102A11.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee el «Código de configuración numérico», comenzando desde el número, escanee el código de configuración de número correspondiente.

Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Mantener la posición final de los datos

Hay dos métodos para Finalizar configuración. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de posición final: >!00102BXX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

Ejemplo

- La posición final se establece en 50, luego el contenido del código de configuración es: >!00102B50.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee el «Código de configuración numérico», comience desde el número final y escanee el código de configuración numérica correspondiente.

Ejemplo

- En el bit 50, escanee 5, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

5.12 Ocultar Datos del código de barras según la longitud

Esta función puede ocultar los datos en el código de barras que el usuario no necesita según sus necesidades.

Ocultar interruptor de Datos del código de barras



* Desactivar



índice directo



índice inverso

i Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Ocultar la posición inicial de los datos del código de barras

Hay dos métodos para la configuración inicial. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de la posición inicial: >!001027XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 1-65535.

i Ejemplo

- La posición inicial se establece en 11, luego el contenido del código de configuración es: >!00102711.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee el «Código de configuración numérico», comenzando desde el número, escanee el código de configuración de número correspondiente.

i Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Ocultar la posición final de los datos del código de barras

Hay dos métodos para Finalizar configuración. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de posición final: >!001028XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

Ejemplo

- La posición final se establece en 50, luego el contenido del código de configuración es: >!00102850.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee el «Código de configuración numérico», comience desde el número final y escanee el código de configuración numérica correspondiente.

Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

5.13 Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los Tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar datos que los usuarios no necesitan en el código de barras según los Tipos de códigos de barras según las necesidades.

Ocultar cambio de Datos del código de barras según los Tipos de códigos de barras

	
* Desactivar	índice directo
	
índice inverso	

Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

Ocultar la posición inicial de los datos según los Tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para la configuración inicial. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

El formato de contenido de la posición inicial de los datos ocultos según los Tipos de códigos de barras es:
>!01080AXXXX.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Ejemplo

- Es necesario ocultar la posición inicial de Code 128 y configurarla en 11. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. El valor hexadecimal de 11 es 0B. El contenido del código de configuración es: >!01080A010B..

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición inicial»



Tipos de códigos de barras y posición inicial.

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición inicial y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

Ejemplo

- El bit 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- El bit 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Ocultar la posición final de los datos según los Tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para Finalizar configuración. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

El formato de contenido de la posición final de los datos ocultos según los Tipos de códigos de barras es:
>!01080BXXXX.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Ejemplo

- Es necesario ocultar la posición final de Code 128 y configurarla en 100. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. El valor hexadecimal de 100 es 64. El contenido del código de configuración es: >!01080B0164..

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición final»



Tipos de códigos de barras y posición final

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición final y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

Ejemplo

- El bit 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- El bit 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

5.14 Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los Tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en el encabezado según los Tipos de códigos de barras.

Ocultar el cambio de datos de longitud arbitraria en la parte inferior del código de barras según los Tipos de códigos de barras

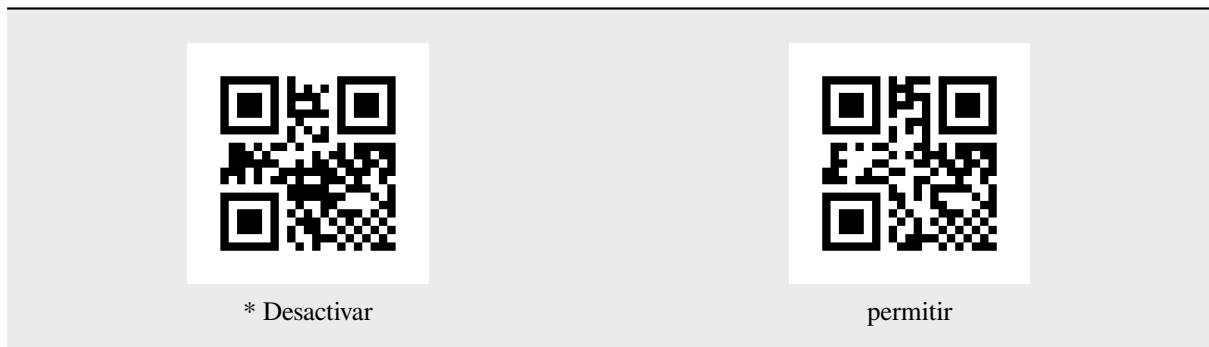

Configuración para ocultar la parte inicial de los Datos del código de barras según los Tipos de códigos de barras

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

El formato de longitud de cualquier dato de longitud oculto en la parte inferior del código de barras según los Tipos de códigos de barras es: `>!01080CXXXX`.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es `0x0000-0xFFFF`.

Ejemplo

- Es necesario ocultar los datos de la longitud del encabezado Code 128 15. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, el valor hexadecimal de 15 es 0F, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080C010F.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la longitud y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

Ejemplo

- La longitud 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- La longitud 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

5.15 Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los Tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en la cola según los Tipos de códigos de barras.

Oculte cualquier cambio de datos de longitud al final del código de barras según los Tipos de códigos de barras

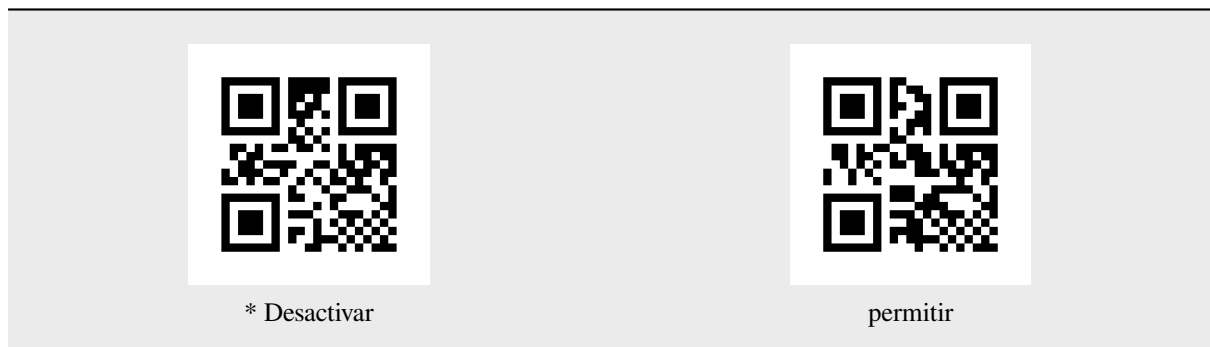

Configuración para ocultar la cola de los Datos del código de barras según los Tipos de códigos de barras

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

El formato de longitud para ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los Tipos de códigos de barras es: >!01080DXXXX.

XXXX

Configuración de variables.

Los dos primeros xx

Indica los Tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

Ejemplo

- Es necesario ocultar los datos de Code 128 longitud de cola 12. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, el valor hexadecimal de 12 es 0C, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080D010C.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Configure los Tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los Tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la longitud y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

Ejemplo

- La longitud 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- La longitud 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

5.16 Insertar datos personalizados

Esta función puede insertar datos definidos por el usuario en cualquier posición de los datos del código de barras según los requisitos.

Insertar interruptor de datos personalizado

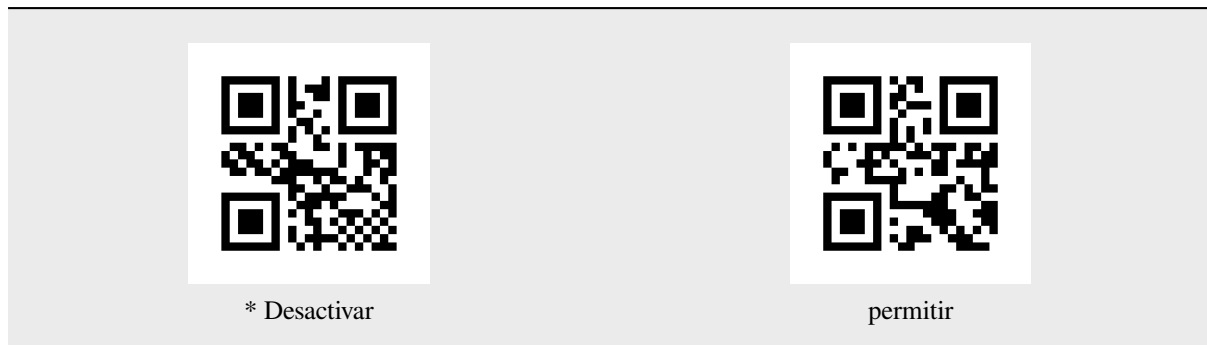

datos personalizados

Hay dos métodos para personalizar los datos. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a configurar más usuarios y es más flexible de usar. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del Código de configuración de Insertar datos personalizado: >!010803XX.

xx

Configuración de variables usando notación hexadecimal. Dos personajes son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos de datos personalizados.

Ejemplo

- Debe insertar datos personalizados A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080341.
- Debe insertar datos personalizados ABC, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010803414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «datos personalizados»



datos personalizados

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Si necesita insertar datos personalizados A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Es necesario insertar datos personalizados ABC, verificar *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el hexadecimal es 414243, luego escanear 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

posición de inserción

Hay dos métodos para configurar la posición de inserción. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Insertar formato de contenido del código de configuración de posición: >!00102EXX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 1-65535.

Ejemplo

- Si la posición de inserción se establece en 11, entonces el contenido del código de configuración es: >!00102E11.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Insertar posición»



posición de inserción

Escanee el «Código de configuración numérico», inserte la posición y escanee el código de configuración digital correspondiente.

Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

5.17 reemplazo de datos

Esta función permite el Reemplazo de datos de la cadena original con cualquier dato según los requisitos.

Interruptor de reemplazo de datos

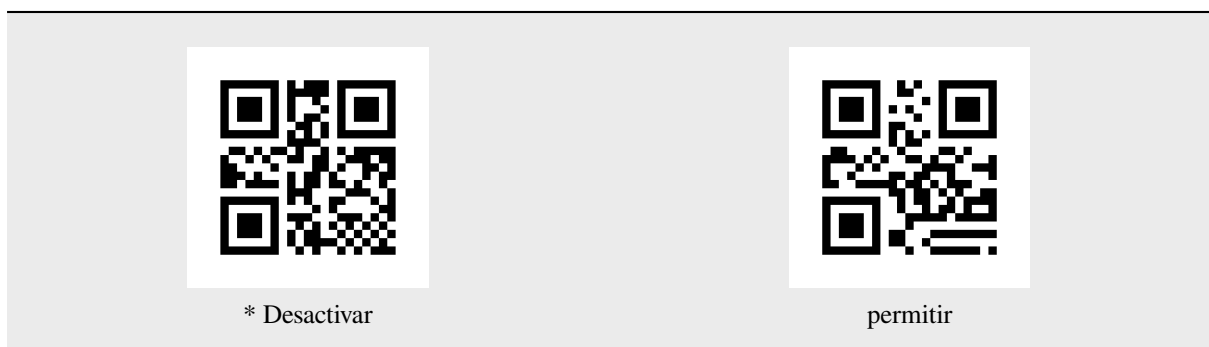

Configuración de datos reemplazada

Hay dos métodos para configurar los datos reemplazados. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de datos reemplazado: >!010804XX.

xx

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos personajes son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

Ejemplo

- Datos reemplazados A, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080441.
- Los datos reemplazados ABC, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010804414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «datos reemplazados»



datos a reemplazar

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Datos reemplazados A, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanee 4 y 1 respectivamente.
- Si los datos reemplazados son una nueva línea, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Reemplazar configuración de datos

Hay dos métodos para reemplazar la configuración de datos. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de datos de reemplazo: >!010805XX.

xx

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos personajes son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

Ejemplo

- Los datos A reemplazan los datos originales, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080541.
- Los datos ABC reemplazan los datos originales, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010805414243.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Reemplazar datos»



Reemplazar datos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

Ejemplo

- Los datos A reemplazan los datos originales, verifique *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanee 4 y 1 respectivamente.
- Los datos se ajustan con una nueva línea para reemplazar los datos originales. Marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.


Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro


5.18 Avance de línea y retorno de carro

El avance de línea (\n) y el avance de línea de retorno de carro (\r\n) se convierten en retorno de carro (\r).

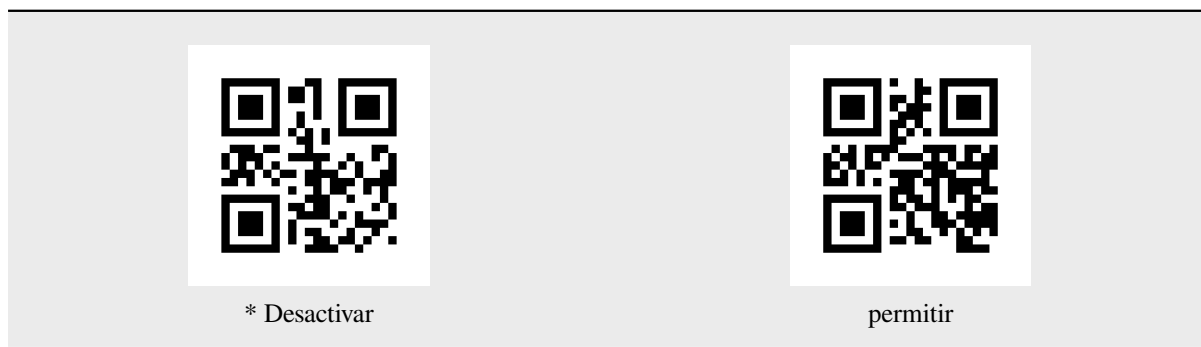

5.19 cambio de URL

Para evitar errores de Decodificación de códigos de barras con información de URL al leer códigos de barras de productos o en algunas otras aplicaciones especiales, esta función puede desactivar la Decodificación de códigos de barras con información de URL según sea necesario.

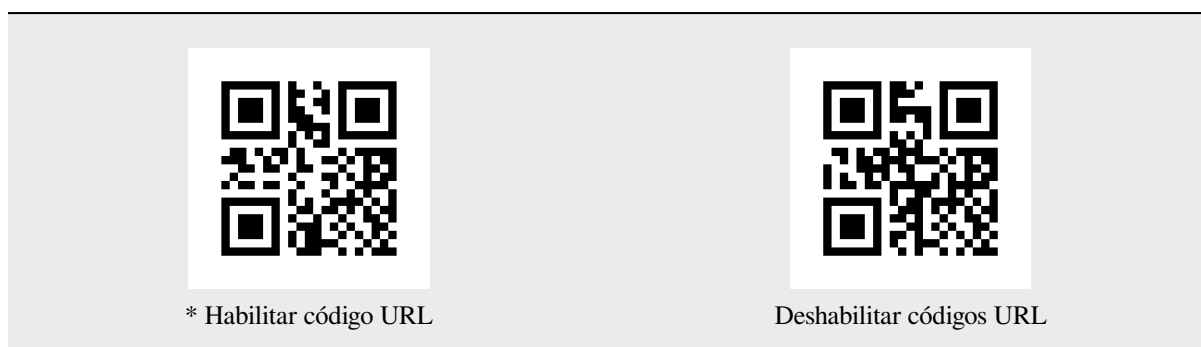

5.20 Función de facturación

Para utilizar este módulo normalmente en el sistema de facturación, los usuarios pueden convertir y generar el formato del código de factura escaneando el siguiente código de configuración.

Nota

Esta función admite la facturación con Código de barras 2D de Alipay, pero no es compatible con la facturación con Código de barras 2D de WeChat.

Interruptor de función de facturación



* Desactivar



permitir

tipo de factura



* Boleto especial



Voto popular

5.21 Reglas GS1 habilitadas

Habilite las reglas GS1 y encierre los segmentos de IA entre paréntesis.



* Desactivar



permitir

6 Ajustes de códigos de barras

6.1 Operaciones globales de códigos de barras

6.2 interruptor global

	
Desactivar	permitir



* por defecto


6.3 Interruptor global de código de barras 1D

	
Desactivar	permitir



* por defecto

6.4 Interruptor global de código de barras 2D

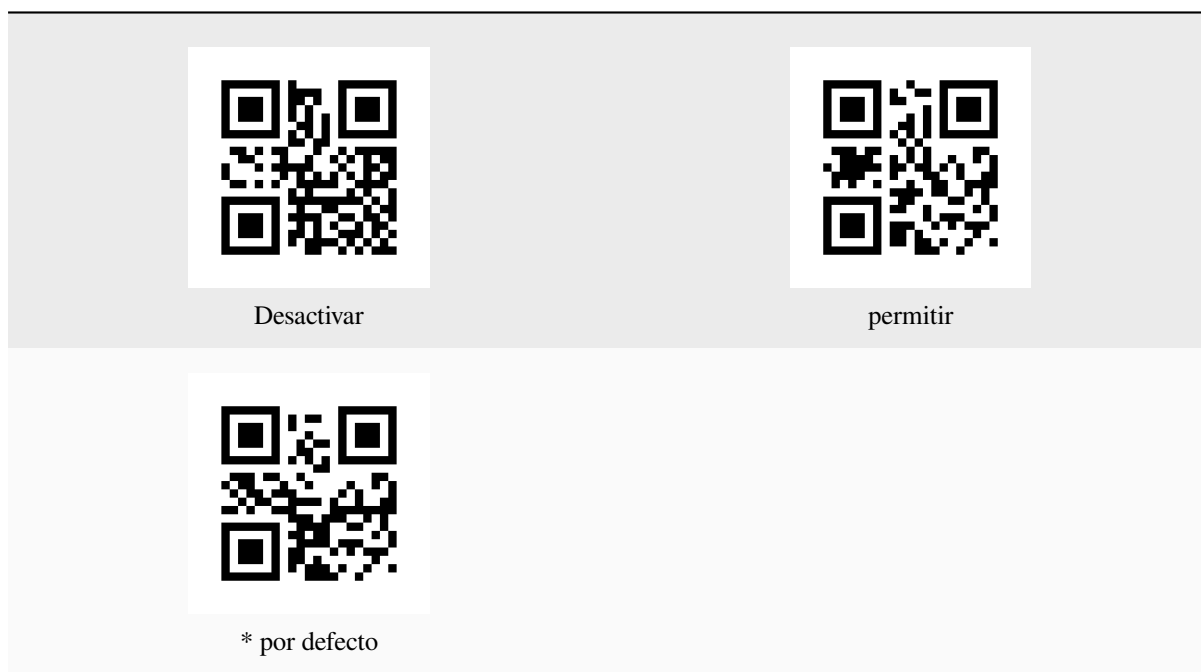

6.5 Nivel de seguridad del código de barras


Para resolver el problema de posibles errores de decodificación de códigos de barras en circunstancias extremas, se proporcionan 5 Nivel de seguridad. Cuanto mayor sea el nivel, peor será la experiencia de Decodificación.



6.6 Identificación multicódigo

En escenarios de aplicaciones especiales, es necesario decodificación de múltiples códigos de barras al mismo tiempo. La lectura del siguiente código de configuración habilitará/deshabilitará la lectura de códigos múltiples.

Debe decodificación de múltiples códigos

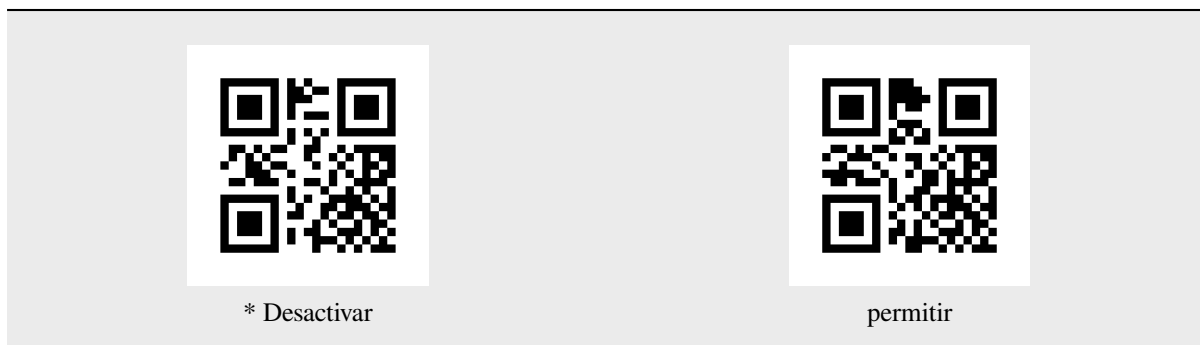

Decodificación de múltiples códigos



6.7 Cambio de color invertido global

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación inversa de códigos de barras.

i Nota

El cambio de color inverso global tendrá un mayor impacto en el rendimiento del Lector de códigos de barras. Las Simbologías de uso común tienen interruptores de lectura inversa separados para la Decodificación. Se recomienda encenderlos por separado.



* Desactivar



permitir

6.8 Cambio de color inverso parcial

Interruptor de color inverso Code 128

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa del código de barras Code 128. Esta configuración también es válida para GS1-128



* Desactivar



permitir

Interruptor de inversión de color EAN/UPC

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa de códigos de barras EAN/UPC.



* Desactivar



permitir

Interruptor de color inverso ITF25

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa de los códigos de barras ITF25.

	
* Desactivar	permitir

Interruptor de color inverso Code 39

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa del código de barras Code 39.

	
* Desactivar	permitir

Interruptor de color inverso Codabar

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa de los códigos de barras Codabar.

	
* Desactivar	permitir

Código 93 interruptor de color inverso

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la lectura inversa de los códigos de barras Código 93.



Configuración de activación/desactivación de Simbología serie L

Code 128

Interruptor Code 128

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras Code 128.



Longitud mínima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 128. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Code 128 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000012XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- Code 128 La longitud mínima se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0000122.

- Code 128 La longitud mínima se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00001212.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud mínima»



Longitud mínima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 128. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Code 128 Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000013XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- Code 128 La longitud máxima se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000129.
- Code 128 La longitud máxima se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00001220.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud máxima»



Longitud máxima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Nivel de seguridad Code 128

Cuanto mayor sea el nivel de seguridad del código de barras, menor será la tasa de error y el efecto de lectura del código también se verá afectado hasta cierto punto.



* Bajo



medio



alto

UCC/EAN-128/GS1-128

Interruptor GS1 128

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras GS1 128.



Desactivar



* permitir

GS1 128 longitud mínima

Existen dos métodos para configurar la longitud mínima de GS1 128. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

GS1 128 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000022XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima de GS1 128 se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000222.
- La longitud mínima de GS1 128 se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00002212.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud mínima»



GS1 128 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

GS1 128 longitud máxima

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de GS1 128. El método uno requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

GS1 128 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000023XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- GS1 128 La longitud máxima se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000239.
- GS1 128 La longitud máxima se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00002320.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud máxima»



GS1 128 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

EAN-8

Interruptor EAN-8

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras EAN-8.



Desactivar




* permitir

Transmisión del dígito de verificación EAN-8

Lea el siguiente código de configuración para configurar si EAN-8 transmite el Dígito de verificación.



Desactivar

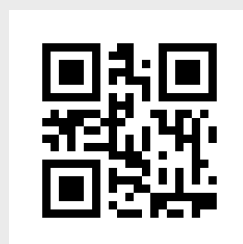

* permitir

EAN-8 Decodificación del código adicional de 2 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de EAN-8 admite la Decodificación del código adicional de 2 dígitos.



* Desactivar



permitir

EAN-8 Decodificación del código adicional de 5 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de EAN-8 admite la Decodificación del código adicional de 5 dígitos.

 * Desactivar	 permitir
---	--

Solo lectura con código adicional EAN-8

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de decodificar solo EAN-8 con código adicional

 * Desactivar	 permitir
--	---

EAN-13

Interruptor EAN-13

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras EAN-13.

 Desactivar	 * permitir
---	--

Transmisión del dígito de verificación EAN-13

Lea el siguiente código de configuración para configurar si EAN-13 transmite el Dígito de verificación.

	
Desactivar	* permitir

EAN-13 Decodificación del código adicional de 2 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de EAN-13 admite la Decodificación del código adicional de 2 dígitos.

	
* Desactivar	permitir


EAN-13 Decodificación del código adicional de 5 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de EAN-13 admite la Decodificación del código adicional de 5 dígitos.

	
* Desactivar	permitir

Solo lectura con código adicional EAN-13

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se requiere la Decodificación solo de EAN-13 con código adicional.

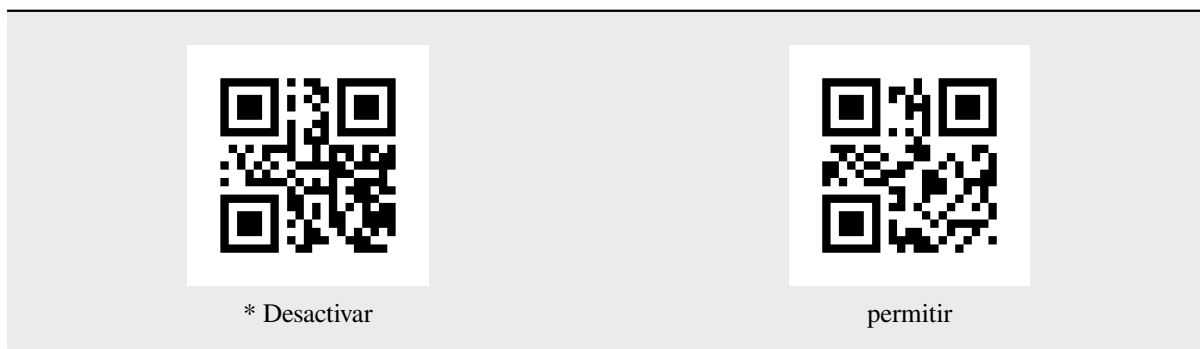


ISSN

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras ISSN.

Nota

Desactivar ISSN, ISSN será tratado como EAN-13

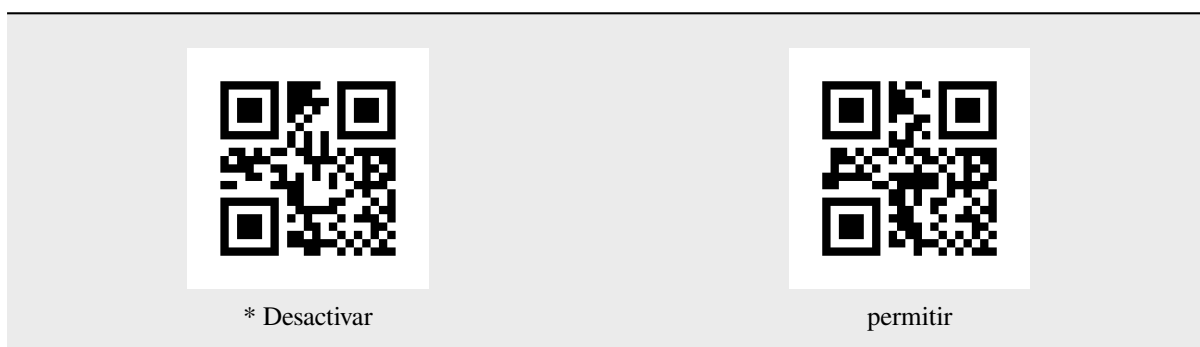

ISBN

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras ISBN.

Nota

Desactivar ISBN, el ISBN se tratará como EAN-13



* Desactivar



permitir

UPC-E

Interruptor UPC-E

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras UPC-E.



Desactivar



* permitir

Transmisión del dígito de verificación UPC-E

Lea el siguiente código de configuración para configurar si UPC-E transmite el Dígito de verificación.



Desactivar



* permitir

UPC-E Decodificación de código adicional de 2 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-E admite la Decodificación del código adicional de 2 dígitos.

 * Desactivar	 permitir
---	--

UPC-E Decodificación de código adicional de 5 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-E admite la Decodificación del código adicional de 5 dígitos.

 * Desactivar	 permitir
--	---

Solo lectura con código adicional UPC-E

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de decodificar solo UPC-E con código adicional.

 * Desactivar	 permitir
---	--

Carácter «0» del sistema de transmisión

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-E transmite el carácter del sistema «0».

	
Desactivar	* permitir

UPC-E a UPC-A

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-E se convierte a UPC-A.

	
* Desactivar	permitir

Interruptor UPC-E1

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-E1.

	
* Desactivar	permitir

Transmitir carácter nacional «0»

Lea el siguiente código de configuración para configurar si UPC-E transmite el carácter nacional «0».



* Desactivar



permitir

UPC-A

Interruptor UPC-A

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras UPC-A.



Desactivar



* permitir

Transmisión del dígito de verificación UPC-A

Lea el siguiente código de configuración para configurar si UPC-A transmite el Dígito de verificación.



Desactivar



* permitir

UPC-A Decodificación de código adicional de 2 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-A admite la Decodificación del código adicional de 2 dígitos.



* Desactivar



permitir

UPC-A Decodificación de código adicional de 5 dígitos

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de UPC-A admite la Decodificación del código adicional de 5 dígitos.



* Desactivar



permitir

Solo lectura con código adicional UPC-A

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de leer solo el código adicional UPC-A.




* Desactivar



permitir


Carácter «0» del sistema de transmisión

Lea el siguiente código de configuración para configurar si UPC-A transmite caracteres del sistema.

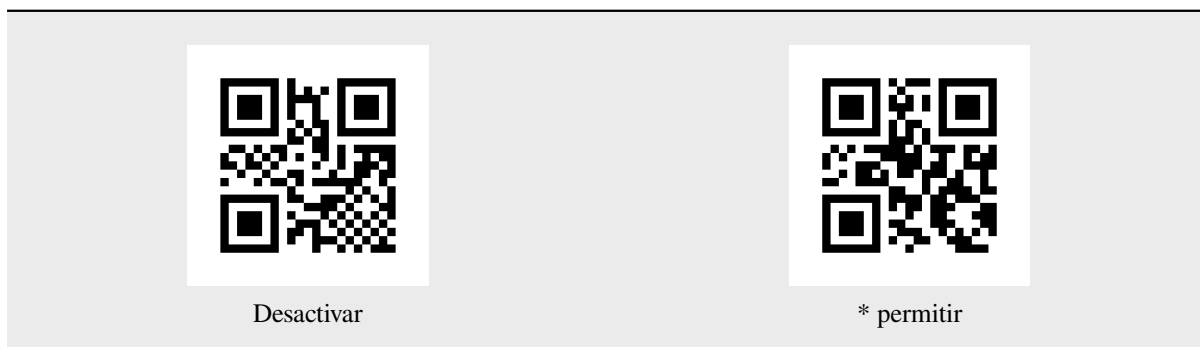

Transmitir carácter nacional «0»


Lea el siguiente código de configuración para configurar si UPC-E transmite el carácter nacional «0». (Se establecerá si UPC-A se convertirá en EAN-13)

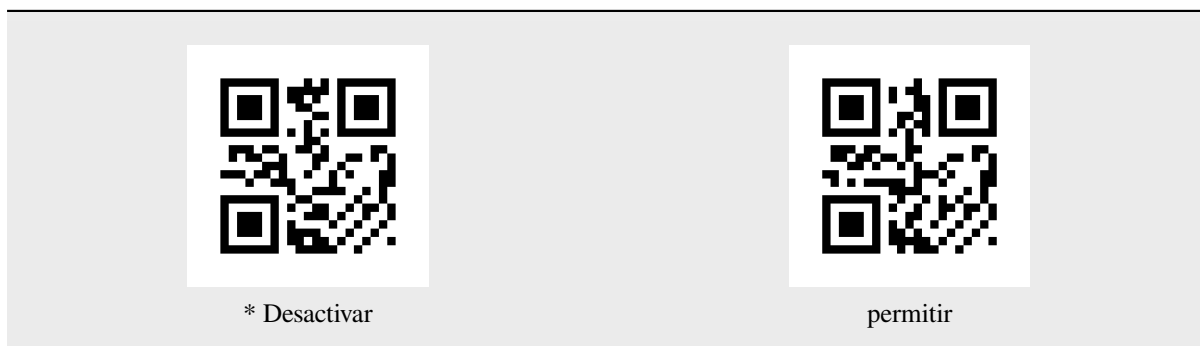

ITF25


interruptor ITF25

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras ITF25.

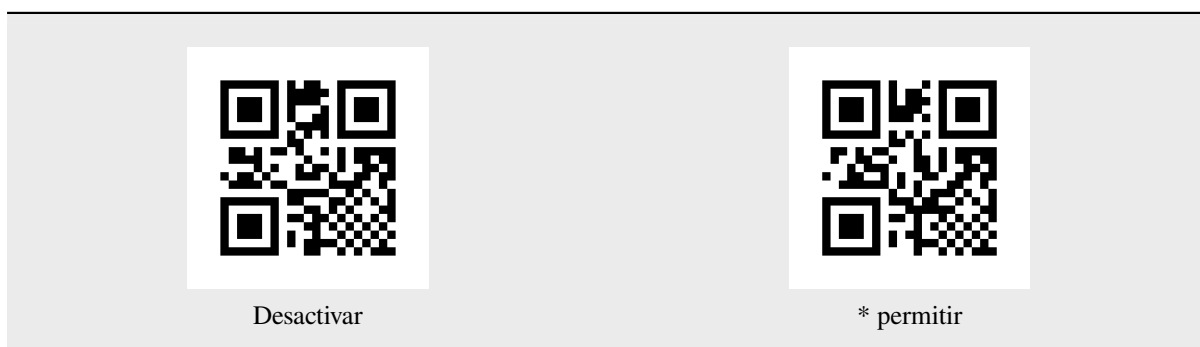

Verificación del dígito de verificación ITF25

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación ITF25.

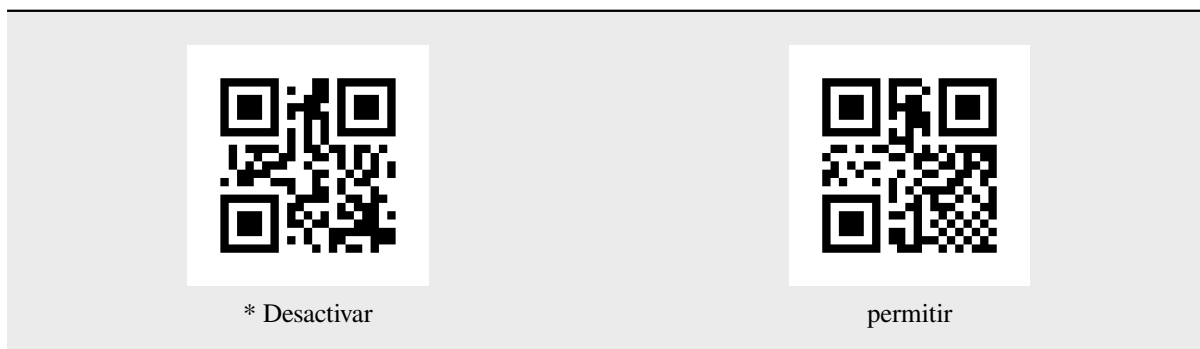


Transmisión de Dígito de verificación ITF25

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación ITF25.

i Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

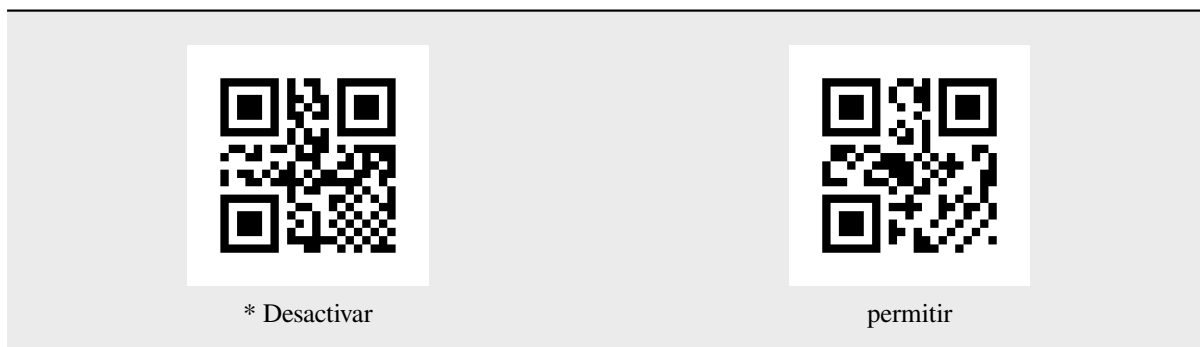

Longitud mínima ITF25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de ITF25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima ITF25: >!0000B3XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

i Ejemplo

- La longitud mínima de ITF25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B32.
- La longitud mínima de ITF25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima ITF25»



Longitud mínima ITF25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima ITF25

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de ITF25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima ITF25: >!0000B4XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de ITF25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B49.
- La longitud máxima de ITF25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud máxima ITF25»



Longitud máxima ITF25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Código bancario/del gobierno brasileño



* Desactivar



permitir

NEC25/COOP25

interruptor NEC25

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras NEC25.



* Desactivar



permitir

Verificación del dígito de verificación NEC25

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación NEC25.



* Desactivar



permitir

Transmisión de Dígito de verificación NEC25

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación NEC25.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima NEC25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de NEC25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima NEC25: >!000103XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima de NEC25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001032.
- La longitud mínima de NEC25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00010312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud mínima NEC25»



Longitud mínima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima NEC25

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de NEC25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima NEC25: >!000104XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de NEC25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001049.
- La longitud máxima de NEC25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00010420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud máxima NEC25»



Longitud máxima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración




Seguro

MATRIX25


Interruptor MATRIX25

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras MATRIX25.

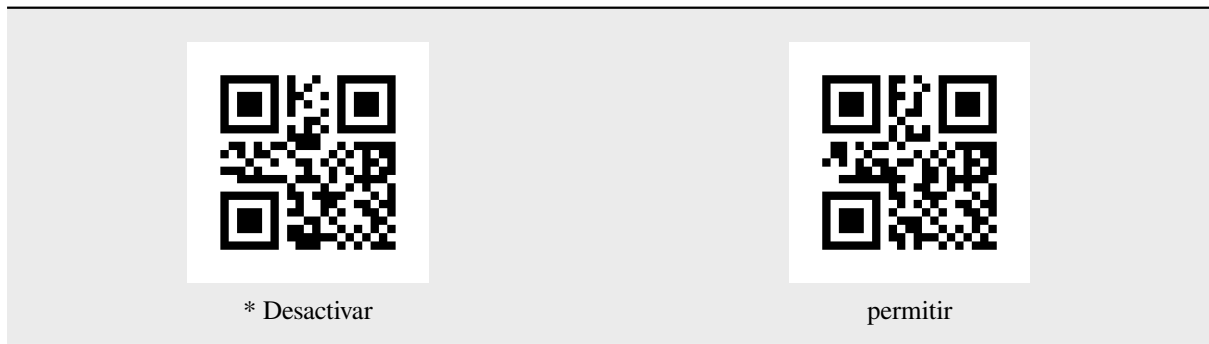

Verificación de Dígito de verificación MATRIX25

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación de MATRIX25.

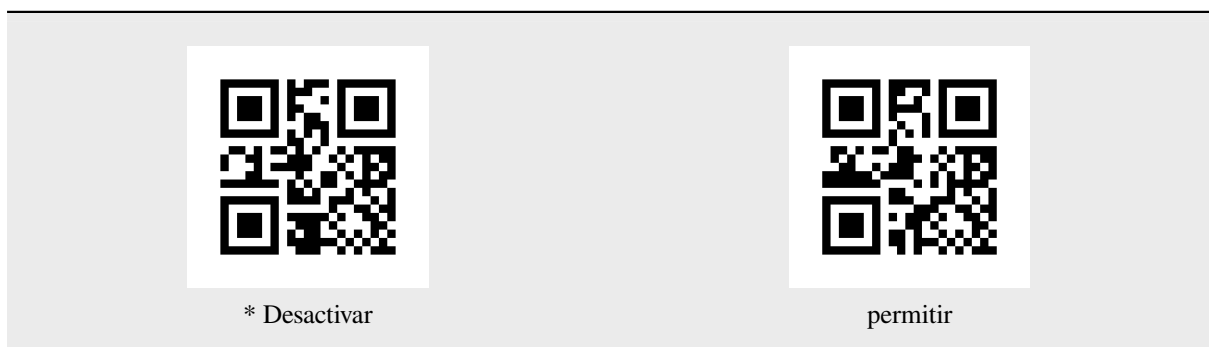

Transmisión de Dígito de verificación MATRIX25

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación MATRIX25.

i Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima MATRIX25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MATRIX25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible de usar. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima MATRIX25: >!000113XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

i Ejemplo

- La longitud mínima de MATRIX25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001132.
- La longitud mínima de MATRIX25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00011312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud mínima MATRIX25»



Longitud mínima MATRIX25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

MATRIX25 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de MATRIX25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima MATRIX25: >!000114xx.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de MATRIX25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001149.
- La longitud máxima de MATRIX25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00011420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud máxima MATRIX25»



MATRIX25 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

IND25

interruptor IND25

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras IND25.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud mínima de IND25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima IND25: >!000123XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima de IND25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001232.

- La longitud mínima de IND25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00012312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima IND25»



Longitud mínima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de IND25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible de usar. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima IND25: >!000124XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de IND25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001249.
- La longitud máxima de IND25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00012420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud máxima IND25»



Longitud máxima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

STD25

interruptor STD25

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras STD25.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de STD25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima STD25: >!000133XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

Ejemplo

- La longitud mínima de STD25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001332.
- La longitud mínima de STD25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00013312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima STD25»



Longitud mínima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de STD25. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima STD25: >!000134XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de STD25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001349.
- La longitud máxima de STD25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00013420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud máxima STD25»



Longitud máxima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Code 39

Interruptor Code 39

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras Code 39.



Desactivar



* permitir

Verificación de Dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación Code 39.



* Desactivar



permitir

Transmisión del dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración de si se transmite el Terminador el Dígito de verificación Code 39.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Desactivar



permitir

Code 39 transmisión de Terminador

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración de si se transmite el Terminador el carácter de inicio/final Code 39.



* Desactivar



permitir

Interruptor Code 39 Full ASCII

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de Full ASCII de Code 39.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 39. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Code 39 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000145XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- Code 39 La longitud mínima se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001452.
- Code 39 La longitud mínima se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00014512.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud mínima»



Longitud mínima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 39. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Code 39 Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000146XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- Code 39 La longitud máxima se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001469.
- Code 39 La longitud máxima se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00014620.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud máxima»



Longitud máxima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Interrupción código 32

Lea el siguiente código de configuración para convertir habilitar/deshabilitar Code 39 a la configuración del Código 32

 * Desactivar	 permitir
---	--

Prefijo código 32

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración de si se transmite el Terminador el prefijo del Código 32.

 * Desactivar	 permitir
--	---

Verificación del dígito de verificación del código 32

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación del Código 32.

 * Desactivar	 permitir
---	--

Transmisión del dígito de verificación del código 32

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación del Código 32.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Desactivar



permitir

Codabar

interruptor codabar

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras Codabar.




* Desactivar



permitir

Verificación del dígito de verificación Codabar

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación Codabar.

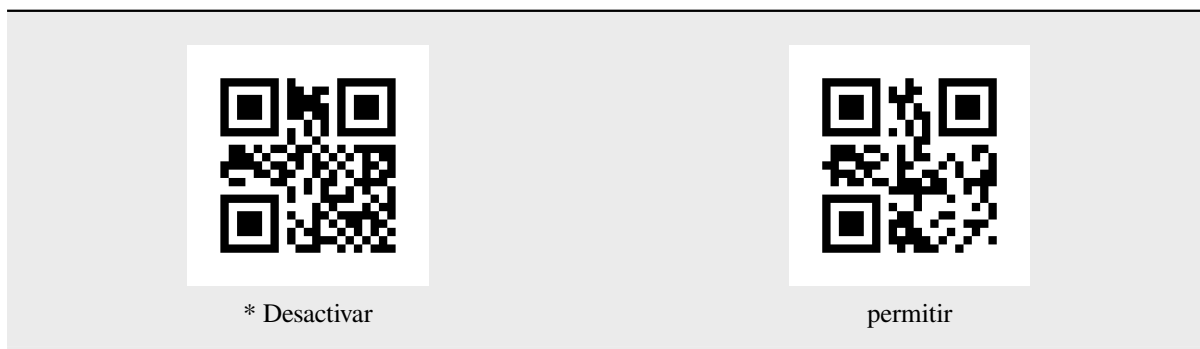


Transmisión de Dígito de verificación Codabar

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación Codabar.


Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

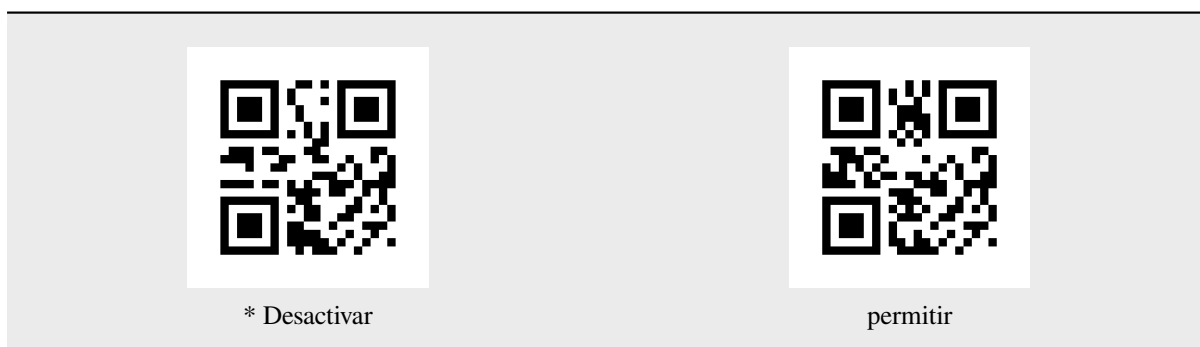

Transmisión de Terminador Codabar

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración de si se transmite el Terminador el carácter inicial/final de Codabar.

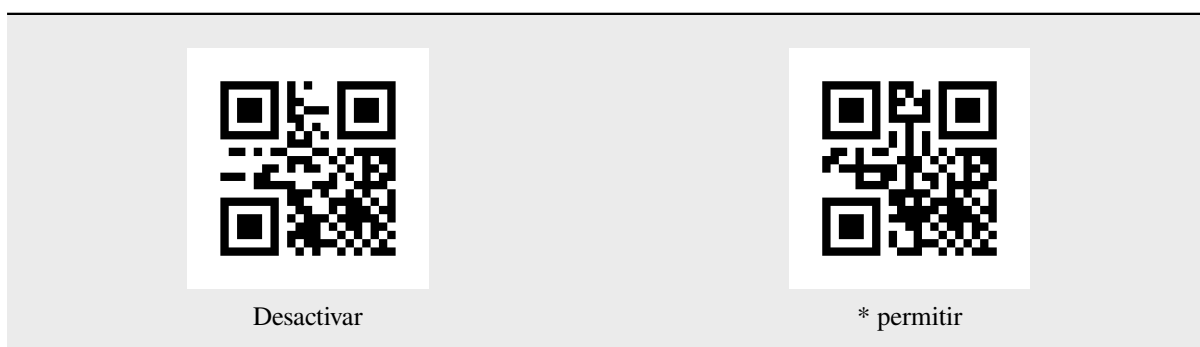

Formato de Terminador Codabar

Lea el siguiente código de configuración para la Configuración del formato del Terminador de Codabar.



* Formato ABCD ordinario



Formato ABCD/TN*E

Terminador de Codabar

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración del Terminador inicial/final de Codabar está en mayúsculas o minúsculas.



*mayúscula



minúscula

Longitud mínima de Codabar

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Codabar. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de Codabar: >!000156XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima de Codabar se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001562.
- La longitud mínima de Codabar se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00015612.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de Codabar»



Longitud mínima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Longitud máxima de Codabar

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Codabar. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de Codabar: >!000157XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de Codabar se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001579.
- La longitud máxima de Codabar se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00015720.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud máxima de Codabar»



Longitud máxima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Code 93

Interruptor código 93

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras Código 93.



Desactivar



* permitir

Código 93 longitud mínima

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima del Código 93. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Código 93 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000163XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima del Código 93 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001632.
- La longitud mínima del Código 93 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00016312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Código 93 Longitud mínima»



Código 93 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Código 93 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima del Código 93. El método uno requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que es más flexible para más usuarios. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Código 93 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000164XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima del Código 93 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001649.
- La longitud máxima del Código 93 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00016420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Código 93 Longitud máxima»



Código 93 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Code 11

Interruptor código 11

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras del Código 11.

	
* Desactivar	permitir

Verificación del dígito de verificación del código 11

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación del Código 11.


	
* Sin verificación	Suma de comprobación de 1 bit
	
suma de control de 2 dígitos	

Transmisión del dígito de verificación del código 11

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación del Código 11.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

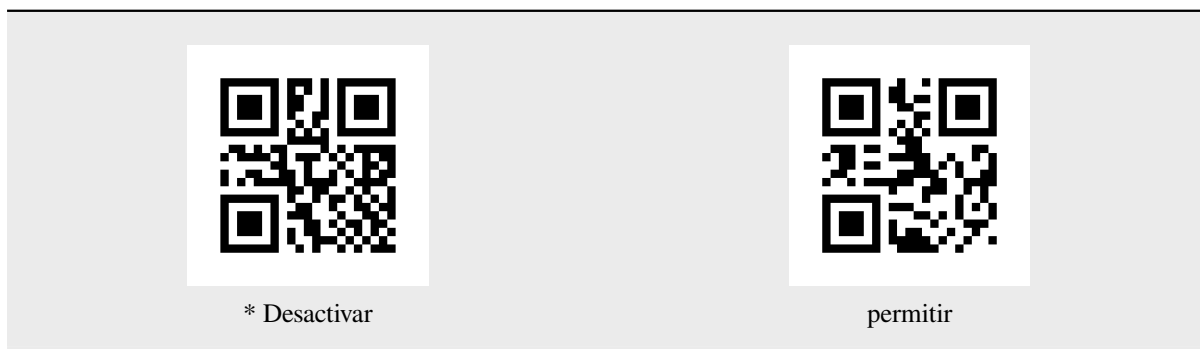

Código 11 longitud mínima

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima del Código 11. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Código 11 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000173XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima del Código 11 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001732.
- La longitud mínima del Código 11 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00017312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Código 11 Longitud mínima»



Código 11 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

Código 11 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima del Código 11. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Código 11 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000174XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima del Código 11 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001749.
- La longitud máxima del Código 11 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00017420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Código 11 Longitud máxima»



Código 11 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

MSI Plessey

Conmutador MSI Plessey

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras MSI Plessey.



* Desactivar



permitir

Verificación de Dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se verifica el dígito de verificación de MSI Plessey.



* Comprobación de un solo carácter MOD10



MOD10/MOD10 verificación de doble carácter



MOD10/MOD11 verificación de doble carácter

Transmisión de Dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente Código de configuración para la Configuración de si se transmite el Terminador el Dígito de verificación de MSI Plessey.

Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



* Desactivar



permitir

Longitud mínima de MSI Plessey

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MSI Plessey. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de MSI Plessey: >!000193XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud mínima de MSI Plessey se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001932.
- La longitud mínima de MSI Plessey se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00019312.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de MSI Plessey»



Longitud mínima de MSI Plessey

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

MSI Plessey Longitud máxima

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de MSI Plessey. El primer método requiere que el usuario genere un Código de barras 2D, que tiende a ser configurado por más usuarios y es más flexible. El segundo método permite escanear el Código de configuración de este manual siguiendo los pasos indicados.

Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de MSI Plessey: >!000194XX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

Ejemplo

- La longitud máxima de MSI Plessey se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001949.
- La longitud máxima de MSI Plessey se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00019420.

Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «MSI Plessey Longitud máxima»



MSI Plessey Longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración



Seguro

GS1 DataBar/RSS

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras GS1 DataBar.



* Desactivar



permitir

Composite Code


Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras de código compuesto.

Nota

Para habilitar el código compuesto, primero habilite un código correspondiente por separado.



* Desactivar

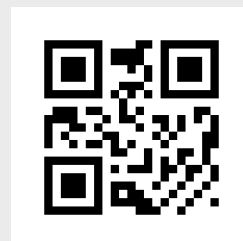

permitir

TELEPEN

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras TELEPEN.



* Desactivar



permitir

TRIOPTIC

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras TRIOPTIC.



* Desactivar



permitir

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras HONG KONG 2 de 5.



* Desactivar



permitir

Correo de Corea/Correo de Corea

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras KOREA POST/Korea Post. La longitud del código de barras debe ser de 6 bytes.



* Desactivar



permitir

Transmisión del dígito de verificación de KOREA POST

Lea el siguiente código de configuración para configurar si se transmite el Dígito de verificación de KOREA POST.



* Desactivar



permitir

Datos de KOREA POST invertidos



* Desactivar




permitir

PDF417

Interruptor PDF417

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras PDF417.

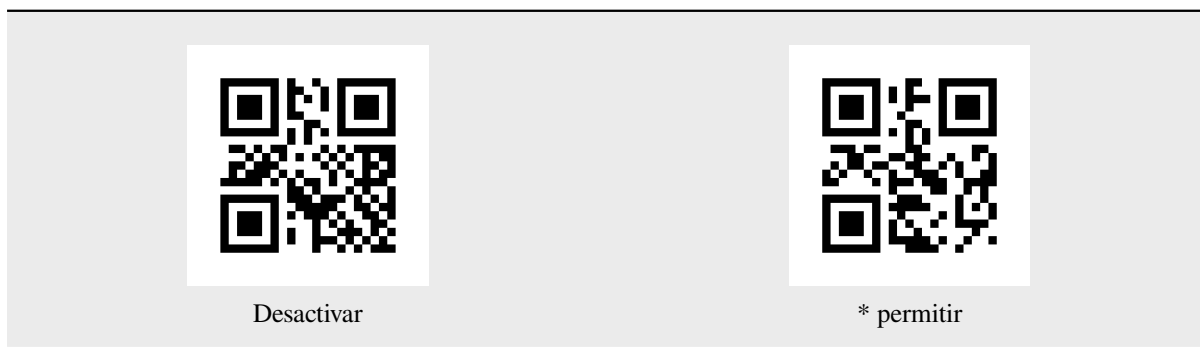

PDF417 identificación directa e inversa

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se puede leer el código PDF417 de avance/retroceso.



QR Code

interruptor QR

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras QR.

 Desactivar	 * permitir
---	--

QR Code Lectura inversa

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se puede leer el color positivo/inverso QR Code.

 * Leer solo colores positivos	 Color inverso de solo lectura
 Legible tanto en colores positivos como negativos.	 Leer sólo color normal (código de color inverso)

QR Code Lectura en espejo

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se puede leer la imagen QR Code

 Desactivar	 * permitir
---	--

Data Matrix (DM)

Interruptor Data Matrix

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la decodificación del código de barras Data Matrix.



Desactivar



* permitir

Data Matrix Lectura inversa

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se puede leer el código de color positivo/inverso Data Matrix.



* Leer solo colores positivos



Color inverso de solo lectura



Legible tanto en colores positivos como negativos.

Data Matrix Lectura en espejo

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de se puede leer el código de imagen Data Matrix

	
* Desactivar	permitir

Control DM ECI

	
* Desactivar	permitir

Aztec Code

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras AZTEC CODE.

	
* Desactivar	permitir

Configuración de activación/desactivación de Simbología serie M

Los productos de la serie M admiten todas las simbologías de la serie L y agregan los sistemas de códigos enumerados en este capítulo según la serie L.

Pharmacode One-Track

Interruptor PHARMACODE ONE-TRACK

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

	
* Desactivar	permitir

Dirección del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK

Lea el siguiente código de configuración para configurar la dirección horizontal/vertical del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

	
* nivel	vertical


Datos de PHARMACODE ONE-TRACK invertidos

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la inversión de los datos del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

	
* Desactivar	permitir


Codablock A

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras CODABLOCK A.

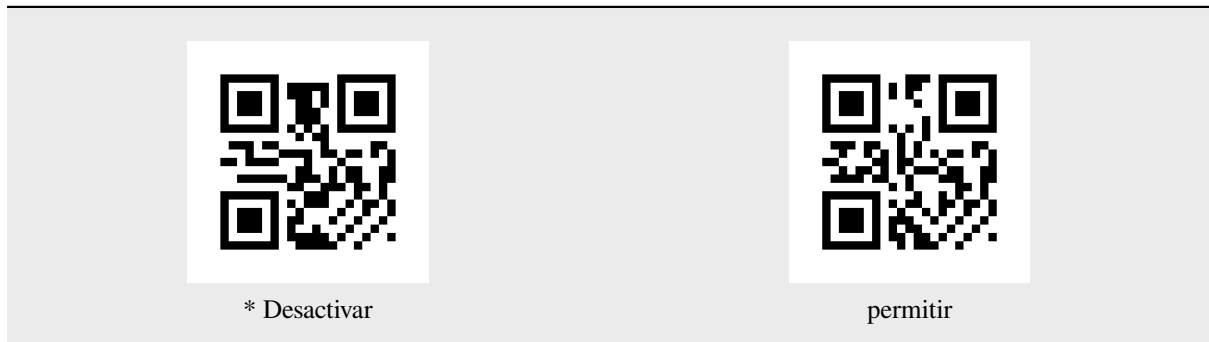


Codablock F

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras CODABLOCK F.

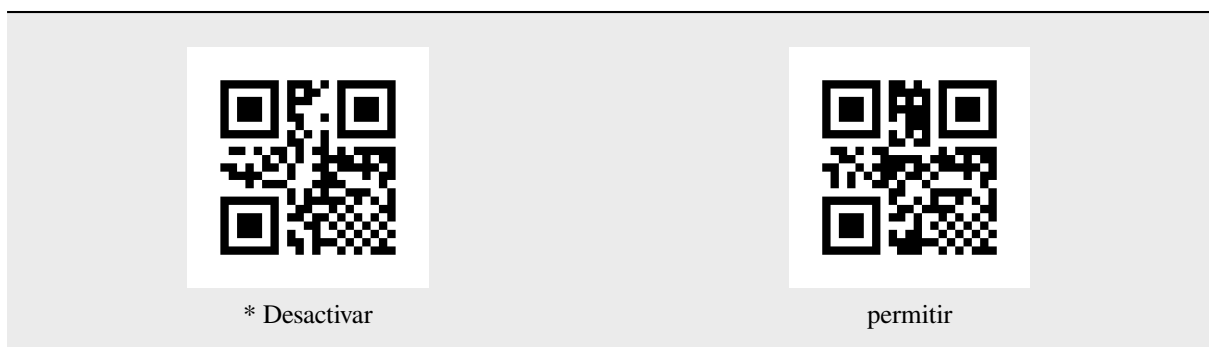

MaxiCode

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras MaxiCode.

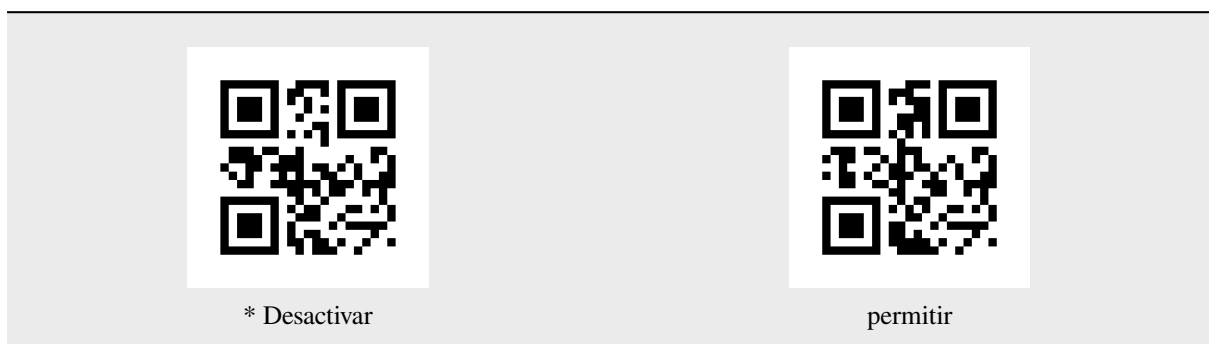

Han Xin

interruptor HANXIN

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras HAN XIN.



* Desactivar



permitir

Control ECI del código HAN XIN

Escanee el siguiente Código de configuración para configurar la Decodificación de el código HAN XIN genera ECI.



* Desactivar



permitir

DotCode

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras DOTCODE.



* Desactivar



permitir

Configuración de activación/desactivación de Simbología serie H

Los productos de la serie H admiten todas las simbologías de la serie M y agregan los sistemas de códigos enumerados en este capítulo basados en la serie M.

Código Postal

Interruptor de CÓDIGO POSTAL

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de POSTAL CODE.

Nota

De forma predeterminada, solo se puede habilitar un código postal a la vez



* Desactivar



Australian



Correo británico, Royal Mail (RM4CSS)



Intelligent Mail Bar



Japanese Post



KIX Post



Planet Code



USPS Postnet



Postal-4i/UPU FICS/UPU4-State

Transmisión del dígito de verificación del código planetario

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la transmisión del dígito de verificación del código Planet.

	
Desactivar	* permitir

Transmisión de Dígito de verificación Postnet de USPS

Lea el siguiente código de configuración para configurar el dígito de verificación de USPS Postnet para habilitar/deshabilitar la transmisión.

	
Desactivar	* permitir

GM

Escanee el siguiente Código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de códigos de barras GM.

	
* Desactivar	permitir

OCR

Interruptor OCR

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la Decodificación de caracteres OCR.

Nota

Solo admite el reconocimiento de tarjetas de identificación chinas



* Desactivar



permitir

Verificación de tarjeta de identificación de China

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la verificación de la tarjeta de identificación.



* Desactivar




permitir

7 apéndice

7.1 Código de configuración numérico

El apéndice contiene los números del 0 al 9; letras A-F; Cancelar; Código de configuración Confirmar.

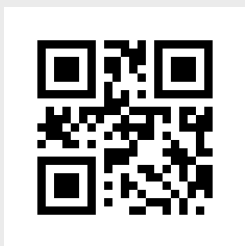

0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B

7.2 Code ID

carácter de código	Tipos de códigos de barras
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Código Postal
V	Korea Post

7.3 AIM ID

Tipos de códigos de barras	AIM ID	ilustrar
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Centímetro	0,1,2,4
Code 39	]Soy	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	]Mmm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	]GM	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

Tipos de códigos de barras	AIM ID	ilustrar
ISSN		
ISBN	JE0	
UPC-A	JE0	
UPC-E	JE0	
UPC-E1	JE1	
ITF25	JSoy	0,1,3
IND25	JS0	
STD25	JHabitación	0,1,3
MATRIX25	JX0	
NEC25/COOP25	JX0	
MSI Plessey	J mmm	0,1
TELEPEN	JBm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	JQm	0-6
Micro QR	JQm	
PDF417	JLm	0-2
MicroPDF417	JLm	3,4,5
Data Matrix (DM)	Jdm	0-6
Aztec Code	J zm	0-9,A-C
Han Xin	JX0	
MaxiCode	JUm	0-3
DotCode	JX0	
GM	JX0	
Codablock A	JO6	0,1,4,5,6
Codablock F	JOm	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	Je0	
Korea Post	JX0	

7.4 Tabla de comparación de códigos ASCII

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
00h	Null	CTRL 2
01h	Keypad Enter	CTRL A
02h	Caps lock	CTRL B
03h	Right Arrow	CTRL C
04h	Up Arrow	CTRL D
05h	Null	CTRL E
06h	Null	CTRL F
07h	Enter	CTRL G
08h	Left Arrow	CTRL H
09h	Horizontal Tab	CTRL I
0Ah	Down Arrow	CTRL J
0Bh	Vertical Tab	CTRL K
0Ch	Backspace	CTRL L

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
0Dh	Enter	CTRL M
0Eh	Insert	CTRL N
0Fh	Esc	CTRL O
10h	F11	CTRL P
11h	Home	CTRL Q
12h	Print Screen	CTRL R
13h	Delete	CTRL S
14h	tab+shift	CTRL T
15h	F12	CTRL U
16h	F1	CTRL V
17h	F2	CTRL W
18h	F3	CTRL X
19h	F4	CTRL Y
1Ah	F5	CTRL Z
1Bh	F6	CTRL [
1Ch	F7	CONTROL \
1Dh	F8	CTRL]
1Eh	F9	CTRL 6
1Fh	F10	CTRL -
20h	Space	
21h	!	
22h	«	
23h	#	
24h	\$	
25h	%	
26h	&	
27h	“	
28h	(	
29h	)	
2Ah	*	
2Bh	+	
2Ch	,	
2Dh	-	
2Eh	.	
2Fh	/	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	:	
3Bh	;	

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
3Ch	<	
3Dh	=	
3Eh	>	
3Fh	?	
40h	@	
41h	A	
42h	B	
43h	C	
44h	D	
45h	E	
46h	F	
47h	G	
48h	H	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	M	
4Eh	N	
4Fh	O	
50h	P	
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	T	
55h	U	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Y	
5Ah	Z	
5Bh	[	
5Ch	\	
5Dh	]	
5Eh	^	
5Fh	_	
60h	`	
61h	a	
62h	b	
63h	c	
64h	d	
65h	e	
66h	f	
67h	g	
68h	h	
69h	i	
6Ah	j	

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

hexadecimal	Operaciones de las teclas de función del teclado	Operación de combinación de teclas CTRL del teclado
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	
73h	s	
74h	t	
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	{	
7Ch		
7Dh	}	
7Eh	~	
7Fh		

7.5 Tipos de códigos de barras

código de barras	tipo hexadecimal
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	01h
Code 39/Code 32	14h
Code 11	17h
Codabar	15h
Code 93	16h
EAN-8	05h
EAN-13/ISBN	06h
ISSN	07h
UPC-E	09h
UPC-A	0Ah
ITF25	0Bh
IND25	12h
STD25	13h
MATRIX25	11h
NEC25/COOP25	10h
MSI Plessey	19h
TELEPEN	1Fh
Pharmacode One-Track	23h
TRIOPTIC	22h
QR Code/Micro QR	3Dh

continúe en la próxima página

Tabla 4 – proviene de la página anterior

código de barras	tipo hexadecimal
PDF417/MicroPDF417	3Ch
Data Matrix (DM)	3Fh
Aztec Code	3Eh
Han Xin	43h
MaxiCode	40h
DotCode	45h
GM	44h
Codablock A	26h
Codablock F	24h
GS1 DataBar/RSS	1Ah
Código Postal	25h
OCR	46h
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	20h
Todos los códigos	FFh