
280 Instrukcja obsługi

Wydanie v1.1.1

2026-09-02

Spis treści

1	Ustawienia systemowe	4
1.1	Przywróć ustawienia fabryczne	4
1.2	Niestandardowe ustawienia domyślne	4
2	Ustawienia funkcji urządzenia	5
2.1	Światło celownicze	5
2.2	Tryb oświetlenia	5
2.3	Jasność oświetlenia	6
2.4	Brzęczyk	6
3	Ustawienia wyzwalania	7
3.1	Tryb skanowania	7
3.2	Ten sam tryb odczytu kodu kreskowego	8
3.3	Limit czasu dekodowania	10
3.4	Czas snu	10
3.5	Czułość trybu prezentacji	11
3.6	Dekodowanie weryfikacji danych	12
4	Ustawienia interfejsu	12
4.1	Tryb wyjściowy	13
4.2	USB HID Keyboard	13
4.3	USB Virtual COM Port	13
4.4	seryjny	13
4.5	Szybkość transmisji szeregowej	14
4.6	Bitów danych szeregowych	14
4.7	Parzystość szeregową	15
4.8	Bitów stopu szeregowego	15
5	Ustawienia klawiatury	16
5.1	Międzynarodowa klawiatura	16
5.2	Wyjście klawiatury QR	19
5.3	UTF-8 Wyjście klawiatury QR	20
5.4	Konwersja wielkości liter	21
5.5	Caps Lock	21
5.6	Konwersja znaków GS	22
5.7	Function Key Mapping	23
6	Edycja danych	24
6.1	Format wyjściowy	24
6.2	Informacje o kodzie kreskowym	24
6.3	Prefiks	26
6.4	Sufiks	39
6.5	Code ID	52
6.6	Terminator	54
7	Ustawienia kodów kreskowych	55
7.1	Obsługiwane symbole	55
7.2	Ogólne przełączniki symboliki	56
7.3	Ustawienia symboliki 1D	57

7.4	Ustawienia kodu 2D i kodu złożonego	79
7.5	Ustawienia długości dekodowania	85
8	Załącznik	92
8.1	Cyfry dziesiętne	92
8.2	Kod ASCII Table	93
8.3	Klawisze funkcyjne	107



Rozpocznij konfigurację

1 Ustawienia systemowe

Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

1.1 Przywróć ustawienia fabryczne

Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień czytnika kodów kreskowych do wartości domyślnych.



Przywróć ustawienia fabryczne


1.2 Niestandardowe ustawienia domyślne

Zapisz ustawienia domyślne

Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne.

Załaduj niestandardowe ustawienia domyślne

Przywróć zapisane ustawienia domyślne.

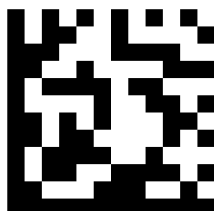


Zapisz ustawienia domyślne





Rozpocznij konfigurację

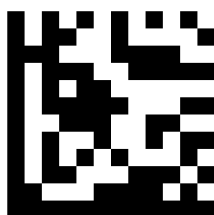


Załaduj niestandardowe ustawienia domyślne

2 Ustawienia funkcji urządzenia


Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


2.1 Światło celownicze

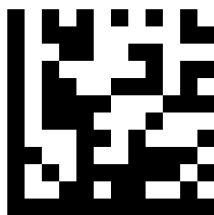

Włącz podczas skanowania

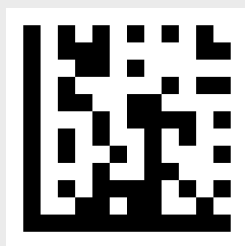


* Zawsze włączone

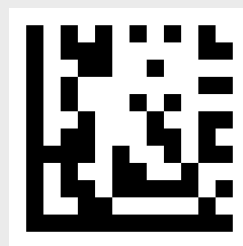

Wyłączyć

2.2 Tryb oświetlenia

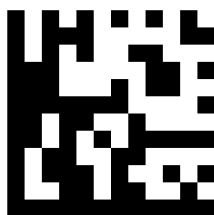


* Włącz podczas skanowania






Rozpocznij konfigurację

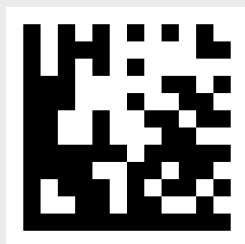


Zawsze włączony

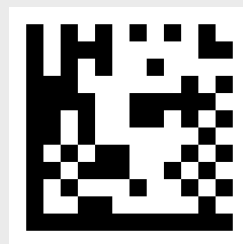


Wyłączyć


2.3 Jasność oświetlenia

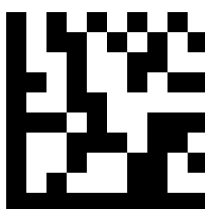

* Wysoka jasność

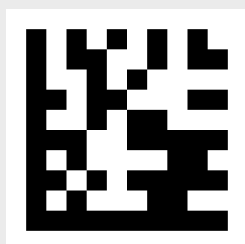


Średnia jasność

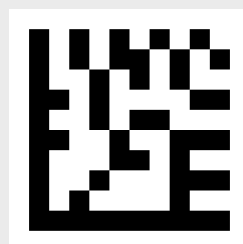

Niska jasność

2.4 Brzęczyk

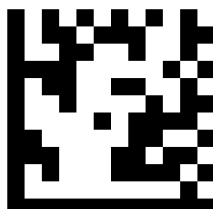

* Włączać





Rozpocznij konfigurację



Wyłączyć

3 Ustawienia wyzwalania


Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

3.1 Tryb skanowania

Poziom wyzwalacza

Skanowanie rozpoczyna się, gdy wciśnięty jest klawisz skanowania, i kończy się po pomyślnym zdekodowaniu lub po osiągnięciu limitu czasu odczytu.

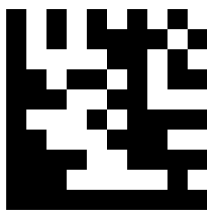

* Wyzwalacz poziomy


Tryb prezentacji

Skanowanie rozpoczyna się po wykryciu zmian w obrazie i kończy się po upływie limitu czasu odczytu.





Rozpocznij konfigurację

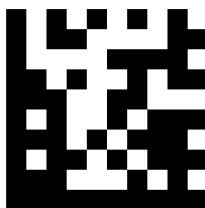

Tryb prezentacji

Ciągłe skanowanie

Skanuj jeden lub więcej kodów kreskowych jednocześnie. Naciśnij i zwolnij przycisk skanowania, aby rozpocząć lub zatrzymać skanowanie; wielokrotne odczyty tego samego kodu kreskowego są kontrolowane przez ustawienie „Timeout of Same Symbol” .



Ciągłe skanowanie

3.2 Ten sam tryb odczytu kodu kreskowego

W trybach skanowania obsługujących tę funkcję można skonfigurować sposób obsługi wielokrotnych odczytów tego samego kodu kreskowego.

Informacja

Domyślnie ten sam kod kreskowy nie jest odczytywany ponownie w 500 ms. Opóźnienie tego samego kodu można ustawić w 0~5000 ms; 0 wyłącza limit czasu.

Blokuj powtarzające się odczyty

Jeżeli w okresie wstrzymania ten sam kod kreskowy zostanie odczytany wielokrotnie, zostanie on zignorowany i nie zostanie wydrukowany, a licznik czasu zostanie uruchomiony ponownie.

Odczyt interwałowy

Jeśli ten sam kod kreskowy zostanie odczytany wielokrotnie w określonym przedziale czasowym, jest on ignorowany i nie jest drukowany. Jest on drukowany ponownie po upływie określonego przedziału czasowego.

Nie powtarzaj tego samego kodu kreskowego

Ten sam kod kreskowy nie jest drukowany wielokrotnie.

Przykład: Blokuj wielokrotne odczyty tego samego kodu kreskowego w ciągu 100 ms.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Tłum powtarzane odczyty” .






Rozpocznij konfigurację


3. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Opóźnienie tego samego kodu” .
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Cyfry dziesiętne*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

i Przykład: Odczytaj ten sam kod kreskowy ponownie po upływie 1 sekundy.


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Interwał odczytu” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Opóźnienie tego samego kodu” .
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Cyfry dziesiętne*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
7. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Cyfry dziesiętne*.
8. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

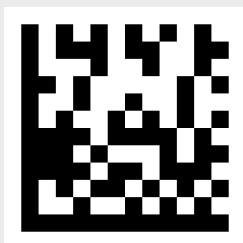

* Wyłącz powtarzające się odczyty

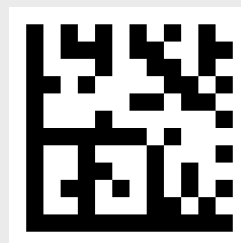

Odczyt interwałowy

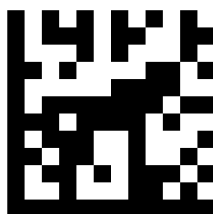


Nie powtarzaj tego samego kodu kreskowego






Rozpocznij konfigurację

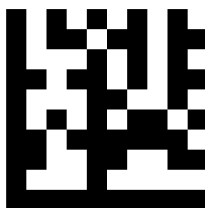


Opóźnienie ponownego odczytu (ms)

3.3 Limit czasu dekodowania


(To ustawienie nie jest obsługiwane w trybie skanowania ciągłego.)

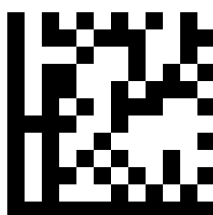

* 5 sekund

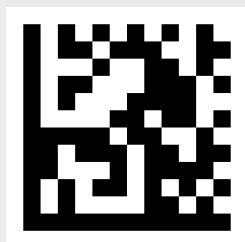


10 sekund

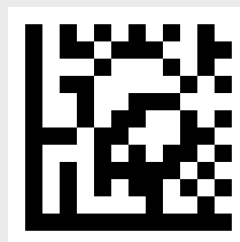


Bez limitu

3.4 Czas snu

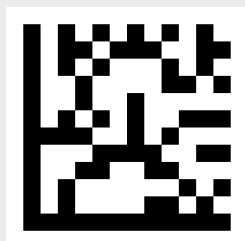

Wyłączyć

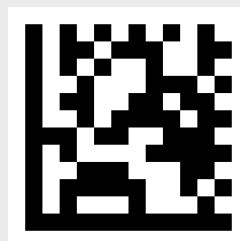


1 sekunda







Rozpocznij konfigurację

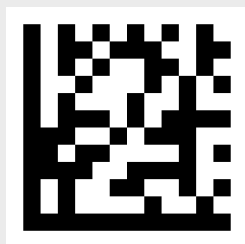


2 sekundy

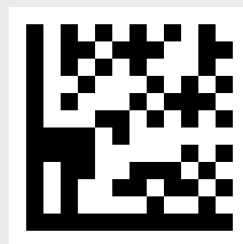


3 sekundy

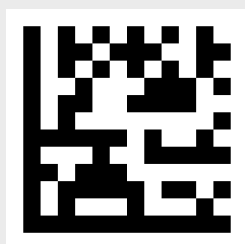


5 sekund

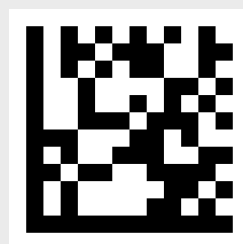

7 sekund

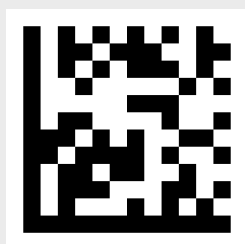

* 10 sekund

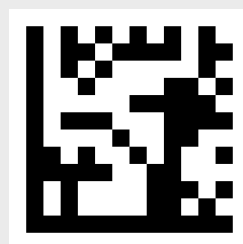


15 sekund

3.5 Czułość trybu prezentacji







Rozpocznij konfigurację

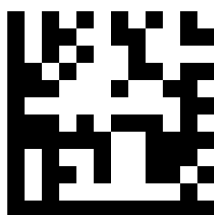

Niska czułość

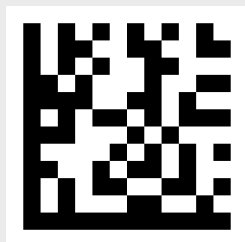


* Średnia czułość

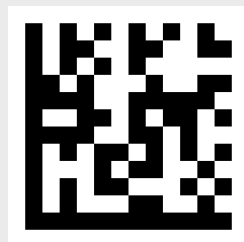


Wysoka czułość


3.6 Dekodowanie weryfikacji danych

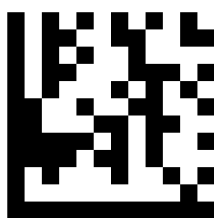

* Wyłączyć

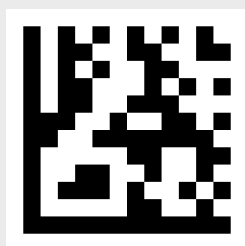

Wynik po dwukrotnym odczytaniu

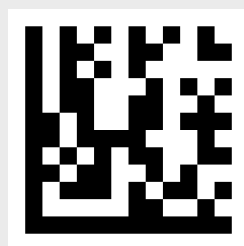

Wynik po trzykrotnym odczytaniu

4 Ustawienia interfejsu






Rozpocznij konfigurację

Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


4.1 Tryb wyjściowy

4.2 USB HID Keyboard

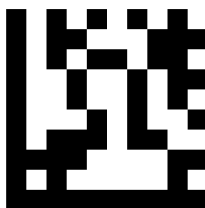

* Wyjście USB HID Keyboard


4.3 USB Virtual COM Port

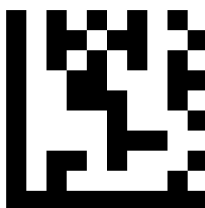

Wyjście USB Virtual COM Port


4.4 seryjny



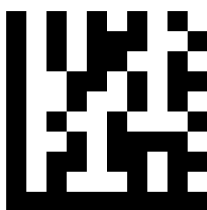


Wyjście szeregowo


4.5 Szybkość transmisji szeregowej

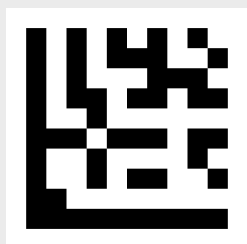


* 9600

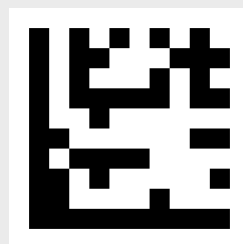


19200

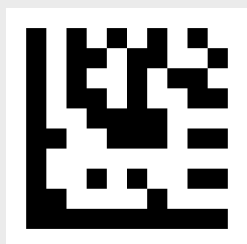


38400

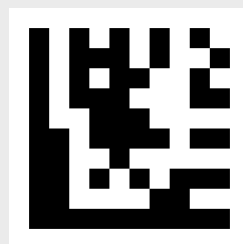

57600

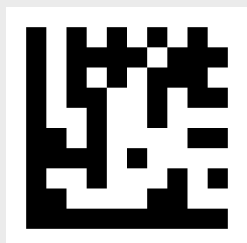


115200

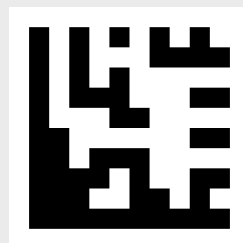


230400

4.6 Bity danych szeregowych



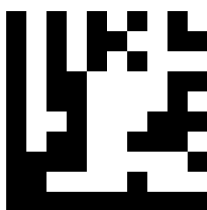


7 bitów danych

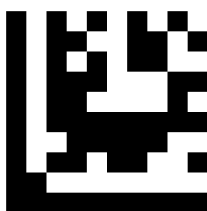


* 8 bitów danych


4.7 Parzystość szeregową

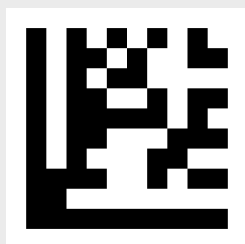

* Brak parzystości

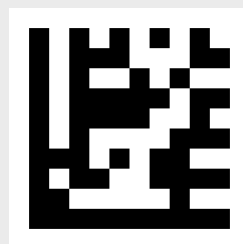

Nieparzystość

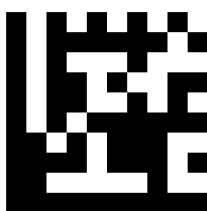

Parzystość parzysta

4.8 Bity stopu szeregowego





Rozpocznij konfigurację



* 一个停止位




Dwa bity stopu

5 Ustawienia klawiatury


Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


5.1 Międzynarodowa klawiatura

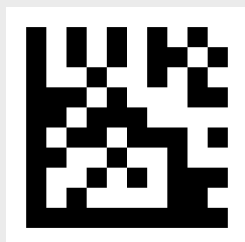


* NAS

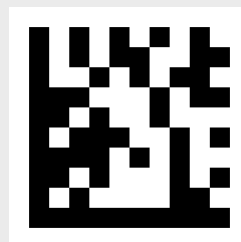

Belgia

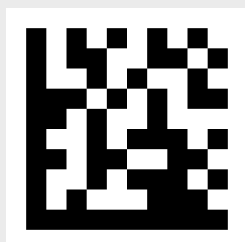

Zjednoczone Królestwo

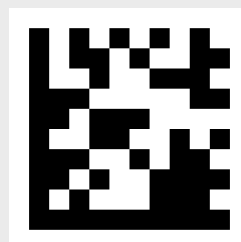


Dania







Rozpocznij konfigurację

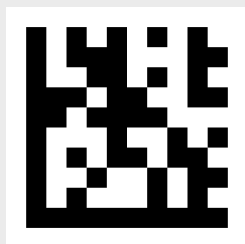


Francja

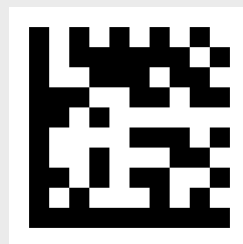


Niemcy

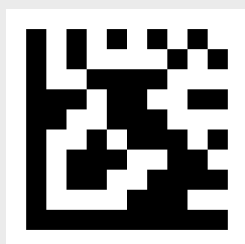


Włochy

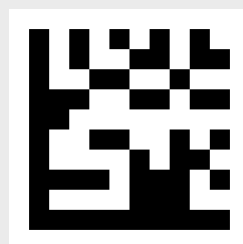


Norwegia

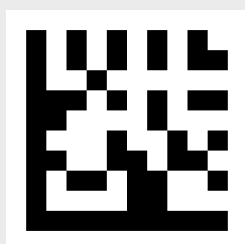


Portugalia

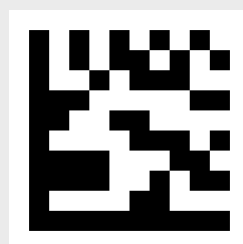

Hiszpania

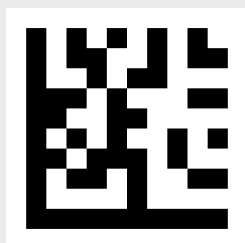

Szwecja

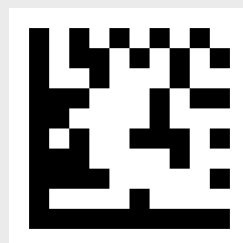


Szwajcaria







Rozpocznij konfigurację

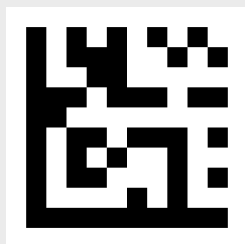


Japonia

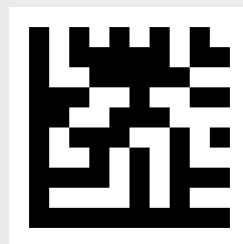


Węgry

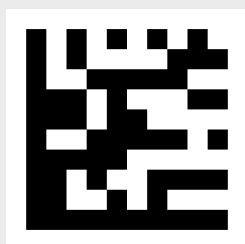


Czechy

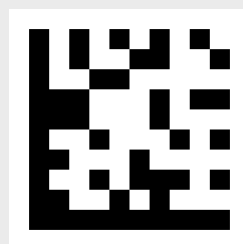


Słowacja

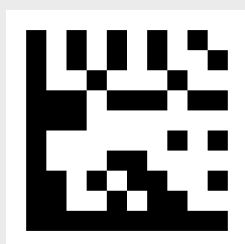


Rumunia

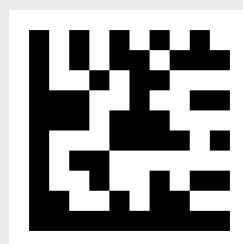

Chorwacja

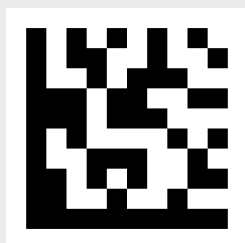

Polska

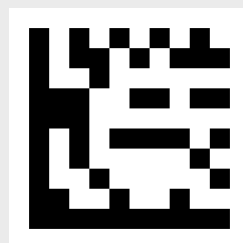


Turecki Q







Rozpocznij konfigurację

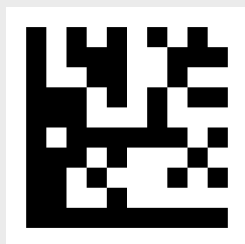

Brazylia

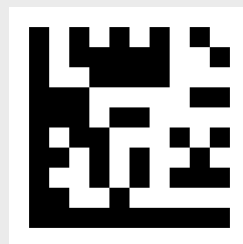


Rosja

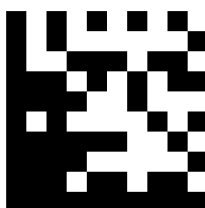


Bułgaria

5.2 Wyjście klawiatury QR

GB2312 chiński uproszczony

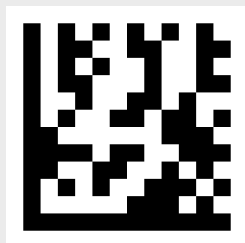


* Notatnik, Excel

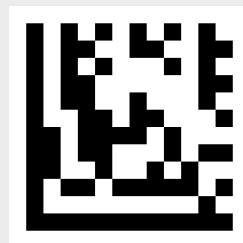


Wyjście słowa

Uniwersalne wielojęzyczne wyjście (wymaga konfiguracji wtyczki)

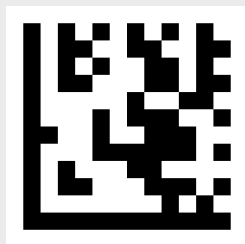

UTF-8 –Uniwersalny wielojęzyczny wydruk

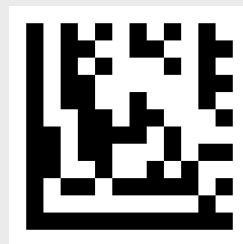


Strona kodowa / Wyjście słowa







5.3 UTF-8 Wyjście klawiatury QR

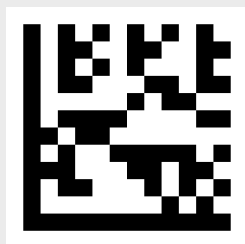


Tajlandia

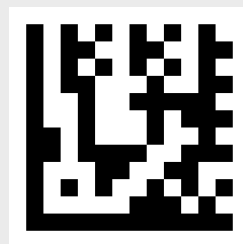


Rosja

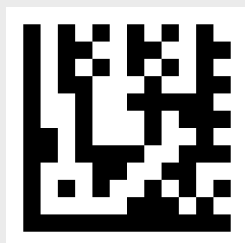


Bułgaria

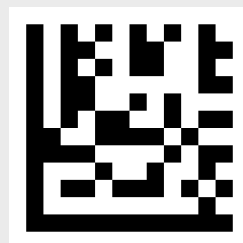


Indyk

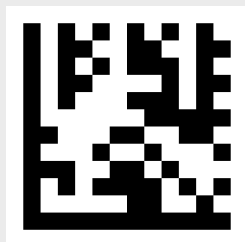


Brazylia

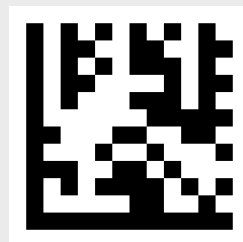

Niemcy

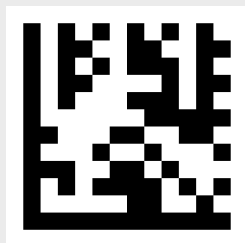

Francja

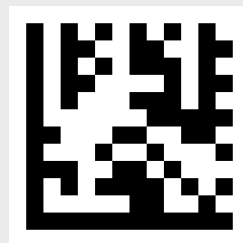


Włochy







Rozpocznij konfigurację

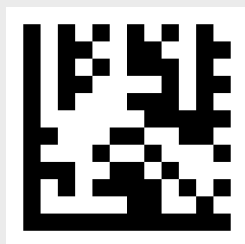


Hiszpania

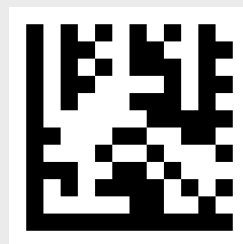

Portugalia

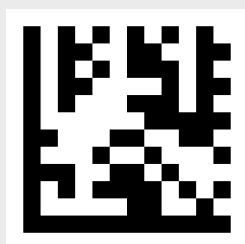


Malezja

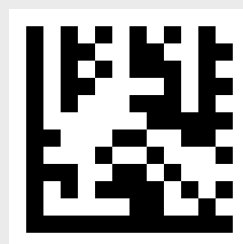


Indonezja


5.4 Konwersja wielkości liter

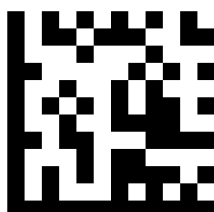

* Wyłączyć

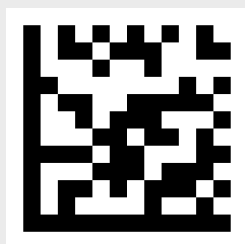

Konwertuj na wielkie litery

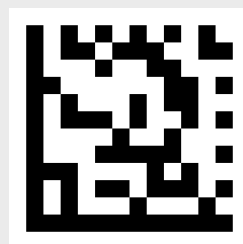


Konwertuj na małe litery

5.5 Caps Lock






Rozpocznij konfigurację

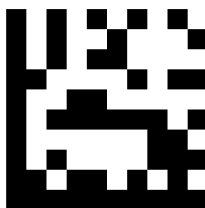

* Wyłącz Caps Lock

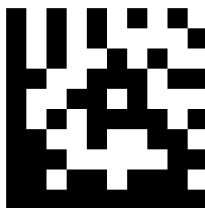

Włącz Caps Lock

5.6 Konwersja znaków GS

Konwertuj znak GS w trybie klawiatury na inny kod ASCII.

Przykład: Zamień znak GS na #.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Konwertuj znak GS” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny # w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Przykład: Zamień znak GS na Enter.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Konwertuj znak GS” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny Enter w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Przykład: Przywróć domyślne ustawienie znaków GS.

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz konwersję znaków GS” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .






Rozpocznij konfigurację




* Wyłącz konwersję znaków GS

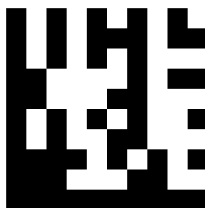


Konwertuj znak GS

5.7 Function Key Mapping

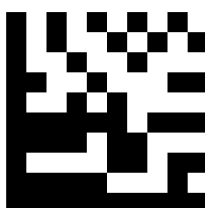

Wyłączyć

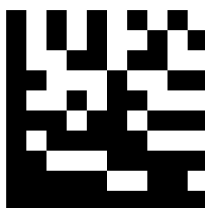

* Włączać



* Tryb znaków Ctrl





Rozpocznij konfigurację



Alt + tryb Unicode

6 Edycja danych

Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

6.1 Format wyjściowy

Poniżej przedstawiono format wyjściowy danych.

Pole	Długość / Opis
Informacje o kodzie kreskowym	4 bytes
Prefiks	4 bytes
AIM ID	•
Dane kodu kreskowego	•
Sufiks	4 bytes
Terminator	1 byte

6.2 Informacje o kodzie kreskowym

Ważne

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

1. Domyślnie informacje z kodu kreskowego nie są wyświetlane.
2. Użyj polecenia szeregowego lub zeskanuj kod konfiguracyjny, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji o kodzie kreskowym.

Ostrzeżenie

Funkcja ta obsługiwana jest tylko w trybie szeregowym i nie jest obsługiwana w trybie klawiatury USB.

Format jest zdefiniowany następująco:






Rozpocznij konfigurację

Pole	Długość / Opis
Flaga startowa	0x03 (1 byte)
Symbolika kodu kreskowego	1 byte, szesnastkowy
Długość kodu kreskowego	2 bytes, zakres 0x0001 ~ 0xFFFF

Symbole kodów kreskowych są następujące:

Kod	Typy kodów kreskowych
0x41	PDF417
0x42	MicroPDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C

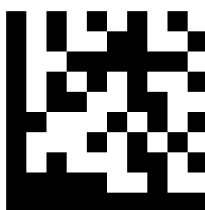

* Wyłączyć





Rozpocznij konfigurację



Włączać

6.3 Prefiks

Ważne

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Dodaj znaki wyjściowe przed danymi kodu kreskowego. Można ustawić maksymalnie 4 znaków.

Przykład: Dodaj znak a przed wszystkimi danymi kodu kreskowego

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw prefiks dla wszystkich symboli” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny a w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Przykład: Usuń prefiks

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz prefiks dla wszystkich symboli” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Przykład: Dodaj znaki &13 przed danymi kodu kreskowego EAN-13

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw prefiks EAN-13” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny & w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 3 w *Kod ASCII Table*.
6. Skanuj „Zakończ konfigurację” .







Rozpocznij konfigurację

Przykład: Usuń prefiks EAN-13


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz prefiks EAN-13” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

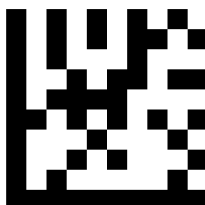


* Wyłącz prefiks dla wszystkich symboli

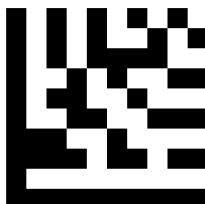

Ustaw prefiks dla wszystkich symboli

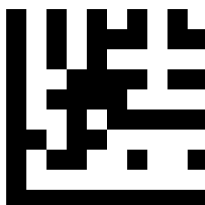

Ustaw prefiks UPC-A

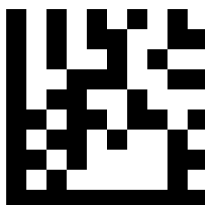


Wyłącz prefiks UPC-A







Rozpocznij konfigurację

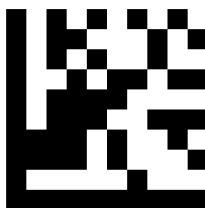


Ustaw prefiks UPC-E

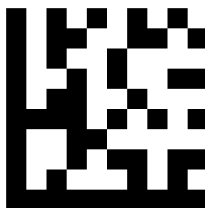


Wyłącz prefiks UPC-E

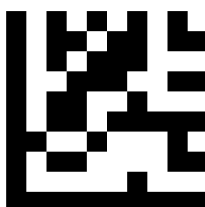

Ustaw prefiks EAN-8

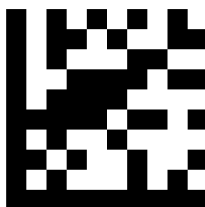

Wyłącz prefiks EAN-8

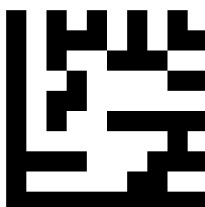


Ustaw prefiks EAN-13







Rozpocznij konfigurację

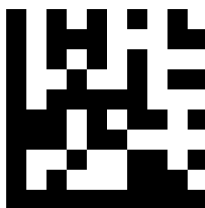

Wyłącz prefiks EAN-13

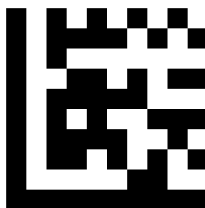


Ustaw prefiks Code 128

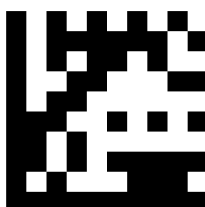

Wyłącz prefiks Code 128



Ustaw prefiks Code 39

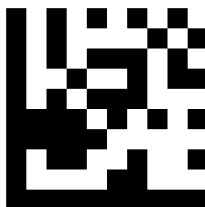


Wyłącz prefiks Code 39






Rozpocznij konfigurację

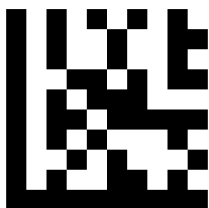


Ustaw kod prefiksu 93

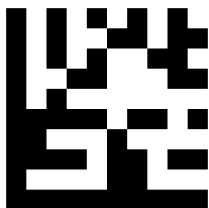


Wyłącz prefiks kodu 93



Ustaw kod 32 Prefiks

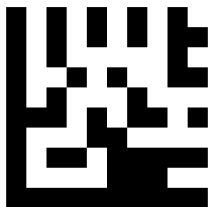

Wyłącz prefiks kodu 32

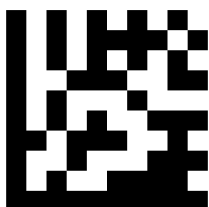


Ustaw kod 11 Prefiks







Rozpocznij konfigurację

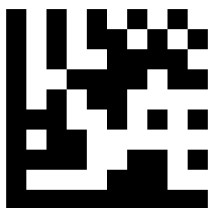


Wyłącz prefiks kodu 11

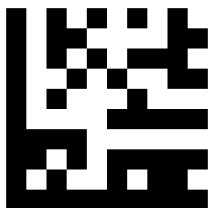


Ustaw prefiks Codabar

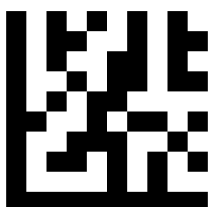

Wyłącz prefiks Codabar

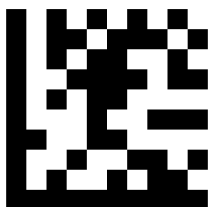

Ustaw prefiks Plessey

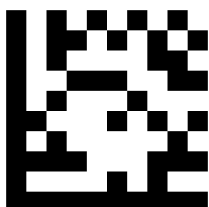


Wyłącz prefiks Plessey







Rozpocznij konfigurację

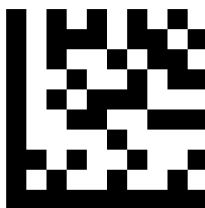


Ustaw prefiks MSI Plessey

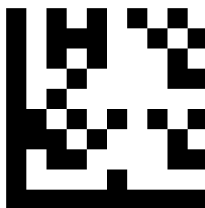


Wyłącz prefiks MSI Plessey

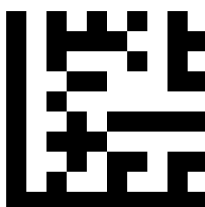

Ustaw przeplatany prefiks 2 z 5

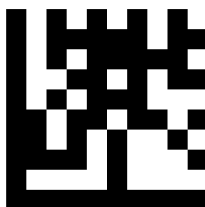

Wyłącz prefiks przeplatany 2 z 5

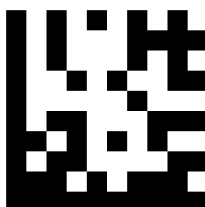


Ustaw prefiks IATA 2 z 5






Rozpocznij konfigurację

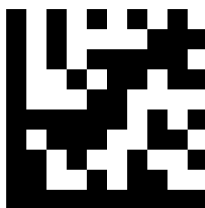

Wyłącz prefiks IATA 2 z 5



Ustaw macierz 2 z 5 prefiksów

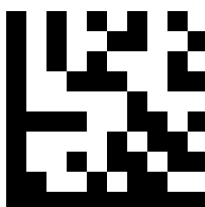

Wyłącz prefiks Matrix 2 z 5



Ustaw prosto 2 z 5 prefiksów




Wyłącz prefiks Straight 2 z 5






Rozpocznij konfigurację

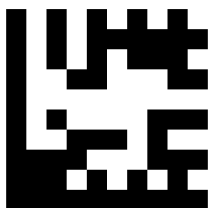


Ustaw prefiks Pharmacode

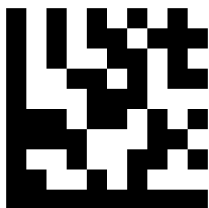


Wyłącz prefiks Pharmacode



Ustaw prefiks GS1 DataBar 14

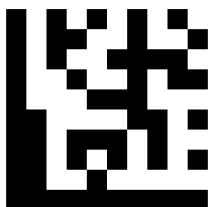

Wyłącz prefiks GS1 DataBar 14

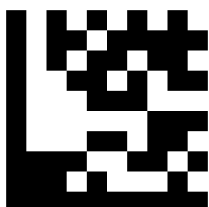


Ustaw rozszerzony prefiks paska danych GS1







Rozpocznij konfigurację

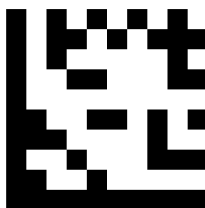


Wyłącz rozszerzony prefiks DataBar GS1

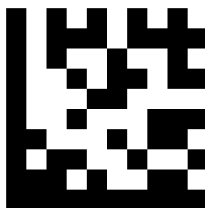


Ustaw prefiks GS1 DataBar Limited

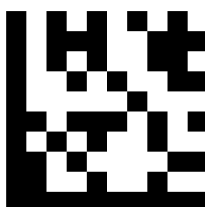

Wyłącz prefiks GS1 DataBar Limited

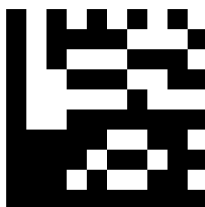

Ustaw prefiks kodu złożonego

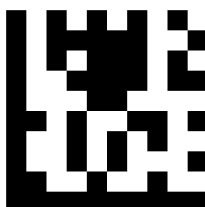


Wyłącz prefiks kodu złożonego A






Rozpocznij konfigurację

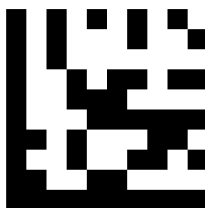


Ustaw prefiks kodu złożonego B




Wyłącz prefiks kodu złożonego B

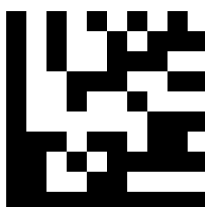

Ustaw prefiks kodu złożonego C

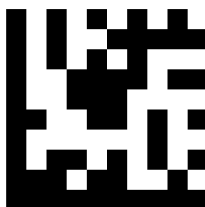

Wyłącz prefiks kodu kompozytowego C

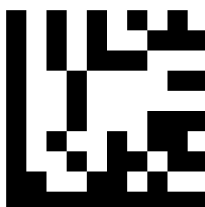


Ustaw prefiks PDF417






Rozpocznij konfigurację

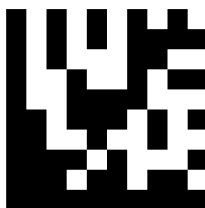


Wyłącz prefiks PDF417




Ustaw prefiks MicroPDF417

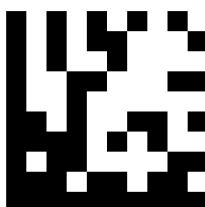

Wyłącz prefiks MicroPDF417

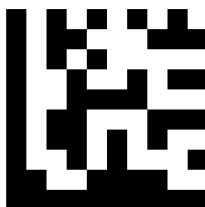

Ustaw prefiks Data Matrix

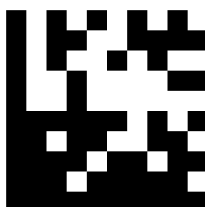


Wyłącz prefiks Data Matrix







Rozpocznij konfigurację

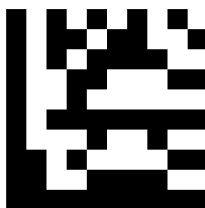


Ustaw prefiks QR Code

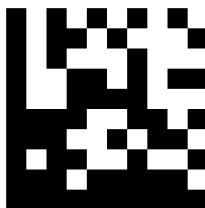


Wyłącz prefiks QR Code

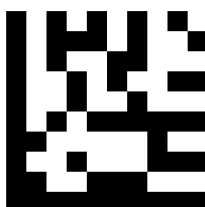

Ustaw prefiks Micro QR

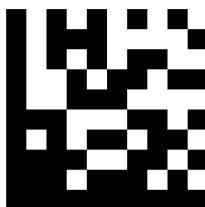

Wyłącz prefiks Micro QR

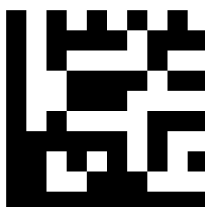


Ustaw prefiks aztecki






Rozpocznij konfigurację

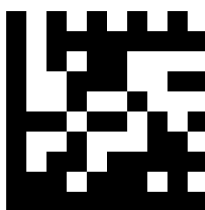

Wyłącz prefiks Aztec

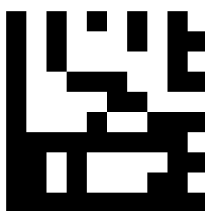

Ustaw prefiks MaxiCode



Wyłącz prefiks MaxiCode

6.4 Sufiks

Ważne

W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Dodaj znaki wyjściowe po danych kodu kreskowego. Można ustawić maksymalnie 4 znaków.

Przykład: Dodaj znak a po wszystkich danych kodu kreskowego

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw sufiks dla wszystkich symboli” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny a w *Kod ASCII Table*.
4. Skanuj „Zakończ konfigurację” .





Rozpocznij konfigurację

i Przykład: Usuń sufiks


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz sufiks dla wszystkich symboli” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

i Przykład: Dodaj znaki &13 po danych kodu kreskowego EAN-13


1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustaw sufiks EAN-13” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny & w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 3 w *Kod ASCII Table*.
6. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

i Przykład: Usuń sufiks EAN-13

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyłącz sufiks EAN-13” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

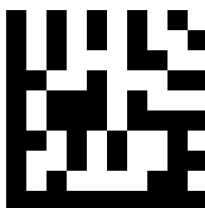

Ustaw sufiks dla wszystkich symboli

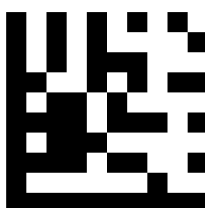


* Wyłącz sufiks dla wszystkich symboli







Rozpocznij konfigurację

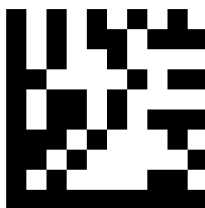

Ustaw sufiks UPC-A

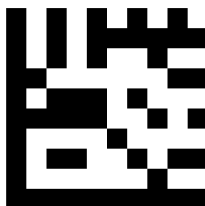


Wyłącz sufiks UPC-A

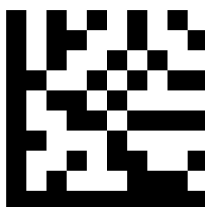

Ustaw sufiks UPC-E



Wyłącz sufiks UPC-E

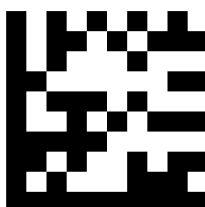


Ustaw sufiks EAN-8







Rozpocznij konfigurację

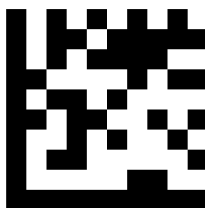


Wyłącz sufiks EAN-8

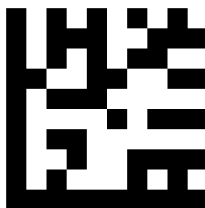


Ustaw sufiks EAN-13

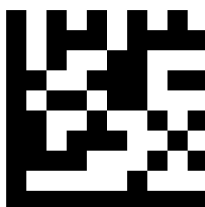

Wyłącz sufiks EAN-13

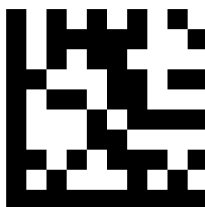

Ustaw sufiks Code 128

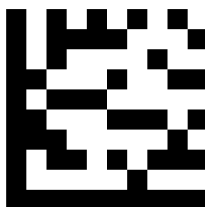


Wyłącz sufiks Code 128






Rozpocznij konfigurację

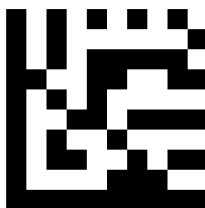


Ustaw sufiks Code 39




Wyłącz sufiks Code 39

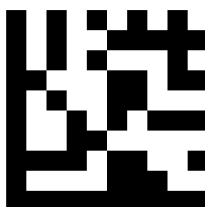

Ustaw kod sufiksu 93

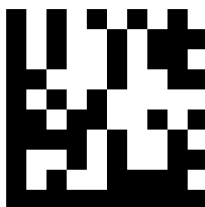

Wyłącz sufiks kodu 93

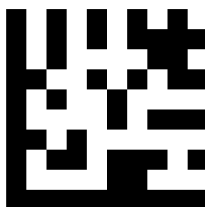


Ustaw kod 32 Sufiks






Rozpocznij konfigurację

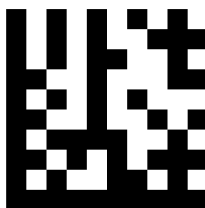


Wyłącz sufiks kodu 32

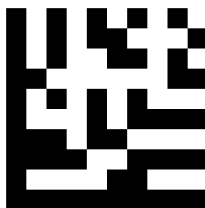


Ustaw kod 11 Sufiks



Wyłącz sufiks kodu 11

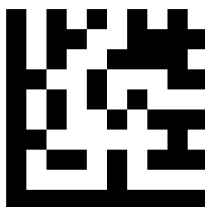

Ustaw sufiks Codabar

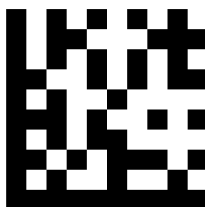


Wyłącz sufiks Codabar







Rozpocznij konfigurację

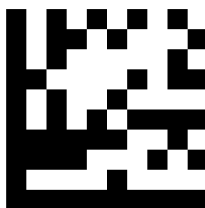


Ustaw sufiks Plessey

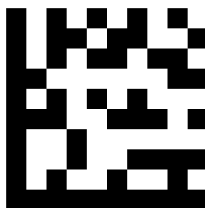


Wyłącz sufiks Plessey

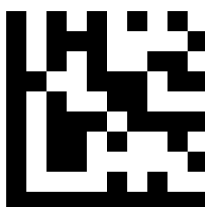

Ustaw sufiks MSI Plessey

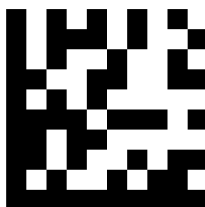


Wyłącz sufiks MSI Plessey

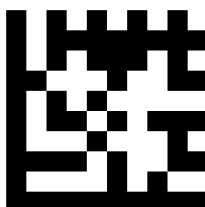


Ustaw przeplatany sufiks 2 z 5




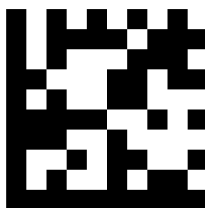


Wyłącz przeplatany sufiks 2 z 5

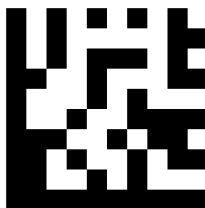


Ustaw sufiks IATA 2 z 5

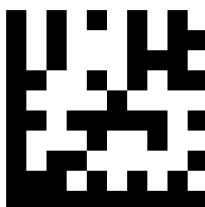

Wyłącz sufiks IATA 2 z 5

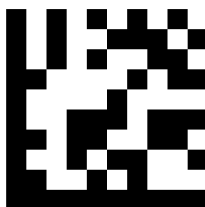


Ustaw macierz 2 z 5 sufiksów

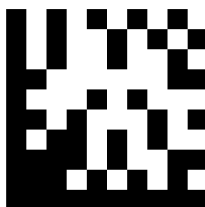

Wyłącz sufiks Matrix 2 z 5



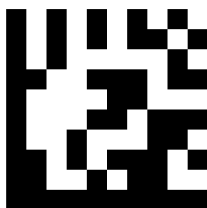


Ustaw prosto 2 z 5 sufiksów




Wyłącz sufiks Straight 2 z 5

⚠ Ostrzeżenie

Obraz oznaczony jako „Ustaw sufiks Pharmacode” w źródle historycznym w rzeczywistości dekoduje kod do KM15 (słowacki układ klawiatury). Aby zapobiec nieprawidłowej konfiguracji, ten kod konfiguracyjny nie jest tutaj podany. Zamierzone polecenie musi zostać niezależnie potwierdzone przez właściciela produktu lub oprogramowania sprzętowego.

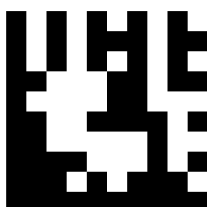

Wyłącz sufiks Pharmacode

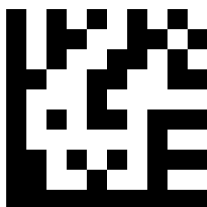


Ustaw GS1 DataBar 14 sufiksów







Rozpocznij konfigurację

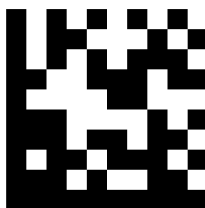

Wyłącz sufiks GS1 DataBar 14

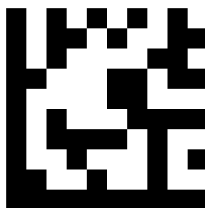


Ustaw rozszerzony sufiks paska danych GS1

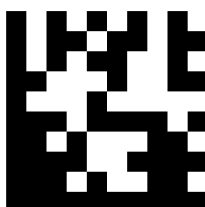

Wyłącz rozszerzony sufiks DataBar GS1



Ustaw GS1 DataBar Limited Suffix

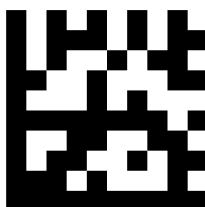


Wyłącz ograniczony sufiks DataBar GS1






Rozpocznij konfigurację

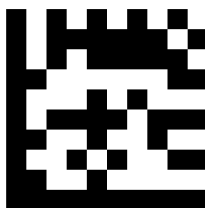


Ustaw kod złożony jako sufiks

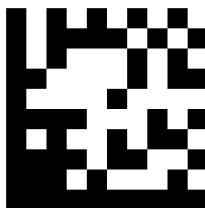


Wyłącz sufiks kodu kompozytowego A



Ustaw sufiks kodu złożonego B

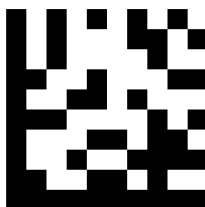

Wyłącz sufiks kodu kompozytowego B

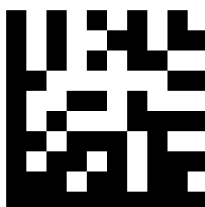


Ustaw sufiks kodu złożonego C







Rozpocznij konfigurację

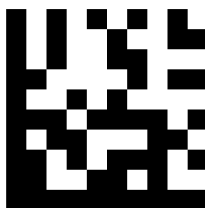

Wyłącz sufiks kodu kompozytowego C

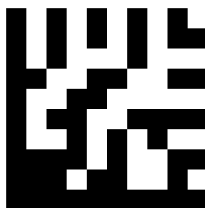


Ustaw sufiks PDF417

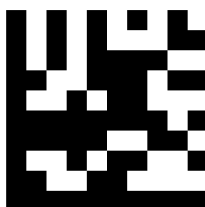

Wyłącz sufiks PDF417



Ustaw sufiks MicroPDF417

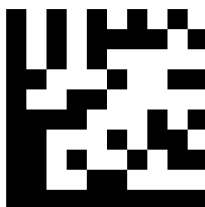


Wyłącz sufiks MicroPDF417






Rozpocznij konfigurację

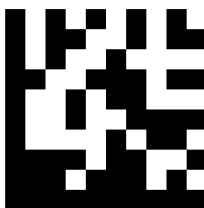

Ustaw sufiks Data Matrix



Wyłącz sufiks Data Matrix

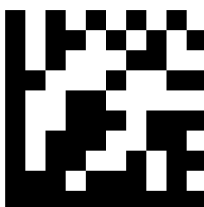

Ustaw sufiks QR Code



Wyłącz sufiks QR Code




Ustaw mikro sufiks QR







Rozpocznij konfigurację

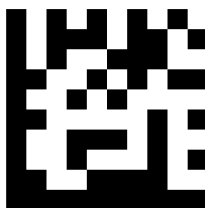


Wyłącz mikrokod QR

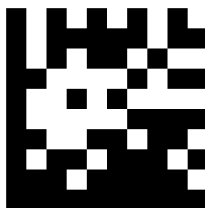


Ustaw sufiks aztecki

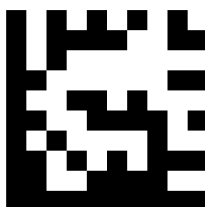

Wyłącz sufiks Aztec

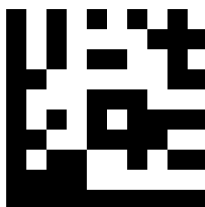

Ustaw sufiks MaxiCode

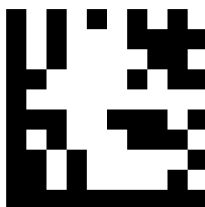

Wyłącz sufiks MaxiCode

6.5 Code ID







Rozpocznij konfigurację

Ważne


W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

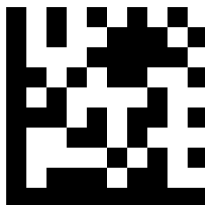

* Wyłącz Code ID

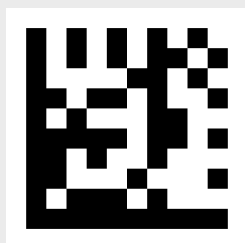

Włącz AIM Code ID

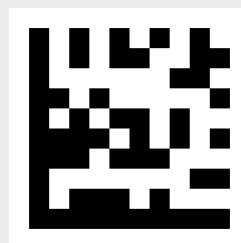

Włącz NETUM Code ID

Code ID Table

Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e

ciąg dalszy na następnej stronie





Rozpocznij konfigurację


Tabela 2 – kontynuacja poprzedniej strony

Symbology	NETUM	AIM
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
MicroPDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 Terminator

Ważne


W przypadku tej procedury należy wykonać ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

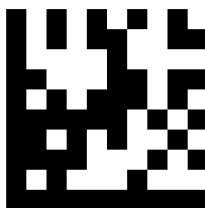

nic

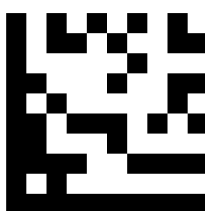


* Powrót karetki / CR

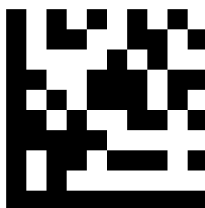

CR / LF



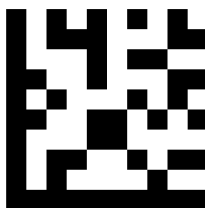

TAB

7 Ustawienia kodów kreskowych

Ważne

Na tej stronie wprowadź ustawienia w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

7.1 Obsługiwane symbole

Symbolika	Status
UPC-A	* Włączyć
UPC-E	* Włączyć
EAN-8	* Włączyć
EAN-13	* Włączyć
Code 128 / GS1-128	* Włączyć
Code 39	* Włączyć
Code 93	* Włączyć
Code 32	Wyłączyć
Code 11	Wyłączyć
Codabar	* Włączyć
Plessey	Wyłączyć
MSI Plessey	* Włączyć
Interleaved 2 of 5	* Włączyć
IATA 2 of 5	Wyłączyć
Matrix 2 of 5	Wyłączyć
Straight 2 of 5	Wyłączyć
Pharmacode	Wyłączyć
GS1 DataBar 14	* Włączyć
GS1 DataBar 14 Stacked	Wyłączyć
GS1 DataBar Expanded	* Włączyć
GS1 DataBar Expanded Stacked	Wyłączyć
GS1 DataBar Limited	* Włączyć
Composite Code-A	Wyłączyć
Composite Code-B	Wyłączyć
Composite Code-C	Wyłączyć
PDF417	* Włączyć
MicroPDF417	* Włączyć
Data Matrix	* Włączyć

ciąg dalszy na następnej stronie





Rozpocznij konfigurację

Tabela 3 – kontynuacja poprzedniej strony


Symbolika	Status
QR Code	* Włączyć
Micro QR	* Włączyć
Aztec	Wyłączyć
MaxiCode	Wyłączyć

7.2 Ogólne przełączniki symboliki

Ważne


Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Włącz wszystkie kody kreskowe

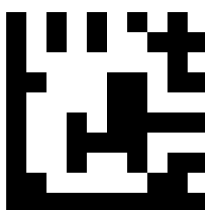


Włącz wszystkie kody kreskowe

Włącz tylko kody kreskowe 1D

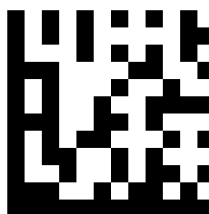

Włącz tylko kody kreskowe 1D

Włącz tylko kody kreskowe 2D

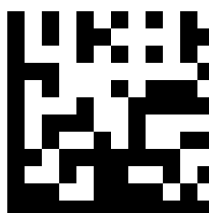

Włącz tylko kody kreskowe 2D






Rozpocznij konfigurację

7.3 Ustawienia symboliki 1D

Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.


UPC-A

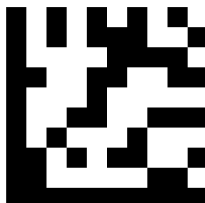


* Włącz UPC-A



Wyłącz UPC-A

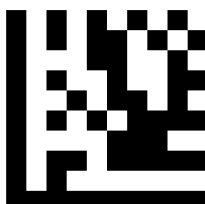

* Prześlij wiodącą cyfrę

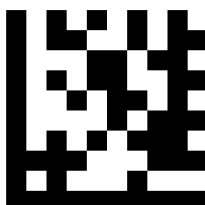


Nie przesyłaj cyfry wiodącej







Rozpocznij konfigurację

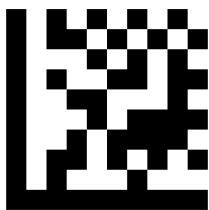


* Włącz cyfrę kontrolną

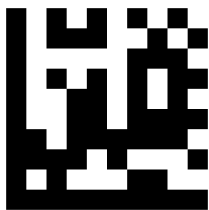


Wyłącz cyfrę kontrolną

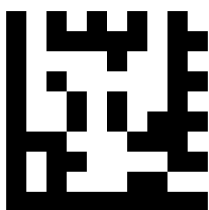

Włącz konwersję EAN-13

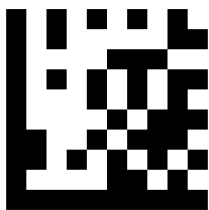

* Wyłącz konwersję EAN-13

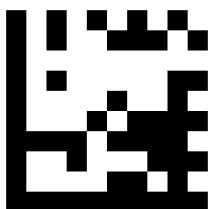


Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki UPC-A







Rozpocznij konfigurację

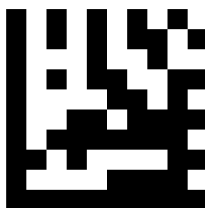

* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia UPC-A

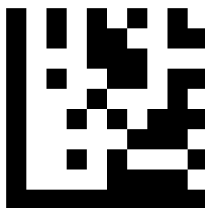


Dekodowanie kodu UPC-A wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami

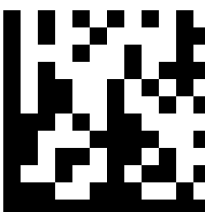

* Dekodowanie UPC-A z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych

UPC-E

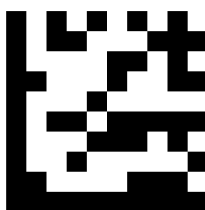

* Włącz UPC-E




Wyłącz UPC-E







Rozpocznij konfigurację

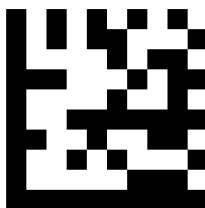


* Prześlij wiodącą cyfrę

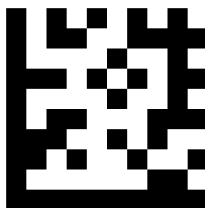


Nie przesyłaj cyfry wiodącej

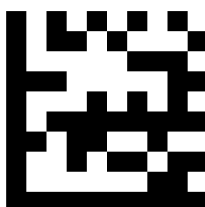

* Włącz cyfrę kontrolną

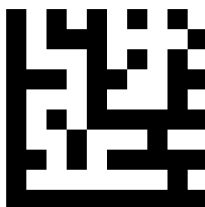

Wyłącz cyfrę kontrolną

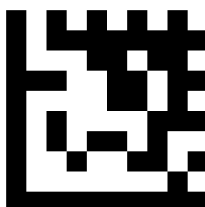


Włącz konwersję UPC-A







Rozpocznij konfigurację

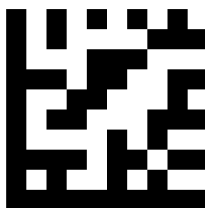


* Wyłącz konwersję UPC-A

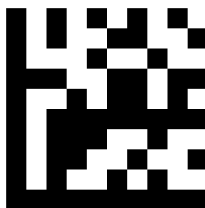

Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki UPC-E

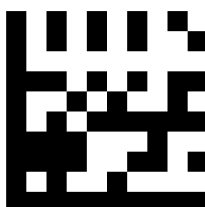

* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia UPC-E

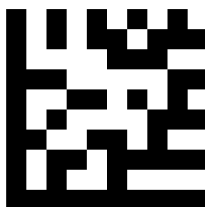


Dekodowanie kodu UPC-E wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami






Rozpocznij konfigurację

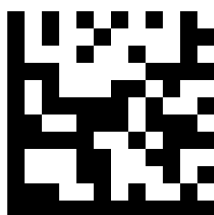


* Dekodowanie UPC-E z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych


EAN-8

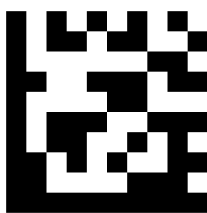


* Włącz EAN-8

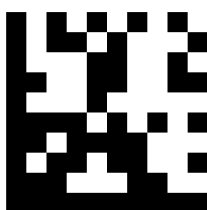

Wyłącz EAN-8

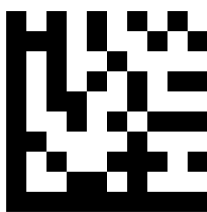

* Prześlij cyfrę kontrolną

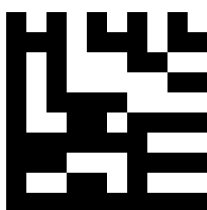


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej







Rozpocznij konfigurację

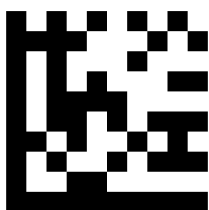


Włącz konwersję EAN-13

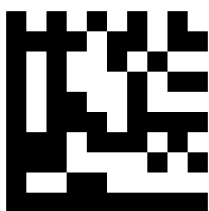


* Wyłącz konwersję EAN-13

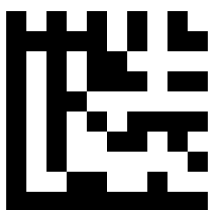

Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki EAN-8

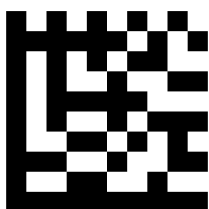

* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia EAN-8

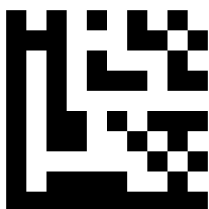


Dekodowanie kodu EAN-8 wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami






Rozpocznij konfigurację

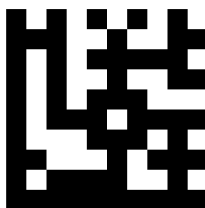


* Dekodowanie EAN-8 z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych


EAN-13

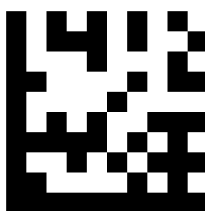


* Włącz EAN-13

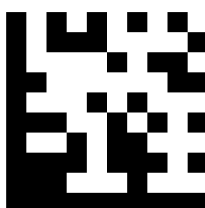

Wyłącz EAN-13

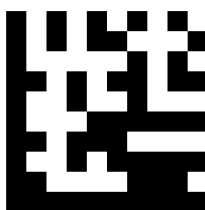

* Prześlij cyfrę kontrolną

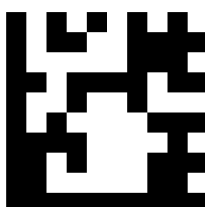


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej







Rozpocznij konfigurację

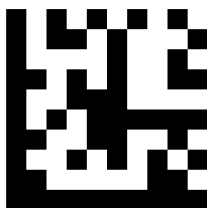


Włącz konwersję ISBN

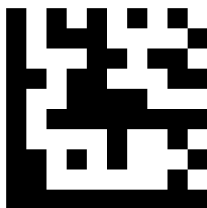


* Wyłącz konwersję ISBN

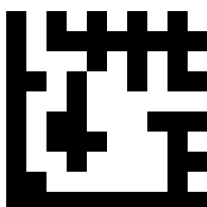

Włącz konwersję ISSN

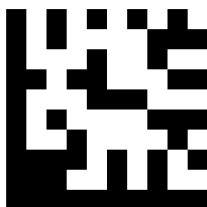

* Wyłącz konwersję ISSN

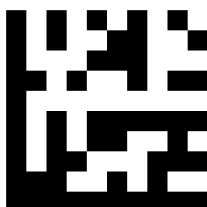


Włącz 2- lub 5-cyfrowe dodatki EAN-13







Rozpocznij konfigurację

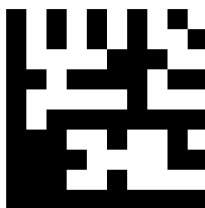

* Wyłącz 2- lub 5-cyfrowe uzupełnienia EAN-13

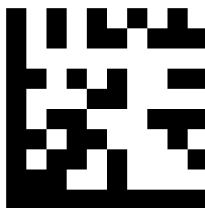


Dekodowanie kodu EAN-13 wyłącznie z 2- lub 5-cyfrowymi uzupełnieniami

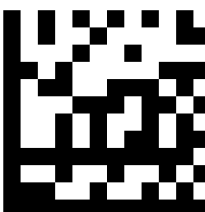


* Dekodowanie EAN-13 z lub bez uzupełnień 2- lub 5-cyfrowych

Code 128 / GS1-128

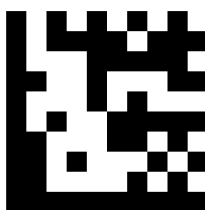

* Włącz Code 128 / GS1-128

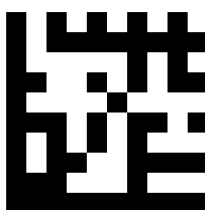


Wyłącz Code 128 / GS1-128






Rozpocznij konfigurację


Code 39

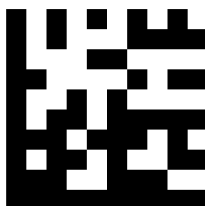


* Włącz Code 39

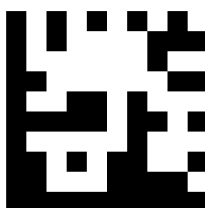


Wyłącz Code 39

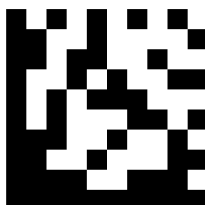

Włącz funkcję Code 39 Full ASCII

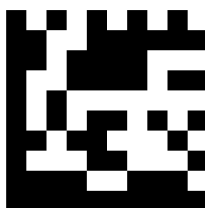

* Wyłącz funkcję Code 39 Full ASCII

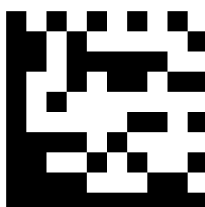


Prześlij znaki startu/zakończenia







Rozpocznij konfigurację

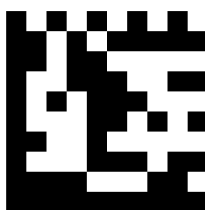


* Nie przesyłaj znaków startu/stopu

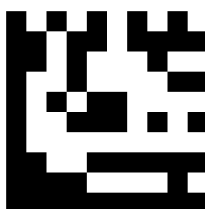

* Brak weryfikacji

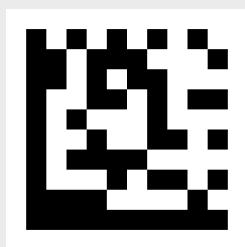

Zweryfikuj i prześlij

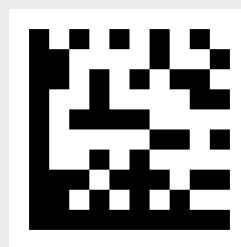


Zweryfikuj bez przesyłania

Code 93



Włącz kod 93

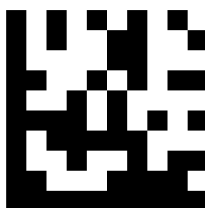

* Wyłącz kod 93






Rozpocznij konfigurację

Code 32




Włącz kod 32

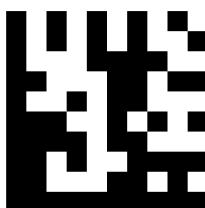


* Wyłącz kod 32


Code 11

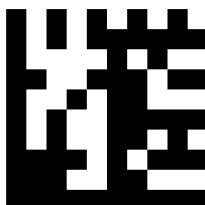

Włącz kod 11

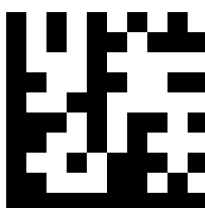

* Wyłącz kod 11

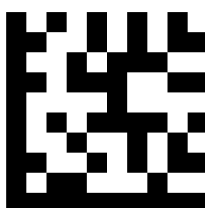


* Prześlij cyfrę kontrolną






Rozpocznij konfigurację

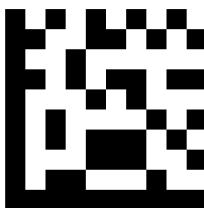


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej


Codabar

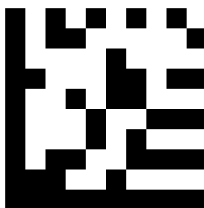


* Włącz Codabar

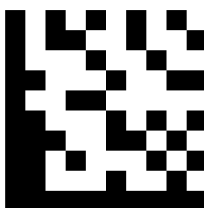


Wyłącz Codabar

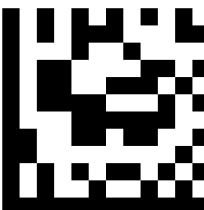

* Brak weryfikacji

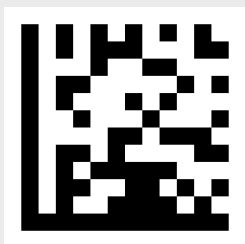

Zweryfikuj i prześlij

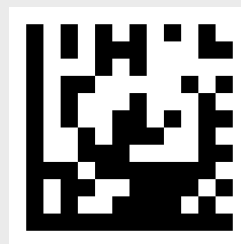


Zweryfikuj bez przesyłania






Rozpocznij konfigurację

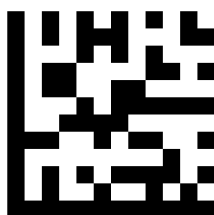


Prześlij znaki startu/zakończenia

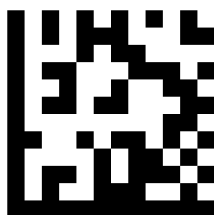


* Nie przesyłaj znaków startu/stopu

Plessey

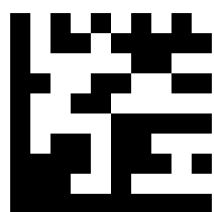


Włącz Plessey

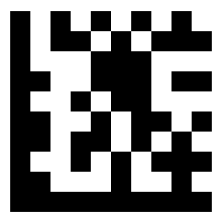

* Wyłącz Plessey

MSI Plessey

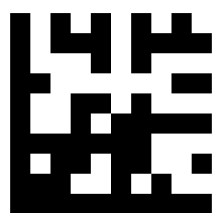


* Włącz MSI Plessey






Rozpocznij konfigurację

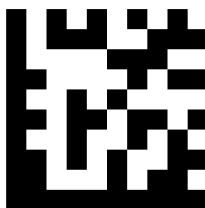

Wyłącz MSI Plessey

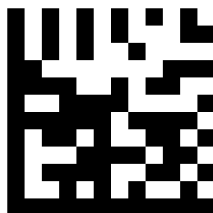


Brak weryfikacji



* Weryfikacja Mod 10



Weryfikacja Mod 10/10

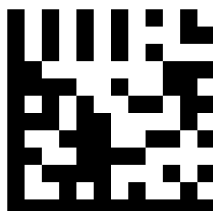


Weryfikacja Mod 11/10






Rozpocznij konfigurację

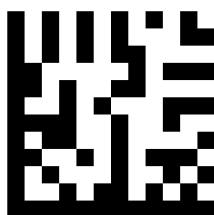


* Prześlij cyfrę kontrolną

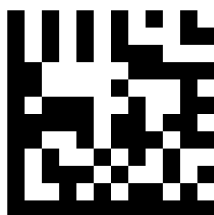


Nie przesyłaj cyfry kontrolnej


Interleaved 2 of 5

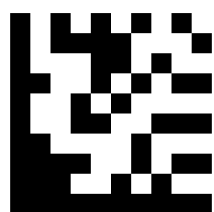

* Włącz przeplot 2 z 5

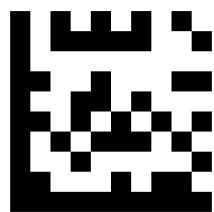

Wyłącz przeplot 2 z 5

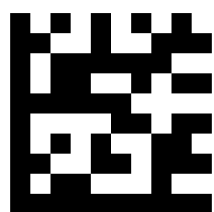


* Brak weryfikacji






Rozpocznij konfigurację

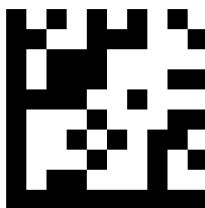


Zweryfikuj i prześlij

IATA 2 of 5

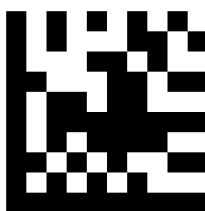


Włącz IATA 2 z 5

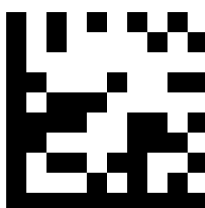


* Wyłącz IATA 2 z 5

Matrix 2 of 5

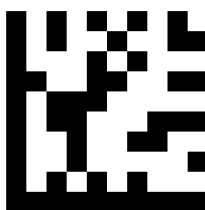

Włącz Matrix 2 z 5

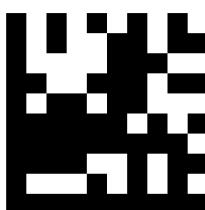


* Wyłącz Matrix 2 z 5






Rozpocznij konfigurację

Straight 2 of 5

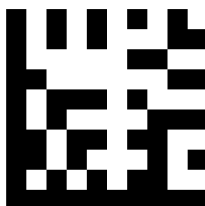


Włącz opcję Prosto 2 z 5

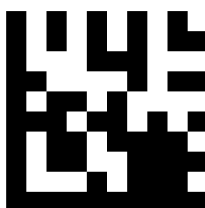


* Wyłącz opcję Prosto 2 z 5

Pharmacode

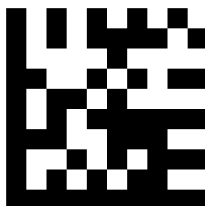

Włącz Pharmacode

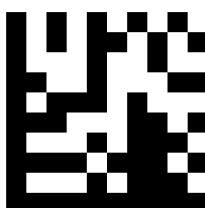


* Wyłącz Pharmacode

GS1 DataBar 14






Rozpocznij konfigurację

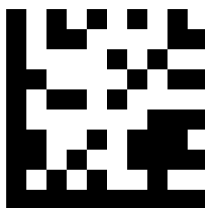


* Włącz pasek danych GS1 14

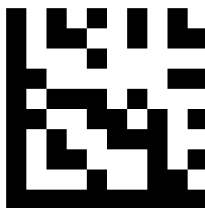


Wyłącz pasek danych GS1 14



Włącz GS1 DataBar 14 Stacked

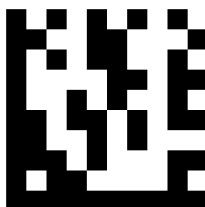

* Wyłącz GS1 DataBar 14 Stacked

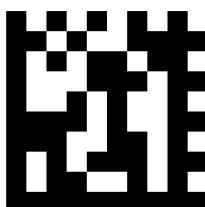


* Wyjście AI (01) Znaki






Rozpocznij konfigurację

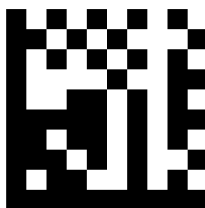


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)


GS1 DataBar Expanded

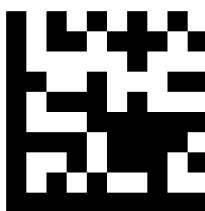


* Włącz rozszerzony pasek danych GS1

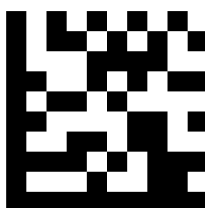

Wyłącz rozszerzony pasek danych GS1

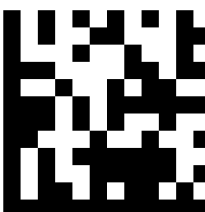

Włącz rozszerzony pasek danych GS1 w stosie

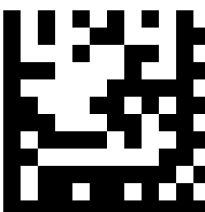


* Wyłącz rozszerzony pasek danych GS1 ułożony w stos






Rozpocznij konfigurację

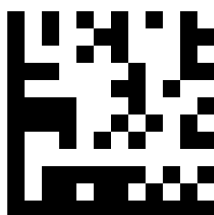


* Wyjście AI (01) Znaki

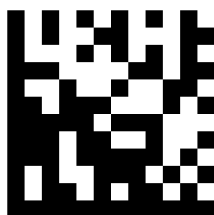


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)


GS1 DataBar Limited

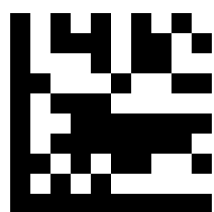

* Włącz GS1 DataBar Limited

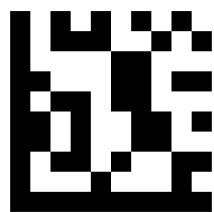

Wyłącz GS1 DataBar Limited

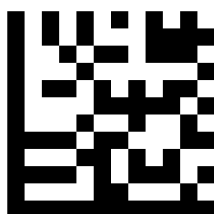


* Wyjście AI (01) Znaki





Rozpocznij konfigurację

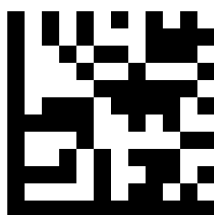


Nie wyprowadzaj znaków AI (01)

7.4 Ustawienia kodu 2D i kodu złożonego


Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Composite Code-A

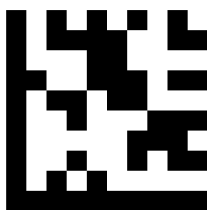


Włącz kod złożony-A

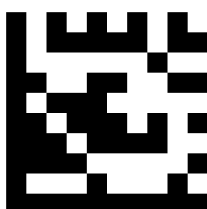

* Wyłącz kod złożony-A

Composite Code-B

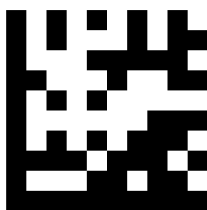


Włącz kod złożony-B






Rozpocznij konfigurację

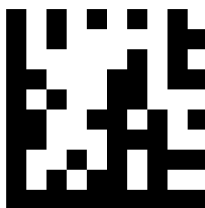


* Wyłącz kod złożony-B

Composite Code-C

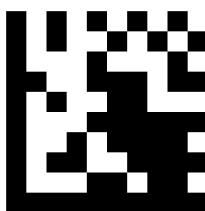

Włącz kod kompozytowy-C

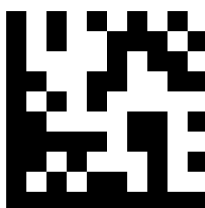

* Wyłącz kod złożony-C

PDF417



* Włącz PDF417



Wyłącz PDF417






Rozpocznij konfigurację

MicroPDF417




* Włącz MicroPDF417

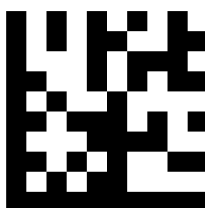

Wyłącz MicroPDF417


Data Matrix

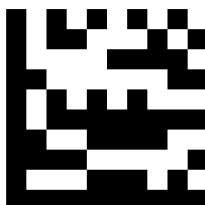

* Włącz Data Matrix



Wyłącz Data Matrix

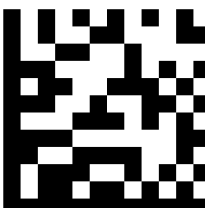


* Włącz dekodowanie lustrzane







Rozpocznij konfigurację

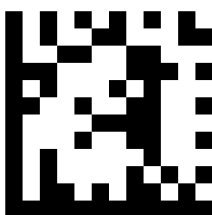

Wyłącz dekodowanie lustrzane

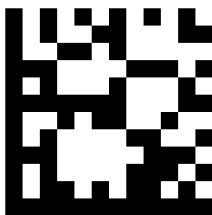


* Włącz prostokątny Data Matrix

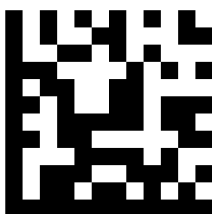


Wyłącz prostokątny Data Matrix

QR Code

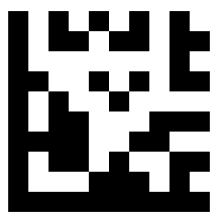

* Włącz QR Code

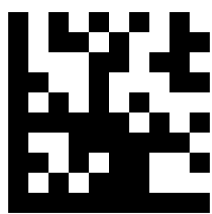


Wyłącz QR Code






Rozpocznij konfigurację

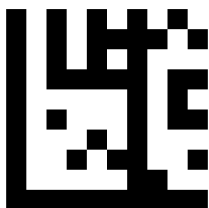


* Włącz dekodowanie lustrzane

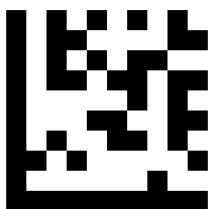


Wyłącz dekodowanie lustrzane

Micro QR

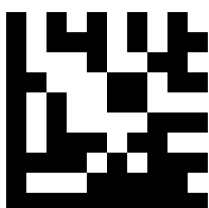


* Włącz mikrokod QR

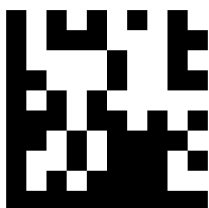


Wyłącz mikrokod QR

Aztec

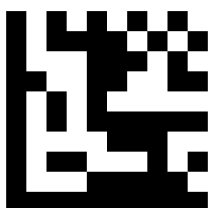

Włącz Aztec




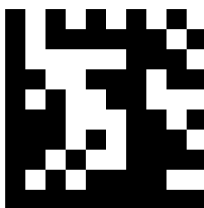

* Wyłącz Aztec




* Włącz dekodowanie lustrzane

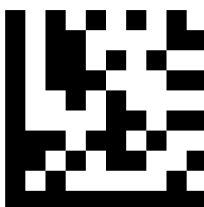


Wyłącz dekodowanie lustrzane

MaxiCode

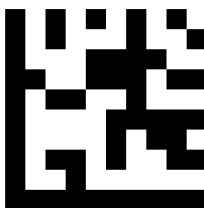

Włącz MaxiCode

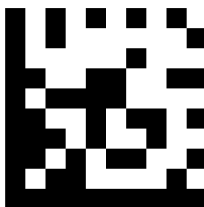

* Wyłącz MaxiCode





7.5 Ustawienia długości dekodowania

Ważne

Aby skonfigurować ustawienia w tej grupie, wykonaj je w następującej kolejności: Rozpocznij konfigurację -> Kod konfiguracyjny funkcji -> Zakończ konfigurację.

Poniższe ustawienia ograniczają długość możliwą do odczytu dla każdej symboliki; jako przykład użyto Code 128.

Ogranicz do jednej długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o jednej długości. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytywać tylko kody kreskowe o długości 14 znaków.

Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do pojedynczej długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
5. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Ogranicz do dwóch różnych długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o dwóch różnych długościach. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytać kody kreskowe o długości znaków 2 i 14.





Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do dwóch różnych długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 2 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

Ogranicz do zakresu długości

Ogranicz odczyt do kodów kreskowych o określonej długości. Na przykład, ustaw Code 128, aby odczytać kody kreskowe o długości od 08~14 znaków.

Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Ogranicz do zakresu długości” .
3. Zeskanuj kod konfiguracyjny 0 w *Kod ASCII Table*.
4. Zeskanuj kod konfiguracyjny 8 w *Kod ASCII Table*.
5. Zeskanuj kod konfiguracyjny 1 w *Kod ASCII Table*.
6. Zeskanuj kod konfiguracyjny 4 w *Kod ASCII Table*.
7. Skanuj „Zakończ konfigurację” .

dowolna długość






Rozpocznij konfigurację


Przykład

1. Wyszukaj „Rozpocznij konfigurację” .
2. Zeskanuj kod konfiguracyjny Code 128 „Dowolna długość” .
3. Skanuj „Zakończ konfigurację” .


Code 128

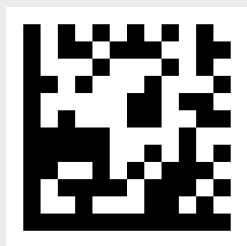


Ogranicz do jednej długości

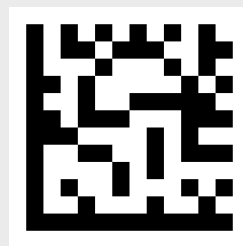

Ogranicz do dwóch różnych długości

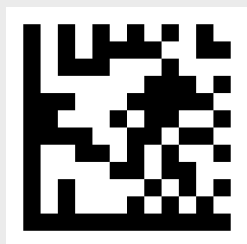


Ogranicz do zakresu długości

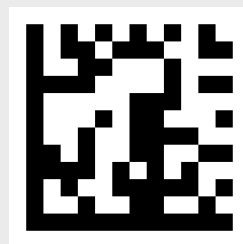


* Dowolna długość

Code 39

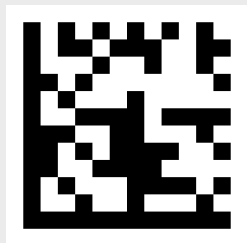

Ogranicz do jednej długości

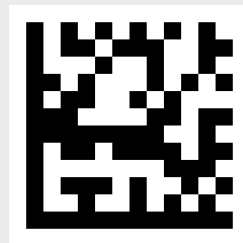


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

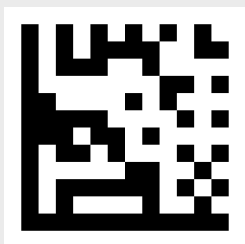


Ogranicz do zakresu długości

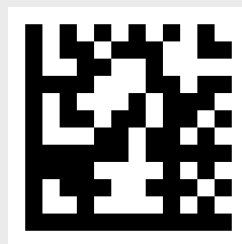


* Długość dowolna


Code 93

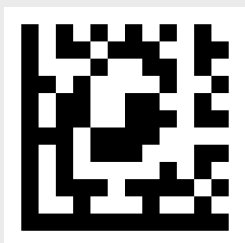


Ogranicz do jednej długości

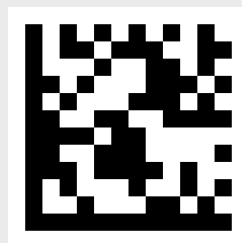

Ogranicz do dwóch różnych długości

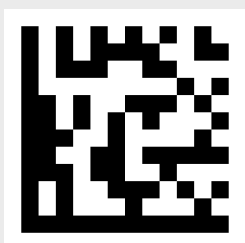


Ogranicz do zakresu długości

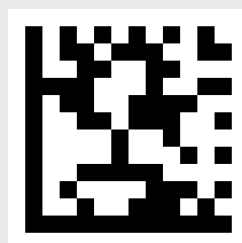


* Długość dowolna

Codabar

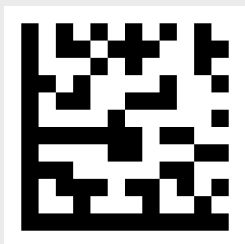

Ogranicz do jednej długości

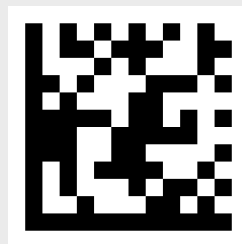


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

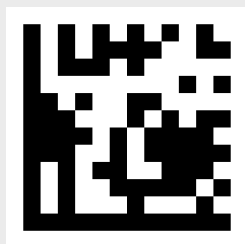


Ogranicz do zakresu długości

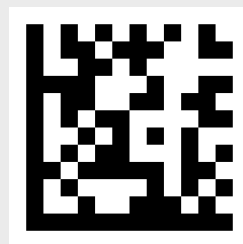


* Długość dowolna


Interleaved 2 of 5

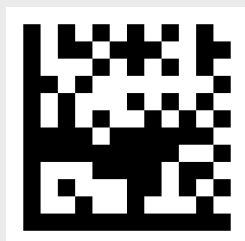


Ogranicz do jednej długości

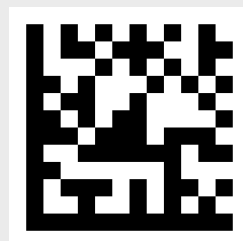

Ogranicz do dwóch różnych długości

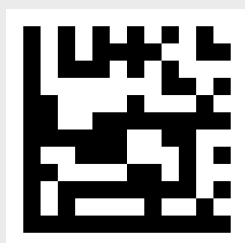


Ogranicz do zakresu długości

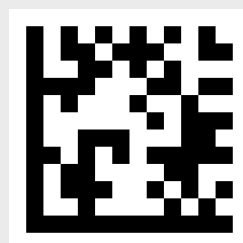


* Długość dowolna

Code 11

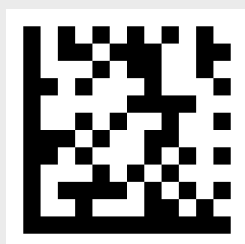

Ogranicz do jednej długości

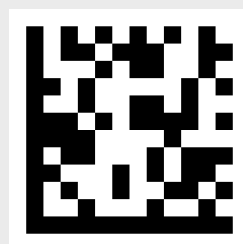


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

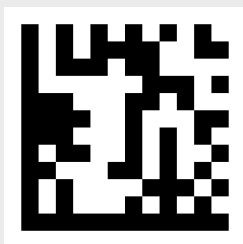


Ogranicz do zakresu długości

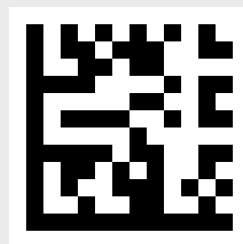


* Dowolna długość


MSI Plessey

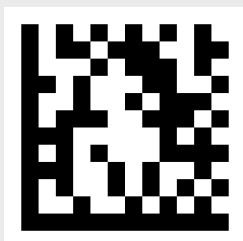


Ogranicz do jednej długości

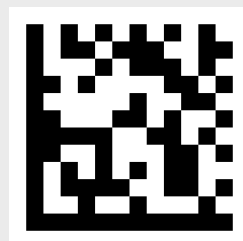

Ogranicz do dwóch różnych długości

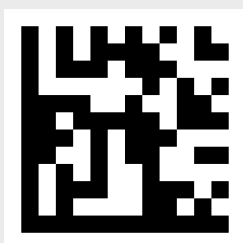


Ogranicz do zakresu długości

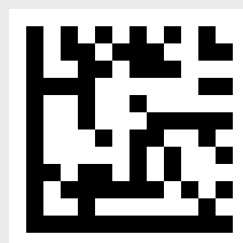


* Dowolna długość

Matrix 2 of 5

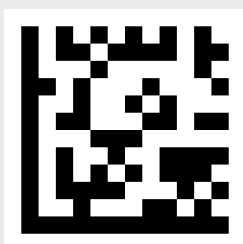

Ogranicz do jednej długości

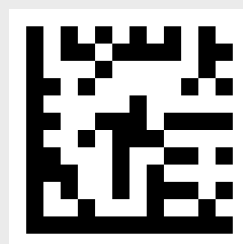


Ogranicz do dwóch różnych długości






Rozpocznij konfigurację

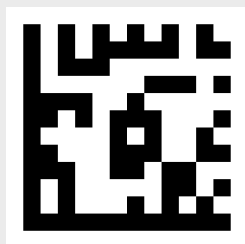

Ogranicz do zakresu długości










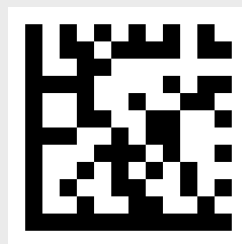


* Długość dowolna






8 Załącznik

8.1 Cyfry dziesiętne

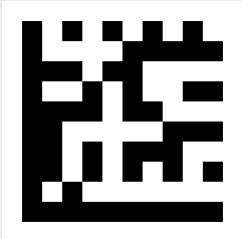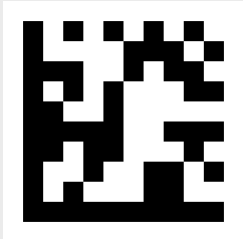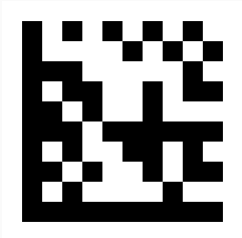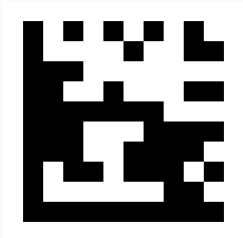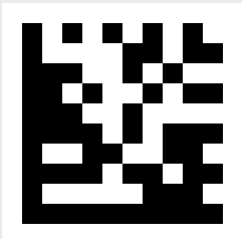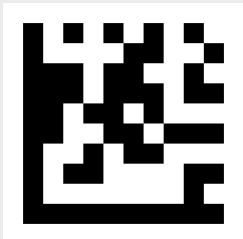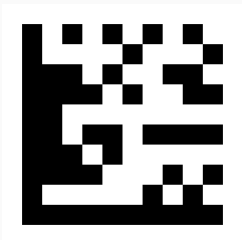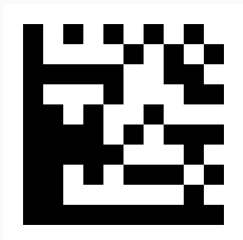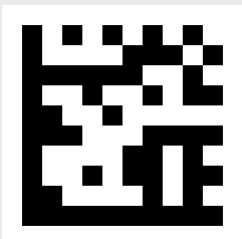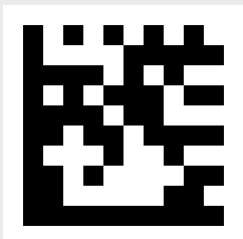Cyfra	Kod konfiguracyjny	Cyfra	Kod konfiguracyjny
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	

8.2 Kod ASCII Table

Znaki sterujące (mapowanie klawiszy funkcyjnych)




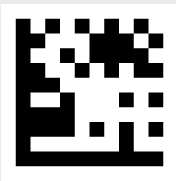
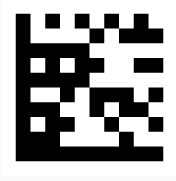
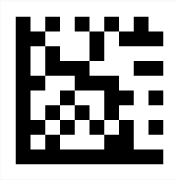
Hex	Dec	ASCII	Tryb Ctrl Char	Alt + tryb Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 4 – kontynuacja poprzedniej strony





Hex	Dec	ASCII	Tryb Ctrl Char	Alt + tryb Unicode
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Znaki do druku i usuwanie

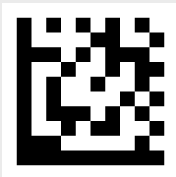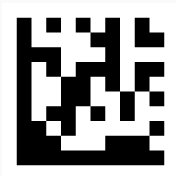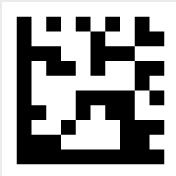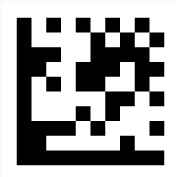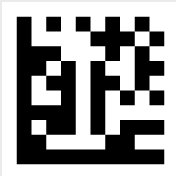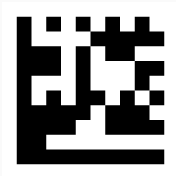Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

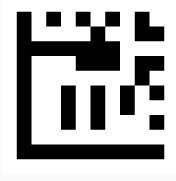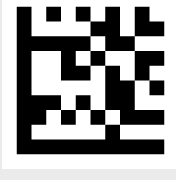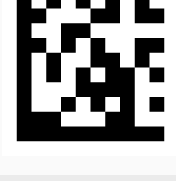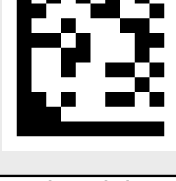Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

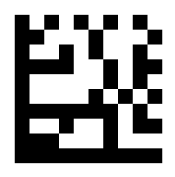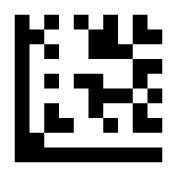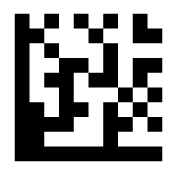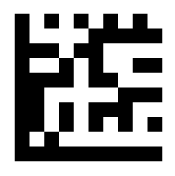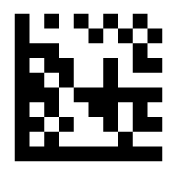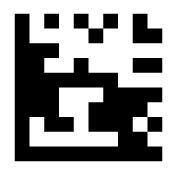Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
2D	45	–	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

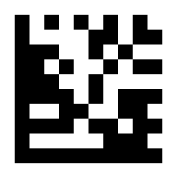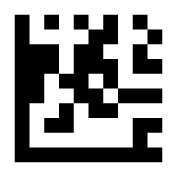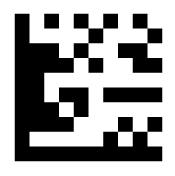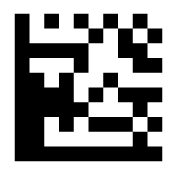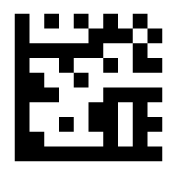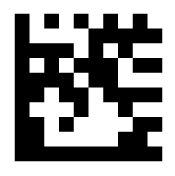Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	



ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

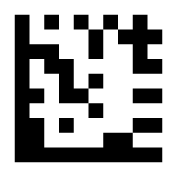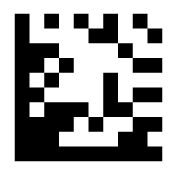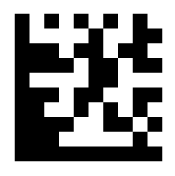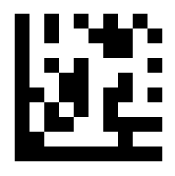Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	





ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

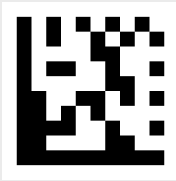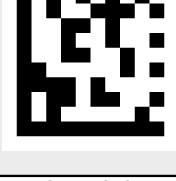Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

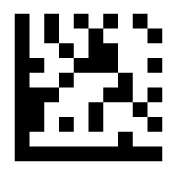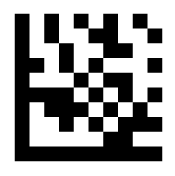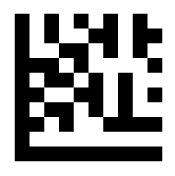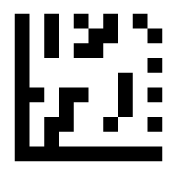Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

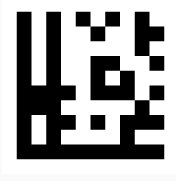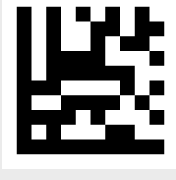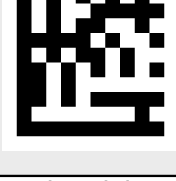Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

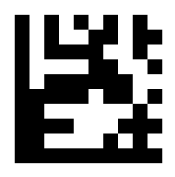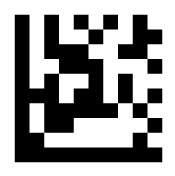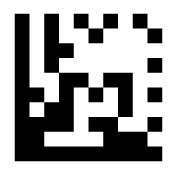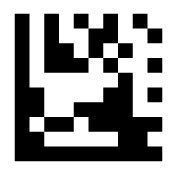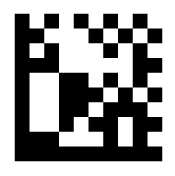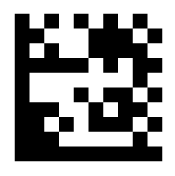Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

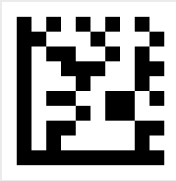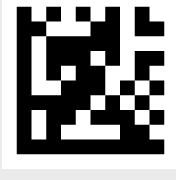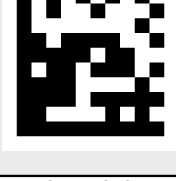Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

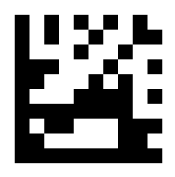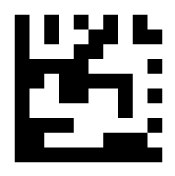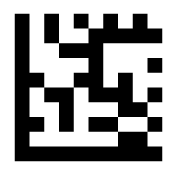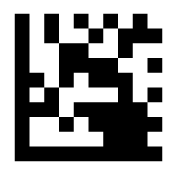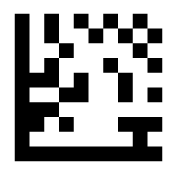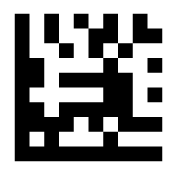Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	







ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony

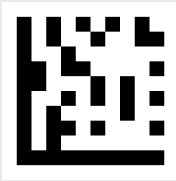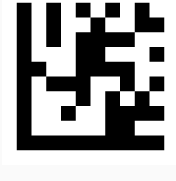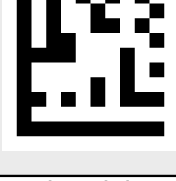Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	


ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony





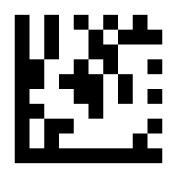
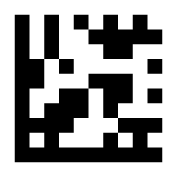
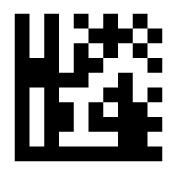
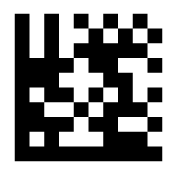
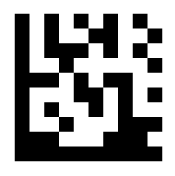
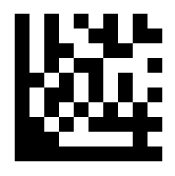
Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 5 – kontynuacja poprzedniej strony










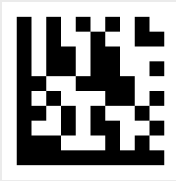
Hex	Dec	ASCII	Kod konfiguracyjny
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 Klawisze funkcyjne

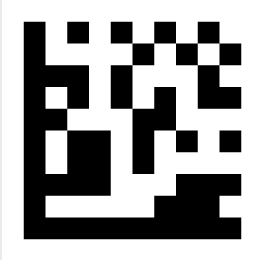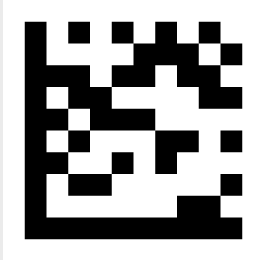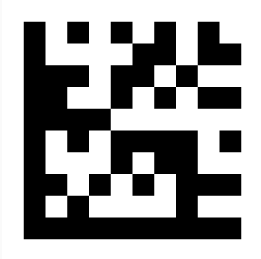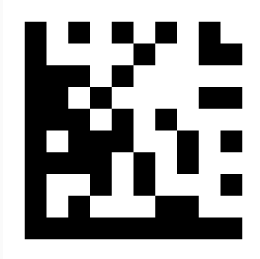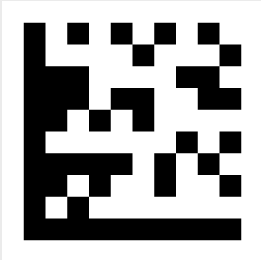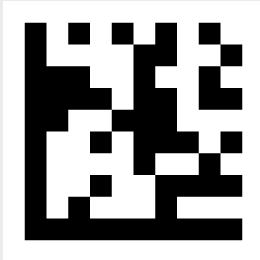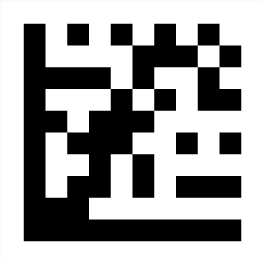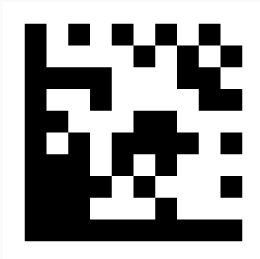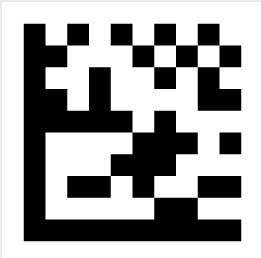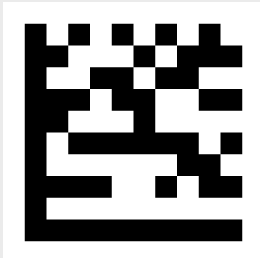Klawisz	Kod konfiguracyjny	Klawisz	Kod konfiguracyjny
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	




ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 6 – kontynuacja poprzedniej strony

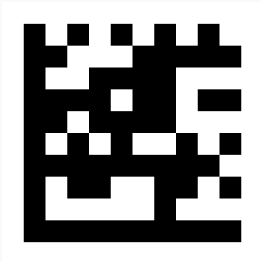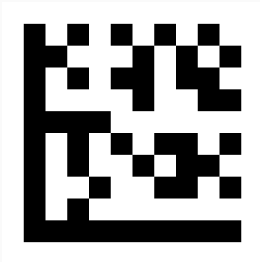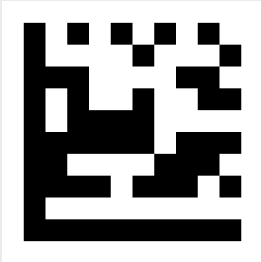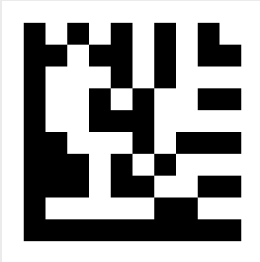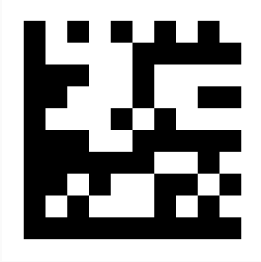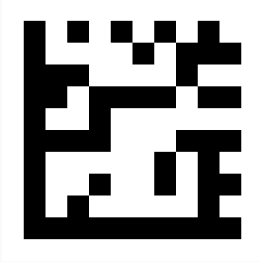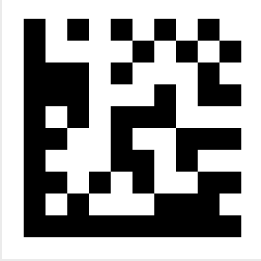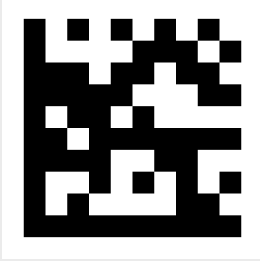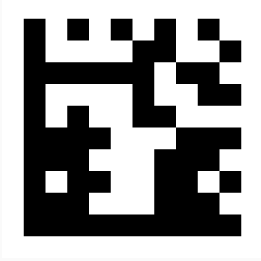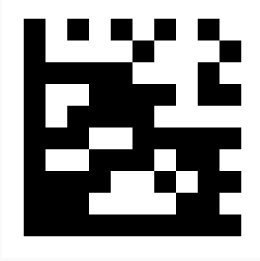Klawisz	Kod konfiguracyjny	Klawisz	Kod konfiguracyjny
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 6 – kontynuacja poprzedniej strony

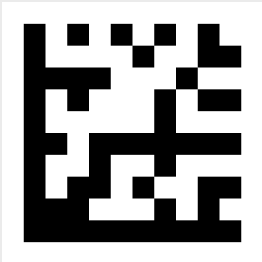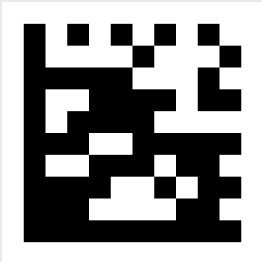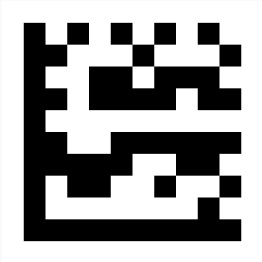Klawisz	Kod konfiguracyjny	Klawisz	Kod konfiguracyjny
F9		F10	
F11		F12	