
المستخدم دليل 290

22 2026, يونيو

Contents

1	النظام إعدادات	3
1.1	المصنع ضبط إعادة	3
1.2	الصوت إعدادات	3
2	الجهاز وظيفة إعدادات	3
2.1	الإضاءة إعدادات	4
3	الزناد إعدادات	5
3.1	القراءة وضع إعداد	5
3.2	المستمرة القراءة وضع	6
3.3	المستمرة القراءة وضع في التشفير فك مهلة إعداد	6
3.4	المستمرة القراءة وضع في الكود تأخير إعداد نفس	7
3.5	التلقائي الاستشعار وضع في الحساسية إعداد	8
4	الاتصال واجهة إعدادات	9
4.1	الاتصالات واجهة وضع	9
4.2	التسلسلي للمنفذ الباود معدل إعداد	10
5	المفاتيح لوحة إعدادات	10
5.1	USB الإرسال تأخير إعداد	11
6	البيانات تحرير	11
6.1	المنهي إعدادات	12
7	الكود إعداد	12
7.1	عالمي رمز تبديل	12
7.2	البعد أحادي رمز تبديل	13
7.3	السريعة الاستجابة رمز تبديل	16



1 النظام إعدادات

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

1.1 المصنع ضبط إعادة



المصنع ضبط إعادة

1.2 الصوت إعدادات



الصفافير تمكين



الصفافير تعطيل

2 الجهاز وظيفة إعدادات





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

2.1 الإضاءة إعدادات

مدمج ملء إضاءة إعداد



المدمج التعبئة ضوء تمكين



المدمج التعبئة ضوء تعطيل

الضوء سطوع إعداد ملء



منخفض سطوع ضوء ملء



الخفيف المتوسط السطوع املأ




الضوء ملء عالية سطوع





الإعداد بدء

الخارجية التعبئة ضوء إعدادات

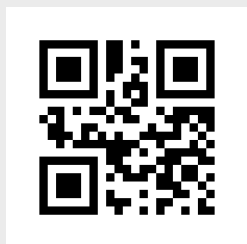

الخارجي التعبئة ضوء تمكين



الخارجي التعبئة ضوء تعطيل

الضوء إعدادات تهدف



الضوء تهدف تمكين



الهدف ضوء تعطيل

3 الزناد إعدادات

مهم

النهاية" "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

3.1 القراءة وضع إعداد



الزناد زر



التلقائي الاستشعار وضع





الإعداد بدء

3.2 المستمرة القراءة وضع



المستمرة القراءة وضع

3.3 المستمرة القراءة وضع في التشفير فك مهلة إعداد



ثانية مللي 0 التشفير فك مهلة



ثانية مللي 1500 التشفير فك مهلة



ثانية مللي 3000 التشفير فك مهلة



ثانية مللي 5000 التشفير فك مهلة



MAX التشفير فك مهلة





3.4 المستمرة القراءة وضع في الكود تأخير إعداد نفس



ثانية مللي 0 التأخير رمز نفس



ثانية مللي 1500 التأخير كود نفس



ثانية مللي 3000 التأخير كود نفس



ثانية مللي 5000 التأخير كود نفس



MAX التأخير رمز نفس





3.5 التلقائي الاستشعار وضع في الحساسية إعداد



30 على الحساسية ضبط تم



25 على الحساسية ضبط تم



20 على الحساسية ضبط تم



15 على الحساسية ضبط تم



10 على الحساسية ضبط تم



8 على الحساسية ضبط تم



5 على الحساسية ضبط تم



3 على الحساسية ضبط تم



1 على الحساسية ضبط تم





4 الاتصال واجهة إعدادات

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

4.1 الاتصالات واجهة وضع



USB واجهة



USB Virtual COM



التسلسلي المنفذ





4.2 التسلسلي للمنفذ الباور معدل إعداد 4.2



4800 الباور معدل



9600 الباور معدل



19200 الباور معدل



38400 الباور معدل



57600 الباور معدل



115200 الباور معدل

5 المفاتيح لوحة إعدادات 5





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

5.1 USB الإرسال تأخير إعداد



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 البيانات تحرير





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

6.1 المنهي إعدادات



CR فاصل إضافة



CRLF فاصل إضافة



Tab فاصل إضافة



المنهي إلغاء



LF فاصل إضافة

7 الكود إعداد

مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم الصفحة، هذه في المعلومات تعديل عند الانتهاء. بعد

7.1 عالمي رمز تبديل





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء "إعدادات بمسح قم المعلومات، من المجموعة هذه تعديل عند الانتهاء. بعد

1D رموز جميع



QR رموز كافة تمكين



1D رموز كافة تعطيل

QR رموز جميع



QR رموز كافة تمكين



QR رموز كافة تعطيل

7.2 البعد أحادي رمز تبديل





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء" "إعدادات بمسح قم المعلومات، من المجموعة هذه تعديل عند الانتهاء. بعد

رمز Code 128



رمز تمكين Code 128



رمز تعطيل Code 128

رمز EAN-8



رمز تمكين EAN-8



رمز تعطيل EAN-8

رمز EAN-13



رمز تمكين EAN-13



رمز تعطيل EAN-13





رمز UPC-A



رمز تمكين UPC-A



رمز تعطيل UPC-A

رمز UPC-E



رمز تمكين UPC-E



رمز تعطيل UPC-E

رمز Code 39



رمز تمكين Code 39



رمز تعطيل Code 39






كود ابار كود



Codabar رموز تمكين

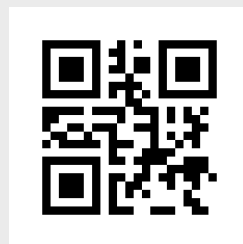

Codabar رموز تعطيل

كود 93 كود



93 الكود تفعيل



93 الكود تعطيل

رمز ITF25



ITF25 رموز تمكين



ITF25 رموز تعطيل

7.3 السريعة الاستجابة رموز تبديل





مهم

النهاية "إعدادات بمسح قم الهدف؛ إعداد رمز بمسح قم ثم أولاً، البدء "إعدادات بمسح قم المعلومات، من المجموعة هذه تعديل عند الانتهاء. بعد

رمز QR Code



رمز تمكين QR Code



رمز تعطيل QR Code

رمز Data Matrix (DM).



رمز تمكين Data Matrix (DM).



رمز تعطيل Data Matrix (DM).

