
290 Manuel d'utilisation

22 juin 2026

Table des matières

1	Paramètres système	3
1.1	Réinitialisation d'usine	3
1.2	Paramètres sonores	3
2	Paramètres des fonctions de l'appareil	3
2.1	Paramètres d'éclairage	4
3	Paramètres de déclenchement	5
3.1	Paramétrage du mode de lecture	5
3.2	mode lecture continue	6
3.3	Paramètre de délai de décodage en mode lecture continue	6
3.4	Même réglage du délai de code en mode lecture continue	7
3.5	Réglage de la sensibilité en mode de détection automatique	8
4	Paramètres de l'interface de communication	9
4.1	Mode interface de communication	9
4.2	Réglage du débit en bauds du port série	10
5	paramètres du clavier	10
5.1	Réglage du délai de transmission USB	11
6	Édition des données	11
6.1	Paramètres de terminaison	12
7	Paramétrage des codes	12
7.1	Commutateur à code universel	12
7.2	Commutateur de code unidimensionnel	13
7.3	Changement de code QR	16



1 Paramètres système

🔔 Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

1.1 Réinitialisation d'usine



Réinitialisation d'usine

1.2 Paramètres sonores



Activer les bips



Désactiver les bips

2 Paramètres des fonctions de l'appareil





Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

2.1 Paramètres d'éclairage

Réglage de la lumière d'appoint intégré



Activer la lumière d'appoint intégrée



Désactiver la lumière d'appoint intégrée

Réglage de la luminosité de la lumière de remplissage



Lumière de remplissage faible luminosité



Lumière de remplissage, luminosité moyenne




Lumière d'appoint haute luminosité





Début réglage

Paramètres de l'éclairage d'appoint externe

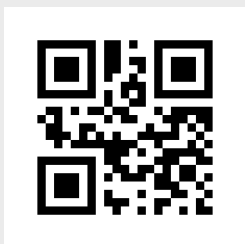

Activer la lumière de remplissage externe



Désactiver la lumière de remplissage externe

Réglages de la lumière de visée



Activer la lumière de visée



Désactiver la lumière de visée

3 Paramètres de déclenchement

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

3.1 Paramétrage du mode de lecture



Déclencheur de bouton



Mode de détection automatique






Début réglage

3.2 mode lecture continue



mode lecture continue

3.3 Paramètre de délai de décodage en mode lecture continue

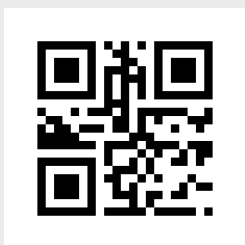

Délai de décodage 0 ms



Délai de décodage 1500 ms



Délai de décodage 3000 ms



Délai de décodage 5000 ms



Délai d'expiration du décodage MAX





Début réglage

3.4 Même réglage du délai de code en mode lecture continue



Même délai de code 0 ms



Même délai de code 1500 ms



Même délai de code 3000 ms



Même délai de code 5000 ms



Même délai de code MAX





3.5 Réglage de la sensibilité en mode de détection automatique



Sensibilité réglée à 30




Sensibilité réglée à 25



Sensibilité réglée à 20



Sensibilité réglée à 15

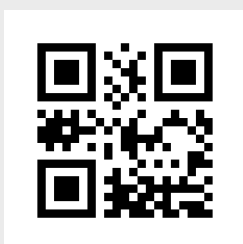

Sensibilité réglée à 10




Sensibilité réglée à 8



Sensibilité réglée à 5



Sensibilité réglée à 3

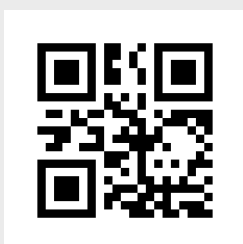

Sensibilité réglée à 1





4 Paramètres de l'interface de communication

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

4.1 Mode interface de communication



Interface USB



USB port série virtuel



port série





4.2 Réglage du débit en bauds du port série



Débit en bauds 4800



Débit en bauds 9600



Débit en bauds 19 200



Débit en bauds 38 400



Débit en bauds 57600



Débit en bauds 115 200

5 paramètres du clavier





Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

5.1 Réglage du délai de transmission USB



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Édition des données





Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

6.1 Paramètres de terminaison



Ajouter le terminateur CR




Ajouter le terminateur CRLF



Ajouter le terminateur Tab



annuler le terminateur

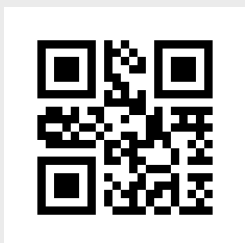

Ajouter le terminateur LF

7 Paramétrage des codes

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Démarrer les paramètres », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

7.1 Commutateur à code universel





Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Paramètres de démarrage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Tous les codes 1D



Activer tous les codes QR



Désactivez tous les codes 1D

Tous les codes QR



Activer tous les codes QR



Désactivez tous les codes QR

7.2 Commutateur de code unidimensionnel





Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Paramètres de démarrage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Code Code 128



Activer le code Code 128



Désactiver le code Code 128

Code EAN-8



Activer le code EAN-8



Désactiver le code EAN-8

Code EAN-13



Activer le code EAN-13



Désactiver le code EAN-13





Début réglage

Code UPC-A



Activer le code UPC-A



Désactiver le code UPC-A

Code UPC-E



Activer le code UPC-E



Désactiver le code UPC-E

Code Code 39



Activer le code Code 39




Désactiver le code Code 39

Code coda-barre



Activer les codes Codabar

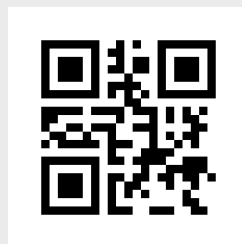

Désactiver les codes Codabar





Code 93




Activer le code 93



Désactiver le code 93

Code ITF25

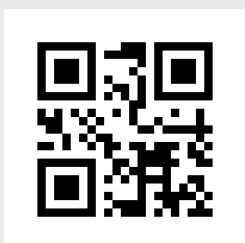

Activer le code ITF25



Désactiver le code ITF25

7.3 Changement de code QR

Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Paramètres de démarrage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Code QR Code



Activer le code QR Code



Désactiver le code QR Code





Début réglage

Code Data Matrix (DM)



Activer le code Data Matrix (DM)



Désactiver le code Data Matrix (DM)

