
290 Manuale utente

22 giu 2026

Indice

1	Impostazioni di sistema	3
1.1	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	3
1.2	Impostazioni audio	3
2	Impostazioni delle funzioni del dispositivo	3
2.1	Impostazioni di illuminazione	4
3	Impostazioni di attivazione	5
3.1	Impostazione della modalità di lettura	5
3.2	modalità di lettura continua	6
3.3	Impostazione del timeout di decodifica in modalità lettura continua	6
3.4	Stessa impostazione del ritardo del codice in modalità lettura continua	7
3.5	Impostazione della sensibilità in modalità di rilevamento automatico	8
4	Impostazioni dell' interfaccia di comunicazione	9
4.1	Modalità interfaccia di comunicazione	9
4.2	Impostazione della velocità di trasmissione della porta seriale	10
5	impostazioni della tastiera	10
5.1	USB Impostazione del ritardo di trasmissione	11
6	Modifica dei dati	11
6.1	Impostazioni del terminatore	12
7	Impostazione del codice	12
7.1	Interruttore a codice universale	12
7.2	Commutatore di codice unidimensionale	13
7.3	Interruttore del codice QR	16



Avvia configurazione

1 Impostazioni di sistema

🔔 Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

1.1 Ripristino delle impostazioni di fabbrica



Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1.2 Impostazioni audio



Abilita i segnali acustici



Disabilita i segnali acustici

2 Impostazioni delle funzioni del dispositivo





Avvia configurazione

🔔 Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

2.1 Impostazioni di illuminazione

Impostazione della luce di riempimento incorporata



Abilita la luce di riempimento integrata



Disattiva la luce di riempimento incorporata

Riempi l' impostazione della luminosità della luce



Riempi la luce a bassa luminosità



Riempi la luce di media luminosità




Luce di riempimento ad alta luminosità





Avvia configurazione

Impostazioni della luce di riempimento esterna

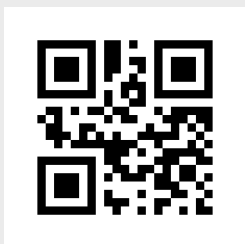

Abilita la luce di riempimento esterna



Disattiva la luce di riempimento esterna

Impostazioni della luce di puntamento



Abilita la luce di puntamento



Disabilita la luce di puntamento

3 Impostazioni di attivazione

🔔 Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

3.1 Impostazione della modalità di lettura



Pulsante di attivazione



Modalità di rilevamento automatico






Avvia configurazione

3.2 modalità di lettura continua



modalità di lettura continua

3.3 Impostazione del timeout di decodifica in modalità lettura continua

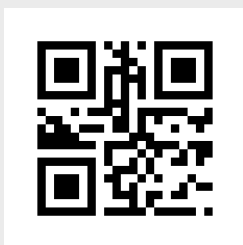

Timeout decodifica 0 ms



Timeout di decodifica 1500 ms



Timeout di decodifica 3000 ms



Timeout di decodifica 5000 ms



Timeout decodifica MAX





Avvia configurazione

3.4 Stessa impostazione del ritardo del codice in modalità lettura continua



Stesso codice ritardo 0 ms




Stesso codice ritardo 1500 ms



Ritardo dello stesso codice 3000 ms



Stesso codice ritardo 5000 ms

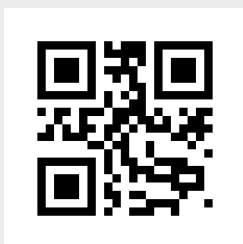

Stesso codice ritardo MAX





3.5 Impostazione della sensibilità in modalità di rilevamento automatico



Sensibilità impostata su 30




Sensibilità impostata su 25



Sensibilità impostata su 20



Sensibilità impostata su 15

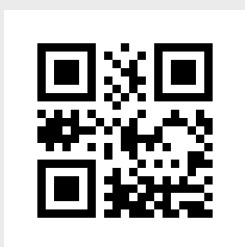

Sensibilità impostata su 10



Sensibilità impostata su 8



Sensibilità impostata su 5



Sensibilità impostata su 3



Sensibilità impostata su 1





Avvia configurazione

4 Impostazioni dell' interfaccia di comunicazione

🔔 Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

4.1 Modalità interfaccia di comunicazione



Interfaccia USB



USB seriale virtuale



porta seriale





Avvia configurazione

4.2 Impostazione della velocità di trasmissione della porta seriale



Velocità di trasmissione 4800



Velocità di trasmissione 9600



Velocità di trasmissione 19200



Velocità di trasmissione 38400



Velocità di trasmissione 57600



Velocità di trasmissione 115200

5 impostazioni della tastiera





Avvia configurazione

Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

5.1 USB Impostazione del ritardo di trasmissione



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Modifica dei dati





Avvia configurazione

Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

6.1 Impostazioni del terminatore



Aggiungi terminatore CR




Aggiungi terminatore CRLF



Aggiungi terminatore Tab



annullare il terminatore

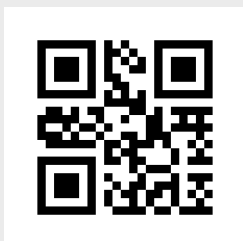

Aggiungi terminatore LF

7 Impostazione del codice

Importante

Quando si modificano i parametri in questa pagina, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

7.1 Interruttore a codice universale





Avvia configurazione

Importante

Quando si modifica questo gruppo di parametri, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

Tutti i codici 1D



Abilita tutti i codici QR



Disabilita tutti i codici 1D

Tutti i codici QR



Abilita tutti i codici QR



Disabilita tutti i codici QR

7.2 Commutatore di codice unidimensionale





Avvia configurazione

Importante

Quando si modifica questo gruppo di parametri, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

Codice Code 128



Abilita il codice Code 128



Disabilita il codice Code 128

Codice EAN-8



Abilita il codice EAN-8



Disabilita il codice EAN-8

Codice EAN-13



Abilita il codice EAN-13



Disabilita il codice EAN-13





Avvia configurazione

Codice UPC-A



Abilita il codice UPC-A



Disabilita il codice UPC-A

Codice UPC-E



Abilita il codice UPC-E



Disabilita il codice UPC-E

Codice Code 39



Abilita il codice Code 39




Disabilita il codice Code 39

Codice Codabar



Abilita codici Codabar

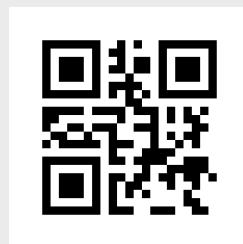

Disabilita i codici Codabar





Avvia configurazione

Codice 93 codice




Abilita il codice 93



Disabilita il codice 93

Codice ITF25

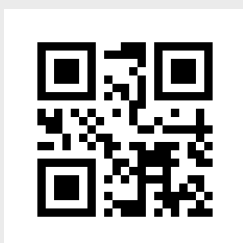

Abilita il codice ITF25



Disabilita il codice ITF25

7.3 Interruttore del codice QR


🔔 Importante

Quando si modifica questo gruppo di parametri, eseguire prima la scansione di «Impostazioni avvio», quindi eseguire la scansione del codice di impostazione di destinazione; scansiona «Impostazioni finali» dopo il completamento.

Codice QR Code



Abilita il codice QR Code

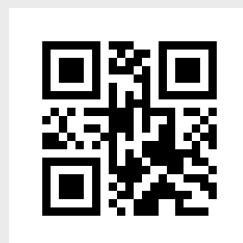

Disabilita il codice QR Code





Avvia configurazione

Codice Data Matrix (DM).



Abilita il codice Data Matrix (DM).



Disabilita il codice Data Matrix (DM).

