
290 Instrukcja obsługi

Wydanie v1.1.1

2026-09-02

Spis treści

1	Ustawienia systemowe	3
1.1	Przywróć ustawienia fabryczne	3
1.2	Ustawienia sygnału dźwiękowego	3
2	Ustawienia funkcji urządzenia	3
2.1	Ustawienia oświetlenia	4
3	Ustawienia wyzwalania	5
3.1	Ustawienia trybu skanowania	5
3.2	Tryb ciągłego dekodowania	6
3.3	Ustawienie limitu czasu dekodowania w trybie ciągłego odczytu	6
3.4	ustawienie opóźnienia tego samego kodu w trybie ciągłego odczytu	7
3.5	Ustawienie czułości w trybie automatycznego wykrywania	8
4	Ustawienia interfejsu komunikacyjnego	9
4.1	Tryb interfejsu komunikacyjnego	9
4.2	Ustawienie szybkości transmisji portu szeregowego	10
5	Ustawienia klawiatury	10
5.1	Ustawienie opóźnienia transferu USB	11
6	Edycja danych	11
6.1	Ustawienia Terminatora	12
7	Ustawienia symboliki	12
7.1	Ogólne przełączniki symboliki	12
7.2	Przełącznik kodu kreskowego 1D	13
7.3	Przełącznik kodów kreskowych 2D	16



Rozpocznij konfigurację

1 Ustawienia systemowe

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

1.1 Przywróć ustawienia fabryczne



Przywróć ustawienia fabryczne

1.2 Ustawienia sygnału dźwiękowego



Włącz sygnały dźwiękowe



Wyłącz sygnał dźwiękowy

2 Ustawienia funkcji urządzenia





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

2.1 Ustawienia oświetlenia

Wbudowane ustawienie światła wypełniającego



Włącz wbudowane światło wypełniające



Wyłącz wbudowane światło wypełniające

Ustawienie jasności światła wypełniającego



Światło wypełniające o niskiej jasności



Wypełnienie światłem o średniej jasności




Światło wypełniające o wysokiej jasności





Rozpocznij konfigurację

Ustawienia zewnętrznego światła wypełniającego

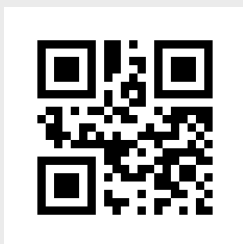

Włącz zewnętrzne światło wypełniające




Wyłącz zewnętrzne światło wypełniające

Ustawienia celownika



Włącz światło celownicze

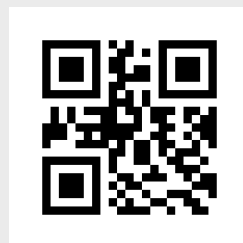

Wyłącz światło celownicze

3 Ustawienia wyzwalania

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

3.1 Ustawienia trybu skanowania



Przycisk spustowy



Tryb prezentacji






Rozpocznij konfigurację

3.2 Tryb ciągłego dekodowania



Tryb ciągłego dekodowania

3.3 Ustawienie limitu czasu dekodowania w trybie ciągłego odczytu

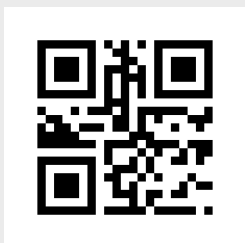

Limit czasu dekodowania 0 ms



Limit czasu dekodowania 1500 ms



Limit czasu dekodowania 3000 ms



Limit czasu dekodowania 5000 ms



Maksymalny limit czasu dekodowania





Rozpocznij konfigurację

3.4 ustawienie opóźnienia tego samego kodu w trybie ciągłego odczytu



opóźnienie tego samego kodu 0 ms



opóźnienie tego samego kodu 1500 ms



opóźnienie tego samego kodu 3000 ms



opóźnienie tego samego kodu 5000 ms



opóźnienie tego samego kodu MAX





3.5 Ustawienie czułości w trybie automatycznego wykrywania



Czułość ustawiona na 30



Czułość ustawiona na 25



Czułość ustawiona na 20



Czułość ustawiona na 15



Czułość ustawiona na 10



Czułość ustawiona na 8



Czułość ustawiona na 5



Czułość ustawiona na 3



Czułość ustawiona na 1





Rozpocznij konfigurację

4 Ustawienia interfejsu komunikacyjnego

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

4.1 Tryb interfejsu komunikacyjnego



Interfejs USB



USB Virtual COM Port



seryjny





Rozpocznij konfigurację

4.2 Ustawienie szybkości transmisji portu szeregowego



Szybkość transmisji 4800



Szybkość transmisji 9600



Szybkość transmisji 19200



Szybkość transmisji 38400



Szybkość transmisji 57600



Szybkość transmisji 115200

5 Ustawienia klawiatury





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

5.1 Ustawienie opóźnienia transferu USB



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Edycja danych





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

6.1 Ustawienia Terminatora



Dodaj terminator CR



Dodaj terminator CRLF



Dodaj terminator tabulatora



anuluj terminator



Dodaj terminator LF

7 Ustawienia symboliki

Ważne

Podczas modyfikowania parametrów na tej stronie zeskanuj najpierw opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanuj opcję „Zakończ konfigurację”.

7.1 Ogólne przełączniki symboliki





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania tej grupy parametrów należy najpierw zeskanować opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanować opcję „Zakończ konfigurację”.

Wszystkie kody kreskowe 1D



Włącz wszystkie symbole 1D



Wyłącz wszystkie symbole 1D

Wszystkie kody QR



Włącz wszystkie symbole 2D



Wyłącz wszystkie symbole 2D

7.2 Przełącznik kodu kreskowego 1D





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania tej grupy parametrów należy najpierw zeskanować opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanować opcję „Zakończ konfigurację”.

Kod Code 128



Włącz kod Code 128



Wyłącz kod Code 128

Kod EAN-8



Włącz kod EAN-8



Wyłącz kod EAN-8

Kod EAN-13



Włącz kod EAN-13



Wyłącz kod EAN-13





Rozpocznij konfigurację

Kod UPC-A



Włącz kod UPC-A



Wyłącz kody UPC-A

Kod UPC-E



Włącz kod UPC-E



Wyłącz kody UPC-E

Code 39



Włącz Code 39



Wyłącz Code 39






Rozpocznij konfigurację

Kod Codabar



Włącz kody Codabar

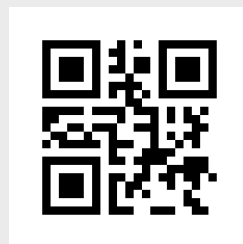


Wyłącz kody Codabar

Kod 93 kod




Włącz kod 93

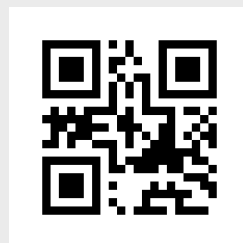

Wyłącz kod 93

Kod ITF25

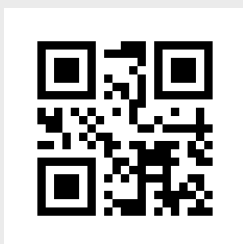

Włącz kod ITF25



Wyłącz kod ITF25

7.3 Przełącznik kodów kreskowych 2D





Rozpocznij konfigurację

Ważne

Podczas modyfikowania tej grupy parametrów należy najpierw zeskanować opcję „Rozpocznij konfigurację”, następnie kod konfiguracyjny docelowego; po zakończeniu zeskanować opcję „Zakończ konfigurację”.

Kod QR



Włącz QR Code



Wyłącz QR Code

Kod Data Matrix (DM)



Włącz kody Data Matrix (DM)



Wyłącz kody Data Matrix (DM)

