
NZ Руководство пользователя

Выпуск v1.1.1

2026-09-02

Содержание

1	Системные настройки	3
1.1	Восстановить заводские настройки	3
1.2	Быстрый вывод	3
1.3	Читать версию прошивки	5
1.4	Обновить прошивку	5
1.5	Пример операции	6
2	Настройки функций устройства	6
2.1	Освещение	6
2.2	Индикатор	6
2.3	Режим счета	7
2.4	Режим ECI	7
3	Настройки срабатывания	7
3.1	Режим считывания	7
4	Настройки интерфейса	9
4.1	Интерфейс связи	9
5	Настройки вывода	13
5.1	Выходной формат	13
5.2	Китайский формат кодировки	13
6	Конфигурация штрихкода	14
6.1	Включение символики штрихкода	15



Начать настройку

1 Системные настройки

🔔 Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

1.1 Восстановить заводские настройки

⚠ Предупреждение

Сканирование этого настроечного кода вернет устройство считывания кода к заводским настройкам по умолчанию. Пожалуйста, подтвердите, что текущая конфигурация записана.




Восстановить заводские настройки

1.2 Быстрый вывод

Зуммер

Сигналы зуммера включают сигнал подачи питания и сигнал успешного декодирования.

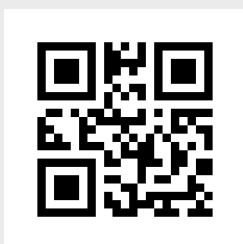

Включить зуммер



*Отключить зуммер

Голосовая подсказка

Сигналы подсказки включают сигнал успешного декодирования, голосовое сообщение WeChat/Alipay и сигнал включения.





Начать настройку



*Включить голосовые подсказки




Отключить голосовые подсказки

В частности, после отключения голосового штрихкода платежа вы можете отключить голосовые напоминания WeChat и Alipay.



Отключить голос штрихкода платежа

После отключения голосового уведомления для платёжных штрихкодов для остальных штрихкодов можно выбрать одно из двух уведомлений: «Дин-дон» или «Сканирование завершено, начинается печать». Выбор выполняется следующими настроечными кодами.

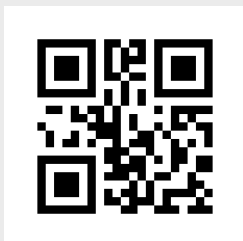

Включить оповещения «Дин Донг»



Включите подсказку «Сканирование 2D-штрихкода завершено, начните печать».





Начать настройку

Настройки громкости



Уровень громкости 1



Уровень громкости 2



Уровень громкости 3



Уровень громкости 4



Уровень громкости 5

1.3 Читать версию прошивки

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы вывести информацию о текущей версии прошивки.



Читать версию прошивки

1.4 Обновить прошивку





Начать настройку



Обновить прошивку

1.5 Пример операции


Пример	Цель	Порядок сканирования
Пример функции 1	Включить зуммер, отключить голосовые подсказки	Начать настройку -> Включить зуммер -> Отключить голосовые подсказки -> Завершить настройку.
Пример функции 2	Войдите в режим автоматического определения	Начать настройку -> Режим автоопределения -> Конец настройки

2 Настройки функций устройства

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

2.1 Освещение

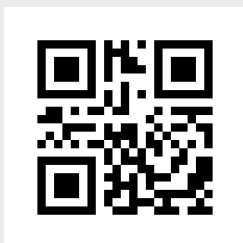

* Включить заполняющий свет



Отключить заполняющий свет

2.2 Индикатор

Эта настройка действует, когда включен дополнительный свет.





Начать настройку



Включить



Отключить

2.3 Режим счета



Разрешить режим выставления счетов



Отключить режим выставления счетов

2.4 Режим ECI



Включить режим ECI



Отключить режим ECI

3 Настройки срабатывания

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

3.1 Режим считывания





Начать настройку

Режим непрерывного считывания

В этом режиме выполняется непрерывное считывание.



Режим непрерывного считывания



Задержка того же кода 0



Тот же код задержки 3000



Тот же код задержки 5000



Задержка разных кодов 0



Задержка разных кодов 3000



Задержка разных кодов 5000

Режим автоматического обнаружения

В этом режиме при обнаружении движения объекта устройство считывания кода начинает считывание; после успешного считывания или превышения времени однократного считывания устройство считывания выйдет из строя.





Начать настройку



Режим автоматического обнаружения

Одиночный режим

В этом режиме после успешного считывания вам необходимо столкнуться с ошибкой считывания, прежде чем тот же штрихкод будет выведен снова.



Одиночный режим

4 Настройки интерфейса

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

4.1 Интерфейс связи

USB HID-KBW



Переключиться на интерфейс USB HID-KBW

Настройки задержки между нажатиями клавиш

Интервал времени нажатия клавиш во время непрерывных операций нажатия клавиш на виртуальной клавиатуре. Интервал составляет от последнего отпускания клавиши до следующего нажатия





Начать настройку

клавиши. Диапазон настройки задержки между клавишами составляет 0–75 мс, а задержка между клавишами по умолчанию составляет 2 мс.



Задержка по умолчанию



без задержки



короткая задержка



длительная задержка

USB Virtual COM

Когда модуль считывания использует интерфейс USB, а приложение хоста получает данные через последовательный порт, модуль можно настроить на режим связи USB Virtual COM. Для использования этой функции на хосте необходимо установить соответствующий драйвер.



Переключиться на USB Virtual COM

USB HID-POS

Интерфейс USB HID-POS рекомендуется для нового прикладного программного обеспечения. На основе интерфейса HID установка драйвера не требуется.





Начать настройку



Переключиться на интерфейс USB HID-POS

Последовательный порт



Переключиться на последовательный порт

Скорость передачи данных

Единицей скорости передачи данных являются биты в секунду (bps: бит в секунду). Необязательные параметры конфигурации следующие.





Начать настройку



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



115200





Начать настройку

5 Настройки вывода

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

5.1 Выходной формат



Нет терминатора



Возврат каретки и перевод строки



Enter



Tab

5.2 Китайский формат кодировки

Чтобы устройство считывания кода могло считывать китайские штрихкоды в различных форматах кодировки, вы можете установить «Формат кодирования входных данных». Поддерживает GBK, UTF-8 и автоматическое распознавание, значение по умолчанию — автоматическое.

Чтобы позволить устройству считывания кода выводить данные на китайском языке в соответствии с указанным форматом кодирования, вы можете установить «Формат кодирования выходных данных». Поддерживаются GBK, UTF-8 и Unicode, значение по умолчанию — GBK.





Начать настройку

Формат кодирования входных данных



Введите кодировку GBK



Введите код UTF-8



Автоматическое определение входной кодировки

Формат кодирования выходных данных



Кодировка вывода UTF-8



Выходная кодировка GBK



Кодировка вывода Unicode

6 Конфигурация штрихкода





Начать настройку

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

6.1 Включение символики штрихкода

Важно

При изменении этой группы параметров сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

Включить все символы штрихкодов

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить состояние включения/отключения считывания для всех поддерживаемых символов штрихкодов. После отключения всех символов штрихкодов разрешается считывать только настроечные коды.



* Разрешить считывание всех символов штрихкодов



Отключить декодирование всех символов

Символика штрихкода по умолчанию включена



Символика штрихкода считывания по умолчанию

QR Code

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода QR Code.





Начать настройку



*Разрешить считывание QR Code



Отключить считывание QR Code

EAN-13

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода EAN-13.



*Разрешить считывание EAN-13



Отключить считывание EAN-13

Code 128

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода Code 128.



*Разрешить считывание Code 128



Отключить считывание Code 128

Code 39

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода Code 39.





Начать настройку



*Разрешить считывание Code 39



Отключить считывание Code 39

Code 32



Отключить Code 32



Включить Code 32

Поддержка Full ASCII

Code 39 может представлять все символы ASCII. Соответствующая настройка позволяет модулю считывания работать со штрихкодами, содержащими полный набор ASCII.



Включить Full ASCII



Отключить Full ASCII





Начать настройку

EAN-8

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода EAN-8.



*Разрешить считывание EAN-8



Отключить считывание EAN-8

UPC-A

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода UPC-A.




*Разрешить считывание UPC-A



Отключить считывание UPC-A

UPC-E0

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода UPC-E0.

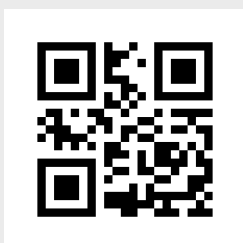

*Разрешить считывание UPC-E0



Отключить считывание UPC-E0





Начать настройку

UPC-E1

Отсканируйте следующий настроечный код, чтобы настроить статус включения/выключения считывания штрихкода UPC-E1.



*Разрешить считывание UPC-E1



Отключить считывание UPC-E1

Interleaved 2 of 5

Отсканируйте один из следующих настроечных кодов, чтобы включить или отключить считывание Interleaved 2 of 5.




* Разрешить декодирование Interleaved 2 of 5



Отключить декодирование Interleaved 2 of 5

Codabar

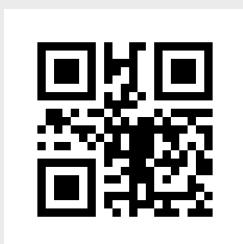

Разрешить считывание Codabar



Отключить считывание Codabar





Начать настройку

Code 93




Разрешить считывание Code 93



Отключить считывание Code 93

PDF417

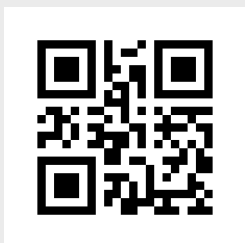

Разрешить считывание PDF417



Отключить считывание PDF417

Data Matrix



Разрешить считывание Data Matrix



Отключить считывание Data Matrix

