

---

# Platform Manual de usuario

*Versión v1.1.1*

2026-09-02

# Índice general

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ajustes del sistema</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | comenzar                                                                              | 4         |
| 1.2      | descripción manual                                                                    | 4         |
| 1.3      | Información de versión                                                                | 4         |
| 1.4      | Interrupción de Código de configuración                                               | 4         |
| 1.5      | Salida del contenido del Código de configuración                                      | 5         |
| 1.6      | Ajustes predeterminados del usuario                                                   | 5         |
| 1.7      | control de potencia                                                                   | 5         |
| 1.8      | iluminación y puntería                                                                | 6         |
| 1.9      | Salida rápida                                                                         | 7         |
| 1.10     | Relativo al Tono de aviso                                                             | 7         |
| 1.11     | Indicador relacionado                                                                 | 12        |
| <b>2</b> | <b>Ajustes de decodificación y activación</b>                                         | <b>14</b> |
| 2.1      | Modo de lectura                                                                       | 14        |
| 2.2      | Modo de lectura especial                                                              | 17        |
| 2.3      | Duración de una sola decodificación                                                   | 18        |
| 2.4      | Retardo para el mismo código                                                          | 19        |
| 2.5      | Tiempo del intervalo de decodificación                                                | 22        |
| <b>3</b> | <b>Ajustes de interfaz de comunicación</b>                                            | <b>23</b> |
| 3.1      | Método de comunicación                                                                | 23        |
| 3.2      | USB COM                                                                               | 23        |
| 3.3      | puerto serie                                                                          | 24        |
| 3.4      | Velocidad en baudios                                                                  | 24        |
| 3.5      | dígito de verificación                                                                | 26        |
| 3.6      | Bits de parada                                                                        | 26        |
| 3.7      | bits de datos                                                                         | 27        |
| 3.8      | USB HID-POS                                                                           | 27        |
| <b>4</b> | <b>configuración del teclado</b>                                                      | <b>27</b> |
| 4.1      | USB HID-KBW                                                                           | 27        |
| 4.2      | distribución del teclado                                                              | 28        |
| 4.3      | tipo de teclado                                                                       | 30        |
| 4.4      | Conversión de mayúsculas/minúsculas del teclado                                       | 30        |
| 4.5      | Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado                          | 30        |
| 4.6      | Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado | 32        |
| 4.7      | Modo de salida de Carácter de control del teclado                                     | 32        |
| <b>5</b> | <b>Edición de datos</b>                                                               | <b>33</b> |
| 5.1      | conjunto de caracteres                                                                | 33        |
| 5.2      | ID de código de barras                                                                | 35        |
| 5.3      | terminador                                                                            | 36        |
| 5.4      | Prefijo                                                                               | 37        |
| 5.5      | Sufijo                                                                                | 38        |
| 5.6      | Agregar Prefijo según los tipos de códigos de barras                                  | 40        |
| 5.7      | Borrar prefijos según los tipos de códigos de barras                                  | 42        |
| 5.8      | Agregar Sufijo según los tipos de códigos de barras                                   | 43        |
| 5.9      | Borrar sufijo según los tipos de códigos de barras                                    | 45        |

|          |                                                                                                                             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.10     | Ocultar caracteres fijos . . . . .                                                                                          | 46         |
| 5.11     | Mantenga los datos del código de barras según la longitud . . . . .                                                         | 48         |
| 5.12     | Ocultar Datos del código de barras según la longitud . . . . .                                                              | 51         |
| 5.13     | Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los tipos de códigos de barras . . . . .                     | 54         |
| 5.14     | Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras . . . . . | 57         |
| 5.15     | Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras . . . . .            | 59         |
| 5.16     | Insertar datos personalizados . . . . .                                                                                     | 61         |
| 5.17     | reemplazo de datos . . . . .                                                                                                | 63         |
| 5.18     | Avance de línea y retorno de carro . . . . .                                                                                | 66         |
| 5.19     | cambio de URL . . . . .                                                                                                     | 66         |
| 5.20     | Función de facturación . . . . .                                                                                            | 67         |
| 5.21     | Reglas GS1 habilitadas . . . . .                                                                                            | 67         |
| <b>6</b> | <b>Ajustes de códigos de barras</b>                                                                                         | <b>68</b>  |
| 6.1      | Operaciones globales de códigos de barras . . . . .                                                                         | 68         |
| 6.2      | interruptor global . . . . .                                                                                                | 68         |
| 6.3      | Interruptor global de código de barras 1D . . . . .                                                                         | 68         |
| 6.4      | Interruptor global de código de barras 2D . . . . .                                                                         | 69         |
| 6.5      | Nivel de seguridad del código de barras . . . . .                                                                           | 69         |
| 6.6      | Identificación multicódigo . . . . .                                                                                        | 70         |
| 6.7      | Cambio de color invertido global . . . . .                                                                                  | 71         |
| 6.8      | Cambio de color inverso parcial . . . . .                                                                                   | 72         |
| <b>7</b> | <b>apéndice</b>                                                                                                             | <b>137</b> |
| 7.1      | Código de configuración numérico . . . . .                                                                                  | 137        |
| 7.2      | Code ID . . . . .                                                                                                           | 139        |
| 7.3      | AIM ID . . . . .                                                                                                            | 139        |
| 7.4      | Tabla de comparación de códigos ASCII . . . . .                                                                             | 140        |
| 7.5      | Tipos de códigos de barras . . . . .                                                                                        | 143        |

---

# 1 Ajustes del sistema

## 1.1 comenzar

## 1.2 descripción manual

Este manual incluye Ajustes de Simbología, Ajustes de funciones (iluminación, tipo de teclado y Restaurar ajustes de fábrica, etc.) y Ajustes de interfaz. Si necesita cambiar las funciones que necesita, simplemente escanee la configuración de acuerdo con el código de configuración a continuación. Todos los elementos con (\*) indican el valor predeterminado de fábrica.

## 1.3 Información de versión

Escanee el código de configuración «Información de versión» para que el host pueda leer rápidamente la información de versión del dispositivo.



Información de versión

## 1.4 Interruptor de Código de configuración

Al activar la función de código de configuración, puede configurar los parámetros del módulo lector escaneando el código de configuración.

### Nota

Al modificar la configuración a través del código de configuración, toda la lista de bits de bandera actual se guardará en la memoria, es decir, la configuración configurada a través del puerto serie pero no guardada también se guardará junta.




Deshabilitar




\* Habilitar

## 1.5 Salida del contenido del Código de configuración

Ya sea para generar el contenido del código de configuración, puede configurar los parámetros del Módulo lector escaneando el siguiente código de configuración.

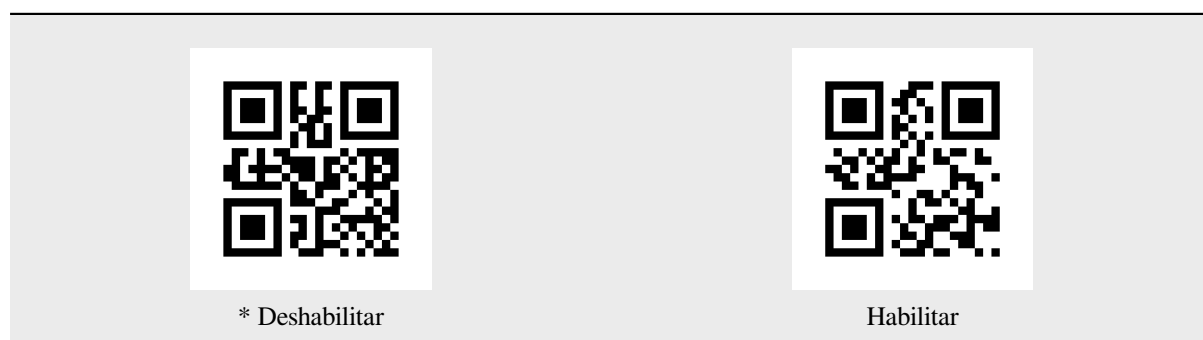

## 1.6 Ajustes predeterminados del usuario

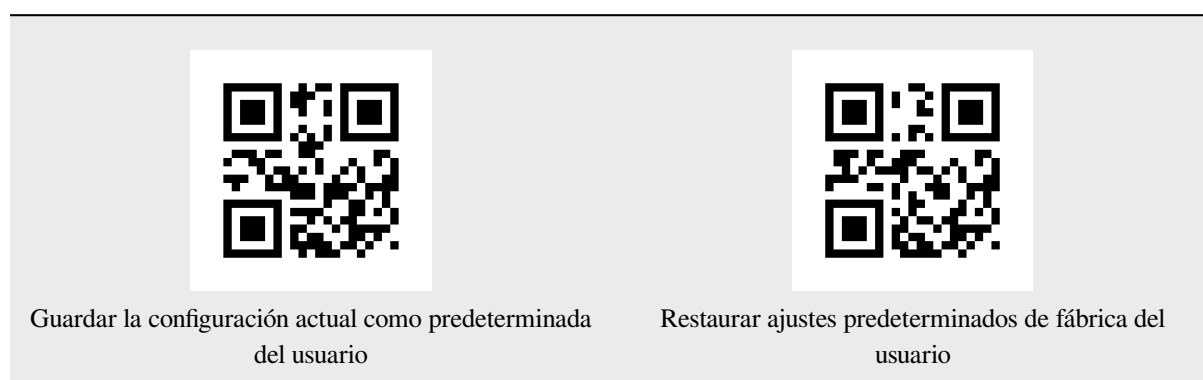

Los usuarios pueden guardar las configuraciones que usan con frecuencia como Ajustes predeterminados del usuario. Al escanear «Guardar la configuración actual como Ajustes predeterminados del usuario», la configuración actual del dispositivo se guardará como Ajustes predeterminados del usuario. Después de esta operación, la nueva configuración sustituirá a los Ajustes predeterminados del usuario anteriores. Al escanear «Restaurar Ajustes predeterminados del usuario», el módulo lector volverá a los Ajustes predeterminados del usuario.

## 1.7 control de potencia

### modo de suspensión

Este parámetro determina el modo de alimentación del módulo. En Modo de suspensión, el módulo lector entra en reposo tanto como sea posible (puede activarse mediante un comando de Reactivación).



\* Modo de suspensión

## modo de trabajo continuo

En modo de trabajo continuo, el módulo lector sigue activo después de cada intento de decodificación.



modo de trabajo continuo

## 1.8 iluminación y puntería

### iluminación

La iluminación puede proporcionar luz auxiliar para la configuración para el disparo y la decodificación, y el haz brilla sobre el objetivo de lectura, mejorando el rendimiento de decodificación y la capacidad de adaptarse a la luz ambiental débil. Los usuarios pueden realizar la configuración en uno de los siguientes estados según el entorno de la aplicación:

Iluminación normal (ajuste predeterminado): la luz se enciende durante la captura y decodificación, y permanece apagada el resto del tiempo;

La iluminación está siempre encendida: la iluminación seguirá encendida después del Encendido del Módulo lector;

Sin iluminación: La luz no se enciende bajo ningún concepto.



\*Iluminación normal



Sin iluminación



Iluminación siempre encendida

## apuntar

El haz de apuntamiento proyectado ayuda a los usuarios a encontrar la distancia de decodificación óptima durante el disparo. Según el entorno de la aplicación, los usuarios pueden

Elija cualquiera de los modos siguientes.

Apuntar Normal (configuración predeterminada): el módulo lector solo proyecta el haz de apuntar durante el disparo y la decodificación;

Apuntar siempre encendido: después de la Energización del módulo lector, continuará proyectando el haz de apuntamiento;

Sin apuntar: el haz de apuntar se apaga bajo cualquier circunstancia.



\* Apunta a lo normal



sin objetivo



Apunta a una luz constante

## 1.9 Salida rápida

### 1.10 Relativo al Tono de aviso

#### Tipo de zumbador

Escanee el siguiente código de configuración para establecer el zumbador como pasivo o activo.



\* Pasivo



Activo

## Nivel de volumen

Escanee los siguientes códigos de configuración para ajustar el volumen del zumbador según el entorno de uso y sus preferencias.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| silenciar                                                                         | bajo                                                                               |
|  |  |
| Alto                                                                              | * Agudos                                                                           |


## Tono de encendido

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                        | * Habilitar                                                                          |

## Tono de aviso del código de configuración

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                        | * Habilitar                                                                          |

## Tono de aviso de decodificación

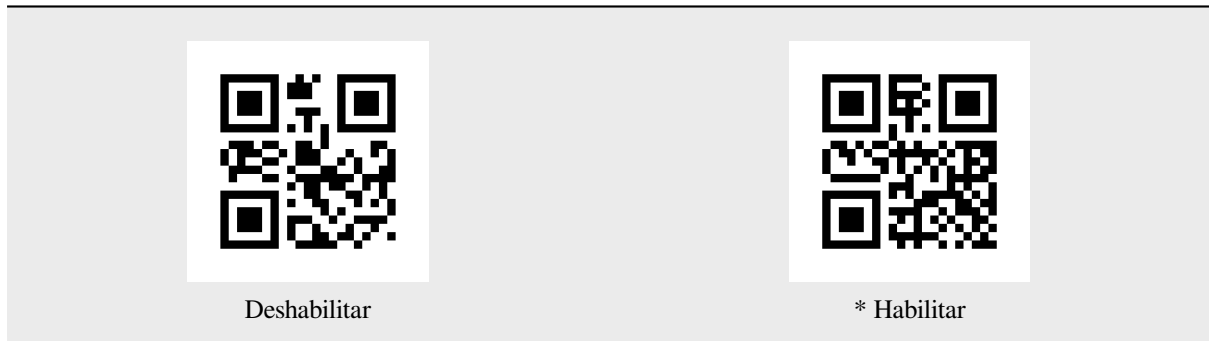

## Frecuencia del tono de aviso de decodificación

La frecuencia de resonancia del zumbador utilizado por el usuario puede ser diferente de la frecuencia predeterminada. Puede ajustar la frecuencia del tono de aviso de decodificación leyendo el siguiente código de configuración. El valor predeterminado es 2700 Hz.

Escanee el código de configuración de «Frecuencia del zumbador»



Frecuencia del zumbador

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la frecuencia es 1500 Hz, haga un barrido 1, 5, 0, 0; si la frecuencia es 2700Hz, barrido 2, 7, 0, 0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Configuración rápida del Tono de aviso de decodificación



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



\*2700Hz



3000Hz



3500Hz

## Duración del tono de aviso de decodificación

Los usuarios pueden realizar la configuración de la Duración del tono de aviso de decodificación según sea necesario. Valor predeterminado: 50 ms.

Escanee el Código de configuración «Duración del tono de aviso»



Duración del tono de aviso

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es 50 ms, escanee 5,0; si la duración es de 200 ms, escanea 2,0,0

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida de la Duración del tono de aviso de decodificación


|                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>30ms   | <br>*50 ms |
| <br>70ms   | <br>100ms  |
| <br>200ms | <br>300ms |

1.11 Indicador relacionado

Tipo de función de Indicador

|                                                                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Consejos de decodificación | <br>Aviso de energía |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Indicador de Aviso de decodificación correcta

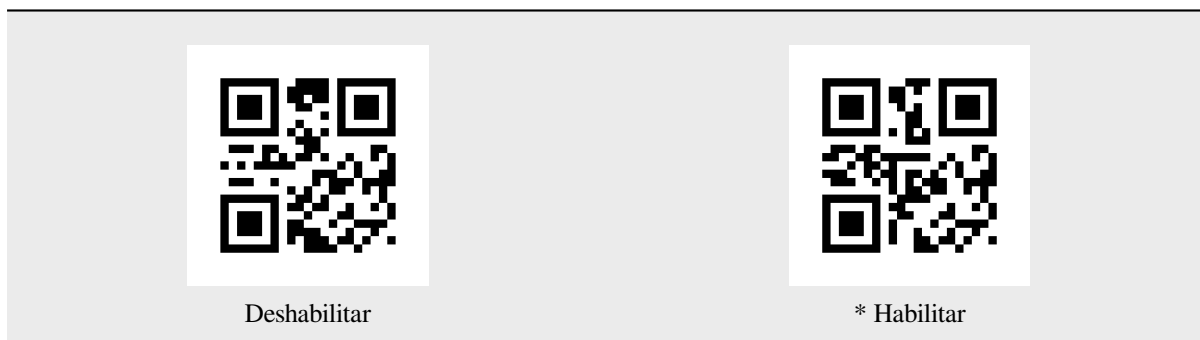

## Método de control del Indicador de Aviso de decodificación correcta


Modo 0: apagado prolongado después de la Energización, encendido cuando la decodificación se realiza correctamente, encendido durante un tiempo específico y luego apagado.

Método 1: la luz permanece encendida después de la energización, se apaga cuando la decodificación se completa correctamente y vuelve a encenderse después del tiempo especificado.

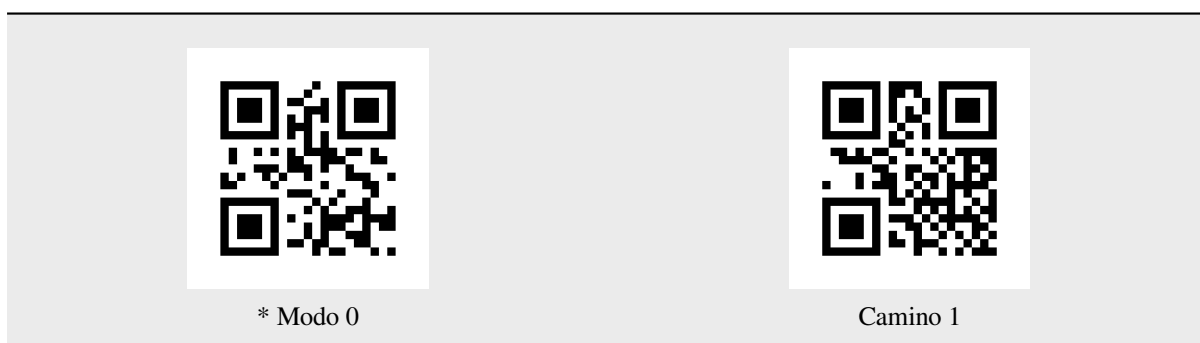

## Estado de decodificación Salida NR

NR es la abreviatura de No leído. Antes de soltar el botón de activación, si el código de barras no se puede decodificar dentro del período de tiempo de espera, se permite emitir el mensaje «NR»; Cuando esta función está desactivada, no se puede enviar ningún mensaje al host incluso si el código de barras no se puede decodificar.

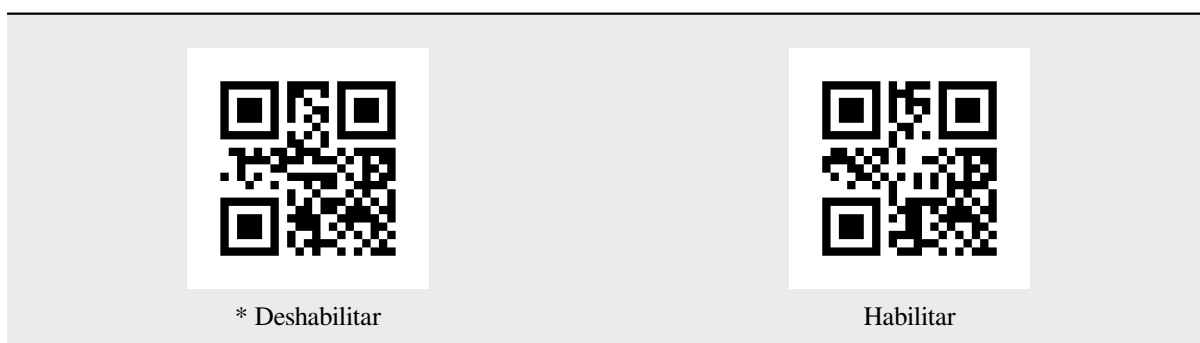

## 2 Ajustes de decodificación y activación

### 2.1 Modo de lectura

#### Mantener botón

Configuración del modo Activación por botón con Mantener botón: pulse el botón para iniciar la decodificación y suéltelo para finalizarla. La Decodificación también termina cuando se completa correctamente o cuando el tiempo supera la duración de una sola lectura.



Mantener botón

#### Activación por botón

Configuración del modo Activación por botón: pulse el botón para iniciar la decodificación; al soltarlo, la decodificación no se detendrá. La Decodificación se detiene cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura.



Activación por botón

#### Modo continuo

Una vez completada la configuración, no se requiere Activación: el módulo lector comienza la lectura inmediatamente. Cuando la decodificación se completa correctamente o finaliza la duración de una sola lectura, el siguiente ciclo comienza automáticamente después de expirar el intervalo de lectura.



Modo continuo

### Modo de Autodetección

En el modo de Autodetección, el módulo lector detecta el brillo del entorno. Cuando el brillo cambia, se activa la Activación y comienza la decodificación; la decodificación termina cuando se completa correctamente o cuando supera la duración de una sola lectura. Independientemente de si la lectura anterior tuvo éxito o no, el dispositivo vuelve a supervisar el brillo del entorno.




Modo de Autodetección

### Sensibilidad

La sensibilidad se refiere al grado de cambio de escena detectado en el modo de Lectura por sensor. Cuando el módulo lector determina que el cambio cumple los requisitos, cambia del estado de supervisión al estado de decodificación.



\* Alta sensibilidad

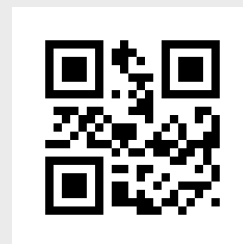

sensibilidad media



Baja sensibilidad

## Configuración del Tiempo de estabilización

El Tiempo de estabilización se refiere al tiempo que el módulo lector que detecta cambios de escena necesita esperar a que la Imagen estable se mantenga antes de realizar la decodificación en el modo de Lectura por sensor. El rango de configuración del Tiempo de estabilización es: 0-65535 ms y el valor predeterminado es: 300 ms.

Escanee el Código de configuración «Tiempo de estabilización»



Tiempo de estabilización de imagen

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Configuración rápida del Tiempo de estabilización

|                                                                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>100ms    | <br>200ms    |
| <br>*300 ms | <br>400ms   |
| <br>500ms  | <br>1000ms |

## 2.2 Modo de lectura especial

### Modo rápido de pantalla

Este modo de uso especial no está disponible en las versiones estándar del producto. Está destinado a aplicaciones que requieren la decodificación rápida de códigos de barras mostrados en pantallas. Póngase en contacto con el proveedor si necesita este modo.

## Modo de lectura rápida de código

Este modo de uso especial no está disponible en las versiones estándar del producto. Está destinado a la decodificación rápida de códigos de barras impresos mediante módulos lectores fijos, plataformas de lectura y productos similares. Póngase en contacto con el proveedor para habilitarlo.

### 2.3 Duración de una sola decodificación

La duración de una sola lectura es el tiempo máximo permitido para mantener un intento de decodificación después de la Activación cuando la lectura aún no se ha completado correctamente. Si se supera este tiempo, se abandona el estado de decodificación. Rango: 0-65535 ms. Valor predeterminado: 5000 ms.

#### Configuración de la duración de una sola decodificación

Escanee el Código de configuración «Duración de una sola decodificación»



Duración de una sola decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si la duración es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Configuración rápida de la duración de una sola decodificación

|                                                                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0 ms (tiempo infinito) | <br>1000ms    |
| <br>2000ms                | <br>3000ms   |
| <br>*5000ms              | <br>10000ms |

## 2.4 Retardo para el mismo código

Para evitar lecturas repetidas en el modo continuo y el modo de presentación, el módulo lector rechaza el mismo código de barras hasta que transcurre el retardo para el mismo código. Rango: 0-65535 ms. Valor predeterminado: 0 ms.

### Configuración del Retardo para el mismo código de decodificación

Escanee el código de configuración «Retardo para el mismo código»



Retardo para el mismo código

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

Configuración rápida del retardo para el mismo código

|                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* 0ms                                        | <br>100ms     |
| <br>300ms                                        | <br>500ms     |
| <br>1000ms                                      | <br>3000ms   |
| <br>5000ms                                     | <br>10000ms |
| <br>Retraso infinito (no leer el mismo código) |                                                                                                 |

## 2.5 Tiempo del intervalo de decodificación

El intervalo entre dos Decodificación en el modo continuo. Independientemente de si la última Decodificación fue exitosa o fallida, automáticamente ingresará a la siguiente lectura después de este tiempo. Esta configuración se aplica principalmente al modo continuo.

Valor predeterminado: 500 ms, rango: 0-65535 ms

### Configuración del intervalo de decodificación

Escanee el Código de configuración «Tiempo del intervalo de decodificación»



Tiempo del intervalo de decodificación

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si el intervalo es de 100 ms, escanee 1, 0, 0; si el intervalo es 1005 ms, escanea 1, 0, 0, 5

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Configuración rápida del tiempo del intervalo de decodificación



## 3 Ajustes de interfaz de comunicación

### 3.1 Método de comunicación

#### 3.2 USB COM

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar en el modo de salida del puerto serie virtual escaneando el código de configuración COM USB.



USB COM

### 3.3 puerto serie

La interfaz de comunicación serie es una forma común de conectar el módulo lector al dispositivo host (como PC, POS, etc.). Cuando el módulo lector está conectado al host mediante un cable de puerto serie, el sistema pasa por defecto al modo de comunicación serie. Cuando se utiliza la interfaz de comunicación en serie, la configuración de los parámetros de comunicación entre el módulo lector y el dispositivo host debe coincidir completamente para garantizar una comunicación fluida y un contenido correcto.



Puerto serie TTL-232

La interfaz de comunicación serie del módulo lector utiliza señales de nivel TTL (TTL-232). Esta interfaz puede adaptarse a la mayoría de las arquitecturas de sistemas. Si el sistema necesita utilizar la forma de arquitectura RS232, se debe agregar un circuito de conversión externo.

Los parámetros de comunicación serie predeterminados del módulo lector son los siguientes:

| parámetro              | por defecto |
|------------------------|-------------|
| Velocidad en baudios   | 115200      |
| dígito de verificación | ninguno     |
| bits de datos          | 8           |
| Bits de parada         | 1           |

### 3.4 Velocidad en baudios

Cuando el módulo lector se comunica con el host a través de TTL-232/RS232, se debe realizar la configuración de los mismos parámetros de comunicación para la comunicación normal, incluida la velocidad de transmisión, verificación, control de flujo, etc. La velocidad de transmisión es la velocidad en baudios y la velocidad en baudios predeterminada es 115200.



600



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



\*115200


### 3.5 dígito de verificación

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Sin paridad                                                                     | número impar                                                                       |
|  |                                                                                    |
| incluso                                                                           |                                                                                    |

### 3.6 Bits de parada

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * 1 bit                                                                             | 2 personas                                                                           |

### 3.7 bits de datos

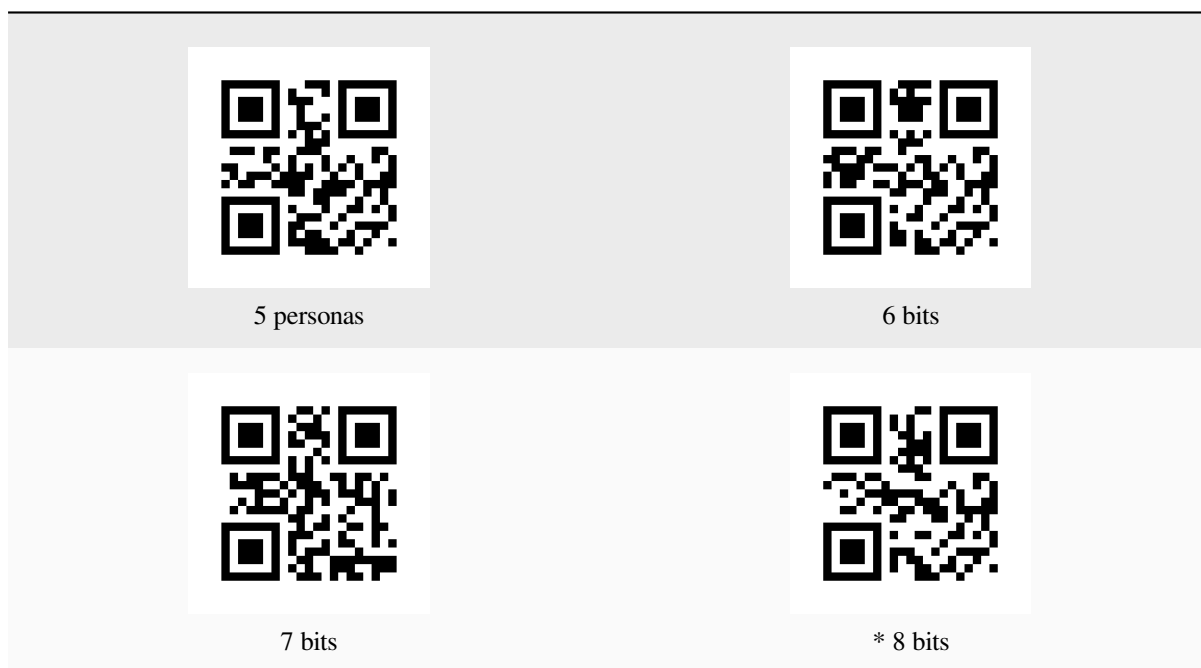

### 3.8 USB HID-POS

Cuando el dispositivo es un dispositivo HID, puede realizar la decodificación del siguiente código de configuración y seleccionar el modo de dispositivo POS HID.



HID POS

## 4 configuración del teclado

### 4.1 USB HID-KBW

Cuando el módulo lector está conectado al host mediante la línea USB, el módulo lector se puede configurar para entrada de teclado estándar escaneando el código de configuración KBW USB.



USB HID-KBW

## 4.2 distribución del teclado

Para permitir que los Host de varios países utilicen el dispositivo, se puede realizar la configuración leyendo el «teclado» del país correspondiente.



\* EE.UU



Bélgica



Brasil, portugués (ABNT brasileño)



Dinamarca



Finlandia



Francia



Austria, Alemania




Grecia



Hungría




Italia

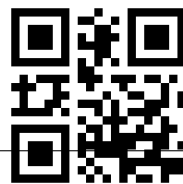

Países Bajos

### 4.3 tipo de teclado

Cuando el teclado virtual está habilitado, se pueden generar letras y símbolos en inglés correctos y datos numéricos en cualquier modo de idioma del teclado. Cuando utilice el teclado virtual, debe asegurarse de que Num Lock esté habilitado.

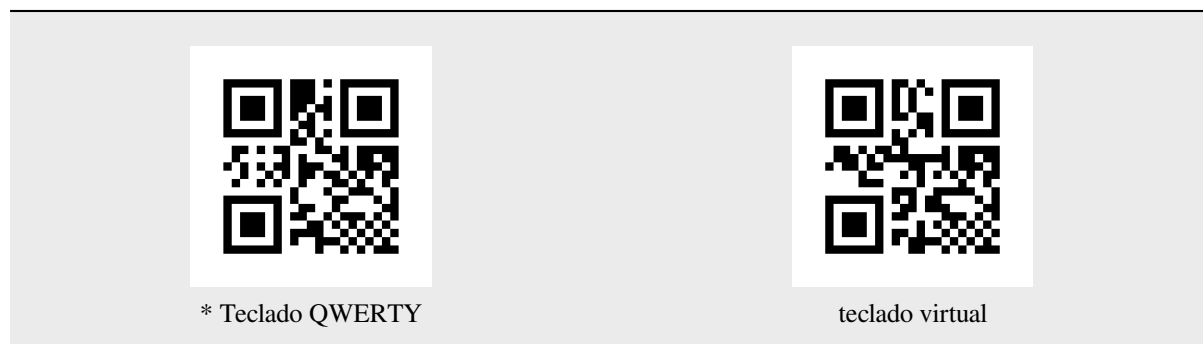

### 4.4 Conversión de mayúsculas/minúsculas del teclado

Conversión de letras: al generar códigos de barras con contenido de letras, la configuración del resultado de salida permite para que sea todo en mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, si el contenido del código de barras es: ab123dE, si escanea el código de barras «convertir a mayúsculas», el resultado de salida es: AB123DE; si escanea el código de barras «convertir a minúsculas», el resultado de salida es: abc123de; De forma predeterminada, las mayúsculas y minúsculas no se convierten.



### 4.5 Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado

Podemos mejorar la compatibilidad y reducir la probabilidad de pérdida de datos configurando el intervalo de tiempo de transmisión entre los caracteres del teclado. Rango de configuración del intervalo de tiempo: 0-65535 ms, valor predeterminado: 5 ms.

Escanee el código de configuración «Intervalo de transmisión de caracteres»



#### Intervalo de tiempo de transmisión de caracteres

Escanee el «Código de configuración numérico». Por ejemplo, si la duración es de 10 ms, escanee 1,0; si la duración es de 100 ms, escanee 1,0,0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 4.6 Configuración rápida del intervalo de tiempo de transmisión de caracteres del teclado



## 4.7 Modo de salida de Carácter de control del teclado

Selección del modo de salida del carácter de control (0x00-0x1F) en el código ASCII

Tecla de función de salida: el Carácter de control se utiliza como tecla de función personalizada. Para funciones específicas, consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#).

Combinación de teclas CTRL de salida: el modo de combinación de teclas CTRL genera Carácter de control. Para funciones específicas, consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#).

Salida ALT + teclas numéricas: admite salida completa de Carácter de control en entorno chino; consulte [Tabla de comparación de códigos ASCII](#) para funciones específicas.



\* Teclas de función de salida



Combinación de teclas CTRL de salida



Salida ALT+teclas numéricas

## 5 Edición de datos

### 5.1 conjunto de caracteres

#### Juego de caracteres de entrada

Para que el módulo lector reconozca correctamente el juego de caracteres de los datos del código de barras, escanee el código de configuración «Juego de caracteres de entrada».



### Juego de caracteres de salida


Para satisfacer las necesidades del juego de caracteres del host, puede realizar la configuración leyendo el «juego de caracteres de salida».



## 5.2 ID de código de barras


### AIM ID

AIM es la abreviatura de Fabricantes de Identificación Automática (Asociación de Fabricantes de Identificación Automática). AIM ID define códigos de identificación para varios códigos de barras estándar (los usuarios no pueden personalizar AIM ID). Para definiciones específicas, consulte [AIM ID](#). El Módulo lector puede agregar este código de identificación delante de los datos del código de barras después de la decodificación. El formato es: «]» + letra «C» + número «0», como por ejemplo AIM ID de Code 128 es «]C0». Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de AIM ID.

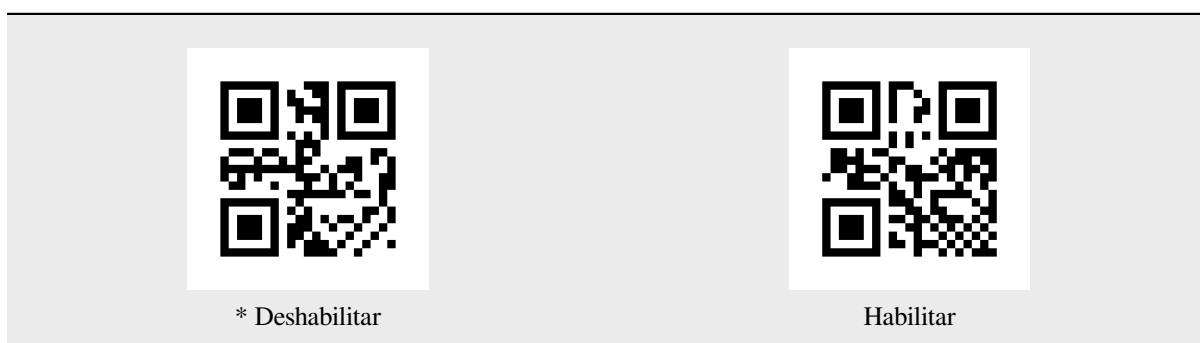

### Code ID

Los usuarios pueden identificar diferentes tipos de códigos de barras a través de Code ID, y Code ID utiliza un carácter para la identificación. Consulte [Code ID](#) para obtener definiciones específicas.

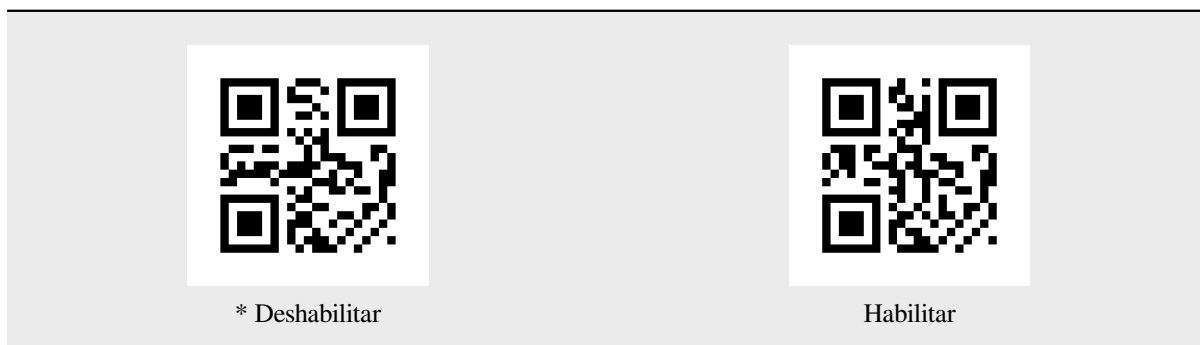

### 5.3 terminador


Para que el host distinga rápidamente los datos de salida de la decodificación actual, se puede habilitar la función de carácter final y el módulo lector agregará el terminador correspondiente después de generar los datos.



## 5.4 Prefijo

### interruptor de prefijo

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

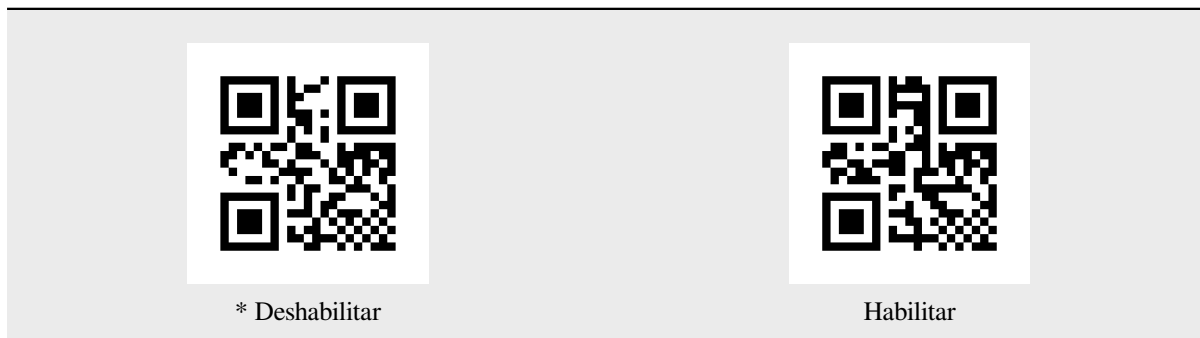

### Configuración de contenido de prefijo

Hay dos métodos para configurar el prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Agregar formato de contenido del código de configuración de prefijo: `>!010800XX`.

**xx**

Configuración de la variable, use representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad, cualquier falta se completa con 0, se puede superponer arbitrariamente y se admite un prefijo de datos de 10 dígitos como máximo.

#### Ejemplo

- Para configurar el carácter de prefijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: `>!01080041`.
- Para establecer los caracteres de prefijo A B C, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*: sus valores hexadecimales son 41 42 43. Por tanto, el contenido del código de configuración es `>!010800414243`.

#### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Para configurar el carácter de prefijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, a continuación, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Para configurar el carácter de prefijo ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el hexadecimal es 414243, a continuación, escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.



Confirmar

## 5.5 Sufijo

### interruptor de sufijo

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».



\* Deshabilitar



Habilitar

## Configuración de contenido de sufijo

Hay dos métodos para configurar sufijos. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Agregar formato de contenido del código de configuración de sufijo: >!010801XX.

**xx**

Configuración de la variable, usando representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad, cualquier faltante se completa con 0, se puede superponer arbitrariamente y se admiten un máximo de 10 sufijos.

#### Ejemplo

- Para configurar el carácter de sufijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080141.
- Para configurar el carácter de sufijo ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010801414243.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Para configurar el carácter de sufijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, a continuación, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Para configurar el carácter de sufijo ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, a continuación, escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.




Confirmar

## 5.6 Agregar Prefijo según los tipos de códigos de barras

### Agregar interruptor de Prefijo según los tipos de códigos de barras

El prefijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el prefijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

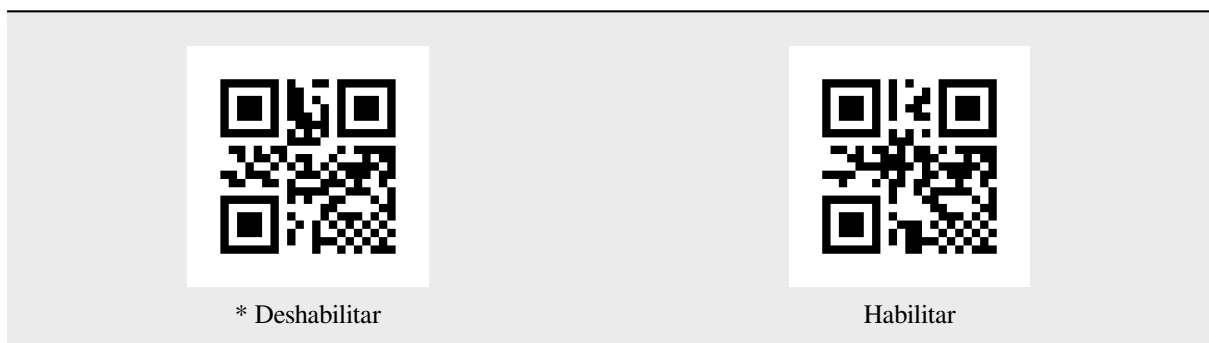

### Agregue la configuración del contenido de prefijo según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Agregue un prefijo según los tipos de códigos de barras para el formato del contenido del Código de configuración: >!010806XXXX.

**XXXX**

Configuración de variables.

#### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

#### Los dos últimos xx

Utilice representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres restantes se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente y se admite un prefijo de datos de 10 bits como máximo.

### **Ejemplo**

- Es necesario configurar el carácter A del prefijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal del carácter A es 41, entonces el contenido del código de configuración es: >!0108060141.
- Para establecer los caracteres de prefijo A B C para Code 128, consulte *Tipos de códigos de barras*: el valor hexadecimal de Code 128 es 01. En *Tabla de comparación de códigos ASCII*, los valores de A B C son 41 42 43. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080601414243.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «Configuración de prefijo»



Configuración de prefijo

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

### **Ejemplo**

- Para configurar el prefijo para Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del prefijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

### **Ejemplo**

- Para configurar el carácter de prefijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el carácter A es 41 en hexadecimal, a continuación, escanee 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 5.7 Borrar prefijos según los tipos de códigos de barras

Borre el prefijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el prefijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Borre el formato del contenido del código de configuración del prefijo según los tipos de códigos de barras:  
>!010808XX.

**XX**

Configuración de una variable para indicar los tipos de códigos de barras, usando hexadecimal; el valor hexadecimal relevante se puede encontrar según *Tipos de códigos de barras*. Dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se llena con 0.

#### Ejemplo

- Es necesario borrar el prefijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es:  
>!01080801.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Borrar prefijo»



prefijo claro

Borre los tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Es necesario borrar el prefijo Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «OK» para finalizar configuración.




Confirmar

## 5.8 Agregar Sufijo según los tipos de códigos de barras

### Agregar interruptor de Sufijo según los tipos de códigos de barras

El sufijo es una cadena personalizada por el usuario y adjunta a los datos de salida. Se puede agregar escaneando el código de configuración «Habilitar»; Si necesita cancelar el sufijo, escanee el código de configuración «Desactivar».

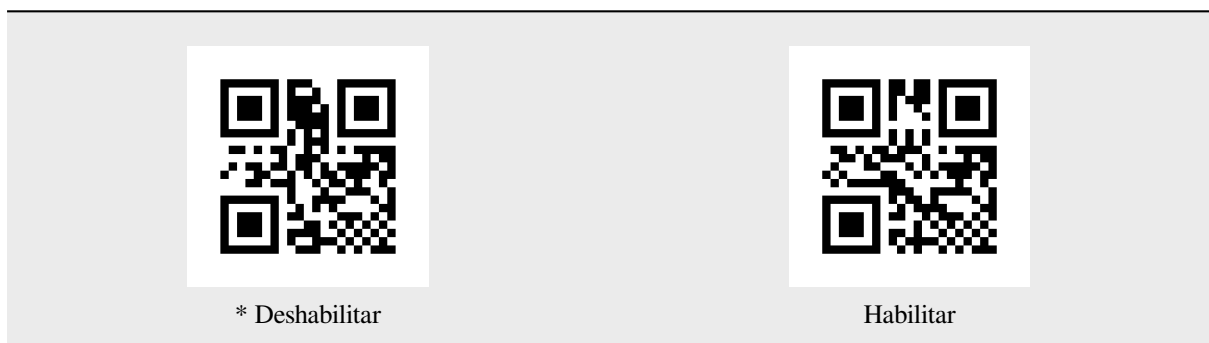

### Agregue la configuración del contenido de sufijo según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar el contenido del sufijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Agregue un sufijo según los tipos de códigos de barras para el formato del contenido del Código de configuración: >!010807XXXX.

**XXXX**

Configuración de variables.

#### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

#### Los dos últimos xx

Utilice representación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres restantes se rellenan con 0. Se pueden superponer arbitrariamente y se admite un sufijo de datos de un máximo de 10 dígitos.

### **Ejemplo**

- Es necesario configurar el carácter A del sufijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. Según *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal del carácter A es 41, entonces el contenido del código de configuración es: >!0108070141.
- Para establecer los caracteres de sufijo A B C para Code 128, consulte *Tipos de códigos de barras*: el valor hexadecimal de Code 128 es 01. En *Tabla de comparación de códigos ASCII*, los valores de A B C son 41 42 43. Por tanto, el contenido del código de configuración es >!01080701414243.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «Configuración de sufijo»



Configuración de sufijo

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

### **Ejemplo**

- Para configurar el sufijo para Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Configure el contenido del sufijo y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

### **Ejemplo**

- Para configurar el carácter de sufijo A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el carácter A es 41 en hexadecimal, a continuación, escanee 4 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 5.9 Borrar sufijo según los tipos de códigos de barras

Borre el sufijo que se ha establecido. Hay dos métodos para borrar el sufijo. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Borre el formato del contenido del código de configuración del sufijo según los tipos de códigos de barras:  
>!010809XX.

**XX**

Configuración de una variable para indicar los tipos de códigos de barras, usando hexadecimal; el valor hexadecimal relevante se puede encontrar según *Tipos de códigos de barras*. Dos caracteres son una unidad y cualquier faltante se llena con 0.

#### Ejemplo

- Es necesario borrar el sufijo del código de barras Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, entonces el contenido del código de configuración es:  
>!01080901.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Borrar sufijo»



sufijo claro

Borre los tipos de códigos de barras y escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Es necesario borrar el sufijo Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

## 5.10 Ocultar caracteres fijos

Esta función puede ocultar cadenas que el usuario no necesita generar según sus necesidades.

### Ocultar cambio de carácter fijo

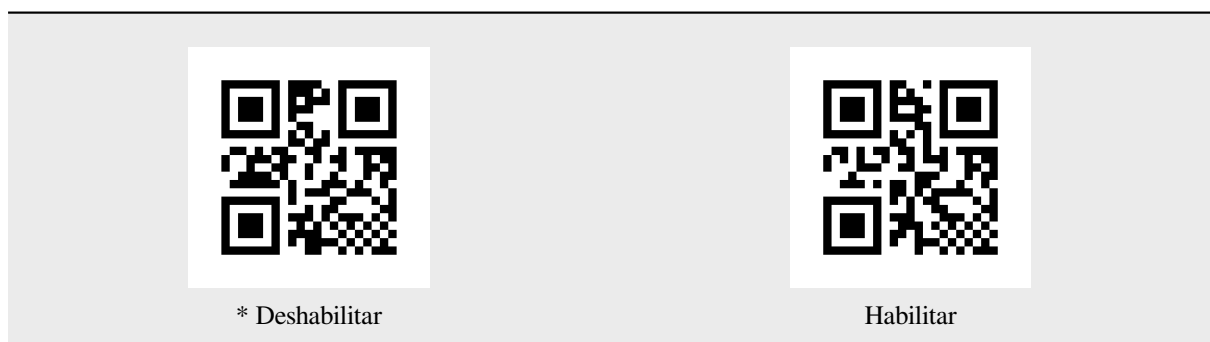

## Ocultar Configuración de caracteres fijos

Hay dos métodos para configurar la ocultación de caracteres fijos. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Ocultar formato de contenido del código de configuración de caracteres fijos: >!010802XX.

**xx**

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

#### Ejemplo

- Es necesario configurar Caracteres ocultos para el carácter A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080241.
- Es necesario configurar Caracteres ocultos para el carácter ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010802414243.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Ocultar caracteres fijos»



Ocultar caracteres fijos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

### Ejemplo

- Si necesita Caracteres ocultos como el carácter A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Si necesita ocultar saltos de línea, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### 5.11 Mantenga los datos del código de barras según la longitud

Esta función puede retener los datos requeridos por el usuario en el código de barras según las necesidades.

#### Mantener interruptor de datos



\* Deshabilitar



índice directo



índice inverso

### **i Nota**

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

## **Mantener la posición inicial de los datos**

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### **Método 1: generar código de configuración**

Formato del contenido del código de configuración de la posición inicial: >!00102AXX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

### **i Ejemplo**

- La posición inicial se establece en 11, luego el contenido del código de configuración es: >!00102A11.

### **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición inicial.

### **i Ejemplo**

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Mantener la posición final de los datos

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de posición final: >!00102BXX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

#### Ejemplo

- La posición final se establece en 50, luego el contenido del código de configuración es: >!00102B50.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición final.

#### Ejemplo

- En el bit 50, escanee 5, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 5.12 Ocultar Datos del código de barras según la longitud

Esta función puede ocultar los datos en el código de barras que el usuario no necesita según sus necesidades.

### Ocultar interruptor de Datos del código de barras



\* Deshabilitar



índice directo



índice inverso

### **i Nota**

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

## **Ocultar la posición inicial de los datos del código de barras**

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### **Método 1: generar código de configuración**

Formato del contenido del código de configuración de la posición inicial: >!001027XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 1–65535.

### **i Ejemplo**

- La posición inicial se establece en 11, luego el contenido del código de configuración es: >!00102711.

### **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración de «Posición inicial»



posición inicial

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición inicial.

### **i Ejemplo**

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Ocultar la posición final de los datos del código de barras

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de posición final: >!001028XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 1-65535.

#### Ejemplo

- La posición final se establece en 50, luego el contenido del código de configuración es: >!00102850.

#### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «Posición final»



posición final

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición final.

#### Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### 5.13 Ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud según los tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar datos que los usuarios no necesitan en el código de barras según los tipos de códigos de barras según las necesidades.

#### Ocultar cambio de Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |
| * Deshabilitar                                                                      | índice directo                                                                      |
|  |                                                                                     |
| índice inverso                                                                      |                                                                                     |

#### **i** Nota

Índice directo (desde el extremo frontal de los datos hasta la posición inicial); índice inverso (desde el final de los datos hasta la posición inicial)

#### Ocultar la posición inicial de los datos según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar la posición inicial. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## Método 1: generar código de configuración

El formato de contenido de la posición inicial de los datos ocultos según los tipos de códigos de barras es: >!01080AXXXX.

### XXXX

Configuración de variables.

### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

### Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar la posición inicial de Code 128 y configurarla en 11. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. El valor hexadecimal de 11 es 0B. El contenido del código de configuración es: >!01080A010B..

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición inicial»



Tipos de códigos de barras y posición inicial.

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición inicial y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

#### Ejemplo

- El bit 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- El bit 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Ocultar la posición final de los datos según los tipos de códigos de barras

Hay dos métodos para configurar la posición final. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

El formato de contenido de la posición final de los datos ocultos según los tipos de códigos de barras es: `>!01080BXXXX.`

#### XXXX

Configuración de variables.

#### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

#### Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es `0x0000-0xFFFF`.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar la posición final de Code 128 y configurarla en 100. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01. El valor hexadecimal de 100 es 64. El contenido del código de configuración es: `>!01080B0164..`

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y posición final»



Tipos de códigos de barras y posición final

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la posición final y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

#### Ejemplo

- El bit 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- El bit 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 5.14 Oculte cualquier longitud de datos en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en el encabezado según los tipos de códigos de barras.

### Ocultar el cambio de datos de longitud arbitraria en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras



\* Deshabilitar



Habilitar

## Configuración para ocultar la parte inicial de los Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

El formato de longitud de cualquier dato de longitud oculto en la parte inferior del código de barras según los tipos de códigos de barras es: `>!01080CXXXX`.

**XXXX**

Configuración de variables.

#### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

#### Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es `0x0000-0xFFFF`.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar los datos de la longitud del encabezado Code 128 <sup>15</sup>. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es `01`, el valor hexadecimal de 15 es `0F`, entonces el contenido del código de configuración es: `>!01080C010F`.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

#### Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es `01`. Luego escanee `0` y `1` respectivamente.

Establezca la longitud y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

### **Ejemplo**

- La longitud 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- La longitud 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## **5.15 Ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras**

Esta función puede ocultar Datos del código de barras de cualquier longitud que no sean necesarios en la cola según los tipos de códigos de barras.

**Oculte cualquier cambio de datos de longitud al final del código de barras según los tipos de códigos de barras**



\* Deshabilitar



Habilitar

## **Configuración para ocultar la cola de los Datos del código de barras según los tipos de códigos de barras**

Hay dos formas de establecer la longitud. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### **Método 1: generar código de configuración**

El formato de longitud para ocultar cualquier longitud de datos al final del código de barras según los tipos de códigos de barras es: >!01080DXXXX.

**XXXX**

Configuración de variables.

### Los dos primeros xx

Indica los tipos de códigos de barras y el valor hexadecimal relevante se puede encontrar de acuerdo con *Tipos de códigos de barras*.

### Los dos últimos xx

Utilice notación hexadecimal, dos caracteres son una unidad y los caracteres que faltan se completan con 0. El rango de longitud es 0x0000-0xFFFF.

#### **i** Ejemplo

- Es necesario ocultar los datos de Code 128 longitud de cola 12. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de Code 128 es 01, el valor hexadecimal de 12 es 0C, entonces el contenido del código de configuración es: >!01080D010C.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Tipos de códigos de barras y longitud»



Tipos de códigos de barras y longitud

Establezca la simbología escaneando los códigos de configuración numéricos por pares.

#### **i** Ejemplo

- Es necesario ocultar Code 128. Según *Tipos de códigos de barras*, el valor hexadecimal de los tipos de códigos de barras de Code 128 es 01. Luego escanee 0 y 1 respectivamente.

Establezca la longitud y escanee los «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos como grupo.

Aquí se utiliza la entrada hexadecimal.

#### **i** Ejemplo

- La longitud 11 corresponde a 0B, escanear 0, B.
- La longitud 100 corresponde a 64, escanear 6, 4.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

## 5.16 Insertar datos personalizados

Esta función puede insertar datos definidos por el usuario en cualquier posición de los datos del código de barras según los requisitos.

### Insertar interruptor de datos personalizado

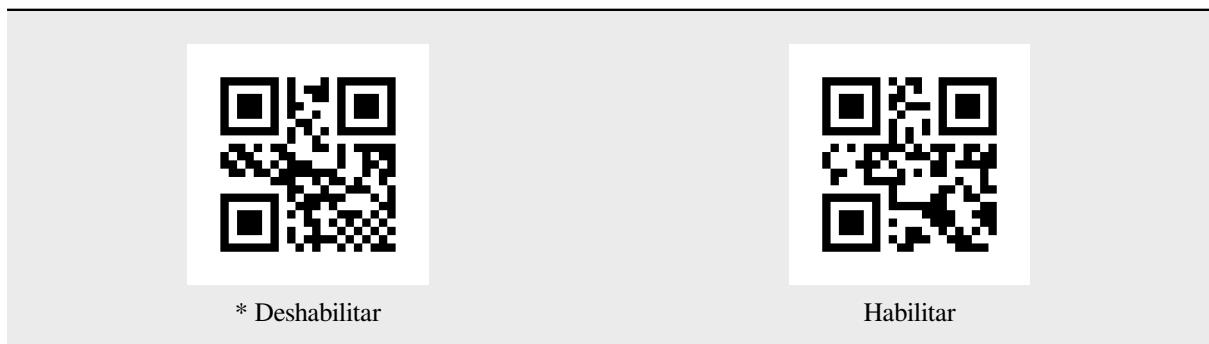

### datos personalizados

Hay dos métodos para personalizar los datos. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del Código de configuración de Insertar datos personalizado: >!010803XX.

**xx**

Configuración de variables usando notación hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos de datos personalizados.

#### Ejemplo

- Debe insertar datos personalizados A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080341.
- Debe insertar datos personalizados ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010803414243.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «datos personalizados»



datos personalizados

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

### Ejemplo

- Si necesita insertar datos personalizados A, marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 41, escanee 4 y 1 respectivamente.
- Es necesario insertar datos personalizados ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el hexadecimal es 414243, a continuación, escanee 4, 1, 4, 2, 4, 3 respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## posición de inserción

Hay dos métodos para configurar la posición de inserción. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## Método 1: generar código de configuración

Insertar formato de contenido del código de configuración de posición: >!00102EXX.

xx

Configuración de variable, rango decimal 1-65535.

### Ejemplo

- Si la posición de inserción se establece en 11, entonces el contenido del código de configuración es: >!00102E11.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Insertar posición»



posición de inserción

Escanee los códigos de configuración numéricos correspondientes a la posición de inserción.

### Ejemplo

- En el bit 11, escanee 1, 1.
- En el bit 100, escanee 1, 0, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## 5.17 reemplazo de datos

Esta función permite el Reemplazo de datos de la cadena original con cualquier dato según los requisitos.

### Interruptor de reemplazo de datos



\* Deshabilitar



Habilitar

## Configuración de datos reemplazada

Hay dos métodos para configurar los datos que se sustituirán. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de datos reemplazado: >!010804XX.

**XX**

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

#### Ejemplo

- Datos reemplazados A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080441.
- Los datos reemplazados ABC, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010804414243.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración de «datos reemplazados»



datos a reemplazar

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Datos reemplazados A, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanee 4 y 1 respectivamente.
- Si los datos reemplazados son una nueva línea, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Reemplazar configuración de datos

Hay dos métodos para configurar los datos de sustitución. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de datos de reemplazo: >!010805XX.

**xx**

Configuración de variables en notación hexadecimal. Dos caracteres son una unidad. Cualquier deficiencia se llena con 0. Se pueden superponer arbitrariamente. Se admite un máximo de 20 dígitos.

#### Ejemplo

- Los datos A reemplazan los datos originales, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego el contenido del código de configuración es: >!01080541.
- Los datos ABC reemplazan los datos originales, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 414243, luego el contenido del código de configuración es: >!010805414243.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Reemplazar datos»



Reemplazar datos

Escanee el «Código de configuración numérico» en secuencia, cada dos en un grupo.

#### Ejemplo

- Los datos A reemplazan los datos originales, consulte *Tabla de comparación de códigos ASCII*, el valor hexadecimal es 41, luego escanee 4 y 1 respectivamente.

- Los datos se ajustan con una nueva línea para reemplazar los datos originales. Marque *Tabla de comparación de códigos ASCII*. Si el valor hexadecimal es 0A, escanee 0 y A respectivamente.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### 5.18 Avance de línea y retorno de carro

El avance de línea (\n) y el avance de línea de retorno de carro (\r\n) se convierten en retorno de carro (\r).



\* Deshabilitar



Habilitar

### 5.19 cambio de URL

Para evitar errores de decodificación de códigos de barras con información de URL al leer códigos de barras de productos o en algunas otras aplicaciones especiales, esta función puede desactivar la decodificación de códigos de barras con información de URL según sea necesario.



\* Habilitar código URL



Deshabilitar códigos URL

## 5.20 Función de facturación

Para utilizar este módulo normalmente en el sistema de facturación, los usuarios pueden convertir y generar el formato del código de factura escaneando el siguiente código de configuración.

### Nota

Esta función admite la facturación con Código de barras 2D de Alipay, pero no es compatible con la facturación con Código de barras 2D de WeChat.

### Interruptor de función de facturación



\* Deshabilitar



Habilitar

### tipo de factura



\* Boleto especial



Voto popular

## 5.21 Reglas GS1 habilitadas

Habilite las reglas GS1 y encierre los segmentos de IA entre paréntesis.



\* Deshabilitar



Habilitar

## 6 Ajustes de códigos de barras

### 6.1 Operaciones globales de códigos de barras

#### 6.2 interruptor global

---

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                      | Habilitar                                                                          |



\* por defecto

---

#### 6.3 Interruptor global de código de barras 1D

---

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                        | Habilitar                                                                            |



\* por defecto

---

## 6.4 Interruptor global de código de barras 2D



## 6.5 Nivel de seguridad del código de barras


Para reducir el riesgo de errores de decodificación en condiciones extremas, se ofrecen cinco niveles de seguridad. Cuanto mayor sea el nivel, más estricta será la decodificación y menor la fluidez de lectura.



## 6.6 Identificación multicódigo

En escenarios de aplicaciones especiales, es necesario decodificación de múltiples códigos de barras al mismo tiempo. La lectura del siguiente código de configuración habilitará/deshabilitará la lectura de códigos múltiples.

### Debe decodificación de múltiples códigos

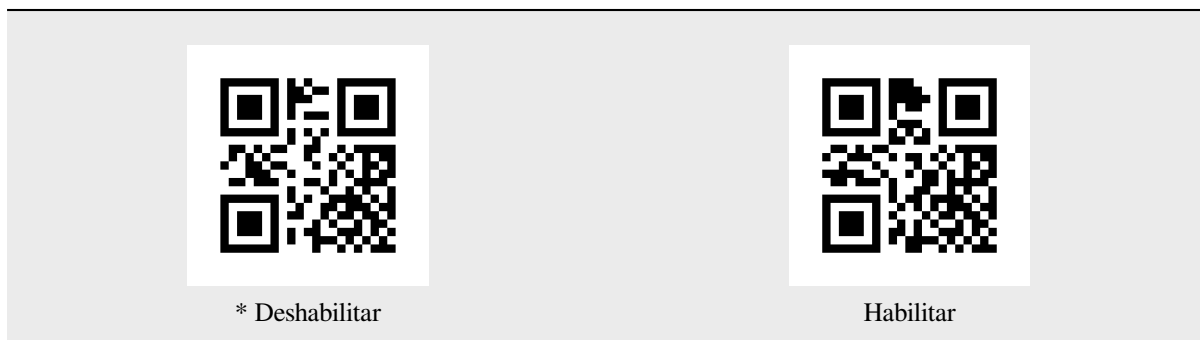

## Número de códigos en la decodificación múltiple



## 6.7 Cambio de color invertido global

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de códigos de barras.

**i Nota**

El cambio de color inverso global tendrá un mayor impacto en el rendimiento del lector de códigos de barras. Las Simbologías de uso común tienen interruptores de lectura inversa separados para la decodificación. Se recomienda encenderlos por separado.



\* Deshabilitar



Habilitar

## 6.8 Cambio de color inverso parcial

### Interruptor de color inverso Code 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 128. Este ajuste también se aplica a GS1-128.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Interruptor de inversión de color EAN/UPC

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de EAN/UPC.




\* Deshabilitar



Habilitar


### Interrupor de color inverso ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de ITF25.

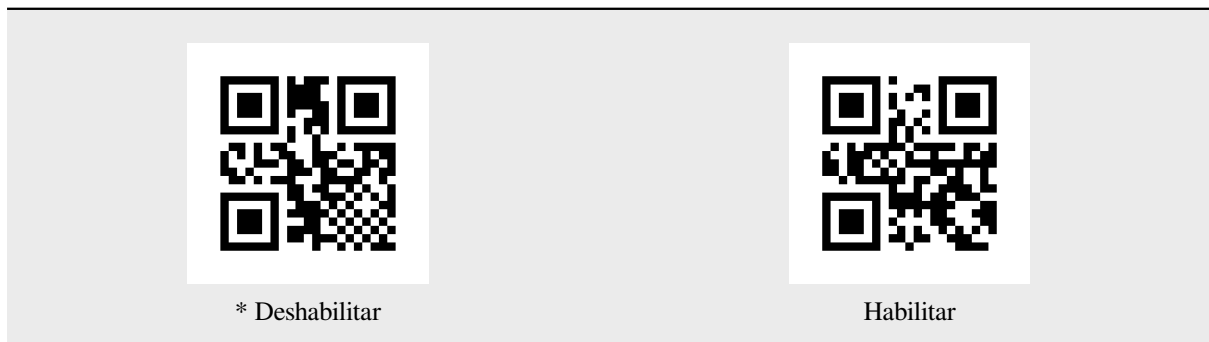


### Interrupor de color inverso Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 39.

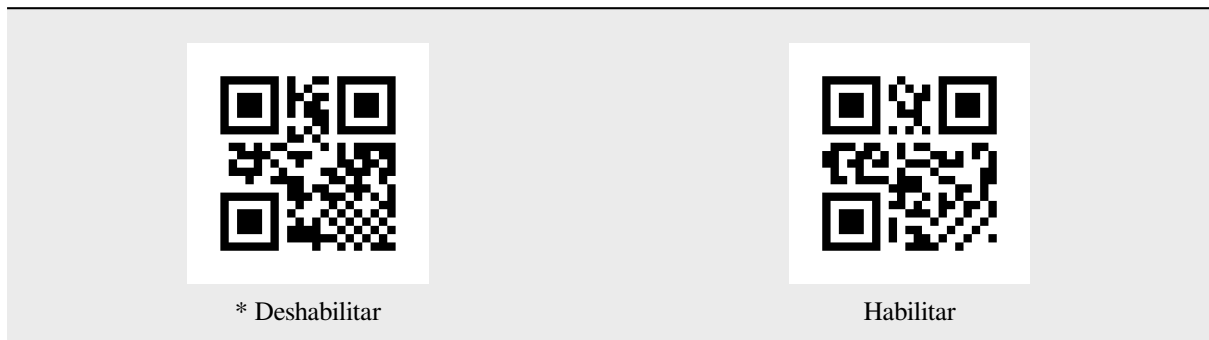


### Interrupor de color inverso Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Codabar.

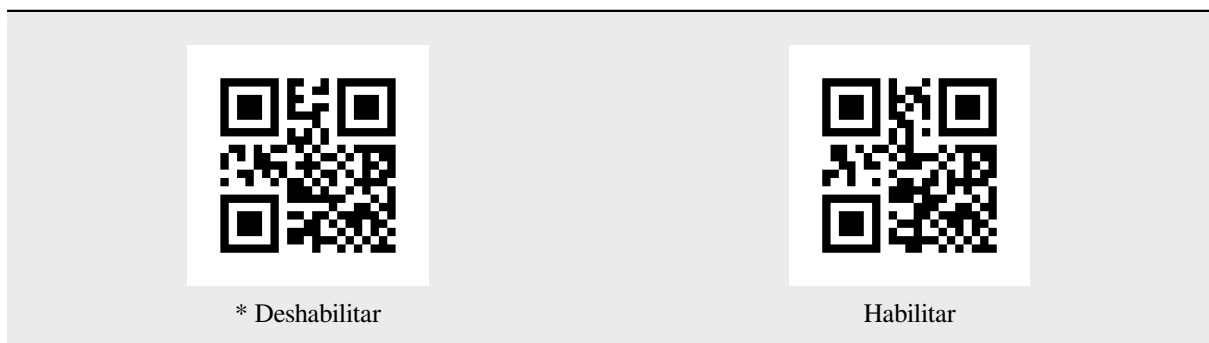

### Code 93 interrupor de color inverso

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la lectura inversa de Code 93.

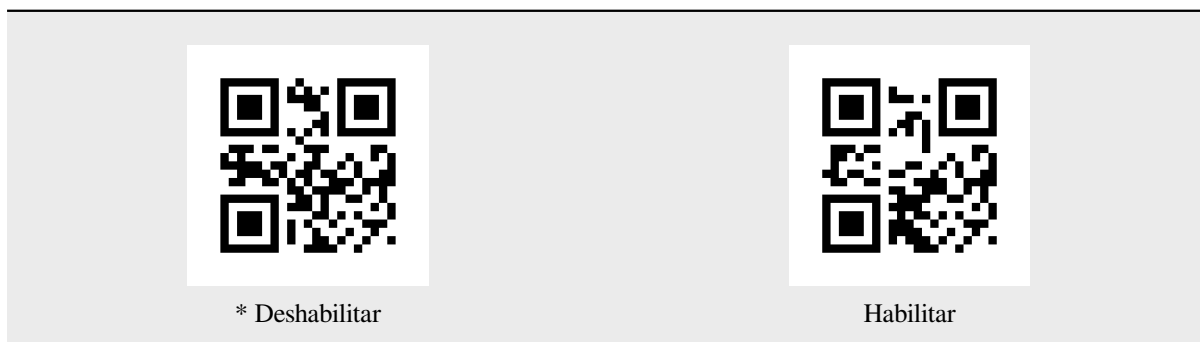

## Configuración de activación/desactivación de Simbología serie L

### Code 128

#### Interruptor Code 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 128.



## Longitud mínima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Code 128 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000012XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de Code 128 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0000122.
- La longitud mínima de Code 128 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00001212.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud mínima»



Longitud mínima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Longitud máxima Code 128

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## Método 1: generar código de configuración

Code 128 Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000013XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### Ejemplo

- La longitud máxima de Code 128 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000139.
- La longitud máxima de Code 128 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00001320.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 128 longitud máxima»



Longitud máxima Code 128

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Nivel de seguridad Code 128

Cuanto mayor sea el nivel de seguridad del código de barras, menor será la tasa de error y el efecto de lectura del código también se verá afectado hasta cierto punto.



\* Bajo



medio



alto

### UCC/EAN-128/GS1-128

#### Interruptor GS1 128

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras GS1 128.



Deshabilitar



\* Habilitar

## GS1 128 longitud mínima

Existen dos métodos para configurar la longitud mínima de GS1 128. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

GS1 128 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000022XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de GS1 128 se establece en 2, entonces el contenido del código de configuración es: >!0000222.
- La longitud mínima de GS1 128 se establece en 12, entonces el contenido del código de configuración es: >!00002212.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud mínima»



GS1 128 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## GS1 128 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de GS1 128. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

GS1 128 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000023XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud máxima de GS1 128 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000239.
- La longitud máxima de GS1 128 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00002320.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «GS1 128 longitud máxima»



GS1 128 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## EAN-8

### Interruptor EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras EAN-8.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                      | * Habilitar                                                                        |

### Transmisión del dígito de verificación EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de EAN-8.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                        | * Habilitar                                                                          |

### Decodificación de suplementos de 2 dígitos en EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-8 admite suplementos de 2 dígitos.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Deshabilitar                                                                      | Habilitar                                                                            |

## Decodificación de suplementos de 5 dígitos en EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-8 admite suplementos de 5 dígitos.

|                                                                                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Deshabilitar | <br>Habilitar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Solo lectura con código adicional EAN-8

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos EAN-8 con suplemento.

|                                                                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Deshabilitar | <br>Habilitar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EAN-13


### Interruptor EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras EAN-13.

|                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Deshabilitar | <br>* Habilitar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Transmisión del dígito de verificación EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de EAN-13.

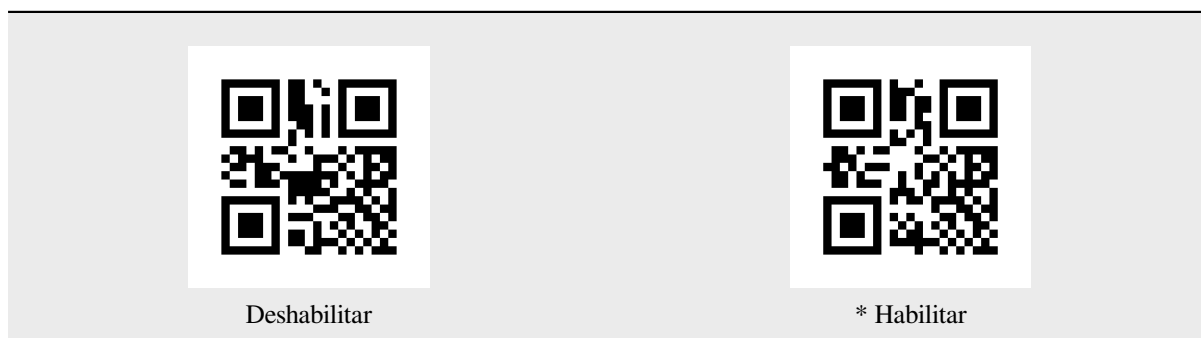


### Decodificación de suplementos de 2 dígitos en EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-13 admite suplementos de 2 dígitos.




### Decodificación de suplementos de 5 dígitos en EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si EAN-13 admite suplementos de 5 dígitos.

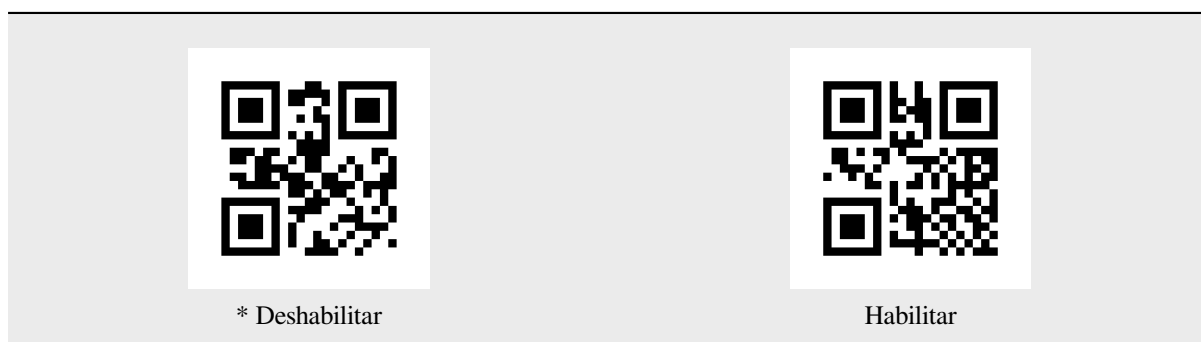

### Solo lectura con código adicional EAN-13

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos EAN-13 con suplemento.

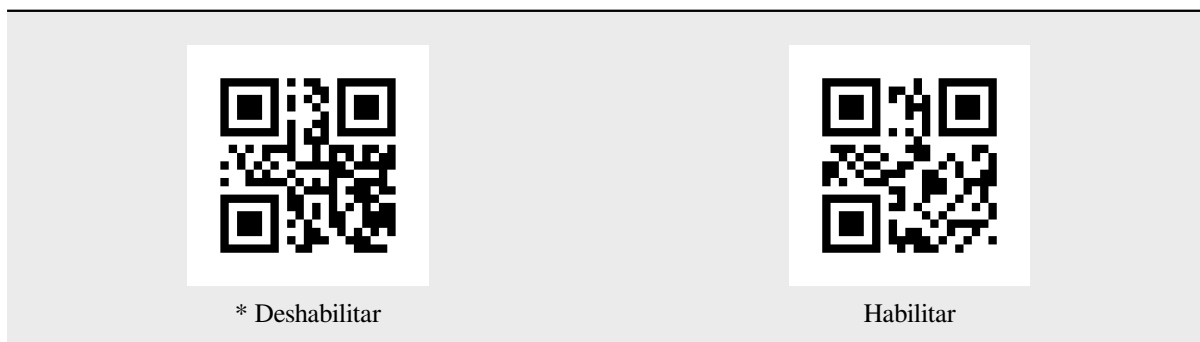


## ISSN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ISSN.

### Nota

Desactivar ISSN, ISSN será tratado como EAN-13

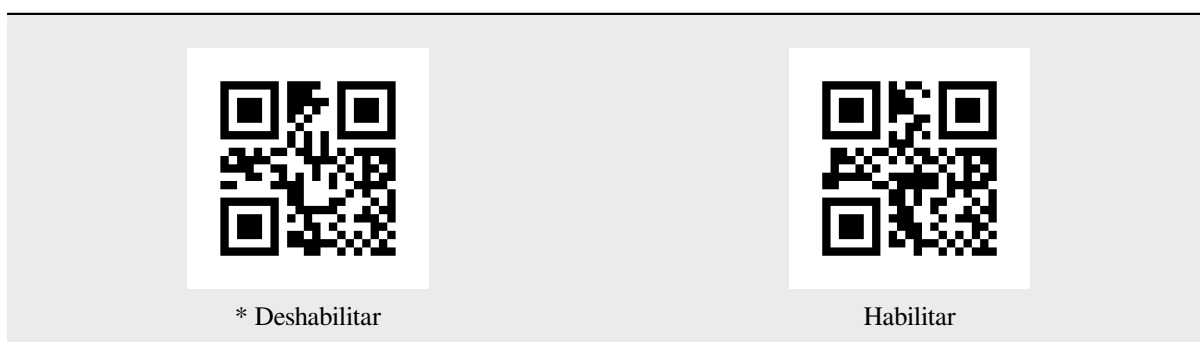

## ISBN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ISBN.

### Nota

Desactivar ISBN, el ISBN se tratará como EAN-13



## UPC-E

### Interruptor UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras UPC-E.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                      | * Habilitar                                                                        |

### Transmisión del dígito de verificación UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de UPC-E.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                        | * Habilitar                                                                          |


### Decodificación de suplementos de 2 dígitos en UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E admite suplementos de 2 dígitos.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Deshabilitar                                                                      | Habilitar                                                                            |

### Decodificación de suplementos de 5 dígitos en UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E admite suplementos de 5 dígitos.

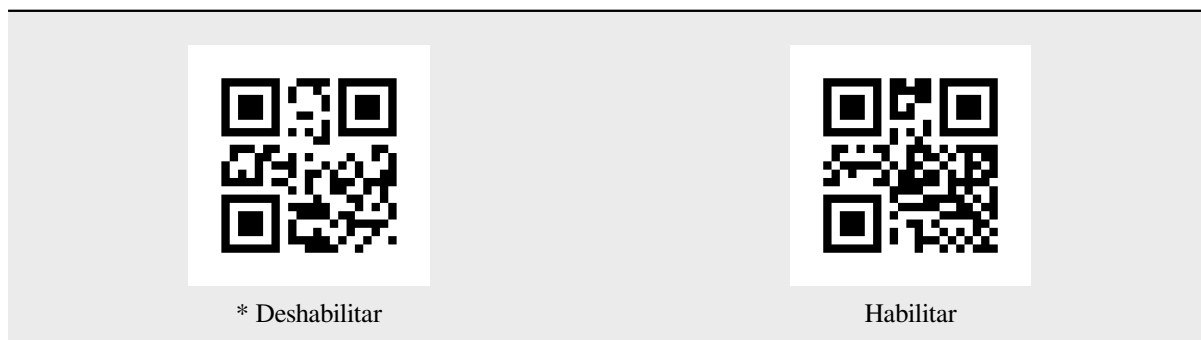


### Solo lectura con código adicional UPC-E

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos UPC-E con suplemento.




### Carácter «0» del sistema de transmisión

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de sistema «0» de UPC-E.

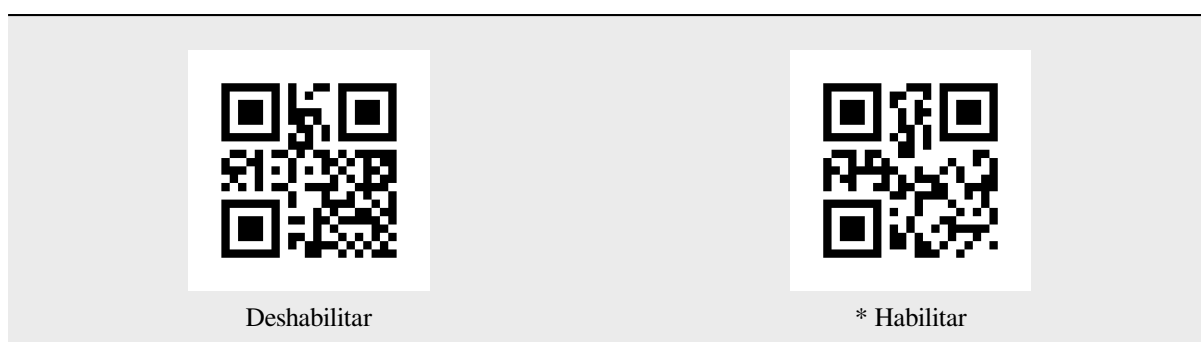


### UPC-E a UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-E se convierte a UPC-A.

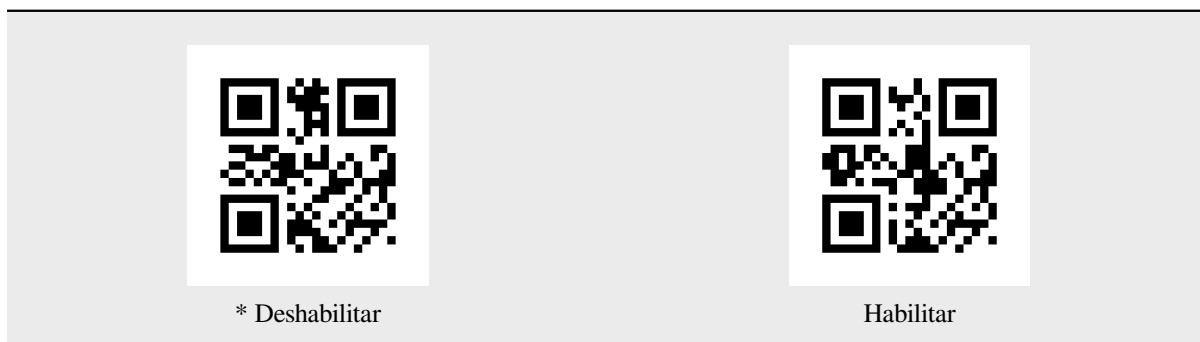

### Interruptor UPC-E1

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifica UPC-E1.

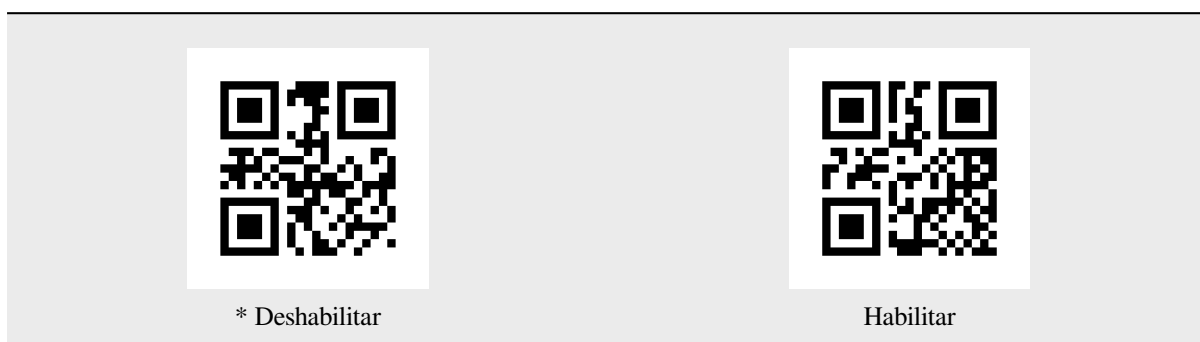

### Transmitir carácter nacional «0»


Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de país «0» de UPC-E.



## UPC-A


### Interruptor UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras UPC-A.

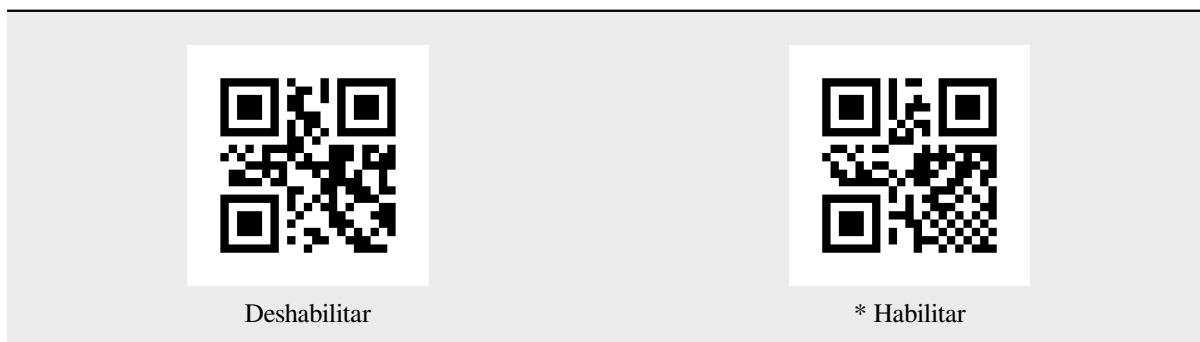

### Transmisión del dígito de verificación UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de UPC-A.

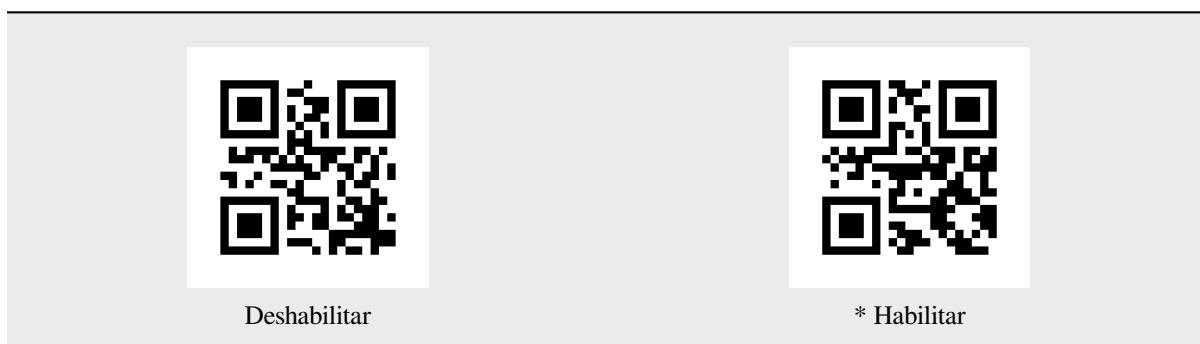


### Decodificación de suplementos de 2 dígitos en UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-A admite suplementos de 2 dígitos.



### Decodificación de suplementos de 5 dígitos en UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si UPC-A admite suplementos de 5 dígitos.

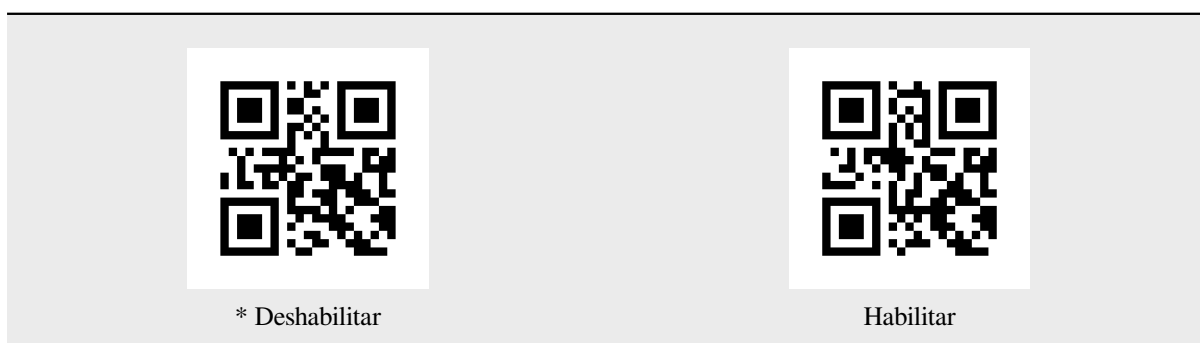


### Solo lectura con código adicional UPC-A

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si solo se decodifican códigos UPC-A con suplemento.




### Carácter «0» del sistema de transmisión

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de sistema de UPC-A.

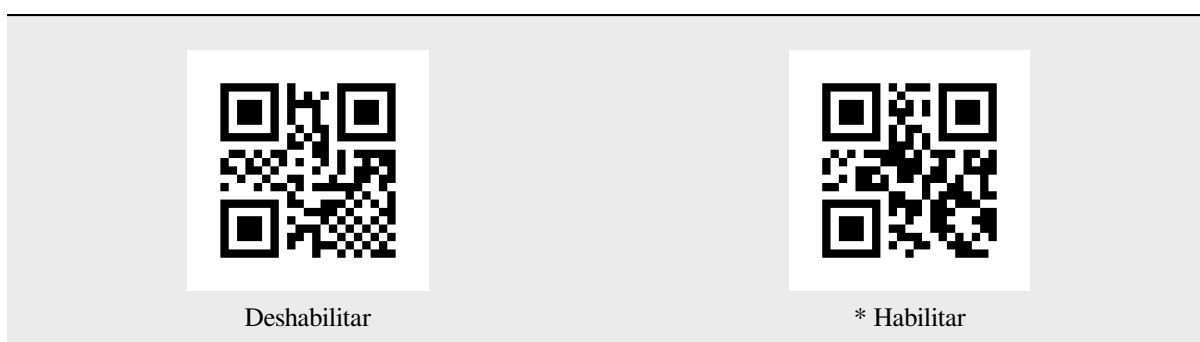

### Transmitir carácter nacional «0»


Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el carácter de país «0» de UPC-E (y si UPC-A se convierte a EAN-13).

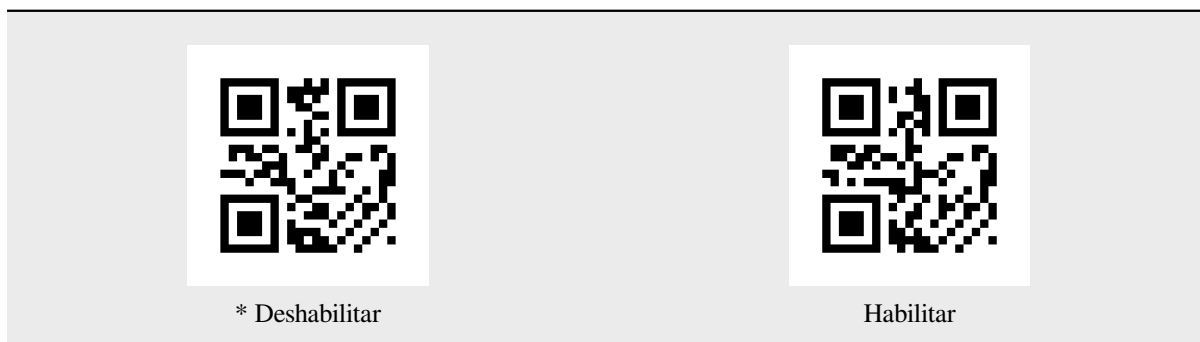

## ITF25


### interruptor ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras ITF25.

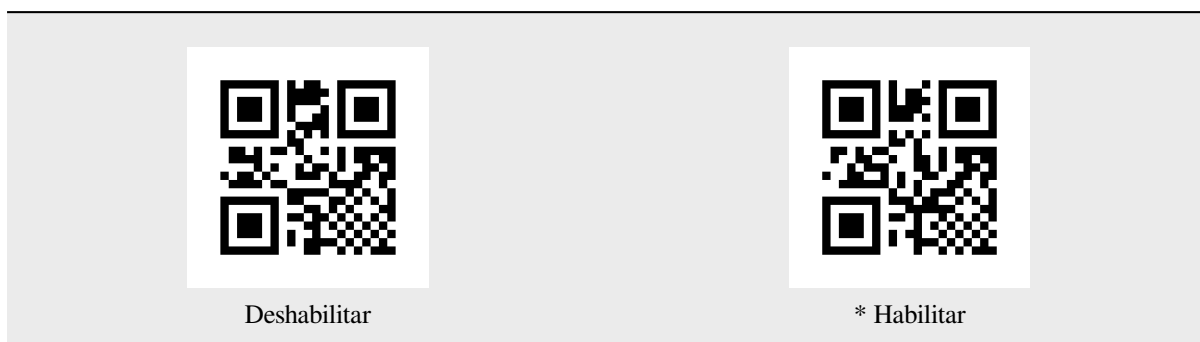

### Verificación del dígito de verificación ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de ITF25.

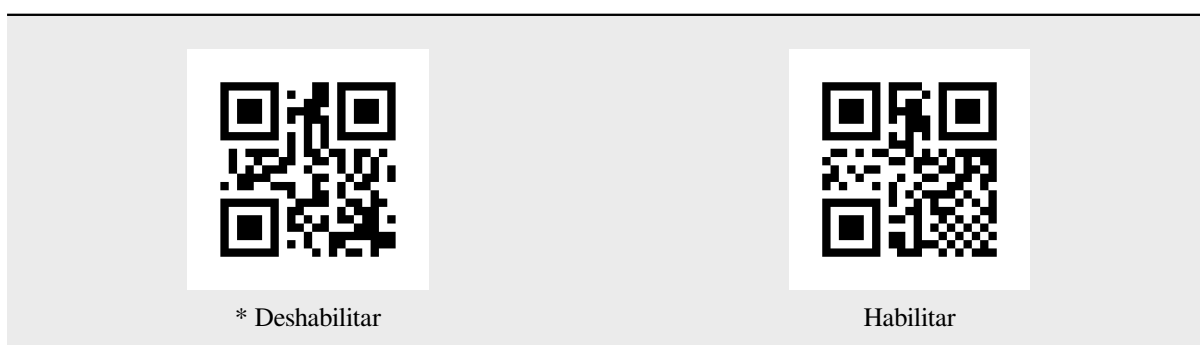

### Transmisión del dígito de verificación ITF25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de ITF25.

 **Nota**

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Longitud mínima ITF25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de ITF25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima ITF25: >!0000B3XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de ITF25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B32.
- La longitud mínima de ITF25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B312.

#### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima ITF25»



Longitud mínima ITF25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## **Longitud máxima ITF25**

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de ITF25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### **Método 1: generar código de configuración**

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima ITF25: >!0000B4XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de ITF25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B49.
- La longitud máxima de ITF25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!0000B420.

### **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «longitud máxima ITF25»



Longitud máxima ITF25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### Código bancario/gobierno brasileño



\* Deshabilitar



Habilitar

### NEC25/COOP25

#### interruptor NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras NEC25.




\* Deshabilitar



Habilitar

## Verificación del dígito de verificación NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de NEC25.

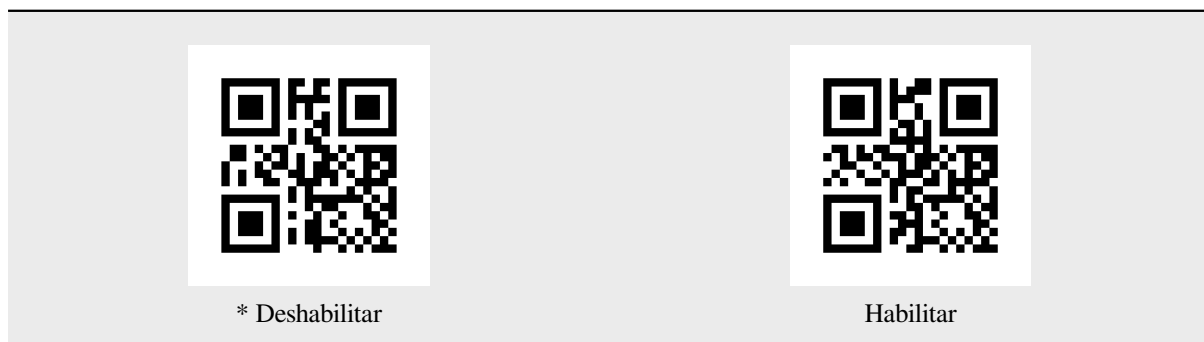

## Transmisión del dígito de verificación NEC25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de NEC25.

### Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



## Longitud mínima NEC25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de NEC25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima NEC25: >!000103XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### **Ejemplo**

- La longitud mínima de NEC25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001032.
- La longitud mínima de NEC25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00010312.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «longitud mínima NEC25»



Longitud mínima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## **Longitud máxima NEC25**

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de NEC25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## **Método 1: generar código de configuración**

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima NEC25: >!000104XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de NEC25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001049.
- La longitud máxima de NEC25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00010420.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «longitud máxima NEC25»



Longitud máxima NEC25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## MATRIX25

### Interruptor MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras MATRIX25.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Validación del dígito de verificación MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de MATRIX25.



\* Deshabilitar




Habilitar

### Transmisión del dígito de verificación MATRIX25

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de MATRIX25.

#### Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.

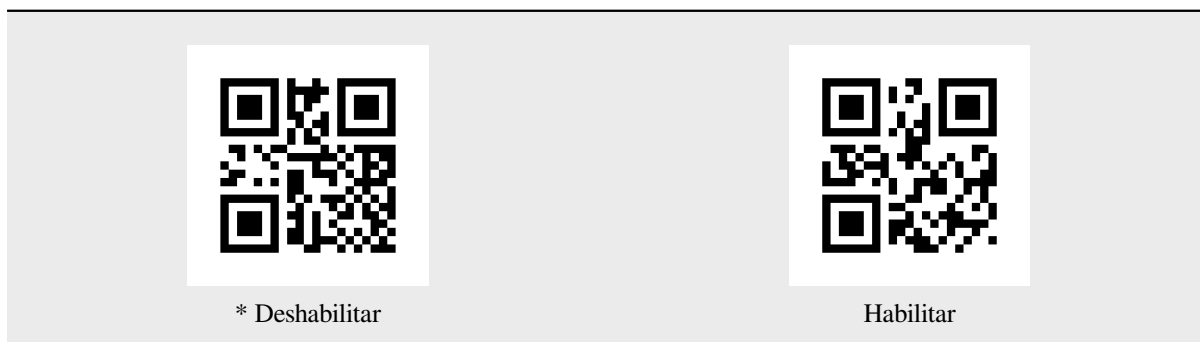

## Longitud mínima MATRIX25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MATRIX25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima MATRIX25: >!000113XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de MATRIX25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001132.
- La longitud mínima de MATRIX25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00011312.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud mínima MATRIX25»



Longitud mínima MATRIX25

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## MATRIX25 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de MATRIX25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima MATRIX25: >!000114XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud máxima de MATRIX25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001149.
- La longitud máxima de MATRIX25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00011420.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «longitud máxima MATRIX25»



MATRIX25 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## IND25

### interruptor IND25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras IND25.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Longitud mínima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud mínima de IND25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima IND25: >!000123XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de IND25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001232.
- La longitud mínima de IND25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00012312.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima IND25»



Longitud mínima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Longitud máxima IND25

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de IND25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima IND25: >!000124XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de IND25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001249.
- La longitud máxima de IND25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00012420.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud máxima IND25»



Longitud máxima IND25

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## STD25

### interruptor STD25

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras STD25.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Longitud mínima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de STD25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima STD25: >!000133XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de STD25 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001332.
- La longitud mínima de STD25 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00013312.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima STD25»



Longitud mínima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Longitud máxima STD25

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de STD25. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima STD25: >!000134XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud máxima de STD25 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001349.
- La longitud máxima de STD25 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00013420.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud máxima STD25»



Longitud máxima STD25

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración




Confirmar

## Code 39


### Interruptor Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 39.

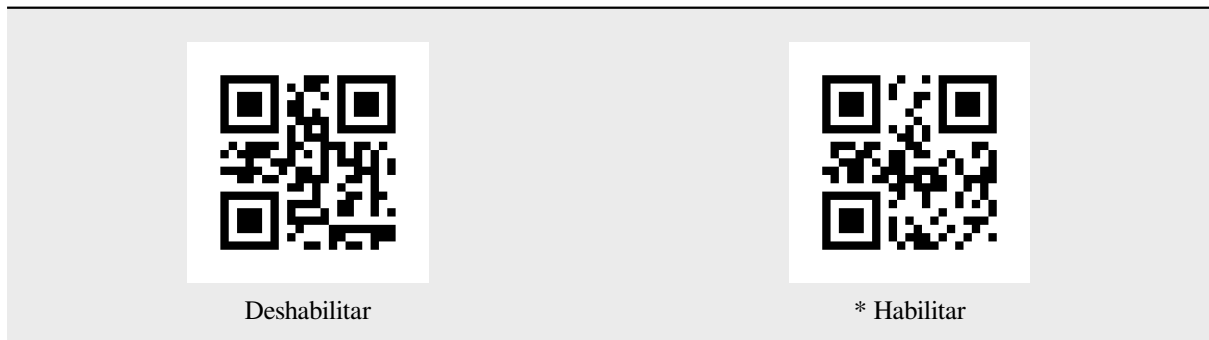

### Validación del dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 39.

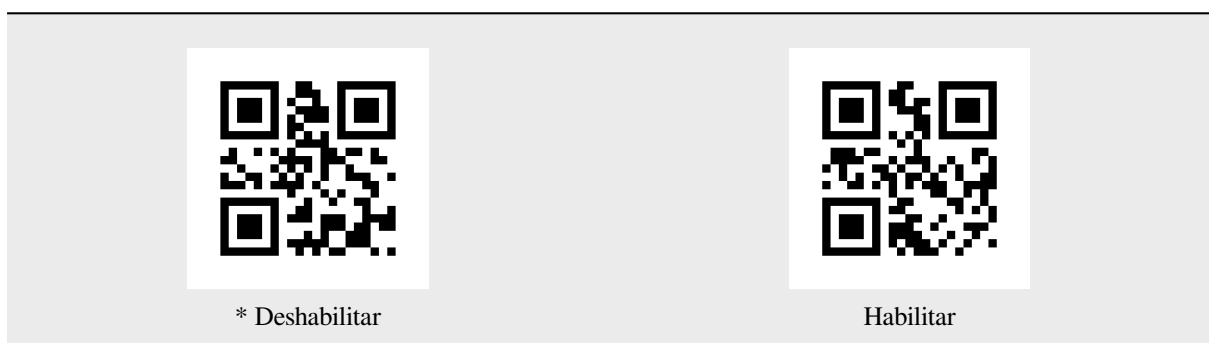

### Transmisión del dígito de verificación Code 39

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 39.

**Nota**

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Code 39 transmisión de Terminador

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmiten los caracteres de inicio y fin de Code 39.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Interruptor Code 39 Full ASCII

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 39 FULL ASCII.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Longitud mínima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 39. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Code 39 Formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000145XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de Code 39 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001452.
- La longitud mínima de Code 39 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00014512.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud mínima»



Longitud mínima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Longitud máxima Code 39

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 39. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Code 39 Formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000146XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud máxima de Code 39 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001469.
- La longitud máxima de Code 39 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00014620.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 39 longitud máxima»



Longitud máxima Code 39

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.


Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar


### Interrupción Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la conversión de Code 39 a Code 32.

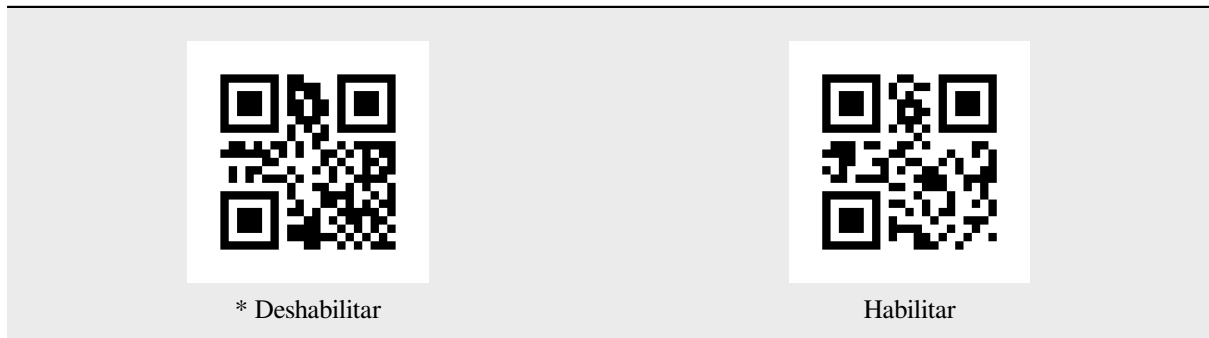


### Prefijo Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el prefijo de Code 32.

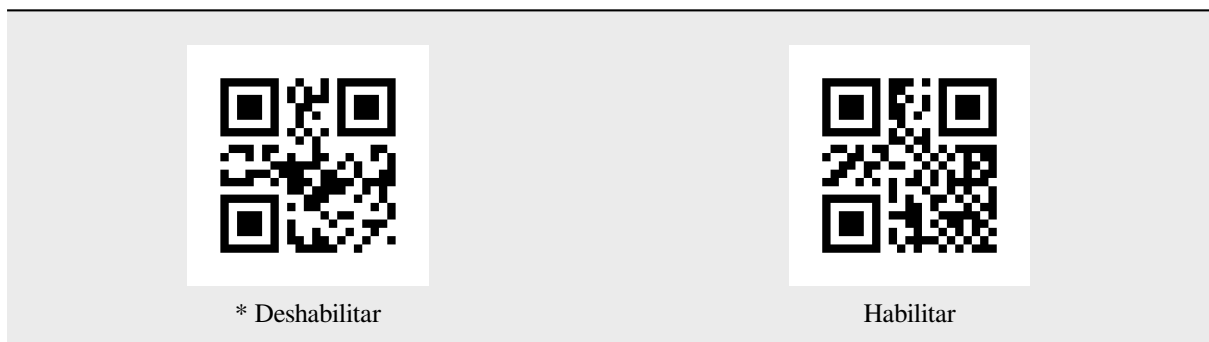

### Verificación del dígito de verificación del Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 32.

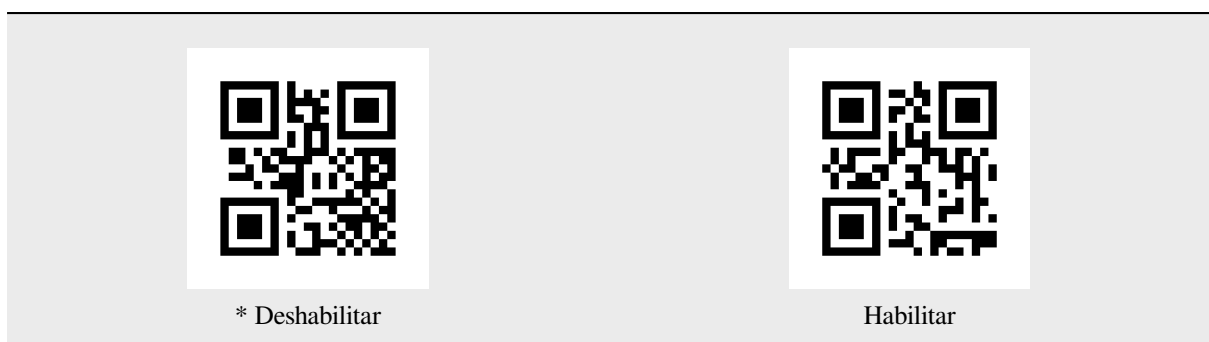

### Transmisión del dígito de verificación del Code 32

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 32.

**Nota**

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Codabar

### interruptor codabar

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Codabar.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Verificación del dígito de verificación Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Codabar.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Transmisión del dígito de verificación Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Codabar.

### Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Transmisión de Terminador Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmiten los caracteres de inicio y fin de Codabar.



Deshabilitar



\* Habilitar

## Formato de Terminador Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer el formato de los caracteres de inicio y fin de Codabar.



\* Formato ABCD ordinario



Formato ABCD/TN\*E

## Terminador de Codabar

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si los caracteres de inicio y fin de Codabar se transmiten en mayúsculas o minúsculas.



## Longitud mínima de Codabar

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Codabar. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de Codabar: >!000156XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

#### Ejemplo

- La longitud mínima de Codabar se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001562.
- La longitud mínima de Codabar se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00015612.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de Codabar»



Longitud mínima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## **Longitud máxima de Codabar**

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Codabar. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### **Método 1: generar código de configuración**

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de Codabar: >!000157XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de Codabar se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001579.
- La longitud máxima de Codabar se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00015720.

### **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «Longitud máxima de Codabar»



Longitud máxima de Codabar

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## **Code 93**

### **Interruptor Code 93**

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 93.



Deshabilitar



\* Habilitar

### **Code 93 longitud mínima**

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 93. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

#### **Método 1: generar código de configuración**

Code 93 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000163XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### **Ejemplo**

- La longitud mínima de Code 93 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001632.

- La longitud mínima de Code 93 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00016312.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 93 Longitud mínima»



Code 93 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Code 93 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 93. El primero requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

## Método 1: generar código de configuración

Code 93 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000164XX.

**xx**

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### Ejemplo

- La longitud máxima de Code 93 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001649.
- La longitud máxima de Code 93 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00016420.

## Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 93 Longitud máxima»



Code 93 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

### Ejemplo

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Code 11

### Interruptor Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Code 11.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Verificación del dígito de verificación de Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de Code 11.



\* Sin verificación



1 dígito de verificación



2 dígitos de verificación

## Transmisión del dígito de verificación de Code 11

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de Code 11.

### Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Code 11 longitud mínima

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de Code 11. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Code 11 formato de contenido del código de configuración de longitud mínima: >!000173XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### Ejemplo

- La longitud mínima de Code 11 se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001732.
- La longitud mínima de Code 11 se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00017312.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Code 11 Longitud mínima»



Code 11 longitud mínima

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## Code 11 longitud máxima

Hay dos métodos para establecer la longitud máxima de Code 11. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Code 11 formato de contenido del código de configuración de longitud máxima: >!000174XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de Code 11 se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001749.
- La longitud máxima de Code 11 se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00017420.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «Code 11 Longitud máxima»



Code 11 longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## MSI Plessey

### Conmutador MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras MSI Plessey.



\* Deshabilitar




Habilitar

### Validación del dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se valida el dígito de verificación de MSI Plessey.



\* Comprobación de un solo carácter MOD10

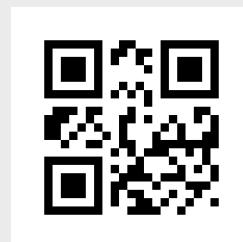

MOD10/MOD10 verificación de doble carácter



MOD10/MOD11 verificación de doble carácter

## Transmisión del dígito de verificación MSI Plessey

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de MSI Plessey.

### Nota

Para habilitar la transmisión del dígito de verificación, habilite primero la función de verificación del dígito de verificación.



\* Deshabilitar



Habilitar

## Longitud mínima de MSI Plessey

Hay dos métodos para establecer la longitud mínima de MSI Plessey. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud mínima de MSI Plessey: >!000193XX.

XX

Configuración de variable, rango decimal 0–255.

### Ejemplo

- La longitud mínima de MSI Plessey se establece en 2, luego el contenido del código de configuración es: >!0001932.
- La longitud mínima de MSI Plessey se establece en 12, luego el contenido del código de configuración es: >!00019312.

### Método 2: escanee el código de configuración manual

Escanee el código de configuración «Longitud mínima de MSI Plessey»



Longitud mínima de MSI Plessey

Escanee el «Código de configuración numérico».

#### Ejemplo

- La longitud mínima es de bits 2, escanee 2.
- La longitud mínima es 12, escanee 1, 2.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

## MSI Plessey Longitud máxima

Hay dos métodos para configurar la longitud máxima de MSI Plessey. El primer método requiere generar un código QR y es más flexible, especialmente cuando se deben aplicar varios ajustes. El segundo permite escanear, paso a paso, los códigos de configuración de este manual.

### Método 1: generar código de configuración

Formato del contenido del código de configuración de longitud máxima de MSI Plessey: >!000194XX.

**XX**

Configuración de variable, rango decimal 0-255.

### **Ejemplo**

- La longitud máxima de MSI Plessey se establece en 9, luego el contenido del código de configuración es: >!0001949.
- La longitud máxima de MSI Plessey se establece en 20, luego el contenido del código de configuración es: >!00019420.

## **Método 2: escanee el código de configuración manual**

Escanee el código de configuración «MSI Plessey Longitud máxima»



MSI Plessey Longitud máxima

Escanee el «Código de configuración numérico».

### **Ejemplo**

- La longitud máxima es de bits 9, escanee 9.
- La longitud máxima es bits 20, escanee 2, 0.

Escanee el código de configuración «Confirmar» para finalizar la configuración



Confirmar

### GS1 DataBar/RSS

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras GS1 DataBar.



\* Deshabilitar



Habilitar

### Composite Code

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Composite Code.

#### Nota

Para habilitar el código compuesto, primero habilite un código correspondiente por separado.



\* Deshabilitar



Habilitar

### TELEPEN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras TELEPEN.



\* Deshabilitar



Habilitar

## TRIOPTIC

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras TRIOPTIC.



\* Deshabilitar



Habilitar

## HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras HONG KONG 2 of 5.




\* Deshabilitar



Habilitar


## Correo de Corea/Correo de Corea

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos KOREA POST (correo coreano). Estos códigos deben tener una longitud de 6 bytes.

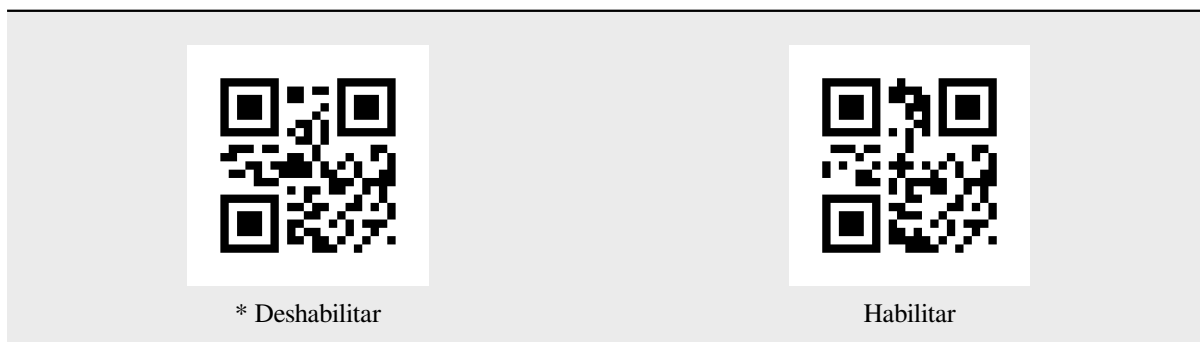


### Transmisión del dígito de verificación de KOREA POST

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se transmite el dígito de verificación de KOREA POST.

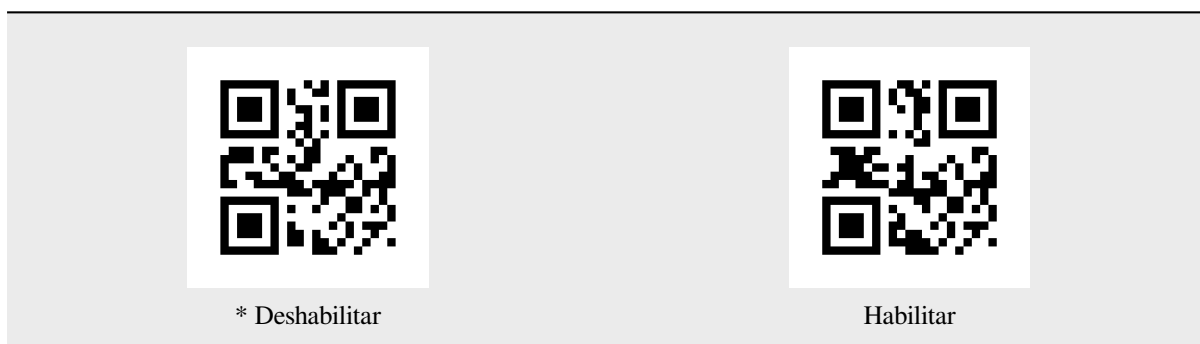


### Datos de KOREA POST invertidos

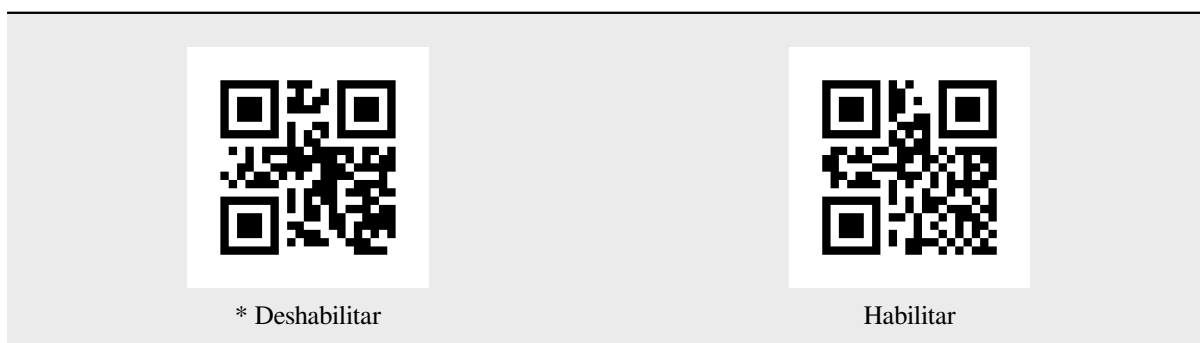

### PDF417

#### Interruptor PDF417

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras PDF417.

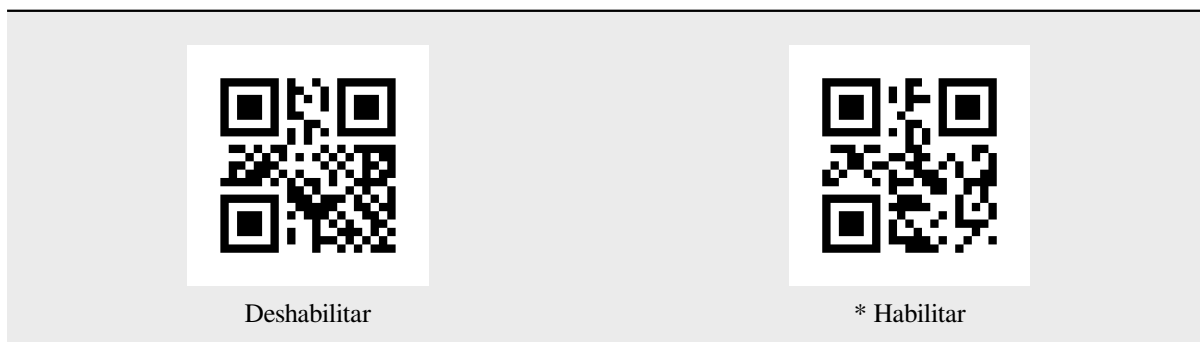

### Lectura normal e inversa de PDF417

Escanee los siguientes códigos de configuración para establecer el modo de lectura de códigos PDF417 normales o inversos.



### QR Code

#### interruptor QR

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras QR.

---

|                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Deshabilitar | <br>* Habilitar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### QR Code Lectura inversa

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos QR Code normales e inversos.

---

|                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Leer solo colores positivos | <br>Color inverso de solo lectura |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
Legible tanto en colores positivos como negativos.

---

### QR Code Lectura en espejo

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos QR Code reflejados.

---

|                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Deshabilitar | <br>* Habilitar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Data Matrix (DM)

### Interruptor Data Matrix

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras Data Matrix.



Deshabilitar



\* Habilitar

### Data Matrix Lectura inversa

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos Data Matrix normales e inversos.



\* Leer solo colores positivos




Color inverso de solo lectura




Legible tanto en colores positivos como negativos.

### Data Matrix Lectura en espejo

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si se decodifican códigos Data Matrix reflejados.

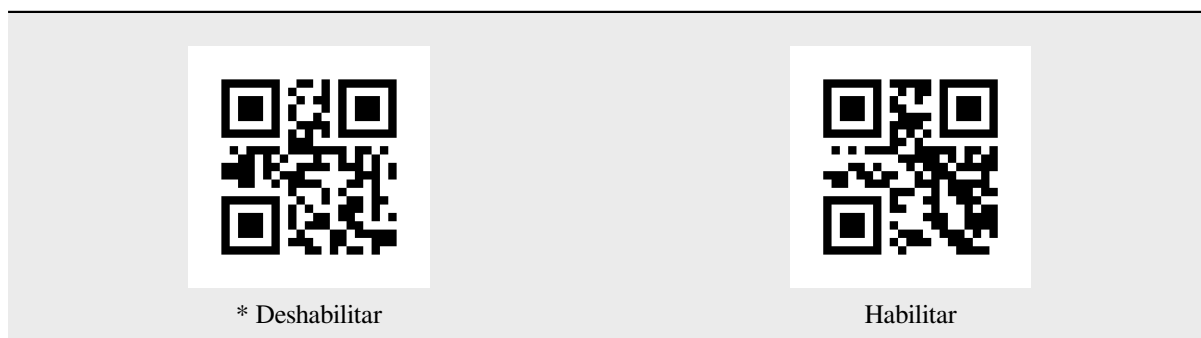

### Control DM ECI

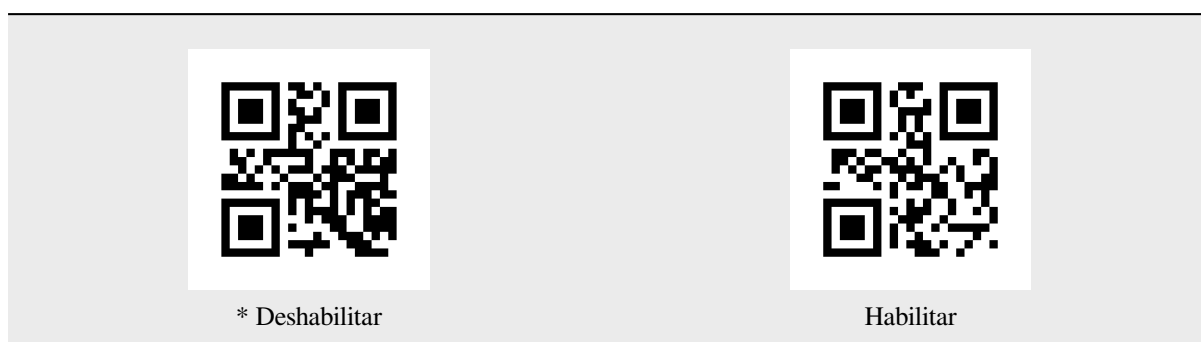

### Aztec Code

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras AZTEC CODE.




### Configuración de activación/desactivación de Simbología serie M

Los productos de la serie M admiten todas las simbologías de la serie L y añaden las simbologías indicadas en este capítulo.

## Pharmacode One-Track


### Interruptor PHARMACODE ONE-TRACK

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

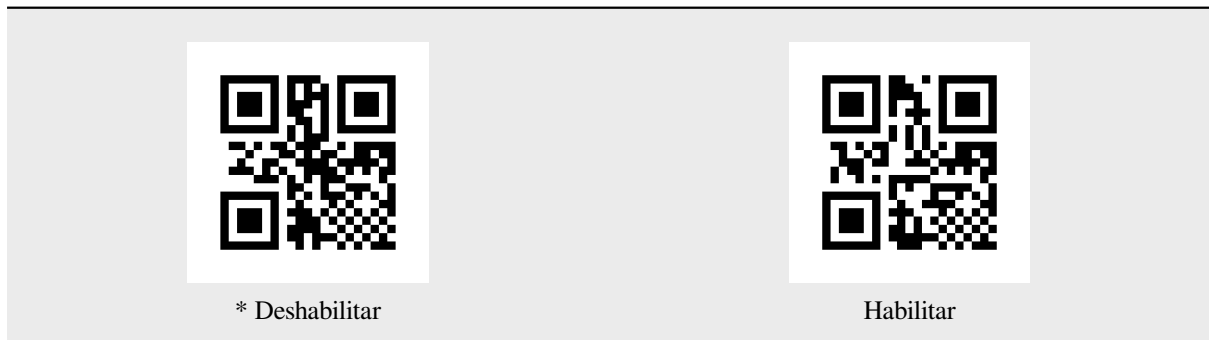


### Dirección del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK

Lea el siguiente código de configuración para configurar la dirección horizontal/vertical del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

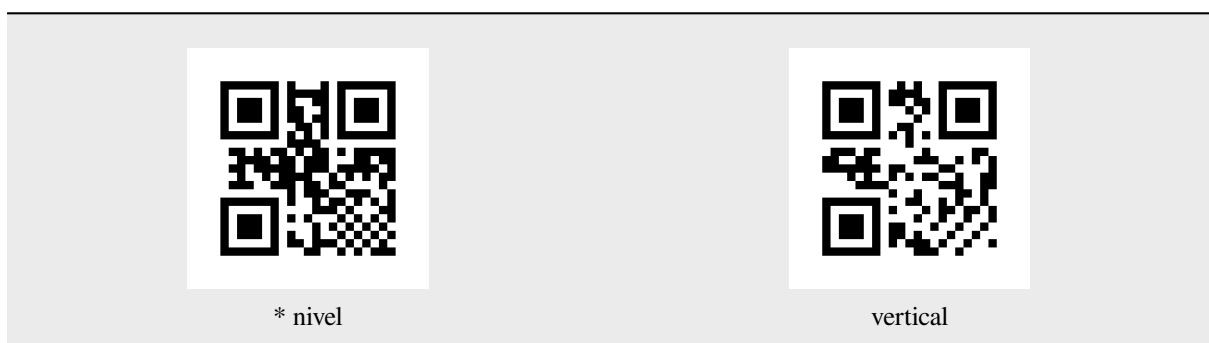


### Datos de PHARMACODE ONE-TRACK invertidos

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la inversión de los datos del código de barras PHARMACODE ONE-TRACK.

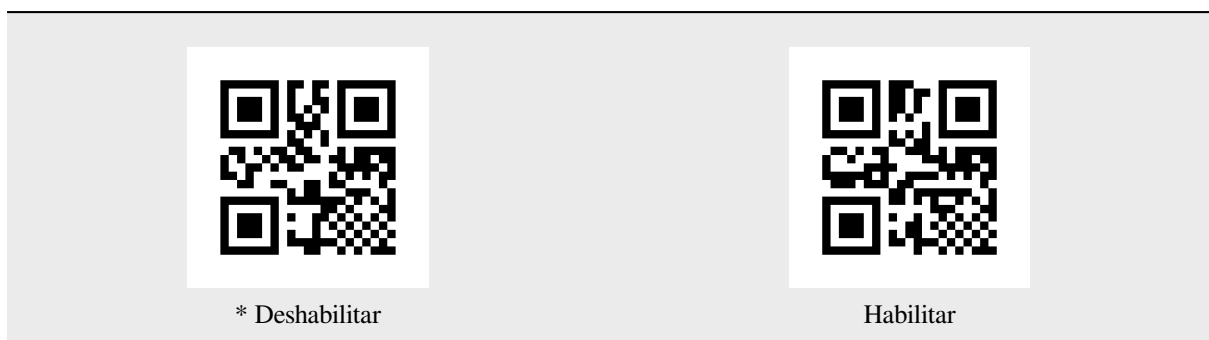


## Codablock A

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras CODABLOCK A.

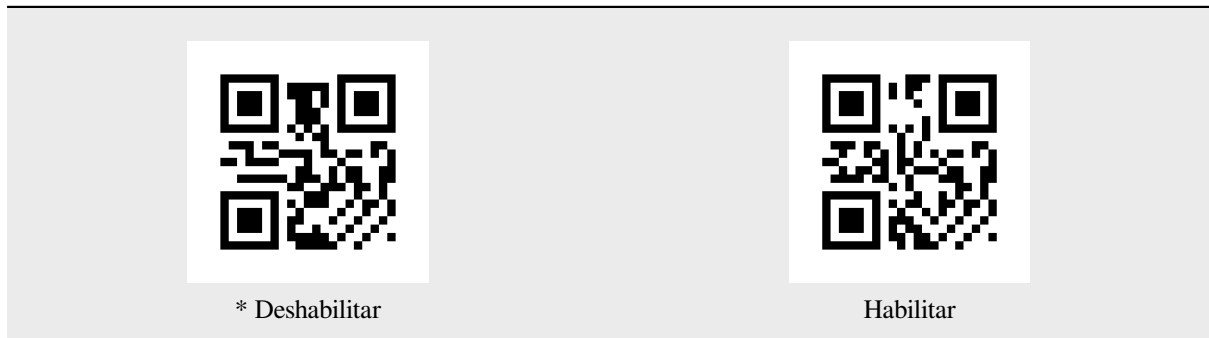


## Codablock F

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras CODABLOCK F.

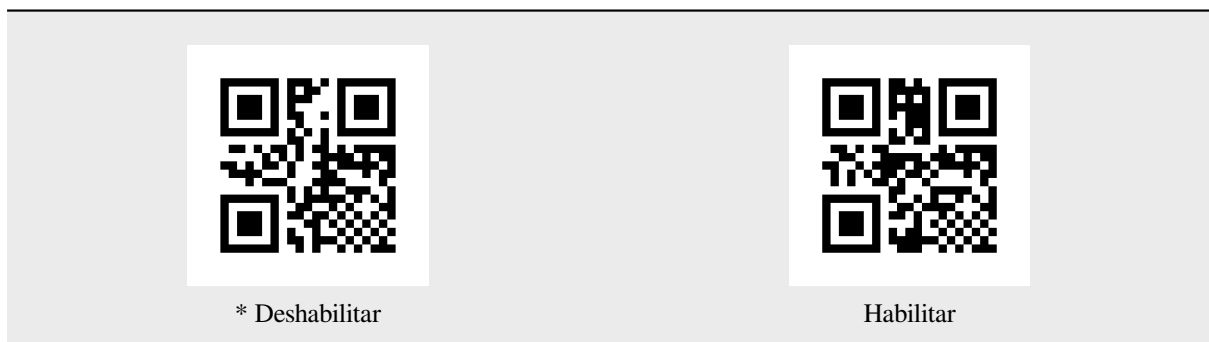

## MaxiCode


Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras MaxiCode.

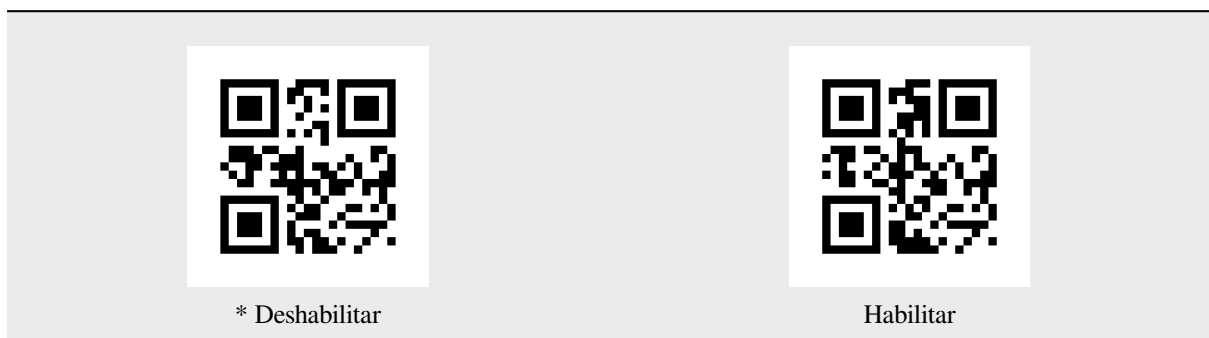

## Han Xin


### interruptor HANXIN

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras HAN XIN.

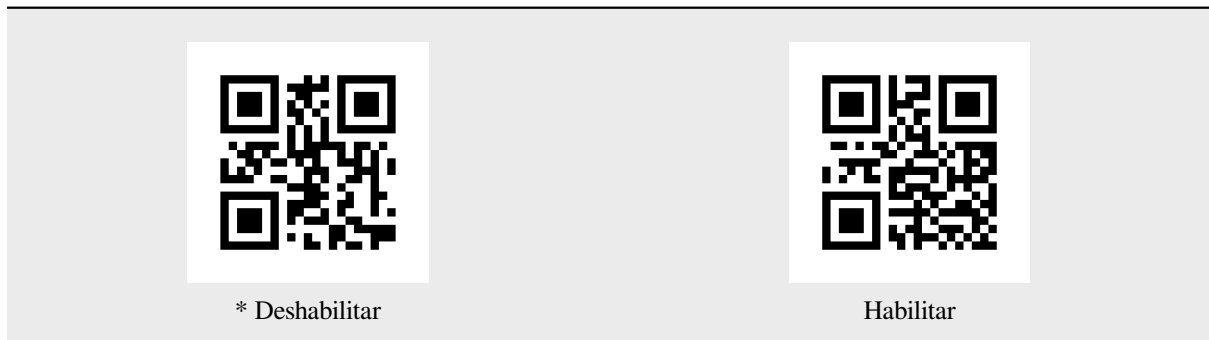


### Control ECI del código HAN XIN

Escanee el siguiente código de configuración para establecer si los códigos Han Xin incluyen ECI en la salida.

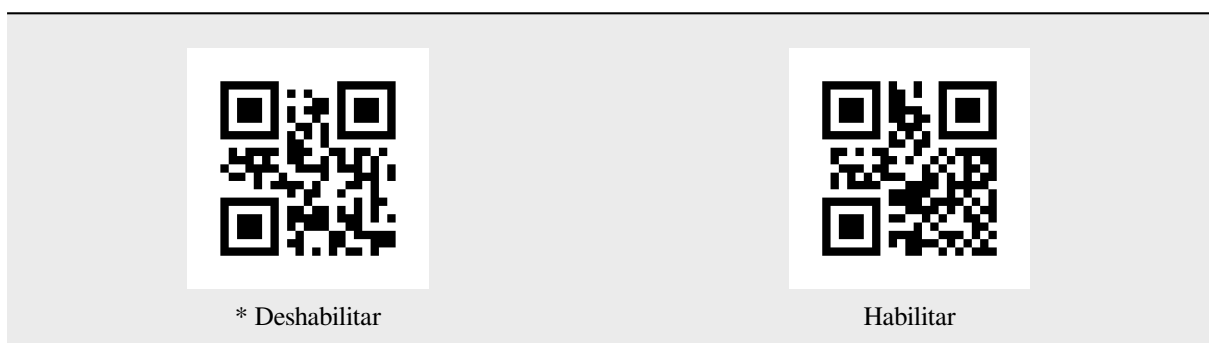

## DotCode

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras DOTCODE.

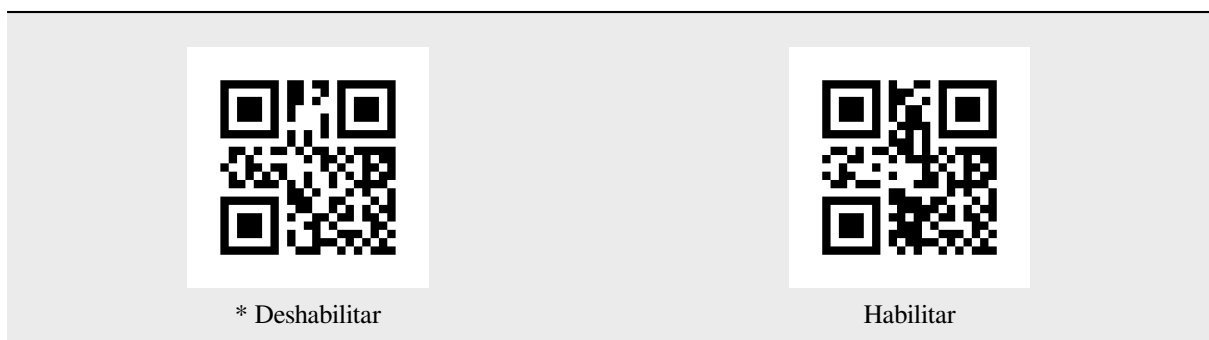

## Configuración de activación/desactivación de Simbología serie H

Los productos de la serie H admiten todas las simbologías de la serie M y añaden las simbologías indicadas en este capítulo.

### Código Postal

#### Interruptor de CÓDIGO POSTAL

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de POSTAL CODE.

#### Nota

De forma predeterminada, solo se puede habilitar un código postal a la vez



\* Deshabilitar



Australian



Correo británico, Royal Mail (RM4CSS)



Intelligent Mail Bar



Japanese Post



KIX Post



Planet Code



USPS Postnet



Postal-4i/UPU FICS/UPU4-State

### Transmisión del dígito de verificación del código planetario

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la transmisión del dígito de verificación del código Planet.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                      | * Habilitar                                                                        |

### Transmisión del dígito de verificación Postnet de USPS

Lea el siguiente código de configuración para configurar el dígito de verificación de USPS Postnet para habilitar/deshabilitar la transmisión.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Deshabilitar                                                                       | * Habilitar                                                                         |

### GM

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de códigos de barras GM.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Deshabilitar                                                                      | Habilitar                                                                            |

## OCR

### Interruptor OCR

Escanee el siguiente código de configuración para habilitar o deshabilitar la decodificación de caracteres OCR.

#### Nota

Solo admite el reconocimiento de tarjetas de identificación chinas




\* Deshabilitar



Habilitar

### Verificación de tarjeta de identificación de China

Lea el siguiente código de configuración para habilitar/deshabilitar la verificación de la tarjeta de identificación.

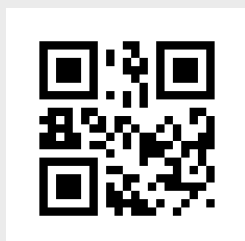

\* Deshabilitar



Habilitar

## 7 apéndice

### 7.1 Código de configuración numérico

El apéndice contiene los números del 0 al 9; letras A-F; Cancelar; Código de configuración Confirmar.



0



1



2



3



4



5



6



7




8



9



A

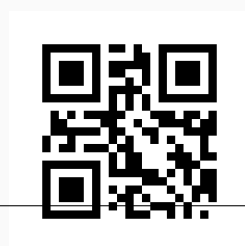

B

## 7.2 Code ID

| carácter de código | Tipos de códigos de barras   |
|--------------------|------------------------------|
| C                  | Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 |
| F                  | Code 39/Code 32              |
| J                  | Code 11                      |
| B                  | Codabar                      |
| K                  | Code 93                      |
| E                  | EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN       |
| U                  | UPC-A/UPC-E                  |
| I                  | ITF25                        |
| D                  | IND25                        |
| S                  | STD25                        |
| M                  | MATRIX25                     |
| N                  | NEC25/COOP25                 |
| P                  | MSI Plessey                  |
| T                  | TELEPEN                      |
| A                  | Pharmacode One-Track         |
| W                  | TRIOPTIC                     |
| H                  | HONG KONG 2 of 5/CHINA POST  |
| R                  | GS1 DataBar/RSS              |
| q                  | QR Code/Micro QR             |
| p                  | PDF417/MicroPDF417           |
| d                  | Data Matrix (DM)             |
| a                  | Aztec Code                   |
| h                  | Han Xin                      |
| m                  | MaxiCode                     |
| t                  | DotCode                      |
| g                  | GM                           |
| o                  | OCR                          |
| k                  | Codablock A                  |
| f                  | Codablock F                  |
| n                  | Código Postal                |
| V                  | Korea Post                   |

## 7.3 AIM ID

| Tipos de códigos de barras   | AIM ID      | ilustrar    |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 | ]Centímetro | 0,1,2,4     |
| Code 39                      | ]Soy        | 0,1,3,4,5,7 |
| Code 32                      | ]X0         |             |
| Code 11                      | ]Mmm        | 0,1,3       |
| Codabar                      | ]Fm         | 0-1         |
| Code 93                      | ]GM         | 0-9,A-Z,a-m |
| EAN-13                       | ]E0         |             |
| EAN-8                        | ]E4         |             |

continúe en la próxima página

Tabla 2 – proviene de la página anterior

| Tipos de códigos de barras | AIM ID      | ilustrar  |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ISSN                       |             |           |
| ISBN                       | JE0         |           |
| UPC-A                      | JE0         |           |
| UPC-E                      | JE0         |           |
| UPC-E1                     | JE1         |           |
| ITF25                      | JSoy        | 0,1,3     |
| IND25                      | JS0         |           |
| STD25                      | JHabitación | 0,1,3     |
| MATRIX25                   | JX0         |           |
| NEC25/COOP25               | JX0         |           |
| MSI Plessey                | J mmm       | 0,1       |
| TELEPEN                    | JBm         |           |
| Pharmacode One-Track       |             |           |
| TRIOPTIC                   |             |           |
| QR Code                    | JQm         | 0-6       |
| Micro QR                   | JQm         |           |
| PDF417                     | JLm         | 0-2       |
| MicroPDF417                | JLm         | 3,4,5     |
| Data Matrix (DM)           | Jdm         | 0-6       |
| Aztec Code                 | J zm        | 0-9,A-C   |
| Han Xin                    | JX0         |           |
| MaxiCode                   | JUm         | 0-3       |
| DotCode                    | JX0         |           |
| GM                         | JX0         |           |
| Codablock A                | JO6         | 0,1,4,5,6 |
| Codablock F                | JOm         | 0,1,4,5,6 |
| GS1 DataBar/RSS            | Je0         |           |
| Korea Post                 | JX0         |           |

## 7.4 Tabla de comparación de códigos ASCII

| hexadecimal | Operaciones de las teclas de función del teclado | Operación de combinación de teclas CTRL del teclado |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 00h         | Null                                             | CTRL 2                                              |
| 01h         | Keypad Enter                                     | CTRL A                                              |
| 02h         | Caps lock                                        | CTRL B                                              |
| 03h         | Right Arrow                                      | CTRL C                                              |
| 04h         | Up Arrow                                         | CTRL D                                              |
| 05h         | Null                                             | CTRL E                                              |
| 06h         | Null                                             | CTRL F                                              |
| 07h         | Enter                                            | CTRL G                                              |
| 08h         | Left Arrow                                       | CTRL H                                              |
| 09h         | Horizontal Tab                                   | CTRL I                                              |
| 0Ah         | Down Arrow                                       | CTRL J                                              |
| 0Bh         | Vertical Tab                                     | CTRL K                                              |
| 0Ch         | Backspace                                        | CTRL L                                              |

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

| hexadecimal | Operaciones de las teclas de función del teclado | Operación de combinación de teclas CTRL del teclado |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0Dh         | Enter                                            | CTRL M                                              |
| 0Eh         | Insert                                           | CTRL N                                              |
| 0Fh         | Esc                                              | CTRL O                                              |
| 10h         | F11                                              | CTRL P                                              |
| 11h         | Home                                             | CTRL Q                                              |
| 12h         | Print Screen                                     | CTRL R                                              |
| 13h         | Delete                                           | CTRL S                                              |
| 14h         | tab+shift                                        | CTRL T                                              |
| 15h         | F12                                              | CTRL U                                              |
| 16h         | F1                                               | CTRL V                                              |
| 17h         | F2                                               | CTRL W                                              |
| 18h         | F3                                               | CTRL X                                              |
| 19h         | F4                                               | CTRL Y                                              |
| 1Ah         | F5                                               | CTRL Z                                              |
| 1Bh         | F6                                               | CTRL [                                              |
| 1Ch         | F7                                               | CONTROL \                                           |
| 1Dh         | F8                                               | CTRL ]                                              |
| 1Eh         | F9                                               | CTRL 6                                              |
| 1Fh         | F10                                              | CTRL -                                              |
| 20h         | Space                                            |                                                     |
| 21h         | !                                                |                                                     |
| 22h         | «                                                |                                                     |
| 23h         | #                                                |                                                     |
| 24h         | \$                                               |                                                     |
| 25h         | %                                                |                                                     |
| 26h         | &                                                |                                                     |
| 27h         | “                                                |                                                     |
| 28h         | (                                                |                                                     |
| 29h         | )                                                |                                                     |
| 2Ah         | *                                                |                                                     |
| 2Bh         | +                                                |                                                     |
| 2Ch         | ,                                                |                                                     |
| 2Dh         | -                                                |                                                     |
| 2Eh         | .                                                |                                                     |
| 2Fh         | /                                                |                                                     |
| 30h         | 0                                                |                                                     |
| 31h         | 1                                                |                                                     |
| 32h         | 2                                                |                                                     |
| 33h         | 3                                                |                                                     |
| 34h         | 4                                                |                                                     |
| 35h         | 5                                                |                                                     |
| 36h         | 6                                                |                                                     |
| 37h         | 7                                                |                                                     |
| 38h         | 8                                                |                                                     |
| 39h         | 9                                                |                                                     |
| 3Ah         | :                                                |                                                     |
| 3Bh         | ;                                                |                                                     |

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

| hexadecimal | Operaciones de las teclas de función del teclado | Operación de combinación de teclas CTRL del teclado |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3Ch         | <                                                |                                                     |
| 3Dh         | =                                                |                                                     |
| 3Eh         | >                                                |                                                     |
| 3Fh         | ?                                                |                                                     |
| 40h         | @                                                |                                                     |
| 41h         | A                                                |                                                     |
| 42h         | B                                                |                                                     |
| 43h         | C                                                |                                                     |
| 44h         | D                                                |                                                     |
| 45h         | E                                                |                                                     |
| 46h         | F                                                |                                                     |
| 47h         | G                                                |                                                     |
| 48h         | H                                                |                                                     |
| 49h         | I                                                |                                                     |
| 4Ah         | J                                                |                                                     |
| 4Bh         | K                                                |                                                     |
| 4Ch         | L                                                |                                                     |
| 4Dh         | M                                                |                                                     |
| 4Eh         | N                                                |                                                     |
| 4Fh         | O                                                |                                                     |
| 50h         | P                                                |                                                     |
| 51h         | Q                                                |                                                     |
| 52h         | R                                                |                                                     |
| 53h         | S                                                |                                                     |
| 54h         | T                                                |                                                     |
| 55h         | U                                                |                                                     |
| 56h         | V                                                |                                                     |
| 57h         | W                                                |                                                     |
| 58h         | X                                                |                                                     |
| 59h         | Y                                                |                                                     |
| 5Ah         | Z                                                |                                                     |
| 5Bh         | [                                                |                                                     |
| 5Ch         | \                                                |                                                     |
| 5Dh         | ]                                                |                                                     |
| 5Eh         | ^                                                |                                                     |
| 5Fh         | _                                                |                                                     |
| 60h         | `                                                |                                                     |
| 61h         | a                                                |                                                     |
| 62h         | b                                                |                                                     |
| 63h         | c                                                |                                                     |
| 64h         | d                                                |                                                     |
| 65h         | e                                                |                                                     |
| 66h         | f                                                |                                                     |
| 67h         | g                                                |                                                     |
| 68h         | h                                                |                                                     |
| 69h         | i                                                |                                                     |
| 6Ah         | j                                                |                                                     |

continúe en la próxima página

Tabla 3 – proviene de la página anterior

| hexadecimal | Operaciones de las teclas de función del teclado | Operación de combinación de teclas CTRL del teclado |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6Bh         | k                                                |                                                     |
| 6Ch         | l                                                |                                                     |
| 6Dh         | m                                                |                                                     |
| 6Eh         | n                                                |                                                     |
| 6Fh         | o                                                |                                                     |
| 70h         | p                                                |                                                     |
| 71h         | q                                                |                                                     |
| 72h         | r                                                |                                                     |
| 73h         | s                                                |                                                     |
| 74h         | t                                                |                                                     |
| 75h         | u                                                |                                                     |
| 76h         | v                                                |                                                     |
| 77h         | w                                                |                                                     |
| 78h         | x                                                |                                                     |
| 79h         | y                                                |                                                     |
| 7Ah         | z                                                |                                                     |
| 7Bh         | {                                                |                                                     |
| 7Ch         |                                                  |                                                     |
| 7Dh         | }                                                |                                                     |
| 7Eh         | ~                                                |                                                     |
| 7Fh         |                                                  |                                                     |

## 7.5 Tipos de códigos de barras

| código de barras             | tipo hexadecimal |
|------------------------------|------------------|
| Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 | 01h              |
| Code 39/Code 32              | 14h              |
| Code 11                      | 17h              |
| Codabar                      | 15h              |
| Code 93                      | 16h              |
| EAN-8                        | 05h              |
| EAN-13/ISBN                  | 06h              |
| ISSN                         | 07h              |
| UPC-E                        | 09h              |
| UPC-A                        | 0Ah              |
| ITF25                        | 0Bh              |
| IND25                        | 12h              |
| STD25                        | 13h              |
| MATRIX25                     | 11h              |
| NEC25/COOP25                 | 10h              |
| MSI Plessey                  | 19h              |
| TELEPEN                      | 1Fh              |
| Pharmacode One-Track         | 23h              |
| TRIOPTIC                     | 22h              |
| QR Code/Micro QR             | 3Dh              |

continúe en la próxima página

Tabla 4 – proviene de la página anterior

| código de barras            | tipo hexadecimal |
|-----------------------------|------------------|
| PDF417/MicroPDF417          | 3Ch              |
| Data Matrix (DM)            | 3Fh              |
| Aztec Code                  | 3Eh              |
| Han Xin                     | 43h              |
| MaxiCode                    | 40h              |
| DotCode                     | 45h              |
| GM                          | 44h              |
| Codablock A                 | 26h              |
| Codablock F                 | 24h              |
| GS1 DataBar/RSS             | 1Ah              |
| Código Postal               | 25h              |
| OCR                         | 46h              |
| HONG KONG 2 of 5/CHINA POST | 20h              |
| Todos los códigos           | FFh              |