
Platform Manuel d'utilisation

Version v1.1.1

2026-09-02

Table des matières

1 Paramètres système	4
1.1 commencer	4
1.2 Description du manuel	4
1.3 Informations sur les versions	4
1.4 Définir le commutateur de code	4
1.5 Définir la sortie du contenu du code	5
1.6 Paramètres utilisateur par défaut	5
1.7 Contrôle de puissance	5
1.8 éclairage et visée	6
1.9 Sortie rapide	7
1.10 Son d'invite lié	7
1.11 Voyant de rappel lié	12
2 Paramètres de lecture et de déclenchement	14
2.1 Mode de lecture	14
2.2 mode de lecture spécial	17
2.3 Temps de lecture unique	17
2.4 Délai pour même code	18
2.5 Temps d'intervalle de lecture	21
3 Paramètres de communication et d'interface	22
3.1 Méthode de communication	22
3.2 USB COM	22
3.3 Port série	23
3.4 Débit en bauds	23
3.5 Chiffre de contrôle	25
3.6 Bits d'arrêt	25
3.7 Bits de données	26
3.8 USB HID-POS	26
4 paramètres du clavier	26
4.1 USB HID-KBW	26
4.2 Disposition du clavier	27
4.3 type de clavier	29
4.4 Conversion de la casse des lettres du clavier	29
4.5 Intervalle de temps de transmission des caractères du clavier	29
4.6 Réglage rapide de l'intervalle de temps de transmission des caractères du clavier	31
4.7 Mode de sortie des caractères de contrôle du clavier	31
5 Édition des données	32
5.1 Jeu de caractères	32
5.2 Identifiant du code-barres	34
5.3 Termineur	35
5.4 Préfixe	35
5.5 Suffixe	37
5.6 Ajout d'un préfixe par type de code-barres	39
5.7 Effacement du préfixe par type de code-barres	41
5.8 Ajout d'un suffixe par type de code-barres	42
5.9 Effacement du suffixe par type de code-barres	43

5.10	Masquage de caractères fixes	44
5.11	Conservation des données de code-barres selon leur longueur	46
5.12	Masquage des données de code-barres selon leur longueur	48
5.13	Masquage d'une plage de données par type de code-barres	51
5.14	Masquage de caractères en début de code-barres par type	54
5.15	Masquage de caractères en fin de code-barres par type	56
5.16	Insertion de données personnalisées	58
5.17	Remplacement des données	60
5.18	Saut de ligne et retour chariot	63
5.19	Activation des codes URL	63
5.20	Fonction de facturation	63
5.21	Règles GS1 activées	64
6	Réglages des codes-barres	65
6.1	Opérations globales sur les codes-barres	65
6.2	Activation globale	65
6.3	Activation globale des codes-barres 1D	65
6.4	Activation globale des codes-barres 2D	66
6.5	Niveau de sécurité du code-barres	66
6.6	Lecture multicode	67
6.7	Activation globale de la lecture inversée	68
6.8	Activation de la lecture inversée par symbologie	69
7	Annexe	129
7.1	Code de réglage numérique	129
7.2	Code ID	131
7.3	AIM ID	131
7.4	Tableau de comparaison des codes ASCII	132
7.5	Types de codes-barres	135

1 Paramètres système

1.1 commencer

1.2 Description du manuel

Ce manuel comprend les paramètres du symbologie, les paramètres des fonctions (éclairage, type de clavier et réinitialisation d'usine, etc.) et les paramètres de l'interface. Si vous devez modifier les fonctions dont vous avez besoin, scannez simplement la configuration selon le code de réglage ci-dessous. Tous avec (*) indiquent les valeurs par défaut d'usine.

1.3 Informations sur les versions

Afin que l'hôte puisse lire rapidement les informations de version de l'appareil actuel, vous pouvez les confirmer en lisant les « informations de version ».



Informations sur les versions

1.4 Définir le commutateur de code

En activant la fonction de code de réglage, vous pouvez configurer les paramètres du module de lecture en scannant le code de réglage.

Note

Lors de la modification de la configuration via le code de réglage, toute la liste actuelle des bits de drapeau sera enregistrée dans la mémoire, c'est-à-dire que la configuration configurée via le port série mais non enregistrée sera également enregistrée ensemble.




Désactiver




* Activer

1.5 Définir la sortie du contenu du code

Que ce soit pour sortir le contenu du code de réglage, vous pouvez configurer les paramètres du module de lecture en scannant le code de réglage suivant.

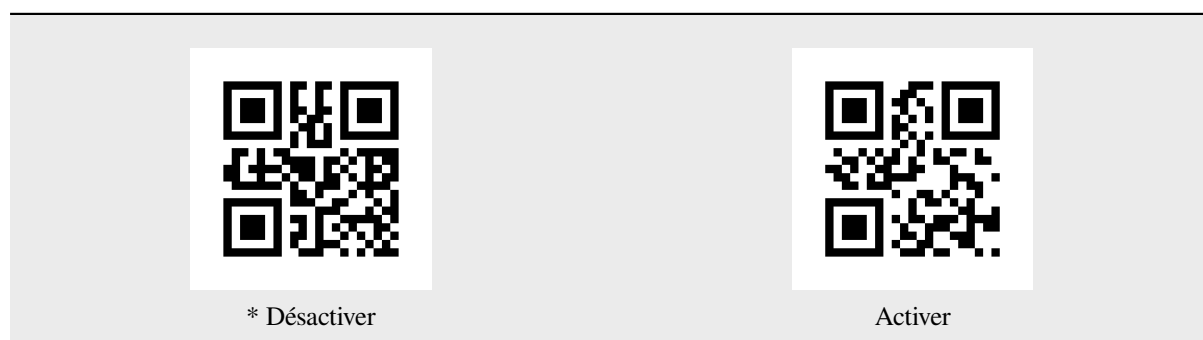

1.6 Paramètres utilisateur par défaut

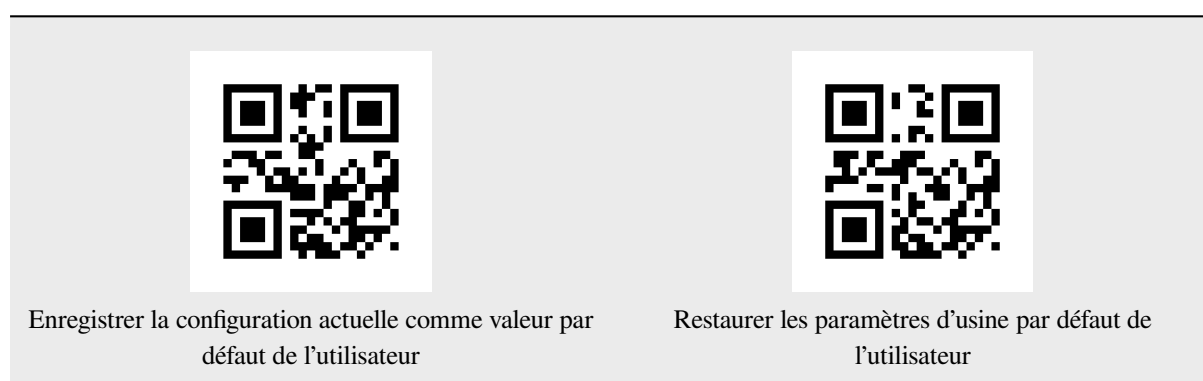

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs configurations fréquemment utilisées en tant que paramètres utilisateur par défaut. En scannant « Enregistrer les paramètres actuels en tant que paramètres utilisateur par défaut », les informations de configuration actuelle de l'appareil peuvent être enregistrées en tant qu'informations sur les paramètres utilisateur par défaut. Après cette opération, les nouvelles informations de configuration remplaceront les informations de paramètres utilisateur par défaut d'origine. En scannant « Restaurer les paramètres par défaut de l'utilisateur », le module de lecture peut être basculé vers les paramètres par défaut de l'utilisateur.

1.7 Contrôle de puissance

mode veille

Ce paramètre détermine le mode d'alimentation du module. En mode veille, le module de lecture entre autant que possible en état de veille (peut être réveillé par commande de réveil)



* Mode veille

mode de travail continu

En mode de travail continu, le module de lecture est toujours réveillé après chaque tentative de décodage.



mode de travail continu

1.8 éclairage et visée

Éclairage

L'éclairage peut fournir un éclairage auxiliaire pour la prise de vue et la lecture, et le faisceau brille sur la cible de lecture, améliorant ainsi les performances de lecture et la capacité de s'adapter à une faible lumière ambiante. Les utilisateurs peuvent le définir sur l'un des états suivants en fonction de l'environnement de l'application :

Éclairage normal (réglage par défaut) : l'éclairage s'allume lors de la prise de vue et de la lecture, et s'éteint à d'autres moments ;

L'éclairage est toujours allumé : l'éclairage continuera à briller après l'allumage du module de lecture ;

Pas d'éclairage : La lumière ne s'allume en aucun cas.



*Éclairage normal



Pas d'éclairage



Éclairage toujours allumé

but

Le faisceau de visée projeté aide les utilisateurs à trouver la distance de lecture optimale lors de la prise de vue pour la lecture. Selon l'environnement de l'application, les utilisateurs peuvent

Choisissez l'un des modes ci-dessous.

Visée normale (réglage par défaut) : le module de lecture projette le faisceau de visée uniquement lors de la prise de vue et de la lecture ;

Visée toujours activée : une fois le module de lecture allumé, il continuera à projeter le faisceau de visée ;

Pas de visée : le faisceau de visée est éteint en toutes circonstances.

 * Visez la normale	 Aucun objectif
 Visez une lumière constante	

1.9 Sortie rapide

1.10 Son d'invite lié

Type de sonnerie

Scannez le code de réglage suivant pour définir le buzzer comme buzzer passif ou actif.

 * Passif	 Actif
---	---

taille du volume

Les utilisateurs peuvent régler le volume du buzzer en fonction de l'environnement d'application et de leurs habitudes personnelles en lisant le code de réglage suivant.

	
muet	basse
	
Alto	* Aigus


Tonalité de mise sous tension

	
Désactiver	* Activer

Tonalité d'invite du code de réglage

	
Désactiver	* Activer

Tonalité de décodage

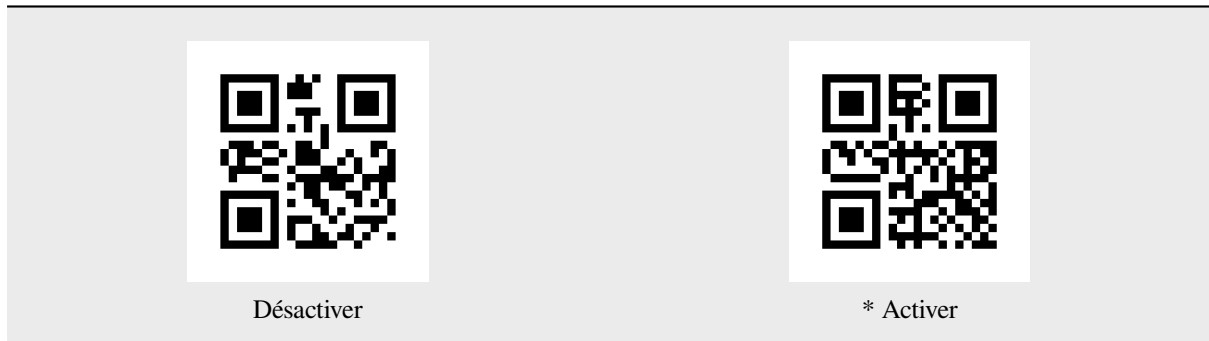

Fréquence de tonalité d'invite de décodage

La fréquence de résonance du buzzer utilisée par l'utilisateur peut être différente de la fréquence par défaut. Vous pouvez régler la fréquence de la tonalité d'invite de décodage en lisant le code de réglage suivant. La valeur par défaut est 2 700 Hz.

Scannez le code de réglage « Fréquence du buzzer »



Fréquence du buzzer

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la fréquence est de 1 500 Hz, balayez 1, 5, 0, 0 ; si la fréquence est de 2700 Hz, balayage 2, 7, 0, 0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglage rapide du son d'invite de décodage



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



*2700Hz



3000Hz



3500Hz

Durée de la tonalité de décodage

Les utilisateurs peuvent définir la durée du son de l'invite de décodage selon leurs besoins, la valeur par défaut est de 50 ms.

Scannez le code de réglage « Durée du bip »



Durée de la tonalité d'indication

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 50 ms, scannez 5,0 ; si la durée est de 200 ms, scannez 2,0,0

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

Réglez rapidement la durée de la tonalité de décodage




1.11 Voyant de rappel lié

Type de fonction de voyant d'alerte

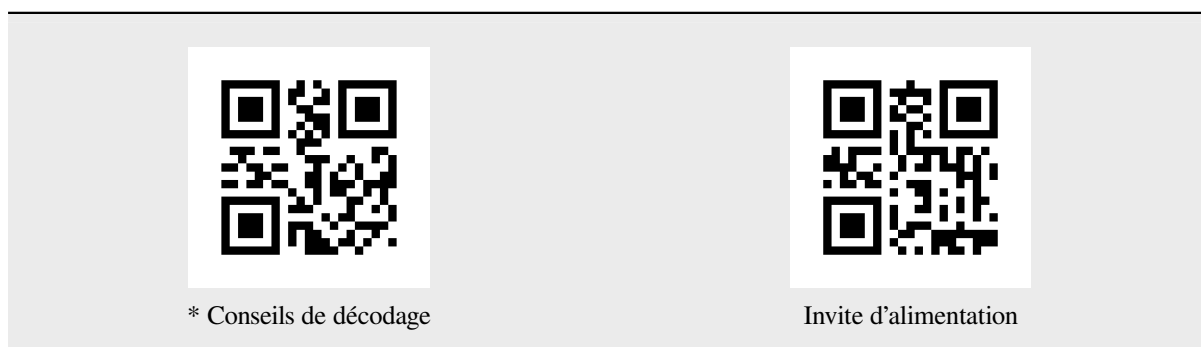

Voyant de réussite du décodage

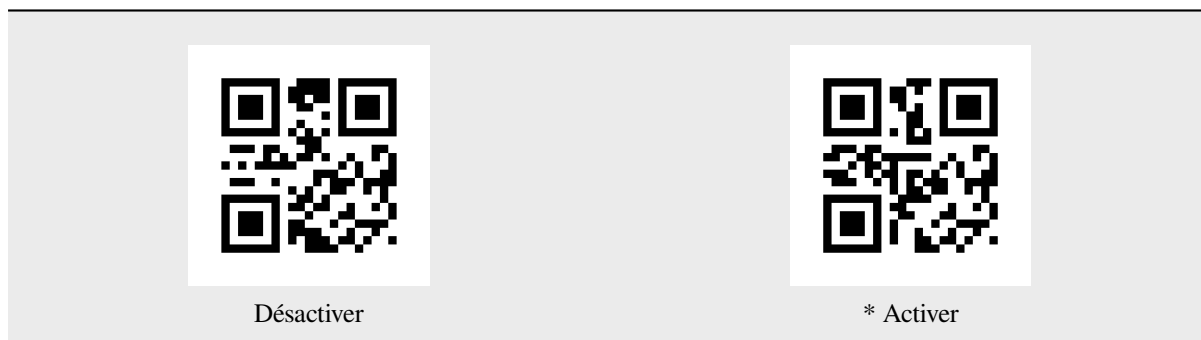

Méthode de contrôle de la lumière d'invite de réussite du décodage


Mode 0 : éteint longtemps après la mise sous tension, allumé lorsque le décodage est réussi, allumé pendant une durée spécifiée puis éteint.

Méthode 1 : toujours allumé lorsque l'appareil est sous tension, éteint lorsque le décodage est réussi et allumé après une période de temps spécifiée.



Sortie NR de l'état de décodage

NR est l'abréviation de No Read. Avant de relâcher le bouton de déclenchement, si le code-barres ne peut pas être décodé dans le délai imparti, le message « NR » peut être émis ; lorsque cette fonction est désactivée, aucun message ne peut être envoyé à l'hôte même si le code-barres ne peut pas être décodé.

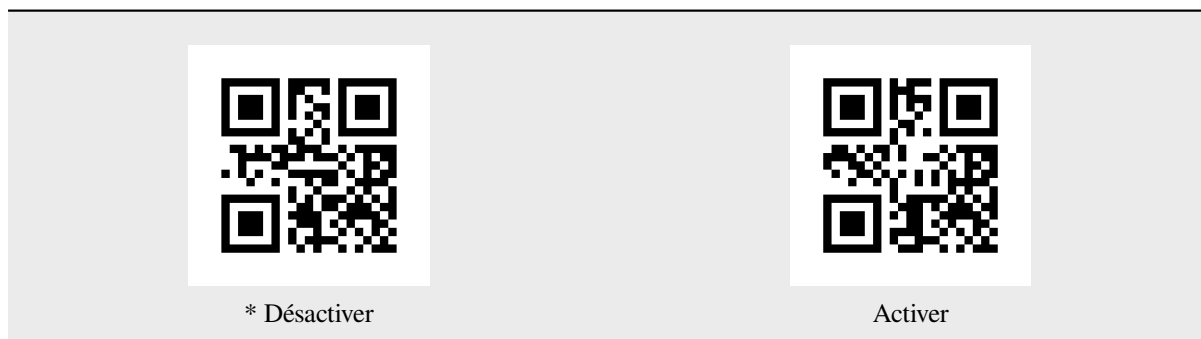

2 Paramètres de lecture et de déclenchement

2.1 Mode de lecture

Maintien du bouton

Réglez en mode maintien de la touche, appuyez sur la touche pour déclencher la lecture, relâchez la touche pour terminer la lecture. Si la lecture réussit ou si le temps de lecture dépasse le temps de lecture unique, la lecture se terminera.



Maintien du bouton

Déclencheur à un seul bouton

Réglez en mode de déclenchement à un seul bouton. Appuyez sur le bouton pour commencer la lecture. Relâchez le bouton et la lecture ne s'arrêtera pas. Si la lecture réussit ou si la lecture dépasse le temps de lecture unique, la lecture s'arrêtera.



Déclencheur à un seul bouton

mode continu

Une fois le réglage terminé, il n'est pas nécessaire de déclencher. Le module de lecture commence immédiatement à lire le code. Lorsque la lecture est réussie et que les informations sont émises ou que le temps de lecture unique expire, l'intervalle de lecture suivant démarre automatiquement après l'expiration de l'intervalle de lecture.



mode continu

Auto-détection

En mode de détection automatique, le module de lecture détectera la luminosité de l'environnement. Lorsque la luminosité change, la lecture se déclenche. La lecture réussit ou le temps de lecture dépasse le temps de lecture unique et se termine. Que la dernière lecture ait réussi ou échoué, entrez à nouveau pour détecter la luminosité de l'environnement.



Auto-détection

Sensibilité

La sensibilité fait référence au degré de détection des changements de scène en mode de lecture du capteur. Lorsque le module de lecture détermine que le degré de changement de scène répond aux exigences, il passe de l'état de surveillance à l'état de lecture.



* Haute sensibilité



sensibilité moyenne



Faible sensibilité

Réglage de la durée de stabilisation d'image

Le temps de stabilisation de l'image fait référence au temps pendant lequel le module de lecture qui détecte les changements de scène doit attendre que l'image se stabilise avant de lire le code en mode de lecture du capteur. La plage de réglage du temps de stabilisation de l'image est : 0-65 535 ms et la valeur par défaut est : 300 ms.

Scannez le code de réglage « Durée de stabilisation »



Temps de stabilisation

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si la durée est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglage rapide de la durée de stabilisation de l'image



100ms



200ms



*300 ms



400ms



500ms



1000ms

2.2 mode de lecture spécial

Mode écran rapide

Ce mode spécialisé n'est pas disponible sur les versions standard du produit. Il est destiné aux applications nécessitant le décodage rapide de codes-barres affichés à l'écran. Contactez le fournisseur pour utiliser ce mode.

Mode de lecture rapide du code

Ce mode spécialisé n'est pas disponible sur les versions standard du produit. Il est destiné au décodage rapide des codes-barres sur support papier par des modules de lecture fixes, des plateformes de lecture et des produits similaires. Contactez le fournisseur pour utiliser ce mode.

2.3 Temps de lecture unique

La durée d'une lecture de code unique fait référence au temps de tentative de lecture le plus long autorisé après le déclenchement de la lecture et l'échec de la lecture. Lorsque ce temps est dépassé, l'état de lecture sera quitté. La plage de temps de lecture d'un code unique est : 0-65535 ms, par défaut : 5000 ms.

Réglage du temps de lecture unique

Scannez le code de réglage « temps de lecture unique »



Temps de lecture unique

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si la durée est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglage rapide du temps de lecture unique

 0 ms (temps infini)	 1000ms
 2000ms	 3000ms
 *5000 ms	 10000ms

2.4 Délai pour même code

Pour éviter les lectures répétées en mode Lecture continue ou Auto-détection, le module de lecture rejette le même code-barres jusqu'à l'expiration du Délai pour même code. Plage : 0-65535 ms. Valeur par défaut : 0 ms.

Réglage du délai pour même code

Scannez le code de réglage « Délai pour même code ».



Délai pour même code

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si l'intervalle est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si l'intervalle est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglage rapide du délai pour même code

 * 0ms	 100ms
 300ms	 500ms
 1000ms	 3000ms
 5000ms	 10000ms
 Délai infini (ne pas lire le même code)	

2.5 Temps d'intervalle de lecture

L'intervalle entre deux lectures en mode continu. Que la dernière lecture ait réussi ou échoué, la lecture suivante sera automatiquement enregistrée après ce délai. Ce paramètre s'applique principalement au mode continu

Par défaut : 500 ms, plage : 0-65535 ms

Réglage de l'intervalle de lecture

Scannez le code de réglage « Temps d'intervalle de lecture »



Temps d'intervalle de lecture

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si l'intervalle est de 100 ms, scannez 1, 0, 0 ; si l'intervalle est de 1005 ms, scannez 1, 0, 0, 5

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglez rapidement l'intervalle de lecture

 0ms	 *500 ms
 1000ms	 2000ms
 5000ms	 10000ms

3 Paramètres de communication et d'interface

3.1 Méthode de communication

3.2 USB COM

Lorsque le module de lecture est connecté à l'hôte à l'aide de la ligne USB, le module de lecture peut être configuré en mode de sortie de port série virtuel en scannant le code de réglage COM USB.



USB COM

3.3 Port série

L'interface de communication série est un moyen courant de connecter le module de lecture au périphérique hôte (tel qu'un PC, un point de vente, etc.). Lorsque le module de lecture est connecté à l'hôte à l'aide d'un câble de port série, le système passe par défaut en mode de communication série. Lors de l'utilisation de l'interface de communication série, la configuration des paramètres de communication entre le module de lecture et le périphérique hôte doit correspondre complètement pour garantir une communication fluide et un contenu correct.



Port série TTL-232


L'interface de communication série du module de lecture utilise des signaux de niveau TTL (TTL-232). Cette interface peut s'adapter à la plupart des architectures système. Si le système doit utiliser la forme d'architecture RS232, un circuit de conversion externe doit être ajouté.

Les paramètres de communication série par défaut du module de lecture sont les suivants :

paramètre	défaut
Débit en bauds	115200
Chiffre de contrôle	aucun
Bits de données	8
Bits d'arrêt	1

3.4 Débit en bauds

Lorsque le module de lecture communique avec l'hôte via TTL-232/RS232, les mêmes paramètres de communication doivent être définis pour une communication normale, y compris le débit de transmission, la vérification, le contrôle de flux, etc. Le débit de transmission est le débit en bauds et le débit en bauds par défaut est de 115 200.

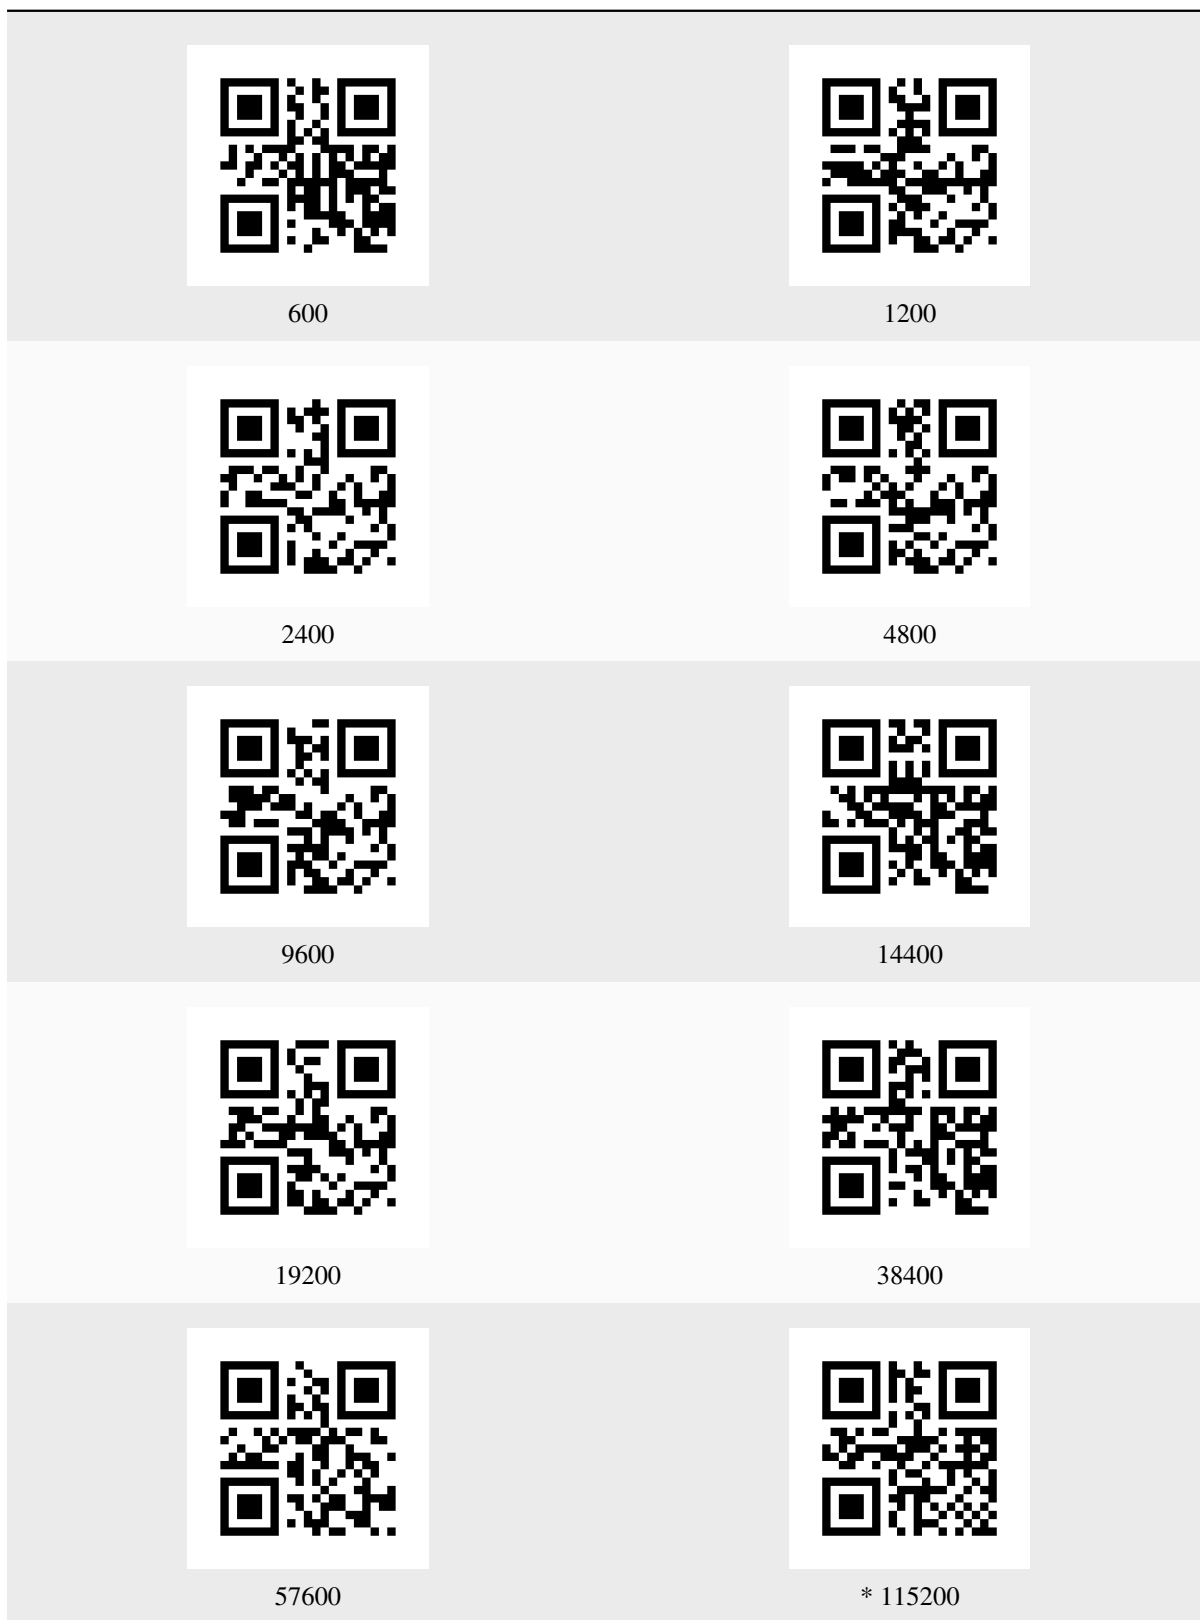

3.5 Chiffre de contrôle



* Pas de somme de contrôle



nombre impair



même

3.6 Bits d'arrêt




* 1 bit



2 personnes

3.7 Bits de données

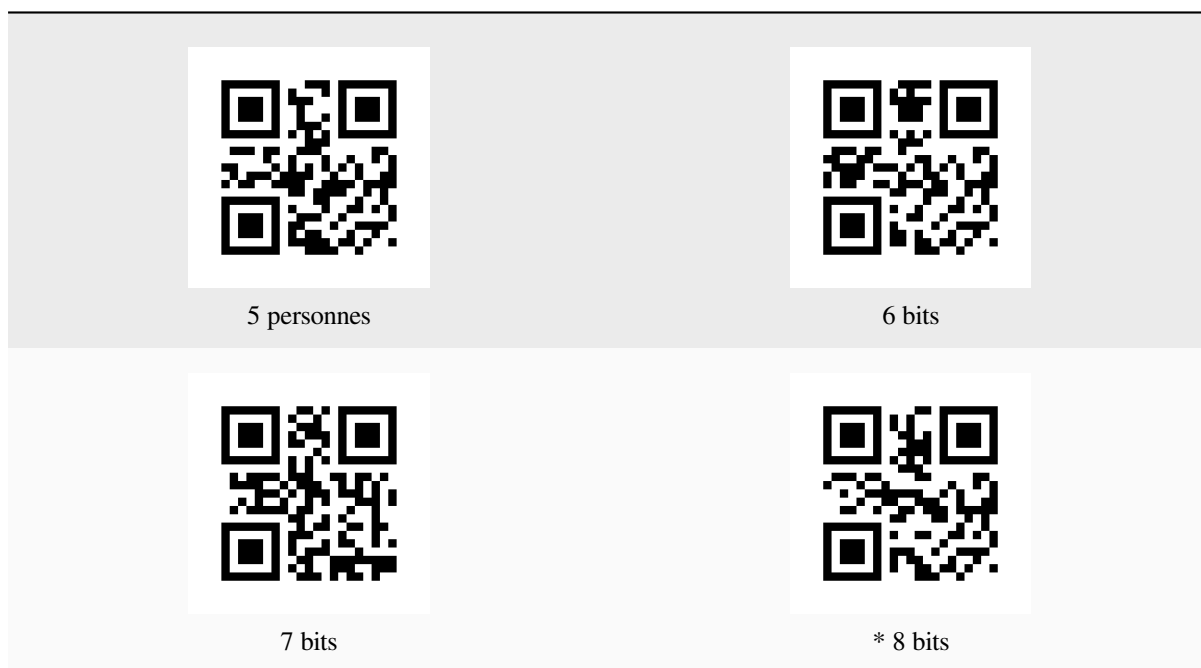

3.8 USB HID-POS

Lorsque l'appareil est un appareil HID, vous pouvez lire le code de réglage suivant et sélectionner le mode de l'appareil HID POS.



HID POS

4 paramètres du clavier

4.1 USB HID-KBW

Lorsque le module de lecture est connecté à l'hôte à l'aide de la ligne USB, le module de lecture peut être configuré pour une saisie au clavier standard en scannant le code de réglage USB KBW.



USB HID-KBW

4.2 Disposition du clavier

Afin de permettre aux hôtes de différents pays d'utiliser l'appareil, des réglages peuvent être effectués en lisant le « clavier » du pays correspondant.



* États-Unis



Belgique



Brésil, portugais (ABNT brésilien)



Danemark



Finlande



France



Autriche, Allemagne




Grèce



Hongrie




Italie

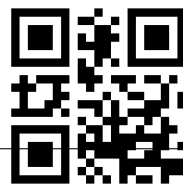

Pays-Bas

4.3 type de clavier

Lorsque le clavier virtuel est activé, les lettres anglaises correctes, les symboles anglais et les données numériques peuvent être générés dans n'importe quel mode de langue du clavier. Lorsque vous utilisez le clavier virtuel, vous devez vous assurer que Num Lock est activé.

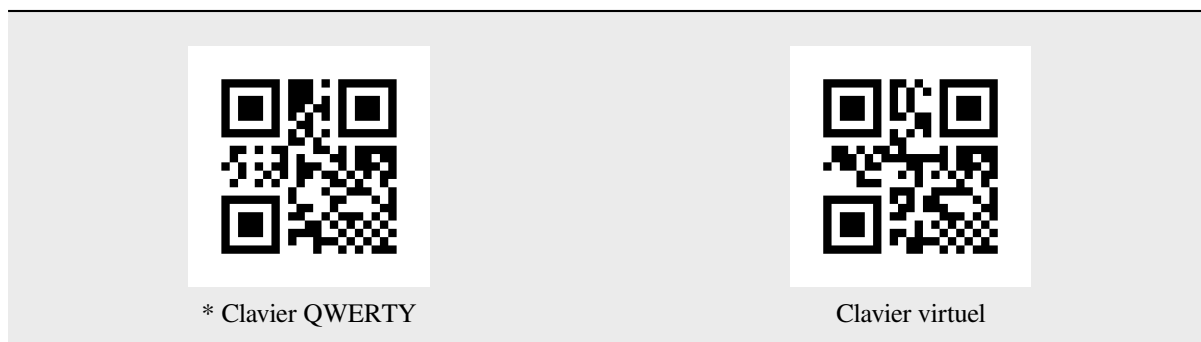

4.4 Conversion de la casse des lettres du clavier

Conversion de lettres, lors de la sortie de codes-barres avec un contenu de lettre, le résultat de sortie peut être configuré pour être entièrement en majuscules ou entièrement en minuscules. Par exemple, si le contenu du code-barres est : ab123dE, si vous scannez le code-barres « convertir en majuscules », le résultat de sortie est : AB123DE; si vous scannez le code-barres « convertir en minuscules », le résultat de sortie est : abc123de; par défaut, les majuscules et les minuscules ne sont pas converties.



4.5 Intervalle de temps de transmission des caractères du clavier

Nous pouvons améliorer la compatibilité et réduire la probabilité de perte de données en définissant l'intervalle de temps de transmission entre les caractères du clavier. Plage de réglage de l'intervalle de temps : 0-65535 ms, valeur par défaut : 5 ms.

Scannez le code de réglage « Intervalle de transmission des caractères »



Intervalle de temps de transmission des caractères

Scannez le « Code de réglage numérique ». Par exemple, si la durée est de 10 ms, scannez 1,0 ; si la durée est de 100 ms, scannez 1,0,0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

4.6 Réglage rapide de l'intervalle de temps de transmission des caractères du clavier



4.7 Mode de sortie des caractères de contrôle du clavier

Sélection du mode de sortie du caractère de contrôle (0x00-0x1F) dans le code ASCII

Touche de fonction de sortie : les caractères de contrôle sont utilisés comme touches de fonction personnalisées. Pour des fonctions spécifiques, voir [Tableau de comparaison des codes ASCII](#).

Sortie de la combinaison de touches CTRL : le mode de combinaison de touches CTRL génère des caractères de contrôle. Pour des fonctions spécifiques, voir [Tableau de comparaison des codes ASCII](#).

Sortie ALT + touches numériques : prend en charge la sortie de caractères de contrôle total dans l'environnement chinois, voir [Tableau de comparaison des codes ASCII](#) pour les fonctions spécifiques.



* Touches de fonction de sortie



Combinaison de touches CTRL de sortie



Sortie ALT + touches numériques

5 Édition des données

5.1 Jeu de caractères

Jeu de caractères d'entrée

Pour permettre au module de lecture d'identifier correctement le jeu de caractères des données de code-barres, scannez le code de réglage « Jeu de caractères d'entrée ».



Jeu de caractères de sortie


Pour adapter la sortie au jeu de caractères de l'hôte, scannez le code de réglage « Jeu de caractères de sortie ».



5.2 Identifiant du code-barres


AIM ID

AIM est l'abréviation de Automatic Identification Manufacturers (association des fabricants d'identification automatique). L'AIM ID attribue un identifiant à chaque symbologie standard et ne peut pas être personnalisé. Consultez [AIM ID](#) pour la liste complète. Après le décodage, le module de lecture peut ajouter cet identifiant devant les données de code-barres. Il se compose de «] », d'une lettre et d'un chiffre ; par exemple, l'AIM ID de Code 128 est « JC0 ». L'AIM ID permet ainsi d'identifier la symbologie décodée.

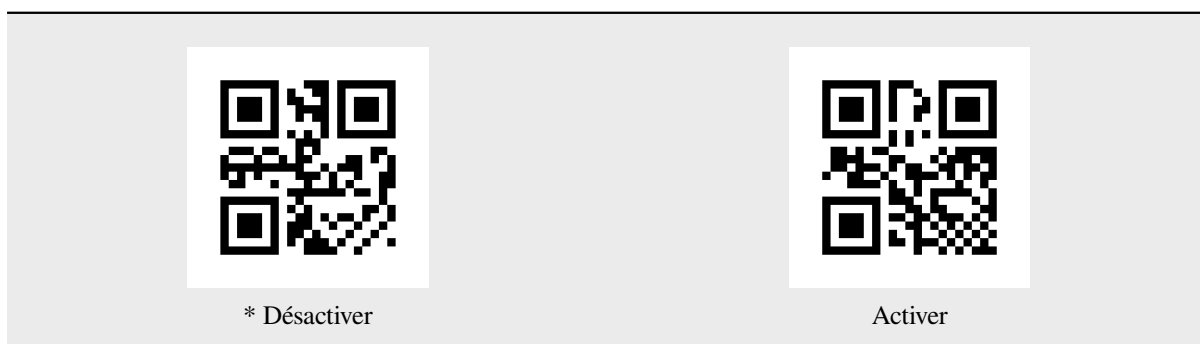


Code ID

Le Code ID permet d'identifier les différentes symbologies à l'aide d'un seul caractère. Consultez [Code ID](#) pour la liste complète.

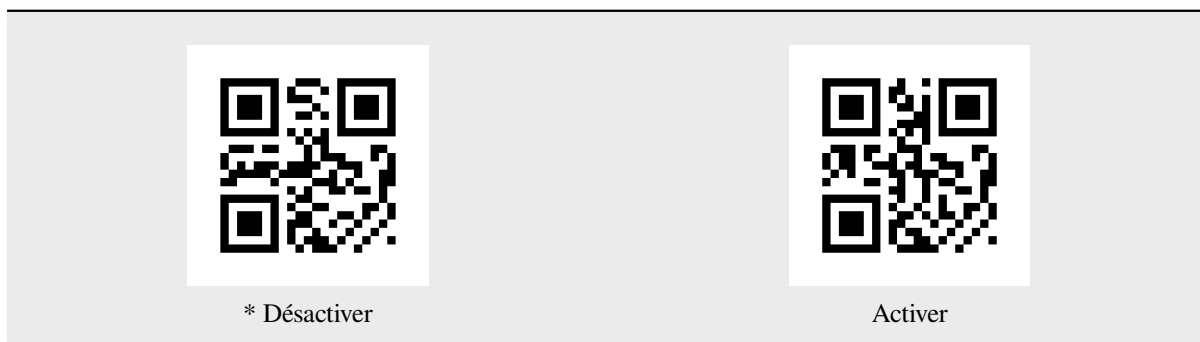

5.3 Terminateur


Pour permettre à l'hôte de séparer rapidement les résultats de lecture, activez le terminateur. Le module de lecture ajoute alors le terminateur sélectionné à la fin des données de sortie.

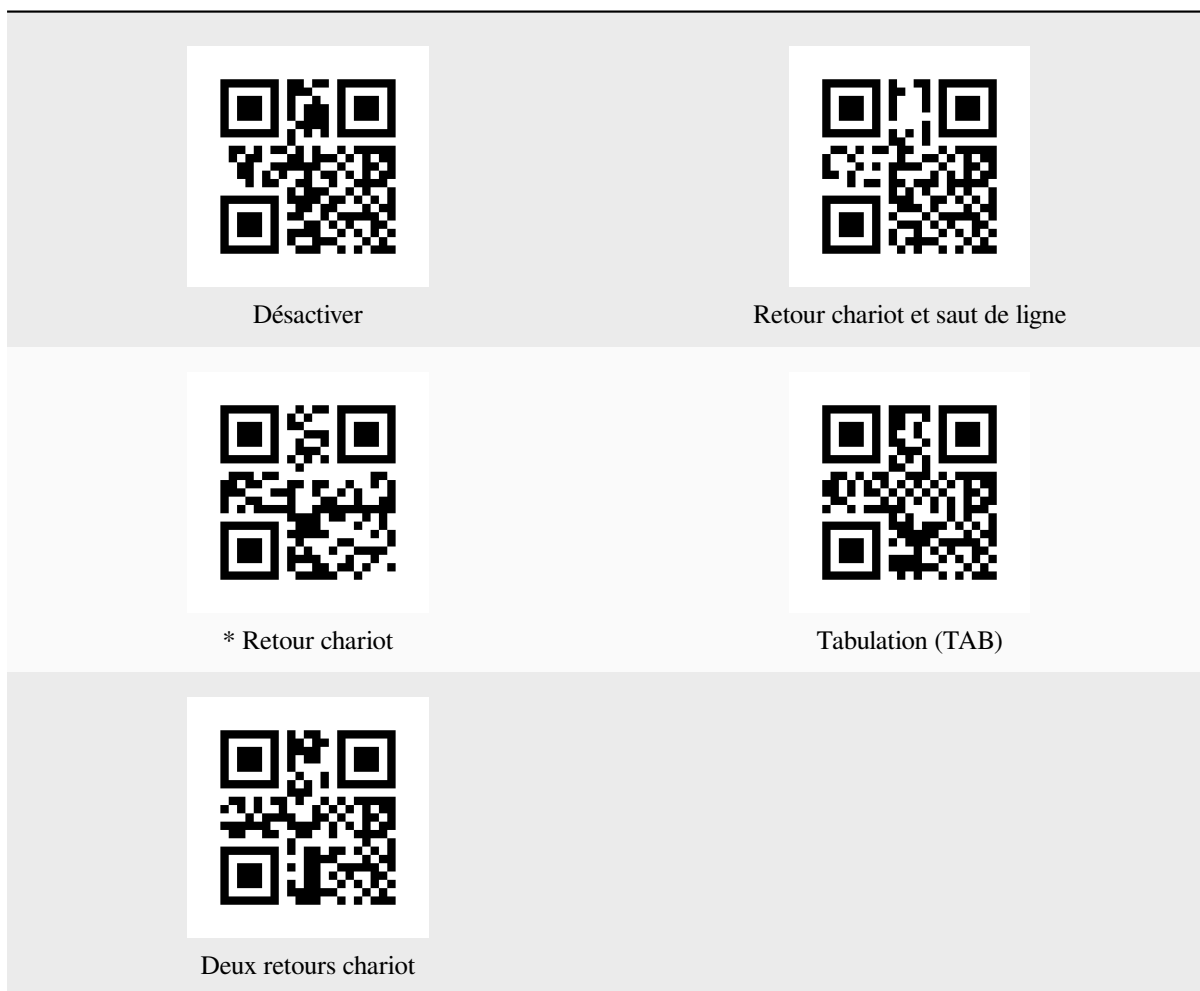

5.4 Préfixe

Activation du préfixe

Le préfixe est une chaîne personnalisée par l'utilisateur et ajoutée aux données de sortie. Il peut être ajouté en scannant le code de réglage « Activer » ; si vous devez annuler le préfixe, veuillez scanner le code de réglage « Désactiver ».

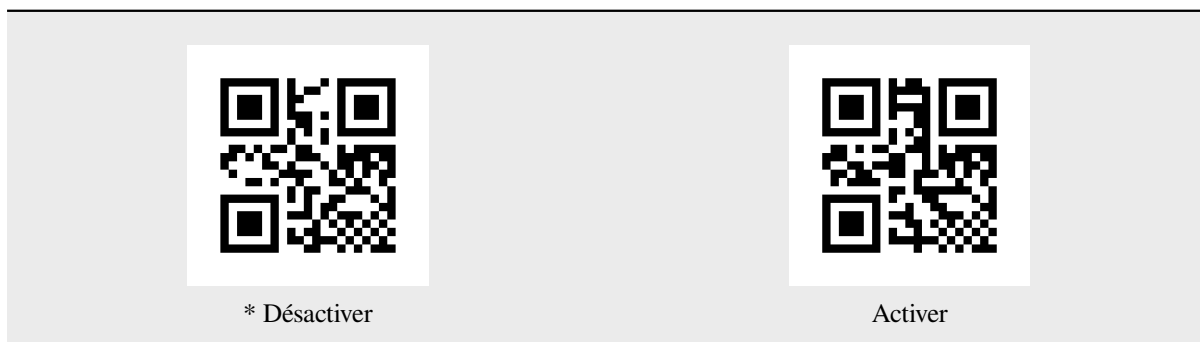

Réglage du contenu du préfixe

Il existe deux méthodes pour définir le préfixe. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'ajout d'un préfixe respecte le format suivant : `>!010800XX`.

XX

Saisissez la variable en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à un préfixe de 10 caractères.

Exemple

- Pour définir le caractère de préfixe A, consultez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Sa valeur hexadécimale est 41 ; le contenu du code de réglage est donc `>!01080041`.
- Pour définir les caractères de préfixe A B C, consultez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Leurs valeurs hexadécimales sont respectivement 41 42 43 ; le contenu du code de réglage est donc `>!010800414243`.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Réglage du préfixe »



Réglage du préfixe

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Pour définir le caractère de préfixe A, consultez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Sa valeur hexadécimale est 41 ; scannez successivement 4 et 1.

— Pour définir les caractères de préfixe ABC, consultez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Leur valeur hexadécimale est 414243 ; scannez successivement 4, 1, 4, 2, 4 et 3.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage.



Confirmer

5.5 Suffixe

Activation du suffixe

Le suffixe est une chaîne personnalisée par l'utilisateur et ajoutée aux données de sortie. Il peut être ajouté en scannant le code de réglage « Activer » ; si vous devez annuler le suffixe, veuillez scanner le code de réglage « Désactiver ».



* Désactiver



Activer

Réglage du contenu du suffixe

Il existe deux méthodes pour définir le suffixe. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'ajout d'un suffixe respecte le format suivant : >!010801XX.

xx

Saisissez la variable en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à un suffixe de 10 caractères.

Exemple

— Il est nécessaire de définir le caractère suffixe A, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis le contenu du code de réglage est : >!01080141.

- Il est nécessaire de définir le caractère suffixe ABC, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 414243, puis le contenu du code de réglage est : >!010801414243.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Réglage du suffixe »



Réglage du suffixe

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Vous devez définir le caractère suffixe A, vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis scanner respectivement 4 et 1.
- Il est nécessaire de définir le caractère suffixe ABC, de vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, l'hexadécimal est 414243, puis de scanner respectivement 4, 1, 4, 2, 4, 3.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage.




Confirmer

5.6 Ajout d'un préfixe par type de code-barres

Activation de l'ajout d'un préfixe par type de code-barres

Le préfixe est une chaîne personnalisée par l'utilisateur et ajoutée aux données de sortie. Il peut être ajouté en scannant le code de réglage « Activer » ; si vous devez annuler le préfixe, veuillez scanner le code de réglage « Désactiver ».

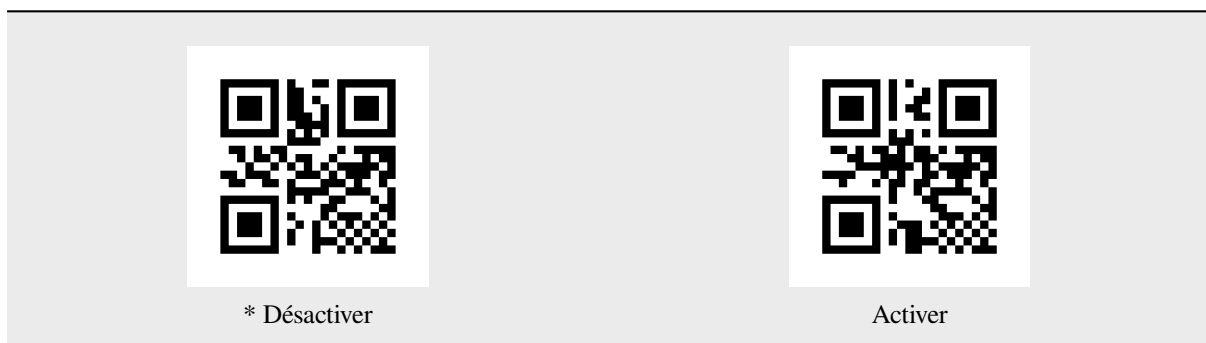

Réglage du contenu du préfixe par type de code-barres

Il existe deux méthodes pour définir le contenu du préfixe. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'ajout d'un préfixe par type de code-barres respecte le format suivant :
>!010806XXXX.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez *Types de codes-barres* pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Saisissez la valeur en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à un préfixe de 10 caractères.

Exemple

- Le caractère A du préfixe du code-barres Code 128 doit être défini. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. Selon *Tableau de comparaison des codes*

ASCII, la valeur hexadécimale du caractère A est 41, alors le contenu du code de réglage est : >!0108060141.

- Il est nécessaire de définir les caractères du préfixe du code-barres Code 128 A B C. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. Selon *Tableau de comparaison des codes ASCII*, les valeurs hexadécimales des caractères A B C sont respectivement 41 42 43, alors le contenu du code de réglage est : >!01080601414243.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Réglage du préfixe »



Réglage du préfixe

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Il est nécessaire de définir un préfixe pour Code 128. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Définissez le contenu du préfixe en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Vous devez définir le caractère de préfixe A, vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, le caractère A est 41 en hexadécimal, puis scanner respectivement 4 et 1.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.7 Effacement du préfixe par type de code-barres

Cette fonction efface un préfixe déjà configuré. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique lorsque plusieurs valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'effacement du préfixe par type de code-barres respecte le format suivant : `>!010808XX`.

XX

Définissez une variable pour indiquer le type de code-barres, en utilisant l'hexadécimal ; la valeur hexadécimale pertinente peut être trouvée selon *Types de codes-barres*. Deux caractères forment une unité et tout manque est comblé par 0.

Exemple

- Le préfixe du code-barres Code 128 doit être effacé. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01, alors le contenu du code de réglage est : `>!01080801`.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Effacer le préfixe »



Effacer le préfixe

Sélectionnez le type de code-barres à effacer en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Le préfixe Code 128 doit être effacé. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage.




Confirmer

5.8 Ajout d'un suffixe par type de code-barres

Activation de l'ajout d'un suffixe par type de code-barres

Le suffixe est une chaîne personnalisée par l'utilisateur et ajoutée aux données de sortie. Il peut être ajouté en scannant le code de réglage « Activer » ; si vous devez annuler le suffixe, veuillez scanner le code de réglage « Désactiver ».

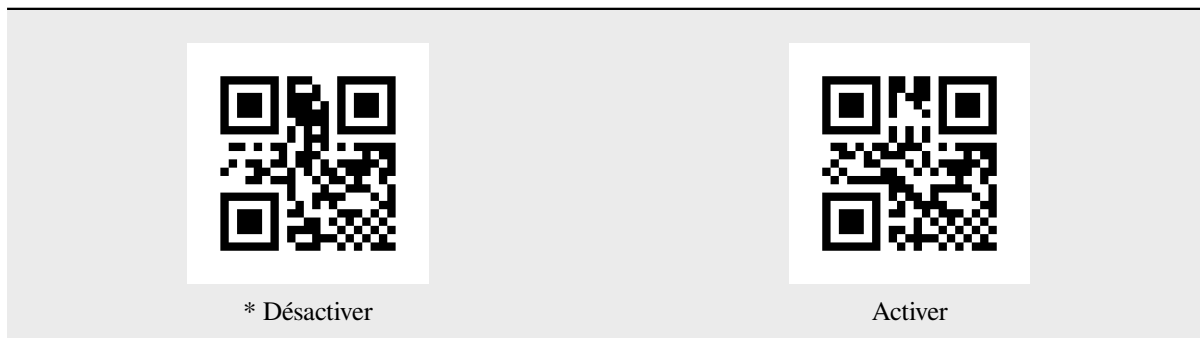

Réglage du contenu du suffixe par type de code-barres

Il existe deux méthodes pour définir le contenu du suffixe. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'ajout d'un suffixe par type de code-barres respecte le format suivant :
>!010807XXXX.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez *Types de codes-barres* pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Saisissez la valeur en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à un suffixe de 10 caractères.

Exemple

- Le caractère A du suffixe du code-barres Code 128 doit être défini. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. Selon *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale du caractère A est 41, alors le contenu du code de réglage est : >!0108070141.
- Il est nécessaire de définir les caractères de suffixe du code-barres Code 128 A B C. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. Selon *Tableau de comparaison des codes ASCII*, les valeurs hexadécimales des caractères A B C sont respectivement 41 42 43, alors le contenu du code de réglage est : >!01080701414243.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Réglage du suffixe »



Réglage du suffixe

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Il est nécessaire de définir un suffixe pour Code 128. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Définissez le contenu du suffixe en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Vous devez définir le caractère de suffixe A, vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, le caractère A est 41 en hexadécimal, puis scanner respectivement 4 et 1.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.9 Effacement du suffixe par type de code-barres

Cette fonction efface un suffixe déjà configuré. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique lorsque plusieurs valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'effacement du suffixe par type de code-barres respecte le format suivant :
>!010809XX.

xx

Définissez une variable pour indiquer le type de code-barres, en utilisant l'hexadécimal ; la valeur hexadécimale pertinente peut être trouvée selon *Types de codes-barres*. Deux caractères forment une unité et tout manque est comblé par 0.

i Exemple

- Le suffixe du code-barres Code 128 doit être effacé. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01, alors le contenu du code de réglage est : >!01080901.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Effacer le suffixe »



Effacer le suffixe

Sélectionnez le type de code-barres à effacer en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

i Exemple

- Le suffixe Code 128 doit être effacé. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.10 Masquage de caractères fixes

Cette fonction permet de masquer les chaînes qui ne doivent pas être transmises.

Activation du masquage des caractères fixes



Réglage des caractères fixes à masquer

Il existe deux méthodes pour masquer les paramètres de caractères fixes. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage des caractères fixes à masquer respecte le format suivant : >!010802XX.

XX

Saisissez la variable en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à 20 caractères.

Exemple

- Il est nécessaire de définir le caractère caché A, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis le contenu du code de réglage est : >!01080241.
- Il est nécessaire de définir le caractère caché ABC, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 414243, puis le contenu du code de réglage est : >!010802414243..

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Masquer les caractères fixes »



Masquage de caractères fixes

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Si vous devez masquer le caractère A, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Si la valeur hexadécimale est 41, scannez respectivement 4 et 1.
- Si vous devez masquer les sauts de ligne, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Si la valeur hexadécimale est 0A, scannez respectivement 0 et A.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.11 Conservation des données de code-barres selon leur longueur

Cette fonction permet de ne conserver que les données nécessaires dans le code-barres.

Activation de la conservation des données



* Désactiver



Index avant



Index arrière

Note

L'index avant est compté depuis le début des données ; l'index arrière est compté depuis la fin des données.

Conserver la position de départ des données

Il existe deux méthodes pour le réglage initial. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la position de départ : >!00102AXX.

xx

Définir la variable, plage décimale 1–65535.

Exemple

— La position de départ est définie sur 11, le contenu du code de réglage est alors : >!00102A11.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Position de départ »



position de départ

À l'aide des codes de réglage numériques, saisissez la position du premier caractère à conserver.

Exemple

- Pour la position 11, scannez 1, puis 1.
- Pour la position 100, scannez 1, 0, puis 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Conserver la position finale des données

Il existe deux méthodes pour mettre fin aux paramètres. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de position finale : >!00102BXX.

xx

Définir la variable, plage décimale 1–65535.

Exemple

— La position finale est définie sur 50, le contenu du code de réglage est alors : >!00102B50.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Position finale »



position finale

À l'aide des codes de réglage numériques, saisissez la position du dernier caractère à conserver.

Exemple

— Pour la position 50, scannez 5, puis 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

5.12 Masquage des données de code-barres selon leur longueur

Cette fonction permet de masquer les données inutiles dans le code-barres.

Activation du masquage des données de code-barres

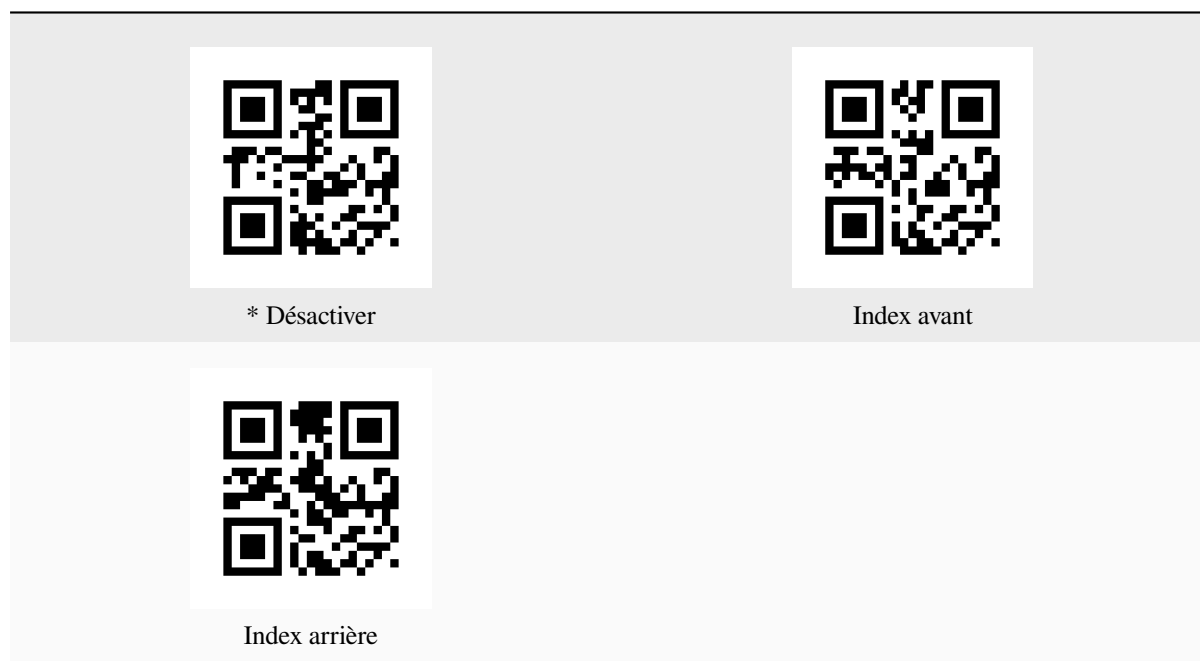

Note

L'index avant est compté depuis le début des données ; l'index arrière est compté depuis la fin des données.

Position de début des données à masquer

Il existe deux méthodes pour le réglage initial. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la position de départ : `>!001027XX`.

XX

Définir la variable, plage décimale 1–65535.

Exemple

— La position de départ est définie sur 11, le contenu du code de réglage est alors : `>!00102711`.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Position de départ »



position de départ

À l'aide des codes de réglage numériques, saisissez la position du premier caractère à conserver.

Exemple

- Pour la position 11, scannez 1, puis 1.
- Pour la position 100, scannez 1, 0, puis 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Position de fin des données à masquer

Il existe deux méthodes pour mettre fin aux paramètres. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de position finale : >!001028XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 1–65535.

Exemple

- La position finale est définie sur 50, le contenu du code de réglage est alors : >!00102850.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Position finale »



position finale

À l'aide des codes de réglage numériques, saisissez la position du dernier caractère à conserver.

Exemple

- Pour la position 11, scannez 1, puis 1.
- Pour la position 100, scannez 1, 0, puis 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.13 Masquage d'une plage de données par type de code-barres

Cette fonction permet de masquer les données inutiles selon le type de code-barres.

Activation du masquage des données par type de code-barres



* Désactiver



Index avant



Index arrière

Note

L'index avant est compté depuis le début des données ; l'index arrière est compté depuis la fin des données.

Position de début du masquage par type de code-barres

Il existe deux méthodes pour le réglage initial. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du réglage de la position de début du masquage par type de code-barres respecte le format suivant : `>!01080AXXXX`.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez [Types de codes-barres](#) pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Utilisez la notation hexadécimale, deux caractères forment une unité et les caractères manquants sont remplis par 0. La plage de longueurs est `0x0000-0xFFFF`.

Exemple

- Il est nécessaire de masquer la position de départ de Code 128 et de la définir sur 11. Selon [Types de codes-barres](#), la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. La valeur hexadécimale de 11 est 0B. Le contenu du code de réglage est : `>!01080A010B..`

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Type de code-barres et position de départ »



Type de code-barres et position de départ

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Code 128 doit être masqué. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Définissez la position de début en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

La saisie hexadécimale est utilisée ici.

Exemple

- La position du caractère 11 correspond à 0B ; scannez 0, puis B.
- La position 100 correspond à 64 ; scannez 6, puis 4.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Position de fin du masquage par type de code-barres

Il existe deux méthodes pour mettre fin aux paramètres. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du réglage de la position de fin du masquage par type de code-barres respecte le format suivant :
>!01080BXXXX.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez *Types de codes-barres* pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Utilisez la notation hexadécimale, deux caractères forment une unité et les caractères manquants sont remplis par 0. La plage de longueurs est 0x0000-0xFFFF.

Exemple

- Il est nécessaire de masquer la position finale de Code 128 et de la définir sur 100. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01. La valeur hexadécimale de 100 est 64. Le contenu du code de réglage est : >!01080B0164..

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Type de code-barres et position finale »



Type de code-barres et position finale

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Code 128 doit être masqué. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Définissez la position de fin en scannant successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

La saisie hexadécimale est utilisée ici.

Exemple

- La position du caractère 11 correspond à 0B ; scannez 0, puis B.
- La position 100 correspond à 64 ; scannez 6, puis 4.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

5.14 Masquage de caractères en début de code-barres par type

Cette fonction permet de masquer un nombre quelconque de caractères inutiles au début des données, selon le type de code-barres.

Activation du masquage en début de code-barres par type

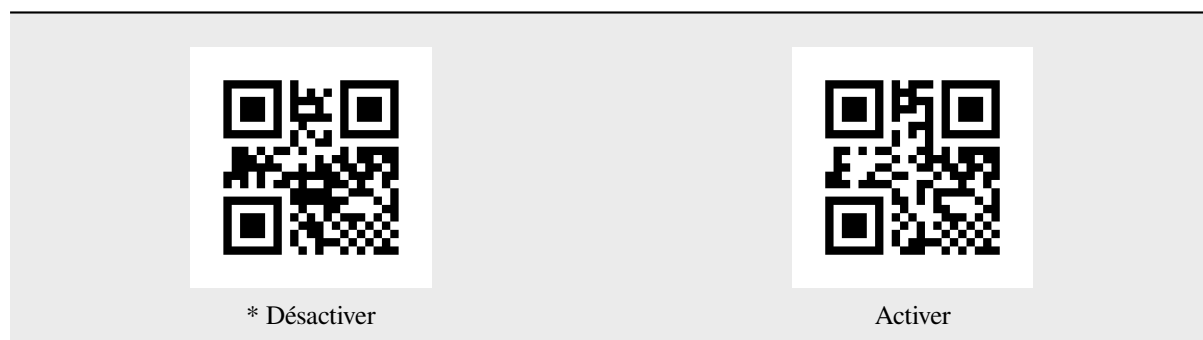

Réglage de la longueur à masquer en début de code-barres par type

Il existe deux manières de définir la longueur. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du réglage de la longueur à masquer en début de code-barres par type respecte le format suivant :
>!01080CXXXX.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez *Types de codes-barres* pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Utilisez la notation hexadécimale, deux caractères forment une unité et les caractères manquants sont remplis par 0. La plage de longueurs est 0x0000-0xFFFF.

Exemple

- Il est nécessaire de masquer les données de longueur d'en-tête Code 128 15. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01, la valeur hexadécimale de 15 est 0F, alors le contenu du code de réglage est : >!01080C010F.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Type et longueur du code-barres »



Type et longueur du code-barres

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Code 128 doit être masqué. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Régalez la longueur et scannez les « codes de réglage numériques » en séquence, tous les deux en groupe.
La saisie hexadécimale est utilisée ici.

Exemple

- La longueur 11 correspond à 0B ; scannez 0, puis B.
- La longueur 100 correspond à 64 ; scannez 6, puis 4.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.15 Masquage de caractères en fin de code-barres par type

Cette fonction permet de masquer un nombre quelconque de caractères inutiles à la fin des données, selon le type de code-barres.

Activation du masquage en fin de code-barres par type



* Désactiver



Activer

Réglage de la longueur à masquer en fin de code-barres par type

Il existe deux manières de définir la longueur. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le format de longueur permettant de masquer toute longueur de données à la fin du code-barres en fonction du type de code-barres est : `>!01080DXXXX`.

XXXX

Définissez la variable.

Les deux premiers xx

Indique le type de code-barres. Consultez *Types de codes-barres* pour obtenir la valeur hexadécimale correspondante.

Les deux derniers xx

Utilisez la notation hexadécimale, deux caractères forment une unité et les caractères manquants sont remplis par 0. La plage de longueurs est `0x0000-0xFFFF`.

Exemple

- Il est nécessaire de masquer les données de longueur de queue Code 128 ¹². Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale de Code 128 est 01, la valeur hexadécimale de 12 est 0C, alors le contenu du code de réglage est : `>!01080D010C`.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Type et longueur du code-barres »



Type et longueur du code-barres

Définissez la symbologie en scannant les codes de réglage numériques par paires.

Exemple

- Code 128 doit être masqué. Selon *Types de codes-barres*, la valeur hexadécimale du type de code-barres de Code 128 est 01. Scannez ensuite respectivement 0 et 1.

Réglez la longueur et scannez les « codes de réglage numériques » en séquence, tous les deux en groupe.

La saisie hexadécimale est utilisée ici.

Exemple

- La longueur 11 correspond à 0B ; scannez 0, puis B.
- La longueur 100 correspond à 64 ; scannez 6, puis 4.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

5.16 Insertion de données personnalisées

Cette fonction peut insérer des données définies par l'utilisateur à n'importe quelle position dans les données du code-barres selon les besoins.

Activation de l'insertion de données personnalisées

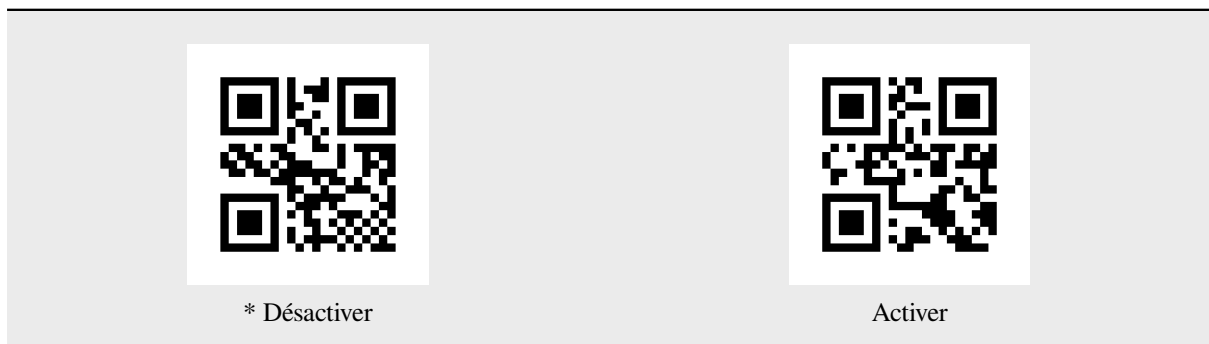

Données personnalisées

Il existe deux méthodes pour personnaliser les données. La première méthode nécessite que l'utilisateur génère un code-barres 2D, ce qui tend à configurer plus d'utilisateurs et est plus flexible à utiliser. La deuxième méthode peut scanner le code de réglage dans ce manuel selon les étapes.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage d'insertion de données personnalisées respecte le format suivant : >!010803XX.

XX

Définissez les variables en utilisant la notation hexadécimale. Deux caractères forment une unité. Toutes les lacunes sont comblées par des 0. Ils peuvent être superposés arbitrairement. Un maximum de 20 chiffres de données personnalisées sont pris en charge.

Exemple

- Vous devez insérer des données personnalisées A, vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis le contenu du code de réglage est : >!01080341.
- Vous devez insérer des données personnalisées ABC, vérifier *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 414243, puis le contenu du code de réglage est : >!010803414243..

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « données personnalisées »



Données personnalisées

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Si vous devez insérer des données personnalisées A, cochez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Si la valeur hexadécimale est 41, scannez respectivement 4 et 1.
- Besoin d'insérer des données personnalisées ABC, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, l'hexadécimal est 414243, puis scannez respectivement 4, 1, 4, 2, 4, 3.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Position d'insertion

Il existe deux méthodes pour définir la position d'insertion. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage de la position d'insertion respecte le format suivant : >!00102EXX.

xx

Définir la variable, plage décimale 1-65535.

Exemple

- Si la position d'insertion est définie sur 11, le contenu du code de réglage est : >!00102E11..

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Position d'insertion »



Position d'insertion

Scannez le « code de réglage numérique », insérez la position et scannez le code de réglage numérique correspondant.

Exemple

- Pour la position 11, scannez 1, puis 1.
- Pour la position 100, scannez 1, 0, puis 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.17 Remplacement des données

Cette fonction peut remplacer les données de la chaîne d'origine par n'importe quelle donnée selon les besoins.

Activation du remplacement des données



* Désactiver



Activer

Réglage des données à remplacer

Il existe deux méthodes pour définir les données remplacées. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage des données à remplacer respecte le format suivant : >!010804XX.

xx

Saisissez la variable en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à 20 caractères.

Exemple

- Données remplacées A, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, alors le contenu du code de réglage est : >!01080441.
- Les données remplacées ABC, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 414243, alors le contenu du code de réglage est : >!010804414243.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « données remplacées »



Données à remplacer

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Données A remplacées, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis scannez respectivement 4 et 1.
- Si les données remplacées sont une nouvelle ligne, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Si la valeur hexadécimale est 0A, scannez respectivement 0 et A.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Réglage des données de remplacement

Il existe deux méthodes pour remplacer les paramètres de données. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Le contenu du code de réglage des données de remplacement respecte le format suivant : >!010805XX.

xx

Saisissez la variable en hexadécimal, à raison de deux caractères par octet. Complétez avec un 0 si nécessaire. Vous pouvez concaténer les valeurs jusqu'à 20 caractères.

Exemple

- Les données A remplacent les données d'origine, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis le contenu du code de réglage est : >!01080541.
- Les données ABC remplacent les données d'origine, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 414243, puis le contenu du code de réglage est : >!010805414243.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Remplacer les données »



Données de remplacement

Scannez successivement les codes de réglage numériques, par groupes de deux chiffres.

Exemple

- Les données A remplacent les données d'origine, vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*, la valeur hexadécimale est 41, puis scannez respectivement 4 et 1.
- Les données sont renvoyées à la ligne pour remplacer les données d'origine. Vérifiez *Tableau de comparaison des codes ASCII*. Si la valeur hexadécimale est 0A, scannez respectivement 0 et A.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

5.18 Saut de ligne et retour chariot

Le saut de ligne (\n) et le retour chariot (\r\n) sont tous deux convertis en retour chariot (\r).



* Désactiver



Activer

5.19 Activation des codes URL

Pour éviter une lecture erronée des codes-barres contenant des informations URL lors de la lecture des codes-barres de produits ou dans certaines autres applications spéciales, cette fonction peut désactiver la reconnaissance des codes-barres contenant des informations URL si nécessaire.



* Activer le code URL



Désactiver les codes URL

5.20 Fonction de facturation

Afin d'utiliser ce module normalement dans le système de facturation, les utilisateurs peuvent convertir et sortir le format du code de facture en scannant le code de réglage suivant.

Note

Cette fonction prend en charge la facturation par codes-barres 2D Alipay, mais ne prend pas en charge la facturation par codes-barres 2D WeChat.

Activation de la fonction de facturation

	
* Désactiver	Activer

Type de facture

	
* Facture spéciale	Facture ordinaire

5.21 Règles GS1 activées

Activez les règles GS1 et placez les segments AI entre parenthèses.

	
* Désactiver	Activer


6 Réglages des codes-barres

6.1 Opérations globales sur les codes-barres

6.2 Activation globale



6.3 Activation globale des codes-barres 1D

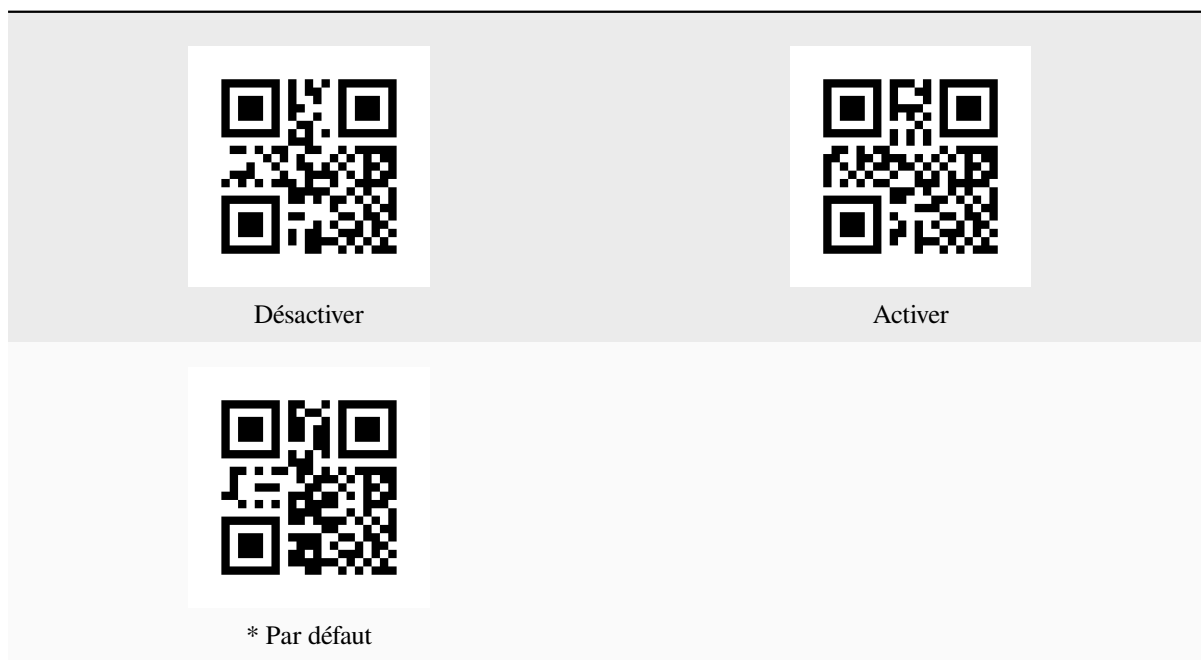

6.4 Activation globale des codes-barres 2D



6.5 Niveau de sécurité du code-barres


Cinq niveaux de sécurité permettent de réduire les erreurs de décodage dans les conditions difficiles. Plus le niveau est élevé, plus les performances de lecture peuvent diminuer.



6.6 Lecture multicode

Dans certaines applications, plusieurs codes-barres doivent être lus simultanément. Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture multicode.

Lecture multicode obligatoire

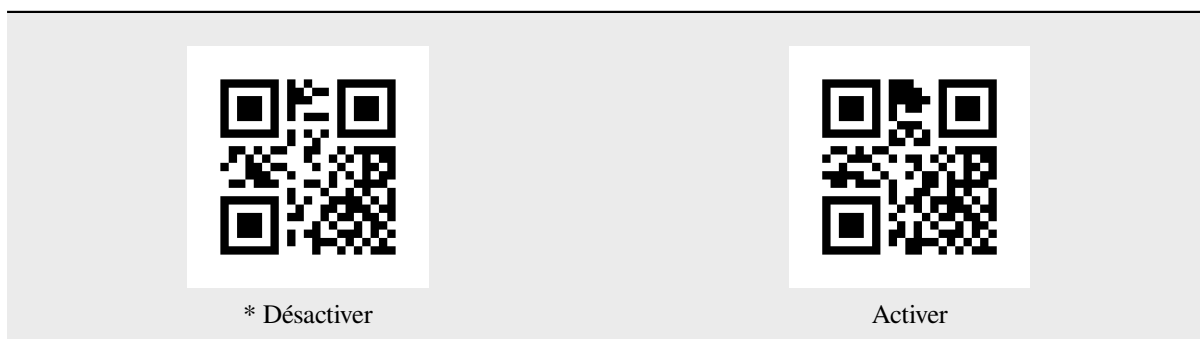

Nombre de codes à lire simultanément




6.7 Activation globale de la lecture inversée

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée des codes-barres.

Note


La lecture inversée globale peut réduire sensiblement les performances du lecteur. Les symbologies courantes disposent d'un réglage distinct ; il est recommandé de n'activer que celles qui sont nécessaires.

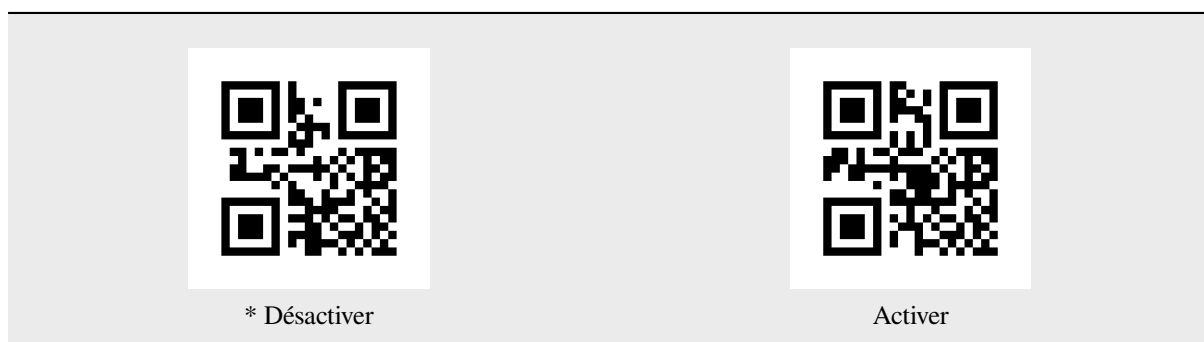

6.8 Activation de la lecture inversée par symbologie


Lecture inversée de Code 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 128. Ce réglage s'applique également à GS1-128.

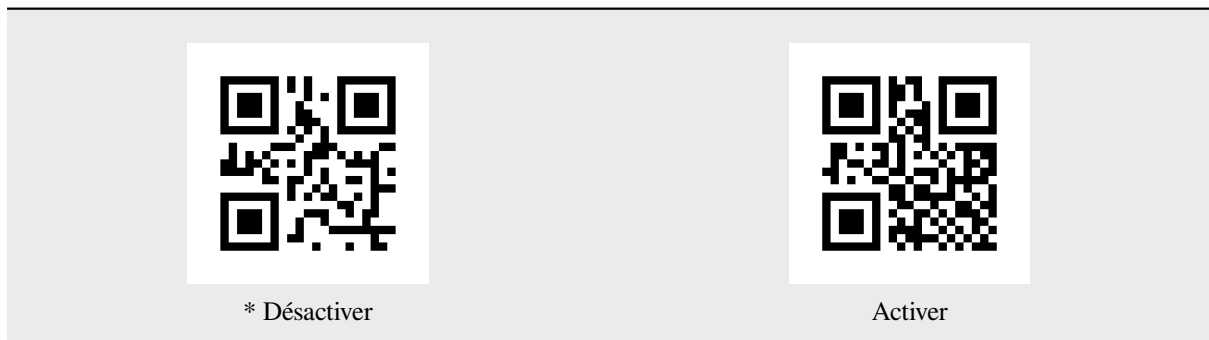


Lecture inversée des codes EAN/UPC

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée des codes EAN/UPC.

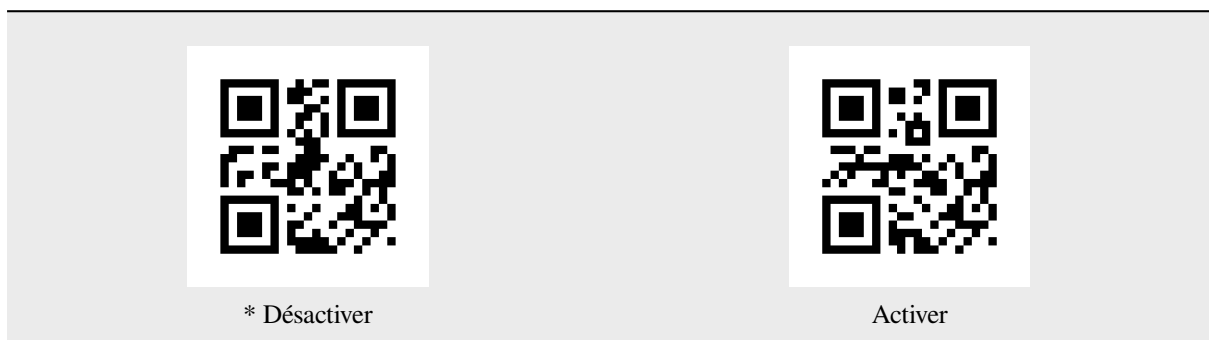

Lecture inversée d'ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée d'ITF25.

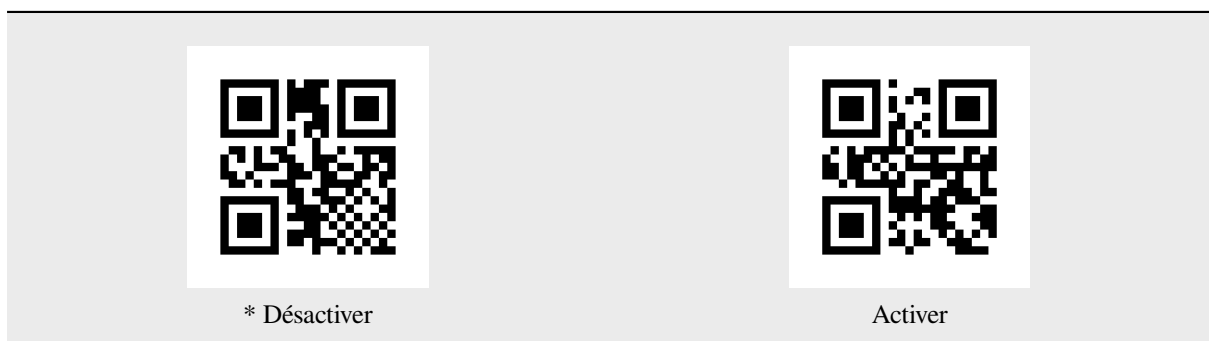

Lecture inversée de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 39.

	
* Désactiver	Activer

Lecture inversée de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Codabar.

	
* Désactiver	Activer

Lecture inversée de Code 93

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture inversée de Code 93.


	
* Désactiver	Activer

Série L —activation ou désactivation des symbologies

Code 128

Commutateur Code 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 128.

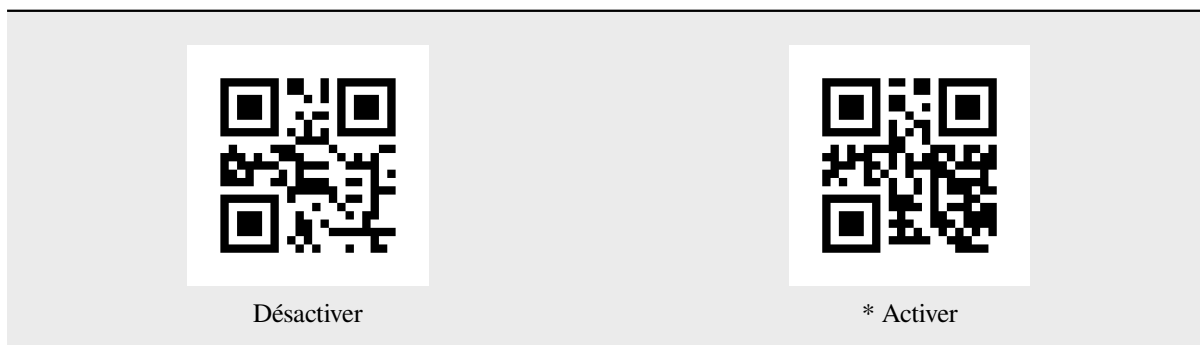

Longueur minimale Code 128

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Code 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Code 128 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000012XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- Code 128 La longueur minimale est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0000122.
- Code 128 La longueur minimale est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00001212.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Code 128 »



Longueur minimale Code 128

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale Code 128

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Code 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Code 128 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000013XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- Code 128 La longueur maximale est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0000139.
- Code 128 La longueur maximale est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00001320.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Code 128 »



Longueur maximale Code 128

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Niveau de sécurité Code 128

Plus le niveau de sécurité du code-barres est élevé, plus le taux d'erreur est faible et l'effet de lecture du code sera également affecté dans une certaine mesure.



* Faible



milieu



haut

UCC/EAN-128/GS1-128

Commutateur GS1 128

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres GS1 128.



Désactiver



* Activer

GS1 128 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de GS1 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

GS1 128 format de contenu du code de réglage de longueur minimale : >!000022XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur minimale de GS1 128 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0000222.
- La longueur minimale de GS1 128 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00002212.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « GS1 128 longueur minimale »



GS1 128 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

GS1 128 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de GS1 128. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

GS1 128 format de contenu du code de réglage de longueur maximale : >!000023XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- GS1 128 La longueur maximale est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0000239.
- GS1 128 La longueur maximale est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00002320.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « GS1 128 longueur maximale »



GS1 128 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

EAN-8


Commutateur EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres EAN-8.

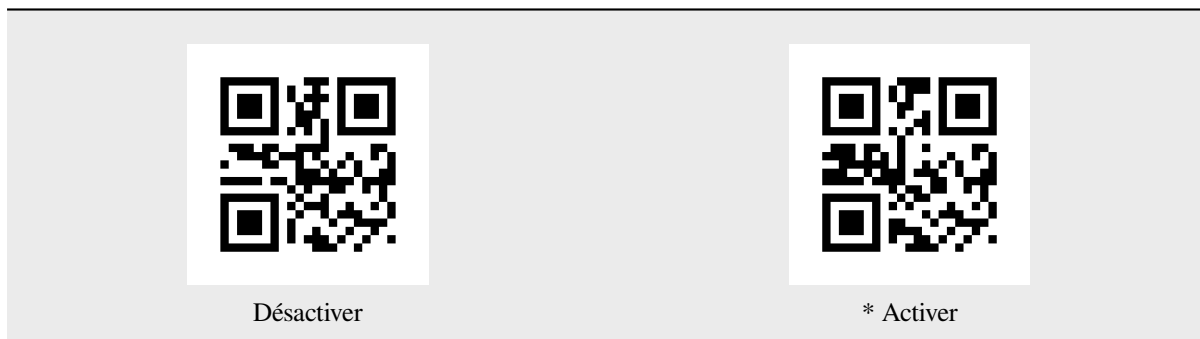


Transmission du chiffre de contrôle EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour définir si EAN-8 transmet le chiffre de contrôle.

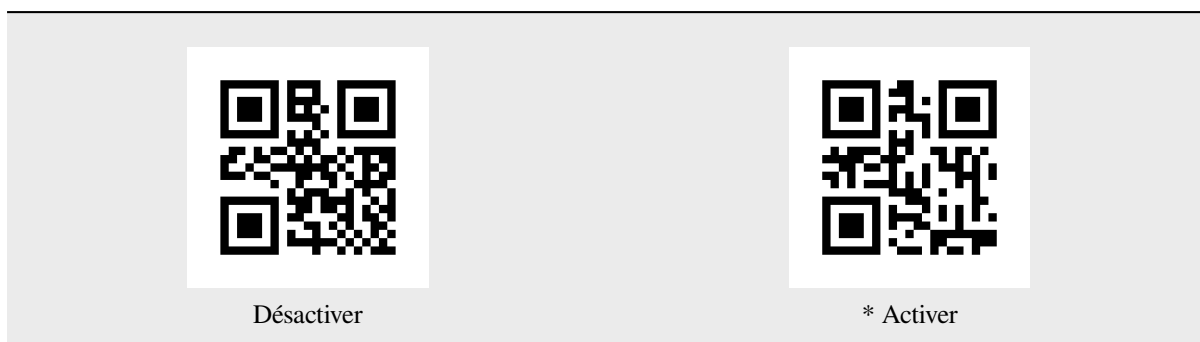


Lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-8.

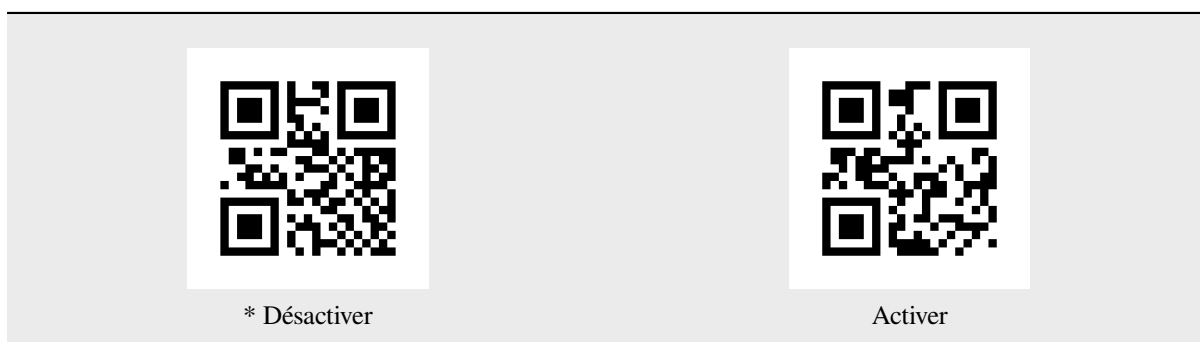


Lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-8

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-8.

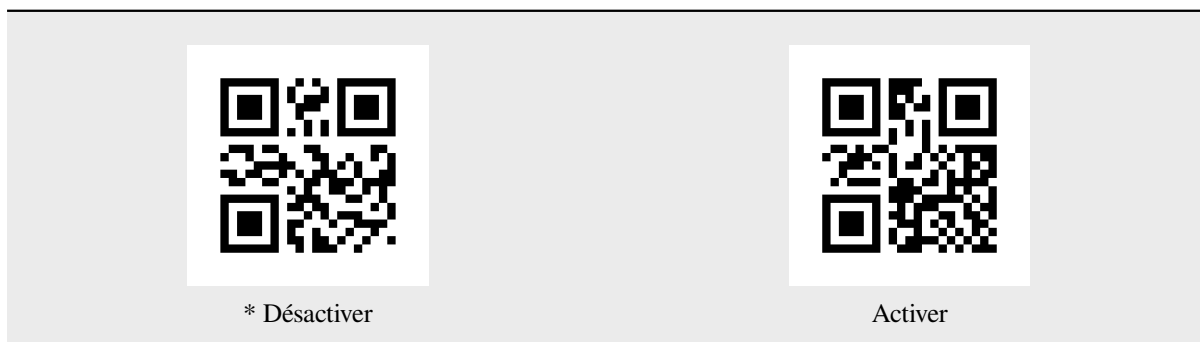

Lecture seule avec le code supplémentaire EAN-8


Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes EAN-8 comportant un supplément.

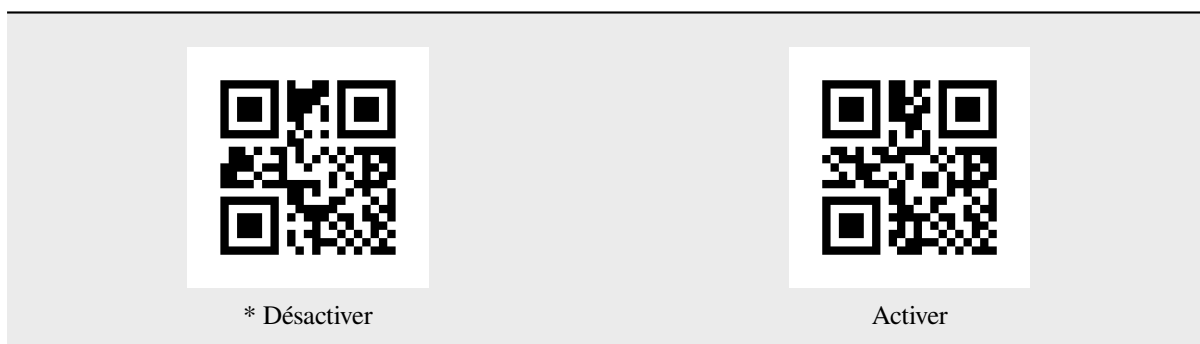

EAN-13


Commutateur EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres EAN-13.

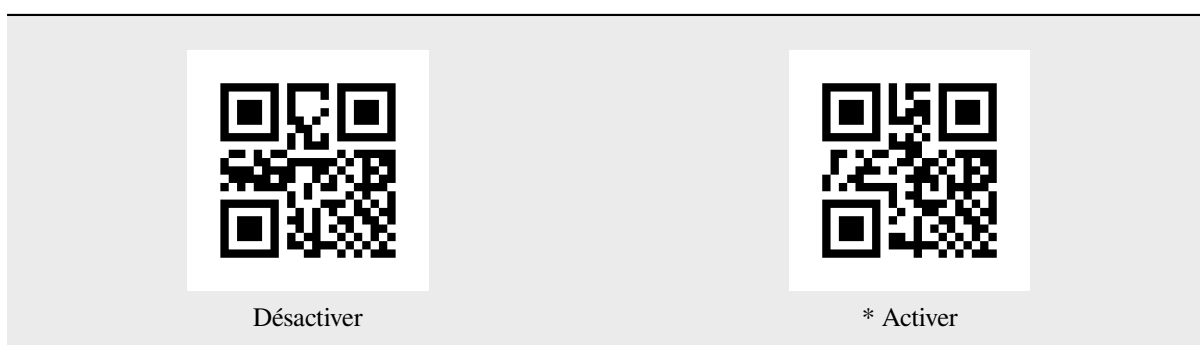


Transmission du chiffre de contrôle EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour définir si EAN-13 transmet le chiffre de contrôle.

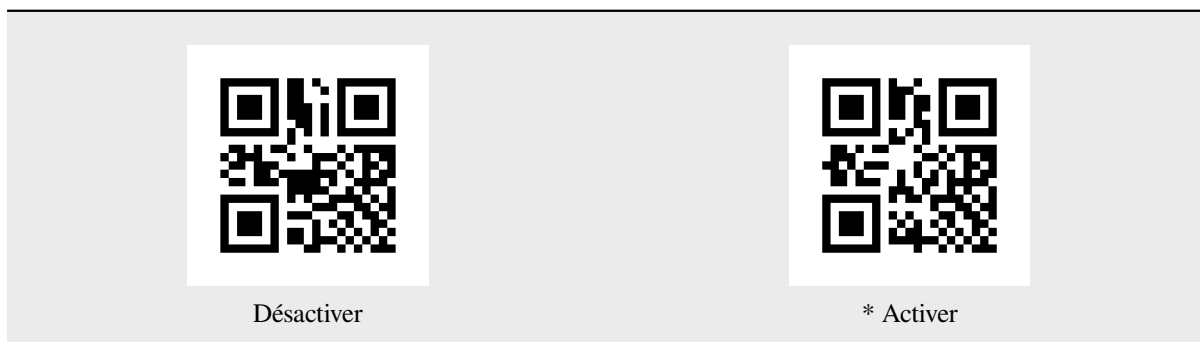


Lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour EAN-13.

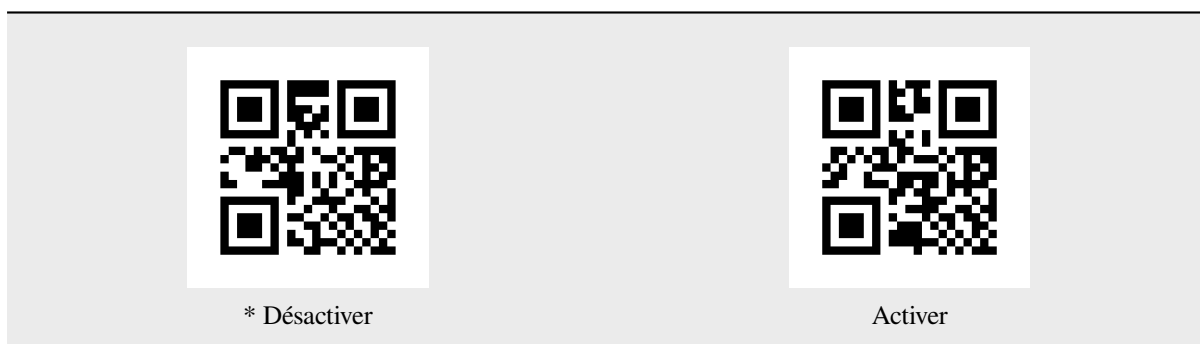


Lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour EAN-13.

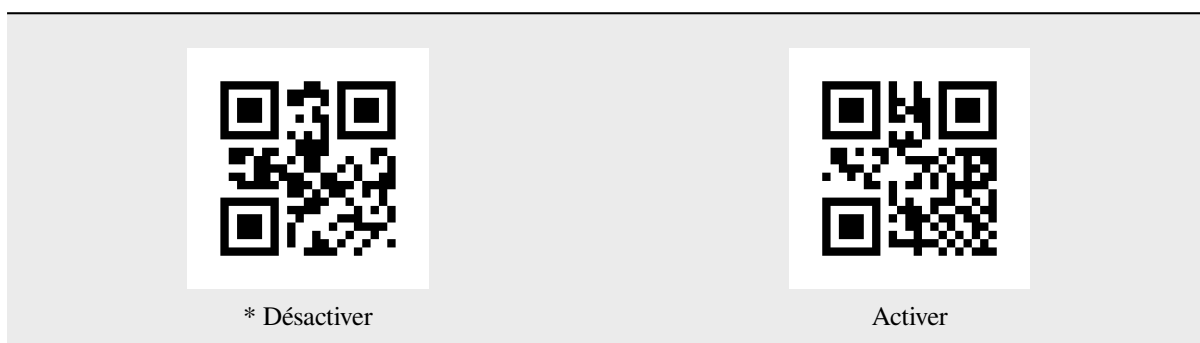

Lecture seule avec le code supplémentaire EAN-13

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes EAN-13 comportant un supplément.

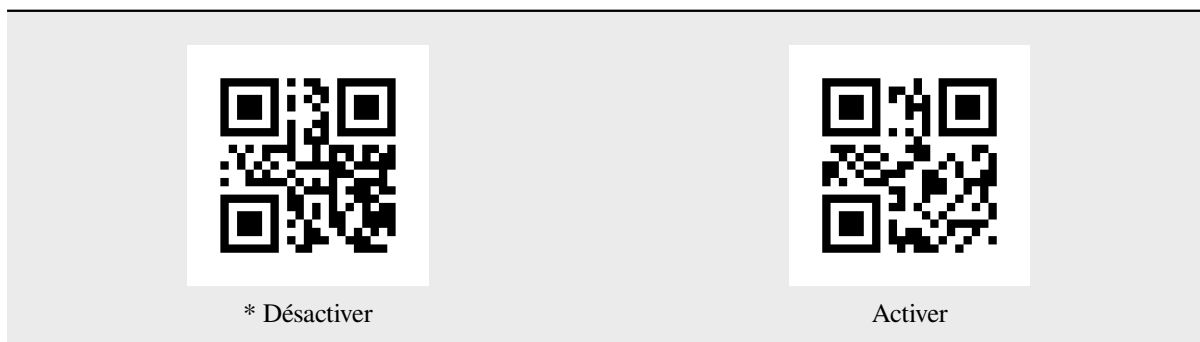


ISSN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres ISSN.

Note

Désactivez l'ISSN, l'ISSN sera traité comme EAN-13

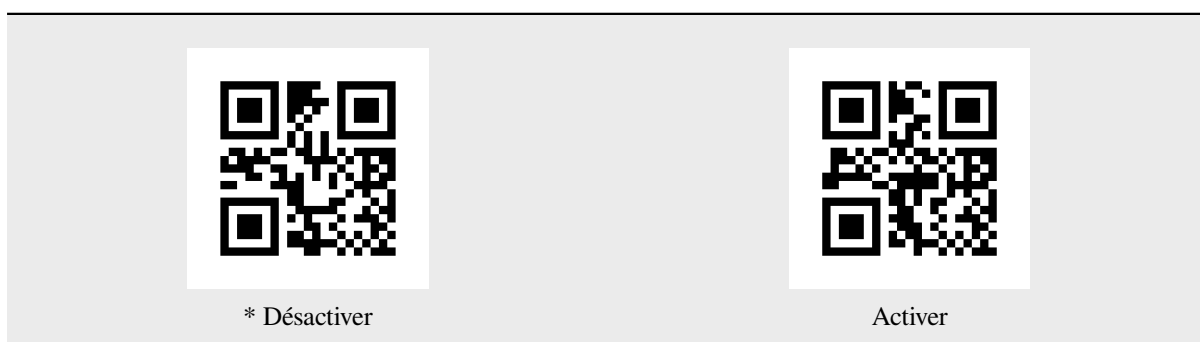


ISBN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres ISBN.

Note

Désactivez l'ISBN, l'ISBN sera traité comme EAN-13

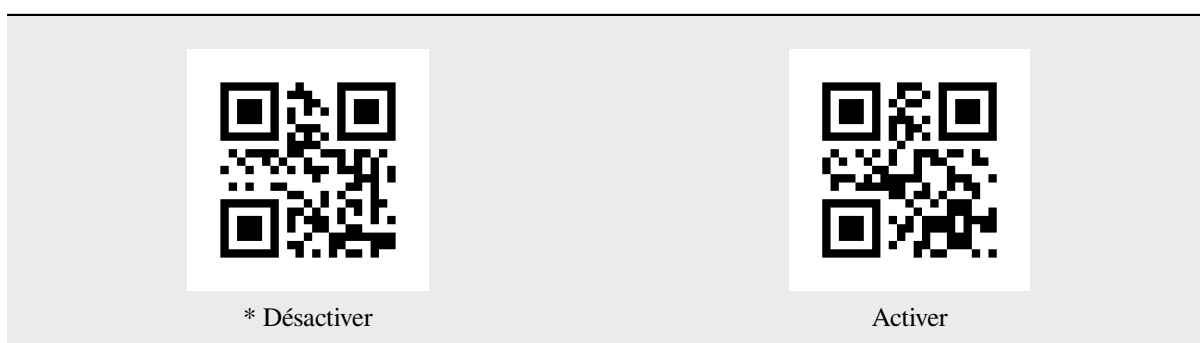

UPC-E

Commutateur UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres UPC-E.

	
Désactiver	* Activer

Transmission du chiffre de contrôle UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le chiffre de contrôle.

	
Désactiver	* Activer

Lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-E.

	
* Désactiver	Activer

Lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-E.

 * Désactiver	 Activer
---	---

Lecture seule avec le code supplémentaire UPC-E

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes UPC-E comportant un supplément.

 * Désactiver	 Activer
--	--


Caractère du système de transmission « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère système « 0 ».

 Désactiver	 * Activer
---	---

UPC-E à UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E est converti en UPC-A.

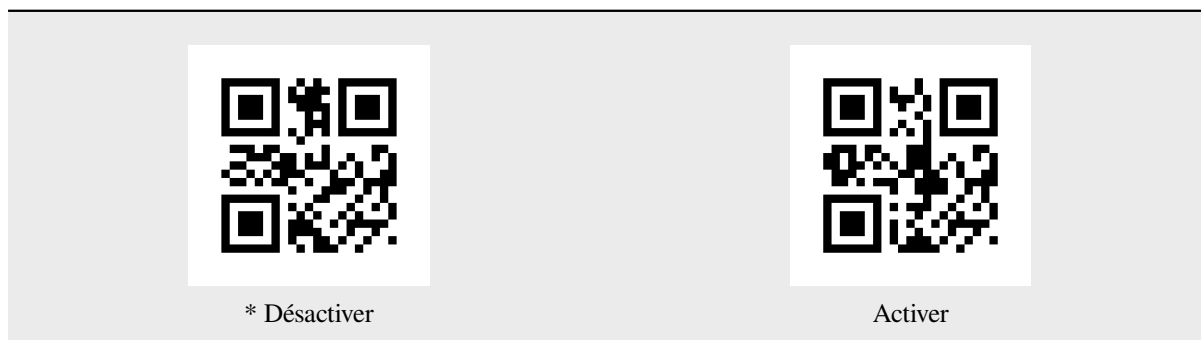


Commutateur UPC-E1

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture d'UPC-E1.



Transmettre le caractère national « 0 »


Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère national « 0 ».

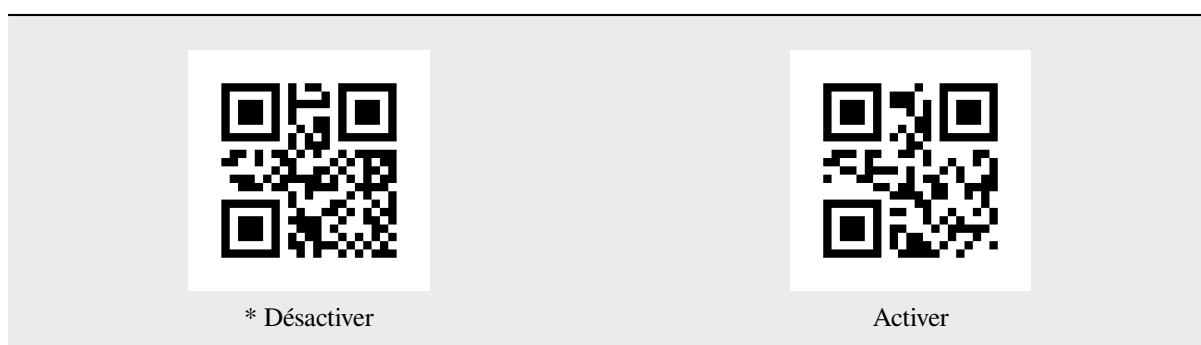

UPC-A


Commutateur UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres UPC-A.

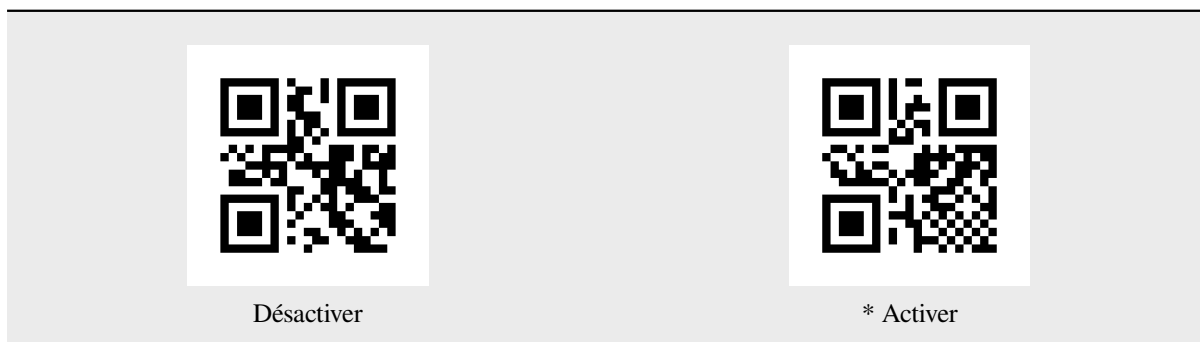


Transmission du chiffre de contrôle UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-A transmet le chiffre de contrôle.

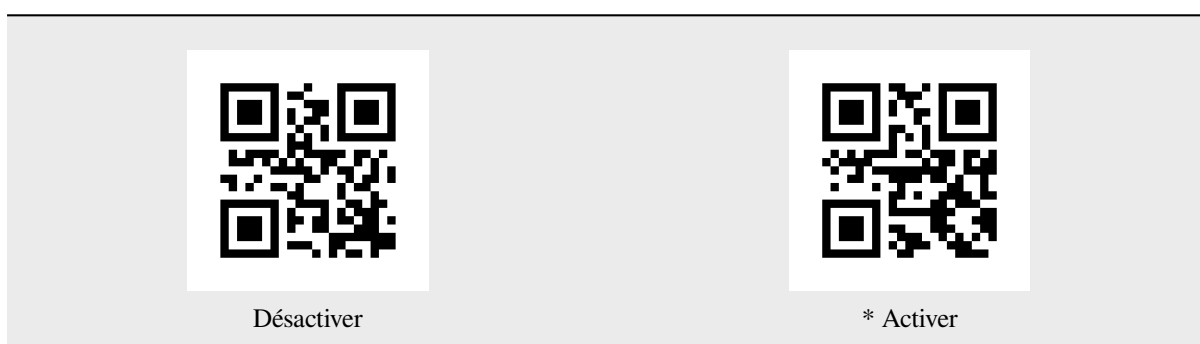


Lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 2 chiffres pour UPC-A.

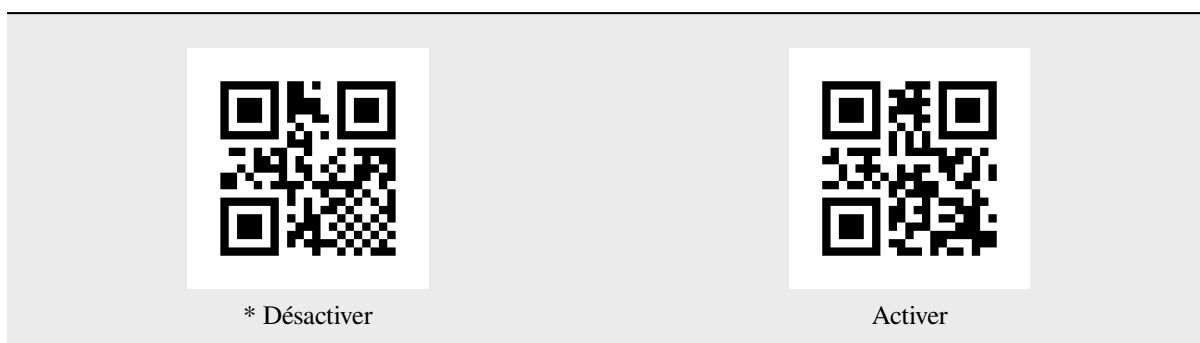


Lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des suppléments à 5 chiffres pour UPC-A.

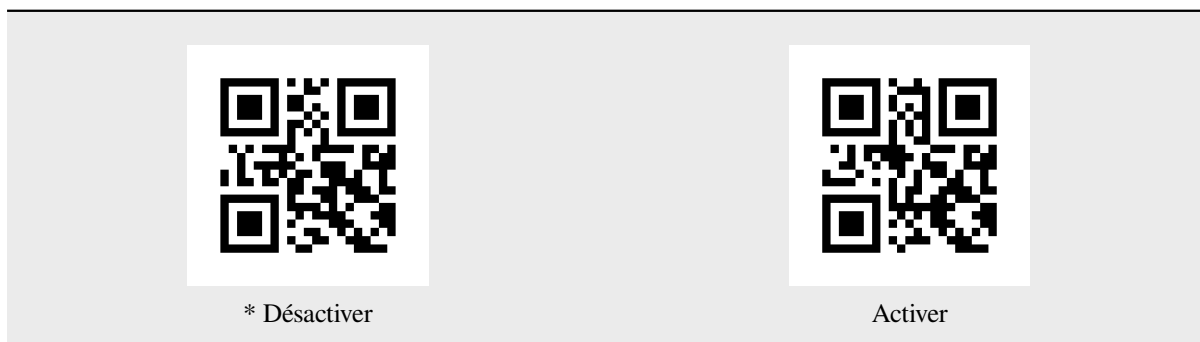


Lecture seule avec le code supplémentaire UPC-A

Scannez le code de réglage suivant pour configurer la lecture exclusive des codes UPC-A comportant un supplément.

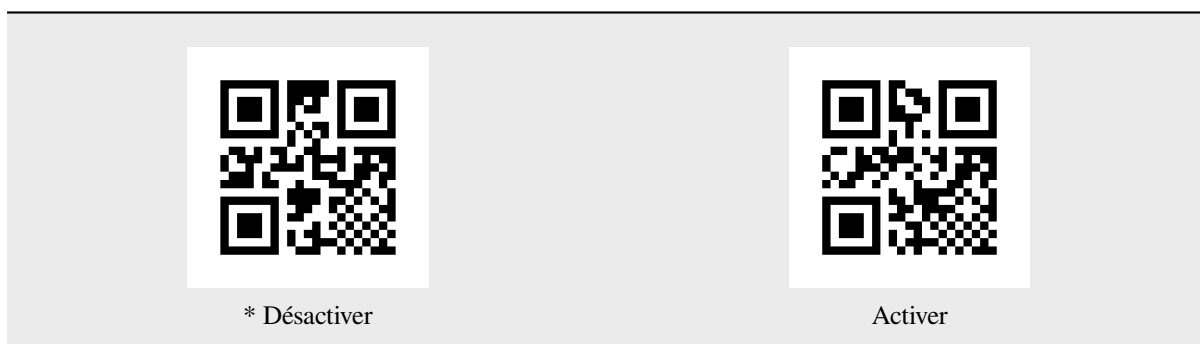


Caractère du système de transmission « 0 »

Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-A transmet les caractères système.

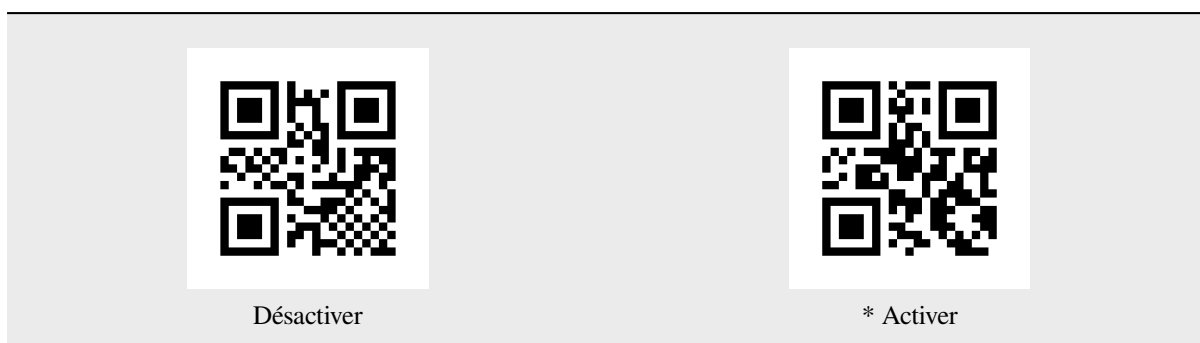

Transmettre le caractère national « 0 »


Scannez le code de réglage suivant pour définir si UPC-E transmet le caractère national « 0 ». (Le fait que UPC-A soit converti en EAN-13 sera défini)

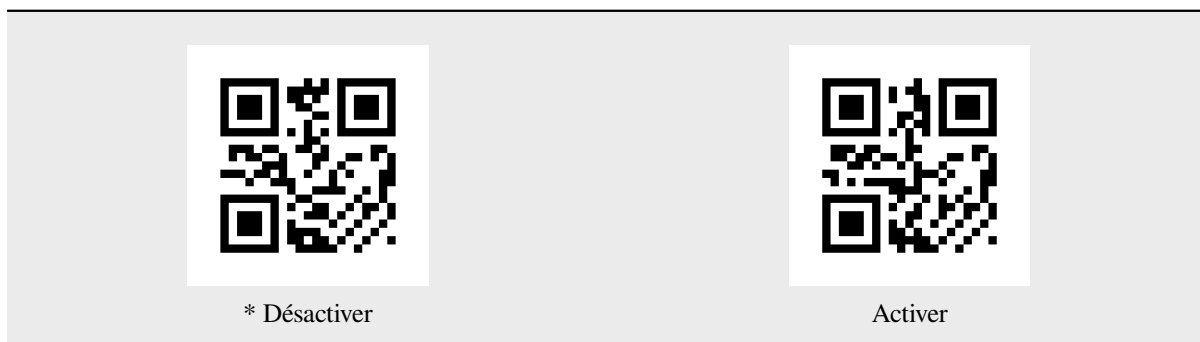

ITF25


Commutateur ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres ITF25.

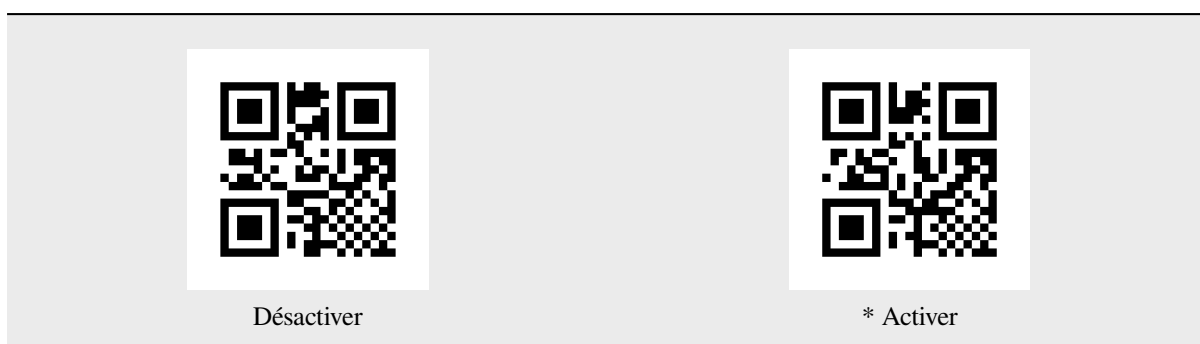

Vérification du chiffre de contrôle ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle ITF25 est vérifié.

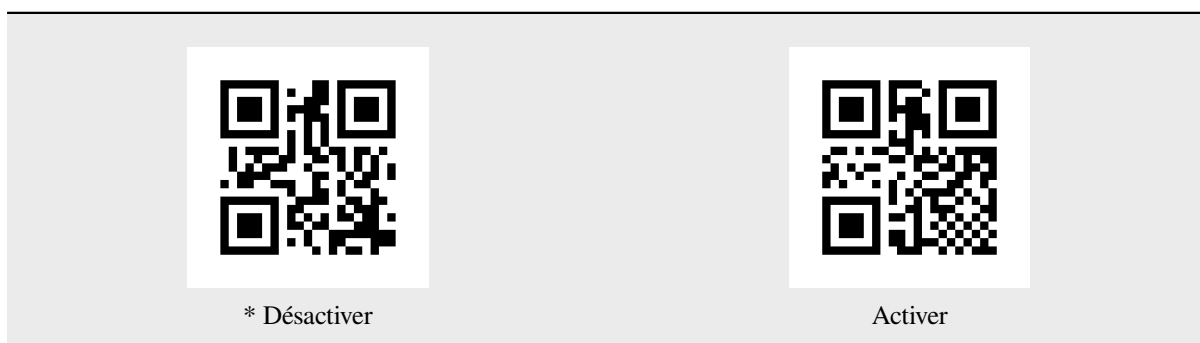


Transmission du chiffre de contrôle ITF25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle ITF25 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

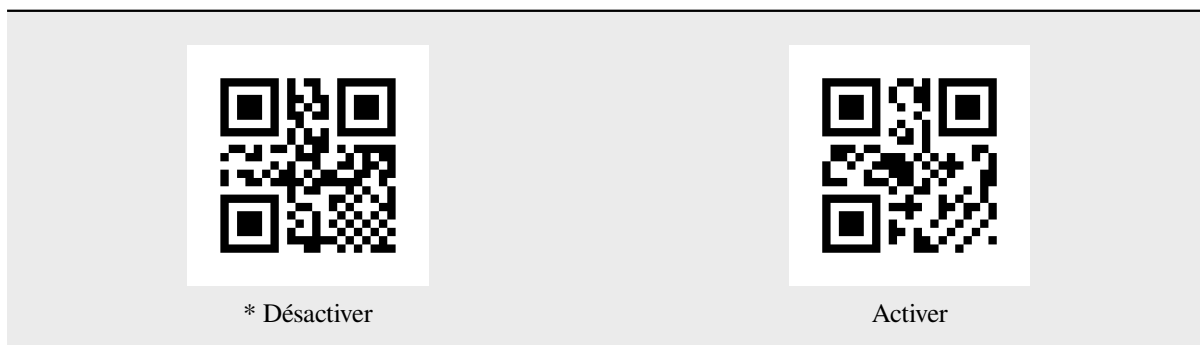

Longueur minimale ITF25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale d'ITF25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale ITF25 : `>!0000B3XX.`

xx

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur minimale de ITF25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : `>!0000B32.`
- La longueur minimale de ITF25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : `>!0000B312.`

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale ITF25 »



Longueur minimale ITF25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale ITF25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale d'ITF25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur maximale ITF25 : >!0000B4XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur maximale de ITF25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0000B49.
- La longueur maximale de ITF25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!0000B420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale ITF25 »



Longueur maximale ITF25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Gouvernement brésilien/Code bancaire



* Désactiver



Activer

NEC25/COOP25

Commutateur NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres NEC25.



* Désactiver



Activer

Vérification du chiffre de contrôle NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle NEC25 est vérifié.



* Désactiver



Activer

Transmission du chiffre de contrôle NEC25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle NEC25 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.



* Désactiver



Activer

Longueur minimale NEC25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de NEC25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale NEC25 : >!000103XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur minimale de NEC25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001032.
- La longueur minimale de NEC25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00010312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale NEC25 »



Longueur minimale NEC25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

i Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale NEC25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du NEC25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale NEC25 : >!000104XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

i Exemple

- La longueur maximale de NEC25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001049.
- La longueur maximale de NEC25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00010420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale NEC25 »



Longueur maximale NEC25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

MATRIX25

Commutateur MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres MATRIX25.



* Désactiver



Activer

Vérification du chiffre de contrôle MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle MATRIX25 est vérifié.



* Désactiver



Activer

Transmission du chiffre de contrôle MATRIX25

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle MATRIX25 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.



* Désactiver



Activer

Longueur minimale MATRIX25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de MATRIX25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale MATRIX25 : >!000113XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur minimale de MATRIX25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001132.
- La longueur minimale de MATRIX25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00011312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « longueur minimale MATRIX25 »



Longueur minimale MATRIX25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

i Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale MATRIX25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de MATRIX25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur maximale MATRIX25 : >!000114XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

i Exemple

- La longueur maximale de MATRIX25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001149.
- La longueur maximale de MATRIX25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00011420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « longueur maximale MATRIX25 »



Longueur maximale MATRIX25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

IND25

Commutateur IND25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres IND25.



* Désactiver



Activer

Longueur minimale IND25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de l'IND25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale IND25 : >!000123XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur minimale de IND25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001232.
- La longueur minimale de IND25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00012312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale IND25 »



Longueur minimale IND25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale IND25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de l'IND25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur maximale IND25 : >!000124XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale de IND25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001249.
- La longueur maximale de IND25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00012420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale IND25 »



Longueur maximale IND25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer


STD25

Commutateur STD25

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres STD25.



* Désactiver

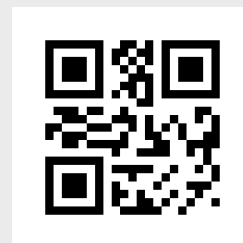

Activer

Longueur minimale STD25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de STD25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur minimale STD25 : >!000133XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur minimale de STD25 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001332.
- La longueur minimale de STD25 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00013312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale STD25 »



Longueur minimale STD25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale STD25

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de STD25. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de longueur maximale STD25 : >!000134XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale de STD25 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001349.
- La longueur maximale de STD25 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00013420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale STD25 »



Longueur maximale STD25

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

Code 39


Commutateur Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 39.

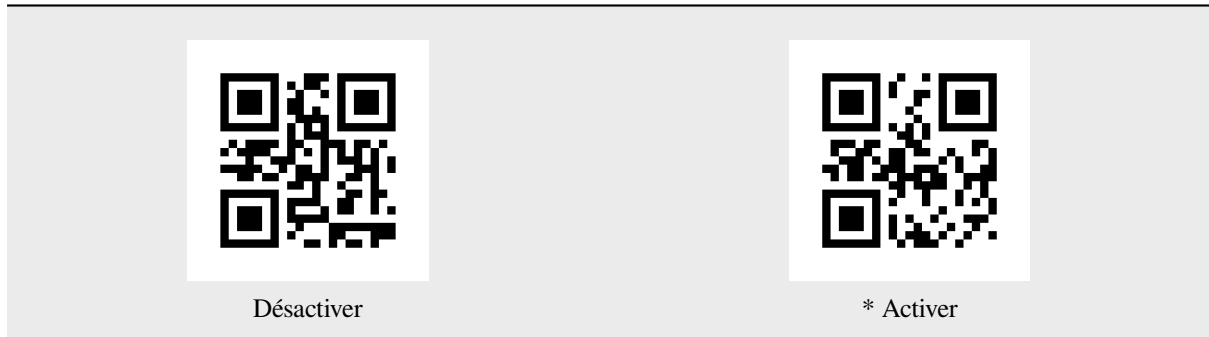

Vérification du chiffre de contrôle Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle Code 39 est vérifié.

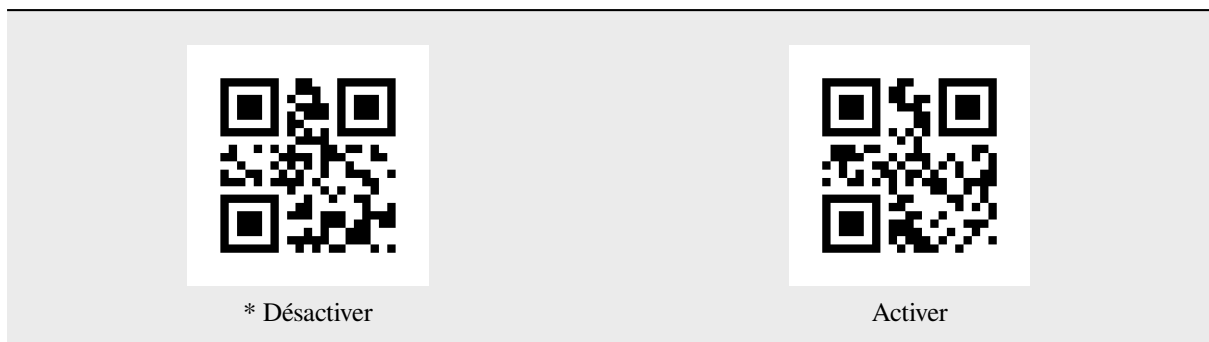


Transmission du chiffre de contrôle Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle Code 39 est transmis.


Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

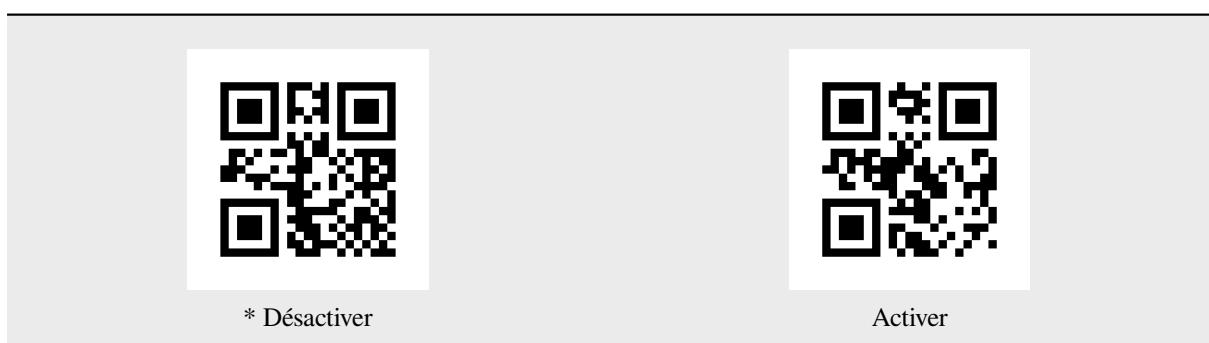


Transmission des caractères de début et de fin de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la transmission des caractères de début et de fin de Code 39.

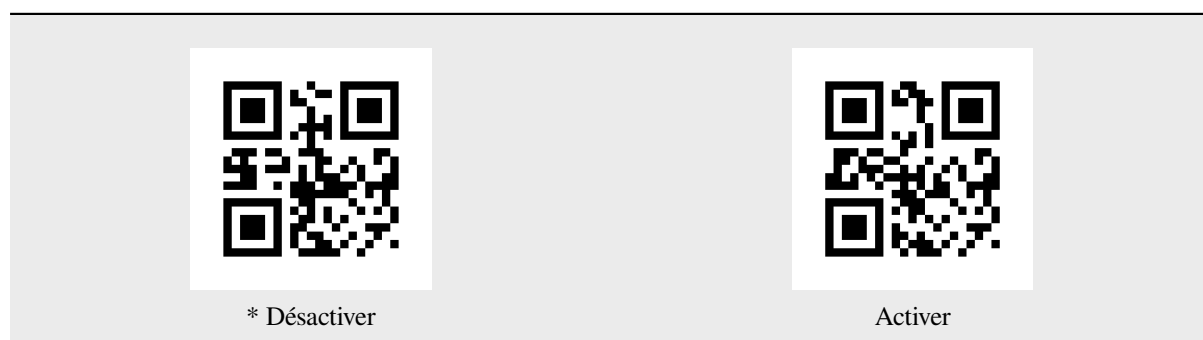

Activation du mode FULL ASCII de Code 39

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Code 39 FULL ASCII.

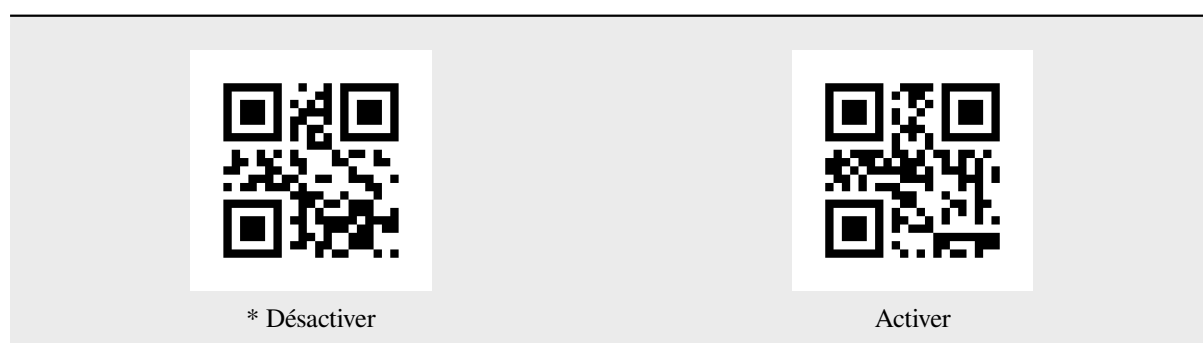

Longueur minimale Code 39

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Code 39. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Code 39 Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale : >!000145XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- Code 39 La longueur minimale est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001452.
- Code 39 La longueur minimale est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00014512.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Code 39 »



Longueur minimale Code 39

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale Code 39

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Code 39. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Code 39 Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale : >!000146XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- Code 39 La longueur maximale est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001469.
- Code 39 La longueur maximale est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00014620.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Code 39 »



Longueur maximale Code 39

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Interrupteur Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour convertir les paramètres d'activation/désactivation de Code 39 en paramètres du Code 32.




* Désactiver



Activer


Préfixe du Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le préfixe Code 32 est transmis.

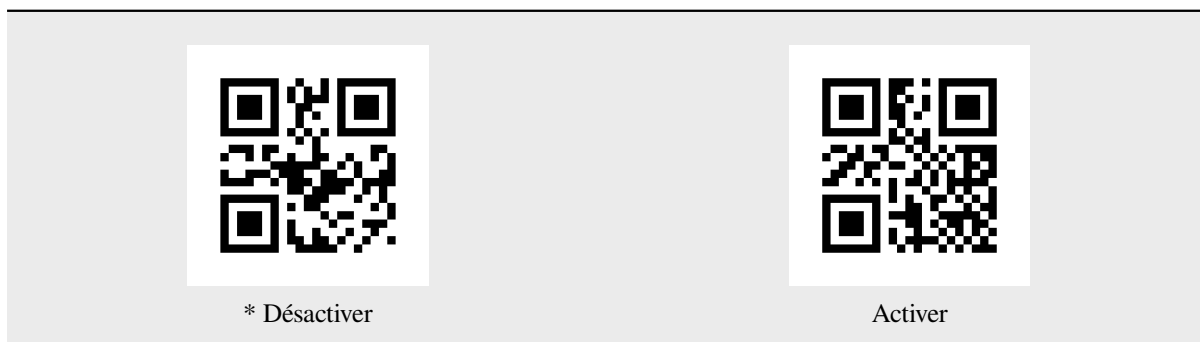

Vérification du chiffre de contrôle Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle du Code 32 est vérifié.

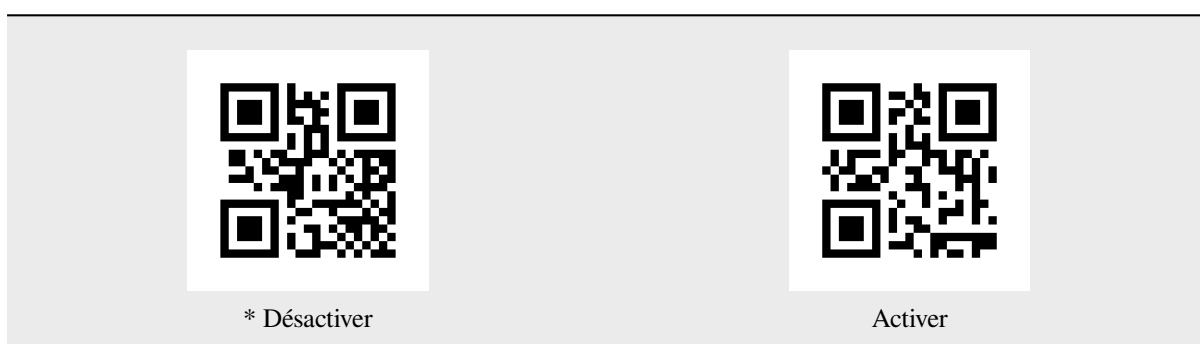

Transmission du chiffre de contrôle du Code 32

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle du Code 32 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.



* Désactiver



Activer

Codabar

Commutateur Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Codabar.



* Désactiver



Activer

Vérification du chiffre de contrôle Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle Codabar est vérifié.



* Désactiver



Activer

Transmission du chiffre de contrôle Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle Codabar est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.



* Désactiver



Activer

Transmission des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la transmission des caractères de début et de fin de Codabar.




Désactiver



* Activer

Format des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour définir le format des caractères de début et de fin de Codabar.

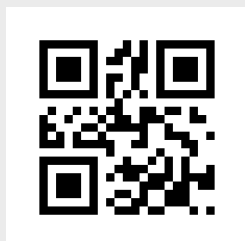

* Format ABCD ordinaire



Format ABCD/TN*E

Casse des caractères de début et de fin de Codabar

Scannez le code de réglage suivant pour choisir les majuscules ou les minuscules pour les caractères de début et de fin de Codabar.



Longueur minimale du codabar

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de Codabar. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale Codabar : >!000156XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur minimale de Codabar est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001562.
- La longueur minimale de Codabar est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00015612.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur minimale Codabar »



Longueur minimale du codabar

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale du codabar

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de Codabar. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale Codabar : >!000157XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale de Codabar est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001579.
- La longueur maximale de Codabar est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00015720.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Longueur maximale Codabar »



Longueur maximale du codabar

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Code 93

Interrupteur Code 93

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Code 93.



Désactiver



* Activer

Code 93 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale du Code 93. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale du Code 93 : >!000163XX.

XX

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur minimale du Code 93 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001632.
- La longueur minimale du Code 93 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00016312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Code 93 Longueur minimale »



Code 93 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Code 93 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du Code 93. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale du Code 93 : >!000164XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale du Code 93 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001649.
- La longueur maximale du Code 93 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00016420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Code 93 Longueur maximale »



Code 93 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Code 11

Commutateur Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Code 11.



* Désactiver



Activer

Vérification du chiffre de contrôle Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle du Code 11 est vérifié.

	
* Aucune vérification	Somme de contrôle de 1 bit
	
Somme de contrôle à 2 chiffres	

Transmission du chiffre de contrôle du Code 11

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle du Code 11 est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.

	
* Désactiver	Activer

Code 11 longueur minimale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale du Code 11. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale du Code 11 : >!000173XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur minimale du Code 11 est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : >!0001732.
- La longueur minimale du Code 11 est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : >!00017312.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Code 11 Longueur minimale »



Code 11 longueur minimale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Code 11 longueur maximale

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale du Code 11. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale du Code 11 : >!000174XX.

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale du Code 11 est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : >!0001749.
- La longueur maximale du Code 11 est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : >!00017420.

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « Code 11 Longueur maximale »



Code 11 longueur maximale

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage




Confirmer

MSI Plessey


Commutateur MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres MSI Plessey.

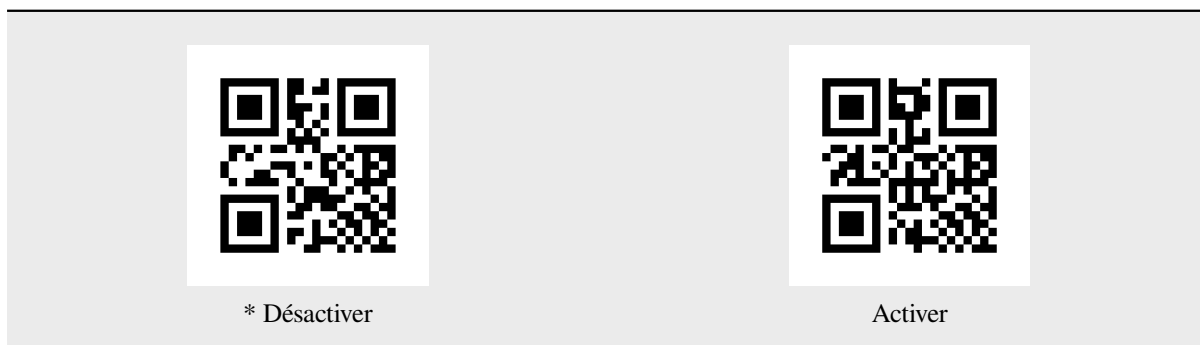

Vérification du chiffre de contrôle MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour déterminer si le chiffre de contrôle MSI Plessey est vérifié.

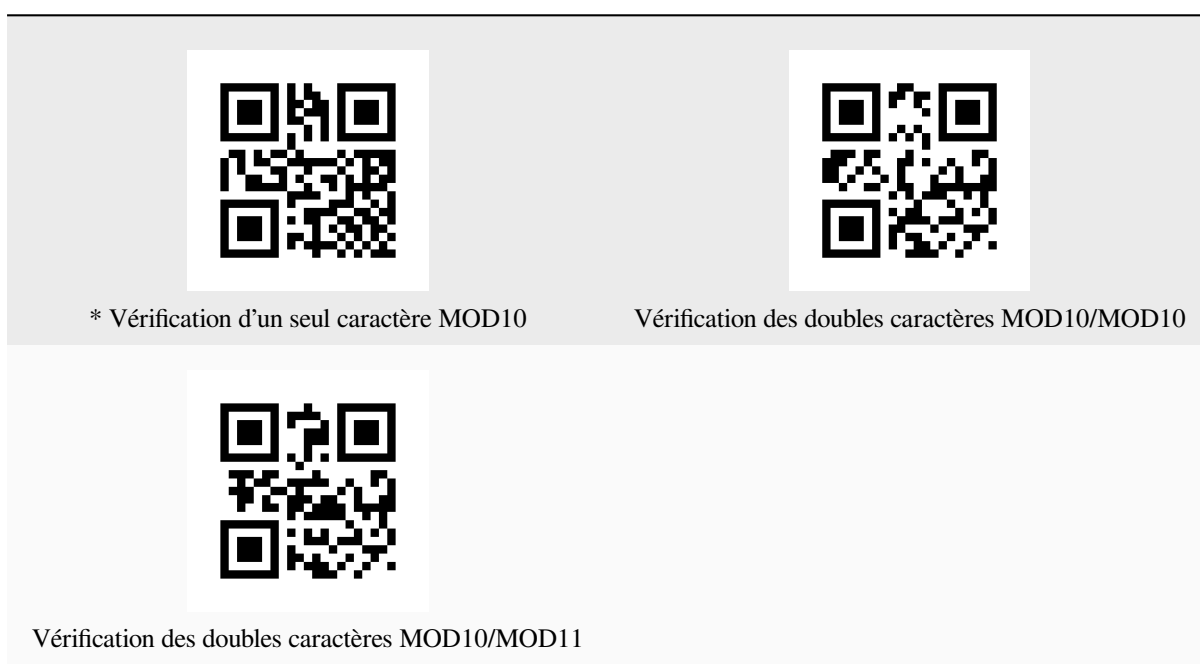

Transmission du chiffre de contrôle MSI Plessey

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle MSI Plessey est transmis.

Note

Pour activer le chiffre de contrôle de transmission, veuillez d'abord activer la fonction de vérification du chiffre de contrôle.



* Désactiver



Activer

Longueur minimale du MSI Plessey

Il existe deux méthodes pour définir la longueur minimale de MSI Plessey. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur minimale MSI Plessey : `>!000193XX.`

xx

Définir la variable, plage décimale 0-255.

Exemple

- La longueur minimale de MSI Plessey est définie sur 2, le contenu du code de réglage est alors : `>!0001932..`
- La longueur minimale de MSI Plessey est définie sur 12, le contenu du code de réglage est alors : `>!00019312..`

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « MSI Plessey Minimum Longueur »



Longueur minimale du MSI Plessey

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur minimale est de bits 2, scannez 2.
- La longueur minimale est 12, scannez 1, 2.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

Longueur maximale du MSI Plessey

Il existe deux méthodes pour définir la longueur maximale de MSI Plessey. La première méthode consiste à générer un code-barres 2D ; elle est plus pratique et plus flexible lorsque de nombreuses valeurs doivent être configurées. La seconde consiste à scanner, dans l'ordre indiqué, les codes de réglage de ce manuel.

Méthode 1 : générer le code de réglage

Format du contenu du code de réglage de la longueur maximale MSI Plessey : `>!000194XX.`

xx

Définir la variable, plage décimale 0–255.

Exemple

- La longueur maximale de MSI Plessey est définie sur 9, le contenu du code de réglage est alors : `>!0001949..`
- La longueur maximale de MSI Plessey est définie sur 20, le contenu du code de réglage est alors : `>!00019420..`

Méthode 2 : scanner le code de réglage manuel

Scannez le code de réglage « MSI Plessey longueur maximale »



Longueur maximale du MSI Plessey

Scannez le « Code de réglage numérique ».

Exemple

- La longueur maximale est de bits 9, scannez 9.
- La longueur maximale est de bits 20, scannez 2, 0.

Scannez le code de réglage « OK » pour terminer le réglage



Confirmer

GS1 DataBar/RSS

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres GS1 DataBar.



* Désactiver



Activer

Composite Code

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres Composite Code.

Note

Pour activer le code composite, veuillez d'abord activer un code correspondant distinct.




* Désactiver



Activer

TELEPEN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres TELEPEN.

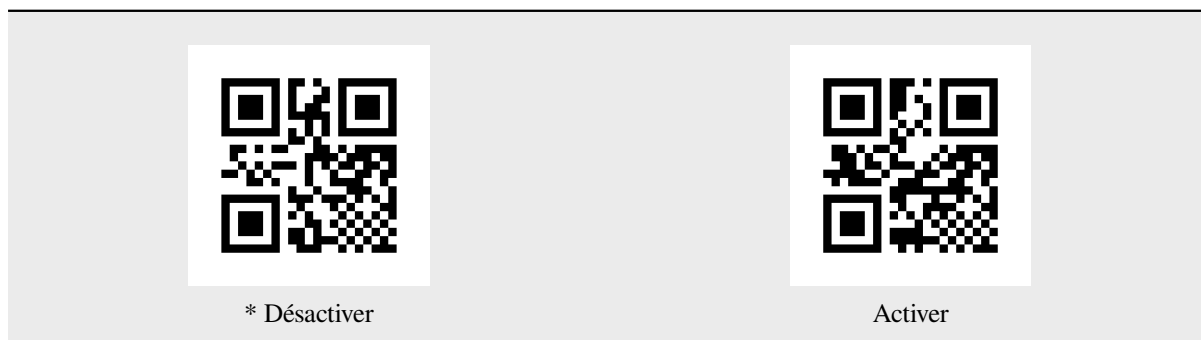

TRIOPTIC

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres TRIOPTIC.




HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres HONG KONG 2 sur 5.




Poste coréenne/Poste coréenne

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres KOREA POST/Korea Post. La longueur du code-barres doit être de 6 octets.

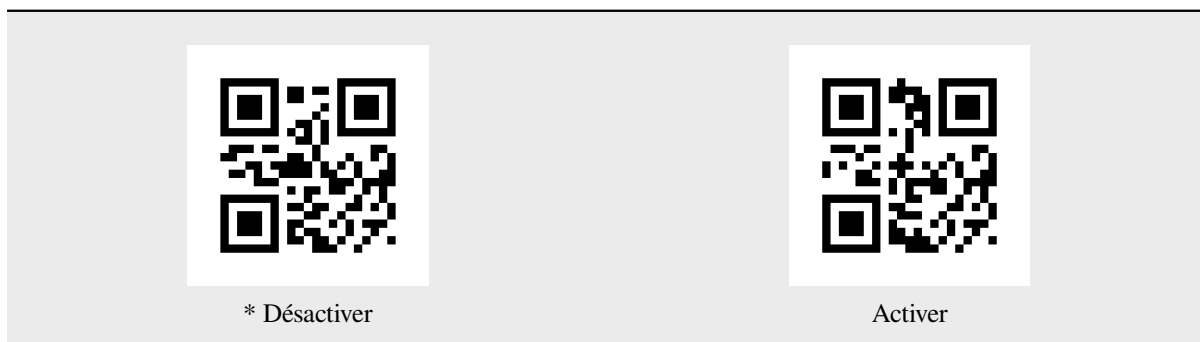

Transmission du chiffre de contrôle KOREA POST

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le chiffre de contrôle KOREA POST est transmis.

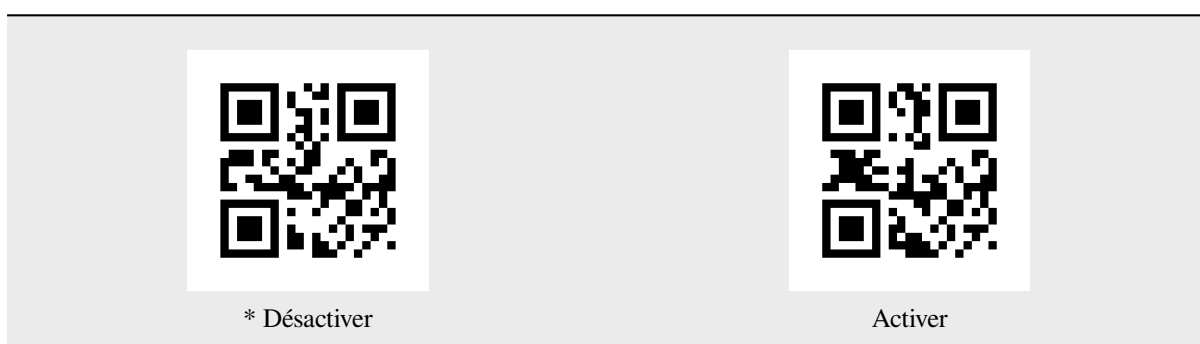

Données KOREA POST inversées



PDF417

Commutateur PDF417

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres PDF417.

 Désactiver	 * Activer
---	---

Lecture normale et inversée PDF417

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code PDF417 avant/arrière peut être lu.

 * Lire uniquement les couleurs positives	 Lecture seule couleur inversée
 Lisible en couleurs positives et négatives	

QR Code

Commutateur QR

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres QR.

 Désactiver	 * Activer
---	---

Lecture normale et inversée QR Code

Scannez le code de réglage suivant pour définir si la couleur positive/inverse QR Code peut être lue.



* Lire uniquement les couleurs positives



Lecture seule couleur inversée



Lisible en couleurs positives et négatives

QR Code Lecture miroir

Scannez le code de réglage suivant pour définir si l'image QR Code peut être lue



Désactiver




* Activer

Data Matrix (DM)


Commutateur Data Matrix

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres Data Matrix.

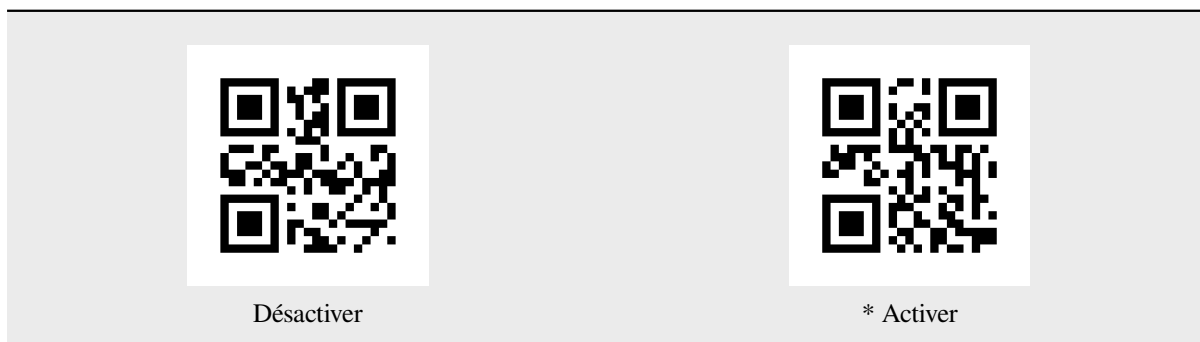


Lecture des couleurs positives et négatives Data Matrix

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code Data Matrix de couleur positive/inverse peut être lu.

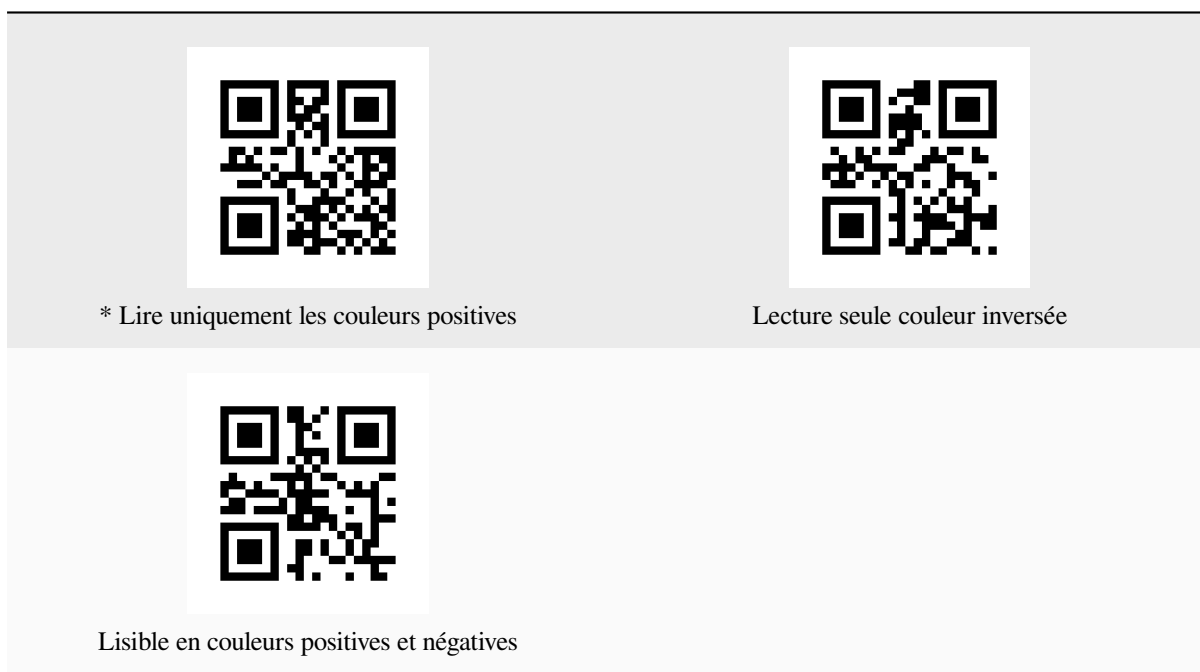


Data Matrix Lecture miroir

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code de l'image Data Matrix peut être lu

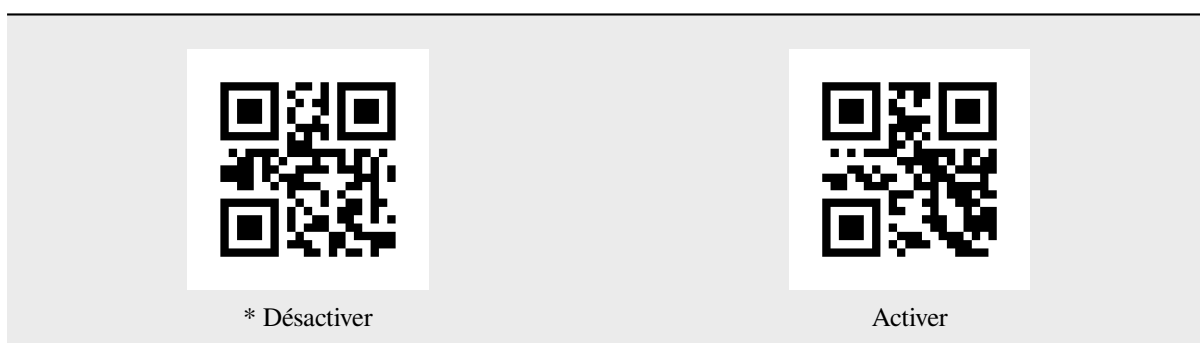


Contrôle DM ECI

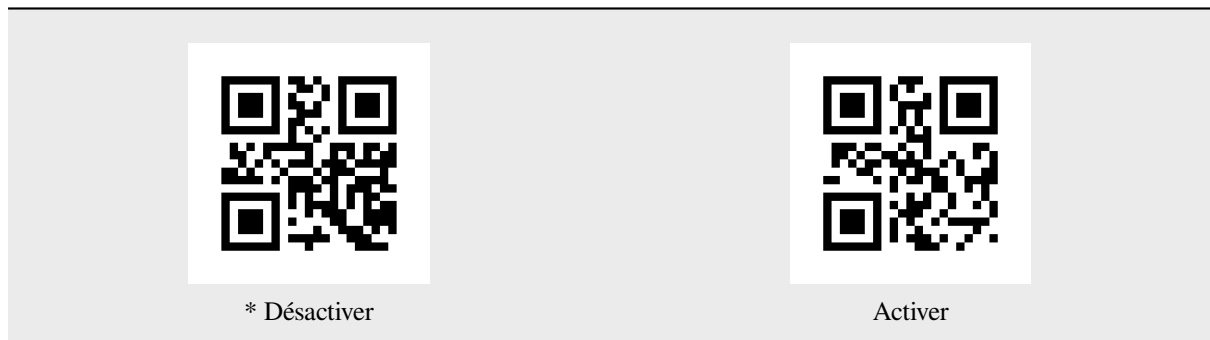

Aztec Code

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres AZTEC CODE.

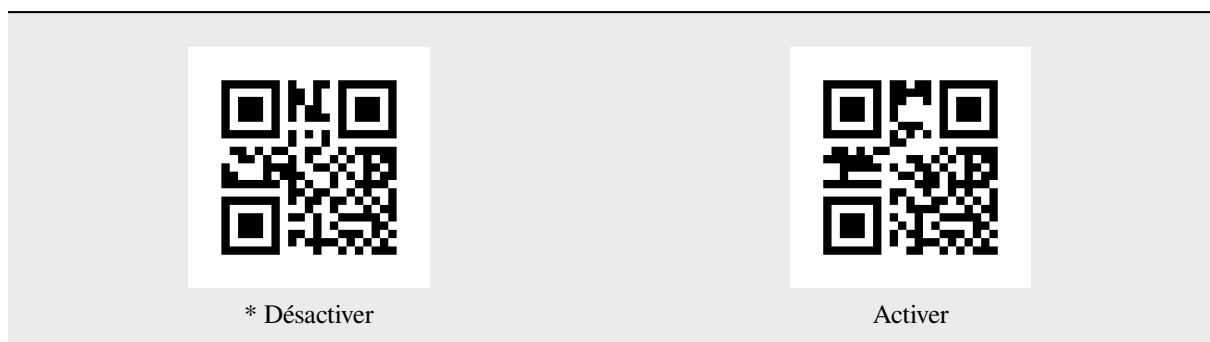


Configuration d'activation/désactivation du symbologie série M

Les produits de la série M prennent en charge toutes les symbologies de la série L et ajoutent les symbologies répertoriés dans ce chapitre basés sur la série L.

Pharmacode One-Track


Commutateur PHARMACODE ONE-TRACK

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres PHARMACODE ONE-TRACK.

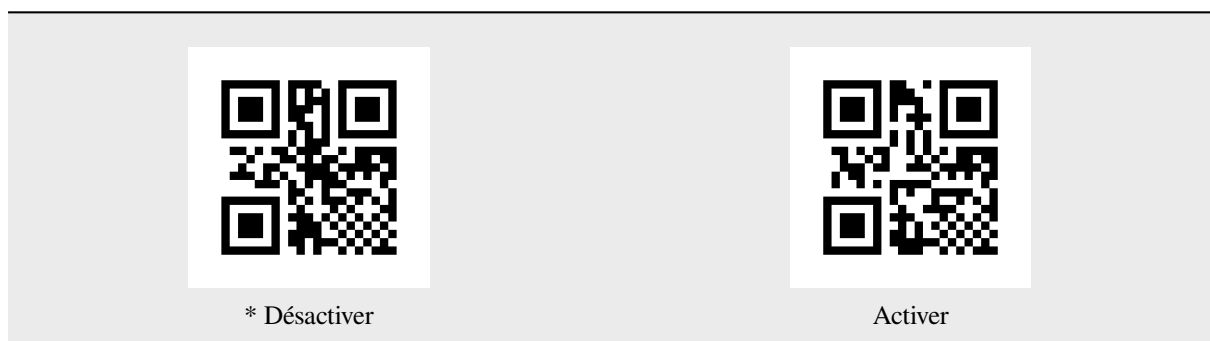


Direction du code-barres PHARMACODE ONE-TRACK

Scannez le code de réglage suivant pour définir la direction horizontale/verticale du code-barres PHARMACODE ONE-TRACK.

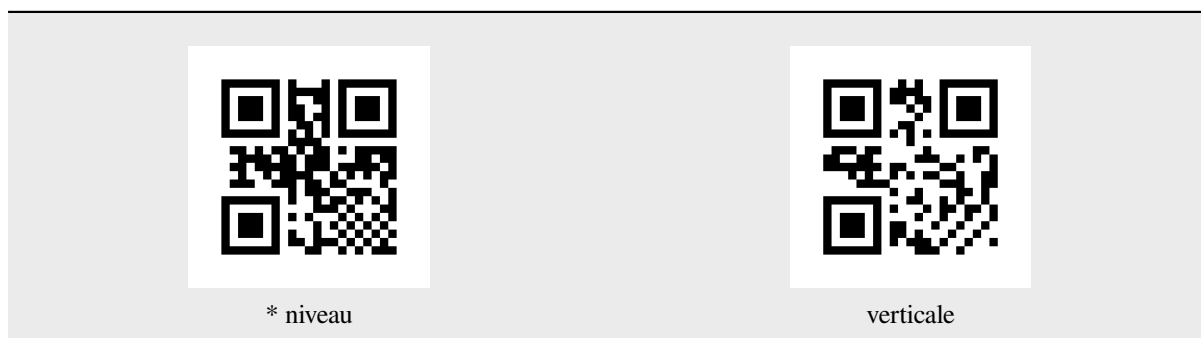

Données PHARMACODE ONE-TRACK inversées

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver l'inversion des données du code-barres PHARMACODE ONE-TRACK.

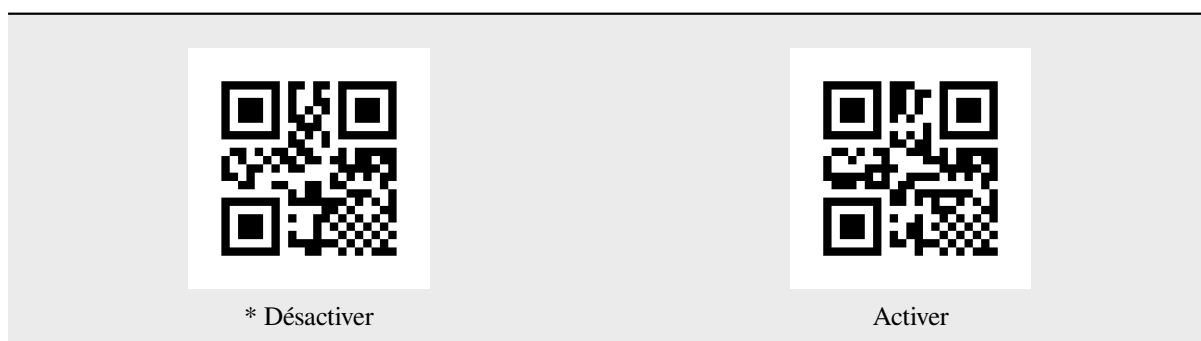


Codablock A

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres CODABLOCK A.




Codablock F

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres CODABLOCK F.

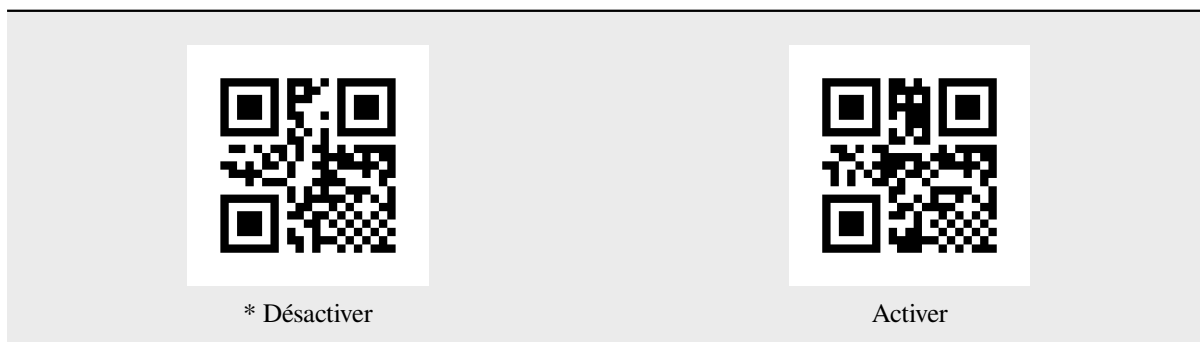

MaxiCode


Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres MaxiCode.

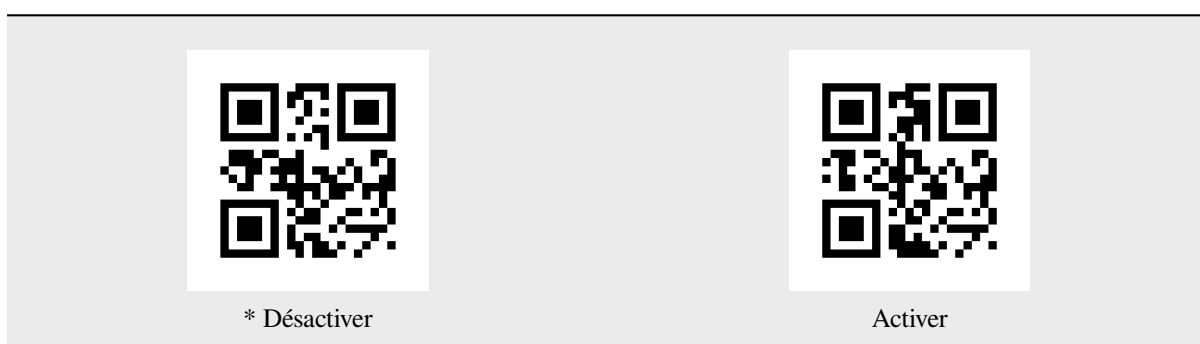

Han Xin


Commutateur HAN XIN

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres HAN XIN.

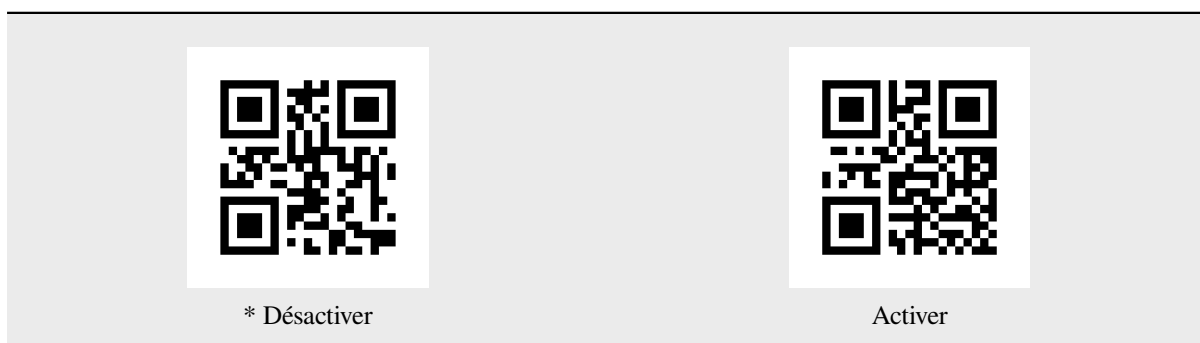


Code HAN XIN Contrôle ECI

Scannez le code de réglage suivant pour définir si le code HAN XIN génère ECI.

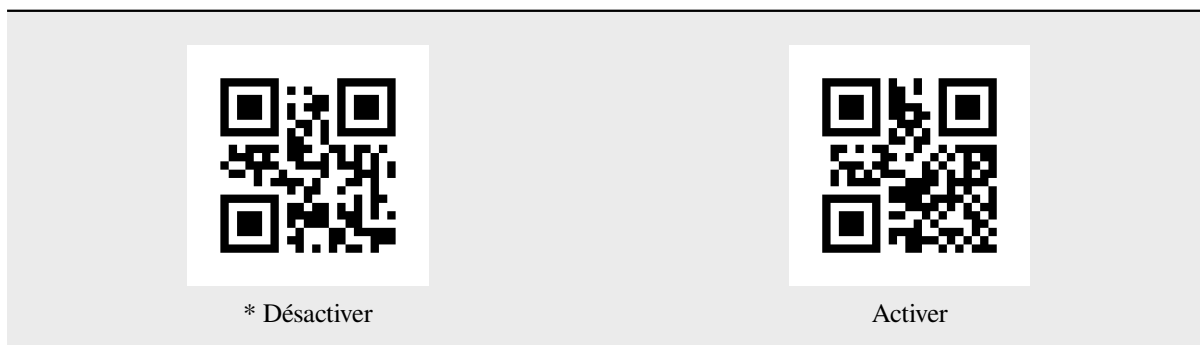

DotCode

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des codes-barres DOTCODE.

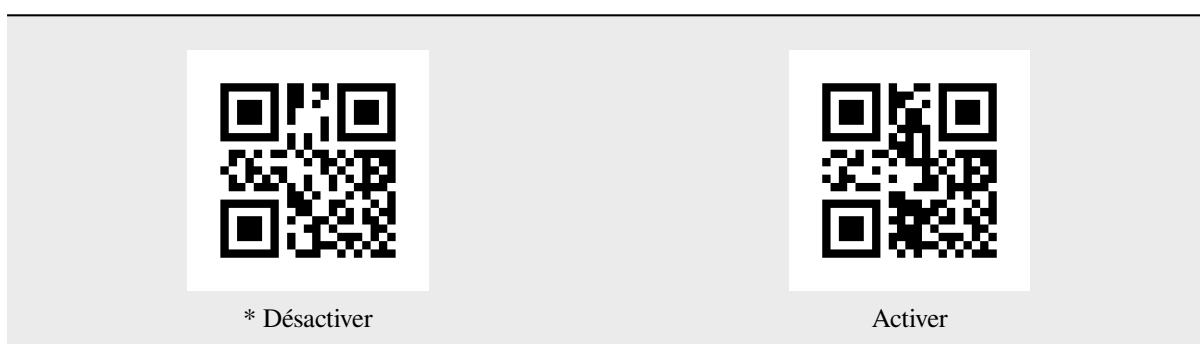

Configuration d'activation/désactivation du symbologie série H

Les produits de la série H prennent en charge toutes les symbologies de la série M et ajoutent les symbologies répertoriés dans ce chapitre basés sur la série M.

Code Postal

Commutateur CODE POSTAL

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du CODE POSTAL.

Note

Un seul code postal peut être activé à la fois par défaut



* Désactiver



Australian



Britannique, Royal Mail (RM4CSS)



Intelligent Mail Bar



Japanese Post



KIX Post



Planet Code



USPS Postnet



Postal-4i/UPU FICS/UPU4-State

Transmission du chiffre de contrôle Planet Code

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la transmission du chiffre de contrôle du code Planet.

	
Désactiver	* Activer

Transmission du chiffre de contrôle USPS Postnet

Scannez le code de réglage suivant pour définir le chiffre de contrôle USPS Postnet afin d'activer ou désactiver la transmission.

	
Désactiver	* Activer

GM

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture du code-barres GM.

	
* Désactiver	Activer

OCR

Commutateur OCR

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la lecture des caractères OCR.

Note

Prend uniquement en charge la reconnaissance des cartes d'identité chinoises



* Désactiver



Activer

Vérification de la carte d'identité chinoise

Scannez le code de réglage suivant pour activer ou désactiver la vérification de la carte d'identité.



* Désactiver



Activer

7 Annexe

7.1 Code de réglage numérique

L'annexe contient les codes de réglage des chiffres 0 à 9, des lettres A à F, ainsi que les codes « Annuler » et « Confirmer ».



0



1



2



3



4



5



6



7




8



9



A

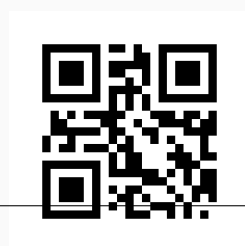

B

7.2 Code ID

caractère de code	Types de codes-barres
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Code Postal
V	Korea Post

7.3 AIM ID

Types de codes-barres	AIM ID	illustrer
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Cm	0,1,2,4
Code 39	]Am	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	]Hm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	]Gm	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	

suite sur la page suivante

Tableau 2 – suite de la page précédente

Types de codes-barres	AIM ID	illustrer
ISSN		
ISBN	]E0	
UPC-A	]E0	
UPC-E	]E0	
UPC-E1	]E1	
ITF25	]Im	0,1,3
IND25	]S0	
STD25	]Rm	0,1,3
MATRIX25	]X0	
NEC25/COOP25	]X0	
MSI Plessey	]Mm	0,1
TELEPEN	]Bm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	]Qm	0-6
Micro QR	]Qm	
PDF417	]Lm	0-2
MicroPDF417	]Lm	3,4,5
Data Matrix (DM)	]dm	0-6
Aztec Code	]zm	0-9,A-C
Han Xin	]X0	
MaxiCode	]Um	0-3
DotCode	]X0	
GM	]X0	
Codablock A	]O6	0,1,4,5,6
Codablock F	]Om	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	]e0	
Korea Post	]X0	

7.4 Tableau de comparaison des codes ASCII

hexadécimal	Opérations sur les touches de fonction du clavier	Opération de combinaison de touches CTRL du clavier
00h	Null	CTRL 2
01h	Keypad Enter	CTRL A
02h	Caps lock	CTRL B
03h	Right Arrow	CTRL C
04h	Up Arrow	CTRL D
05h	Null	CTRL E
06h	Null	CTRL F
07h	Enter	CTRL G
08h	Left Arrow	CTRL H
09h	Horizontal Tab	CTRL I
0Ah	Down Arrow	CTRL J
0Bh	Vertical Tab	CTRL K
0Ch	Backspace	CTRL L

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

hexadécimal	Opérations sur les touches de fonction du clavier	Opération de combinaison de touches CTRL du clavier
0Dh	Enter	CTRL M
0Eh	Insert	CTRL N
0Fh	Esc	CTRL O
10h	F11	CTRL P
11h	Home	CTRL Q
12h	Print Screen	CTRL R
13h	Delete	CTRL S
14h	tab+shift	CTRL T
15h	F12	CTRL U
16h	F1	CTRL V
17h	F2	CTRL W
18h	F3	CTRL X
19h	F4	CTRL Y
1Ah	F5	CTRL Z
1Bh	F6	CTRL [
1Ch	F7	CTRL \
1Dh	F8	CTRL]
1Eh	F9	CTRL 6
1Fh	F10	CTRL -
20h	Space	
21h	!	
22h	«	
23h	#	
24h	\$	
25h	%	
26h	&	
27h	“	
28h	(	
29h	)	
2Ah	*	
2Bh	+	
2Ch	,	
2Dh	-	
2Eh	.	
2Fh	/	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	:	
3Bh	;	

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

hexadécimal	Opérations sur les touches de fonction du clavier	Opération de combinaison de touches CTRL du clavier
3Ch	<	
3Dh	=	
3Eh	>	
3Fh	?	
40h	@	
41h	A	
42h	B	
43h	C	
44h	D	
45h	E	
46h	F	
47h	G	
48h	H	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	M	
4Eh	N	
4Fh	O	
50h	P	
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	T	
55h	U	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Y	
5Ah	Z	
5Bh	[	
5Ch	\	
5Dh	]	
5Eh	^	
5Fh	_	
60h	`	
61h	a	
62h	b	
63h	c	
64h	d	
65h	e	
66h	f	
67h	g	
68h	h	
69h	i	
6Ah	j	

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

hexadécimal	Opérations sur les touches de fonction du clavier	Opération de combinaison de touches CTRL du clavier
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	
73h	s	
74h	t	
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	{	
7Ch		
7Dh	}	
7Eh	~	
7Fh		

7.5 Types de codes-barres

code-barres	type hexadécimal
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	01h
Code 39/Code 32	14h
Code 11	17h
Codabar	15h
Code 93	16h
EAN-8	05h
EAN-13/ISBN	06h
ISSN	07h
UPC-E	09h
UPC-A	0Ah
ITF25	0Bh
IND25	12h
STD25	13h
MATRIX25	11h
NEC25/COOP25	10h
MSI Plessey	19h
TELEPEN	1Fh
Pharmacode One-Track	23h
TRIOPTIC	22h
QR Code/Micro QR	3Dh

suite sur la page suivante

Tableau 4 – suite de la page précédente

code-barres	type hexadécimal
PDF417/MicroPDF417	3Ch
Data Matrix (DM)	3Fh
Aztec Code	3Eh
Han Xin	43h
MaxiCode	40h
DotCode	45h
GM	44h
Codablock A	26h
Codablock F	24h
GS1 DataBar/RSS	1Ah
Code Postal	25h
OCR	46h
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	20h
Tous les codes	FFh