
wifi Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.1.1

2026-09-02

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	4
1.1	Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού	4
1.2	Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	4
1.3	Λειτουργία λειτουργίας	4
2	Διαχείριση ισχύος	6
2.1	Διαβάστε την ώρα του ύπνου	6
2.2	Ρυθμίστε την ώρα ύπνου	6
2.3	Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα	8
3	Προτροπή πληροφοριών	8
3.1	Έλεγχος βομβητή	8
3.2	Έλεγχος κινητήρα δόνησης	9
3.3	Ορισμός ήχου βομβητή	10
3.4	Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας	11
4	ενσύρματη λειτουργία	11
4.1	Μέθοδος μετάδοσης USB	11
4.2	Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου USB	12
4.3	USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων	13
5	Λειτουργία μετάδοσης Wi-Fi	13
5.1	Τροποποίηση αναγνωριστικού συσκευής	13
5.2	Μορφή μεταφόρτωσης δεδομένων	14
5.3	Μορφή λήψης δεδομένων	14
5.4	πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων	15
5.5	Διαμόρφωση δικτύου	31
6	Λειτουργία Bluetooth	33
6.1	Bluetooth HID	34
6.2	Bluetooth SPP	34
6.3	Bluetooth BLE	34
6.4	Εκκαθάριση πληροφοριών σύζευξης	35
6.5	Αναδυόμενο/απόκρυψη πληκτρολογίου iOS	35
6.6	Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth	35
6.7	Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth	36
7	ρυθμίσεις πληκτρολογίου	36
7.1	Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου HID	36
7.2	Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου	43
8	γλώσσα πληκτρολογίου	44
8.1	Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου	44
9	Επεξεργασία δεδομένων	50
9.1	Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων	50
9.2	Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων	57
9.3	Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού	59
9.4	Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI	60

10	λειτουργία ανάγνωσης	62
10.1	Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα	62
11	Ρυθμίσεις ρολογιού RTC	64
11.1	Μορφή εξόδου	64
11.2	οριοθέτης	65
12	παράρτημα	67
12.1	Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων	67

1 Ρυθμίσεις συστήματος

1.1 Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού



Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού

1.2 Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Σημείωση

Εάν έχει εκτελεστεί η εγγραφή προσαρμοσμένων προεπιλογών, η Επαναφορά προεπιλογών επαναφέρει αυτές τις προσαρμοσμένες προεπιλογές, διαφορετικά επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.

Σημαντικό


To Set Factory Defaults διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες προεπιλογές και επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.



Επαναφορά προσαρμοσμένων προεπιλογών



Γράψτε προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες τιμές

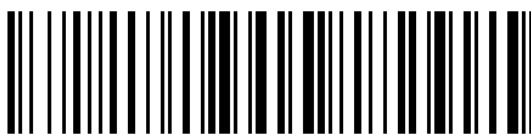

Ορίστε εργοστασιακές προεπιλογές

1.3 Λειτουργία λειτουργίας

Σημείωση

Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης δεδομένων, εάν σαρώσετε ξανά την εντολή «μεταφόρτωση δεδομένων», η τρέχουσα μεταφόρτωση θα ακυρωθεί ή θα διακοπεί.

Σημείωση

Στη λειτουργία ασύρματης μετάδοσης, εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση, οι γραμμικοί κώδικες που αποτυγχάνουν να μεταδοθούν θα αποθηκευτούν αυτόματα και τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν μέσω της «μεταφόρτωσης δεδομένων».



*Κανονική λειτουργία



λειτουργία αποθήκευσης



Μεταφόρτωση δεδομένων αποθήκευσης



Διαβάστε τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων γραμμωτών κωδίκων



Διαγράψτε τα δεδομένα αποθήκευσης μετά τη μεταφόρτωση



Διαβάστε τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου



Διαγραφή αποθηκευμένου γραμμικού κώδικα



* Η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης είναι απενεργοποιημένη



Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης

2 Διαχείριση ισχύος

2.1 Διαβάστε την ώρα του ύπνου



Διαβάστε την ώρα του ύπνου

2.2 Ρυθμίστε την ώρα ύπνου



Αδρανοποίηση τώρα



Κοιμηθείτε μετά από 1 λεπτό



Ύπνος μετά από 3 λεπτά (προεπιλογή)



Κοιμηθείτε μετά από 5 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 10 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 30 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 1 ώρα



Κοιμηθείτε μετά από 2 ώρες



ποτέ μην κοιμάσαι

2.3 Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα



Λάβετε επίπεδο μπαταρίας

3 Προτροπή πληροφοριών

3.1 Έλεγχος βομβητή



βουβός



* υψηλή ένταση



μεσαίου όγκου



χαμηλή ένταση



* υψηλός τόνος



χαμηλό βήμα



* Η φωνητική απάντηση SDK είναι απενεργοποιημένη



Ενεργοποίηση φωνητικής απάντησης SDK



Διακόπτης προτροπής βομβητή σύνδεσης βάσης

3.2 Έλεγχος κινητήρα δόνησης

Σημείωση

Ο κινητήρας δόνησης λειτουργεί με ένα ηχητικό σήμα, δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα αυτήν τη δυνατότητα.



Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

3.3 Ορισμός ήχου βομβητή

τύπος	ήχος	έννοια	Ακρόαση
Ήχος ειδοποίησης	Ένας τόνος (δύο τόνοι)	Αποκωδικοποίηση σε λειτουργία αποθήκευσης·ειδοποίηση απενεργοποίησης.	Ανάγνωση σε λειτουργία αποθήκευσης storage-mode.m4a Απενεργοποίηση shutdown.m4a
Ήχος ειδοποίησης	Ένας τόνος (τρεις τόνοι)	Προτροπή ενεργοποίησης. Η ρύθμιση είναι επιτυχής. προτροπή ολοκλήρωσης μεταφοράς λειτουργίας μεταφόρτωσης.	Ενεργοποίηση startup.m4a Επιτυχής ρύθμιση wireless-setting.m4a
Ήχος ειδοποίησης	Ένας σύντομος τόνος (ίδιος τόνος)	Ήχος ειδοποίησης επιτυχούς αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα.	Επιτυχής ανάγνωση γραμμωτού κώδικα one-beeps.m4a
Ήχος ειδοποίησης	30 δευτερόλεπτα συνεχούς σύντομου τόνου	2.4G Η λειτουργία σύζευξης περιμένει να εισαχθεί ο δέκτης. σταματά μετά την επιτυχή σύζευξη.	Σύζευξη 2,4 GHz pair2.4G.m4a
Ήχος συναγερμού	Δύο τόνοι (ίδιος τόνος)	Ανεπαρκής συναγερμός ισχύος κατά την ανάγνωση.	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας two-beeps.m4a
Ήχος συναγερμού	Τρεις τόνοι (ίδιος τόνος)	Σφάλμα αποθήκευσης λειτουργίας αποθέματος ή συναγερμός υπέρβασης χωρητικότητας αποθήκευσης.	Σφάλμα αποθήκευσης ή υπέρβαση χωρητικότητας three-beeps.m4a
Ήχος συναγερμού	Ήχος ειδοποίησης αποτυχίας μετάδοσης	Συναγερμός εάν η μετάδοση του γραμμικού κώδικα δεν είναι επιτυχής.	Δεν υπάρχει ακόμα ήχος
Ήχος συναγερμού	Πέντε τόνοι (ίδιος τόνος)	Η χαμηλή μπαταρία προκαλεί αστοχία εκκίνησης.	Αποτυχία ενεργοποίησης λόγω χαμηλής μπαταρίας five-beeps.m4a

3.4 Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας


ενδεικτική λυχνία	κατάσταση
κόκκινο φως / πράσινο φως	Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο φως είναι αναμμένο και το πράσινο φως είναι σβηστό. όταν φορτιστεί πλήρως, το κόκκινο φως είναι σβηστό και το πράσινο φως είναι αναμμένο.
μπλε φως	Μετά την ενέργεια του βομβητή, ο βομβητής ανάβει όταν ηχεί και σβήνει όταν δεν ακούγεται. Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιούνται επίσης για να υποδείξουν την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth.

4 ενσύρματη λειτουργία

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν ενσύρματη μετάδοση.

4.1 Μέθοδος μετάδοσης USB

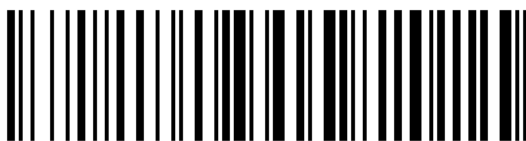

* Λειτουργία πληκτρολογίου USB



Λειτουργία USB Virtual COM Port

Σημείωση

Αφού ενεργοποιηθεί η αυτόματη επιλογή διεπαφής, η συσκευή θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ενσύρματης και ασύρματης. η ενσύρματη λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί πρώτα όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB. Όταν το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο ή το USB δεν είναι διαθέσιμο, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα λειτουργεί σε λειτουργία 2.4G. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.



* Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι ενεργοποιημένη



Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι απενεργοποιημένη

4.2 Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου USB

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει επίσης την ταχύτητα μετάδοσης RF, Bluetooth πολύ μεγάλων γραμμωτών κωδίκων και μεταφόρτωσης δεδομένων αποθήκευσης.



* Κορυφαία ταχύτητα



ολοταχώς



μέτρια ταχύτητα



μέτρια ταχύτητα



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου

4.3 USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων

i Σημείωση

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για συστήματα Windows.



USB HID Ενεργοποίηση αποστολής πολλαπλών κλειδιών



* USB HID Απενεργοποιήθηκε η αποστολή πολλών κλειδιών

5 Λειτουργία μετάδοσης Wi-Fi

i Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.

5.1 Τροποποίηση αναγνωριστικού συσκευής

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

%IOTCLIID#<device-id>#

5.2 Μορφή μεταφόρτωσης δεδομένων

Αρχικό περιεχόμενο γραμμικού κώδικα

i Παράδειγμα

```
{"ID": "680870"}
```



Αρχικό περιεχόμενο γραμμικού κώδικα

Περιεχόμενο μορφής Json

i Παράδειγμα

```
{"id": "C143F123", "msg": "{\"ID\": \"680870\"}"}
```



Περιεχόμενο μορφής Json

Μορφή Json + διαφυγή περιεχομένου

i Παράδειγμα

```
{"id": "C143F123", "msg": "{\"\\\"ID\\\"\": \"\\\"680870\\\"\"}"}
```



Μορφή Json + διαφυγή περιεχομένου

5.3 Μορφή λήψης δεδομένων

Όνομα παραμέτρου	τύπος	περιγραφή
ply	Int	φωνητικός κώδικας
msg	String	Περιεχόμενο μηνύματος

Listing 1: Παράδειγμα επιστροφής

```
1 {"ply":2,"msg":"ABEF"}
```

φωνητικός κώδικας

φωνητικός κώδικας	Φωνητικό περιεχόμενο
1	Ακούγεται ο βομβητής
2	Ο βομβητής χτυπά δύο φορές
3	Ο βομβητής ακούγεται τρεις φορές

5.4 πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων

Μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας πρόγραμμα-πελάτη TCP

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.

Γρήγορη διαμόρφωση

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+SOCK=TCPC,<port>,<host>,<port>;AT+RAP=<ssid>[,<wifi-password>]

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό τρίτου κατασκευαστή για τη δημιουργία ενός διακομιστή TCP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε κωδικό ρύθμισης.

Λογισμικό παρουσίασης

- Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για λήψη του λογισμικού επίδειξης: [Διακομιστής TCP Netum Wi-Fi](#)

Δημιουργία σύνδεσης

1. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού επίδειξης και εξαγωγή του σε έναν τοπικό κατάλογο.
2. Ανοίξτε το λογισμικό επίδειξης, εισαγάγετε τις πληροφορίες Wi-Fi και τις πληροφορίες διακομιστή TCP με τους οποίους πρέπει να συνδεθεί ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε τον κωδικό QR παρακάτω.



Παράδειγμα κωδικού QR διαμόρφωσης διακομιστή TCP

3. Κάντε κλικ στο Start Service ή ξεκινήστε την υπηρεσία TCP μέσω προγραμματισμού.
4. Περιμένετε να συνδεθεί ενεργά ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα στην υπηρεσία TCP που παρέχεται από το λογισμικό.



Παράδειγμα λειτουργίας διακομιστή TCP

Σημείωση

- **Host address:** Η διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου βρίσκεται η υπηρεσία TCP.
- **Host port:** Ο αριθμός θύρας που παρακολουθείται από την υπηρεσία TCP.

Χρησιμοποιήστε διακομιστή TCP για τη μετάδοση δεδομένων

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.

Γρήγορη διαμόρφωση

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+SOCK=TCPS,<port>,<ipv4-address>;AT+RAP=<ssid>[,<wifi-password>]

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε κωδικό ρύθμισης όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό τρίτου κατασκευαστή για τη δημιουργία ενός προγράμματος-πελάτη TCP.

Λογισμικό παρουσίασης

- Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε λήψη του λογισμικού επίδειξης: [Netum Wi-Fi TCP Client](#)

Δημιουργία σύνδεσης


1. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού επίδειξης και εξαγωγή του σε έναν τοπικό κατάλογο.
2. Ανοίξτε το λογισμικό επίδειξης, εισαγάγετε τις πληροφορίες Wi-Fi στις οποίες πρέπει να συνδεθεί ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα, τη διεύθυνση IP του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα και τη θύρα διακομιστή TCP και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε τον κωδικό QR στην παρακάτω εικόνα.



Παράδειγμα κωδικού QR διαμόρφωσης πελάτη TCP

3. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης ή ξεκινήστε το πρόγραμμα-πελάτη TCP μέσω του προγράμματος για να συνδεθείτε στον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.

4. Αφού το λογισμικό δημιουργήσει μια σύνδεση με τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα, η ενδεικτική λυχνία στον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα θα παραμείνει αναμμένη.

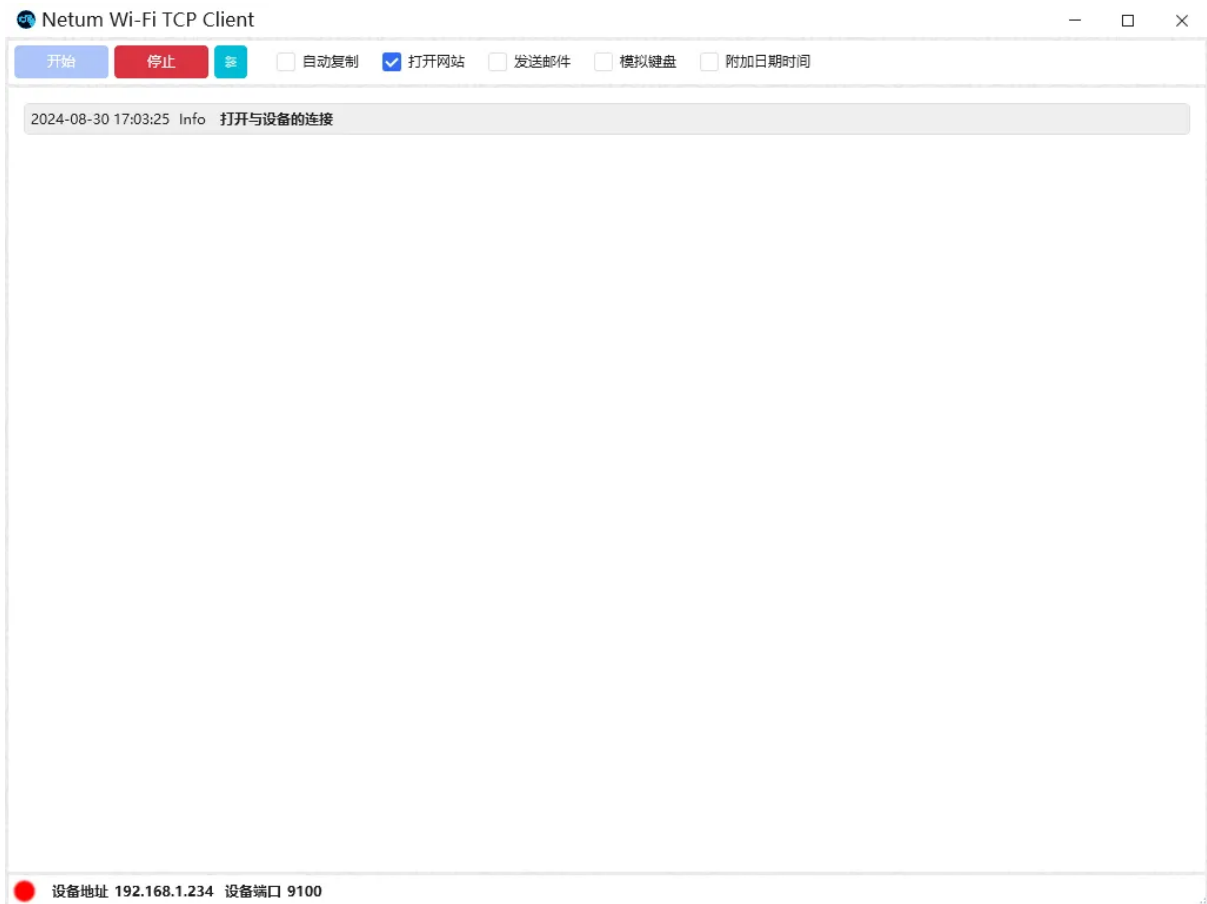

Παράδειγμα σύνδεσης πελάτη TCP

Σημείωση

- Device address: Η διεύθυνση IP του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα στο LAN.
- Device port: Θύρα υπηρεσίας TCP που ανοίγει από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.

Μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MQTT

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.


Δημιουργήστε τον διακομιστή Broker

- Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή για να δημιουργήσετε το MQTT Broker και τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα που μεταφορτώνονται από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα προωθούνται μέσω του διακομιστή.

Λογισμικό παρουσίασης

Διεύθυνση λήψης έκδοσης ανοιχτού κώδικα EMQX: [EMQX](#)

Υπηρεσία δοκιμής

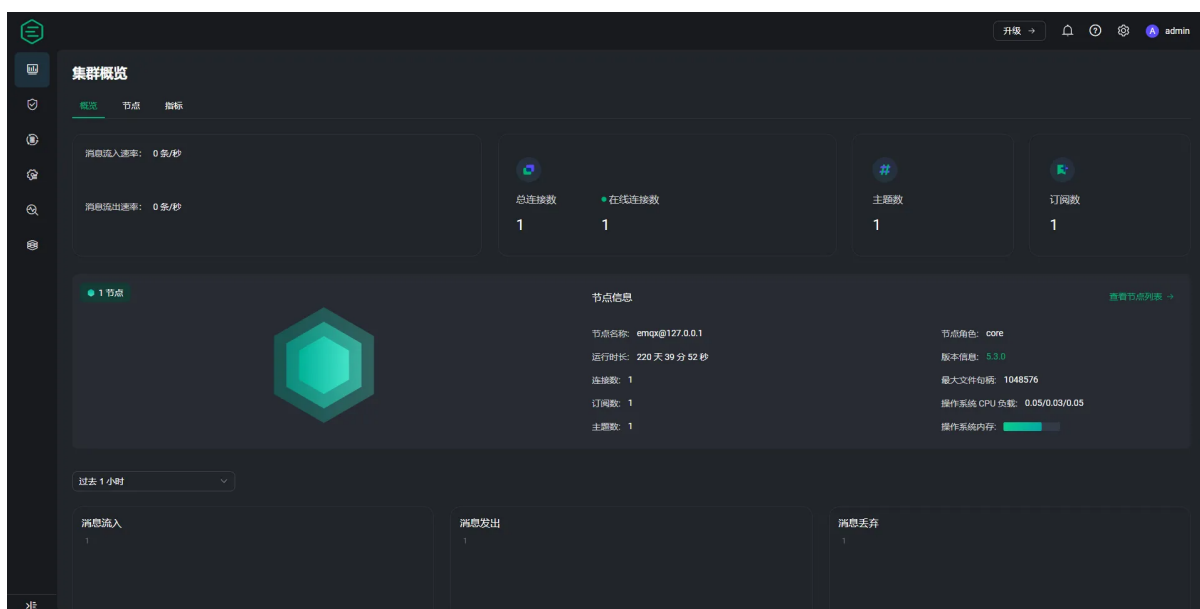

Παράδειγμα δοκιμής υπηρεσίας μεσίτη MQTT

Σημείωση

Πληροφορίες σύνδεσης διακομιστή

- Host: mqtt.handy.pub
- Port: 1883
- Username: netum
- Password: netum@2022

Μόνο για δοκιμαστική χρήση, η χρήση σε περιβάλλοντα παραγωγής απαγορεύεται αυστηρά.

Διαμόρφωση αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

Διαμόρφωση Wi-Fi και Broker

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+URL=2,<broker>,<username>,<password>,<publish-topic>,<qos>;
AT+RAP=<ssid>[,<wifi-password>]

Σημείωση

- Η αναγνώστη γραμμωτού κώδικα χρησιμοποιεί τη θύρα **1883** από προεπιλογή για σύνδεση στο MQTT Broker.
- Το προεπιλεγμένο περιεχόμενο θέματος που εγγράφεται από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα είναι **device ID**.

Τροποποίηση θύρας σύνδεσης MQTT

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+MQTTPORT=<port>

Τροποποίηση του θέματος δημοσίευσης αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

%IOTPUBTP#<publish-topic>#


Τροποποιήστε το θέμα συνδρομής αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

%IOTSUBTP#<subscribe-topic>#

Λαμβάνουν δεδομένα

- Χρησιμοποιήστε το λογισμικό πελάτη MQTT **MQTTX** για να συνδεθείτε στον διακομιστή Broker και να εγγραφείτε στο θέμα στο οποίο ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα δημοσιεύει μηνύματα.

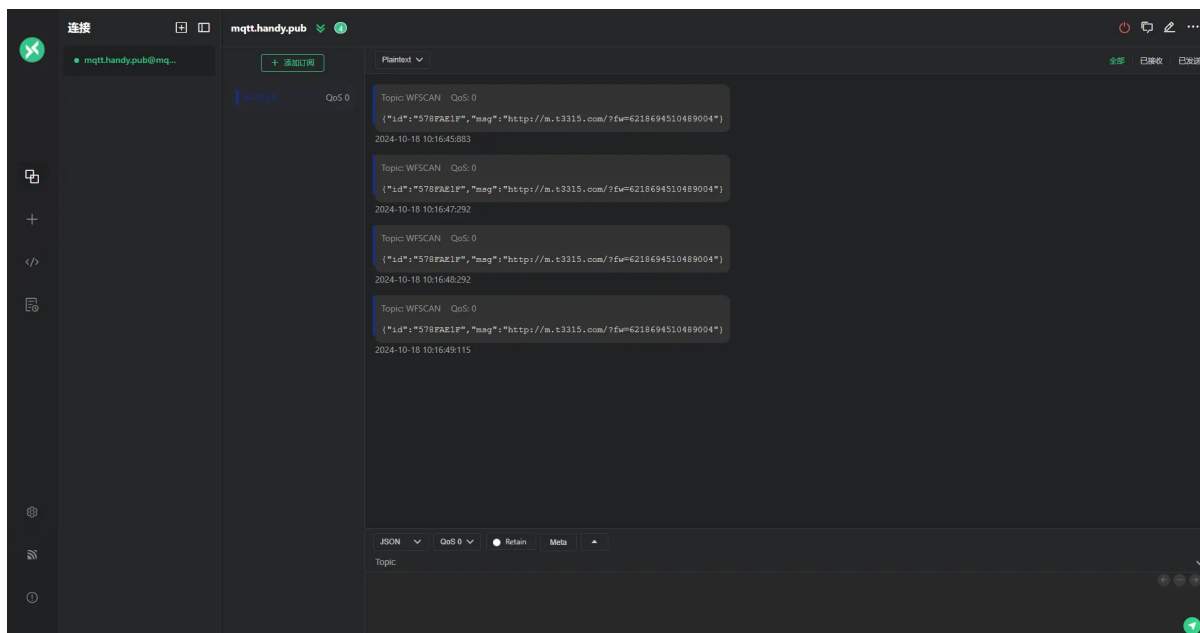

Παράδειγμα συνδρομής MQTTX

Αναπτυξιακή αναφορά

- Βιβλιοθήκη πελάτη MQTT
- Οδηγός MQTT

Μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο HTTP

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.

Δημιουργήστε ένα REST API

σύντομη περιγραφή

- Διεπαφή μεταφόρτωσης δεδομένων αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.

Αίτημα URL

- <https://httpbin.org/post>

Λειτουργία αιτήματος

- POST

Αίτημα παραμέτρων

Όνομα παραμέ- τρου	Υποχρεούμαι	τύπος	περιγράφω
id	Ναι	string	Αναγνωριστικό συ- σκευής
msg	Ναι	string	Σάρωση περιεχομένου

Listing 2: Παράδειγμα αιτήματος

```
1 {"id": "04B9023A", "msg": "1234567890"}
```

Παράμετροι επιστροφής

Ανατρέξτε στο *Μορφή λήψης δεδομένων* για λεπτομέρειες.

Διαμόρφωση αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

Ορίστε τον Τύπο περιεχομένου που ζητείται από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα



Application/Json

Ρυθμίστε τη μορφή δεδομένων που αποστέλλονται από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα



Περιεχόμενο μορφής Json

Διαμορφώστε τη διεύθυνση URL Wi-Fi και API

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+URL=<mode>,<host>,<path-and-query>;AT+RAP=<ssid>[,<wifi-password>]


Μεταφέρετε δεδομένα στο AWS IoT χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MQTTs

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.


Καταχωρίστε τη συσκευή και αποκτήστε το πιστοποιητικό πελάτη και το ιδιωτικό κλειδί στη σελίδα AWS IoT

- Κάντε κλικ στο **Things** για να εισέλθετε στη σελίδα.

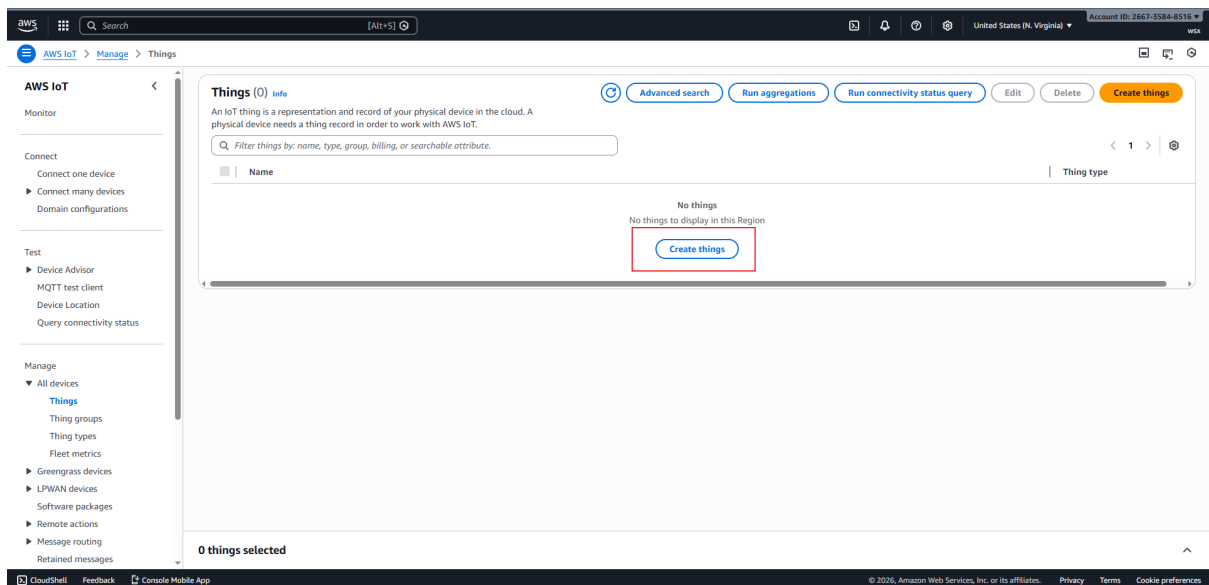


Σελίδα πραγμάτων

- Κάντε κλικ στο **Create Things** για να εισέλθετε στη σελίδα δημιουργίας συσκευής.

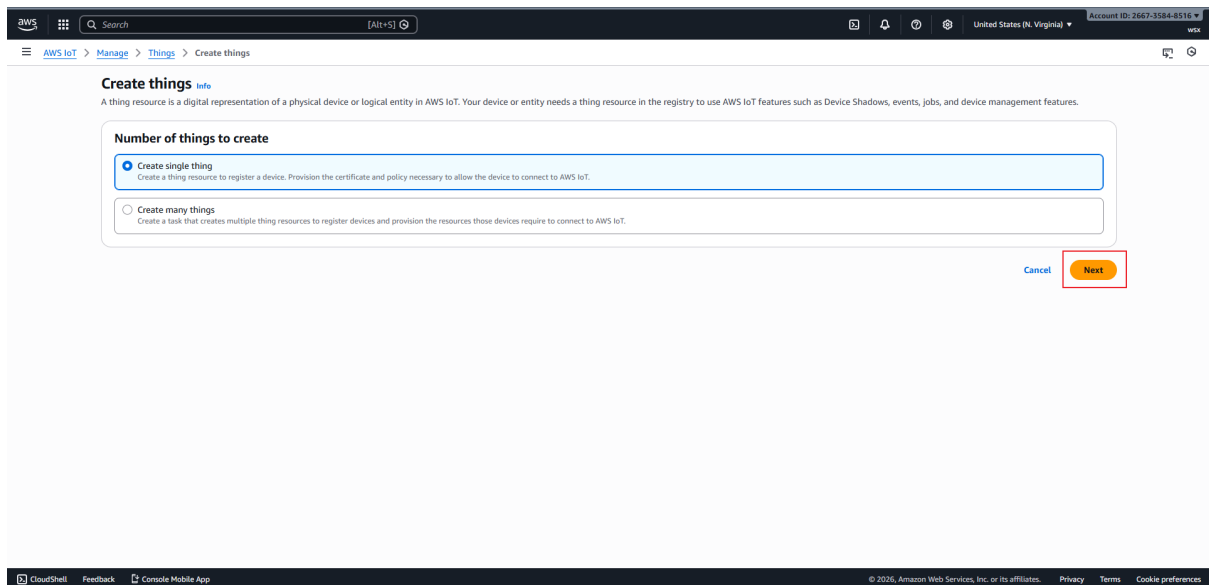

Δημιουργία σελίδας πραγμάτων

- Κάντε κλικ στο **Next** για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων ιδιοτήτων συσκευής.

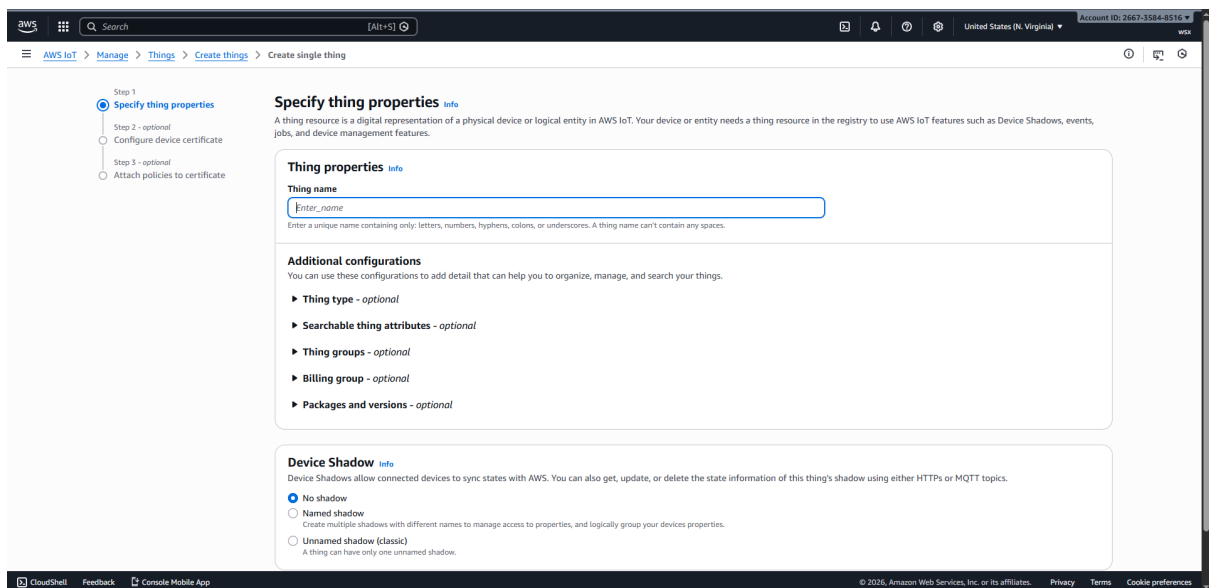

Καθορισμός ιδιοτήτων Thing

- Αφού εισαγάγετε το όνομα του πράγματος, κάντε κλικ στο **Next** για να εισέλθετε στη σελίδα διαμόρφωσης πιστοποιητικού συσκευής.

Διαμόρφωση πιστοποιητικού συσκευής

- Κάντε κλικ στο **Next** για να εισέλθετε στη σελίδα δέσμευσης της πολιτικής πιστοποιητικού.

Επισύναψη πολιτικών στο πιστοποιητικό

- Κάντε κλικ στο **Create policy** για να εισέλθετε στη σελίδα δημιουργίας πολιτικής, εισαγάγετε το όνομα της πολιτικής, αντιγράψτε το ακόλουθο περιεχόμενο στο πλαίσιο εισαγωγής JSON και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Create** για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Listing 3: Policy document

```


1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "iot:Publish",

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)


(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
8     "iot:Receive",
9     "iot:PublishRetain"
10 ],
11 "Resource": "*"
12 },
13 {
14     "Effect": "Allow",
15     "Action": "iot:Subscribe",
16     "Resource": "*"
17 },
18 {
19     "Effect": "Allow",
20     "Action": "iot:Connect",
21     "Resource": "*"
22 }
23 ]
24 }
```

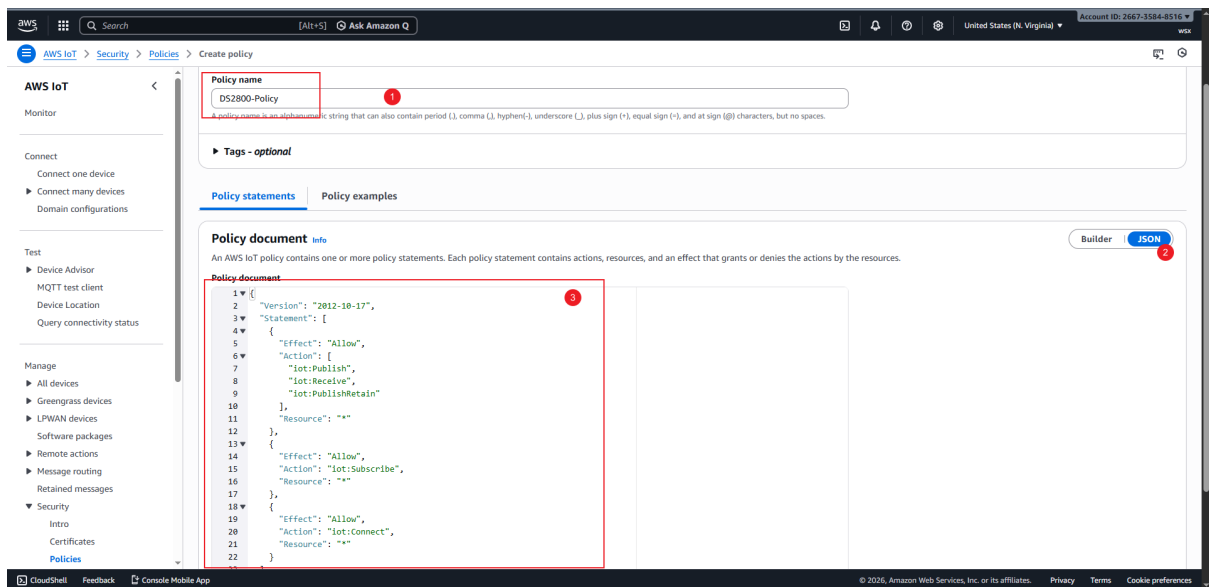


Δημιουργία σελίδας πολιτικής

- Επιστρέψτε στη σελίδα **Attach policies to certificate**, ελέγξτε την πολιτική που δημιουργήθηκε πρόσφατα και κάντε κλικ στο **Create Things** για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της συσκευής.

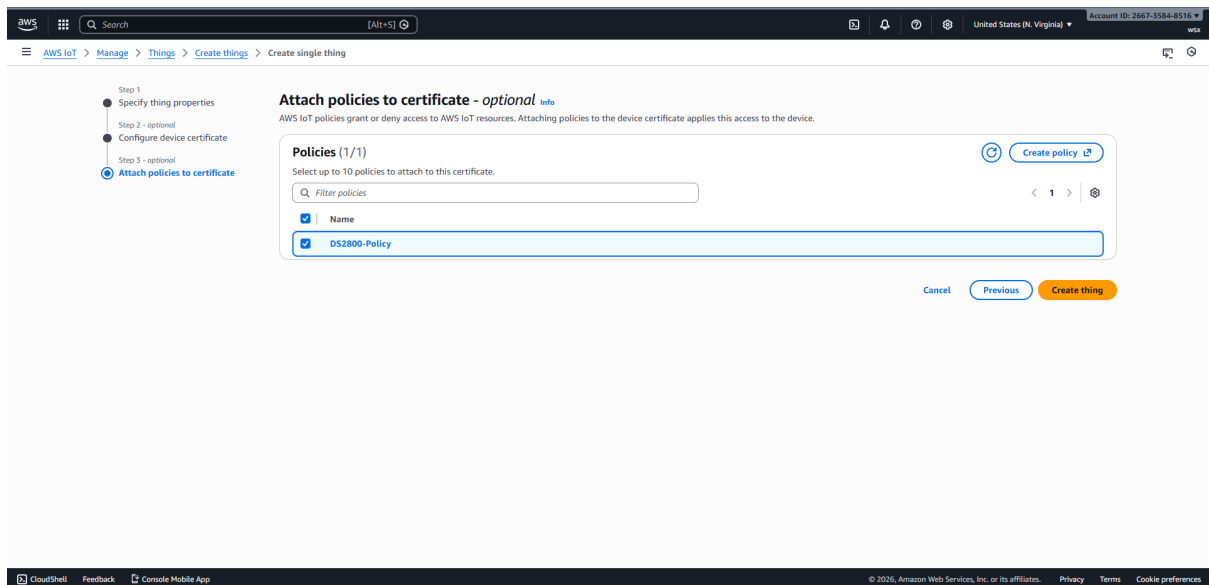

Δέστε πολιτική και δημιουργήστε το πράγμα


- Πρώτα πραγματοποιήστε λήψη του πιστοποιητικού και του ιδιωτικού κλειδιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Done για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας συσκευής.

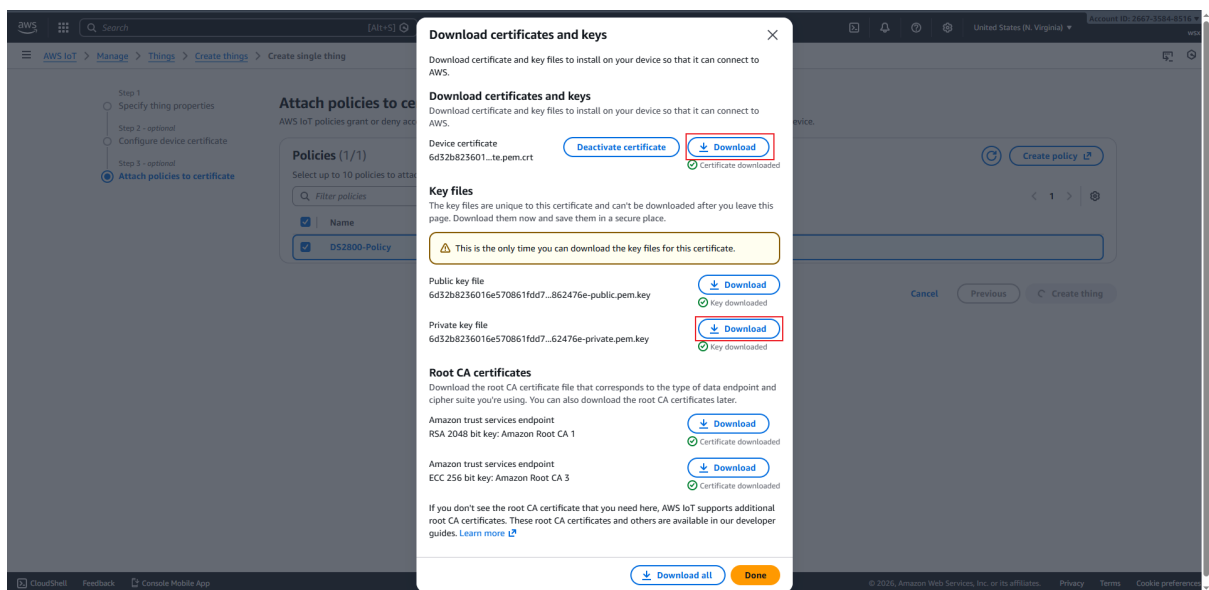

Λήψη πιστοποιητικού και ιδιωτικού κλειδιού


Διαμόρφωση αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

Ρυθμίστε τη λειτουργία MQTT

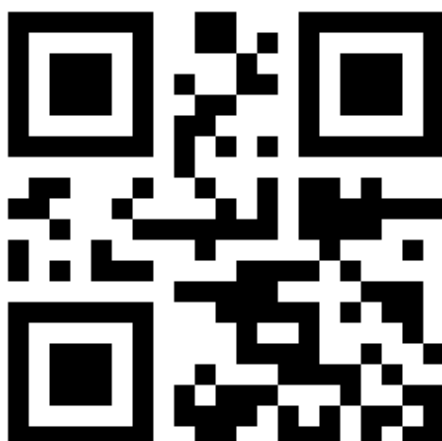

Λειτουργία MQTTs

Ρυθμίστε τη θύρα MQTT σε 8883

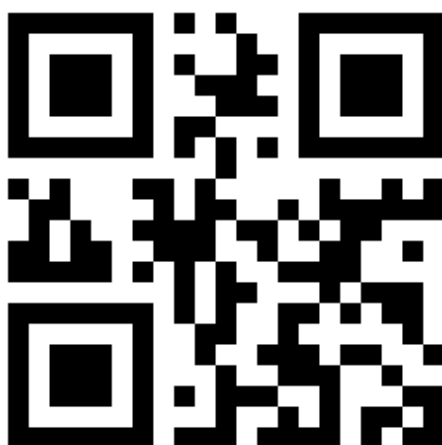

Θύρα MQTT 8883

Ορισμός πιστοποιητικού πελάτη

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+CLICERT=<PEM-certificate>

Προειδοποίηση

Εμφανίστε τον κωδικό QR του πιστοποιητικού μόνο σε αξιόπιστη τοπική συσκευή. Μην τραβάτε

στιγμιότυπα οθόνης και μην τον στέλνετε μέσω συνομιλίας. Πατήστε Εκκαθάριση και κλείστε αμέσως τη σελίδα μετά τη διαμόρφωση.

Ορισμός ιδιωτικού κλειδιού

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+CLIQUEY=<PEM-private-key>

Προειδοποίηση

Εμφανίστε τον κωδικό QR του ιδιωτικού κλειδιού μόνο σε αξιόπιστη τοπική συσκευή. Μην τραβάτε στιγμιότυπα οθόνης και μην τον στέλνετε μέσω συνομιλίας. Πατήστε Εκκαθάριση και κλείστε αμέσως τη σελίδα μετά τη διαμόρφωση.

Διαμόρφωση Wi-Fi και Broker

Πρακτική συμβουλή


Αφού εισαγάγετε τις αντίστοιχες πληροφορίες Wi-Fi και διεύθυνση υπηρεσίας, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα συνδεθεί ενεργά στο AWS IoT. μετά την επιτυχή σύνδεση, η πράσινη ενδεικτική λυχνία του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα θα παραμείνει αναμμένη.

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+URL=2,<broker>,,,<publish-topic>,0;AT+RAP=<ssid>[,<wifi-password>]

Πελάτης δοκιμής MQTT

- Κάντε κλικ στο [MQTT test client](#) για να εισέλθετε στη σελίδα.
- Αφού εισαγάγετε το Θέμα που θα εγγραφείτε και κάνετε κλικ στο **Subscribe**, χρησιμοποιήστε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα για να λάβετε τα δεδομένα που μεταφορτώνονται από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.

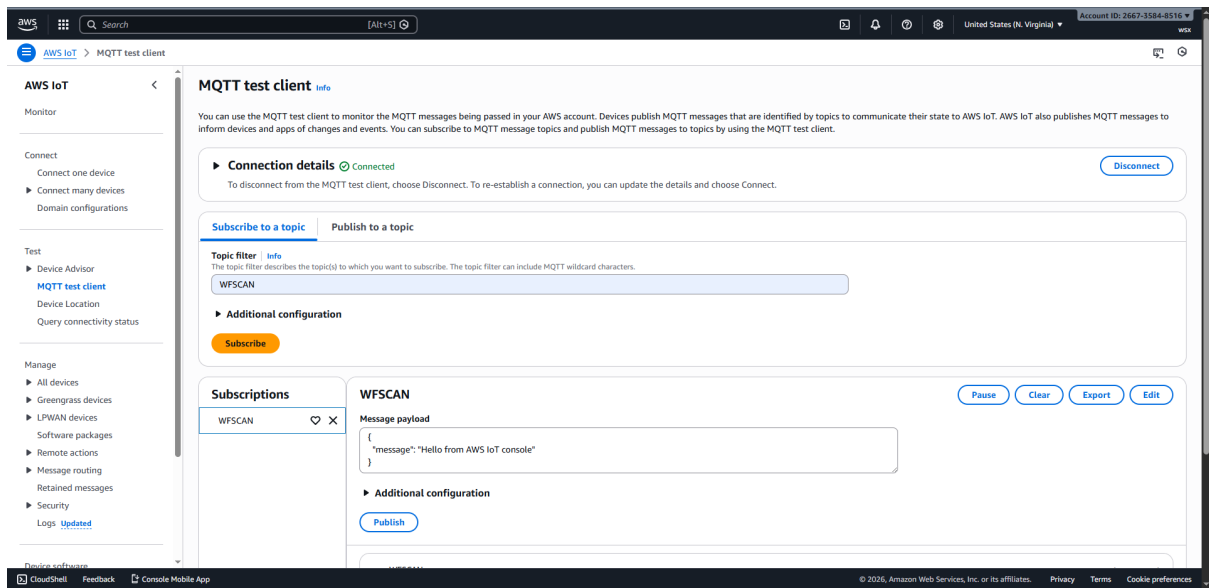

Δοκιμαστική σελίδα πελάτη MQTT

5.5 Διαμόρφωση δικτύου


Διαμόρφωση δικτύου

Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi, όπως το DS2800.


Διαμόρφωση δυναμικής διεύθυνσης IP

1. 恢复 Wi-Fi 模块默认设置

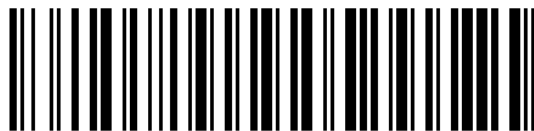

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας Wi-Fi

2. 设置动态 IP 模式

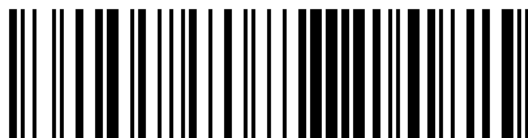

Ρυθμίστε τη δυναμική λειτουργία IP

3. 重启读码设备



Επανεκκινήστε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

4. 配置传输方案

Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους δικτύου, μπορείτε να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ακόλουθες μεθόδους μετάδοσης, όπως απαιτείται:

1. Χρήση πελάτη TCP για μεταφορά δεδομένων
2. Χρήση διακομιστή TCP για μετάδοση δεδομένων
3. Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο MQTT για μετάδοση δεδομένων
4. Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο HTTP για μετάδοση δεδομένων


Διαμόρφωση στατικής διεύθυνσης IP

1. 恢复 Wi-Fi 模块默认设置



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας Wi-Fi

2. 设置静态 IP 模式

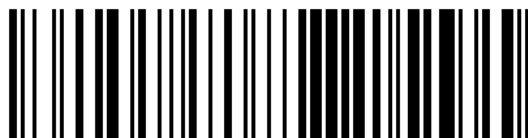

Ρυθμίστε τη λειτουργία στατικής IP

3. 重启读码设备



Επανεκκινήστε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα

4. 设置 IP 地址

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+SIP=<ipv4-address>

5. 设置网关

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+GW=<ipv4-gateway>

6. 设置子网掩码

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+MASK=<ipv4-subnet-mask>

7. 配置传输方案

Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους δικτύου, μπορείτε να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ακόλουθες μεθόδους μετάδοσης, όπως απαιτείται:

1. Χρήση πελάτη TCP για μεταφορά δεδομένων
2. Χρήση διακομιστή TCP για μετάδοση δεδομένων
3. Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο MQTT για μετάδοση δεδομένων
4. Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο HTTP για μετάδοση δεδομένων

6 Λειτουργία Bluetooth

i Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση Wi-Fi + Bluetooth, όπως το DS2800.

- Αφού σαρώσετε τον κωδικό ρύθμισης «Bluetooth mode», πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η συσκευή και μπορείτε να μεταβείτε στη μετάδοση Bluetooth.
- Αφού ανοίξετε τον κεντρικό υπολογιστή Bluetooth για αναζήτηση και ολοκλήρωση της σύζευξης, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν μέσω του Bluetooth.
- Τα κοινά προεπιλεγμένα ονόματα Bluetooth είναι **barcode scanner** ή **NETUM Bluetooth**.

i Σημείωση

Η έννοια της μπλε ενδεικτικής λυχνίας είναι η εξής:

☐ Το μπλε φως αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι συνδεδεμένο. ☐ Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι είναι συνδεδεμένο.

6.1 Bluetooth HID



* Bluetooth HID

6.2 Bluetooth SPP



Bluetooth SPP

6.3 Bluetooth BLE




Bluetooth BLE

i Σημείωση

Τα Bluetooth SPP και Bluetooth BLE χρησιμοποιούνται κυρίως για σύνδεση λογισμικού. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και σύζευξη απευθείας στο σύστημα Bluetooth, χρησιμοποιήστε το *Bluetooth HID*.

6.4 Εκκαθάριση πληροφοριών σύζευξης

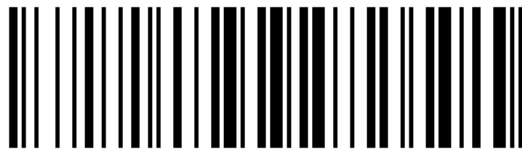

Εκκαθάριση πληροφοριών σύζευξης

Σημείωση

Για εκ νέου σύζευξη με μια νέα συσκευή ή εάν η σύζευξη αποτύχει, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό ρύθμισης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη ξανά.

6.5 Αναδυόμενο/απόκρυψη πληκτρολογίου iOS



Αναδυόμενο/απόκρυψη πληκτρολογίου iOS

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί σάρωσης δύο φορές διαδοχικά για να εμφανιστεί ή να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο χωρίς να σαρώσετε τον κωδικό ρύθμισης. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο το σενάριο ζεύξης Bluetooth στο σύστημα iOS.

6.6 Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth



Διαβάστε την ταχύτητα μετάδοσης του πληκτρολογίου Bluetooth

υψηλή ταχύτητα



υψηλή ταχύτητα

μέτρια ταχύτητα



μέτρια ταχύτητα

χαμηλή ταχύτητα



χαμηλή ταχύτητα

6.7 Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+NAME=<bluetooth-name>

7 ρυθμίσεις πληκτρολογίου

7.1 Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου HID

Γενικές ρυθμίσεις HID

Σημείωση

Οι γενικές ρυθμίσεις HID αυτής της ενότητας ισχύουν για τις λειτουργίες USB Keyboard, RF 2.4G Keyboard και Bluetooth HID Keyboard.

Ρυθμίσεις συνδυασμού πλήκτρων Ctrl



* Απενεργοποίηση συνδυασμένων πλήκτρων



Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4




Alt+ Key Config5

Σημείωση

Ισχύει μόνο για χαρακτήρες ASCII <0x20. Το πλήκτρο Alt+ υποστηρίζεται μόνο σε συστήματα Windows.

Ρυθμίσεις θήκης

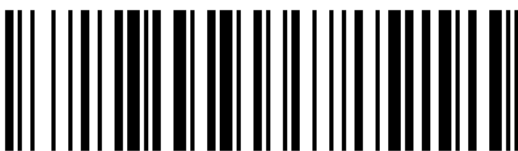

κανονικός



Ανταλλαγή θήκης



όλα τα καπάκια



όλα πεζά

Η μετατροπή πεζών/κεφαλαίων δεν εφαρμόζεται όταν η διάταξη πληκτρολογίου έχει οριστεί σε ALT ή TH.

Ρυθμίσεις Num Lock



Num Lock απενεργοποιημένο




Num Lock ενεργοποιημένο

*Όταν η συσκευή λήψης είναι κινητό τηλέφωνο, πρέπει να διατηρήσετε τη ρύθμιση Num Lock απενεργοποιημένη, διαφορετικά οι αριθμοί δεν θα εμφανίζονται.

Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων

Σημείωση

Εφαρμόζεται μόνο σε συσκευές ανάγνωσης κώδικα 2D συγκεκριμένων μονάδων, αυτή η ρύθμιση ταιριάζει με το σύνολο χαρακτήρων εξόδου της μονάδας 2D.

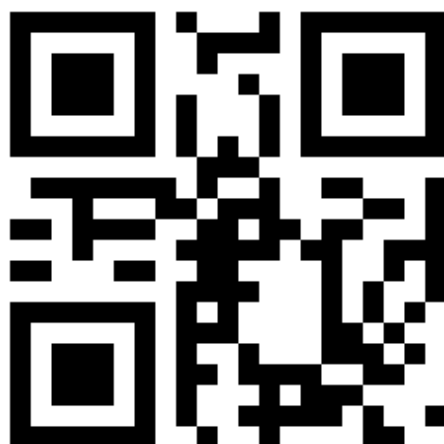


Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων



αυτόματο



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

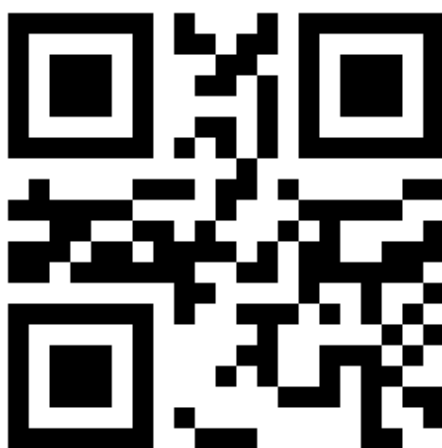


ISO/IEC 8859



UTF8 (Λέξη)



UTF8 (Txt)

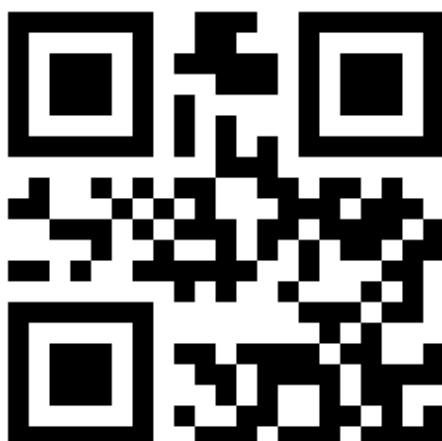

Κανονική λειτουργία

εικονογραφώ:

μοντέλο	Ισχύοντα σενάρια	Σύνολο χαρακτήρων εξόδου μονάδας ανάγνωσης κώδικα	όριο
Auto	Επιλέξτε αυτόματα το σύνολο χαρακτήρων εισόδου ως UTF8 ή ISO/IEC 8859. Η έξοδος Word ή Txt βασίζεται στην τελευταία ρύθμιση UTF8.	πρωτόγονου τύπου	κανένας
GBK	Σημειωματάριο Windows, Κινεζική είσοδος Excel.	GBK (GB2312) ή πρωτότυπου τύπου	Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.
UTF8 (Word)	Word, QQ κινεζική είσοδος.	UTF8 ή πρωτόγονος τύπος	Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.
ISO/IEC 8859	Ευρωπαϊκοί ειδικοί χαρακτήρες ενός byte ($\geq C0H$), κατάλληλοι για FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	πρωτόγονου τύπου	Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή.
UTF8 (Txt)	Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες στο Σημειωματάριο των Windows, πρέπει να εγκαταστήσετε την προσθήκη Unicode.	UTF8 ή πρωτόγονος τύπος	Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.
Normal	Ειδικοί χαρακτήρες πολλών γλωσσών, κατάλληλοι για χαρακτήρες σε ηλεκτρολογία FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	UTF8 ή πρωτόγονος τύπος	Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή.


Επιλογή συσκευής λήψης

Σημείωση

Αυτή η ενότητα ρυθμίζει τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων ASCII (0x20 έως 0x7F) από διαφορετικές συσκευές υποδοχής. Χρησιμοποιήστε την μαζί με τις *Ρυθμίσεις διάταξης πληκτρολογίου*.



Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής λήψης

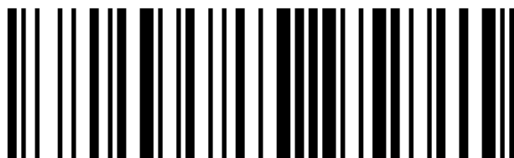

Συσκευή Windows



Συσκευές iPhone/iPad/Mac



Συσκευή Android

*Οι διαθέσιμες διατάξεις πληκτρολογίου για συσκευές iOS/Mac είναι: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU και SK. Ανατρέξτε στο αρχείο «MAC iphone ipad keyboard layout for barcode scanner.docx».

*Για τη διάταξη πληκτρολογίου σε συσκευές Android συνιστάται η χρήση της μεθόδου εισαγωγής Google Gboard. Ανατρέξτε στο αρχείο «Android device keyboard layout for barcode scanner.docx».

7.2 Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου

Δείτε επίσης

Οι ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου χωρίστηκαν σε ξεχωριστή σελίδα: *Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου*.

8 γλώσσα πληκτρολογίου

8.1 Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου



Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου

L1 *ENUSA America κλειδί EN



*Πληκτρολόγιο Αγγλικών ΗΠΑ

L2 FR Γαλλία γαλλικό κλειδί



Γαλλικό γαλλικό πληκτρολόγιο

L3 DE Γερμανία Κλειδί Γερμανίας



γερμανικό γερμανικό πληκτρολόγιο

L4 ITIA Κλειδί Ιταλίας



Ιταλικό πληκτρολόγιο

L5 PTP Πορτογαλικό κλειδί



Πορτογαλικό πληκτρολόγιο

L6 ES Ισπανία Ισπανία κλειδί



ισπανικό πληκτρολόγιο

L7 TR Τουρκία κλειδί Τουρκίας



Τουρκικό πληκτρολόγιο Q



Τουρκικό πληκτρολόγιο F

L8 ENUK Κλειδί HB



Βρετανικό αγγλικό πληκτρολόγιο

L9 CS Τσεχικό κλειδί Τσεχίας



Τσέχικο πληκτρολόγιο



Τσέχικο τυπικό πληκτρολόγιο

L10 HU Ουγγαρία Κλειδί Ουγγαρίας



Ουγγρικό πληκτρολόγιο

L11 FR Βέλγιο (Γαλλικά) Belgium FR Key



Βελγικό γαλλικό πληκτρολόγιο

L12 PTΒραζιλία (Πορτογαλικά) Βραζιλία PT Key



Πληκτρολόγιο Βραζιλιάνικης Πορτογαλίας

L13 FRC Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) καναδικό κλειδί FR



Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) πληκτρολόγιο

L14 HRΚροατία




Κροατικό πληκτρολόγιο

L15 SK Σλοβακικό κλειδί Σλοβακίας



Σλοβακικό πληκτρολόγιο QWERTY

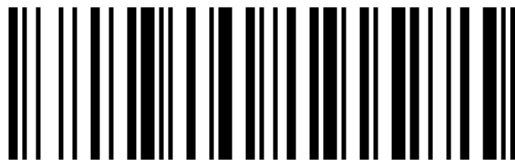

Σλοβακικό πληκτρολόγιο

L16 DA Δανία Κλειδί Δανίας



Δανέζικο πληκτρολόγιο

L17 FI Πλήκτρο Φινλανδίας



Φινλανδικό πληκτρολόγιο

L18 ES Λατινική Αμερική (Ισπανικά) Λατινική Αμερική ES Key



Ισπανικό πληκτρολόγιο Λατινικής Αμερικής

L19 NL Ολλανδία Κλειδί Ολλανδίας



Ολλανδικό πληκτρολόγιο

L20 Κλειδί Νορβηγίας Νορβηγίας



Νορβηγικό πληκτρολόγιο

L21 PL Πολωνία Κλειδί Πολωνίας



Πολωνικό πληκτρολόγιο

L22 SR Σερβία (Λατινικά) Κλειδί Σερβίας



Σερβικό λατινικό πληκτρολόγιο

L23 SL Κλειδί Σλοβενίας



Σλοβενικό πληκτρολόγιο

L24 SV Πλήκτρο Σουηδίας



Σουηδικό πληκτρολόγιο

L25 DES Ελβετία (Γερμανικά) Ελβετικό DE Key



Ελβετικό γερμανικό πληκτρολόγιο

L26 JP Ιαπωνικά Ιαπωνικό κλειδί



Ιαπωνικό πληκτρολόγιο

L27 TH Κλειδί Ταϊλάνδης

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε ταϊλανδικό πληκτρολόγιο, η μονάδα ανάγνωσης πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στην έξοδο TH.



Ταϊλανδικό πληκτρολόγιο

Δείτε επίσης

Αρχείο αναφοράς: RF2.4G、蓝牙设置 _ 中文、泰语、韩语.docx.

L28 ALT Διεθνές πληκτρολόγιο ALT Global Key

Σημείωση

Η διεθνής διάταξη πληκτρολογίου ALT διατίθεται μόνο σε συστήματα Windows. Δεν επηρεάζεται από τη διάταξη πληκτρολογίου του κεντρικού υπολογιστή, αλλά μειώνει την ταχύτητα μετάδοσης.



Διεθνές πληκτρολόγιο ALT

L29 ALT Ειδικό πληκτρολόγιο ενός byte ALT ενός byte Ειδικό κλειδί



Πληκτρολόγιο ειδικού χαρακτήρα ALT ενός byte

Σημείωση

Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να προσαρμοστούν για να υποστηρίζονται.

9 Επεξεργασία δεδομένων

9.1 Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να διαμορφώνετε συνήθεις κανόνες εξόδου, όπως προθέματα, επιθήματα και κρυφούς χαρακτήρες, μέσω κωδικών ρύθμισης.

Ρυθμίσεις προθέματος, επιθήματος και κρυφών χαρακτήρων

Στα δεδομένα εξόδου μπορούν να προστεθούν έως και 10 προθέματα ή/και 10 επιθήματα. Κατά τη ρύθμιση, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης (δηλαδή δύο γραμμικούς κώδικες) που αντιστοιχεί στην τιμή ASCII.

Δείτε επίσης

Για τιμές χαρακτήρων, ανατρέξτε στα *Πίνακες σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* και *ASCII πίνακες σύγκρισης χαρακτήρων*. για παραμέτρους που απαιτούν εισαγωγή τιμών, σαρώστε το *Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης*. για συγκεκριμένες διαδικασίες, ανατρέξτε στο *Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος*.

Μπορεί να ρυθμιστεί για απόκρυψη των πρώτων, μεσαίων ή τελευταίων χαρακτήρων του γραμμωτού κώδικα. Αφού σαρώσετε τον αντίστοιχο κρυφό κωδικό ρύθμισης, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό

κωδικό ρύθμισης που αντιστοιχεί στο μήκος των χαρακτήρων που θα κρυφτούν (00~FF, για παράδειγμα, κατά την απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σαρώστε με τη σειρά 0, 4).

Δείτε επίσης

Δείτε το *Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα* για τη διαδικασία απόκρυψης χαρακτήρων.

κώδικας πράξης



προσθήκη προθέματος



προσθέστε επίθημα



Διαγραφή όλων των προθεμάτων



Διαγραφή όλων των επιθημάτων



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στον πρώτο γραμμωτό κώδικα



Απόκρυψη του αρχικού ψηφίου στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στο τέλος του γραμμικού κώδικα

Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης

Για παραμέτρους που απαιτούν καθορισμένες τιμές, σαρώστε τον αντίστοιχο ψηφιακό κωδικό ρύθμισης.




Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 0



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 1



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 2

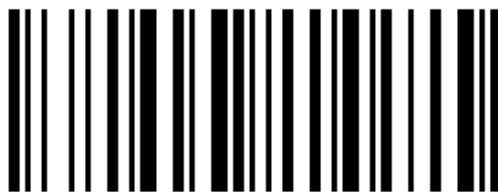

Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 3



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 4



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 5



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 6



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 7



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 8



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 9



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης A



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης B




Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης C



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης D



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης E

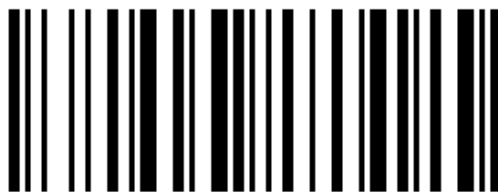

Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης F

Ρυθμίσεις μορφής εξόδου

Εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τη μορφή δεδομένων εξόδου, σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό ρύθμισης παρακάτω.




Προεπιλεγμένη μορφή εξόδου



Να επιτρέπεται το επίθημα εξόδου



Να επιτρέπονται τα προθέματα εξόδου

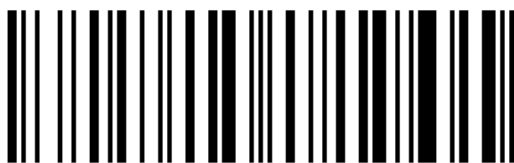

Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου κεφαλίδας γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη του μεσαίου περιεχομένου του γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου ουράς γραμμικού κώδικα

Παράδειγμα βημάτων

Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος

1. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η έξοδος προθέματος και επιθήματος, σαρώστε πρώτα τον αντίστοιχο κωδικό ρύθμισης μορφής εξόδου.
2. Οι νέοι χαρακτήρες θα προστεθούν στα υπάρχοντα επιθήματα. εάν θέλετε να εγκαταλείψετε τα αρχικά επιθήματα, σαρώστε «Διαγραφή όλων των προθεμάτων/επιθημάτων» και στη συνέχεια επαναφέρετέ τα.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Προσθήκη προθέματος» ή «Προσθήκη επιθήματος».
4. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο πρόθεμα ή το επίθημα που θα εισαχθεί με βάση το *Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* ή το *ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων*.
5. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
6. Για να συνεχίσετε να προσθέτετε χαρακτήρες, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το `Ctrl+A` ως πρόθεμα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη προθέματος» «9» «7» «4» «1».

Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το `Ctrl+Alt+A` ως επίθημα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη επίθημα» «9» «7» «9» «9» «4» «1».

Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα

1. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης που κρύβει την κεφαλίδα, το μεσαίο αρχικό bit, το μεσαίο μήκος ή τους τελικούς χαρακτήρες του γραμμικού κώδικα.
2. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο μήκος χαρακτήρων που θα κρυφτεί (για παράδειγμα, για απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σάρωση 0, 4, για απόκρυψη 12 χαρακτήρων, σάρωση 0, C).
3. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρυφών χαρακτήρων μέσω του κωδικού ρύθμισης μορφής εξόδου.

9.2 Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τη δημιουργία κωδικών ρύθμισης επεξεργασίας δεδομένων από πλήρεις εντολές σε ένα βήμα. Είναι κατάλληλη για μαζική διαμόρφωση, απομακρυσμένη αποστολή σειριακών εντολών ή αντικατάσταση χαρακτήρων.

Ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας ρύθμισης με έναν κωδικό

Σημείωση

Το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας εμφανίζεται μόνο στο εγχειρίδιο HTML. Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό ρύθμισης, σαρώστε απευθείας τον παραγόμενο γραμμωτό κώδικα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ή στείλτε την εντολή ως σειριακή εντολή με την παρακάτω μορφή.

προσθήκη προθέματος

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#20<length-hex><content>#`

προσθέστε επίθημα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#10<length-hex><content>#`

Απόκρυψη αρχικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#50<length-hex>#`

Απόκρυψη μεσαίων χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#40<position-hex><length-hex>#`

Απόκρυψη τελικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#30<length-hex>#`

Αντικατάσταση χαρακτήρων

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#`

Μορφή εντολής ρύθμισης ενός κωδικού

Επεξεργασία μορφής:

`$DATA#nc l l x x #`

n

Επίθημα 1; Πρόθεμα 2. Το 3 κρύβει το περιεχόμενο της ουράς του γραμμικού κώδικα. Το 4 κρύβει το μεσαίο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 5 κρύβει το πρώτο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 7 αντικαθιστά χαρακτήρες.

c

Το Code ID, προς το παρόν υποστηρίζει μόνο το 0, υποδεικνύοντας όλες τις συμβολογίες.

ll

Μήκος, δεκαεξαδική τιμή: πρόθεμα και επίθημα 01~0A, απόκρυψη 01~FF, αντικατάσταση 01~05.

xx

Τιμή ASCII. Το δεκαεξαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί με \X συν δύο χαρακτήρες και το εύρος χαρακτήρων είναι 0~9, A~F.

Πίνακας1: Ένα παράδειγμα ρύθμισης κώδικα

Παραγγελία	έννοια
<code>\$DATA#1005abcd\x03#</code>	Προσθέστε επιθήματα 0x05: abcd + 0x03.
<code>\$DATA#200ANETUM12345#</code>	Προσθέστε το πρόθεμα 0x0A NETUM12345.
<code>\$DATA#3008#</code>	Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x08 στο τέλος του γραμμικού κώδικα.
<code>\$DATA#40050A#</code>	Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x0A μετά τον χαρακτήρα 0x05 στον γραμμωτό κώδικα.
<code>\$DATA#5011#</code>	Απόκρυψη της κεφαλίδας του γραμμικού κώδικα 0x11 byte.
<code>\$DATA#7001\x1D02GS#</code>	Αντικαταστήστε τους χαρακτήρες GS (0x1D) με GS.
<code>\$DATA#7002NT01Z#</code>	Αντικαταστήστε το NT με Z.

Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων

Μορφή: `$DATA#70` + μήκος χαρακτήρων προς αντικατάσταση + χαρακτήρες προς αντικατάσταση + μήκος δεδομένων μετά την αντικατάσταση + δεδομένα μετά την αντικατάσταση #

Το άθροισμα των μηκών των χαρακτήρων που αντικαταστάθηκαν και των χαρακτήρων αντικατάστασης είναι <= 6, υποστηρίζοντας ότι 1~6 χαρακτήρες αντικαθίστανται από 5~0 χαρακτήρες.



Διαβάστε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης



Διαγράψτε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης

i Παράδειγμα

`$DATA#7001\x1D02GS#` σημαίνει αντικατάσταση του μη εμφανιζόμενου χαρακτήρα GS (0x1D) με GS για προβολή.



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: GS σε κείμενο GS

i Παράδειγμα

`$DATA#7001\x0A01\x0D#` σημαίνει αντικατάσταση του LF (0x0A) με CR (0x0D).



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: LF έως CR

i Παράδειγμα

`$DATA#7006ABCDEF00#` σημαίνει αντικατάσταση της συμβολοσειράς ABCDEF με τίποτα, δηλαδή μη εμφάνιση της.

9.3 Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού

i Σημείωση

Αυτός ο χαρακτήρας τερματισμού είναι ανεξάρτητος από το επίθημα της μονάδας αποκωδικοποίησης και από το ασύρματο πρόθεμα/επίθημα, ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη ρύθμιση όταν η μονάδα αποκωδικοποίησης δεν έχει επίθημα.



Κανένα (προεπιλογή)



Εισαγάγετε CR



TAB χαρακτήρας καρτέλας



Επιστροφή μεταφοράς και τροφοδοσία γραμμής CRLF



Διακοπή γραμμής LF

9.4 Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI

Σημείωση


Μόνο ορισμένα πεδία AI ισχύουν και απαιτούν ειδική υποστήριξη έκδοσης.



ακατέργαστη μορφή (προεπιλογή)



Προσθέστε αγκύλες

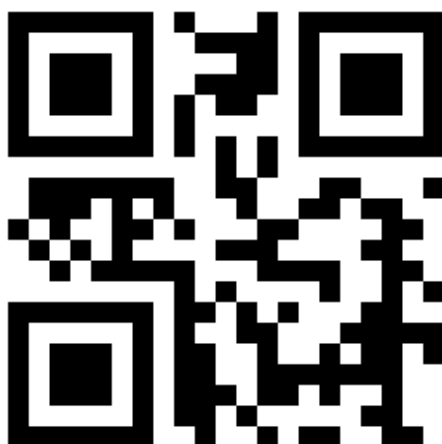

Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε με CR



Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε τις με TAB

10 λειτουργία ανάγνωσης

10.1 Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα



Λειτουργία σάρωσης πλήκτρων (προεπιλογή)



Λειτουργία συνεχούς σάρωσης

i Σημείωση

Η λειτουργία συνεχούς σάρωσης είναι κατάλληλη για σενάρια συνεχούς γρήγορης σάρωσης. Πατήστε το κουμπί Trigger για να ενεργοποιήσετε την έναρξη ή τη διακοπή.



Λειτουργία σάρωσης παλμών πλήκτρων

i Σημείωση

Η αποκωδικοποίηση αρχίζει όταν ανιχνευτεί μεταβολή της στάθμης ενεργοποίησης που διατηρείται για περίπου 30 ms και σταματά όταν ανιχνευτεί νέα μεταβολή. Τερματίζεται επίσης μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση ή λήξη του χρονικού ορίου.



Λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

i Σημείωση

Η λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα.



Λειτουργία μαζικής σάρωσης (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης

Αυτή η παράμετρος ορίζει τη μέγιστη διάρκεια της αποκωδικοποίησης σε μία προσπάθεια σάρωσης. Εισαγάγετε τετραψήφια τιμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Προεπιλογή: 3000 ms·εύρος: 0500-9999 ms.



3 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



6 δευτερόλεπτα

Χρόνος μεσοδιαστήματος

Αυτή η παράμετρος ορίζει το διάστημα μεταξύ δύο αναγνώσεων στη συνεχή λειτουργία. Εισαγάγετε τετραψήφια τιμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Προεπιλογή: 0500 ms·εύρος: 0100-9999 ms.



0,5 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



1 δευτερόλεπτο

11 Ρυθμίσεις ρολογιού RTC

Σημείωση

Ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν RTC.

11.1 Μορφή εξόδου

Σημείωση

Η χρονική σήμανση μπορεί να διορθωθεί σαρώνοντας τον κωδικό ρύθμισης. Η λειτουργία διόρθωσης RTC του ηλεκτρονικού εγχειριδίου περιλαμβάνει ήδη τη ζώνη ώρας και το ερώτημα είναι η τοπική ώρα. η ώρα μπορεί επίσης να συγχρονιστεί μέσω του Bluetooth SDK.

Παράδειγμα

Παράδειγμα μορφής εντολής διόρθωσης χρονικής σφραγίδας: %RTCTIME#21/12/24, 01:58:06+32.

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

%RTCTIME#YY/MM/DD, hh:mm:ss<quarter-hour-timezone>#



Απενεργοποιήστε τις χρονικές σημάνσεις



Ενεργοποίηση χρονικής σήμανσης (επίθημα)



Ενεργοποίηση χρονικής σήμανσης (πρόθεμα)

11.2 οριοθέτης

Ο γραμμωτός κώδικας και η ώρα διαχωρίζονται από προεπιλογή με Tab. Εάν πρέπει να το τροποποιήσετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε τον κωδικό ρύθμισης:

%RTCSTAMP#Sx

x

Τιμή ASCII. Το δεκαεξαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί με \x συν δύο χαρακτήρες και το εύρος χαρακτήρων είναι 0~9, A~F.



Tab οριοθετημένο (προεπιλογή)



RS χωρισμένο



ερωτηματικό διαχωρισμένο

12 παράρτημα

12.1 Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων

Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*Διαμόρφωση0	Config3	Config1	Config4	Config2 Windows	Config5 Windows
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*Config0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	Ctrl+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

Σημείωση

Σε συστήματα Mac, το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο πλήκτρο Command.

ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	«	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	“	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Ctrl
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*Αλλαγή
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	*Αριστερό Alt
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	*Δεξιά Alt
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	*Πάτημα πλήκτρων
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

Σημείωση

Όταν τα Ctrl, Shift, Alt, GUI έχουν οριστεί ως πρόθεμα ή επίθημα, θα εξάγονται σε συνδυασμό με τον επόμενο χαρακτήρα (δεν υποστηρίζονται όταν έχουν οριστεί σε πληκτρολόγιο ALT, TH). Ο χαρακτήρας μετά την πληκτρολόγηση εξάγεται απευθείας ως τιμή κλειδιού.