

---

# 212Ε Εγχειρίδιο χρήστη

*Δημοσίευση v1.1.1*

2026-09-02

# Περιεχόμενα

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ρυθμίσεις συστήματος</b>                                                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού                                              | 4         |
| 1.2      | Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων                                 | 4         |
| 1.3      | Λειτουργία λειτουργίας                                                           | 4         |
| <b>2</b> | <b>Διαχείριση ισχύος</b>                                                         | <b>6</b>  |
| 2.1      | Διαβάστε την ώρα του ύπνου                                                       | 6         |
| 2.2      | Ρυθμίστε την ώρα ύπνου                                                           | 6         |
| 2.3      | Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα                       | 8         |
| <b>3</b> | <b>Προτροπή πληροφοριών</b>                                                      | <b>8</b>  |
| 3.1      | Έλεγχος βομβητή                                                                  | 8         |
| 3.2      | Έλεγχος κινητήρα δόνησης                                                         | 9         |
| 3.3      | Ορισμός ήχου βομβητή                                                             | 10        |
| 3.4      | Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας                                                      | 11        |
| <b>4</b> | <b>ενσύρματη λειτουργία</b>                                                      | <b>11</b> |
| 4.1      | Μέθοδος μετάδοσης USB                                                            | 11        |
| 4.2      | Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου USB                                             | 12        |
| 4.3      | USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων                                   | 13        |
| <b>5</b> | <b>ασύρματη λειτουργία</b>                                                       | <b>13</b> |
| 5.1      | Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής                                                  | 13        |
| 5.2      | Μέθοδος ασύρματης μετάδοσης                                                      | 14        |
| 5.3      | Σύζευξη 2,4 GHz                                                                  | 14        |
| 5.4      | Τρόπος λειτουργίας δέκτη                                                         | 14        |
| 5.5      | 2.4G κρυφή μνήμη μετάδοσης                                                       | 16        |
| <b>6</b> | <b>Λειτουργία Bluetooth</b>                                                      | <b>17</b> |
| 6.1      | Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής                                                  | 17        |
| 6.2      | Μέθοδος μετάδοσης Bluetooth                                                      | 17        |
| 6.3      | Λειτουργία λειτουργίας Bluetooth                                                 | 18        |
| 6.4      | Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth                                                  | 19        |
| 6.5      | Διαγραφή ζεύξης Bluetooth HID                                                    | 19        |
| 6.6      | Λειτουργίες πληκτρολογίου συστήματος                                             | 19        |
| 6.7      | Bluetooth και 2.4G πατήστε και κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα για εναλλαγή | 20        |
| 6.8      | Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth                                       | 21        |
| 6.9      | Η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth δεν πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις αδράνειας         | 22        |
| <b>7</b> | <b>ρυθμίσεις πληκτρολογίου</b>                                                   | <b>22</b> |
| 7.1      | Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου HID                                              | 22        |
| 7.2      | Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου                                                  | 30        |
| <b>8</b> | <b>γλώσσα πληκτρολογίου</b>                                                      | <b>30</b> |
| 8.1      | Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου                                      | 30        |
| <b>9</b> | <b>Επεξεργασία δεδομένων</b>                                                     | <b>37</b> |
| 9.1      | Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων                                         | 37        |
| 9.2      | Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων                                      | 43        |
| 9.3      | Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού                                                  | 46        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.4 Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI . . . . .                          | 47         |
| <b>10 λειτουργία ανάγνωσης</b>                                        | <b>49</b>  |
| 10.1 Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα . . . . . | 49         |
| <b>11 Ρυθμίσεις ρολογιού RTC</b>                                      | <b>51</b>  |
| 11.1 Μορφή εξόδου . . . . .                                           | 51         |
| 11.2 οριοθέτης . . . . .                                              | 52         |
| <b>12 Ρυθμίσεις Mod</b>                                               | <b>52</b>  |
| 12.1 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης . . . . .                                | 52         |
| 12.2 Κινητήρας Code ID . . . . .                                      | 61         |
| 12.3 Μορφή εξόδου κινητήρα . . . . .                                  | 64         |
| 12.4 Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα . . . . .                             | 67         |
| 12.5 Κωδικός ρύθμισης κινητήρα . . . . .                              | 123        |
| <b>13 παράρτημα</b>                                                   | <b>125</b> |
| 13.1 Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων . . . . .                          | 125        |

---

# 1 Ρυθμίσεις συστήματος

## 1.1 Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού



Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού

## 1.2 Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

### Σημείωση

Εάν έχει εκτελεστεί η εγγραφή προσαρμοσμένων προεπιλογών, η Επαναφορά προεπιλογών επαναφέρει αυτές τις προσαρμοσμένες προεπιλογές, διαφορετικά επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.

### Σημαντικό


To Set Factory Defaults διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες προεπιλογές και επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.



Επαναφορά προσαρμοσμένων προεπιλογών



Γράψτε προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες τιμές

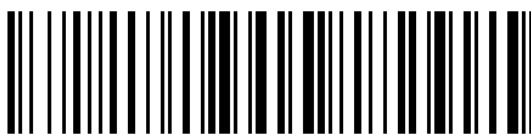

Ορίστε εργοστασιακές προεπιλογές

## 1.3 Λειτουργία λειτουργίας

#### Σημείωση

Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης δεδομένων, εάν σαρώσετε ξανά την εντολή «μεταφόρτωση δεδομένων», η τρέχουσα μεταφόρτωση θα ακυρωθεί ή θα διακοπεί.

#### Σημείωση

Στη λειτουργία ασύρματης μετάδοσης, εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση, οι γραμμικοί κώδικες που αποτυγχάνουν να μεταδοθούν θα αποθηκευτούν αυτόματα και τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν μέσω της «μεταφόρτωσης δεδομένων».



\*Κανονική λειτουργία



λειτουργία αποθήκευσης



Μεταφόρτωση δεδομένων αποθήκευσης



Διαβάστε τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων γραμμωτών κωδίκων



Διαγράψτε τα δεδομένα αποθήκευσης μετά τη μεταφόρτωση



Διαβάστε τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου



Διαγραφή αποθηκευμένου γραμμικού κώδικα



\* Η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης είναι απενεργοποιημένη



Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης

## 2 Διαχείριση ισχύος

### 2.1 Διαβάστε την ώρα του ύπνου



Διαβάστε την ώρα του ύπνου

### 2.2 Ρυθμίστε την ώρα ύπνου



Αδρανοποίηση τώρα



Κοιμηθείτε μετά από 1 λεπτό



Ύπνος μετά από 3 λεπτά (προεπιλογή)



Κοιμηθείτε μετά από 5 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 10 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 30 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 1 ώρα



Κοιμηθείτε μετά από 2 ώρες



ποτέ μην κοιμάσαι

## 2.3 Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα



Λάβετε επίπεδο μπαταρίας

## 3 Προτροπή πληροφοριών

### 3.1 Έλεγχος βομβητή



βουβός



\* υψηλή ένταση



μεσαίου όγκου



χαμηλή ένταση



\* υψηλός τόνος



χαμηλό βήμα



\* Η φωνητική απάντηση SDK είναι απενεργοποιημένη



Ενεργοποίηση φωνητικής απάντησης SDK



Διακόπτης προτροπής βομβητή σύνδεσης βάσης

### 3.2 Έλεγχος κινητήρα δόνησης

#### Σημείωση

Ο κινητήρας δόνησης λειτουργεί με ένα ηχητικό σήμα, δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα αυτήν τη δυνατότητα.



Απενεργοποίηση



## Ενεργοποίηση

### 3.3 Ορισμός ήχου βομβητή

| τύπος            | ήχος                                    | έννοια                                                                                                     | Ακρόαση                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ήχος ειδοποίησης | Ένας τόνος (δύο τόνοι)                  | Αποκωδικοποίηση σε λειτουργία αποθήκευσης·ειδοποίηση απενεργοποίησης.                                      | <b>Ανάγνωση σε λειτουργία αποθήκευσης</b><br>storage-mode.m4a <b>Απενεργοποίηση</b><br>shutdown.m4a |
| Ήχος ειδοποίησης | Ένας τόνος (τρεις τόνοι)                | Προτροπή ενεργοποίησης. Η ρύθμιση είναι επιτυχής. προτροπή ολοκλήρωσης μεταφοράς λειτουργίας μεταφόρτωσης. | <b>Ενεργοποίηση</b><br>startup.m4a <b>Επιτυχής ρύθμιση</b><br>wireless-setting.m4a                  |
| Ήχος ειδοποίησης | Ένας σύντομος τόνος (ίδιος τόνος)       | Ήχος ειδοποίησης επιτυχούς αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα.                                              | <b>Επιτυχής ανάγνωση γραμμωτού κώδικα</b><br>one-beeps.m4a                                          |
| Ήχος ειδοποίησης | 30 δευτερόλεπτα συνεχούς σύντομου τόνου | 2.4G Η λειτουργία σύζευξης περιμένει να εισαχθεί ο δέκτης. σταματά μετά την επιτυχή σύζευξη.               | <b>Σύζευξη 2,4 GHz</b><br>pair2.4G.m4a                                                              |
| Ήχος συναγερμού  | Δύο τόνοι (ίδιος τόνος)                 | Ανεπαρκής συναγερμός ισχύος κατά την ανάγνωση.                                                             | <b>Χαμηλή στάθμη μπαταρίας</b><br>two-beeps.m4a                                                     |
| Ήχος συναγερμού  | Τρεις τόνοι (ίδιος τόνος)               | Σφάλμα αποθήκευσης λειτουργίας αποθέματος ή συναγερμός υπέρβασης χωρητικότητας αποθήκευσης.                | <b>Σφάλμα αποθήκευσης ή υπέρβαση χωρητικότητας</b><br>three-beeps.m4a                               |
| Ήχος συναγερμού  | Ήχος ειδοποίησης αποτυχίας μετάδοσης    | Συναγερμός εάν η μετάδοση του γραμμικού κώδικα δεν είναι επιτυχής.                                         | Δεν υπάρχει ακόμα ήχος                                                                              |
| Ήχος συναγερμού  | Πέντε τόνοι (ίδιος τόνος)               | Η χαμηλή μπαταρία προκαλεί αστοχία εκκίνησης.                                                              | <b>Αποτυχία ενεργοποίησης λόγω χαμηλής μπαταρίας</b><br>five-beeps.m4a                              |

### 3.4 Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας

| ενδεικτική λυχνία         | κατάσταση                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| κόκκινο φως / πράσινο φως | Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο φως είναι αναμμένο και το πράσινο φως είναι σβηστό. όταν φορτιστεί πλήρως, το κόκκινο φως είναι σβηστό και το πράσινο φως είναι αναμμένο.                                                     |
| μπλε φως                  | Μετά την ενέργεια του βομβητή, ο βομβητής ανάβει όταν ηχεί και σβήνει όταν δεν ακούγεται. Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιούνται επίσης για να υποδείξουν την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth. |

## 4 ενσύρματη λειτουργία

### Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν ενσύρματη μετάδοση.

### 4.1 Μέθοδος μετάδοσης USB



\* Λειτουργία πληκτρολογίου USB



Λειτουργία USB Virtual COM Port

### Σημείωση

Αφού ενεργοποιηθεί η αυτόματη επιλογή διεπαφής, η συσκευή θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ενσύρματης και ασύρματης. η ενσύρματη λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί πρώτα όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB. Όταν το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο ή το USB δεν είναι διαθέσιμο, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα λειτουργεί σε λειτουργία 2.4G. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.



\* Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι ενεργοποιημένη



Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι απενεργοποιημένη

## 4.2 Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου USB

### Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει επίσης την ταχύτητα μετάδοσης RF, Bluetooth πολύ μεγάλων γραμμωτών κωδίκων και μεταφόρτωσης δεδομένων αποθήκευσης.



\* Κορυφαία ταχύτητα



ολοταχώς



μέτρια ταχύτητα



μέτρια ταχύτητα



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου

### 4.3 USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων

#### **i** Σημείωση

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για συστήματα Windows.



USB HID Ενεργοποίηση αποστολής πολλαπλών κλειδιών



\* USB HID Απενεργοποιήθηκε η αποστολή πολλών κλειδιών

## 5 ασύρματη λειτουργία

#### **i** Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση 2.4G.

### 5.1 Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής



Τρέχουσες ρυθμίσεις διεπαφής

## 5.2 Μέθοδος ασύρματης μετάδοσης

### Σημείωση

Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο ή αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι Bluetooth. το μπλε φως είναι σβηστό για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι η λειτουργία 2.4G ή η ενσύρματη λειτουργία USB.



Λειτουργία μετάδοσης 2.4G

## 5.3 Σύζευξη 2,4 GHz

### Σημαντικό

Ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G.



ζευγάρισμα ένας προς έναν



Σύζευξη ενός προς πολλά


## 5.4 Τρόπος λειτουργίας δέκτη

### Σημείωση

Η λειτουργία σύνθετης συσκευής είναι διαθέσιμη μόνο για δέκτες FWVerL και άνω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το `ReceiverAddress.exe` για να δημιουργήσετε έναν γραμμωτό κώδικα σύζευξης και να τον σαρώσετε για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.



Δέκτης ως σύνθετη συσκευή

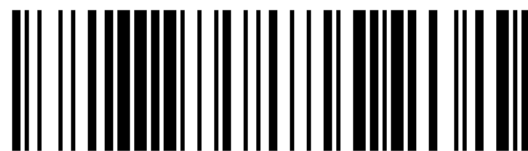

Δέκτης ως εικονική σειριακή θύρα

#### **i** Σημείωση

Αυτή η λειτουργία απαιτεί την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εικονικής σειριακής θύρας.



δέκτης ως πληκτρολόγιο

### Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου δέκτη

#### **i** Σημείωση

Οι οδηγίες σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για δέκτες FWVerL και άνω. Οι ταχύτητες μετάδοσης του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα και του δέκτη πρέπει να ταιριάζουν, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα κατά τη μετάδοση μεγάλων γραμμωτών κωδίκων.

#### **ii** Σημαντικό


Αυτή η εντολή ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G και ο δέκτης είναι συνδεδεμένος κανονικά.



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου

### **i Παράδειγμα**

Το KB SP=2,4 σημαίνει ότι η ταχύτητα του πληκτρολογίου USB είναι 2ms και η ταχύτητα του πληκτρολογίου του δέκτη είναι 4ms.

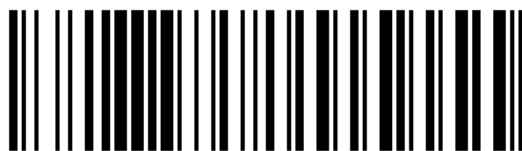

πληκτρολόγιο δέκτη υψηλής ταχύτητας



Πληκτρολόγιο δέκτη Μεσαίας ταχύτητας



Πληκτρολόγιο δέκτη Χαμηλή ταχύτητα

### **i Σημείωση**

Ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G και ο δέκτης λαμβάνει κανονικά.

## **5.5 2.4G κρυφή μνήμη μετάδοσης**

### **i Σημείωση**

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.

Όταν σαρώνετε συνηθισμένους γραμμωτούς κώδικες, εάν ο όγκος δεδομένων γραμμωτού κώδικα είναι μεγάλος και το διάστημα σάρωσης μικρό και η αποστολή δεδομένων δεν είναι έγκαιρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.



Διακόπτης κρυφής μνήμης SRAM

Στην κανονική λειτουργία, αφού ενεργοποιηθεί η προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, εάν η συσκευή εγκαταλείψει για λίγο την απόσταση επικοινωνίας και εισέλθει σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε να περιμένετε για σύνδεση πριν ανεβάσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα ή να διαγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα.



Διακόπτης προσωρινής αποθήκευσης εκτός σύνδεσης

## 6 Λειτουργία Bluetooth

### Σημείωση

Ισχύει μόνο για αναγνώστη γραμμωτού κώδικα RF+BT με λειτουργία Bluetooth.

### 6.1 Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής




Τρέχουσες ρυθμίσεις διεπαφής

### 6.2 Μέθοδος μετάδοσης Bluetooth

### Σημείωση

Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο ή αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι Bluetooth. το μπλε φως είναι σβηστό για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι η λειτουργία 2.4G ή η ενσύρματη λειτουργία USB.

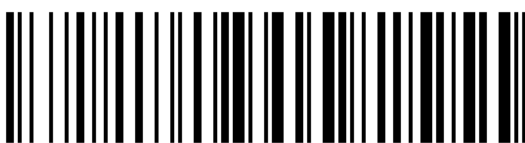

Μετάδοση Bluetooth

## 6.3 Λειτουργία λειτουργίας Bluetooth

### **i** Σημείωση

Ισχύει μόνο σε λειτουργία Bluetooth.

### **i** Σημείωση

Πριν αλλάξετε τη λειτουργία λειτουργίας Bluetooth, πρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης και στα δύο άκρα του κεντρικού υπολογιστή και του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.




Πληκτρολόγιο Bluetooth HID (προεπιλογή)



Bluetooth SPP σειριακή θύρα



Bluetooth BLE σειριακή θύρα

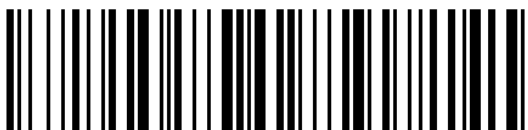

Βασική λειτουργία μετάδοσης Bluetooth

#### Σημείωση

Είναι κατάλληλο για σύζευξη με τη βάση Bluetooth που έχει ήδη ζευγαρώσει. Όταν ο γραμμωτός κώδικας στη βάση είναι κατεστραμμένος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μικρό εργαλείο BluetoothAddress.exe για να δημιουργήσετε τον γραμμωτό κώδικα σύζευξης.

## 6.4 Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth

Αφού εισαγάγετε το νέο όνομα Bluetooth, σαρώστε τον κωδικό QR που δημιουργήθηκε για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Εάν ο κεντρικός υπολογιστής έχει αποθηκεύσει παλιές εγγραφές σύζευξης μετά την τροποποίηση, διαγράψτε πρώτα την παλιά σύζευξη και αναζητήστε ξανά σύνδεση.

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

AT+NAME=<bluetooth-name>

## 6.5 Διαγραφή ζεύξης Bluetooth HID

Μετά τη σάρωση του «Clear Pairing» στη λειτουργία μετάδοσης Bluetooth, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα αποσυνδέσει την τρέχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή και θα διαγράψει τη λίστα σύζευξης και, στη συνέχεια, θα περιμένει τη σύζευξη νέας συσκευής. Οι συσκευές που έχουν συζευχθεί ιστορικά πρέπει να διαγραφούν και να αντιστοιχιστούν ξανά.




Διαγραφή ζεύξης Bluetooth

## 6.6 Λειτουργίες πληκτρολογίου συστήματος

### Λειτουργία αναδυόμενου πληκτρολογίου συστήματος iOS



Αναδυόμενο/απόκρυψη πληκτρολογίου iOS

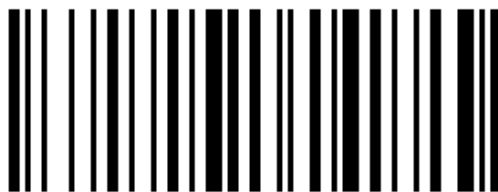

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί ο διακόπτης πληκτρολογίου iOS



Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για να εμφανιστεί ο διακόπτης πληκτρολογίου iOS



Αναδυόμενος διακόπτης πληκτρολογίου iOS μετά την αποστολή

## Ανίχνευση των Windows Caps Lock

### Σημείωση

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα Bluetooth. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο νο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.



Windows Caps Lock διακόπτης ανίχνευσης

## 6.7 Bluetooth και 2.4G πατήστε και κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα για εναλλαγή

### Σημείωση

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα RF+BT (DS, C, RT). Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σκανδάλης για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, αφήστε το για να αλλάξετε RF/BT. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο για περισσότερα από 16 δευτερόλεπτα, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα κλείσει και η λειτουργία δεν θα αλλάξει. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της σκανδάλης για 8 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον διακόπτη RF/BT

## 6.8 Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth

### Σημείωση

Ισχύει μόνο σε λειτουργία Bluetooth.

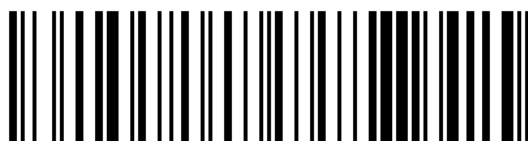

Διαβάστε την καθυστέρηση Bluetooth HID



Υψηλή ταχύτητα (2 ms)



Υψηλή ταχύτητα (6 ms)



\* Μέση ταχύτητα (10 ms)



Μέση ταχύτητα (18 ms)



Χαμηλή ταχύτητα (25 ms)




Χαμηλή ταχύτητα (30 ms)

## 6.9 Η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth δεν πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις αδράνειας

### Σημείωση

Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτονο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.

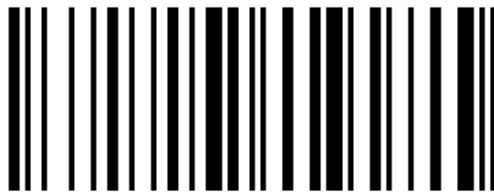

Bluetooth κατάσταση σύνδεσης διακόπτης μη αναστολής λειτουργίας

## 7 ρυθμίσεις πληκτρολογίου

### 7.1 Γενικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου HID

Γενικές ρυθμίσεις HID

### Σημείωση

Οι γενικές ρυθμίσεις HID αυτής της ενότητας ισχύουν για τις λειτουργίες USB Keyboard, RF 2.4G Keyboard και Bluetooth HID Keyboard.

## Ρυθμίσεις συνδυασμού πλήκτρων Ctrl



\* Απενεργοποίηση συνδυασμένων πλήκτρων



Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

#### Σημείωση

Ισχύει μόνο για χαρακτήρες ASCII <0x20. Το πλήκτρο Alt+ υποστηρίζεται μόνο σε συστήματα Windows.

### Ρυθμίσεις θήκης




κανονικός



Ανταλλαγή θήκης



όλα τα καπάκια

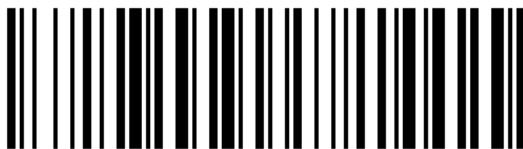

όλα πεζά

Η μετατροπή πεζών/κεφαλαίων δεν εφαρμόζεται όταν η διάταξη πληκτρολογίου έχει οριστεί σε ALT ή TH.

### Ρυθμίσεις Num Lock



Num Lock απενεργοποιημένο




Num Lock ενεργοποιημένο

\*Όταν η συσκευή λήψης είναι κινητό τηλέφωνο, πρέπει να διατηρήσετε τη ρύθμιση Num Lock απενεργοποιημένη, διαφορετικά οι αριθμοί δεν θα εμφανίζονται.


### Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων

#### Σημείωση

Εφαρμόζεται μόνο σε συσκευές ανάγνωσης κώδικα 2D συγκεκριμένων μονάδων, αυτή η ρύθμιση ταιριάζει με το σύνολο χαρακτήρων εξόδου της μονάδας 2D.

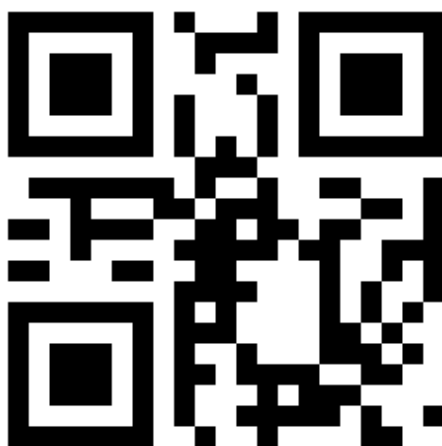

Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων

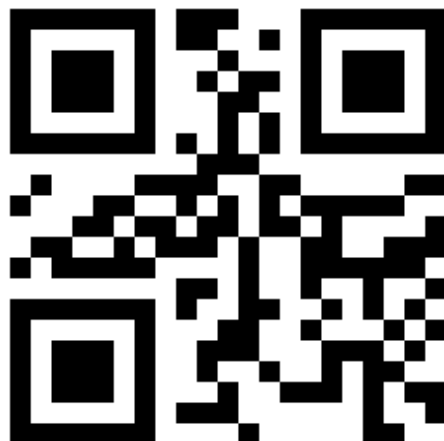


αυτόματο



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS




ISO/IEC 8859

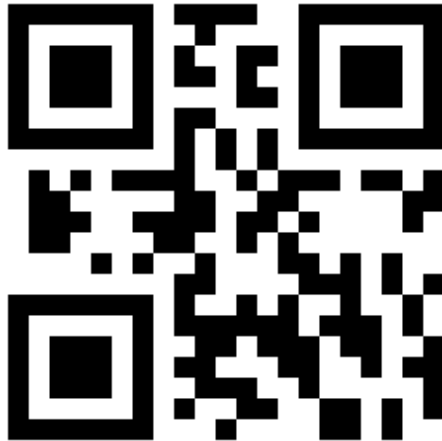

UTF8 (Λέξη)



UTF8 (Txt)

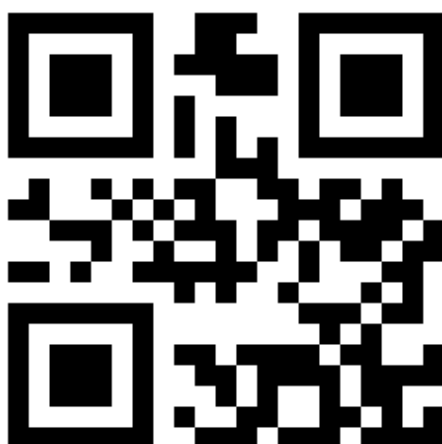

Κανονική λειτουργία

εικονογραφώ:

| μοντέλο      | Ισχύοντα σενάρια                                                                                                                  | Σύνολο χαρακ-<br>τήρων εξόδου<br>μονάδας ανάγνω-<br>σης κώδικα | όριο                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Auto         | Επιλέξτε αυτόματα το σύνολο χαρακτήρων εισόδου ως UTF8 ή ISO/IEC 8859. Η έξοδος Word ή Txt βασίζεται στην τελευταία ρύθμιση UTF8. | πρωτόγονου τύπου                                               | κανένας                                                            |
| GBK          | Σημειωματάριο Windows, Κινεζική είσοδος Excel.                                                                                    | GBK (GB2312) ή πρωτότυπου τύπου                                | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| UTF8 (Word)  | Word, QQ κινεζική είσοδος.                                                                                                        | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                                        | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| ISO/IEC 8859 | Ευρωπαϊκοί ειδικοί χαρακτήρες ενός byte ( $\geq C0H$ ), κατάλληλοι για FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                    | πρωτόγονου τύπου                                               | Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή. |
| UTF8 (Txt)   | Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες στο Σημειωματάριο των Windows, πρέπει να εγκαταστήσετε την προσθήκη Unicode.                | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                                        | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| Normal       | Ειδικοί χαρακτήρες πολλών γλωσσών, κατάλληλοι για χαρακτήρες σε ηλεκτρολογία FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.              | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                                        | Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή. |

## Επιλογή συσκευής λήψης

### Σημείωση


Αυτή η ενότητα ρυθμίζει τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων ASCII (0x20 έως 0x7F) από διαφορετικές συσκευές υποδοχής. Χρησιμοποιήστε την μαζί με τις [Ρυθμίσεις διάταξης πληκτρολογίου](#).



Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής λήψης



Συσκευή Windows

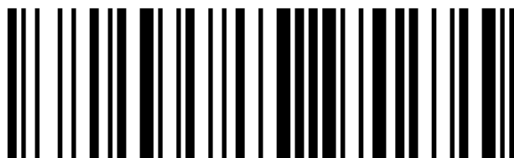

Συσκευές iPhone/iPad/Mac



Συσκευή Android

\*Οι διαθέσιμες διατάξεις πληκτρολογίου για συσκευές iOS/Mac είναι: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU και SK. Ανατρέξτε στο αρχείο «MAC iphone ipad keyboard layout for barcode scanner.docx».

\*Για τη διάταξη πληκτρολογίου σε συσκευές Android συνιστάται η χρήση της μεθόδου εισαγωγής Google Gboard. Ανατρέξτε στο αρχείο «Android device keyboard layout for barcode scanner.docx».

## 7.2 Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου

### Δείτε επίσης

Οι ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου χωρίστηκαν σε ξεχωριστή σελίδα: [Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου](#).


## 8 γλώσσα πληκτρολογίου

### 8.1 Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου




Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου

**L1 \*ENUSA America κλειδί EN**

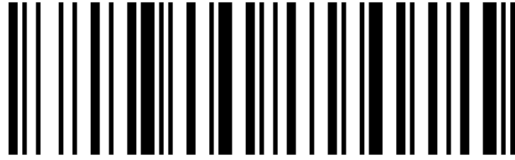

\*Πληκτρολόγιο Αγγλικών ΗΠΑ

**L2 FR Γαλλία γαλλικό κλειδί**

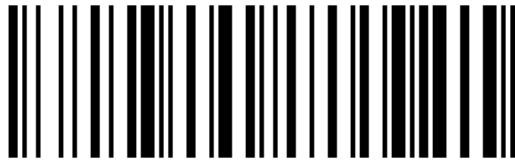


Γαλλικό γαλλικό πληκτρολόγιο

**L3 DE Γερμανία Κλειδί Γερμανίας**



γερμανικό γερμανικό πληκτρολόγιο

**L4 IT ITA Κλειδί Ιταλίας**

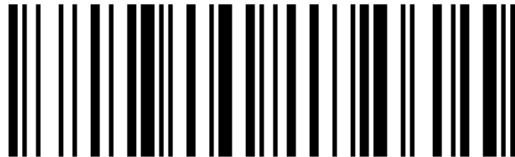

Ιταλικό πληκτρολόγιο

**L5 PT PTPορτογαλικό κλειδί**



Πορτογαλικό πληκτρολόγιο

**L6 ES Ισπανία Ισπανία κλειδί**



ισπανικό πληκτρολόγιο

**L7 TR Τουρκία κλειδί Τουρκίας**



Τουρκικό πληκτρολόγιο Q



Τουρκικό πληκτρολόγιο F

**L8 ENUK Κλειδί HB**



Βρετανικό αγγλικό πληκτρολόγιο

**L9 CS Τσεχικό κλειδί Τσεχίας**



Τσέχικο πληκτρολόγιο



Τσέχικο τυπικό πληκτρολόγιο

**L10 HU Ουγγαρία Κλειδί Ουγγαρίας**



Ουγγρικό πληκτρολόγιο

**L11 FR Βέλγιο (Γαλλικά) Belgium FR Key**



Βελγικό γαλλικό πληκτρολόγιο

**L12 PT**Βραζιλία (Πορτογαλικά) Βραζιλία PT Key



Πληκτρολόγιο Βραζιλιάνικης Πορτογαλίας

**L13 FRC** Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) καναδικό κλειδί FR



Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) πληκτρολόγιο

**L14 HR**Κροατία



Κροατικό πληκτρολόγιο

**L15 SK** Σλοβακικό κλειδί Σλοβακίας



Σλοβακικό πληκτρολόγιο QWERTY



Σλοβακικό πληκτρολόγιο

**L16 DA** Δανία Κλειδί Δανίας

---



Δανέζικο πληκτρολόγιο

**L17 FI Πλήκτρο Φινλανδίας**



Φινλανδικό πληκτρολόγιο

**L18 ES Λατινική Αμερική (Ισπανικά) Λατινική Αμερική ES Key**



Ισπανικό πληκτρολόγιο Λατινικής Αμερικής

**L19 NL Ολλανδία Κλειδί Ολλανδίας**



Ολλανδικό πληκτρολόγιο

**L20 Κλειδί Νορβηγίας Νορβηγίας**



Νορβηγικό πληκτρολόγιο

**L21 PL Πολωνία Κλειδί Πολωνίας**



Πολωνικό πληκτρολόγιο

**L22 SR Σερβία (Λατινικά) Κλειδί Σερβίας**



Σερβικό λατινικό πληκτρολόγιο

**L23 SL Κλειδί Σλοβενίας**



Σλοβενικό πληκτρολόγιο

**L24 SV Πλήκτρο Σουηδίας**



Σουηδικό πληκτρολόγιο

**L25 DES Ελβετία (Γερμανικά) Ελβετικό DE Key**



Ελβετικό γερμανικό πληκτρολόγιο

**L26 JP Ιαπωνικά Ιαπωνικό κλειδί**



Ιαπωνικό πληκτρολόγιο

**L27 TH Κλειδί Ταϊλάνδης**

---

#### Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε ταϊλανδικό πληκτρολόγιο, η μονάδα ανάγνωσης πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στην έξοδο TH.



Ταϊλανδικό πληκτρολόγιο

#### Δείτε επίσης

Αρχείο αναφοράς: RF2.4G、蓝牙设置 \_ 中文、泰语、韩语.docx.

### L28 ALT Διεθνές πληκτρολόγιο ALT Global Key

#### Σημείωση

Η διεθνής διάταξη πληκτρολογίου ALT διατίθεται μόνο σε συστήματα Windows. Δεν επηρεάζεται από τη διάταξη πληκτρολογίου του κεντρικού υπολογιστή, αλλά μειώνει την ταχύτητα μετάδοσης.



Διεθνές πληκτρολόγιο ALT

### L29 ALT Ειδικό πληκτρολόγιο ενός byte ALT ενός byte Ειδικό κλειδί



Πληκτρολόγιο ειδικού χαρακτήρα ALT ενός byte

### Σημείωση

Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να προσαρμοστούν για να υποστηρίξονται.

## 9 Επεξεργασία δεδομένων

### 9.1 Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να διαμορφώνετε συνήθεις κανόνες εξόδου, όπως προθέματα, επιθήματα και κρυφούς χαρακτήρες, μέσω κωδικών ρύθμισης.

#### Ρυθμίσεις προθέματος, επιθήματος και κρυφών χαρακτήρων

Στα δεδομένα εξόδου μπορούν να προστεθούν έως και 10 προθέματα ή/και 10 επιθήματα. Κατά τη ρύθμιση, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης (δηλαδή δύο γραμμικούς κώδικες) που αντιστοιχεί στην τιμή ASCII.

#### Δείτε επίσης

Για τιμές χαρακτήρων, ανατρέξτε στα *Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* και *ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων*. για παραμέτρους που απαιτούν εισαγωγή τιμών, σαρώστε το *Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης*. για συγκεκριμένες διαδικασίες, ανατρέξτε στο *Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος*.

Μπορεί να ρυθμιστεί για απόκρυψη των πρώτων, μεσαίων ή τελευταίων χαρακτήρων του γραμμωτού κώδικα. Αφού σαρώσετε τον αντίστοιχο κρυφό κωδικό ρύθμισης, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης που αντιστοιχεί στο μήκος των χαρακτήρων που θα κρυφτούν (00~FF, για παράδειγμα, κατά την απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σαρώστε με τη σειρά 0, 4).

#### Δείτε επίσης

Δείτε το *Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα* για τη διαδικασία απόκρυψης χαρακτήρων.

### κώδικας πράξης



προσθήκη προθέματος



προσθέστε επίθημα



Διαγραφή όλων των προθεμάτων



Διαγραφή όλων των επιθημάτων



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στον πρώτο γραμμωτό κώδικα



Απόκρυψη του αρχικού ψηφίου στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στο τέλος του γραμμικού κώδικα

## Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης

Για παραμέτρους που απαιτούν καθορισμένες τιμές, σαρώστε τον αντίστοιχο ψηφιακό κωδικό ρύθμισης.



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 0



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 1



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 2



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 3



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 4



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 5



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 6



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 7




Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 8



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 9



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης A

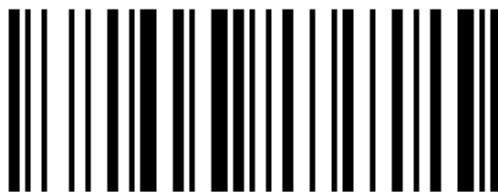

Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης B



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης C



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης D



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης E



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης F

### Ρυθμίσεις μορφής εξόδου

Εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τη μορφή δεδομένων εξόδου, σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό ρύθμισης παρακάτω.



Προεπιλεγμένη μορφή εξόδου



Να επιτρέπεται το επίθημα εξόδου



Να επιτρέπονται τα προθέματα εξόδου



Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου κεφαλίδας γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη του μεσαίου περιεχομένου του γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου ουράς γραμμικού κώδικα

## Παράδειγμα βημάτων

### Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος

1. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η έξοδος προθέματος και επιθήματος, σαρώστε πρώτα τον αντίστοιχο κωδικό ρύθμισης μορφής εξόδου.

2. Οι νέοι χαρακτήρες θα προστεθούν στα υπάρχοντα επιθήματα. εάν θέλετε να εγκαταλείψετε τα αρχικά επιθήματα, σαρώστε «Διαγραφή όλων των προθεμάτων/επιθημάτων» και στη συνέχεια επαναφέρετέ τα.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Προσθήκη προθέματος» ή «Προσθήκη επιθήματος».
4. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο πρόθεμα ή το επίθημα που θα εισαχθεί με βάση το *Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* ή το *ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων*.
5. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
6. Για να συνεχίσετε να προσθέτετε χαρακτήρες, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

#### Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το `Ct r l+A` ως πρόθεμα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη προθέματος» «9» «7» «4» «1».

#### Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το `Ct r l+Al t+A` ως επίθημα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη επίθημα» «9» «7» «9» «9» «4» «1».

### Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα

1. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης που κρύβει την κεφαλίδα, το μεσαίο αρχικό bit, το μεσαίο μήκος ή τους τελικούς χαρακτήρες του γραμμικού κώδικα.
2. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο μήκος χαρακτήρων που θα κρυφτεί (για παράδειγμα, για απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σάρωση 0, 4, για απόκρυψη 12 χαρακτήρων, σάρωση 0, C).
3. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρυφών χαρακτήρων μέσω του κωδικού ρύθμισης μορφής εξόδου.

## 9.2 Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τη δημιουργία κωδικών ρύθμισης επεξεργασίας δεδομένων από πλήρεις εντολές σε ένα βήμα. Είναι κατάλληλη για μαζική διαμόρφωση, απομακρυσμένη αποστολή σειριακών εντολών ή αντικατάσταση χαρακτήρων.

### Ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας ρύθμισης με έναν κωδικό

#### Σημείωση

Το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας εμφανίζεται μόνο στο εγχειρίδιο HTML. Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό ρύθμισης, σαρώστε απευθείας τον παραγόμενο γραμμικό κώδικα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ή στείλτε την εντολή ως σειριακή εντολή με την παρακάτω μορφή.

## προσθήκη προθέματος

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#20<length-hex><content>#`

## προσθέστε επίθημα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#10<length-hex><content>#`

## Απόκρυψη αρχικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#50<length-hex>#`

## Απόκρυψη μεσαίων χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#40<position-hex><length-hex>#`

## Απόκρυψη τελικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#30<length-hex>#`

## Αντικατάσταση χαρακτήρων

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

`$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#`

## Μορφή εντολής ρύθμισης ενός κωδικού

Επεξεργασία μορφής:

`$DATA#nc l lxx#`

**n**

Επίθημα 1; Πρόθεμα 2. Το 3 κρύβει το περιεχόμενο της ουράς του γραμμικού κώδικα. Το 4 κρύβει το μεσαίο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 5 κρύβει το πρώτο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 7 αντικαθιστά χαρακτήρες.

**c**

Το Code ID, προς το παρόν υποστηρίζει μόνο το 0, υποδεικνύοντας όλες τις συμβολογίες.

## 11

Μήκος, δεκαεξαδική τιμή: πρόθεμα και επίθημα 01~0A, απόκρυψη 01~FF, αντικατάσταση 01~05.

## xx

Τιμή ASCII. Το δεκαεξαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί με \X συν δύο χαρακτήρες και το εύρος χαρακτήρων είναι 0~9, A~F.

Πίνακας1: Ένα παράδειγμα ρύθμισης κώδικα

| Παραγγελία             | έννοια                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| \$DATA#1005abcd\x03#   | Προσθέστε επιθήματα 0x05: abcd + 0x03.                                     |
| \$DATA#200ANETUM12345# | Προσθέστε το πρόθεμα 0x0A NETUM12345.                                      |
| \$DATA#3008#           | Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x08 στο τέλος του γραμμικού κώδικα.               |
| \$DATA#40050A#         | Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x0A μετά τον χαρακτήρα 0x05 στον γραμμωτό κώδικα. |
| \$DATA#5011#           | Απόκρυψη της κεφαλίδας του γραμμικού κώδικα 0x11 byte.                     |
| \$DATA#7001\x1D02GS#   | Αντικαταστήστε τους χαρακτήρες GS (0x1D) με GS.                            |
| \$DATA#7002NT01Z#      | Αντικαταστήστε το NT με Z.                                                 |

### Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων

Μορφή: \$DATA#70 + μήκος χαρακτήρων προς αντικατάσταση + χαρακτήρες προς αντικατάσταση + μήκος δεδομένων μετά την αντικατάσταση + δεδομένα μετά την αντικατάσταση #

Το άθροισμα των μηκών των χαρακτήρων που αντικαταστάθηκαν και των χαρακτήρων αντικατάστασης είναι <= 6, υποστηρίζοντας ότι 1~6 χαρακτήρες αντικαθίστανται από 5~0 χαρακτήρες.



Διαβάστε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης



Διαγράψτε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης

#### Παράδειγμα

\$DATA#7001\x1D02GS# σημαίνει αντικατάσταση του μη εμφανιζόμενου χαρακτήρα GS (0x1D) με GS για προβολή.



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: GS σε κείμενο GS

#### **i** Παράδειγμα

\$DATA#7001\x0A01\x0D# σημαίνει αντικατάσταση του LF (0x0A) με CR (0x0D).



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: LF έως CR

#### **i** Παράδειγμα

\$DATA#7006ABCDEF00# σημαίνει αντικατάσταση της συμβολοσειράς ABCDEF με τίποτα, δηλαδή μη εμφάνιση της.

### 9.3 Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού

#### **i** Σημείωση


Αυτός ο χαρακτήρας τερματισμού είναι ανεξάρτητος από το επίθημα της μονάδας αποκωδικοποίησης και από το ασύρματο πρόθεμα/επίθημα, ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη ρύθμιση όταν η μονάδα αποκωδικοποίησης δεν έχει επίθημα.




Κανένα (προεπιλογή)




Εισαγάγετε CR

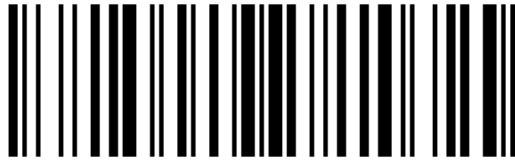

TAB χαρακτήρας καρτέλας

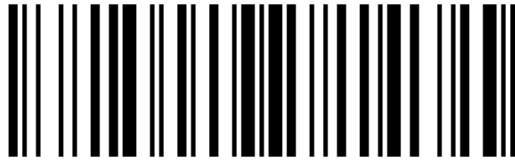

Επιστροφή μεταφοράς και τροφοδοσία γραμμής CRLF

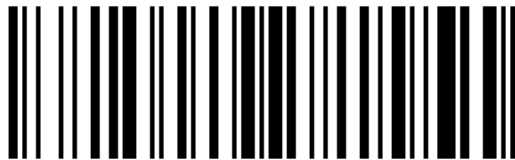

Διακοπή γραμμής LF

#### 9.4 Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI

##### Σημείωση


Μόνο ορισμένα πεδία AI ισχύουν και απαιτούν ειδική υποστήριξη έκδοσης.



ακατέργαστη μορφή (προεπιλογή)



Προσθέστε αγκύλες

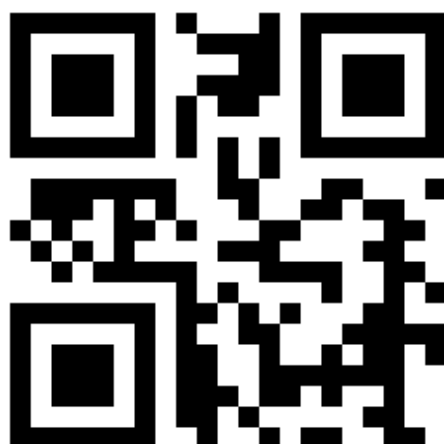


Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε με CR



Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε τις με TAB

## 10 Λειτουργία ανάγνωσης

### 10.1 Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα

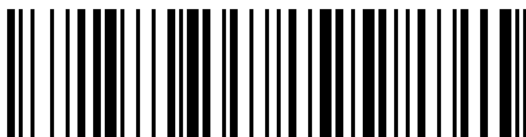

Λειτουργία σάρωσης πλήκτρων (προεπιλογή)



Λειτουργία συνεχούς σάρωσης

#### Σημείωση


Η λειτουργία συνεχούς σάρωσης είναι κατάλληλη για σενάρια συνεχούς γρήγορης σάρωσης. Πατήστε το κουμπί Trigger για να ενεργοποιήσετε την έναρξη ή τη διακοπή.



Λειτουργία σάρωσης παλμών πλήκτρων

#### Σημείωση

Η αποκωδικοποίηση αρχίζει όταν ανιχνευτεί μεταβολή της στάθμης ενεργοποίησης που διατηρείται για περίπου 30 ms και σταματά όταν ανιχνευτεί νέα μεταβολή. Τερματίζεται επίσης μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση ή λήξη του χρονικού ορίου.

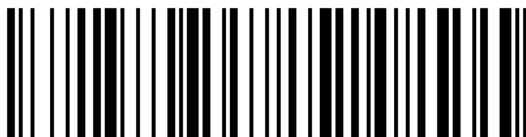

Λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

#### Σημείωση

Η λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα.



Λειτουργία μαζικής σάρωσης (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

### Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης

Αυτή η παράμετρος ορίζει τη μέγιστη διάρκεια της αποκωδικοποίησης σε μία προσπάθεια σάρωσης. Εισαγάγετε τετραψήφια τιμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Προεπιλογή: 3000 ms·εύρος: 0500-9999 ms.



3 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



6 δευτερόλεπτα

### Χρόνος μεσοδιαστήματος

Αυτή η παράμετρος ορίζει το διάστημα μεταξύ δύο αναγνώσεων στη συνεχή λειτουργία. Εισαγάγετε τετραψήφια τιμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Προεπιλογή: 0500 ms·εύρος: 0100-9999 ms.



0,5 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



1 δευτερόλεπτο

## 11 Ρυθμίσεις ρολογιού RTC

### **i** Σημείωση

Ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν RTC.

### 11.1 Μορφή εξόδου

### **i** Σημείωση

Η χρονική σήμανση μπορεί να διορθωθεί σαρώνοντας τον κωδικό ρύθμισης. Η λειτουργία διόρθωσης RTC του ηλεκτρονικού εγχειριδίου περιλαμβάνει ήδη τη ζώνη ώρας και το ερώτημα είναι η τοπική ώρα. η ώρα μπορεί επίσης να συγχρονιστεί μέσω του Bluetooth SDK.

### **i** Παράδειγμα

Παράδειγμα μορφής εντολής διόρθωσης χρονικής σφραγίδας: %RTCTIME#21/12/24, 01:58:06+32.

Εάν το διαδραστικό εργαλείο HTML δεν είναι διαθέσιμο, αντικαταστήστε τα σύμβολα κράτησης θέσης όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα και επαληθεύστε την εντολή.

%RTCTIME#YY/MM/DD, hh:mm:ss<quarter-hour-timezone>#



Απενεργοποιήστε τις χρονικές σημάνσεις



Ενεργοποίηση χρονικής σήμανσης (επίθημα)



Ενεργοποίηση χρονικής σήμανσης (πρόθεμα)

## 11.2 οριοθέτης

Ο γραμμωτός κώδικας και η ώρα διαχωρίζονται από προεπιλογή με Tab. Εάν πρέπει να το τροποποιήσετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε τον κωδικό ρύθμισης:

```
%RTCSTAMP#Sx
```

**x**

Τιμή ASCII. Το δεκαεξαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί με \X συν δύο χαρακτήρες και το εύρος χαρακτήρων είναι 0~9, A~F.



Tab οριοθετημένο (προεπιλογή)



RS χωρισμένο



ερωτηματικό διαχωρισμένο

## 12 Ρυθμίσεις Mod

### 12.1 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης

**Λειτουργία ανάγνωσης**

**Κοινοί τρόποι ανάγνωσης**

**κράτημα κλειδιού**

Στη λειτουργία παρατεταμένου πατήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση. Η απελευθέρωση του πλήκτρου, η επιτυχής αποκωδικοποίηση ή η λήξη του χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης τερματίζει την περίοδο σάρωσης.



κράτημα κλειδιού

### Σκανδάλη με ένα κουμπί

Στη λειτουργία ενεργοποίησης με ένα πάτημα, πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Η απελευθέρωση του πλήκτρου δεν διακόπτει τη σάρωση· η περίοδος σάρωσης τερματίζεται μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση ή όταν λήξει το χρονικό όριο αποκωδικοποίησης.



Σκανδάλη με ένα κουμπί

### συνεχής λειτουργία

Μετά τη ρύθμιση, η μονάδα ανάγνωσης αρχίζει αμέσως τη σάρωση χωρίς ενεργοποίηση. Μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση ή λήξη του χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης, περιμένει να παρέλθει το διάστημα σάρωσης και αρχίζει αυτόματα την επόμενη περίοδο σάρωσης.



συνεχής λειτουργία

### Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης

Στη λειτουργία παρουσίασης, η μονάδα ανάγνωσης παρακολουθεί τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος και αρχίζει τη σάρωση όταν αυτή αλλάξει. Μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση ή λήξη του χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης, η περίοδος σάρωσης τερματίζεται και η παρακολούθηση της φωτεινότητας συνεχίζεται.



Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης

## Ευαισθησία

Η ευαισθησία αναφέρεται στον βαθμό ανίχνευσης αλλαγών σκηνής στη λειτουργία ανάγνωσης αισθητήρα. Όταν η μονάδα ανάγνωσης καθορίσει ότι ο βαθμός αλλαγής σκηνής πληροί τις απαιτήσεις, θα αλλάξει από την κατάσταση παρακολούθησης στην κατάσταση ανάγνωσης.



\* Υψηλή ευαισθησία



μέτρια ευαισθησία



Χαμηλή ευαισθησία

## Ρύθμιση διάρκειας σταθεροποίησης εικόνας

Ο χρόνος σταθεροποίησης εικόνας αναφέρεται στο χρόνο που η μονάδα ανάγνωσης που ανιχνεύει αλλαγές σκηνής πρέπει να περιμένει να σταθεροποιηθεί η εικόνα πριν διαβάσει τον κώδικα στη λειτουργία ανάγνωσης αισθητήρα. Το εύρος ρύθμισης χρόνου σταθεροποίησης εικόνας είναι: 0-65535 ms και η προεπιλεγμένη τιμή είναι: 300 ms.

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Διάρκεια σταθεροποίησης».



Χρόνος σταθεροποίησης εικόνας

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια είναι 100 ms, σαρώστε 1, 0, 0. εάν η διάρκεια είναι 1005 ms, σαρώστε 1, 0, 0, 5

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Γρήγορη ρύθμιση διάρκειας σταθεροποίησης εικόνας



### Λειτουργία ενεργοποίησης εντολών

Χρησιμοποιήστε εντολές του κεντρικού υπολογιστή για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη σάρωση από τη μονάδα ανάγνωσης. Η επιτυχής αποκωδικοποίηση ή η λήξη του χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης τερματίζει την περίοδο σάρωσης. Για τις εντολές, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εντολών του προϊόντος.

### Σημείωση

Οι εντολές ενεργοποίησης και τερματισμού ισχύουν σε οποιαδήποτε λειτουργία

## ειδική λειτουργία ανάγνωσης

### Γρήγορη λειτουργία οθόνης

Αυτή η λειτουργία ειδικού σκοπού δεν διατίθεται στις τυπικές εκδόσεις του προϊόντος. Προορίζεται για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη αποκωδικοποίηση γραμμωτών κωδίκων σε οθόνες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή εάν χρειάζεστε αυτήν τη λειτουργία.

### Λειτουργία γρήγορης ανάγνωσης κώδικα

Αυτή η λειτουργία ειδικού σκοπού δεν διατίθεται στις τυπικές εκδόσεις του προϊόντος. Προορίζεται για γρήγορη αποκωδικοποίηση γραμμωτών κωδίκων σε έντυπα μέσα από σταθερούς μηχανισμούς σάρωσης, σαρωτές παρουσίασης και παρόμοια προϊόντα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

### Ενιαία ώρα ανάγνωσης

Η διάρκεια μιας ανάγνωσης ενός κώδικα αναφέρεται στον μεγαλύτερο χρόνο προσπάθειας ανάγνωσης που επιτρέπεται μετά την ενεργοποίηση της ανάγνωσης και την αποτυχία ανάγνωσης με επιτυχία. Όταν ξεπεραστεί αυτός ο χρόνος, η κατάσταση ανάγνωσης θα τερματιστεί. Το εύρος του χρόνου ανάγνωσης ενός κωδικού είναι: 0-65535ms, προεπιλογή: 5000ms.

### Ενιαία ρύθμιση χρόνου ανάγνωσης

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «μονής ώρας ανάγνωσης».



Ενιαία ώρα ανάγνωσης

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια είναι 100 ms, σαρώστε 1, 0, 0. εάν η διάρκεια είναι 1005 ms, σαρώστε 1, 0, 0, 5

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Γρήγορη ρύθμιση του χρόνου μεμονωμένης ανάγνωσης



### Καθυστέρηση ίδιου κωδικού

Για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων στη συνεχή λειτουργία και στη λειτουργία παρουσίας, ο μονάδα ανάγνωσης απορρίπτει τον ίδιο γραμμωτό κώδικα έως ότου παρέλθει η καθυστέρηση ίδιου κωδικού. Εύρος: 0-65535 ms. Προεπιλογή: 0 ms.

### Ρύθμιση καθυστέρησης ίδιου κώδικα

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Καθυστέρηση ίδιου κώδικα»



Καθυστέρηση ίδιου κωδικού

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το διάστημα είναι 100 ms, σαρώστε 1, 0, 0. εάν το διάστημα είναι 1005 ms, σαρώστε 1, 0, 0, 5

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Γρήγορη ρύθμιση καθυστέρησης ίδιου κωδικού

|                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* 0 ms                                                    | <br>100ms     |
| <br>300ms                                                     | <br>500ms     |
| <br>1000ms                                                   | <br>3000ms   |
| <br>5000ms                                                  | <br>10000ms |
| <br>Απεριόριστη καθυστέρηση (μην διαβάζετε τον ίδιο κωδικό) |                                                                                                  |

## Χρόνος διαστήματος ανάγνωσης

Το διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων σε συνεχή λειτουργία. Ανεξάρτητα από το αν η τελευταία ανάγνωση ήταν επιτυχής ή απέτυχε, θα εισέλθει αυτόματα στην επόμενη ανάγνωση μετά από αυτό το διάστημα. Αυτή η ρύθμιση ισχύει κυρίως για τη συνεχή λειτουργία

Προεπιλογή: 500ms, εύρος: 0-65535ms

## Ρύθμιση διαστήματος ανάγνωσης

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Reading Interval Time».



Χρόνος διαστήματος ανάγνωσης

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το διάστημα είναι 100 ms, σαρώστε 1, 0, 0. εάν το διάστημα είναι 1005 ms, σαρώστε 1, 0, 0, 5

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Ρυθμίστε γρήγορα το χρονικό διάστημα ανάγνωσης




## 12.2 Κινητήρας Code ID

### Ταυτότητα γραμμωτού κώδικα

#### AIM ID


Το AIM είναι η συντομογραφία του Automatic Identification Manufacturers (Automatic Identification Manufacturers Association). Το AIM ID ορίζει κωδικούς αναγνώρισης για διάφορους τυπικούς γραμμικούς κώδικες (οι χρήστες δεν μπορούν να προσαρμόσουν το AIM ID). Για συγκεκριμένους ορισμούς, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Λίστα AIM ID. Η μονάδα ανάγνωσης μπορεί να προσθέσει αυτόν τον κωδικό αναγνώρισης μπροστά από τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα μετά την αποκωδικοποίηση. Η μορφή είναι: «J» + γράμμα «C» + αριθμός «0», όπως το AIM ID του Code 128 είναι «JC0». Οι χρήστες μπορούν

να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους γραμμωτού κώδικα μέσω του AIM ID.

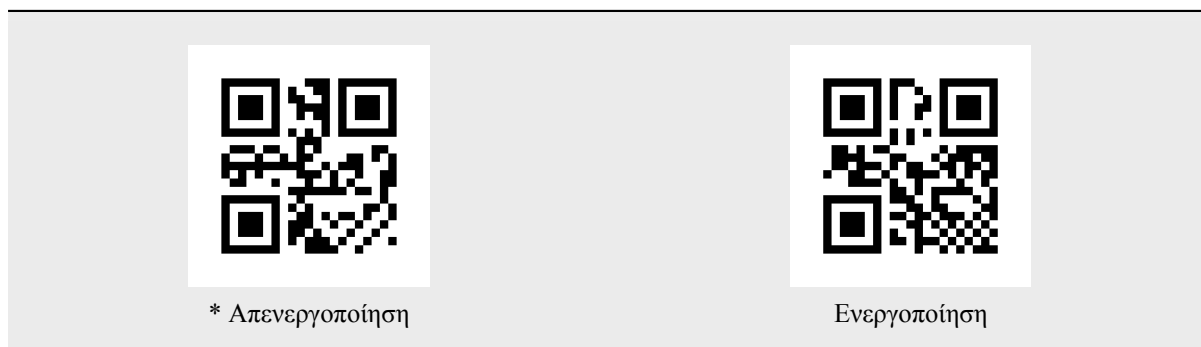

## Code ID

Οι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους γραμμωτού κώδικα μέσω του Code ID και ο Code ID χρησιμοποιεί έναν χαρακτήρα για αναγνώριση. Δείτε το Παράρτημα Β για συγκεκριμένους ορισμούς: λίστα Code ID

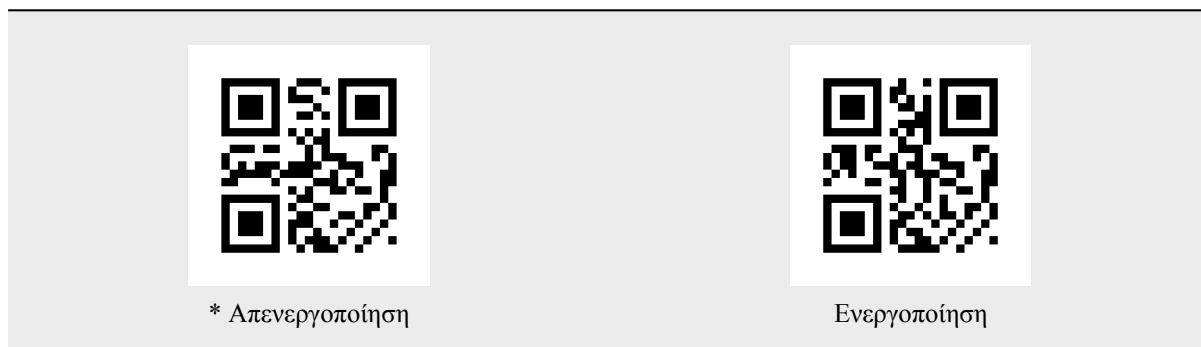

## Code ID

| κωδικό χαρακτήρα | Τύποι γραμμωτού κώδικα       |
|------------------|------------------------------|
| C                | Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 |
| F                | Code 39/Code 32              |
| J                | Code 11                      |
| B                | Codabar                      |
| K                | Code 93                      |
| E                | EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN       |
| U                | UPC-A/UPC-E                  |
| I                | ITF25                        |
| D                | IND25                        |
| S                | STD25                        |
| M                | MATRIX25                     |
| N                | NEC25/COOP25                 |
| P                | MSI Plessey                  |
| T                | TELEPEN                      |
| A                | Pharmacode One-Track         |
| W                | TRIOPTIC                     |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| κωδικό χαρακτήρα | Τύποι γραμμωτού κώδικα      |
|------------------|-----------------------------|
| H                | HONG KONG 2 of 5/CHINA POST |
| R                | GS1 DataBar/RSS             |
| q                | QR Code/Micro QR            |
| p                | PDF417/MicroPDF417          |
| d                | Data Matrix (DM)            |
| a                | Aztec Code                  |
| h                | Han Xin                     |
| m                | MaxiCode                    |
| t                | DotCode                     |
| g                | GM                          |
| o                | OCR                         |
| k                | Codablock A                 |
| f                | Codablock F                 |
| n                | Ταχυδρομικός κώδικας        |
| V                | Korea Post                  |

## AIM ID

| Τύποι γραμμωτού κώδικα       | AIM ID | εικονογραφώ |
|------------------------------|--------|-------------|
| Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 | ]εκ    | 0,1,2,4     |
| Code 39                      | ]Π.μ   | 0,1,3,4,5,7 |
| Code 32                      | ]X0    |             |
| Code 11                      | ]Xμ    | 0,1,3       |
| Codabar                      | ]Fm    | 0-1         |
| Code 93                      | ]Γμ    | 0-9,A-Z,a-m |
| EAN-13                       | ]E0    |             |
| EAN-8                        | ]E4    |             |
| ISSN                         |        |             |
| ISBN                         | ]E0    |             |
| UPC-A                        | ]E0    |             |
| UPC-E                        | ]E0    |             |
| UPC-E1                       | ]E1    |             |
| ITF25                        | ]Eγώ   | 0,1,3       |
| IND25                        | ]S0    |             |
| STD25                        | ]Rm    | 0,1,3       |
| MATRIX25                     | ]X0    |             |
| NEC25/COOP25                 | ]X0    |             |
| MSI Plessey                  | ]Mμ    | 0,1         |
| TELEPEN                      | ]Bμ    |             |
| Pharmacode One-Track         |        |             |
| TRIOPTIC                     |        |             |
| QR Code                      | ]Qm    | 0-6         |
| Micro QR                     | ]Qm    |             |
| PDF417                       | ]Lm    | 0-2         |
| MicroPDF417                  | ]Lm    | 3,4,5       |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 3 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Τύποι γραμμωτού κώδικα | AIM ID | εικονογραφώ |
|------------------------|--------|-------------|
| Data Matrix (DM)       | ]δμ    | 0-6         |
| Aztec Code             | ]zm    | 0-9,A-C     |
| Han Xin                | ]X0    |             |
| MaxiCode               | ]Εμ    | 0-3         |
| DotCode                | ]X0    |             |
| GM                     | ]X0    |             |
| Codablock A            | ]O6    | 0,1,4,5,6   |
| Codablock F            | ]Oμ    | 0,1,4,5,6   |
| GS1 DataBar/RSS        | ]ε0    |             |
| Korea Post             | ]X0    |             |

## 12.3 Μορφή εξόδου κινητήρα

### Χαρακτήρας τερματισμού

Προκειμένου ο κεντρικός υπολογιστής να διακρίνει γρήγορα τα τρέχοντα αποτελέσματα ανάγνωσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία χαρακτήρα τερματισμού και η μονάδα ανάγνωσης θα προσαρτήσει τον αντίστοιχο τελικό χαρακτήρα μετά την έξοδο των δεδομένων.



Απενεργοποίηση



Επιστροφή μεταφοράς και τροφοδοσία γραμμής



\* Εισαγωγή



Tab



Εισαγάγετε Enter

## Τροφοδοσία γραμμής και επιστροφή μεταφοράς

Η τροφοδοσία γραμμής (\n) και η τροφοδοσία γραμμής επιστροφής μεταφοράς (\r\n) μετατρέπονται και οι δύο σε μεταγωγική επιστροφή (\r).



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Διακόπτης URL

Για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση γραμμωτών κωδίκων με πληροφορίες URL κατά την ανάγνωση γραμμωτών κωδίκων προϊόντων ή σε ορισμένες άλλες ειδικές εφαρμογές, αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιήσει την αναγνώριση γραμμωτών κωδίκων με πληροφορίες URL, όπως απαιτείται.



\* Ενεργοποίηση κώδικα διεύθυνσης URL



Απενεργοποιήστε τους κωδικούς URL

## Λειτουργία τιμολόγησης

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η μονάδα κανονικά στο σύστημα τιμολόγησης, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν και να εξάγουν τη μορφή του κωδικού τιμολογίου σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης.

#### Σημείωση

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει τιμολόγηση κωδικού QR Alipay, αλλά δεν υποστηρίζει τιμολόγηση κωδικού QR WeChat.

### Διακόπτης λειτουργίας τιμολόγησης



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Τύπος τιμολογίου



\* Ειδικό εισιτήριο



Λαϊκή ψήφος

### Ο κανόνας GS1 ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποιήστε τους κανόνες GS1 και περικλείστε τμήματα τεχνητής νοημοσύνης σε παρενθέσεις.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## 12.4 Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα

Παγκόσμιες λειτουργίες γραμμωτού κώδικα  
καθολικός διακόπτης



Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



\* προεπιλογή

## Καθολικός διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 1D



Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



\* προεπιλογή

## Καθολικός διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 2D

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Απενεργοποίηση                                                                    | Ενεργοποίηση                                                                       |
|  |                                                                                    |
| * προεπιλογή                                                                      |                                                                                    |

## Επίπεδο ασφαλείας γραμμωτού κώδικα


Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα πιθανών σφαλμάτων κώδικα κατά την ανάγνωση γραμμωτού κώδικα υπό ακραίες συνθήκες, παρέχονται εδώ 5 επίπεδα ασφαλείας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο χειρότερη θα είναι η εμπειρία ανάγνωσης.



### Αναγνώριση πολλαπλών κωδικών

Σε ειδικά σενάρια εφαρμογών, πρέπει να διαβάζονται πολλαπλοί γραμμικοί κώδικες ταυτόχρονα. Η ανάγνωση του παρακάτω κωδικού ρύθμισης θα ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την ανάγνωση πολλαπλών κωδικών.

### Πρέπει να διαβάσετε πολλούς κωδικούς

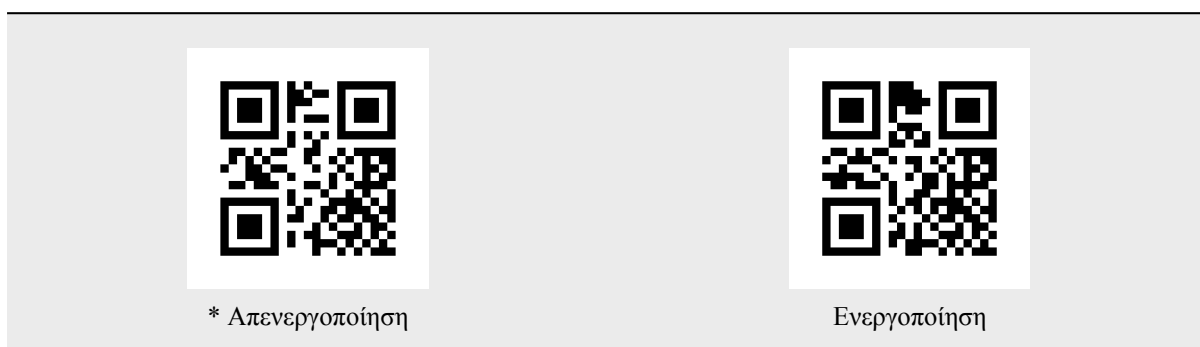

## Διαβάστε πολλούς κωδικούς




## Καθολικός διακόπτης ανεστραμμένου χρώματος

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση αντι-στροφής γραμμικού κώδικα.

### Σημείωση

Ο γενικός διακόπτης αντίστροφου χρώματος θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απόδοση του εξοπλισμού ανάγνωσης. Οι γραμμωτοί κώδικες που χρησιμοποιούνται συνήθως έχουν ξεχωριστούς διακόπτες αντίστροφου χρώματος. Συνιστάται να τα ενεργοποιείτε ξεχωριστά.

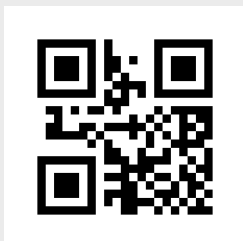

\* Απενεργοποίηση




Ενεργοποίηση

## Μερικός αντίστροφος χρωματικός διακόπτης

### Code 128 αντίστροφος χρωματικός διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Code 128. Αυτή η ρύθμιση ισχύει επίσης για GS1-128

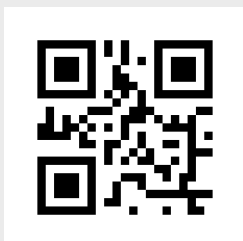

\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Διακόπτης αναστροφής χρώματος EAN/UPC

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων EAN/UPC.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### ITF25 αντίστροφος χρωματικός διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων ITF25.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Code 39 αντίστροφος χρωματικός διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Code 39.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Αντίστροφος χρωματικός διακόπτης Codabar

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων Codabar.




\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Κωδικός 93 αντίστροφος χρωματικός διακόπτης


Διαβάστε τον ακόλουθο κώδικα ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστροφη έγχρωμη ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων του Κώδικα 93.

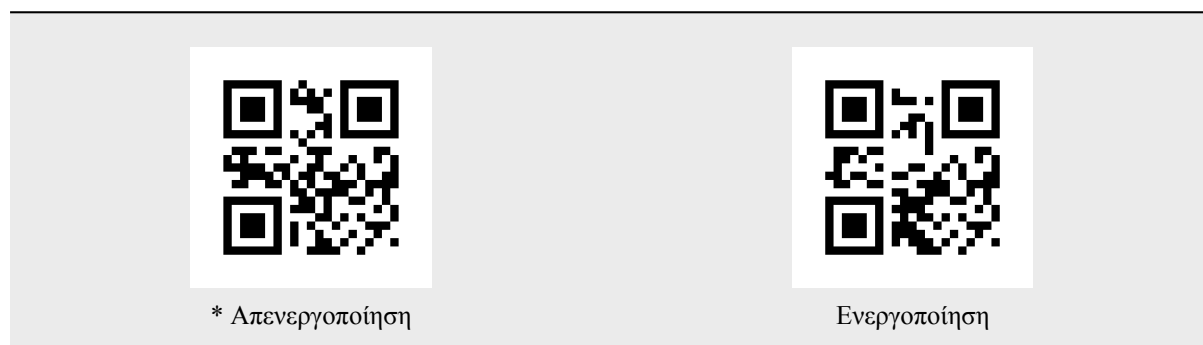

## Code 128

### Διακόπτης Code 128

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Code 128.

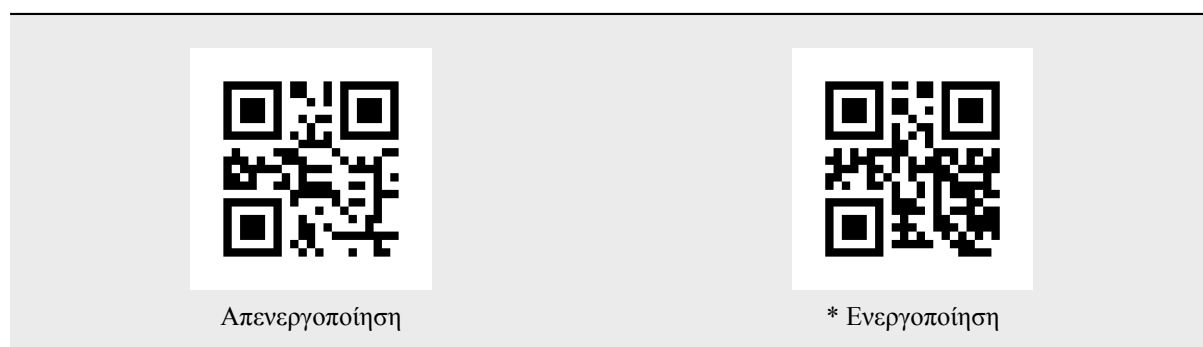

## Code 128 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του ελάχιστου μήκους του Code 128. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο εύελικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Code 128 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους: >!000012XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Code 128, εάν το ελάχιστο μήκος έχει οριστεί σε 2, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000122.

Για παράδειγμα: Code 128, εάν το ελάχιστο μήκος έχει οριστεί σε 12, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00001212.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Code 128 ελάχιστο μήκος».



Code 128 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Code 128 μέγιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του Code 128. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Code 128 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους: >!000013XX. Το XX ρυθμίζει τη μεταβλητή, το δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Code 128 Το μέγιστο μήκος έχει οριστεί σε 9 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000139.

Για παράδειγμα: Code 128 Το μέγιστο μήκος ορίζεται σε 20 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00001320.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Code 128 μέγιστο μήκος».



Code 128 μέγιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Επίπεδο ασφαλείας Code 128

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφάλειας του γραμμικού κώδικα, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό σφάλματος και το αποτέλεσμα ανάγνωσης κώδικα θα επηρεαστεί επίσης σε κάποιο βαθμό.



\* Χαμηλό



μέσο



ψηλά

### UCC/EAN-128/GS1-128

#### Διακόπτης GS1 128

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα GS1 128.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### GS1 128 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του GS1 128. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

GS1 128 ελάχιστο μήκος κωδικού ρύθμισης μορφή περιεχομένου: >!000022XX. Το XX είναι η μεταβλητή ρύθμισης, δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος GS1 128 έχει οριστεί σε 2, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000222.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος GS1 128 έχει οριστεί σε 12, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00002212.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «GS1 128 ελάχιστο μήκος».



GS1 128 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## GS1 128 μέγιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του μέγιστου μήκους του GS1 128. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

GS1 128 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους: >!000023XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Το μέγιστο μήκος GS1 128 έχει οριστεί στο 9, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000239.

Για παράδειγμα: Το μέγιστο μήκος GS1 128 έχει οριστεί σε 20, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00002320.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «GS1 128 μέγιστο μήκος».



GS1 128 μέγιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## EAN-8

### Διακόπτης EAN-8

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα EAN-8.



Απενεργοποίηση




\* Ενεργοποίηση

### ΕΑΝ-8 μετάδοση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ΕΑΝ-8 μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου.



Απενεργοποίηση

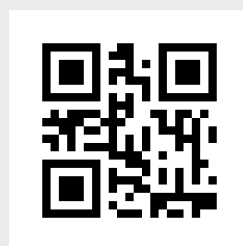

\* Ενεργοποίηση

### ΕΑΝ-8 Διαβάστε διψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ΕΑΝ-8 μπορεί να διαβάσει τον 2ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### ΕΑΝ-8 Διαβάστε 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ΕΑΝ-8 μπορεί να διαβάσει τον 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διαβάστε μόνο με πρόσθετο κωδικό EAN-8

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα διαβάζεται μόνο το EAN-8 με πρόσθετο κωδικό



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## EAN-13

### Διακόπτης EAN-13

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα EAN-13.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### EAN-13 μετάδοση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το EAN-13 μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### ΕΑΝ-13 Διαβάστε διψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ΕΑΝ-13 μπορεί να διαβάσει τον 2ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### ΕΑΝ-13 Διαβάστε 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ΕΑΝ-13 μπορεί να διαβάσει τον 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διαβάστε μόνο με πρόσθετο κωδικό ΕΑΝ-13

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα διαβάζεται μόνο ΕΑΝ-13 με πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## ISSN

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα ISSN.

### Σημείωση

Απενεργοποιήστε το ISSN, το ISSN θα αντιμετωπίζεται ως EAN-13



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## ISBN

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα ISBN.

### Σημείωση

Απενεργοποιήστε το ISBN, το ISBN θα αντιμετωπίζεται ως EAN-13



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## UPC-E

### Διακόπτης UPC-E

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα UPC-E.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### UPC-E μετάδοση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### UPC-E Διαβάστε διψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μπορεί να διαβάσει τον 2ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### UPC-E Διαβάστε 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μπορεί να διαβάσει τον 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διαβάστε μόνο με πρόσθετο κωδικό UPC-E

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα διαβάζεται μόνο ο πρόσθετος κωδικός UPC-E.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Χαρακτήρας συστήματος μετάδοσης «0»

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μεταδίδει τον χαρακτήρα συστήματος «0».



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### UPC-E έως UPC-A

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E θα μετατραπεί σε UPC-A.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διακόπτης UPC-E1

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα διαβάζεται το UPC-E1.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Μετάδοση εθνικού χαρακτήρα «0»

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μεταδίδει τον εθνικό χαρακτήρα «0».



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## UPC-A

### Διακόπτης UPC-A

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα UPC-A.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### UPC-A μετάδοση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-A μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### UPC-A Διαβάστε διψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-A μπορεί να διαβάσει τον 2ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### UPC-A Διαβάστε 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-A μπορεί να διαβάσει τον 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διαβάστε μόνο με πρόσθετο κωδικό UPC-A

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα διαβάζεται μόνο ο πρόσθετος κωδικός UPC-A.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Χαρακτήρας συστήματος μετάδοσης «0»

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-A μεταδίδει χαρακτήρες συστήματος.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Μετάδοση εθνικού χαρακτήρα «0»

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το UPC-E μεταδίδει τον εθνικό χαρακτήρα «0». (Θα οριστεί εάν το UPC-A θα μετατραπεί σε EAN-13)



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### ITF25

#### Διακόπτης ITF25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων ITF25.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Επαλήθευση ψηφίου ελέγχου ITF25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου ITF25 έχει επαληθευτεί.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Μετάδοση ψηφίου ελέγχου ITF25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου ITF25.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Ελάχιστο μήκος ITF25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους ITF25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους ITF25: >!0000B3XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του ITF25 οριστεί σε 2, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000B32.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του ITF25 έχει οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000B312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος ITF25».



Ελάχιστο μήκος ITF25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Μέγιστο μήκος ITF25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του ITF25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους ITF25: >!0000B4XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του ITF25 έχει οριστεί στο 9, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000B49.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του ITF25 έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0000B420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «μέγιστο μήκος ITF25».



Μέγιστο μήκος ITF25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Κυβέρνηση/Τραπεζικός Κώδικας Βραζιλίας



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### NEC25/COOP25

#### Διακόπτης NEC25

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα NEC25.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Επαλήθευση ψηφίου ελέγχου NEC25

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου NEC25 είναι επαληθευμένο.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Μετάδοση ψηφίου ελέγχου NEC25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου NEC25.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## ελάχιστο μήκος NEC25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του ελάχιστου μήκους του NEC25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους NEC25: >!000103XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του NEC25 οριστεί στο 2, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001032.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του NEC25 οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00010312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «ελάχιστο μήκος NEC25».



ελάχιστο μήκος NEC25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Μέγιστο μήκος NEC25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του NEC25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους NEC25: >!000104XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του NEC25 οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001049.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του NEC25 οριστεί στο 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00010420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «μέγιστο μήκος NEC25».



Μέγιστο μήκος NEC25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## MATRIX25

### Διακόπτης MATRIX25

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα MATRIX25.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Επαλήθευση ψηφίου ελέγχου MATRIX25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου MATRIX25 έχει επαληθευτεί.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Μετάδοση ψηφίου ελέγχου MATRIX25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου MATRIX25.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## MATRIX25 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του MATRIX25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος στη χρήση. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κώδικα ρύθμισης ελάχιστου μήκους MATRIX25: >!000113XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του MATRIX25 οριστεί στο 2, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001132.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του MATRIX25 οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00011312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «MATRIX25 ελάχιστο μήκος».



MATRIX25 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Μέγιστο μήκος MATRIX25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του MATRIX25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κώδικα ρύθμισης μέγιστου μήκους MATRIX25: >!000114XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του MATRIX25 οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001149.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του MATRIX25 οριστεί στο 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00011420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «MATRIX25 μέγιστο μήκος».



Μέγιστο μήκος MATRIX25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση




Σίγουρος

## IND25

### Διακόπτης IND25

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων IND25.

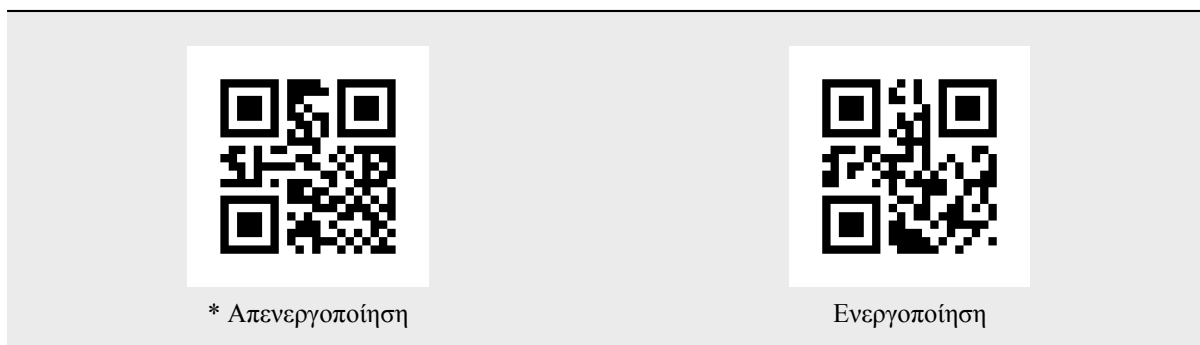

### Ελάχιστο μήκος IND25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του ελάχιστου μήκους του IND25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους IND25: >!000123XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του IND25 οριστεί σε 2, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001232.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του IND25 έχει οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00012312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος IND25»



Ελάχιστο μήκος IND25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Μέγιστο μήκος IND25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του IND25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος στη χρήση. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους IND25: >!000124XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του IND25 έχει οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001249.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του IND25 έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00012420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «IND25 μέγιστο μήκος».



Μέγιστο μήκος IND25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## STD25

### Διακόπτης STD25

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα STD25.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### STD25 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του STD25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους STD25: >!000133XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του STD25 οριστεί στο 2, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001332.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του STD25 οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00013312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «STD25 ελάχιστο μήκος».



STD25 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Μέγιστο μήκος STD25

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του STD25. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους STD25: >!000134XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του STD25 οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001349.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του STD25 οριστεί στο 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00013420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «μέγιστο μήκος STD25».



Μέγιστο μήκος STD25

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Code 39

### Διακόπτης Code 39

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Code 39.




Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Code 39 επαλήθευση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου Code 39 έχει επαληθευτεί.

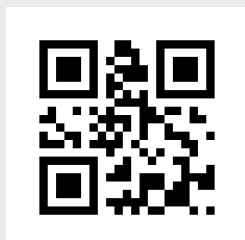

\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Code 39 μετάδοση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου Code 39.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Code 39 έναρξη μετάδοσης χαρακτήρων/τελικού χαρακτήρα

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται ο χαρακτήρας έναρξης/τελικός χαρακτήρας Code 39.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Διακόπτης Code 39 FULL ASCII

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Code 39 FULL ASCII.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Code 39 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του ελάχιστου μήκους του Code 39. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Code 39 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους: >!000145XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Code 39, εάν το ελάχιστο μήκος έχει οριστεί σε 2, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001452.

Για παράδειγμα: Code 39, εάν το ελάχιστο μήκος έχει οριστεί σε 12, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00014512.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Code 39 ελάχιστο μήκος».



Code 39 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Code 39 μέγιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση του μέγιστου μήκους του Code 39. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Code 39 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους: >!000146XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Code 39 Το μέγιστο μήκος έχει οριστεί σε 9 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001469.

Για παράδειγμα: Code 39 Το μέγιστο μήκος ορίζεται σε 20 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00014620.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Code 39 μέγιστο μήκος».



Code 39 μέγιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση




Σίγουρος

## Κωδικός 32 διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να μετατρέψετε τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Code 39 σε Κωδικός 32



\* Απενεργοποίηση

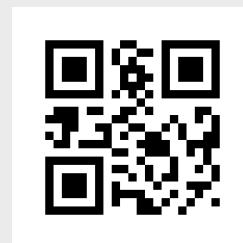

Ενεργοποίηση

## Κωδικός 32 πρόθεμα

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το πρόθεμα Code 32.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Κωδικός 32 επαλήθευση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ρυθμίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου Code 32 είναι επαληθευμένο.



\* Απενεργοποίηση




Ενεργοποίηση

## Κωδικός 32 μετάδοση ψηφίων ελέγχου

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ρυθμίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου Code 32.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.

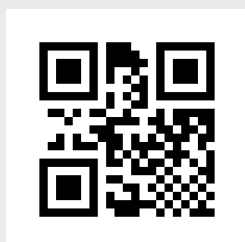

\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Codabar

### Διακόπτης Codabar

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα Codabar.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Επαλήθευση ψηφίου ελέγχου Codabar

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου Codabar είναι επαληθευμένο.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Μετάδοση ψηφίου ελέγχου Codabar

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου Codabar.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Μετάδοση χαρακτήρων έναρξης/τελικού χαρακτήρα γραμμής κωδικοποίησης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται ο χαρακτήρας έναρξης/τελικός χαρακτήρας του Codabar.




Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Μορφή χαρακτήρων έναρξης/τελικού χαρακτήρα γραμμής κωδικοποίησης

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε τη μορφή χαρακτήρων έναρξης/τελικού χαρακτήρα του Codabar.

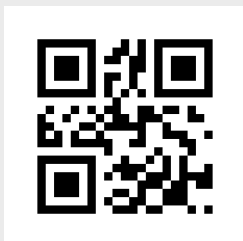


\* Συνήθης μορφή ABCD



Μορφή ABCD/TN\*E

## Codabar πεζών χαρακτήρων έναρξης/τελικού χαρακτήρα

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν ο χαρακτήρας έναρξης/τελικός χαρακτήρας του Codabar είναι κεφαλαίος ή πεζός.

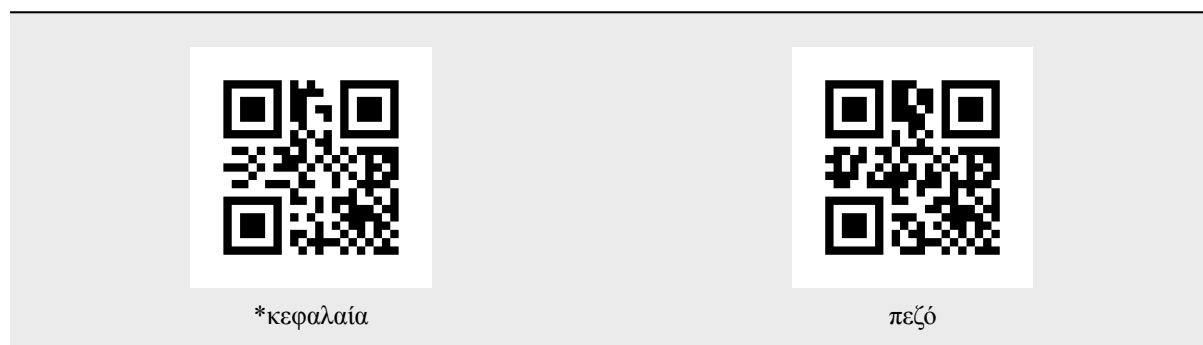

## Ελάχιστο μήκος Codabar

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του Codabar. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους Codabar: >!000156XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του Codabar έχει οριστεί σε 2, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001562.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του Codabar έχει οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00015612.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος Codabar»



Ελάχιστο μήκος Codabar

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Μέγιστο μήκος Codabar

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του μέγιστου μήκους του Codabar. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος είναι πιο ευέλικτος για περισσότερους χρήστες. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους Codabar: >!000157XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του Codabar έχει οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001579.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του Codabar έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00015720.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μέγιστο μήκος Codabar»



Μέγιστο μήκος Codabar

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση




Σίγουρος

## Code 93

### Κωδικός 93 διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων του Κώδικα 93.

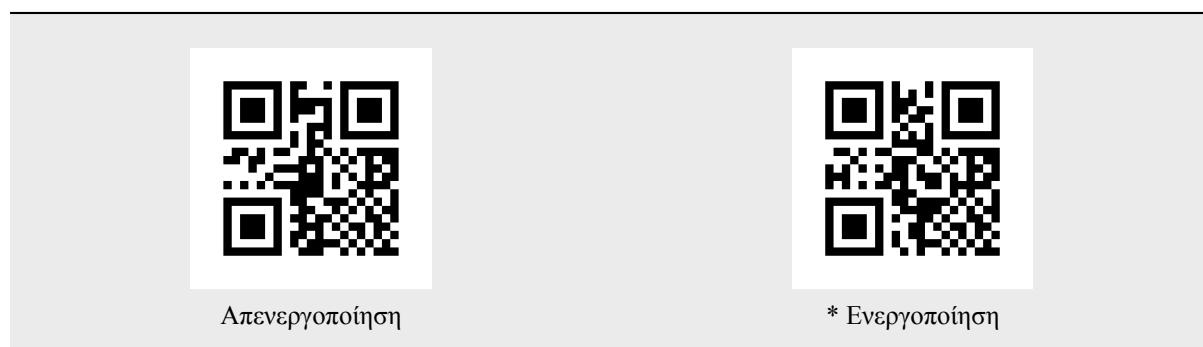

### Κωδικός 93 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του Κωδικού 93. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Κωδικός 93 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους: >!000163XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος του κωδικού 93 έχει οριστεί στο 2 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001632.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος του κωδικού 93 έχει οριστεί στο 12, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00016312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος Code 93»



Κωδικός 93 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Κωδικός 93 μέγιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του μέγιστου μήκους του Κωδικού 93. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος είναι πιο ευέλικτος για περισσότερους χρήστες. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Κωδικός 93 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης μέγιστου μήκους: >!000164XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης, με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Το μέγιστο μήκος του κωδικού 93 έχει οριστεί στο 9, τότε το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001649.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του Κωδικού 93 έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00016420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μέγιστο μήκος Code 93»



Κωδικός 93 μέγιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Code 11

### Κωδικός 11 διακόπτης

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων του Κώδικα 11.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Κωδικός 11 επαλήθευση ψηφίου ελέγχου

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου Κωδικός 11 είναι επαληθευμένο.



\* Καμία επαλήθευση



Ένα ψηφίο ελέγχου



2ψήφιο άθροισμα ελέγχου

### Κωδικός 11 μετάδοση ψηφίων ελέγχου

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου Κωδικός 11.

 Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Κωδικός 11 ελάχιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του Κωδικού 11. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Κωδικός 11 Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους: >!000173XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του Κωδικού 11 οριστεί σε 2, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001732.

Για παράδειγμα: εάν το ελάχιστο μήκος του Κωδικού 11 έχει οριστεί σε 12, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00017312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος Code 11»



Κωδικός 11 ελάχιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## Κωδικός 11 μέγιστο μήκος

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του μέγιστου μήκους του Κωδικού 11. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Κωδικός 11 Μορφή περιεχομένου κώδικα ρύθμισης μέγιστου μήκους: >!000174XX. Το XX είναι μια μεταβλητή ρύθμισης με δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του Code 11 έχει οριστεί στο 9, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001749.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του Κωδικού 11 έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00017420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μέγιστο μήκος Code 11»



Κωδικός 11 μέγιστο μήκος

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## MSI Plessey

### Διακόπτης MSI Plessey

Διαβάστε τον παρακάτω κώδικα ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα MSI Plessey.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Επαλήθευση ψηφίου ελέγχου MSI Plessey

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το ψηφίο ελέγχου MSI Plessey είναι επαληθευμένο.



\* Έλεγχος μονού χαρακτήρα MOD10



Έλεγχος διπλού χαρακτήρα MOD10/MOD10



MOD10/MOD11 διπλός έλεγχος χαρακτήρων

### Μετάδοση ψηφίων ελέγχου MSI Plessey

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου MSI Plessey.

 Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφίο ελέγχου μετάδοσης, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία επαλήθευσης ψηφίου ελέγχου.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

### Ελάχιστο μήκος MSI Plessey

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του ελάχιστου μήκους του MSI Plessey. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κωδικού ρύθμισης ελάχιστου μήκους MSI Plessey: >!000193XX. Το XX ρυθμίζει τη μεταβλητή, το δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος MSI Plessey έχει οριστεί σε 2 και, στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!0001932.

Για παράδειγμα: Το ελάχιστο μήκος του MSI Plessey έχει οριστεί σε 12, τότε το περιεχόμενο του κώδικα ρύθμισης είναι: >!00019312.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ελάχιστο μήκος MSI Plessey»



Ελάχιστο μήκος MSI Plessey

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το ελάχιστο μήκος είναι 2 ψηφία, σαρώστε 2. εάν το ελάχιστο μήκος είναι 12 ψηφία, σαρώστε 1,2

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

### Μέγιστο μήκος MSI Plessey

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον ορισμό του μέγιστου μήκους του MSI Plessey. Η πρώτη μέθοδος απαιτεί από τον χρήστη να δημιουργήσει έναν κωδικό QR, ο οποίος τείνει να ορίζεται από περισσότερους χρήστες και είναι πιο ευέλικτος. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να σαρώσει τον κωδικό ρύθμισης σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τα βήματα.

Μέθοδος 1:

Μορφή περιεχομένου κώδικα ρύθμισης μέγιστου μήκους MSI Plessey: >!000194XX. Το XX ρυθμίζει τη μεταβλητή, το δεκαδικό εύρος 0-255.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του MSI Plessey έχει οριστεί στο 9, τότε το περιεχόμενο του κώδικα ρύθμισης είναι: >!0001949.

Για παράδειγμα: εάν το μέγιστο μήκος του MSI Plessey έχει οριστεί σε 20, το περιεχόμενο του κωδικού ρύθμισης είναι: >!00019420.

Μέθοδος δύο:

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μέγιστο μήκος MSI Plessey»



Μέγιστο μήκος MSI Plessey

Σαρώστε τον «Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης». Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μήκος είναι 9 ψηφία, σαρώστε 9. εάν το μέγιστο μήκος είναι 20 ψηφία, σαρώστε 2,0

Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «OK» για να τερματίσετε τη ρύθμιση



Σίγουρος

## GS1 DataBar/RSS

Διαβάστε τον ακόλουθο κώδικα ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα GS1 DataBar.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Composite Code

Διαβάστε τον ακόλουθο κώδικα ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδικών Σύνθετου Κώδικα.

### Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε τον Σύνθετο Κώδικα, ενεργοποιήστε πρώτα έναν ξεχωριστό αντίστοιχο κωδικό.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## TELEPEN

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα TELEPEN.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## TRIOPTIC

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση γραμμικού κώδικα TRIOPTIC.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα XONGK KONGK 2 από 5.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Korea Post

Διαβάστε τον ακόλουθο κώδικα ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων KOREA POST/Korea Post. Το μήκος του γραμμικού κώδικα πρέπει να είναι 6 byte.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Μετάδοση ψηφίου ελέγχου KOREA POST

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν θα μεταδίδεται το ψηφίο ελέγχου KOREA POST.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Τα δεδομένα KOREA POST αντιστράφηκαν



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## PDF417

### Διακόπτης PDF417

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα PDF417.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

## Αντίστροφη ανάγνωση PDF417

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ρυθμίσετε εάν ο κωδικός PDF417 μπορεί να διαβαστεί προς τα εμπρός/πίσω.



\* Διαβάστε μόνο θετικά χρώματα



Διαβάστε μόνο αντίστροφο χρώμα



Διαβάζεται τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά χρώματα

## QR Code

### Διακόπτης QR

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων QR.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

## Αντίστροφη ανάγνωση QR Code

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν το θετικό/αντίστροφο χρώμα QR Code μπορεί να διαβαστεί.



\* Διαβάστε μόνο θετικά χρώματα



Διαβάστε μόνο αντίστροφο χρώμα



Διαβάζεται τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά  
χρώματα

### Κατοπτρική ανάγνωση QR Code

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ορίσετε εάν η εικόνα QR Code μπορεί να διαβαστεί



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Data Matrix (DM)

#### Διακόπτης Data Matrix

Διαβάστε τον παρακάτω κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση του γραμμικού κώδικα Data Matrix.



Απενεργοποίηση



\* Ενεργοποίηση

### Αντίστροφη ανάγνωση Data Matrix

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ρυθμίσετε εάν ο θετικός/αντίστροφος κωδικός χρώματος Data Matrix μπορεί να διαβαστεί.



\* Διαβάστε μόνο θετικά χρώματα



Διαβάστε μόνο αντίστροφο χρώμα



Διαβάζεται τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά χρώματα

### Data Matrix Ανάγνωση καθρέφτη

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ρυθμίσετε εάν η εικόνα Data Matrix μπορεί να διαβαστεί



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Έλεγχος DM ECI



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## Aztec Code

Διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανάγνωση των γραμμωτών κωδίκων AZTEC CODE.



\* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

## 12.5 Κωδικός ρύθμισης κινητήρα

### Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης

Το παράρτημα περιέχει τους αριθμούς 0-9, γράμματα A-F; ματαίωση; επιβεβαιώστε τους κωδικούς ρύθμισης.



0



1



2



3



4



5



6



7




8



9



A

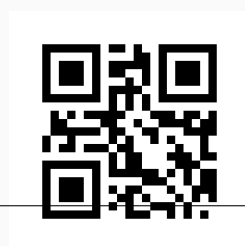

B

## 13 παράρτημα

### 13.1 Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων

Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII

00H-0FH

| HEX | CODE | *Διαμόρφωση0 | Config3   | Config1 | Config4 | Config2 Windows | Config5 Windows |
|-----|------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 00H | NUL  | NUL          | NUL       | Ctrl+@  | Ctrl+@  | ALT+000         | ALT+000         |
| 01H | SOH  | NUL          | NUL       | Ctrl+A  | Ctrl+A  | ALT+001         | ALT+001         |
| 02H | STX  | NUL          | NUL       | Ctrl+B  | Ctrl+B  | ALT+002         | ALT+002         |
| 03H | ETX  | NUL          | NUL       | Ctrl+C  | Ctrl+C  | ALT+003         | ALT+003         |
| 04H | EOT  | NUL          | NUL       | Ctrl+D  | Ctrl+D  | ALT+004         | ALT+004         |
| 05H | ENQ  | NUL          | NUL       | Ctrl+E  | Ctrl+E  | ALT+005         | ALT+005         |
| 06H | ACK  | NUL          | NUL       | Ctrl+F  | Ctrl+F  | ALT+006         | ALT+006         |
| 07H | BEL  | NUL          | NUL       | Ctrl+G  | Ctrl+G  | ALT+007         | ALT+007         |
| 08H | BS   | Backspace    | Backspace | Ctrl+H  | Ctrl+H  | ALT+008         | ALT+008         |
| 09H | HT   | TAB          | TAB       | TAB     | Ctrl+I  | ALT+009         | ALT+009         |
| 0AH | LF   | NUL          | Enter     | Ctrl+J  | Ctrl+J  | ALT+010         | ALT+010         |
| 0BH | VT   | TAB          | TAB       | Ctrl+K  | Ctrl+K  | ALT+011         | ALT+011         |
| 0CH | FF   | NUL          | NUL       | Ctrl+L  | Ctrl+L  | ALT+012         | ALT+012         |
| 0DH | CR   | Enter        | Enter     | Enter   | Ctrl+M  | Enter           | ALT+013         |
| 0EH | SO   | NUL          | NUL       | Ctrl+N  | Ctrl+N  | ALT+014         | ALT+014         |
| 0FH | SI   | NUL          | NUL       | Ctrl+O  | Ctrl+O  | ALT+015         | ALT+015         |

10H-1FH

| HEX | CODE | *Config0/3 | Config1/4 | Config2/5 Windows |
|-----|------|------------|-----------|-------------------|
| 10H | DLE  | NUL        | Ctrl+P    | ALT+016           |
| 11H | DC1  | NUL        | Ctrl+Q    | ALT+017           |
| 12H | DC2  | NUL        | Ctrl+R    | ALT+018           |
| 13H | DC3  | NUL        | Ctrl+S    | ALT+019           |
| 14H | DC4  | NUL        | Ctrl+T    | ALT+020           |
| 15H | NAK  | NUL        | Ctrl+U    | ALT+021           |
| 16H | SYN  | NUL        | Ctrl+V    | ALT+022           |
| 17H | ETB  | NUL        | Ctrl+W    | ALT+023           |
| 18H | CAN  | NUL        | Ctrl+X    | ALT+024           |
| 19H | EM   | NUL        | Ctrl+Y    | ALT+025           |
| 1AH | SUB  | NUL        | Ctrl+Z    | ALT+026           |
| 1BH | ESC  | ESC        | Ctrl+[    | ALT+027           |
| 1CH | FS   | NUL        | Ctrl+\    | ALT+028           |
| 1DH | GS   | NUL        | Ctrl+]    | ALT+029           |
| 1EH | RS   | NUL        | Ctrl+^    | ALT+030           |
| 1FH | US   | NUL        | Ctrl+-    | ALT+031           |

### Σημείωση

Σε συστήματα Mac, το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο πλήκτρο Command.

## ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων

### 20H-5FH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 20H | Space | 30H | 0     | 40H | @     | 50H | P     |
| 21H | !     | 31H | 1     | 41H | A     | 51H | Q     |
| 22H | «     | 32H | 2     | 42H | B     | 52H | R     |
| 23H | #     | 33H | 3     | 43H | C     | 53H | S     |
| 24H | \$    | 34H | 4     | 44H | D     | 54H | T     |
| 25H | %     | 35H | 5     | 45H | E     | 55H | U     |
| 26H | &     | 36H | 6     | 46H | F     | 56H | V     |
| 27H | “     | 37H | 7     | 47H | G     | 57H | W     |
| 28H | (     | 38H | 8     | 48H | H     | 58H | X     |
| 29H | )     | 39H | 9     | 49H | I     | 59H | Y     |
| 2AH | *     | 3AH | :     | 4AH | J     | 5AH | Z     |
| 2BH | +     | 3BH | ;     | 4BH | K     | 5BH | [     |
| 2CH | ,     | 3CH | <     | 4CH | L     | 5CH | \     |
| 2DH | -     | 3DH | =     | 4DH | M     | 5DH | ]     |
| 2EH | .     | 3EH | >     | 4EH | N     | 5EH | ^     |
| 2FH | /     | 3FH | ?     | 4FH | O     | 5FH | _     |

### 60H-9DH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | Fun Key | HEX | Fun Key          |
|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|------------------|
| 60H | `     | 70H | p     | 80H | F1      | 90H | End              |
| 61H | a     | 71H | q     | 81H | F2      | 91H | Page Down        |
| 62H | b     | 72H | r     | 82H | F3      | 92H | Right Arrow      |
| 63H | c     | 73H | s     | 83H | F4      | 93H | Left Arrow       |
| 64H | d     | 74H | t     | 84H | F5      | 94H | Down Arrow       |
| 65H | e     | 75H | u     | 85H | F6      | 95H | Up Arrow         |
| 66H | f     | 76H | v     | 86H | F7      | 96H | Print Screen     |
| 67H | g     | 77H | w     | 87H | F8      | 97H | *Ctrl            |
| 68H | h     | 78H | x     | 88H | F9      | 98H | *Αλλαγή          |
| 69H | i     | 79H | y     | 89H | F10     | 99H | *Αριστερό Alt    |
| 6AH | j     | 7AH | z     | 8AH | F11     | 9AH | *Δεξιά Alt       |
| 6BH | k     | 7BH | {     | 8BH | F12     | 9BH | 1s Delay         |
| 6CH | l     | 7CH |       | 8CH | Insert  | 9CH | *Win-GUI         |
| 6DH | m     | 7DH | }     | 8DH | Home    | 9DH | *Πάτημα πλήκτρων |
| 6EH | n     | 7EH | ~     | 8EH | Page Up |     |                  |
| 6FH | o     | 7FH | DEL   | 8FH | Delete  |     |                  |

#### Σημείωση

Όταν τα Ctrl, Shift, Alt, GUI έχουν οριστεί ως πρόθεμα ή επίθημα, θα εξάγονται σε συνδυασμό με τον επόμενο χαρακτήρα (δεν υποστηρίζονται όταν έχουν οριστεί σε πληκτρολόγιο ALT, TH). Ο χαρακτήρας μετά την πληκτρολόγηση εξάγεται απευθείας ως τιμή κλειδιού.