
HS7 사용 설명서

릴리스 v1.1.1

2026-09-02


Contents

1	시스템 설정	4
1.1	펌웨어 버전 읽기	4
1.2	공장 기본값 복원	4
1.3	작업 모드	4
2	전원 관리	6
2.1	절전 시간 확인	6
2.2	절전 시간 설정	6
2.3	바코드 스캐너의 배터리 잔량을 가져옵니다.	8
3	정보 안내	8
3.1	부저 제어	8
3.2	진동 모터 제어	9
3.3	부저음 정의	10
3.4	표시등 정의	10
4	유선 모드	11
4.1	USB 전송 방법	11
4.2	USB 키보드 전송 속도	11
4.3	USB HID 멀티 키 전송 설정	13
5	무선 모드	13
5.1	인터페이스 설정 읽기	13
5.2	무선 전송 방식	13
5.3	2.4G 페어링	14
5.4	수신기 작동 모드	14
5.5	2.4G 전송 캐시	16
6	Bluetooth 모드	16
6.1	인터페이스 설정 읽기	16
6.2	Bluetooth 전송 방식	17
6.3	Bluetooth 작동 모드	17
6.4	Bluetooth 이름 수정	18
6.5	Bluetooth HID 페어링 지우기	18
6.6	시스템 키보드 기능	18
6.7	Bluetooth 및 2.4G 를 8 초 동안 길게 누르면 전환됩니다.	20
6.8	Bluetooth 키보드 전송 속도	20
6.9	Bluetooth 연결 상태에서 절전 안 함 설정	21
7	키보드 설정	21
7.1	HID 키보드 일반 설정	21
7.2	키보드 언어 설정	28
8	키보드 언어	28
8.1	현재 키보드 레이아웃 읽기	28
9	데이터 편집	35
9.1	표준 데이터 편집 설정	35
9.2	확장 데이터 편집 설정	41
9.3	터미널 문자 설정	44

9.4	GS1 AI 필드 브래킷 설정	45
10	스캔 모드	47
10.1	바코드 디코딩 스캔 모드	47
11	모드 설정	49
11.1	엔진 출력 형식	49
11.2	바코드 설정	49
11.3	스캔 엔진 심볼로지 표	97
11.4	엔진 캐릭터 테이블	104
11.5	엔진 설정 바코드	108
12	부록	112
12.1	문자 조회 테이블	112

1 시스템 설정

1.1 펌웨어 버전 읽기

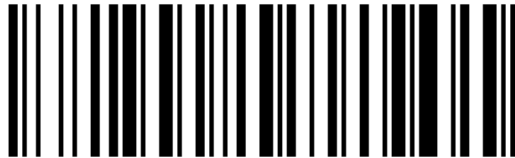

펌웨어 버전 읽기

1.2 공장 기본값 복원

참고

사용자 지정 기본값 쓰기가 수행된 경우 기본값 복원은 해당 사용자 지정 기본값을 복원합니다. 그렇지 않으면 공장 기본값을 복원합니다.

중요

공장 기본값 설정은 모든 사용자 지정 기본값을 지우고 공장 기본값을 복원합니다.



사용자 지정 기본값 복원



사용자 지정 기본값 작성



공장 기본값 설정


1.3 작업 모드

i 참고

데이터 업로드 과정에서 “데이터 업로드” 명령을 다시 스캔하면 현재 업로드가 취소되거나 중지됩니다.

i 참고

무선 전송 모드에서 자동 저장이 활성화되면 전송에 실패한 바코드는 자동으로 저장되며, 저장된 데이터는 ‘데이터 업로드’를 통해 읽어올 수 있습니다.

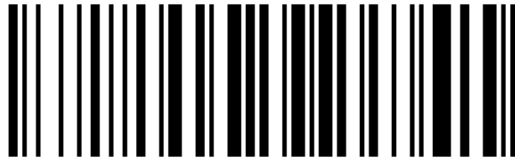


* 일반 모드



저장 모드



스토리지 데이터 업로드

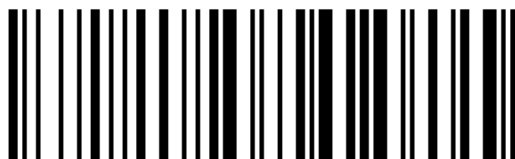

저장된 총 바코드 수를 읽습니다.



업로드 후 저장 데이터 지우기



저장 공간 사용량 읽기



저장된 바코드 지우기



* 자동 저장 모드가 비활성화되었습니다.



자동 저장 모드 활성화됨

2 전원 관리

2.1 절전 시간 확인



절전 시간 확인

2.2 절전 시간 설정



지금 최대 절전 모드로 전환




1 분 후 절전 모드로 전환



3 분 후 절전 모드 (기본값)



5 분 후 절전 모드로 전환

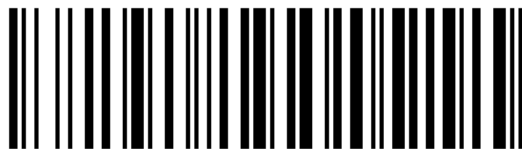

10 분 후 절전 모드로 전환



30 분 후 절전 모드로 전환



1 시간 후 절전 모드로 전환




2 시간 후 절전 모드로 전환



절전 모드로 전환하지 않음


2.3 바코드 스캐너의 배터리 잔량을 가져옵니다.

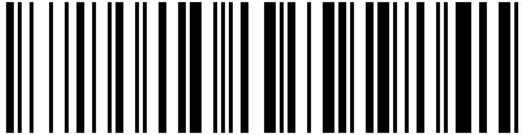


배터리 잔량 확인

3 정보 안내

3.1 부저 제어

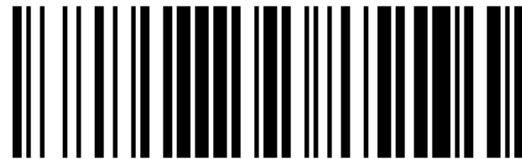

무음

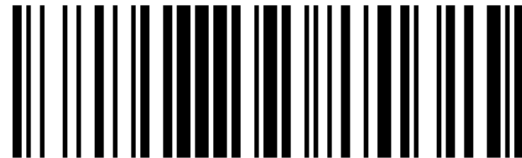


* 높은 음량




중간 음량



낮은 음량

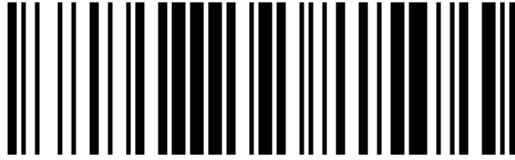


* 높은 음조

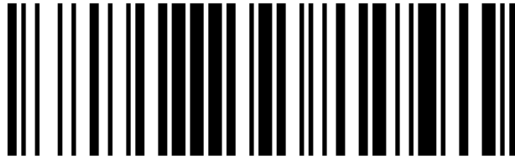

낮은 음조



* SDK 음성 응답이 비활성화되었습니다.

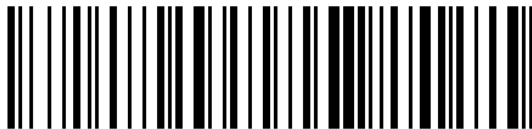

SDK 음성 응답 활성화



베이스 연결 비프음 안내 전환

3.2 진동 모터 제어




참고

진동 모터는 경고음과 함께 작동하지만 모든 모델이 이 기능을 지원하는 것은 아닙니다.



비활성화

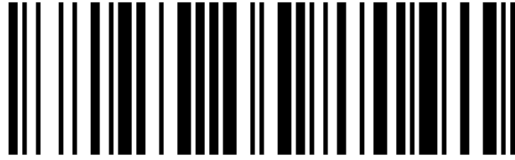

활성화

3.3 부저음 정의

유형	소리	의미	미리 듣기
비프음	원톤 (투톤)	저장 모드 판독, 전원 끄기 안내.	저장 모드 판독 storage-mode.m4a 전원 끄기 shutdown.m4a
비프음	1 음 (3 음)	전원 켜기 안내, 설정 성공, 업로드 모드 전송 완료 안내.	전원 켜기 startup.m4a 설정 성공 wireless-setting.m4a
비프음	짧은 톤 (동일한 톤)	바코드 판독 성공 안내.	바코드 판독 성공 one-beeps.m4a
비프음	30 초 연속 짧은 톤	2.4G 페어링 모드는 수신기가 삽입 될 때까지 기다립니다. 성공적인 페어링 후 중지됩니다.	2.4G 페어링 pair2.4G.m4a
알람 소리	두 가지 톤 (동일한 톤)	읽는 동안 전력 경보가 부족합니다.	배터리 부족 two-beeps.m4a
알람 소리	세 가지 음색 (같은 음색)	인벤토리 모드 저장 오류 또는 저장 용량 초과 경보.	저장 오류 또는 용량 초과 경보 three-beeps.m4a
알람 소리	전송 실패 비프음	바코드 전송이 실패하면 알람을 울립니다.	아직 오디오가 없습니다.
알람 소리	5 음 (동일음)	배터리 부족으로 인해 부팅 오류가 발생합니다.	배터리 부족으로 인한 전원 켜기 실패 five-beeps.m4a

3.4 표시등 정의

표시등	상태
빨간불 / 초록불	충전할 때 빨간색 표시등이 켜지고 녹색 표시등이 꺼집니다. 완전히 충전되면 빨간색 표시등이 꺼지고 녹색 표시등이 켜집니다.
푸른 빛	부저 작동 후 부저가 울리면 불이 들어오고, 울리지 않으면 꺼집니다. Bluetooth 모드를 지원하는 모델은 Bluetooth 연결 상태를 표시하는 데에도 사용됩니다.

4 유선 모드


참고

유선 전송을 지원하는 바코드 스캐너에만 적용됩니다.

4.1 USB 전송 방법



* USB 키보드 모드

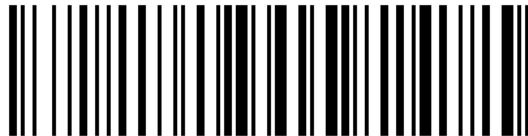

USB Virtual COM 모드

참고

자동 인터페이스 선택을 활성화하면 장치가 자동으로 유선과 무선 사이를 전환합니다. USB 케이블이 연결되면 유선 모드가 먼저 사용됩니다. USB 케이블이 연결되어 있지 않거나 USB를 사용할 수 없는 경우 바코드 스캐너는 2.4G 모드에서 작동합니다. 일부 모델에서는 이 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.



* 유무선 자동 선택 활성화



유무선 자동 선택 비활성화됨


4.2 USB 키보드 전송 속도

참고

이 설정은 매우 긴 바코드와 저장된 데이터 업로드의 RF 및 Bluetooth 전송 속도에도 영향을 미칩니다.



* 최고 속도

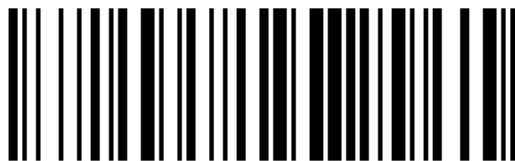

최고 속도



중간 속도



중간 속도



키보드 속도 읽기



키보드 속도 읽기

4.3 USB HID 멀티 키 전송 설정

i 참고

이 섹션의 설정은 Windows 시스템에만 적용됩니다.



USB HID 다중 키 전송 활성화



* USB HID 다중 키 전송이 비활성화되었습니다.

5 무선 모드

i 참고

2.4G 전송을 지원하는 바코드 스캐너에만 적용 가능합니다.

5.1 인터페이스 설정 읽기



현재 인터페이스 설정

5.2 무선 전송 방식

i 참고

파란색 표시등은 항상 켜져 있거나 깜박여 현재 Bluetooth 모드에 있음을 나타냅니다. 파란색 표시등이 꺼지면 현재 2.4G 모드 또는 USB 유선 모드에 있음을 나타냅니다.



2.4G 전송 모드

5.3 2.4G 페어링

중요

무선 2.4G 모드에서만 유효합니다.



일대일 페어링



일대다 페어링

5.4 수신기 작동 모드

참고

복합 장치 모드는 FWVerL 이상 수신기에서만 사용할 수 있습니다. `ReceiverAddress.exe` 를 사용하여 페어링 바코드를 생성하고 스캔하여 페어링을 완료할 수도 있습니다.



복합 장치로서의 수신기



가상 직렬 포트로서의 수신기

참고

이 모드를 사용하려면 가상 직렬 포트 드라이버를 설치해야 합니다.



수신기를 키보드로 사용

수신기 키보드 전송 속도

참고

이 절의 명령은 FWVerL 이상 버전의 수신기에만 적용됩니다. 바코드 스캐너와 수신기의 전송 속도가 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 긴 바코드를 전송할 때 오류가 발생할 수 있습니다.

중요


이 명령은 무선 2.4G 모드에서만 유효하며 수신기가 정상적으로 연결되어 있습니다.



키보드 속도 읽기

예


KB SP=2, 4 는 USB 키보드 속도가 2ms 이고 수신기 키보드 속도가 4ms 임을 의미합니다.

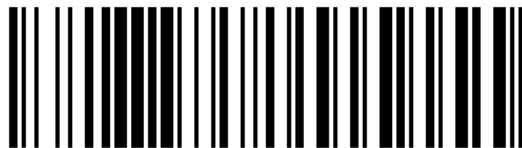

수신기 키보드 고속



수신기 키보드 중간 속도

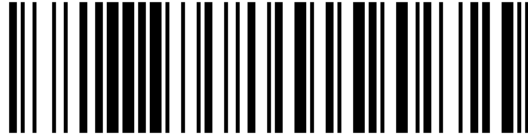

수신기 키보드 저속

i 참고

무선 2.4G 모드에서만 유효하며 수신측에서는 정상적으로 수신됩니다.

5.5 2.4G 전송 캐시

i 참고


이 명령은 이 기능을 지원하는 일부 바코드 스캐너에만 적용 가능합니다. 설정 바코드를 스캔한 후 두 번의 짧은 경고음은 비활성화를 나타내고 한 번의 3 톤 경고음은 활성화를 나타냅니다.

일반 바코드를 스캔할 때 바코드 데이터가 많고 스캔 간격이 짧아 업로드가 지연되는 경우 이 설정 바코드를 사용하여 데이터 캐시를 활성화하거나 비활성화하십시오.



SRAM 캐시 스위치

일반 모드에서 데이터 캐싱이 활성화된 후 장치가 잠시 통신 거리를 벗어나 오프라인 상태로 진입하는 경우 이 설정을 사용하여 캐시된 데이터를 업로드하기 전에 연결을 기다리거나 캐시된 데이터를 지우도록 선택할 수 있습니다.

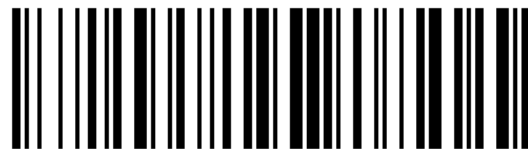

오프라인 캐싱 스위치

6 Bluetooth 모드

i 참고

Bluetooth 기능이 있는 RF+BT 바코드 스캐너에만 적합합니다.

6.1 인터페이스 설정 읽기



현재 인터페이스 설정

6.2 Bluetooth 전송 방식

참고

파란색 표시등은 항상 켜져 있거나 깜박여 현재 Bluetooth 모드에 있음을 나타냅니다. 파란색 표시등이 꺼지면 현재 2.4G 모드 또는 USB 유선 모드에 있음을 나타냅니다.



Bluetooth 전송

6.3 Bluetooth 작동 모드

참고

Bluetooth 모드에서만 작동합니다.

참고

Bluetooth 작동 모드를 전환하기 전에 호스트와 바코드 스캐너 모두에서 페어링 정보를 지워야 합니다.



Bluetooth HID 키보드 (기본값)



Bluetooth SPP 직렬 포트



Bluetooth BLE 직렬 포트



Bluetooth 기본 전송 모드

참고

이미 페어링된 Bluetooth 베이스와 페어링하는 데 적합합니다. 베이스의 바코드가 손상된 경우 BluetoothAddress.exe 가젯을 사용하여 페어링 바코드를 생성할 수도 있습니다.

6.4 Bluetooth 이름 수정

새로운 Bluetooth 이름을 입력한 후 생성된 2D 바코드를 스캔하면 설정이 완료됩니다. 호스트가 수정 후 기존 페어링 기록을 저장해 둔 경우, 기존 페어링을 먼저 삭제한 후 다시 연결을 검색해 보세요.

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

AT+NAME=<bluetooth-name>

6.5 Bluetooth HID 페어링 지우기

Bluetooth 전송 모드에서 “페어링 지우기”를 스캔한 후 바코드 스캐너는 현재 페어링된 장치의 연결을 끊고 페어링 목록을 지운 다음 새 장치 페어링을 기다립니다. 이전에 페어링된 장치를 삭제하고 다시 페어링해야 합니다.




Bluetooth 페어링 지우기

6.6 시스템 키보드 기능


iOS 시스템 팝업 키보드 기능



iOS 팝업/숨기기 키보드

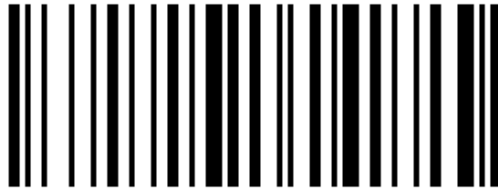

트리거 버튼을 4 초 동안 길게 누르면 iOS 키보드 스위치가 나타납니다.

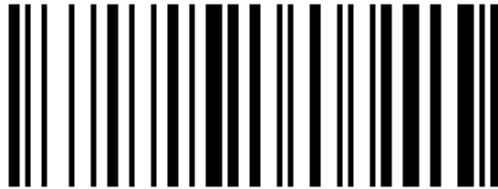

트리거 버튼을 두 번 클릭하면 iOS 키보드 스위치가 나타납니다.



전송 후 iOS 키보드 스위치 팝업

Windows Caps Lock 감지

참고

이 명령은 일부 Bluetooth 바코드 스캐너에만 적용 가능합니다. 설정 바코드를 스캔한 후 두 번의 짧은 경고음은 비활성화를 나타내고 한 번의 3 톤 경고음은 활성화를 나타냅니다.



Windows Caps Lock 감지 스위치

6.7 Bluetooth 및 2.4G 를 8 초 동안 길게 누르면 전환됩니다.

참고

이 명령은 일부 RF+BT 바코드 스캐너 (DS, C, RT) 에만 적용 가능합니다. 활성화한 후 트리거 버튼을 8 초 이상 누르고 있다가 놓아 RF/BT 를 전환합니다. 16 초 이상 누르고 있으면 바코드 스캐너가 종료되고 모드가 전환되지 않습니다. 설정 바코드를 스캔한 후 두 번의 짧은 경고음은 비활성화를 나타내고 한 번의 3 톤 경고음은 활성화를 나타냅니다.



RF/BT 스위치를 전환하려면 트리거 버튼을 8 초 동안 길게 누르십시오.

6.8 Bluetooth 키보드 전송 속도

참고

Bluetooth 모드에서만 작동합니다.



Bluetooth HID 지연 읽기



고속 (2ms)



고속 (6ms)



* 중간 속도 (10ms)



중간 속도 (18ms)



저속 (25ms)




저속 (30ms)

6.9 Bluetooth 연결 상태에서 절전 안 함 설정

참고

설정 바코드를 스캔한 후 두 번의 짧은 경고음은 비활성화를 나타내고 한 번의 3 톤 경고음은 활성화를 나타냅니다.

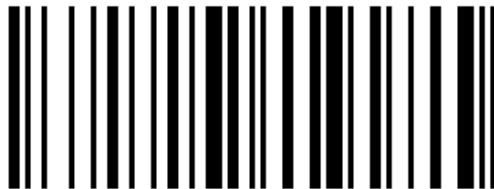

Bluetooth 연결 상태에서 절전 안 함 전환

7 키보드 설정

7.1 HID 키보드 일반 설정

HID 일반 설정


참고

이 절의 HID 모드 공통 설정은 USB 키보드, RF 2.4G 키보드 및 Bluetooth HID 키보드에 적용됩니다.

Ctrl 키 조합 설정




* 결합 키 끄기

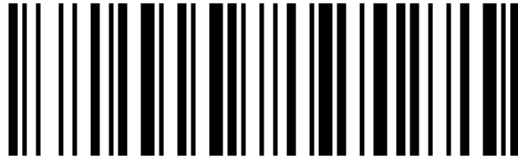

Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2

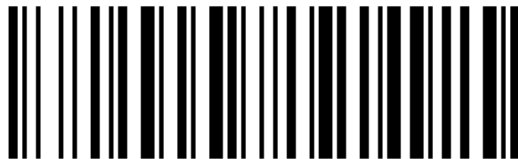

Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5


i 참고

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

케이스 설정



정상

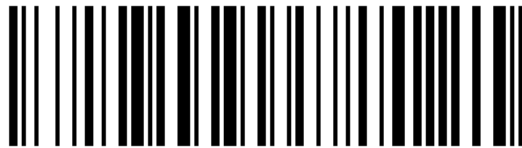

케이스 교환



모두 대문자




모두 소문자

키보드 레이아웃이 ALT 또는 TH 로 설정된 경우 대/소문자 변환 설정이 적용되지 않습니다.

Num Lock 설정



Num Lock 비활성화됨

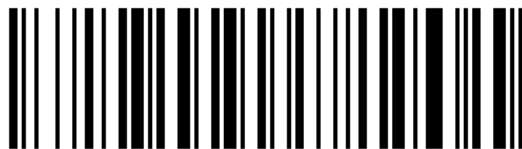

Num Lock 활성화됨

* 수신 장치가 휴대폰인 경우 Num Lock 꺼짐 설정을 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 번호가 표시되지 않습니다.

문자셋 설정 입력

참고

특정 모듈의 2D 바코드 스캐너에만 적용 가능한 이 설정은 2D 모듈의 출력 문자 집합과 일치합니다.



현재 문자 집합 설정 읽기



자동



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS



ISO/IEC 8859



UTF8 (워드)



UTF8(텍스트)



일반 모드


설명:

모델	적용 가능한 시나리오	스캔 엔진 출력 문자 세트	한도
Auto	입력 문자 세트를 UTF8 또는 ISO/IEC 8859 로 자동 선택합니다. Word 또는 Txt 출력은 마지막 UTF8 설정을 기반으로 합니다.	기본 유형	없음
GBK	Windows 메모장, Excel 중국어 입력.	GBK(GB2312) 또는 원본 유형	Windows 시스템에만 적용됩니다.
UTF8 (Word)	워드, QQ 중국어 입력.	UTF8 또는 기본 유형	Windows 시스템에만 적용됩니다.
ISO/IEC 8859	FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK 에 적합한 유럽 단일 바이트 특수 문자 (>= C0H) 입니다.	기본 유형	목록에 없는 언어는 사용자 정의를 통해 추가해야 합니다.
UTF8 (Txt)	Windows 메모장에서 특수문자를 입력하려면 유니코드 플러그인을 설치해야 합니다.	UTF8 또는 기본 유형	Windows 시스템에만 적용됩니다.
Normal	FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK 키보드의 문자에 적합한 다국어 특수 문자입니다.	UTF8 또는 기본 유형	목록에 없는 언어는 사용자 정의를 통해 추가해야 합니다.


수신 장치 선택

참고


이 절에서는 각 호스트 장치가 ASCII 문자 (0x20~0x7F) 를 입력하는 방식을 설정합니다. 키보드 레이아웃 설정과 함께 사용하십시오.

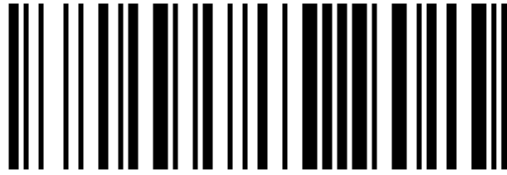

현재 수신 장치 설정 읽기

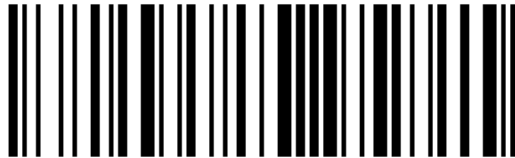

Windows 장치

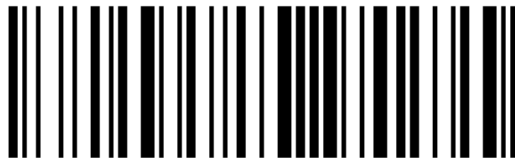

iPhone/iPad/Mac 장치



안드로이드 기기

* 현재 IOS/MAC 장치에서 지원되는 레이아웃은 FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK 입니다. 《MAC iphone ipad keyboard layout for barcode scanner.docx》 파일을 참조하십시오.

*Android 장치에는 Google Gboard 입력기를 설치하는 것이 좋습니다. 《Android device keyboard layout for barcode scanner.docx》 파일을 참조하십시오.


7.2 키보드 언어 설정

[➡ 더 보기](#)

키보드 언어 설정이 별도의 페이지인 [키보드 언어 설정](#)로 분할되었습니다.

8 키보드 언어

8.1 현재 키보드 레이아웃 읽기

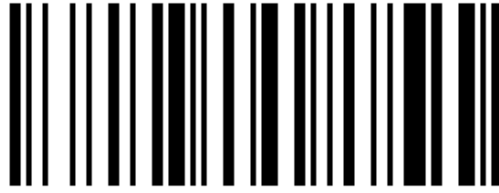

현재 키보드 레이아웃 읽기

L1 *ENUSA America EN 키



* 미국 영어 키보드

L2 FR 프랑스 프랑스어 키



프랑스어 프랑스어 키보드

L3 DE 독일 독일 키



독일어 독일어 키보드

L4 ITItaly 이탈리아 키



이탈리아어 키보드

L5 PT 포르투갈 키



포르투갈어 키보드

L6 ES 스페인 스페인 키



스페인어 키보드

L7 TR 터키 터키 키



터키어 Q 키보드



터키어 F 키보드

L8 ENUK 영국 키



영국식 영어 키보드

L9 CS 체코어 체코어 키



체코어 키보드



체코어 표준 키보드

L10 HU 헝가리 헝가리 키




헝가리어 키보드

L11 FR 벨기에 (프랑스어) 벨기에 FR 키




벨기에 프랑스어 키보드

L12 PTBrazil(포르투갈어) 브라질 PT 키

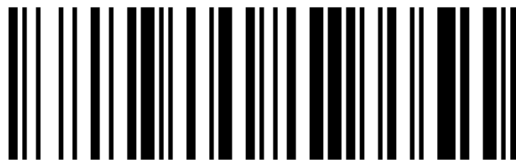

브라질 포르투갈어 키보드

L13 FRC 캐나다 프랑스어 (번체) 캐나다 FR 키

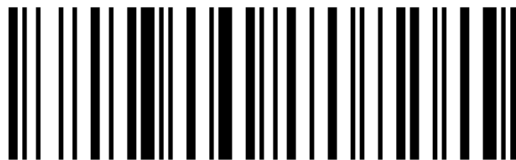

캐나다 프랑스어 (번체) 키보드

L14 HR 크로아티아 키



크로아티아어 키보드

L15 SK 슬로바키아어 슬로바키아어 키



슬로바키아어 QWERTY 키보드



슬로바키아어 키보드

L16 DA 덴마크 덴마크 키



덴마크어 키보드

L17 핀란드랜드 키



핀란드어 키보드

L18 ES 라틴 아메리카 (스페인어) 라틴 아메리카 ES 키



라틴 아메리카 스페인어 키보드

L19 NL 네덜란드 네덜란드 키



네덜란드어 키보드

L20 NON 노르웨이 노르웨이 키



노르웨이어 키보드

L21 PL 폴란드 폴란드 키



폴란드어 키보드

L22 SR 세르비아 (라틴어) 세르비아 키



세르비아어 라틴어 키보드

L23 SL 슬로베니아 키



슬로베니아어 키보드

L24 SV 스웨덴 스웨덴 키



스웨덴어 키보드

L25 DESwitzerland(독일어) 스위스 DE 키



스위스 독일어 키보드

L26 JP 일본어 일본어 키



일본어 키보드

L27 TH 태국어 태국 키

i 참고

태국어 키보드를 사용하는 경우 스캔 엔진도 TH 출력으로 설정해야 합니다.



태국어 키보드

➡ 더 보기

참조 파일: RF2.4G、蓝牙设置 _ 中文、泰语、韩语.docx.

L28 ALT 국제 키보드 ALT 전역 키

i 참고

ALT 국제 키보드는 Windows 시스템에만 적용 가능하며 호스트 키보드 설정의 영향을 받지 않지만 전송 속도가 느려집니다.



ALT 국제 키보드

L29 ALT 단일 바이트 특수 키보드 ALT 단일 바이트 특수 키



ALT 1 바이트 특수 문자 키보드

참고

이 섹션에 나열되지 않은 언어를 지원하려면 사용자 정의해야 합니다.

9 데이터 편집

9.1 표준 데이터 편집 설정

이 섹션에서는 설정 바코드를 사용하여 접두사, 접미사, 숨김 문자와 같은 일반적인 출력 규칙을 구성하는 방법을 설명합니다.

접두사/접미사 및 숨김 문자 설정

최대 10 개의 접두사 및/또는 10 개의 접미사를 출력 데이터에 추가할 수 있습니다. 설정 시 ASCII 값에 해당하는 두 자리 16 진수 설정 바코드 (예: 바코드 2 개) 를 스캔하십시오.

더 보기


문자 값은 *ASCII* 기능 키 문자 대응표 및 *ASCII* 문자 대응표를 참조하십시오. 값 입력이 필요한 매개변수의 경우 숫자 설정 바코드를 스캔하십시오. 구체적인 절차는 접두사 또는 접미사 단계 추가를 참조하십시오.

바코드의 첫 번째, 중간 또는 마지막 문자를 숨기도록 설정할 수 있습니다. 해당 숨김 설정 바코드를 스캔한 후 숨길 문자 길이에 해당하는 두 자리 16 진수 설정 바코드를 스캔합니다 (00~FF, 예를 들어 4 개 문자를 숨길 경우 0, 4 를 순서대로 스캔).

➡ 더 보기

문자를 숨기는 과정은바코드 선행/중간/후행 문자 숨김 절차를 참조하십시오.

연산코드

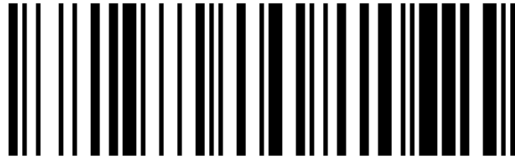

접두사 추가



접미사 추가



모든 접두사 지우기



모든 접미사 지우기




첫 번째 바코드의 문자 수 숨기기



바코드 중앙의 시작 숫자 숨기기



바코드 중앙의 문자 수 숨기기

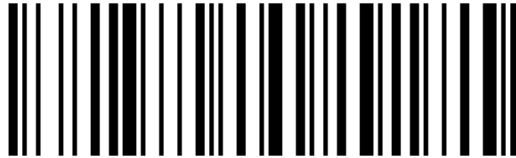

바코드 끝의 문자 수 숨기기

숫자 설정 바코드

지정된 값이 필요한 매개변수의 경우 해당 숫자 설정 바코드를 스캔하십시오.



숫자 설정 바코드 0



숫자 설정 바코드 1



숫자 설정 바코드 2



숫자 설정 바코드 3



숫자 설정 바코드 4



숫자 설정 바코드 5



숫자 설정 바코드 6



숫자 설정 바코드 7




숫자 설정 바코드 8



숫자 설정 바코드 9



숫자 설정 바코드 A

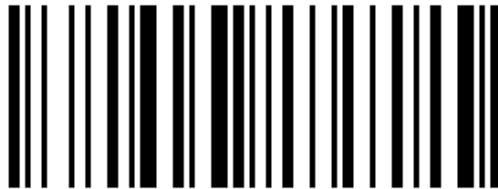

숫자 설정 바코드 B



숫자 설정 바코드 C



숫자 설정 바코드 D



숫자 설정 바코드 E



숫자 설정 바코드 F

출력 형식 설정


출력 데이터 형식을 수정해야 하는 경우 아래 해당 설정 바코드를 스캔하십시오.




기본 출력 형식




출력 접미사 허용

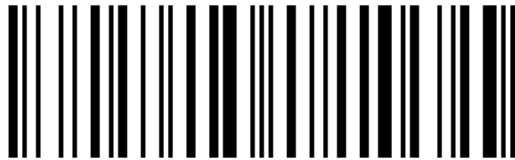


출력 접두사 허용

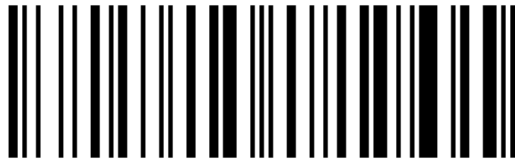

바코드 선행 내용 숨김 허용

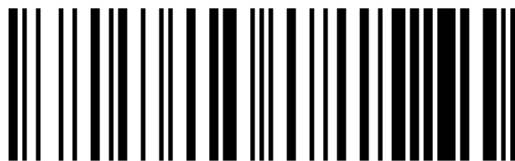

바코드의 중간 내용을 숨길 수 있습니다.

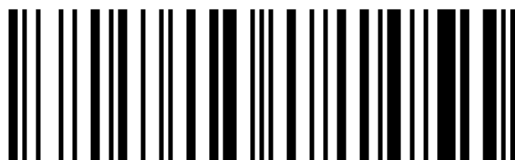

바코드 후행 내용 숨김 허용

단계의 예

접두사 또는 접미사 단계 추가

1. 접두사/접미사 출력이 아직 활성화되지 않은 경우 먼저 해당 출력 형식 설정 바코드를 스캔하십시오.
2. 새 문자는 기존 접미사에 추가됩니다. 원래 접미사를 삭제하려면 “모든 접두사/접미사 지우기”를 스캔한 후 재설정하십시오.
3. “접두사 추가” 또는 “접미사 추가” 설정 바코드를 스캔하십시오.
4. **ASCII 기능 키 문자 대응표** 또는 **ASCII 문자 대응표**를 기준으로 입력할 접두사 또는 접미사에 해당하는 16 진수 값을 결정합니다.
5. 해당하는 두 자리 16 진수 설정 바코드를 스캔합니다.
6. 계속해서 문자를 추가하려면 4 단계와 5 단계를 반복하세요.

예

Ctrl+A 를 접두사로 추가해야 하는 경우 “접두사 추가” “9” “7” “4” “1” 을 순서대로 스캔하십시오.

예

Ctrl+Alt+A 를 접미사로 추가해야 하는 경우 “접미사 추가” “9” “7” “9” “9” “4” “1” 을 순서대로 스캔하십시오.

바코드 선행/중간/후행 문자 숨김 절차

1. 바코드의 선행 문자, 중간 시작 위치, 중간 길이 또는 후행 문자를 숨기는 설정 바코드를 스캔하십시오.
2. 숨길 문자 길이에 해당하는 16 진수 값을 결정합니다 (예를 들어, 4 자를 숨기려면 0, 4 를 스캔하고, 12 자를 숨기려면 0, c 를 스캔합니다).
3. 해당하는 두 자리 16 진수 설정 바코드를 스캔합니다.
4. 출력 형식 설정 바코드를 사용하여 숨김 문자 기능을 활성화하거나 해제합니다.

9.2 확장 데이터 편집 설정

이 섹션에서는 전체 명령으로 데이터 편집 설정 바코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 일괄 구성, 원격 직렬 명령 전송 또는 문자 치환이 필요한 경우에 적합합니다.

하나의 코드 설정 온라인 생성 도구

참고

온라인 생성 도구는 HTML 매뉴얼에서만 표시됩니다. 설정 바코드를 생성한 후 생성된 바코드를 직접 스캔하여 설정을 완료하거나, 아래 명령 형식에 따라 직렬 명령으로 전송할 수 있습니다.

접두사 추가

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#20<length-hex><content>#
```

접미사 추가

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#10<length-hex><content>#
```

바코드 앞부분 문자 숨기기

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#50<length-hex>#
```

바코드 중간 문자 숨기기

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#40<position-hex><length-hex>#
```

바코드 뒷부분 문자 숨기기

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#30<length-hex>#
```

문자 치환

대화형 HTML 도구를 사용할 수 없으면 이 절의 설명에 따라 자리 표시자를 바꾸고 명령을 확인하십시오.

```
$DATA#70<source-length-hex><source><target-length-hex><target>#
```

원코드 설정 명령 형식

형식 편집:

```
$DATA#ncllxx#
```

- n** 1 접미사; 2 접두사; 3 는 바코드의 후행 내용을 숨깁니다. 4 는 바코드의 중간 내용을 숨깁니다. 5 는 바코드의 첫 번째 내용을 숨깁니다. 7 는 문자를 대체합니다.
- c** Code ID 는 현재 0 만 지원하며, 0 은 모든 심볼로지를 나타냅니다.
- 11** 길이, 16 진수 값: 접두사/접미사 01~0A, 01~FF 숨기기, 01~05 대체.
- xx** ASCII 값입니다. 16 진수는 \x 에 두 문자를 더해 표현할 수 있으며, 문자 범위는 0~9, A~F 입니다.

표 1: 원코드 설정 예

명령	의미
\$DATA#1005abcd\x03#	0x05 접미사 추가: abcd + 0x03.
\$DATA#200ANETUM12345#	0x0A 접두사 NETUM12345 를 추가합니다.
\$DATA#3008#	바코드 끝에 0x08 문자를 숨깁니다.
\$DATA#40050A#	바코드에서 0x05 문자 뒤의 0x0A 문자를 숨깁니다.
\$DATA#5011#	바코드 선행 데이터 0x11 바이트를 숨깁니다.
\$DATA#7001\x1D02GS#	GS(0x1D) 문자를 GS 로 바꿉니다.
\$DATA#7002NT01Z#	NT 를 Z 로 교체합니다.

캐릭터 교체 작업

형식: \$DATA#70 + 대체 문자 길이 + 대체 문자 + 대체 후 데이터 길이 + 대체 후 데이터 #
대체 문자와 대체 문자 길이의 합은 <= 6 이며, 1~6 자를 5~0 자로 대체하는 것을 지원합니다.



교체 설정 읽기



대체 설정 지우기

예

\$DATA#7001\x1D02GS# 는 표시할 수 없는 문자 GS(0x1D) 를 표시용 GS 로 바꾸는 것을 의미합니다.



문자 교체 작업: GS 에서 텍스트 GS 로

i 예

\$DATA#7001\x0A01\x0D# 는 LF(0x0A) 를 CR(0x0D) 로 바꾸는 것을 의미합니다.



문자 교체 작업: LF ~ CR

i 예

\$DATA#7006ABCDEF00# 는 ABCDEF 문자열을 아무것도 없는 것으로 바꾸는 것, 즉 표시하지 않는 것을 의미합니다.

9.3 터미널 문자 설정

i 참고

이 단말기 문자는 스캔 엔진의 접미사 및 무선 접두사/접미사와 별개이므로, 스캔 엔진에 접미사가 없을 때 빠르게 설정할 수 있습니다.



없음 (기본값)




CR 를 입력하십시오.



탭 문자 TAB



캐리지 리턴 및 줄 바꿈 CRLF

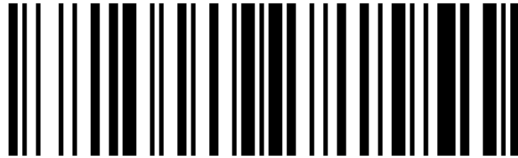

줄 바꿈 LF

9.4 GS1 AI 필드 브래킷 설정

참고

일부 AI 필드만 적용 가능하며 특수 버전 지원이 필요합니다.




원시 형식 (기본값)



괄호 추가



대괄호를 추가하고 CR 로 분리

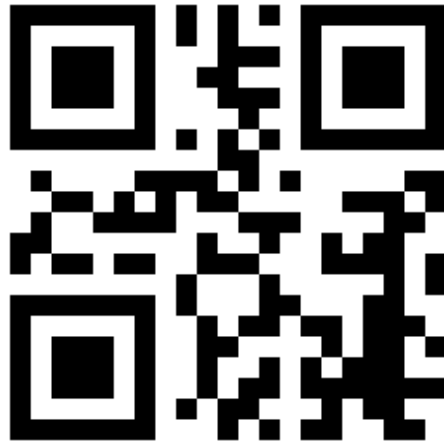


대괄호를 추가하고 TAB 으로 구분하세요.

10 스캔 모드

10.1 바코드 디코딩 스캔 모드



키 스캔 모드 (기본값)

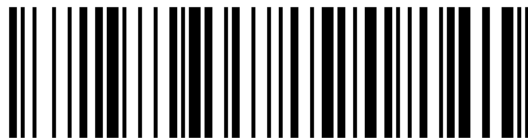

연속 스캔 모드

참고

연속 스캔 모드는 연속 고속 스캔 시나리오에 적합합니다. 트리거 버튼을 눌러 시작 또는 중지를 트리거합니다.



키 펄스 스캔 모드

i 참고

버튼 레벨 변화가 감지되어 약 30ms 동안 유지되면 판독을 시작하고, 다시 버튼 레벨 변화가 감지되면 판독을 종료합니다. 판독에 성공하거나 시간 제한에 도달해도 판독을 종료합니다.



호스트 트리거 모드 (일부 맞춤형 모델에만 적용 가능)

i 참고

호스트 트리거 모드는 일부 맞춤형 모델에만 적용 가능합니다.



일괄 스캔 모드 (일부 맞춤형 모델에만 적용 가능)

디코딩 시간 제한

이 매개변수는 한 번의 스캔 시도에서 디코딩을 수행할 수 있는 최대 시간을 설정합니다. 4 자리 밀리초 값을 입력하십시오. 기본값: 3000 ms. 범위: 0500-9999 ms.



3 초 (기본값)



6 초

간격 시간

이 매개변수는 연속 모드에서 두 번의 판독 사이의 간격을 설정합니다. 4 자리 밀리초 값을 입력하십시오. 기본값: 0500 ms. 범위: 0100-9999 ms.



0.5 초 (기본값)



1 초

11 모드 설정

11.1 엔진 출력 형식

모든 심볼로지에 캐리지 리턴 접미사 추가


모든 심볼로지에 캐리지 리턴 접미사를 추가하려면 다음 바코드를 스캔하십시오. 이 작업은 먼저 현재 접미사를 모두 지운 다음 모든 심볼로지에 캐리지 리턴 접미사를 추가합니다.



모든 심볼로지에 캐리지 리턴 접미사 추가

모든 심볼로지에 줄 바꿈 접미사 추가

모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 라인 피드 접미사를 추가하려면 다음 바코드를 스캔하십시오. 이 작업은 먼저 현재 접미사를 모두 지운 다음 모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 줄 바꿈 접미사를 추가합니다.



모든 심볼로지에 줄 바꿈 접미사 추가

모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 줄 바꿈 접미사 추가

모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 라인 피드 접미사를 추가하려면 다음 바코드를 스캔하십시오. 이 작업은 먼저 현재 접미사를 모두 지운 다음 모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 줄 바꿈 접미사를 추가합니다.



모든 심볼로지에 캐리지 리턴 및 줄 바꿈 접미사 추가

11.2 바코드 설정


심볼로지 시스템

모든 심볼로지

바코드 스캐너가 모든 심볼로지를 읽어야 하는 경우 “모든 심볼로지 활성화” 바코드를 스캔하십시오. 특정 심볼로지만 읽으려면 “모든 심볼로지 비활성화됨” 바코드를 스캔한 다음 해당 특정 심볼로지에 대한 활성화 바코드를 스캔하십시오.



모든 심볼로지 활성화

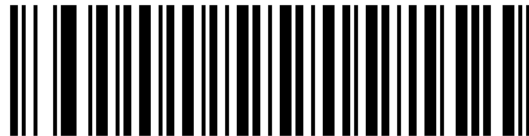

모든 심볼로지 비활성화

참고

“모든 심볼로지 활성화” 바코드를 스캔한 후 2D 우편번호는 기본적으로 활성화되지 않습니다. 2D 우편번호는 별도로 활성화해야 합니다.

읽기 길이 설명

일부 심볼로지의 유효 판독 길이를 설정할 수 있습니다. 판독한 바코드 데이터 길이가 유효 판독 길이와 일치하지 않으면 바코드 스캐너에서 오류 비프음이 울립니다. 최소 길이와 최대 길이를 같은 값으로 설정하면 바코드 스캐너가 고정 길이의 바코드만 판독하므로 오판독을 줄일 수 있습니다.

예

6~10 자 길이의 바코드만 판독됩니다.

최소 길이 = 06. 최대 길이 = 10

1. 최대 및 최소 판독 길이를 설정할 심볼로지를 선택합니다. 해당 항목 아래의 ‘최소 판독 길이’ 바코드를 스캔한 다음부록 차트에서 숫자 ‘6’ 바코드와 ‘저장’ 바코드를 스캔하십시오.
2. “최대 판독 길이” 바코드를 스캔하고부록 차트에서 숫자 “1”, “0” 및 “저장” 바코드를 스캔합니다.

위 단계에서는 선택한 심볼로지의 최대 읽기 길이를 10 으로, 최소 읽기 길이를 6 으로 설정합니다.

1D 심볼로지

바코드 스캐너에서 모든 1D 심볼로지를 판독하려면 ‘모든 1D 심볼로지 활성화’ 바코드를 스캔하십시오. 특정 심볼로지만 판독하려면 ‘모든 1D 심볼로지 비활성화’ 바코드를 스캔한 후 필요한 심볼로지를 활성화하십시오.



* 모든 1D 바코드 활성화



모든 1D 바코드 비활성화

2D 바코드

바코드 스캐너로 모든 2D 바코드를 판독하려면 ‘모든 2D 바코드 활성화’ 바코드를 스캔하십시오. 특정 심볼로지만 판독하려면 ‘모든 2D 바코드 비활성화’ 바코드를 스캔하십시오.



* 모든 2D 바코드가 활성화되었습니다.



모든 2D 바코드가 비활성화되었습니다.

Codabar

참고

모든 Codabar 설정 기본값



Codabar 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화




비활성화

시작/종지 문자

“시작/정지” 문자 출력은 바코드의 앞뒤 끝에 위치합니다. 시작/정지 문자를 전송하거나 전송하지 않도록 구성할 수 있습니다. 기본값 = 전송 없음.



전염

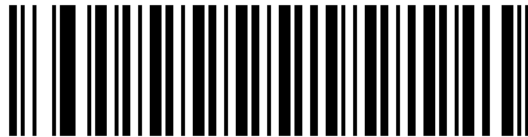

* 전송하지 않음

캐릭터 확인

확인 문자가 없다는 것은 바코드 스캐너가 확인 문자가 있거나 없는 모든 바코드를 읽고 전송한다는 의미입니다. (이때 체크문자가 포함된 바코드를 스캔할 경우 체크문자도 함께 전송됩니다)

“문자 확인” 이 “사용, 확인 문자 전송 안 함” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 마지막 체크문자를 제외한 정상적인 데이터가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.

“문자 확인” 이 “활성화, 확인 문자 전송” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 정상 데이터의 마지막 숫자와 함께 체크 문자가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.



* 체크 문자 없음



활성화, 확인 문자를 전송하지 않음



활성화, 확인 문자 전송

캐스케이드


Codabar 는 바코드 연결을 지원합니다. 계단식 연결이 활성화되면 바코드 스캐너는 “D” 정지 문자가 있는 바코드에 인접한 “D” 시작 문자가 있는 Codabar 바코드를 찾습니다. 이 경우 두 개의 바코드가 하나로 연결되어 모든 “D” 문자가 생략됩니다.

A 1 2 3 4 D D 5 6 7 8 A

바코드 스캐너가 “D” 문자로 시작하는 인접 Codabar 바코드가 없는 단일 “D” Codabar 바코드를 디코딩하지 못하도록 하려면 “필수” 바코드를 스캔하십시오. 이 선택은 중지/시작 D 문자가 없는 Codabar 에는 영향을 미치지 않습니다.



활성화

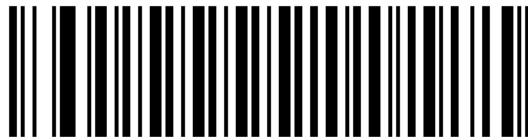

필요



* 비활성화

판독 길이

판독 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 읽기 길이 설명을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 2~60 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =60. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. 읽기 길이 설명을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Code 39

활성화/비활성화



* 활성화



참고

기본 Code 39 구성



Code 39 기본 설정 복원



비활성화

시작/종지 문자

“시작/정지 문자”는 바코드의 시작과 끝 부분에 있습니다. “시작/정지 문자”를 전송하거나 전송하지 않도록 구성할 수 있습니다. 기본값 = 전송 없음.



전염



* 전송하지 않음

캐릭터 확인


확인 문자가 없다는 것은 바코드 스캐너가 확인 문자가 있거나 없는 모든 바코드를 읽고 전송한다는 의미입니다. (이때 체크문자가 포함된 바코드를 스캔할 경우 체크문자도 함께 전송됩니다)

“문자 확인” 이 “사용, 확인 문자 전송 안 함” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 마지막 체크문자를 제외한 정상적인 데이터가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.

“문자 확인” 이 “활성화, 확인 문자 전송” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 정상 데이터의 마지막 숫자와 함께 체크 문자가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.



* 체크 문자 없음

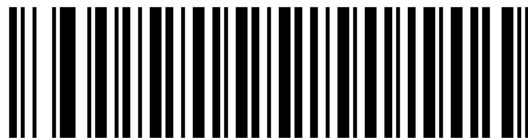

활성화, 확인 문자를 전송하지 않음




활성화, 확인 문자 전송

판독 길이

판독 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 0-48 입니다. 최소 기본값 =0, 최대 기본값 =48. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이

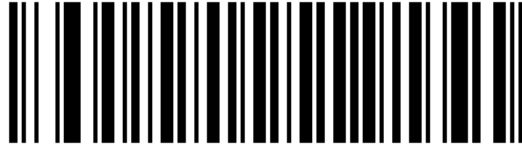

최대 읽기 길이


Code 32 Pharmaceutical (PARAF)

Code 32 Pharmaceutical 은 이탈리아 약국에서 사용하는 Code 39 바코드의 한 형태입니다. Code 32 를 구성하는 경우 먼저 Code 39 를 활성화한 다음 구성해야 합니다.

이 심볼로지는 PARAF 라고도 합니다.



활성화

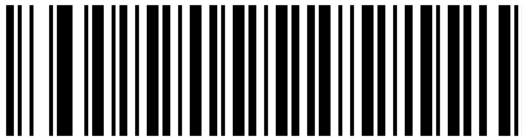

* 비활성화

FULL ASCII

Code 39 Full ASCII 디코딩이 활성화된 경우 바코드의 일부 문자가 단일 문자로 디코딩됩니다.

예

\$V 는 ASCII 문자 SYN 로 디코딩되고, /C 는 ASCII 문자 # 로 디코딩됩니다. 기본값 = 비활성화 됨.

NUL%U	DLE \$P	SP SPACE	0 /P	@ %V	P P	'%W	p +P
소 \$A	DC1 \$Q	!/에이	1 /Q	A A	Q Q	a +A	q +Q
STX\$B	DC2 \$R	“/비	2 /R	B B	R R	b +B	r +R
ETX \$C	DC3 \$S	# /C	3 /S	C C	S S	c +C	s +S
EOT \$D	DC4 \$T	\$ /일	4 /T	D D	T T	d +D	t +T
ENQ\$E	NAK\$U	% /E	5 /U	E E	U U	e +E	u +U
ACK \$F	SYN\$V	& /F	6 /V	F F	V V	f +F	v +V
벨 \$G	ETB\$W	’/G	7 /W	G G	W W	g +G	w +W
BSSH	CAN\$X	(/H	8 /X	H H	X X	h +H	x +X
HTSI	EM \$Y	) /나는	9 /Y	I I	Y Y	i +I	y +Y
LF \$J	SUB\$Z	* /J	: /Z	J J	Z Z	j +J	z +Z
VT\$K	ESC %A	+ /K	; %F	K K	[%K	k +K	{ %P
FF\$L	FS %B	, /L	< %G	L L	\ %L	l +L	%Q
CR \$M	GS %C	- /중	= %H	M M	] %M	m +M	} %R
SO\$N	RS %D	. /N	> %I	N N	^ %N	n +N	~ %S
시 \$O	US %E	///오	? %J	O O	_ %O	o +O	DEL %T

문자 쌍 /M 및 /N 은 각각 마이너스 기호와 마침표로 디코딩됩니다. 문자 쌍 /P ~ /Y 는 0 ~ 9 로 디코딩됩니다.



Full ASCII 활성화



* Full ASCII 비활성화

Interleaved 2 of 5


참고

기본 모든 Interleaved 2 of 5 설정




Interleaved 2 of 5 기본 설정 복원

활성화/비활성화

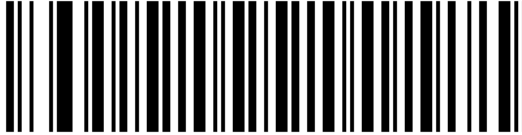

* 활성화

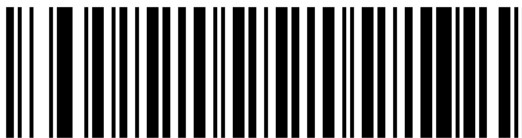

비활성화

캐릭터 확인

확인 문자가 없다는 것은 바코드 스캐너가 확인 문자가 있거나 없는 모든 바코드를 읽고 전송한다는 의미입니다. (이때 체크문자가 포함된 바코드를 스캔할 경우 체크문자도 함께 전송됩니다)

“문자 확인” 이 “사용, 확인 문자 전송 안 함” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 마지막 체크문자를 제외한 정상적인 데이터가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.

“문자 확인” 이 “활성화, 확인 문자 전송” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 정상 데이터의 마지막 숫자와 함께 체크 문자가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.



* 체크 문자 없음




활성화, 확인 문자를 전송하지 않음




활성화, 확인 문자 전송

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 2~80 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

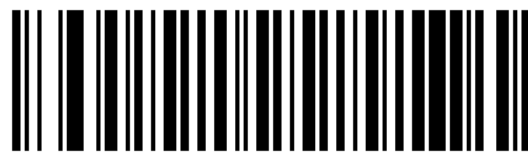

최소 판독 길이

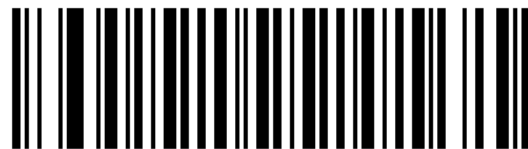


최대 읽기 길이

NEC 2of5

활성화/비활성화

참고

모든 NEC 2 of 5 설정 기본값

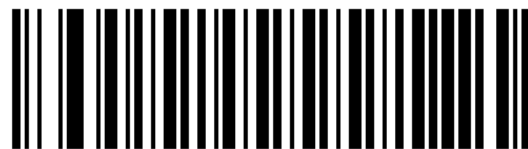

NEC 2 of 5 기본 설정 복원



* 활성화




비활성화

캐릭터 확인

확인 문자가 없다는 것은 바코드 스캐너가 확인 문자가 있거나 없는 모든 바코드를 읽고 전송한다는 의미입니다. (이때 체크문자가 포함된 바코드를 스캔할 경우 체크문자도 함께 전송됩니다)

“문자 확인” 이 “사용, 확인 문자 전송 안 함” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 마지막 체크문자를 제외한 정상적인 데이터가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.

“문자 확인” 이 “활성화, 확인 문자 전송” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 바코드의 마지막 숫자를 기준으로 확인합니다. 검증에 성공하면 정상 데이터의 마지막 숫자와 함께 체크 문자가 전송됩니다. 확인에 실패하면 바코드 내용이 전송되지 않습니다.

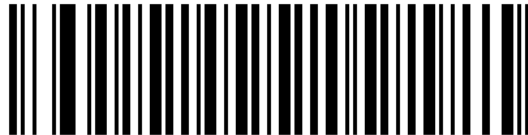

* 체크 문자 없음



활성화, 확인 문자를 전송하지 않음



활성화, 확인 문자 전송

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 2~80 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Code 93


참고

모든 Code 93 설정 기본값



Code 93 기본 설정 복원

활성화/비활성화

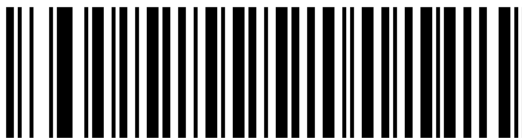

* 활성화



비활성화

판독 길이

판독 길이를 변경하려면 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 0-80입니다. 최소 기본값 =0, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Straight 2 of 5 Industrial (three-bar start/stop)

참고

Straight 2 of 5 Industrial 기본 설정 복원



Straight 2 of 5 Industrial 기본 설정 복원

활성화/비활성화



활성화



* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-48입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =48. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Straight 2 of 5 IATA (two-bar start/stop)


참고

Straight 2 of 5 IATA 기본 설정 복원




Straight 2 of 5 IATA 기본 설정 복원

활성화/비활성화

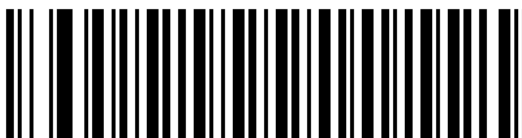

활성화

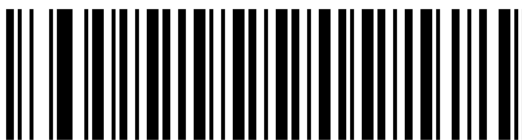

* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-48입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =48. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Matrix 2 of 5


참고

모든 Matrix 2 of 5 설정의 기본값



Matrix 2 of 5 기본 설정 복원

활성화/비활성화

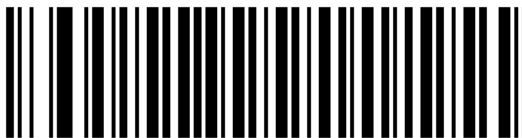

활성화



* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-80입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)




최소 판독 길이



최대 읽기 길이

검증

이 옵션은 Matrix 2 of 5 코드 확인 기능의 활성화 및 비활성화를 설정합니다.

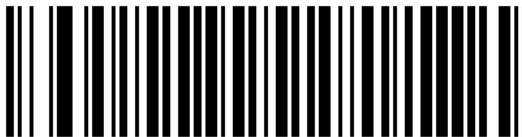

확인 활성화



* 유효성 검사 비활성화

Code 11


참고

기본 모든 설정




Code 11 기본 설정 복원

활성화/비활성화

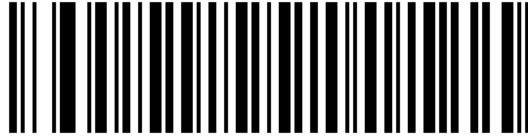

활성화

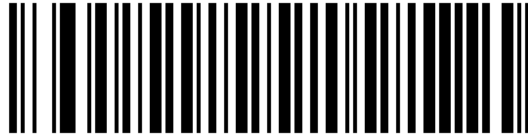

* 비활성화

패리티

이 옵션은 Code 11 바코드에 대해 1 개 또는 2 개의 체크 디지트를 설정합니다. 기본값은 두 개의 체크 디지트입니다.



체크 디지트



* 두 개의 체크 디지트

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-80 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Code 128

참고

기본 모든 Code 128 설정



Code 128 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화




비활성화

ISBT 128 캐스케이드



ISBT 128 활성화됨

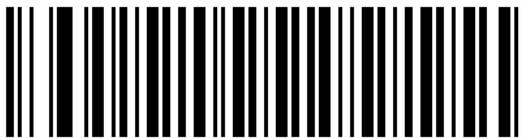


* ISBT 128 비활성화됨

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 0-80입니다. 최소 기본값 =0, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이”

및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. 읽기 길이 설명을 참조하십시오.)

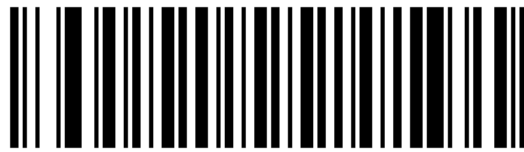

최소 판독 길이




* 최대 읽기 길이

GS1-128


참고

기본 모든 GS1-128 설정

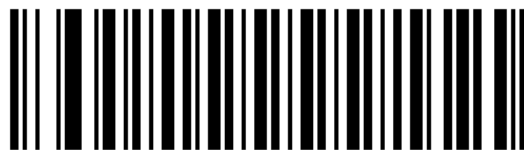

GS1-128 기본 설정 복원

활성화/비활성화

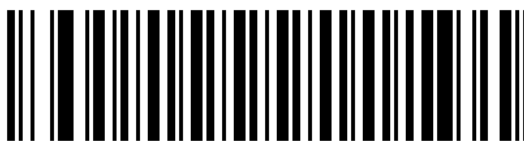

* 활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-80 입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이




최대 읽기 길이

UPC-A

참고

기본 모든 UPC-A 설정

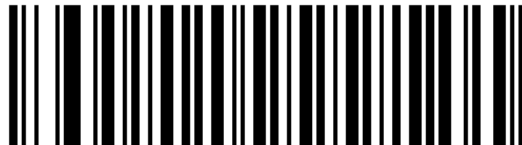

UPC-A 기본 설정 복원

활성화/비활성화




* 활성화



비활성화

패리티

다음은 출력 데이터 끝에 체크 디지트를 전송할지 여부를 구성합니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.

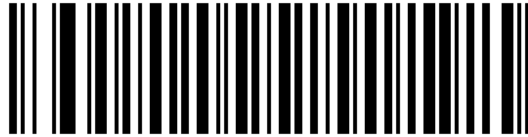


* 활성화



비활성화

디지털 시스템

UPC 숫자 시스템 문자는 일반적으로 출력 데이터의 시작 부분에 전송되며 기본값은 활성화되어 있습니다.

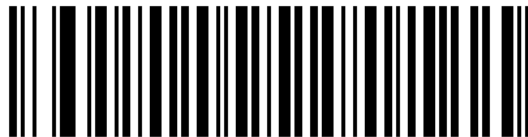

* 활성화



비활성화

추가 코드


이 설정은 읽은 모든 UPC-A 데이터 끝에 2 자리 또는 5 자리 추가 코드를 추가합니다. 기본값은 2/5 자리 추가 기능 코드 비활성화입니다.




2 자리 추가 코드 활성화됨



* 2 자리 부록 비활성화됨

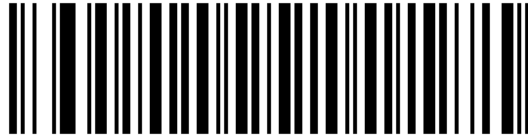


5 자리 추가 코드 활성화됨

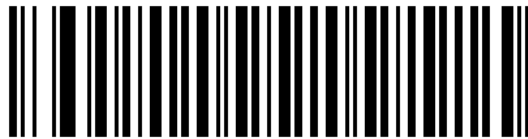

* 5 자리 부록 비활성화됨

필수 추가 코드

“필수”를 스캔하는 경우 바코드 스캐너는 추가 코드가 포함된 UPC-A 바코드만 읽습니다. 그런 다음 2 자리 또는 5 자리 추가 기능 코드를 활성화해야 합니다. 기본값은 필수가 아닙니다.

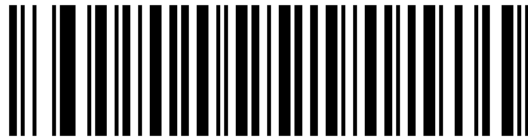

필요



* 필요하지 않음

추가 코드 구분 기호

이 기능을 활성화하면 바코드와 추가 코드를 구분하는 공간이 생깁니다. 비활성화되면 공간 분리가 발생하지 않습니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.




* 활성화



비활성화

i 참고

다음 설정 바코드를 사용하여 UPC-A 를 EAN-13 로 변환할 수 있습니다.

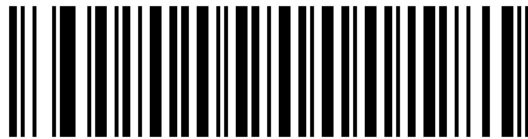

회전하지 않음



회전

UPC-E0

i 참고

기본 모든 UPC-E 설정




UPC-E 기본 설정 복원

활성화/비활성화

대부분의 UPC 바코드는 숫자 체계 0 으로 시작합니다. 이러한 바코드를 판독하려면 ‘*UPC-E0 활성화’ 바코드를 스캔하십시오. 숫자 체계 1 을 사용하는 바코드를 판독하려면 ‘UPC-E1 활성화’를 스캔하십시오. 기본값은 UPC-E0 활성화입니다.




* UPC-E0 활성화됨

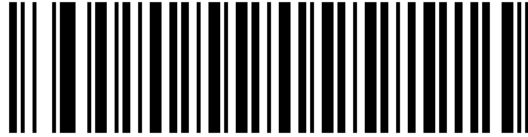


UPC-E0 비활성화됨

바코드 확장

UPC-E 확장은 UPC-E 바코드를 12 자리 UPC-A 형식으로 확장합니다. 기본값 = 비활성화됨.

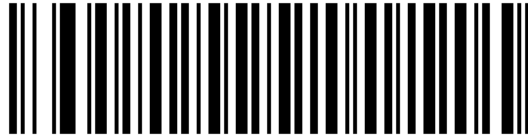

활성화

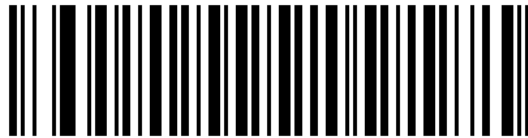

* 비활성화

필수 추가 코드

“필수”를 스캔하는 경우 바코드 스캐너는 추가 코드가 포함된 UPC-E 바코드만 읽습니다. 기본값 = 필요하지 않음




필요



* 필요하지 않음

추가 코드 구분 기호

이 기능을 활성화하면 바코드와 추가 코드를 구분하는 공간이 생깁니다. 비활성화되면 공간 분리가 발생하지 않습니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.

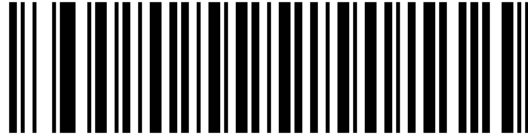

*활성화



비활성화

패리티

다음은 출력 데이터 끝에 체크 디지트를 전송할지 여부를 구성합니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.



*활성화



비활성화

디지털 시스템

UPC의 숫자 시스템 문자는 일반적으로 출력 데이터의 시작 부분에 전송됩니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.



*활성화



비활성화

추가 코드

이 설정은 읽은 모든 UPC-E 데이터 끝에 2/5 자리 추가 코드를 추가합니다. 기본값은 2/5 자리 추가 기능 코드 비활성화입니다.



2 자리 추가 코드 활성화됨



* 2 자리 부록 비활성화됨



5 자리 추가 코드 활성화됨



* 5 자리 부록 비활성화됨

UPC-E1

대부분의 UPC 바코드는 숫자 체계 0 으로 시작합니다. 이러한 바코드를 판독하려면 ‘*UPC-E0 활성화’ 바코드를 스캔하십시오. 숫자 체계 1 을 사용하는 바코드를 판독하려면 ‘UPC-E1 활성화’를 스캔하십시오. 기본값은 UPC-E1 비활성화입니다.



UPC-E1 활성화됨



* UPC-E1 비활성화됨

EAN/JAN-13


참고

기본 모든 EAN/JAN 설정



EAN/JAN-13 기본 설정 복원

활성화/비활성화

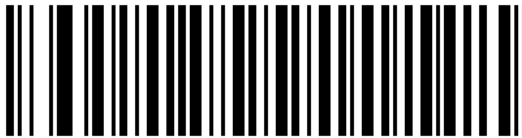

* 활성화



비활성화

참고


UPC-A 바코드를 EAN-13 형식으로 변환하려면 비활성화된 UPC-A 바코드를 스캔하십시오.

패리티

다음은 출력 데이터 끝에 체크 디지트를 전송할지 여부를 구성합니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.



* 활성화

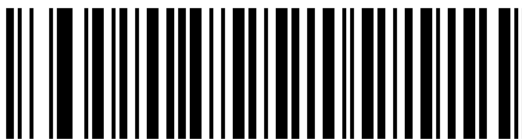

비활성화

추가 코드

이 설정은 읽은 모든 EAN/JAN-13 데이터 끝에 2/5 자리 추가 코드를 추가합니다.
기본값은 2/5 자리 추가 기능 코드 비활성화입니다.



2 자리 추가 코드 활성화됨



* 2 자리 부록 비활성화됨



5 자리 추가 코드 활성화됨



* 5 자리 부록 비활성화됨

필수 추가 코드

“필수”를 스캔할 때 바코드 스캐너는 추가 코드가 있는 EAN/JAN-13 바코드만 읽습니다. 기본값은 필수가 아닙니다.



필요



* 필요하지 않음

추가 코드 구분 기호

이 기능을 활성화하면 바코드와 추가 코드를 구분하는 공간이 생깁니다. 비활성화되면 공간 분리가 발생하지 않습니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.




* 활성화



비활성화

ISBN Translate

ISBN 표기법으로 전송되도록 설정하면 EAN-13 북랜드 표기법이 해당 ISBN 표기법 형식으로 변환됩니다. 기본값 = 비활성화됨.

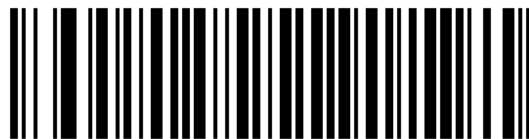

활성화



* 비활성화

EAN/JAN-8

참고

기본 모든 EAN/JAN-8 설정




EAN/JAN-8 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화

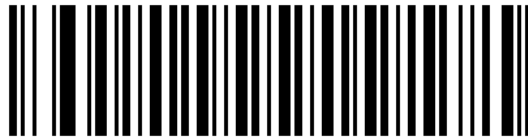

비활성화

캐릭터 확인

다음은 출력 데이터 끝에 체크 문자를 전송할지 여부를 구성합니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.



* 활성화



비활성화


추가 코드

이 설정은 읽은 모든 EAN/JAN-13 데이터 끝에 2/5 자리 추가 코드를 추가합니다.


기본값 = 2/5 자리 추가 기능 코드 비활성화됨




2 자리 추가 코드 활성화됨

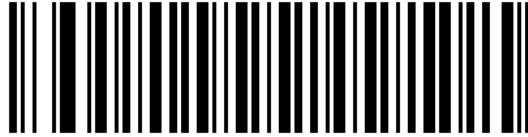


* 2 자리 부록 비활성화됨

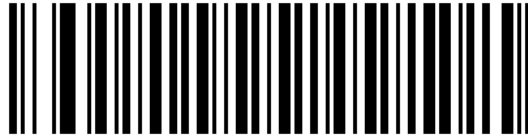

5 자리 추가 코드 활성화됨

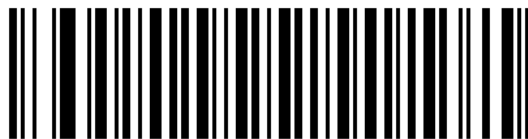

5 자리 추가 코드 활성화됨

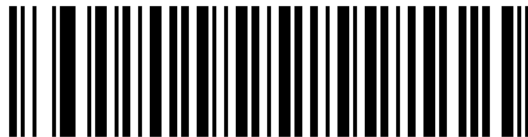

* 5 자리 부록 비활성화됨

필수 추가 코드

“필수”를 스캔할 때 바코드 스캐너는 추가 코드가 있는 EAN/JAN-8 바코드만 읽습니다. 기본값은 필수가 아닙니다.




필요



* 필요하지 않음

추가 코드 구분 기호

이 기능을 활성화하면 바코드와 추가 코드를 구분하는 공간이 생깁니다. 비활성화되면 공간 분리가 발생하지 않습니다. 기본값은 활성화되어 있습니다.

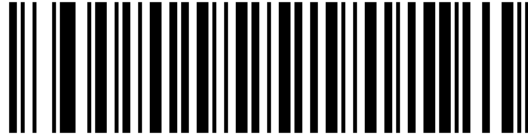

* 활성화



비활성화

MSI




참고

기본 모든 MSI 설정




MSI 기본 설정 복원

활성화/비활성화

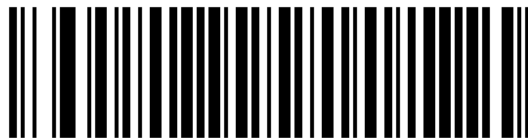

활성화

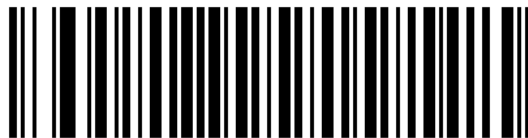

* 비활성화

캐릭터 확인

MSI 바코드는 다양한 유형의 확인 문자를 사용합니다. 확인 문자를 사용하여 MSI 바코드를 읽도록 바코드 스캐너를 구성할 수 있습니다. 기본값 = MOD10 가 활성화되어 있지만 전송되지는 않습니다.

“문자 확인” 이 “MOD10 활성화 및 전송” 으로 설정된 경우 바코드 스캐너는 지정된 유형의 확인 문자로 인쇄된 MSI 바코드만 읽고 사용하며 출력 데이터 끝에 문자를 전송합니다.

“문자 확인” 이 “MOD10 를 활성화하지만 전송하지 않음” 으로 설정된 경우 장치는 지정된 유형의 확인 문자로 인쇄된 MSI 바코드만 읽고 사용하지만 스캔된 확인 문자는 전송하지 않습니다.



* MOD10 를 활성화하지만 전송하지는 않음



MOD10 를 활성화하고 전송합니다.



MSI 검사 문자 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 4-48 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =48. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

GS1 DataBar Omnidirectional


참고

기본 모든 GS1 DataBar 전방향 설정




GS1 DataBar 전방향 기본 설정 복원

활성화/비활성화

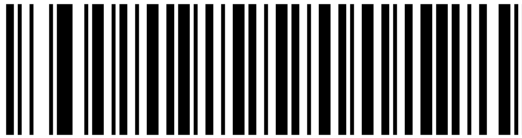

* 활성화

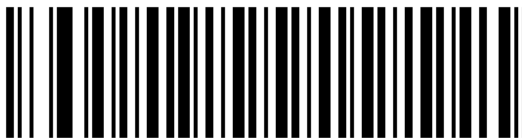

비활성화

GS1 DataBar Limited

참고

기본 모든 GS1 DataBar 제한 설정



GS1 DataBar 제한된 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화



비활성화

GS1 DataBar Expanded

참고

기본 모든 설정



GS1 DataBar 확장 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 4-74 입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =74. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

PDF417


참고

기본 모든 PDF417 설정



PDF417 기본 설정 복원

활성화/비활성화

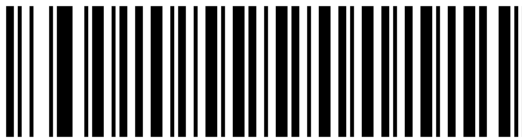

* 활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1~2750입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =2750. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이




최대 읽기 길이

QR Code


참고

기본 모든 QR Code 설정

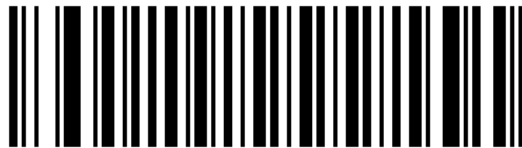


QR Code 및 Micro QR Code 기본 설정 복원

활성화/비활성화

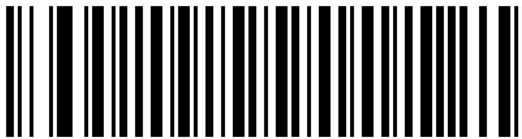

* 활성화

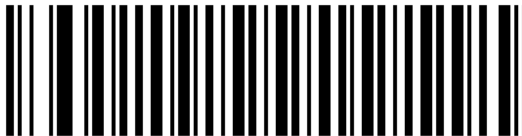

비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-7089입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =7089. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Data Matrix

참고

기본 모든 Data Matrix 설정



Data Matrix 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화



비활성화


판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-3116입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =3116. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최대 읽기 길이

최소 판독 길이

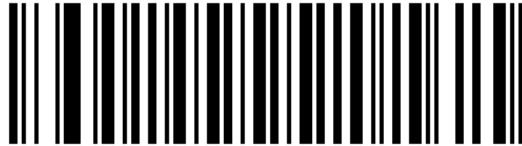


최대 읽기 길이

Aztec Code

참고

모든 Aztec Code 설정 기본값

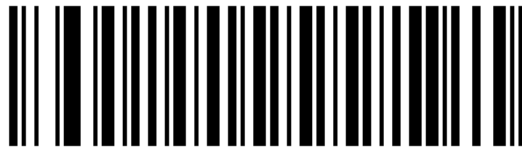

Aztec Code 기본 설정 복원

활성화/비활성화



* 활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-3832입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =3832. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

China Post (Hong Kong 2 of 5)


참고

모든 China Post(홍콩 2/5) 설정이 기본값입니다.




China Post 기본 설정 복원

활성화/비활성화

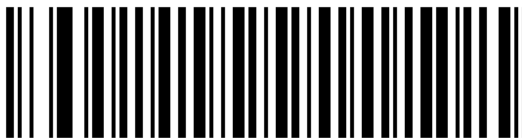

활성화

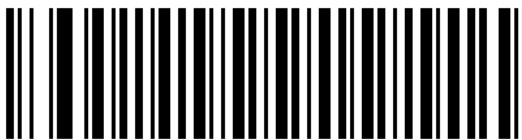

* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 2~80입니다. 최소 기본값 = 4, 최대 기본값 = 80. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Korea Post


참고

기본 모든 설정



우체국 기본 설정 복원

활성화/비활성화

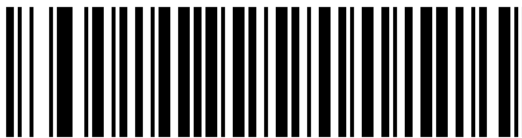

활성화



* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 2~80입니다. 최소 기본값 =4, 최대 기본값 =48. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이




최대 읽기 길이

패리티

출력 데이터 끝에 체크 디지트를 전송해야 하는지 여부를 결정하려면 다음 바코드를 스캔하십시오. 기본값 = 비활성화됨.



활성화

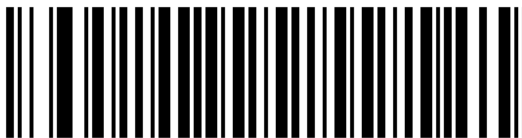

* 비활성화

Han Xin Code

활성화/비활성화




활성화

참고

모든 Han Xin 설정 기본값




Han Xin Code 기본 설정 복원

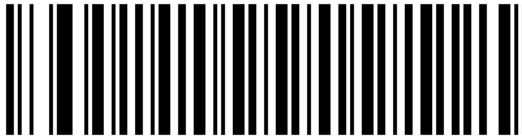


* 비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1~1000입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =1000. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

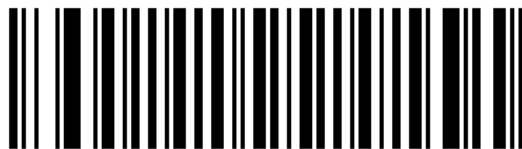

최소 판독 길이

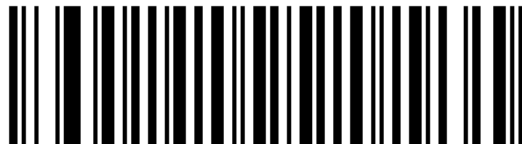

최대 읽기 길이

MaxiCode



참고

기본 모든 MaxiCode 설정




MaxiCode 기본 설정 복원

활성화/비활성화



활성화

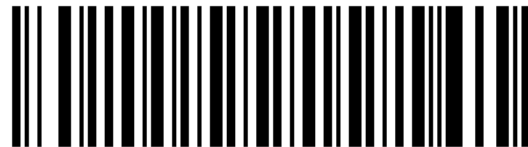

비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-150입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =150. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)



최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Micropdf

참고

모든 micropdf 설정 기본값



MicroPDF417 기본 설정 복원

활성화/비활성화




활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1-366 입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =366. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

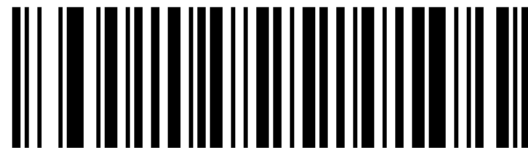

최소 판독 길이



최대 읽기 길이

GS1 Composite Code

참고

모든 복합재에 대한 기본 설정




GS1 Composite Code 기본 설정 복원

활성화/비활성화




활성화

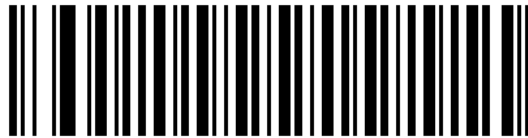

비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1~2435입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =2435. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

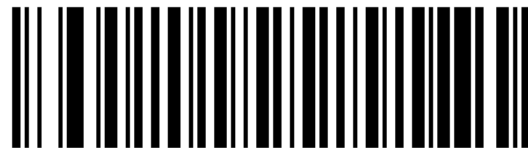

최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Codablock A

참고

모든 복합재에 대한 기본 설정



Codablock A 기본 설정 복원

활성화/비활성화




활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1~600 입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =600. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이” 를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

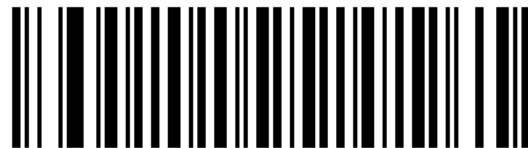

최소 판독 길이



최대 읽기 길이

Codablock F

참고

모든 복합재에 대한 기본 설정



Codablock F 기본 설정 복원

활성화/비활성화




활성화



비활성화

판독 길이

읽기 길이를 변경하려면 아래 바코드를 스캔하십시오. 자세한 내용은 [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오. 최소 및 최대 길이는 1~2048입니다. 최소 기본값 =1, 최대 기본값 =2048. (참고: “최소 판독 길이” 및 “최대 판독 길이”를 스캔한 후 지정된 판독 길이도 스캔하고 바코드를 저장해야 합니다. [읽기 길이 설명](#)을 참조하십시오.)

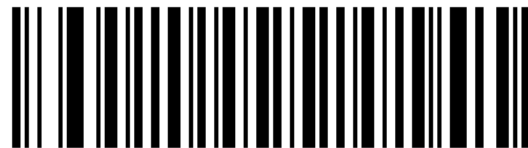

최소 판독 길이



최대 읽기 길이

11.3 스캔 엔진 심볼로지 표

1D 심볼로지

심볼로지	AIM	HS7		
	ID	가능한 수정자 (m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Codabar	JFM	0-1	a	61
Code 11	JH3		h	68
Code 128	jcm	0, 1, 2, 4	j	6A

다음 페이지에 계속

표 2 - 이전 페이지에서 계속

심볼로지	AIM	HS7		
Code 32 Pharma- ceutical (PARAF)	JX0		<	3C
Code 39 (supports Full ASCII mode)	] 오전	0, 1, 3, 4,5,7	b	62
TCIF Linked Code 39 (TLC39)	JL2		T	54
Code 93 and 93i	]GM	0-9, A-Z, a-m	i	69
EAN	] 엠	0, 1, 3, 4	d	64
EAN-13 (includ- ing Bookland EAN)	]E0		d	64
EAN-13 with Add-On	]E3		d	64
EAN-13 with Extended Coupon Code	]E3		d	64
EAN-8	]E4		D	44
EAN-8 with Add- On	]E3		D	44
GS1				
GS1 DataBar	] 그들	0	y	79
GS1 DataBar Limited	] 그들		{	7B
GS1 DataBar Ex- panded	] 그들		}	7D
GS1-128 2 of 5	]C1		I	49
China Post (Hong Kong 2 of 5)	JX0		Q	51
Interleaved 2 of 5	] 나느	0, 1, 3	e	65
Matrix 2 of 5	JX0		m	6D
NEC 2 of 5	JX0		Y	59
Straight 2 of 5	]RM	0, 1, 3	f	66
IATA				
Straight 2 of 5 In- dustrial	]S0		f	66
MSI	]Mm	0, 1	g	67
Telepen	]Bm		t	74
UPC		0, 1, 2, 3, 8,9, A, B, C		
UPC-A	]E0		c	63
UPC-A with Add- On	]E3		c	63
UPC-A with Extended Coupon Code	]E3		c	63
UPC-E	]E0		E	45

다음 페이지에 계속

표 2 - 이전 페이지에서 계속

심볼로지	AIM	HS7
UPC-E with Add-On	]E3	E 45
UPC-E1	]X0	E 45
Add HS7 Code ID		5C80
Add AIM Code ID		5C81
Add Backslash		5C5C
Batch Mode Quantity		5 35


2D 바코드

심볼로지	AIM	HS7	ID	Hex
	ID	가능한 수정자 (m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Aztec Code	]zm	0-9, A-C	z	7A
Chinese Sensible Code (Han Xin Code)	]X0		H	48
Codablock A	]O6	0, 1, 4, 5, 6	V	56
Codablock F	]옴	0, 1, 4, 5, 6	q	71
Code 49	]티엠	0, 1, 2, 4	l	6C
Data Matrix	]디엠	0-6	w	77
GS1	]그들	0-3	y	79
GS1 Composite	]그들	0-3	y	79
GS1DataBar Omnidirectional	]그들	0-3	y	79
MaxiCode	]음	0-3	x	78
PDF417	]흠	0-2	r	72
MicroPDF417	]흠	0-5	R	52
QR Code	]Qm	0-6	s	73
Micro QR	]Qm		s	73


우편번호

심볼로지	AIM	HS7		
	ID	가능한 수정자 (m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Australian Post	]X0		A	41
British Post	]X0		B	42
Canadian Post	]X0		C	43
China Post	]X0		Q	51
InfoMail	]X0		,	2c
Intelligent Mail Bar Code	]X0		M	4D
Japanese Post	]X0		J	4A
KIX (Netherlands) Post	]X0		K	4B
Korea Post	]X0		?	3F
Planet Code	]X0		L	4C
Postal-4i	]X0		N	4E
Postnet	]X0		P	50


바코드 예시

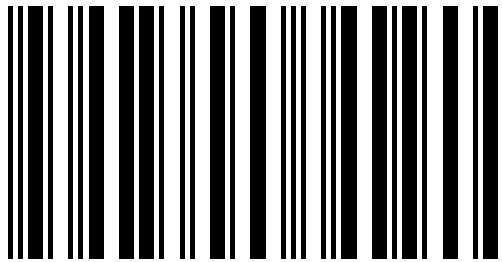


콘텐츠 예시: 1234567890

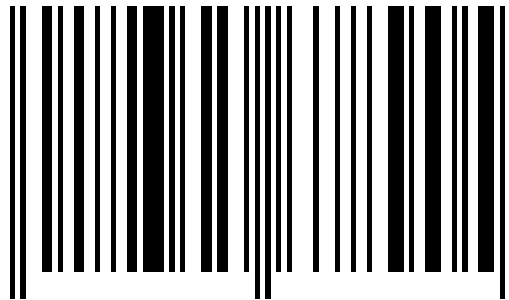


콘텐츠 예시: 0012345678905

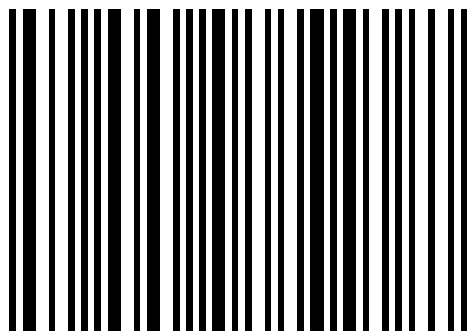

콘텐츠 예시: A13579B

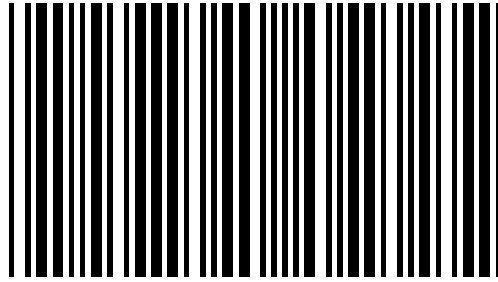


콘텐츠 예시: BC321



콘텐츠 예시: 9780330290951



콘텐츠 예시: Code 128

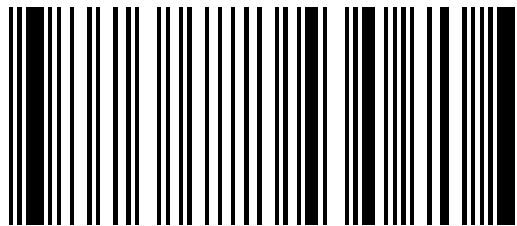

콘텐츠 예시: 123456-9\$



콘텐츠 예시: Package #98765-43210<CR><LF>Ship To:<CR><LF>Jane Doe<CR><LF>123 Main
Street<CR><LF>Anywhere, NY 12345<SUB>



콘텐츠 예시: 01234567


Matrix 2 of 5



6543210


바코드 예시 사진

Straight 2 of 5 Industrial

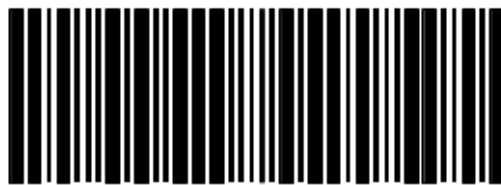


123456

바코드 예시 사진

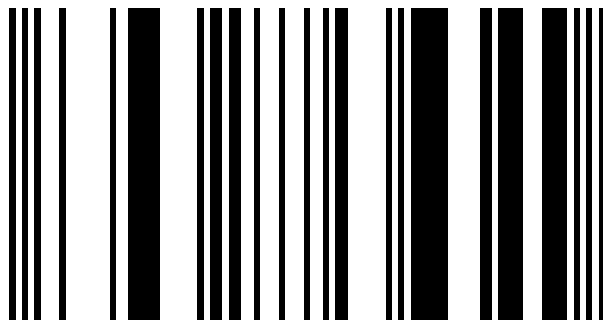

콘텐츠 예시: (01) 00123456789012

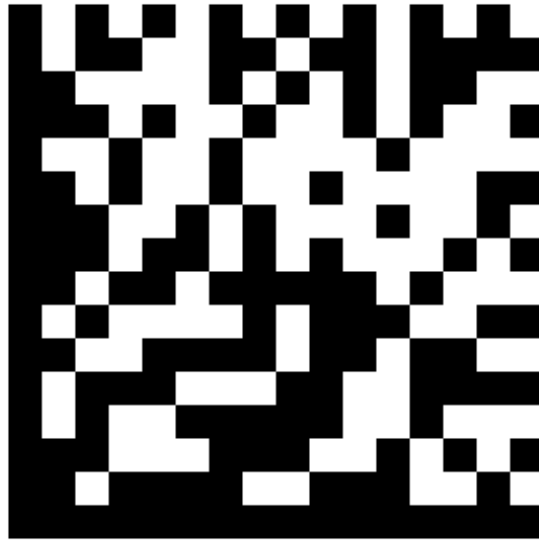

콘텐츠 예시: Test Symbol


Micro PDF417



Test Message

바코드 예시 사진

MaxiCode

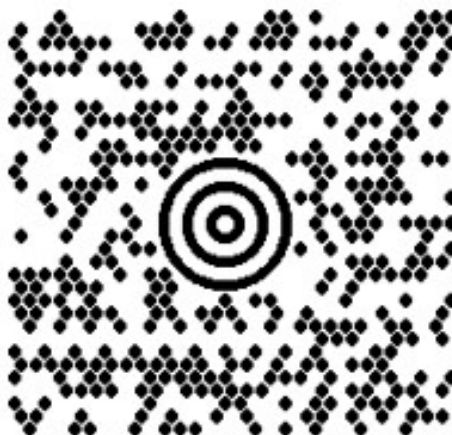

Test Message

바코드 예시 사진



콘텐츠 예시: 1998 Chev Blazer<CR>123437486089J672<CR>Reg PAN 123 ABC Dec 1999

11.4 엔진 캐릭터 테이블

ASCII 변환 테이블

16 진수	십진수	성격
00	0	NUL(널 문자)
01	1	SOH(헤더 시작)
02	2	STX(텍스트 시작)
03	3	ETX(텍스트 끝)
04	4	EOT(전송 종료)
05	5	ENQ (문의)
06	6	ACK(승인)
07	7	벨 (벨)
08	8	BS(백스페이스)
09	9	HT(수평 Tab)
0a	10	LF(라인 피드)
0b	11	VT(수직 Tab)
0c	12	FF(폼피드)
0d	13	CR(캐리지 리턴)
0e	14	SO(교대 아웃)
0f	15	SI(시프트인)
10	16	DLE(데이터 링크 이스케이프)
11	17	DC1(XON)(장치 제어 1)
12	18	DC2(장치 제어 2)
13	19	DC3(XOFF)(장치 제어 3)
14	20	DC4(장치 제어 4)
15	21	NAK(부정 승인)
16	22	SYN(동기 유효)
17	23	ETB(거래 블록 끝)
18	24	CAN(취소)

다음 페이지에 계속

표 3 - 이전 페이지에서 계속

16 진수	십진수	성격
19	25	EM(미디어 끝)
1a	26	SUB (대체)
1b	27	ESC(탈출)
1c	28	FS(파일 구분자)
1d	29	GS(그룹 구분자)
1e	30	RS(전송 요청)
1f	31	미국 (단위 구분 기호)
20	32	SP(우주)
21	33	! (느낌표)
22	34	“(큰따옴표)
23	35	#(숫자 기호)
24	36	\$(달러 기호)
25	37	% (Percent)
26	38	&(앰퍼샌드)
27	39	`(작은따옴표)
28	40	((오른쪽 / 닫는 괄호)
29	41	) (오른쪽 / 닫는 괄호)
2a	42	*(별표)
2b	43	+ (Plus)
2c	44	,(쉼표)
2d	45	- (Minus / Dash)
2e	46	. (점)
2f	47	/ (슬래시)
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	:(콜론)
3b	59	;(세미콜론)
3c	60	<(보다 작음)
3d	61	= (등호)
3e	62	> (Greater Than)
3f	63	?(물음표)
40	64	@(AT 기호)
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H

다음 페이지에 계속

표 3 - 이전 페이지에서 계속

16 진수	십진수	성격
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[(왼쪽/오픈닝 브래킷)
5c	92	\(백슬래시)
5d	93	] (오른쪽 / 닫는 브래킷)
5e	94	^(캐럿/곡선)
5f	95	_(밑줄)
60	96	‘(무덤 악센트)
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x

다음 페이지에 계속

표 3 - 이전 페이지에서 계속

16 진수	십진수	성격
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{ (왼쪽/여는 중괄호)
7c	124	(수직 막대)
7d	125	} (오른쪽/닫는 중괄호)
7e	126	~ (물결표)
7f	127	델 (삭제)

키보드 조작 ASCII 변환

16 진수	십진수	CTRL+X	설명하다
00	0	Ctrl+@	
01	1	CTRL+A	모두 선택
02	2	CTRL+B	굵게
03	3	CTRL+C	복사
04	4	CTRL+D	글꼴 형식
05	5	CTRL+E	중심 정렬
06	6	CTRL+F	찾기
07	7	CTRL+G	포지셔닝
08	8	CTRL+H	교체하다
09	9	CTRL+I	이탤릭체
0a	10	CTRL+J	양쪽 맞춤
0b	11	CTRL+K	하이퍼링크
0c	12	CTRL+L	왼쪽 정렬
0d	13	CTRL+M	왼쪽 들여쓰기
0e	14	CTRL+N	새로운
0f	15	CTRL+O	열다
10	16	CTRL+P	인쇄
11	17	CTRL+Q	
12	18	CTRL+R	오른쪽 정렬
13	19	CTRL+S	구하다
14	20	CTRL+T	첫 줄 들여쓰기
15	21	CTRL+U	밑줄 F12
16	22	CTRL+V	붙여넣기 F1
17	23	CTRL+W	쓰기 디스크가 닫혔습니다. F2
18	24	CTRL+X	절단 F3
19	25	CTRL+Y	반복 F4
1a	26	CTRL+Z	취소 F5
1b	27	CTRL+[	F6
1c	28	Ctrl+\	F7
1d	29	CTRL+]	F8
1e	30	Ctrl+^	F9
1f	31	CTRL+-	F10
7f	32	CTRL+	

11.5 엔진 설정 바코드


부록 차트



0



1

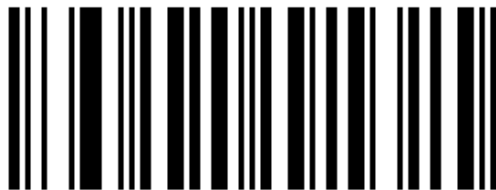

2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C




D



E



F

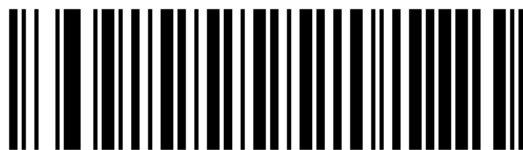

구하다



포기하다

i 참고

문자 또는 숫자를 스캔하는 동안 (저장 바코드를 스캔하기 전) 오류가 발생하는 경우 포기 바코드를 스캔하고 올바른 문자 또는 숫자를 다시 스캔한 후 저장 바코드를 스캔하십시오.

12 부록

12.1 문자 조회 테이블

ASCII 기능 키 문자 대응표

00H-0FH

HEX	CODE	* 구성 0	Config3	Con- fig1	Con- fig4	Config2 Win- dows	Config5 Win- dows
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	* 구성 0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	Ctrl+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

참고

Mac 시스템에서 Ctrl 키는 Command 키에 해당합니다.

ASCII 문자 대응표

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	“	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	‘	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Ctrl
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	* 교대
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	* 왼쪽 Alt
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	* 오른쪽 Alt
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	* 키 입력
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

 참고

Ctrl, Shift, Alt, GUI 를 접두사 또는 접미사로 설정하면 다음 문자와 조합하여 출력됩니다. (ALT, TH 키보드로 설정된 경우 지원되지 않음) Key 입력 뒤의 문자가 바로 키 값으로 출력됩니다.