
290 Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.1.1

2026-09-02

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	3
1.1	Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	3
1.2	Ρυθμίσεις ήχου ειδοποίησης	3
2	Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής	3
2.1	Ρυθμίσεις φωτισμού	4
3	Ρυθμίσεις ενεργοποίησης	5
3.1	Ρύθμιση λειτουργίας ανάγνωσης	5
3.2	λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	6
3.3	Ρύθμιση χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης σε λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	6
3.4	Ρύθμιση καθυστέρησης ίδιου κώδικα στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	7
3.5	Ρύθμιση ευαισθησίας σε λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης	8
4	Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας	9
4.1	Λειτουργία διεπαφής επικοινωνίας	9
4.2	Ρύθμιση ρυθμού baud σειριακής θύρας	10
5	ρυθμίσεις πληκτρολογίου	10
5.1	USB ρύθμιση καθυστέρησης μετάδοσης	11
6	Επεξεργασία δεδομένων	11
6.1	Ρυθμίσεις χαρακτήρα τερματισμού	12
7	Ρυθμίσεις συμβολογιών	12
7.1	Γενικοί διακόπτες συμβολογιών	12
7.2	Διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 1D	13
7.3	Διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 2D	16



1 Ρυθμίσεις συστήματος

🔔 Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

1.1 Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων



Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

1.2 Ρυθμίσεις ήχου ειδοποίησης



Ενεργοποιήστε τα ηχητικά σήματα



Απενεργοποίηση ήχου ειδοποίησης

2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

2.1 Ρυθμίσεις φωτισμού

Ενσωματωμένη ρύθμιση φωτός πλήρωσης



Ενεργοποιήστε το ενσωματωμένο φως πλήρωσης



Απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη λυχνία
πλήρωσης

Ρύθμιση φωτεινότητας συμπλήρωσης φωτός



Γεμίστε το φως χαμηλή φωτεινότητα



Γεμίστε ελαφριά μέτρια φωτεινότητα



Φως πλήρωσης υψηλής φωτεινότητας





Ρυθμίσεις εξωτερικού φωτός πλήρωσης



Ενεργοποίηση εξωτερικού φωτός πλήρωσης




Απενεργοποιήστε το εξωτερικό φως πλήρωσης

Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης



Ενεργοποιήστε το φως στόχευσης

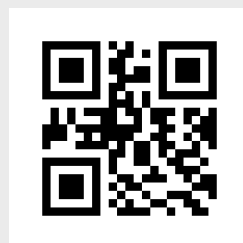

Απενεργοποιήστε το φως στόχευσης

3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης

🔔 Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

3.1 Ρύθμιση λειτουργίας ανάγνωσης



Κουμπί σκανδάλης



Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης





3.2 Λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης

3.3 Ρύθμιση χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης σε λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 0 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 1500 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 3000 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 5000 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης MAX





3.4 Ρύθμιση καθυστέρησης ίδιου κώδικα στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Καθυστέρηση του ίδιου κωδικού 0 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση 1500 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρησης 3000 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση 5000 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση MAX





3.5 Ρύθμιση ευαισθησίας σε λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 30




Η ευαισθησία ορίστηκε στο 25



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 20



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 15

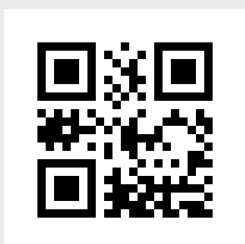

Η ευαισθησία ορίστηκε στο 10



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 8



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 5



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 3



Η ευαισθησία ορίστηκε σε 1





4 Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας

🔔 Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

4.1 Λειτουργία διεπαφής επικοινωνίας



Διεπαφή USB



USB Virtual COM Port



σειριακή θύρα





4.2 Ρύθμιση ρυθμού baud σειριακής θύρας



Ρυθμός Baud 4800



Ρυθμός Baud 9600



Ρυθμός Baud 19200



Ρυθμός Baud 38400



Ρυθμός Baud 57600



Ρυθμός Baud 115200

5 ρυθμίσεις πληκτρολογίου





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

5.1 USB ρύθμιση καθυστέρησης μετάδοσης



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Επεξεργασία δεδομένων





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

6.1 Ρυθμίσεις χαρακτήρα τερματισμού



Προσθήκη χαρακτήρα τερματισμού CR




Προσθήκη χαρακτήρα τερματισμού CRLF



Προσθήκη χαρακτήρα τερματισμού Tab



Κατάργηση χαρακτήρα τερματισμού

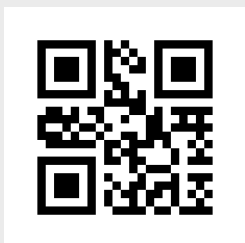

Προσθήκη χαρακτήρα τερματισμού LF

7 Ρυθμίσεις συμβολογιών

Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

7.1 Γενικοί διακόπτες συμβολογιών





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της ομάδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

Όλοι οι κωδικοί 1D



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR



Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς 1D

Όλοι οι κωδικοί QR



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR



Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς QR

7.2 Διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 1D





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της ομάδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

Κωδικός Code 128



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Code 128



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Code 128

Κωδικός EAN-8



Ενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-8



Απενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-8

Κωδικός EAN-13



Ενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-13



Απενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-13





Κωδικός UPC-A



Ενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-A



Απενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-A

Κωδικός UPC-E



Ενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-E



Απενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-E

Κωδικός Code 39



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Code 39



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Code 39





Κωδικός Codabar



Ενεργοποίηση κωδικών Codabar



Απενεργοποιήστε τους κωδικούς Codabar

Κωδικός 93 κωδικός




Ενεργοποιήστε τον κωδικό 93



Απενεργοποιήστε τον κωδικό 93

Κωδικός ITF25

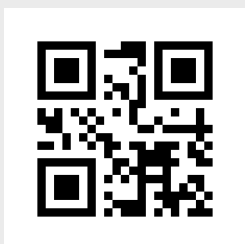

Ενεργοποιήστε τον κωδικό ITF25



Απενεργοποιήστε τον κωδικό ITF25

7.3 Διακόπτης γραμμωτών κωδίκων 2D





Σημαντικό

Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αυτής της ομάδας, σαρώστε πρώτα «Έναρξη ρύθμισης», έπειτα τον επιθυμητό κωδικό ρύθμισης και, όταν ολοκληρώσετε, «Τέλος ρύθμισης».

Κωδικός QR Code



Ενεργοποιήστε τον κωδικό QR Code



Απενεργοποιήστε τον κωδικό QR Code

Κωδικός Data Matrix (DM).



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Data Matrix (DM).



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Data Matrix (DM).

