
290 Manuel d'utilisation

Version v1.1.1

2026-09-02

Table des matières

1	Paramètres système	3
1.1	Restaurer les paramètres d'usine	3
1.2	Paramètres sonores	3
2	Paramètres des fonctions de l'appareil	3
2.1	Paramètres d'éclairage	4
3	Paramètres de déclenchement	5
3.1	Paramétrage du mode de lecture	5
3.2	Lecture continue	6
3.3	Paramètre de délai de décodage en mode lecture continue	6
3.4	Réglage du délai pour même code en mode lecture continue	7
3.5	Réglage de la sensibilité en mode de détection automatique	8
4	Paramètres de l'interface de communication	9
4.1	Mode interface de communication	9
4.2	Réglage du débit en bauds du port série	10
5	paramètres du clavier	10
5.1	Réglage du délai de transmission USB	11
6	Édition des données	11
6.1	Réglages du terminateur	12
7	Paramétrage des codes	12
7.1	Commutateur à code universel	12
7.2	Activation des codes-barres 1D	13
7.3	Activation des codes-barres 2D	16



Début réglage

1 Paramètres système

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

1.1 Restaurer les paramètres d'usine



Restaurer les paramètres d'usine

1.2 Paramètres sonores



Activer les bips



Désactiver les bips

2 Paramètres des fonctions de l'appareil





Début réglage

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

2.1 Paramètres d'éclairage

Réglage de la lumière d'appoint intégrée



Activer la lumière d'appoint intégrée



Désactiver la lumière d'appoint intégrée

Réglage de la luminosité de la lumière de remplissage



Lumière de remplissage faible luminosité



Lumière de remplissage, luminosité moyenne




Lumière d'appoint haute luminosité





Début réglage

Paramètres de l'éclairage d'appoint externe

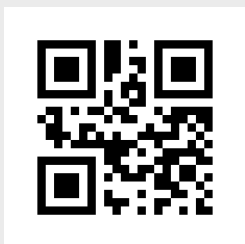

Activer la lumière de remplissage externe




Désactiver la lumière de remplissage externe

Réglages de la lumière de visée



Activer la lumière de visée

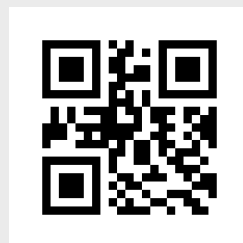

Désactiver la lumière de visée

3 Paramètres de déclenchement

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

3.1 Paramétrage du mode de lecture



Déclenchement par bouton



Auto-détection






Début réglage

3.2 Lecture continue



Lecture continue

3.3 Paramètre de délai de décodage en mode lecture continue

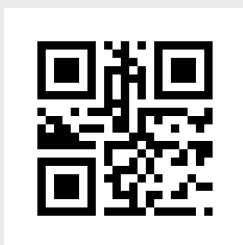

Délai de décodage 0 ms




Délai de décodage 1500 ms



Délai de décodage 3000 ms



Délai de décodage 5000 ms

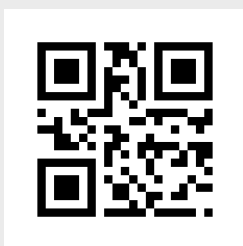

Délai d'expiration du décodage MAX





3.4 Réglage du délai pour même code en mode lecture continue



Délai pour même code 0 ms



Délai pour même code 1500 ms



Délai pour même code 3000 ms



Délai pour même code 5000 ms



Délai pour même code MAX





3.5 Réglage de la sensibilité en mode de détection automatique



Sensibilité réglée à 30




Sensibilité réglée à 25



Sensibilité réglée à 20



Sensibilité réglée à 15

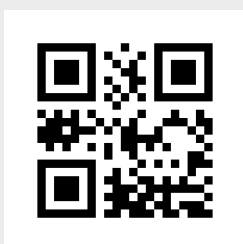

Sensibilité réglée à 10



Sensibilité réglée à 8



Sensibilité réglée à 5



Sensibilité réglée à 3



Sensibilité réglée à 1





4 Paramètres de l'interface de communication

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

4.1 Mode interface de communication



Interface USB



USB Virtual COM



Port série





4.2 Réglage du débit en bauds du port série



Débit en bauds 4800



Débit en bauds 9600



Débit en bauds 19 200



Débit en bauds 38 400



Débit en bauds 57600



Débit en bauds 115 200

5 paramètres du clavier





Début réglage

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

5.1 Réglage du délai de transmission USB



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Édition des données





Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

6.1 Réglages du terminateur



Ajouter le terminateur CR




Ajouter le terminateur CRLF



Ajouter le terminateur Tab



annuler le terminateur

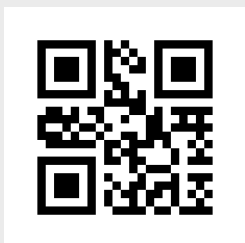

Ajouter le terminateur LF

7 Paramétrage des codes

Important

Lors de la modification des paramètres sur cette page, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

7.1 Commutateur à code universel





Début réglage

Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Tous les codes-barres 1D



Activer tous les codes-barres 1D



Désactiver tous les codes-barres 1D

Tous les codes-barres 2D



Activer tous les codes-barres 2D



Désactiver tous les codes-barres 2D

7.2 Activation des codes-barres 1D





Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Code Code 128



Activer le code Code 128



Désactiver le code Code 128

Code EAN-8



Activer le code EAN-8



Désactiver le code EAN-8

Code EAN-13



Activer le code EAN-13



Désactiver le code EAN-13





Code UPC-A



Activer le code UPC-A



Désactiver le code UPC-A

Code UPC-E



Activer le code UPC-E



Désactiver le code UPC-E

Code Code 39



Activer le code Code 39



Désactiver le code Code 39

Code Codabar



Activer les codes Codabar



Désactiver les codes Codabar





Début réglage

Code 93




Activer le Code 93



Désactiver le Code 93

Code ITF25

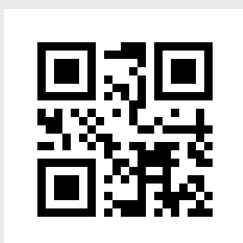

Activer le code ITF25



Désactiver le code ITF25

7.3 Activation des codes-barres 2D


Important

Lors de la modification de ce groupe de paramètres, scannez d'abord « Début réglage », puis scannez le code de réglage cible ; scannez « Paramètres de fin » une fois terminé.

Code QR Code



Activer le code QR Code

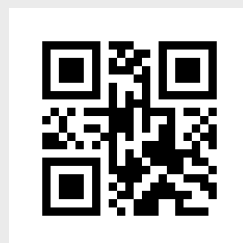

Désactiver le code QR Code





Début réglage

Code Data Matrix (DM)



Activer le code Data Matrix (DM)



Désactiver le code Data Matrix (DM)

