
290 사용 설명서

릴리스 v1.1.1

2026-09-02

Contents

1	시스템 설정	3
1.1	공장 기본값 복원	3
1.2	비프음 설정	3
2	장치 기능 설정	3
2.1	조명 설정	4
3	트리거 설정	5
3.1	스캔 모드 설정	5
3.2	연속 스캔 모드	6
3.3	연속 스캔 모드에서 디코딩 시간 제한 설정	6
3.4	연속 스캔 모드에서 동일 코드 지연 설정	7
3.5	자동 감지 모드의 감도 설정	8
4	통신 인터페이스 설정	9
4.1	통신 인터페이스 모드	9
4.2	직렬 포트 전송 속도 설정	10
5	키보드 설정	10
5.1	USB 전송 지연 설정	11
6	데이터 편집	11
6.1	종료 문자 설정	12
7	심볼로지 설정	12
7.1	공통 심볼로지 전환	12
7.2	1D 바코드 스위치	13
7.3	2D 바코드 스위치	16



설정 시작

1 시스템 설정

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

1.1 공장 기본값 복원



공장 기본값 복원

1.2 비프음 설정



비프음 활성화



비프음 비활성화

2 장치 기능 설정





설정 시작

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

2.1 조명 설정

내장형 필 라이트 설정



내장형 보조광 활성화



내장 채우기 조명 비활성화

필라이트 밝기 설정



조명 밝기가 낮음



밝은 중간 밝기 채우기



고휘도 필라이트





설정 시작

외부 채우기 조명 설정



외부 채우기 조명 활성화



외부 채우기 조명 비활성화

조준등 설정



조준등 활성화



조준등 비활성화

3 트리거 설정

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

3.1 스캔 모드 설정



버튼 트리거



자동 감지 모드






설정 시작

3.2 연속 스캔 모드



연속 스캔 모드

3.3 연속 스캔 모드에서 디코딩 시간 제한 설정

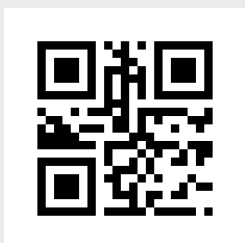

디코딩 시간 제한 0ms



디코딩 시간 제한 1500ms



디코딩 시간 제한 3000ms



디코딩 시간 제한 5000ms



디코딩 시간 제한 MAX





설정 시작

3.4 연속 스캔 모드에서 동일 코드 지연 설정



동일 코드 지연 0ms



동일 코드 지연 1500ms



동일 코드 지연 3000ms



동일 코드 지연 5000ms



동일 코드 지연 MAX





설정 시작

3.5 자동 감지 모드의 감도 설정



감도가 30 으로 설정됨



감도가 25 로 설정되었습니다.



감도가 20 으로 설정됨



감도가 15 로 설정됨



감도가 10 으로 설정됨



감도가 8 로 설정됨



감도가 5 로 설정됨



감도가 3 으로 설정됨



감도가 1 로 설정됨





설정 시작

4 통신 인터페이스 설정

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

4.1 통신 인터페이스 모드



USB 인터페이스



USB Virtual COM



직렬 포트





설정 시작

4.2 직렬 포트 전송 속도 설정



전송 속도 4800



전송 속도 9600



전송 속도 19200



전송 속도 38400



전송 속도 57600



전송 속도 115200

5 키보드 설정





설정 시작

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

5.1 USB 전송 지연 설정



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 데이터 편집





설정 시작

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

6.1 종료 문자 설정



CR 종료 문자 추가



CRLF 종료 문자 추가



Tab 종료 문자 추가



종료 문자 취소



LF 종료 문자 추가

7 심볼로지 설정

중요

이 페이지의 매개변수를 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

7.1 공통 심볼로지 전환





설정 시작

중요

이 매개변수 그룹을 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

모든 1D 바코드



모든 1D 바코드 활성화



모든 1D 바코드 비활성화

모든 2D 바코드



모든 2D 바코드 활성화



모든 2D 바코드 비활성화

7.2 1D 바코드 스위치





설정 시작

중요

이 매개변수 그룹을 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

Code 128 코드



Code 128 코드 활성화



Code 128 코드 비활성화

EAN-8 코드



EAN-8 코드 활성화



EAN-8 코드 비활성화

EAN-13 코드



EAN-13 코드 활성화



EAN-13 코드 비활성화





설정 시작

UPC-A 코드



UPC-A 코드 활성화



UPC-A 코드 비활성화

UPC-E 코드



UPC-E 코드 활성화



UPC-E 코드 비활성화

Code 39 코드



Code 39 코드 활성화



Code 39 코드 비활성화





설정 시작

Codabar 코드



Codabar 코드 활성화



Codabar 코드 비활성화

Code 93 코드



Code 93 활성화



Code 93 비활성화

ITF25 코드



ITF25 코드 활성화



ITF25 코드 비활성화

7.3 2D 바코드 스위치





설정 시작

중요

이 매개변수 그룹을 변경하려면 먼저 ‘설정 시작’ 을 스캔한 다음 대상 설정 바코드를 스캔하십시오. 완료한 후 ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

QR Code 코드



QR Code 코드 활성화



QR Code 코드 비활성화

Data Matrix (DM) 코드



Data Matrix(DM) 코드 활성화



Data Matrix(DM) 코드 비활성화

