
320 Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.1.1

2026-09-02

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	3
1.1	Ρυθμίσεις εισόδου/εξόδου	3
1.2	Κοινές λειτουργίες	7
2	Ρυθμίσεις διεπαφής	7
2.1	Τύπος διεπαφής	7
3	Επεξεργασία δεδομένων	11
3.1	Εισαγωγή	11
3.2	Προσθήκη προθέματος/επιθήματος	12
3.3	Προσθέστε επίθημα επιστροφής μεταφοράς σε όλες τις συμβολογίες	14
3.4	Προσθέστε επίθημα νέας γραμμής σε όλα τα συστήματα συμβολογίας	15
3.5	Προσθέστε το επίθημα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες	15
3.6	Λειτουργία πληκτρολογίου	15
3.7	Πρόθεμα / επίθημα καθαρό	16
3.8	Μετάδοση κωδικού λειτουργίας	18
3.9	Καθυστερημένη μετάδοση barcode	18
4	Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα	19
4.1	Συμβολογία	19
5	παράρτημα	68
5.1	Συμβολογίες 1D	68
5.2	Συμβολογίες 2D	70
5.3	Ταχυδρομικός κώδικας	70
5.4	πίνακας μετατροπών ASCII	70
5.5	Παράδειγμα γραμμικού κώδικα	73
5.6	Διαγράμματα Παραρτήματος	78
5.7	Λειτουργία πληκτρολογίου Μετατροπή ASCII	81

1 Ρυθμίσεις συστήματος

1.1 Ρυθμίσεις εισόδου/εξόδου

Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο εισάγει κυρίως τη διαμόρφωση του βομβητή και του LED όταν ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα ενεργοποιείται, αποκωδικοποιείται και ενεργοποιείται το κουμπί.

Ενεργοποίηση άμεσης ρύθμισης τόνου

Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, ο βομβητής του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Ανάλογα με την εφαρμογή, ο ήχος μπορεί να απενεργοποιηθεί. Προεπιλογή: Ήχος ειδοποίησης μετά από επιτυχή ενεργοποίηση.



Χωρίς μπιπ μετά από επιτυχή ενεργοποίηση



* Ήχος ειδοποίησης μετά από επιτυχή ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση ρυθμίσεων ήχου αποκωδικοποίησης

Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη αποκωδικοποίησης, ανεξάρτητα από το αν έχει αποκωδικοποιηθεί ή όχι, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα μπορεί να εκπέμπει έναν τόνο που υποδεικνύει ότι ο διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί. Προεπιλεγμένη τιμή = χωρίς ηχητικό σήμα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη αποκωδικοποίησης



* Χωρίς ηχητικό σήμα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη αποκωδικοποίησης



Ακούγεται ένας ήχος κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη αποκωδικοποίησης.

Ρύθμιση του τόνου προτροπής μετά την επιτυχή αποκωδικοποίηση

Επιτυχία αποκωδικοποίησης ρύθμισης άμεσης απόκρισης τόνου

Μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση, ο βομβητής εκπέμπει ήχο ειδοποίησης. Εάν δεν απαιτείται, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε. Προεπιλογή: Ήχος ειδοποίησης μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση.



Χωρίς μπιπ μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση



* Ήχος ειδοποίησης μετά από επιτυχή αποκωδικοποίηση

Ρύθμιση έντασης ήχου αποκωδικοποίησης επιτυχίας

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμικό κώδικα για να τροποποιήσετε την ένταση του ήχου του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα μετά την επιτυχή αποκωδικοποίηση. Προεπιλογή = υψηλό.



Χαμηλός



μέσο



* ψηλά



Απενεργοποίηση

Ρύθμιση συχνότητας τόνου με επιτυχία στην αποκωδικοποίηση

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμικό κώδικα για να τροποποιήσετε τη συχνότητα του ηχητικού σήματος του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα μετά την επιτυχή αποκωδικοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μεσαία.



* Μεσαίο (2400 Hz)



Χαμηλή (1600 Hz)



Υψηλό (4200 Hz)

Επιτυχία αποκωδικοποίησης ρύθμιση διάρκειας ήχου

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα για να τροποποιήσετε τη διάρκεια του ήχου του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα μετά την επιτυχή αποκωδικοποίηση. Προεπιλογή=Κανονικό.



*Κανονικό ηχητικό σήμα



σύντομο μπιπ

Ρύθμιση συχνότητας τόνου για αποκωδικοποίηση αποτυχίας

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμικό κώδικα για να τροποποιήσετε τη συχνότητα του ηχητικού σήματος του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα μετά από αποτυχία αποκωδικοποίησης. Προεπιλογή=Razz.



* Razz (250 Hz)



Μεσαίο (3250 Hz)



Υψηλό (4200 Hz)

καθυστέρηση ανάγνωσης κώδικα

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ της συσκευής ανάγνωσης γραμμικού κώδικα που διαβάζει έναν γραμμωτό κώδικα και στη συνέχεια διαβάζει τον επόμενο γραμμωτό κώδικα. Προεπιλεγμένη τιμή=750 ms.



Καμία καθυστέρηση



* Μικρή καθυστέρηση (750 ms)



Μεσαία καθυστέρηση (1.000 ms)



Μεγάλη καθυστέρηση (1.500 ms)

1.2 Κοινές λειτουργίες

Προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Φόρτωση προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων» παρακάτω για να επαναφέρετε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Φόρτωση προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εμφάνιση έκδοσης υλικολογισμικού

Η σάρωση του παρακάτω γραμμικού κώδικα θα παράγει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού, τον σειριακό αριθμό μονάδας και άλλες πληροφορίες προϊόντος.



Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης

2 Ρυθμίσεις διεπαφής

2.1 Τύπος διεπαφής

Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο εισάγει τους δύο τύπους διεπαφής USB και RS232 και παραθέτει τις σχετικές διαμορφώσεις τους.

RS232

Για σύνδεση στη διεπαφή RS232, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «RS232». Οι προεπιλεγμένες παράμετροι σειριακής επικοινωνίας είναι: 115200 baud, 8 bit δεδομένων, χωρίς ισοτιμία, 1 bit διακοπής και προσθήκη Carriage Return + Line Feed.



RS232

RS232 ρυθμός baud

Ο ρυθμός baud στέλνει δεδομένα από τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα στον κεντρικό υπολογιστή με καθορισμένο ρυθμό. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να ρυθμιστεί στον ίδιο ρυθμό baud με τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για κανονική επικοινωνία. Προεπιλογή=115200.



300



600



1200




2400



4800




9600

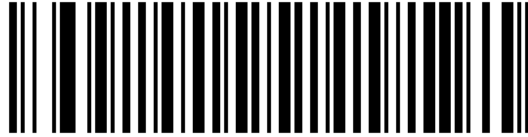

19200



38400

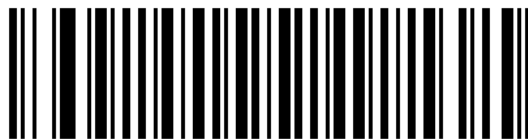

57,600



* 115.200

RS232 μήκος λέξης: bit δεδομένων, bit τερματισμού και ισοτιμία

Bit δεδομένων: Μπορείτε να επιλέξετε να μεταδώσετε 7 ή 8 bit δεδομένων. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να ρυθμιστεί στα ίδια bit δεδομένων με τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για κανονική επικοινωνία. Προεπιλογή=8.

Stop bit: Το bit διακοπής μπορεί να οριστεί σε 1 ή 2. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να ρυθμιστεί στο ίδιο bit τερματισμού με τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για κανονική επικοινωνία. Προεπιλογή=1.

Έλεγχος ισοτιμίας: Μια μέθοδος ελέγχου του μοτίβου bit χαρακτήρων. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να ρυθμιστεί στο ίδιο bit ισοτιμίας με τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για κανονική επικοινωνία. Προεπιλογή=Καμία.



7 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, άρτιο bit ισοτιμίας



7 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, χωρίς bit ισοτιμίας



7 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, bit περιττής ισοτιμίας



7 bit δεδομένων, 2 χαρακτήρες στοπ, ακόμη και bit ισοτιμίας



7 bit δεδομένων, 2 χαρακτήρες στοπ, χωρίς ισοτιμία



8 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, άρτιο bit ισοτιμίας



8 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, bit περιττής ισοτιμίας



7 bit δεδομένων, 2 χαρακτήρες στοπ, bit περιττής ισοτιμίας



* 8 bit δεδομένων, 1 χαρακτήρας στοπ, χωρίς bit ισοτιμίας

USB

USB PC

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμικό κώδικα για να διαμορφώσετε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα σε λειτουργία πληκτρολογίου υπολογιστή USB. Οι επιστροφές μεταφοράς και οι τροφοδοσίες γραμμής προστίθενται από προεπιλογή.



USB Keyboard (PC)

USB COM

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμικό κώδικα για να διαμορφώσετε τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα σε λειτουργία USB COM για να προσομοιώσετε μια κανονική θύρα COM που βασίζεται στο RS232. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Microsoft® Windows®, πρέπει να κάνετε λήψη του προγράμματος οδήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε Apple® Macintosh, ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει τον αναγνώστη γραμμωτού κώδικα ως συσκευή τύπου USB CDC.



USB COM

Σημείωση

Δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση (όπως ρυθμός baud κ.λπ.).

3 Επεξεργασία δεδομένων

3.1 Εισαγωγή

Αφού ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα αποκωδικοποιηθεί με επιτυχία, θα λάβει μια σειρά δεδομένων. Αυτή η συμβολοσειρά δεδομένων μπορεί να είναι αριθμοί, αγγλικά, σύμβολα κ.λπ. και μπορεί επίσης να είναι κινεζικοί χαρακτήρες για κωδικούς QR. Αυτή η σειρά δεδομένων είναι οι πληροφορίες δεδομένων που περιέχονται στον γραμμωτό κώδικα. Σε πρακτικές εφαρμογές, μπορεί όχι μόνο να χρειάζεστε τις πληροφορίες δεδομένων του γραμμωτού κώδικα, αλλά μπορεί επίσης να χρειάζεται να γνωρίζετε από ποιον τύπο γραμμικού κώδικα προέρχεται η σειρά των πληροφοριών δεδομένων που ελήφθησαν ή πρέπει να γνωρίζετε ποια ημέρα σαρώθηκαν οι πληροφορίες του γραμμικού κώδικα ή μπορεί να χρειαστεί να αναδιπλώσετε αυτόματα το κείμενο του γραμμικού κώδικα και να εισαγάγετε μετά την ανάγνωση ενός γραμμικού κώδικα. Αυτές οι απαιτήσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στις πληροφορίες δεδομένων του γραμμικού κώδικα.

Η απευθείας κωδικοποίηση αυτών των πληροφοριών στον γραμμωτό κώδικα αυξάνει το μήκος του και μειώνει την ευελιξία. Αντί γι' αυτό, μπορείτε κατά την έξοδο να προσθέσετε πρόθεμα/επίθημα στα δεδομένα γραμμωτού κώδικα και να αλλάζετε ή να απενεργοποιείτε αυτό το περιεχόμενο χωρίς να τροποποιείτε τον ίδιο τον γραμμωτό κώδικα.

- Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χαρακτήρες προθέματος ή επιθήματος για μια συμβολογία ή για όλες τις συμβολογίες.
- Προσθέστε οποιοδήποτε πρόθεμα ή επίθημα χρησιμοποιώντας το *πίνακας μετατροπών ASCII*
- Προσθέστε χαρακτήρες προθέματος ή επιθήματος με τη σειρά που εμφανίζονται στην έξοδο.
- Κατά τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένης συμβολογίας (ή όλων των συμβολογιών), προσθέστε χαρακτήρες προθέματος ή επιθήματος στη συμβολογία που αντιστοιχούν στον σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου τύπου γραμμικού κώδικα.
- Το μέγιστο μέγεθος μιας διαμόρφωσης προθέματος ή επιθήματος είναι 200 χαρακτήρες.

3.2 Προσθήκη προθέματος/επιθήματος

1. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Προσθήκη προθέματος» ή «Προσθήκη επιθήματος».
2. Προσδιορίστε τη συμβολογία για να προσθέσετε πρόθεμα ή επίθημα, προσδιορίστε τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή από το *Συμβολογίες ID*. Για παράδειγμα, για τον Κωδικό 11, ο σειριακός αριθμός τύπου γραμμικού κώδικα είναι «h» και το δεκαεξαδικό ID είναι 68.
3. Σάρωση 2 δεκαεξαδικών ψηφίων σε *Διαγράμματα Παραρτήματος* ή σάρωση 9, 9. Ισχύει για όλα τα συστήματα κωδικών.
4. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή του προθέματος/επιθήματος από το *πίνακας μετατροπών ASCII*.
5. Σάρωση για τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή στο *Διαγράμματα Παραρτήματος*.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για κάθε χαρακτήρα προθέματος/επιθήματος.
7. Για να προσθέσετε έναν σειριακό αριθμό γραμμικού κώδικα, σαρώστε τα 5, C, 8, 0.

Για να προσθέσετε AIM I.D., σαρώστε τα 5, C, 8, 1.

Για να προσθέσετε μια ανάστροφη κάθετο (), σαρώστε τα 5, C, 5, C.

Σημείωση

Για να προσθέσετε την ανάστροφη κάθετο () στο βήμα 7, το 5C πρέπει να σαρωθεί δύο φορές - μία για να δημιουργηθεί η κύρια κάθετο και, στη συνέχεια, να δημιουργηθεί η ίδια η ανάστροφη κάθετο.

8. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση» για έξοδο και αποθήκευση ή σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Απόρριψη» για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 για να προσθέσετε προθέματα ή επιθήματα σε άλλα συμβολογίες.



προσθήκη προθέματος



προσθέστε επίθημα



εκτός



παραιτούμαι

Παράδειγμα

Προσθέστε επίθημα σε συγκεκριμένο συμβολογία

Προσθέστε επίθημα CR (επιστροφή μεταφοράς) στο Code 128.

βήμα:

1. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Προσθήκη επιθέματος».
2. Προσδιορίστε τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή του Code 128 από το *Συμβολογίες ID: 6A*.
3. Σαρώστε τους γραμμικούς κώδικες «6», «A» από το *Διαγράμματα Παραρτήματος*.
4. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή του επιθέματος επιστροφής μεταφοράς από το *πίνακας μετατροπών ASCII: 0D*.
5. Σαρώστε τους γραμμικούς κώδικες «0» και «D» στο *Διαγράμματα Παραρτήματος*.
6. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση» ή σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Εγκατάλειψη» για έξοδο χωρίς αποθήκευση.



προσθέστε επίθημα



6




A



0



D

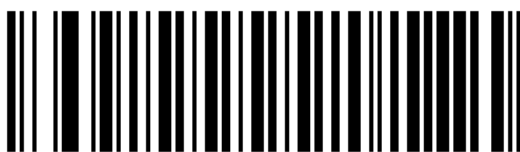

εκτός

3.3 Προσθέστε επίθημα επιστροφής μεταφοράς σε όλες τις συμβολογίες

Για να προσθέσετε ένα επίθημα επιστροφής μεταφοράς σε όλα τα συμβόλαια, σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα. Αυτή η λειτουργία πρώτα διαγράφει όλα τα τρέχοντα επιθήματα και, στη συνέχεια, προσθέτει επιθήματα επιστροφής μεταφοράς σε όλα τα συστήματα κώδικα.



Προσθέστε επίθημα επιστροφής μεταφοράς σε όλες τις συμβολογίες

3.4 Προσθέστε επίθημα νέας γραμμής σε όλα τα συστήματα συμβολογίας

Για να προσθέσετε ένα επίθημα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες, σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα. Αυτή η λειτουργία πρώτα διαγράφει όλα τα τρέχοντα επιθήματα και, στη συνέχεια, προσθέτει επιθήματα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλα τα συστήματα κώδικα.



Προσθέστε επίθημα νέας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες

3.5 Προσθέστε το επίθημα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες

Για να προσθέσετε ένα επίθημα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες, σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα. Αυτή η λειτουργία πρώτα διαγράφει όλα τα τρέχοντα επιθήματα και, στη συνέχεια, προσθέτει επιθήματα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλα τα συστήματα κώδικα.



Προσθέστε το επίθημα επιστροφής μεταφοράς και τροφοδοσίας γραμμής σε όλες τις συμβολογίες

3.6 Λειτουργία πληκτρολογίου

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο ώστε να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες κατά την αποκωδικοποίηση της εξόδου, όπως η εκτέλεση αυτόματης αποθήκευσης μετά την αποκωδικοποίηση της εξόδου.

1. Προσδιορίστε τη 2ψήφια δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στη λειτουργία του πληκτρολογίου που πρέπει να εκτελεστεί από το *Λειτουργία πληκτρολογίου Μετατροπή ASCII* και προσδιορίστε τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή της συμβολογίας που πρέπει να οριστεί.
2. Πρώτα σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Προσθήκη ενέργειας πληκτρολογίου».
3. Στη συνέχεια, καθορίστε τη σειρά λειτουργίας του πληκτρολογίου και την έξοδο του γραμμικού κώδικα. Εάν η λειτουργία του πληκτρολογίου είναι πρώτη, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Προσθήκη προθέματος». Εάν ακολουθήσει η λειτουργία του πληκτρολογίου, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Προσθήκη επιθήματος».
4. Σαρώστε την αντίστοιχη δεκαεξαδική τιμή 4 ψηφίων στο *Διαγράμματα Παρατήματος* σύμφωνα με την αντίστοιχη τιμή (συμπεριλαμβανομένου της συμβολογίας και της αντίστοιχης λειτουργίας πληκτρολογίου)
5. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».
6. Σάρωση «Τερματισμός προσθήκης ενέργειας πληκτρολογίου»



Ξεκινήστε να προσθέτετε ενέργειες πληκτρολογίου



Τερματισμός λειτουργίας προσθήκης πληκτρολογίου

Παράδειγμα

Προσθέστε τη λειτουργία αποθήκευσης μετά την αποσυμβολογία εξόδου για όλες τις συμβολογίες

Πρώτα επιβεβαιώστε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε: αποθήκευση μετά την έξοδο του γραμμικού κώδικα, δηλαδή προσθέστε ένα επίθημα μετά τον γραμμωτό κώδικα εξόδου. Στη συνέχεια, προσδιορίστε την αντίστοιχη δεκαεξαδική τιμή σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος. Όλα τις συμβολογίες αντιστοιχούν σε «9» και «9», και η λειτουργία αποθήκευσης αντιστοιχεί σε «1» και «3».

Μετά την επιβεβαίωση, σαρώστε διαδοχικά τους γραμμωτούς κώδικες «Προσθήκη λειτουργίας πληκτρολογίου», «Προσθήκη επιθήματος» και «9».

«9», «1», «3» και τέλος σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».

(Μεταξύ αυτών, τα «9» και «9» αντιστοιχούν σε όλες τις συμβολογίες και τα «1» και «3» αντιστοιχούν στην αποσυμβολογία και την έξοδο πριν από την αποθήκευση)

3.7 Πρόθεμα / επίθημα καθαρό

Μπορεί να διαγράψει το πρόθεμα/το επίθημα ενός συμβολογίας. Εάν έχει προστεθεί ένα πρόθεμα/επίθημα ενός συμβολογίας, μπορείτε να σαρώσετε

Ο γραμμωτός κώδικας «Διαγραφή προθέματος/προθέματος συμβολογίας» αφαιρεί όλους τους χαρακτήρες προθέματος/επιθήματος από αυτήν τη συμβολογία. Σάρωση «Εκκαθάριση όλων των προθεμάτων/επιθημάτων συστήματος κώδικα» για να διαγράψετε όλα τα προθέματα/επιθήματα της συμβολογίας.

1. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Διαγραφή προθέματος συμβόλου» ή «Διαγραφή του επιθήματος ενός συμβόλου».
2. Προσδιορίστε τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή από το *Συμβολογίες ID* για να διαγράψετε τη συμβολογία του προθέματος/επιθήματος.
3. Σαρώστε τη διψήφια δεκαεξαδική τιμή στο *Διαγράμματα Παραρτήματος*. για παράδειγμα, σάρωση «9», ο γραμμωτός κώδικας «9» ισχύει για όλες τις συμβολογίες.
4. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».



Διαγράψτε το πρόθεμα ενός συμβολογίας



Διαγράψτε το επίθημα ενός συμβολογίας



εκτός

Επιλογή προθέματος



προσθήκη προθέματος



Διαγράψτε όλα τα προθέματα κώδικα




Διαγράψτε το πρόθεμα ενός συμβολογίας

Επιλογή επιθήματος



προσθέστε επίθημα

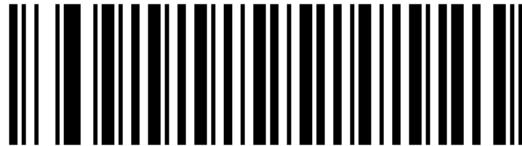


Διαγραφή όλων των επιθημάτων κώδικα




Διαγράψτε το επίθημα ενός συμβολογίας

3.8 Μετάδοση κωδικού λειτουργίας

Όταν η μετάδοση κώδικα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη και τα δεδομένα εξόδου περιέχουν κωδικούς λειτουργίας, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα μεταδώσει τα δεδομένα του κώδικα λειτουργίας στον κεντρικό υπολογιστή. Προεπιλογή = απενεργοποιημένο.

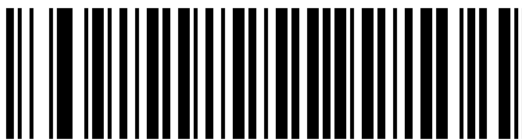

* Απενεργοποίηση

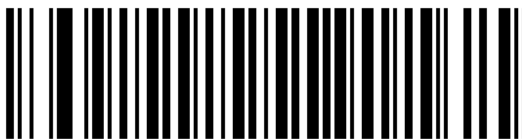

Ενεργοποίηση

3.9 Καθυστερημένη μετάδοση barcode

Μπορεί να οριστεί καθυστέρηση έως και 5000 ms (σε προσαυξήσεις 5 ms) κάθε φορά που μεταδίδεται ένας γραμμωτός κώδικας. Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα, σαρώστε τον *Διαγράμματα Παραρτήματος 5* ms για την καθυστερημένη ποσότητα και, στη συνέχεια, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».



καθυστέρηση barcode

Για να εξαλείψετε τις καθυστερήσεις μετάδοσης γραμμικού κώδικα, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Καθυστέρηση γραμμικού κώδικα» και ορίστε τον αριθμό καθυστέρησης στο 0. Χρησιμοποιήστε το *Διαγράμματα Παραρτήματος* και σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».

i Παράδειγμα

Ορίστε μια καθυστέρηση **100 ms** για τη μετάδοση γραμμωτών κωδίκων:

Πρώτα σαρώστε την «Καθυστέρηση γραμμικού κώδικα», στη συνέχεια σαρώστε το *Διαγράμματα Παραρτήματος* «2» «0» ($100 \text{ ms} / 5 \text{ ms} = 20$) και, στη συνέχεια, σαρώστε τη γραμμή «Αποθήκευση αποθήκευσης» της γραμμής **100 ms**.

4 Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα

4.1 Συμβολογία

Όλες τις συμβολογίες

Εάν ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα χρειάζεται να διαβάσει όλες τις συμβολολογίες, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «All symbologies enabled». Για να διαβάσετε μόνο μια συγκεκριμένη συμβολολογία, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Όλες οι συμβολολογίες απενεργοποιημένες» και, στη συνέχεια, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα ενεργοποίησης για τη συγκεκριμένη συμβολολογία.



Όλες οι συμβολογίες ενεργοποιήθηκαν



Όλες οι συμβολογίες απενεργοποιήθηκαν

i Σημείωση

Μετά τη σάρωση του γραμμωτού κώδικα «All symbologies enables», οι ταχυδρομικοί κώδικες 2D δεν είναι ενεργοποιημένοι από προεπιλογή. Οι δισδιάστατοι ταχυδρομικοί κώδικες πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι χωριστά.

Περιγραφή μήκους ανάγνωσης

Μπορεί να οριστεί η αποτελεσματική διάρκεια ανάγνωσης ορισμένων συστημάτων κώδικα. Εάν το μήκος των δεδομένων γραμμωτού κώδικα που διαβάστηκε δεν ταιριάζει με το πραγματικό μήκος ανάγνωσης, ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα εκδώσει έναν τόνο σφάλματος. Η ρύθμιση του ελάχιστου και του μέγιστου μήκους στην ίδια τιμή θα αναγκάσει τη συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα να διαβάζει γραμμικούς κώδικες σταθερού μήκους. Αυτό βοηθά στη μείωση των παρανοήσεων.

Παράδειγμα

Διαβάζονται μόνο γραμμικοί κώδικες μήκους 6-10 χαρακτήρων.

Ελάχιστο μήκος=06. Μέγιστο μήκος=10

1. Επιλέξτε τη συμβολογία για να ορίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο μήκος ανάγνωσης, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» κάτω από τον κατάλόγό του, σαρώστε τον αριθμητικό γραμμικό κώδικα «6» και τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση» από το *Διαγράμματα Παραρτήματος*.
2. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Μέγιστο μήκος ανάγνωσης», σαρώστε τα ψηφία «1» από *Διαγράμματα Παραρτήματος*, «0» και τον γραμμωτό κώδικα «Αποθήκευση».

Τα παραπάνω βήματα θα ορίσουν τη μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης του επιλεγμένης συμβολογίας σε 10 και την ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης σε 6.

Συμβολογίες 1D

Εάν ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα χρειάζεται να διαβάσει όλους τους γραμμωτούς κώδικες 1D, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «All 1D barcodes enabled». Μόνο ορισμένα συμβολογίες μπορούν να διαβαστούν. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Όλα τις συμβολογίες 1D απενεργοποιημένα».



* Ενεργοποιήθηκαν όλες οι 1D συμβολισμοί



Όλα τα συστήματα μονοδιάστατων κωδικών απενεργοποιήθηκαν

Συμβολογίες 2D

Εάν ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα χρειάζεται να διαβάσει όλα τα συστήματα γραμμωτού κώδικα, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Ενεργοποιήθηκαν όλες τις συμβολογίες QR». Μόνο ορισμένα συμβολογίες μπορούν να διαβαστούν. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Όλα τις συμβολογίες QR απενεργοποιημένα».



* Όλες οι συμβολογίες 2D ενεργοποιημένες



Όλοι οι κωδικοί QR είναι απενεργοποιημένοι

Codabar

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Codabar



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Codabar

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

χαρακτήρες έναρξης/διακοπής

Η έξοδος χαρακτήρων «Έναρξη/Διακοπή» βρίσκεται στο μπροστινό και στο πίσω άκρο του γραμμικού κώδικα. Δυνατότητα ρύθμισης για μετάδοση ή μη μετάδοση χαρακτήρων Start/Stop. Προεπιλογή = χωρίς μετάδοση.



μετάδοση



* Μην μεταδίδετε

Ελέγξτε τον χαρακτήρα

Χωρίς χαρακτήρες ελέγχου σημαίνει ότι η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει και θα μεταδίδει όλους τους γραμμωτούς κώδικες με ή χωρίς χαρακτήρες ελέγχου. (Κατά τη σάρωση ενός γραμμικού κώδικα με χαρακτήρες ελέγχου αυτή τη στιγμή, οι χαρακτήρες ελέγχου μεταδίδονται μαζί)

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση χωρίς μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει τα δεδομένα χωρίς το τελευταίο ψηφίο ελέγχου. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση και μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου ως το τελευταίο ψηφίο των κανονικών δεδομένων. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.



* Χωρίς χαρακτήρα ελέγχου



Ενεργοποιήστε, μην μεταδώσετε χαρακτήρες ελέγχου



Ενεργοποίηση, μετάδοση χαρακτήρων ελέγχου

καταρράκτης

Το Codabar υποστηρίζει συνένωση γραμμωτού κώδικα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αλληλουχία, η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα αναζητά έναν γραμμωτό κώδικα Codabar με χαρακτήρα έναρξης «D» που βρίσκεται δίπλα σε έναν γραμμωτό κώδικα με χαρακτήρα διακοπής «D». Σε αυτήν την περίπτωση, οι δύο γραμμικοί κώδικες συνενώνονται σε έναν, παραλείποντας όλους τους χαρακτήρες «D».

A 1 2 3 4 D D 5 6 7 8 A


Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα «Απαιτείται» για να αποτρέψετε τις συσκευές ανάγνωσης κώδικα από την αποκωδικοποίηση ενός μεμονωμένου γραμμικού κώδικα «D» χωρίς γειτονικό γραμμικό κώδικα Codabar που αρχίζει με χαρακτήρες «D». Αυτή η επιλογή δεν έχει καμία επίδραση στο Codabar χωρίς χαρακτήρες stop/start D.



Ενεργοποίηση



ανάγκη

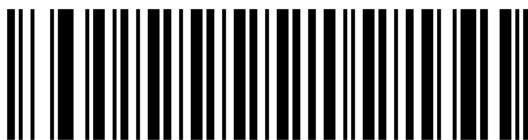

* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε τη διάρκεια ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 2-60. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=60. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Code 39

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση

Σημείωση

Προεπιλεγμένη διαμόρφωση Code 39




Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Code 39



Απενεργοποίηση

χαρακτήρες έναρξης/διακοπής

Οι «Χαρακτήρες έναρξης/διακοπής» βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος του γραμμικού κώδικα. Δυνατότητα ρύθμισης για μετάδοση ή μη μετάδοση «χαρακτήρες έναρξης/διακοπής». Προεπιλογή = χωρίς μετάδοση.

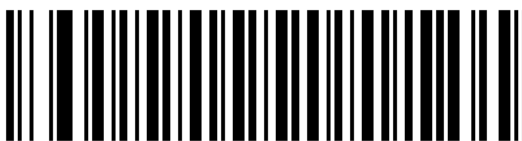

μετάδοση



* Μην μεταδίδετε

Ελέγξτε τον χαρακτήρα

Χωρίς χαρακτήρες ελέγχου σημαίνει ότι η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει και θα μεταδίδει όλους τους γραμμωτούς κώδικες με ή χωρίς χαρακτήρες ελέγχου. (Κατά τη σάρωση ενός γραμμικού κώδικα με χαρακτήρες ελέγχου αυτή τη στιγμή, οι χαρακτήρες ελέγχου μεταδίδονται μαζί)

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση χωρίς μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει τα δεδομένα χωρίς το τελευταίο ψηφίο ελέγχου. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση και μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου ως το τελευταίο ψηφίο των κανονικών δεδομένων. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.



* Χωρίς χαρακτήρα ελέγχου



Ενεργοποιήστε, μην μεταδώσετε χαρακτήρες ελέγχου



Ενεργοποίηση, μετάδοση χαρακτήρων ελέγχου

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε τη διάρκεια ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 0-48. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=0, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=48. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Code 32 Pharmaceutical (PARAF)

Ο κωδικός 32 Pharmaceutical είναι μια μορφή του γραμμικού κώδικα Code 39 που χρησιμοποιείται από τα ιταλικά φαρμακεία. Κατά τη διαμόρφωση του Code 32, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το Code 39 και μετά να το διαμορφώσετε.

Αυτή η συμβολογία ονομάζεται επίσης PARAF.



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

FULL ASCII

Εάν είναι ενεργοποιημένη η αποκωδικοποίηση Code 39 Full ASCII, ορισμένοι χαρακτήρες στον γραμμικό κώδικα θα αποκωδικοποιηθούν σε μεμονωμένους χαρακτήρες.

Παράδειγμα

Το \$V θα αποκωδικοποιηθεί σε χαρακτήρες ASCII Το SYN, το /C θα αποκωδικοποιηθεί σε χαρακτήρες ASCII #. Προεπιλογή = απενεργοποιημένο.

NUL%U	DLE \$P	SP SPACE	0 /P	@%V	P P	“%W	p +P
SOH\$A	DC1 \$Q	! /ENA	1 /Q	A A	Q Q	a +A	q +Q
STX\$B	DC2 \$R	</ΣΙ	2 /R	B B	R R	b +B	r +R
ETX\$C	DC3 \$S	# /C	3 /S	C C	S S	c +C	s +S
EOT \$Δ	DC4 \$T	\$ /D	4 /T	D D	T T	d +D	t +T
ENQ \$E	NAK \$U	% /E	5 /U	E E	U U	e +E	u +U
ACK \$F	SYNSV	& /F	6 /V	F F	V V	f +F	v +V
BEL\$G	ETB \$W	“/ΣΟΛ	7 /W	G G	W W	g +G	w +W
BSSH	CAN\$X	(/H	8 /X	H H	X X	h +H	x +X
HT \$I	EM \$Y	) /I	9 /Y	I I	Y Y	i +I	y +Y
LF \$J	SUB\$Z	* /J	:/Z	J J	Z Z	j +J	z +Z
VT\$K	ESC %A	+ /K	; %F	K K	[%K	k +K	{ %P
FF\$L	FS %B	, /L	< %G	L L	\ %L	l +L	%Q
CR \$M	GS %C	- /M	= %H	M M	] %M	m +M	} %R
SO\$N	RS %D	. /N	> %I	N N	^ %N	n +N	~ %S
SI\$O	US %E	/ /O	? %J	O O	_ %O	o +O	DEL %T

Τα ζεύγη χαρακτήρων /M και /N αποκωδικοποιούνται ως σύμβολο μείον και ως τελεία αντίστοιχα. Τα ζεύγη χαρακτήρων /P έως /Y αποκωδικοποιούνται ως 0 έως 9.



Ενεργοποίηση FULL ASCII



* FULL ASCII απενεργοποιημένο

Interleaved 2 of 5

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Interleaved 2 of 5



Επαναφορά Interleaved 2 of 5 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση




Απενεργοποίηση

Ελέγξτε τον χαρακτήρα


Χωρίς χαρακτήρες ελέγχου σημαίνει ότι η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει και θα μεταδίδει όλους τους γραμμωτούς κώδικες με ή χωρίς χαρακτήρες ελέγχου. (Κατά τη σάρωση ενός γραμμικού κώδικα με χαρακτήρες ελέγχου αυτή τη στιγμή, οι χαρακτήρες ελέγχου μεταδίδονται μαζί)

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση χωρίς μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει τα δεδομένα χωρίς το τελευταίο ψηφίο ελέγχου. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση και μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου ως το τελευταίο ψηφίο των κανονικών δεδομένων. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.

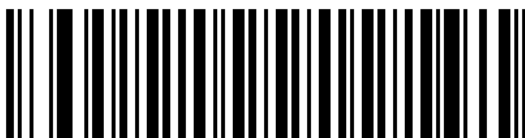

* Χωρίς χαρακτήρα ελέγχου

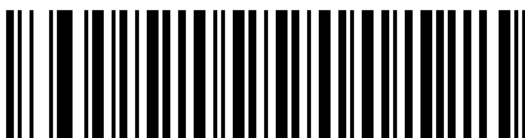


Ενεργοποιήστε, μην μεταδώσετε χαρακτήρες ελέγχου



Ενεργοποίηση, μετάδοση χαρακτήρων ελέγχου

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 2-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμικό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))

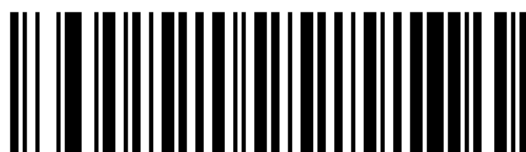

Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

NEC 2of5

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων NEC 2 από 5



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις NEC 2 από 5



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Ελέγξτε τον χαρακτήρα

Χωρίς χαρακτήρες ελέγχου σημαίνει ότι η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει και θα μεταδίδει όλους τους γραμμωτούς κώδικες με ή χωρίς χαρακτήρες ελέγχου. (Κατά τη σάρωση ενός γραμμικού κώδικα με χαρακτήρες ελέγχου αυτή τη στιγμή, οι χαρακτήρες ελέγχου μεταδίδονται μαζί)

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση χωρίς μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει τα δεδομένα χωρίς το τελευταίο ψηφίο ελέγχου. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.


Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση και μετάδοση ψηφίου ελέγχου», η συσκευή ανάγνωσης επαληθεύει τον γραμμωτό κώδικα με βάση το τελευταίο ψηφίο. Εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, μεταδίδει το ψηφίο ελέγχου ως το τελευταίο ψηφίο των κανονικών δεδομένων. Εάν αποτύχει, δεν μεταδίδει τα δεδομένα του γραμμωτού κώδικα.



* Χωρίς χαρακτήρα ελέγχου



Ενεργοποιήστε, μην μεταδώσετε χαρακτήρες ελέγχου

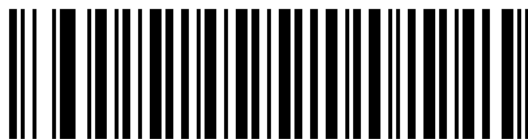

Ενεργοποίηση, μετάδοση χαρακτήρων ελέγχου

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 2-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Code 93

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Code 93



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κωδικού 93

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 0-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=0, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Straight 2 of 5 Industrial (έναρξη/λήξη τριών ράβδων)

Σημείωση

Επαναφορά Straight 2 of 5 Βιομηχανικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις



Επαναφορά Straight 2 of 5 Βιομηχανικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-48. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=48. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Straight 2 of 5 IATA (έναρξη/λήξη δύο ράβδων)


Σημείωση

Επαναφορά Straight 2 of 5 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IATA



Επαναφορά Straight 2 of 5 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IATA

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

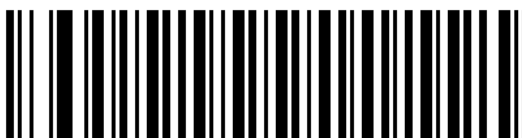

Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-48. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=48. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Matrix 2 of 5

Σημείωση

Προεπιλογές για όλες τις ρυθμίσεις Matrix 2 of 5



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Matrix 2 of 5

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

έλεγχος

Αυτή η επιλογή ορίζει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας επαλήθευσης κώδικα Matrix 2 of 5.



Ενεργοποίηση επαλήθευσης



* Απενεργοποιήστε την επικύρωση

Code 11

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Code 11

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Ψηφίο ελέγχου

Αυτή η επιλογή ορίζει 1 ή 2 ψηφία ελέγχου για τους γραμμωτούς κώδικες του Κωδικού 11. Προεπιλογή = δύο ψηφία ελέγχου.



ένα ψηφίο ελέγχου



* Δύο ψηφία ελέγχου

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Code 128

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Code 128



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Code 128

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Καταρράκτης ISBT 128



ISBT 128 ενεργοποιημένο



* ISBT 128 απενεργοποιημένο

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 0-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=0, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



* Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

GS1-128

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων GS1-128



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις GS1-128

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

UPC-A

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων UPC-A



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις UPC-A

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Ψηφίο ελέγχου

Το παρακάτω ρυθμίζει εάν ένα ψηφίο ελέγχου θα πρέπει να μεταδοθεί στο τέλος των δεδομένων εξόδου.
Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

ψηφιακό σύστημα

Οι αριθμητικοί χαρακτήρες συστήματος UPC μεταδίδονται συνήθως στην αρχή των δεδομένων εξόδου,
προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση




Απενεργοποίηση

Πρόσθετος κωδικός

Αυτή η ρύθμιση προσθέτει έναν διψήφιο ή πενταψήφιο πρόσθετο κωδικό στο τέλος όλων των αναγνωσμένων δεδομένων UPC-A.

Προεπιλογή=2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός απενεργοποιημένος.

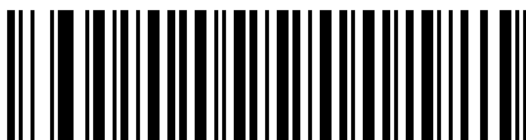

Ο διψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 2 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο



Ο 5ψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 5 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο

Απαιτούμενος πρόσθετος κωδικός

Κατά τη σάρωση «Απαιτείται», η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει μόνο τον γραμμικό κώδικα UPC-A με τον πρόσθετο κωδικό. Στη συνέχεια, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον 2 ή 5ψήφιο πρόσθετο κωδικό. Προεπιλογή=δεν απαιτείται.



ανάγκη



* περιττό

Πρόσθετο διαχωριστικό κωδικών

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα υπάρχει ένας χώρος που χωρίζει το barcode και τον πρόσθετο κωδικό. Όταν είναι απενεργοποιημένο, δεν υπάρχει διαχωρισμός χώρου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.




* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο κωδικό ρύθμισης για να μετατρέψετε το UPC-A σε EAN-13

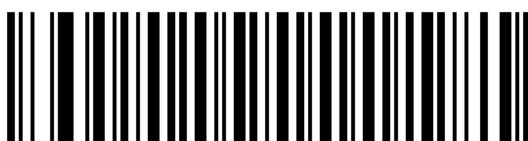

Δεν γυρίζει



αλλαγή

UPC-E0

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων UPC-E



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις UPC-E

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Οι περισσότεροι γραμμωτοί κώδικες UPC χρησιμοποιούν το αριθμητικό σύστημα 0. Για να τους αποκωδικοποιήσετε, σαρώστε τον κωδικό «* Ενεργοποίηση UPC-E0». Για γραμμωτούς κώδικες του αριθμητικού συστήματος 1, σαρώστε «Ενεργοποίηση UPC-E1». Προεπιλογή: UPC-E0 ενεργοποιημένο.



* UPC-E0 ενεργοποιημένο



UPC-E0 απενεργοποιημένο

επέκταση γραμμικού κώδικα

Το UPC-E Expand επεκτείνει τον γραμμωτό κώδικα UPC-E στη μορφή 12 ψηφίων UPC-A. Προεπιλογή = απενεργοποιημένο.



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Απαιτούμενος πρόσθετος κωδικός

Κατά τη σάρωση «Απαιτείται», η συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα θα διαβάζει μόνο τον γραμμωτό κώδικα UPC-E με τον πρόσθετο κωδικό. Προεπιλογή = Δεν απαιτείται.



ανάγκη



* περιττό

Πρόσθετο διαχωριστικό κωδικών

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα υπάρχει ένας χώρος που χωρίζει το barcode και τον πρόσθετο κωδικό. Όταν είναι απενεργοποιημένο, δεν υπάρχει διαχωρισμός χώρου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Ψηφίο ελέγχου

Το παρακάτω ρυθμίζει εάν ένα ψηφίο ελέγχου θα πρέπει να μεταδοθεί στο τέλος των δεδομένων εξόδου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Ψηφιακό σύστημα

Οι χαρακτήρες αριθμητικού συστήματος του UPC μεταδίδονται συνήθως στην αρχή των δεδομένων εξόδου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Πρόσθετος κωδικός

Αυτή η ρύθμιση προσθέτει έναν πρόσθετο κωδικό 2/5 ψηφίων στο τέλος όλων των αναγνωσμένων δεδομένων UPC-E. Προεπιλογή=2/5ψηφιος πρόσθετος κωδικός απενεργοποιημένος.



Ο διψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 2 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο



Ο 5ψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 5 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο

UPC-E1

Οι περισσότεροι γραμμωτοί κώδικες UPC χρησιμοποιούν το αριθμητικό σύστημα 0. Για να τους αποκωδικοποιήσετε, σαρώστε τον κωδικό «* Ενεργοποίηση UPC-E0». Για γραμμωτούς κώδικες του αριθμητικού συστήματος 1, σαρώστε «Ενεργοποίηση UPC-E1». Προεπιλογή: UPC-E1 απενεργοποιημένο.



UPC-E1 ενεργοποιημένο



* UPC-E1 απενεργοποιημένο

EAN/JAN-13

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων EAN/JAN



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις EAN/JAN-13

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Σημείωση

Εάν θέλετε να μετατρέψετε τον γραμμωτό κώδικα UPC-A σε μορφή EAN-13, σαρώστε τον απενεργοποιημένο γραμμικό κώδικα UPC-A.

Ψηφίο ελέγχου

Το παρακάτω ρυθμίζει εάν ένα ψηφίο ελέγχου θα πρέπει να μεταδοθεί στο τέλος των δεδομένων εξόδου.
Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Πρόσθετος κωδικός

Αυτή η ρύθμιση προσθέτει έναν πρόσθετο κωδικό 2/5 ψηφίων στο τέλος όλων των δεδομένων ανάγνωσης EAN/JAN-13.

Προεπιλογή=2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός απενεργοποιημένος.



Ο διψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 2 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο



Ο 5ψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 5 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο

Απαιτούμενος πρόσθετος κωδικός

Κατά τη σάρωση «Απαιτείται», ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα διαβάξει μόνο γραμμικούς κώδικες EAN/JAN-13 με πρόσθετους κωδικούς. Προεπιλογή=δεν απαιτείται.



ανάγκη



* περιττό

Πρόσθετο διαχωριστικό κωδικών

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα υπάρχει ένας χώρος που χωρίζει το barcode και τον πρόσθετο κωδικό. Όταν είναι απενεργοποιημένο, δεν υπάρχει διαχωρισμός χώρου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

ISBN Translate

Όταν έχει ρυθμιστεί να μεταδίδεται σε σημειογραφία ISBN, η σημείωση EAN-13 Bookland θα μετατραπεί στην ισοδύναμη μορφή σημειογραφίας ISBN. Προεπιλογή = απενεργοποιημένο.



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

EAN/JAN-8

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων EAN/JAN-8



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις EAN/JAN-8

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Ελέγξτε τον χαρακτήρα

Τα ακόλουθα ρυθμίζουν εάν ένας χαρακτήρας ελέγχου θα πρέπει να μεταδίδεται στο τέλος των δεδομένων εξόδου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Πρόσθετος κωδικός

Αυτή η ρύθμιση προσθέτει έναν πρόσθετο κωδικό 2/5 ψηφίων στο τέλος όλων των δεδομένων ανάγνωσης EAN/JAN-13.

Προεπιλογή=2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός απενεργοποιημένος



Ο διψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 2 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο



Ο 5ψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε




Ο 5ψήφιος πρόσθετος κωδικός ενεργοποιήθηκε



* Το παράρτημα 5 ψηφίων είναι απενεργοποιημένο

Απαιτούμενος πρόσθετος κωδικός

Κατά τη σάρωση «Απαιτείται», ο αναγνώστης γραμμωτού κώδικα θα διαβάσει μόνο γραμμωτούς κώδικες EAN/JAN-8 με πρόσθετους κωδικούς. Προεπιλογή=δεν απαιτείται.

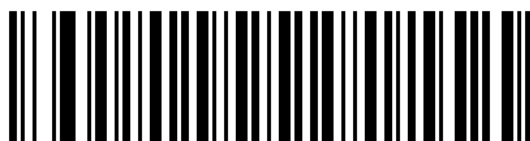

ανάγκη



* περιττό

Πρόσθετο διαχωριστικό κωδικών

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα υπάρχει ένας χώρος που χωρίζει το barcode και τον πρόσθετο κωδικό. Όταν είναι απενεργοποιημένο, δεν υπάρχει διαχωρισμός χώρου. Προεπιλογή = ενεργοποιημένο.



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

MSI

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων MSI



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MSI

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Ελέγξτε τον χαρακτήρα

Οι γραμμωτοί κώδικες MSI χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους χαρακτήρων ελέγχου. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα ώστε να διαβάζει τους γραμμωτούς κώδικες MSI χρησιμοποιώντας χαρακτήρες ελέγχου. Προεπιλογή = Το MOD10 είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν μεταδίδεται.

Όταν η ρύθμιση «Ψηφίο ελέγχου» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση MOD10 και μετάδοση», η συσκευή ανάγνωσης αποκωδικοποιεί μόνο γραμμωτούς κώδικες MSI που περιέχουν τον καθορισμένο τύπο ψηφίου ελέγχου και μεταδίδει το ψηφίο στο τέλος των δεδομένων εξόδου.

Όταν ο «Έλεγχος χαρακτήρων» έχει οριστεί σε «Ενεργοποίηση MOD10, αλλά δεν μεταδίδεται», η συσκευή θα διαβάζει και θα χρησιμοποιεί μόνο γραμμωτούς κώδικες MSI που εκτυπώνονται με τον καθορισμένο τύπο χαρακτήρων ελέγχου, αλλά δεν θα μεταδίδει σαρωμένους χαρακτήρες ελέγχου.



* Ενεργοποιήστε το MOD10, αλλά μην το μεταδώσετε



Ενεργοποιήστε το MOD10 και μεταδώστε



Απενεργοποιήστε τους χαρακτήρες ελέγχου MSI

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 4-48. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=48. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

GS1 DataBar Omnidirectional

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Omnidirectional Bar DataBar GS1



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων GS1 DataBar Omnidirectional

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση




Απενεργοποίηση

GS1 DataBar Limited


Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων GS1 DataBar Limited

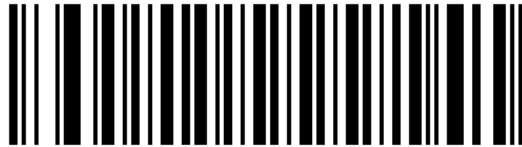


Επαναφορά GS1 DataBar Περιορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

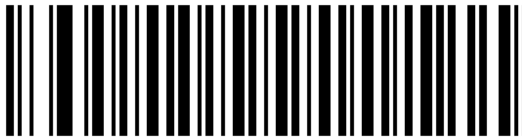

* Ενεργοποίηση

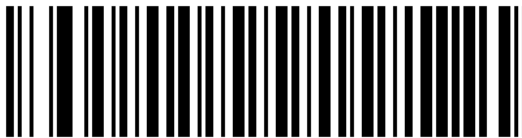

Απενεργοποίηση

GS1 DataBar Expanded

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων



Επαναφορά GS1 DataBar Εκτεταμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 4-74. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=74. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

PDF417

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων PDF417



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις PDF417

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-2750. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=2750. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

QR Code

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων QR Code



Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων QR Code και Micro QR Code

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και το μέγιστο μήκος είναι 1-7089. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=7089. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Data Matrix

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Data Matrix



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Data Matrix

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-3116. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=3116. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Aztec Code

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων κώδικα Aztec



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κώδικα Aztec

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



* Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-3832. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=3832. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

China Post (Hong Kong 2 of 5)


Σημείωση

Προεπιλογές για όλες τις ρυθμίσεις China Post (Χονγκ Κονγκ 2 από 5).




Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων China Post

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

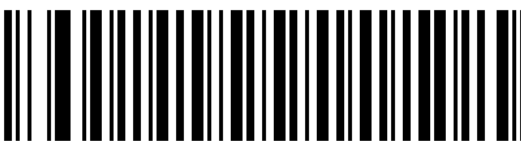

Ενεργοποίηση

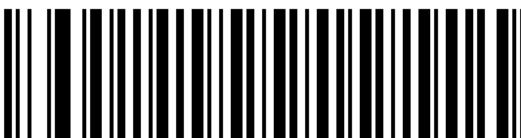

* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 2-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=80. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Korea Post

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Korea Post

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση




Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 2-80. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=4, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=48. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))

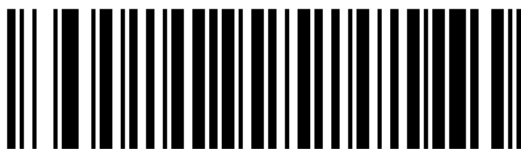

Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Ψηφίο ελέγχου

Σαρώστε τον ακόλουθο γραμμωτό κώδικα για να προσδιορίσετε εάν ένα ψηφίο ελέγχου πρέπει να μεταδοθεί στο τέλος των δεδομένων εξόδου. Προεπιλογή = απενεργοποιημένο.



Ενεργοποίηση



* Απενεργοποίηση

Han Xin Code


ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων Han Xin

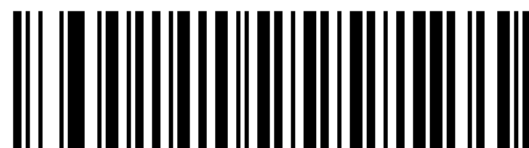

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Han Xin Code




* Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-1000. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=1000. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης

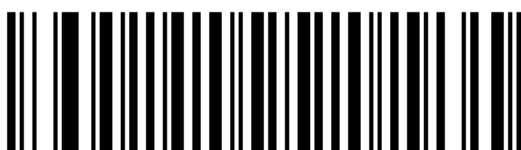

Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

MaxiCode

Σημείωση

Προεπιλογή όλων των ρυθμίσεων MaxiCode



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MaxiCode

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-150. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=150. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Micropdf

Σημείωση

Προεπιλεγμένες όλες οι ρυθμίσεις micropdf



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MicroPDF417

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-366. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=366. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

GS1 Composite Code


Σημείωση

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα σύνθετα




Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις GS1 Composite Code

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

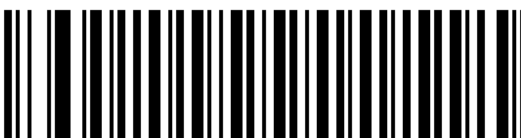

Ενεργοποίηση

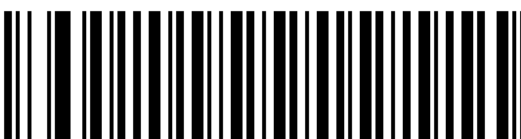

Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-2435. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=2435. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Codablock A


Σημείωση

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα σύνθετα




Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Codablock A

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

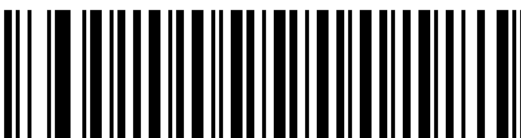

Ενεργοποίηση

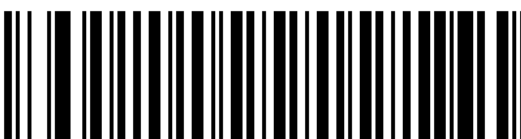

Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#) για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-600. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=600. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο [Περιγραφή μήκους ανάγνωσης](#))



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

Codablock F

Σημείωση

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα σύνθετα



Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Codablock F

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση



Απενεργοποίηση

Διάρκεια ανάγνωσης

Σαρώστε τον παρακάτω γραμμικό κώδικα για να αλλάξετε το μήκος ανάγνωσης. Δείτε *Περιγραφή μήκους ανάγνωσης* για πρόσθετες πληροφορίες. Το ελάχιστο και μέγιστο μήκος είναι 1-2048. Ελάχιστη προεπιλεγμένη τιμή=1, μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή=2048. (Σημείωση: Αφού σαρώσετε το «ελάχιστο μήκος ανάγνωσης» και το «μέγιστο μήκος ανάγνωσης», πρέπει επίσης να σαρώσετε την καθορισμένη διάρκεια ανάγνωσης και να αποθηκεύσετε τον γραμμωτό κώδικα, ανατρέξτε στο *Περιγραφή μήκους ανάγνωσης*)



Ελάχιστη διάρκεια ανάγνωσης



Μέγιστη διάρκεια ανάγνωσης

5 παράρτημα

5.1 Συμβολογίες 1D

Συμβολογία	AIM	Newtologic		
	ID	Πιθανοί τροποποιητές(m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Codabar	]Fm	0-1	a	61
Code 11	]H3		h	68
Code 128	]εκ	0, 1, 2, 4	j	6A
Code 32	]X0		<	3C
Pharmaceutical (PARAF)				
Code 39 (υποστηρίζει τη λειτουργία Full ASCII)	]Π.μ	0, 1, 3, 4,5,7	b	62
TCIF Linked Code 39 (TLC39)	]L2		T	54
Code 93 and 93i	]Γμ	0-9, A-Z, a-m	i	69
EAN	]Εμ	0, 1, 3, 4	d	64
EAN-13 (περιλαμβάνει Bookland EAN)	]Ε0		d	64
EAN-13 με Add-On	]Ε3		d	64

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Συμβολογία	AIM	Newtologic		
EAN-13 με Extended Coupon Code	]E3		d	64
EAN-8	]E4		D	44
EAN-8 με Add- On	]E3		D	44
GS1				
GS1 DataBar	]em	0	y	79
GS1 DataBar Limited	]em		{	7B
GS1 DataBar Expanded	]em		}	7D
GS1-128 2 of 5	]C1		I	49
China Post (Hong Kong 2 of 5)	]X0		Q	51
Interleaved 2 of 5	]Eγώ	0, 1, 3	e	65
Matrix 2 of 5	]X0		m	6D
NEC 2 of 5	]X0		Y	59
Straight 2 of 5 IATA	]Rm	0, 1, 3	f	66
Straight 2 of 5 Industrial	]S0		f	66
MSI	]Mμ	0, 1	g	67
Telepen	]Bμ		t	74
UPC		0, 1, 2, 3, 8,9, A, B, C		
UPC-A	]E0		c	63
UPC-A με Add- On	]E3		c	63
UPC-A με Extended Coupon Code	]E3		c	63
UPC-E	]E0		E	45
UPC-E με Add- On	]E3		E	45
UPC-E1	]X0		E	45
Add Newtologic Code ID				5C80
Add AIM Code ID				5C81
Add Backslash Batch Mode Quantity			5	35

5.2 Συμβολογίες 2D

Συμβολογία	AIM		Newtologic	
	ID	Πιθανοί τροποποιητές(m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Aztec Code	]zm	0-9, A-C	z	7A
Chinese Sensible Code (Han Xin Code)	]X0		H	48
Codablock A	]O6	0, 1, 4, 5, 6	V	56
Codablock F	]Oμ	0, 1, 4, 5, 6	q	71
Code 49	]Tμ	0, 1, 2, 4	l	6C
Data Matrix	]δμ	0-6	w	77
GS1	]em	0-3	y	79
GS1 Composite	]em	0-3	y	79
GS1DataBar Omnidirectional	]em	0-3	y	79
MaxiCode	]Eμ	0-3	x	78
PDF417	]Lm	0-2	r	72
MicroPDF417	]Lm	0-5	R	52
QR Code	]Qm	0-6	s	73
Micro QR	]Qm		s	73

5.3 Ταχυδρομικός κώδικας

Συμβολογία	AIM		Newtologic	
	ID	Πιθανοί τροποποιητές(m)	ID	Hex
All Symbolologies				99
Australian Post	]X0		A	41
British Post	]X0		B	42
Canadian Post	]X0		C	43
China Post	]X0		Q	51
InfoMail	]X0		,	2c
Intelligent Mail Bar Code	]X0		M	4D
Japanese Post	]X0		J	4A
KIX (Netherlands) Post	]X0		K	4B
Korea Post	]X0		?	3F
Planet Code	]X0		L	4C
Postal-4i	]X0		N	4E
Postnet	]X0		P	50

5.4 πίνακας μετατροπών ASCII

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
00	0	NUL (Μηδενικός χαρακτήρας)
01	1	SOH (Έναρξη κεφαλίδας)
02	2	STX (Έναρξη κειμένου)
03	3	ETX (Τέλος κειμένου)
04	4	EOT (Τέλος Διαβίβασης)

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
05	5	ENQ (Έρευνα)
06	6	ACK (Επιβεβαίωση)
07	7	BEL (Κουδούνι)
08	8	BS (Backspace)
09	9	HT (Οριζόντια Tab)
0a	10	LF (Ροή γραμμής)
0b	11	VT (Κάθετο Tab)
0c	12	FF (Ροή φόρμας)
0d	13	CR (Μεταφορά Επιστροφής)
0e	14	SO (Shift Out)
0f	15	SI (Shift In)
10	16	DLE (Διαφυγή συνδέσμου δε- δομένων)
11	17	DC1 (XON) (Έλεγχος συ- σκευής 1)
12	18	DC2 (Έλεγχος συσκευής 2)
13	19	DC3 (XOFF) (Έλεγχος συ- σκευής 3)
14	20	DC4 (Έλεγχος συσκευής 4)
15	21	NAK (αρνητική αναγνώριση)
16	22	SYN (Σύγχρονη αδράνεια)
17	23	ETB (Τέλος Trans. Block)
18	24	CAN (Ακύρωση)
19	25	EM (Τέλος μέσου)
1a	26	SUB (Αντικατάστατο)
1b	27	ESC (Escape)
1c	28	FS (Διαχωριστής αρχείων)
1d	29	GS (Διαχωριστής ομάδας)
1e	30	RS (Αίτημα αποστολής)
1f	31	HPA (Διαχωριστής μονάδων)
20	32	SP (Διάστημα)
21	33	! (Θαυμαστικό)
22	34	« (Διπλό απόσπασμα)
23	35	# (Number Sign)
24	36	\$ (Σύμβολο δολαρίου)
25	37	% (Percent)
26	38	& (Ampersand)
27	39	` (Ενιαία προσφορά)
28	40	((Δεξιά / Κλείσιμο παρένθεσης)
29	41	) (Δεξιά / Κλείσιμο παρένθε- σης)
2a	42	*(Αστερίσκος)
2b	43	+ (Plus)
2c	44	, (Κόμμα)
2d	45	- (Minus / Dash)
2e	46	. (Τελεία)
2f	47	/ (Εμπρός κάθετο)
30	48	0

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα


δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	:(Ανω κάτω τελεία)
3b	59	;(Ανω τελεία)
3c	60	< (Λιγότερο από)
3d	61	= (Σύμβολο ισότητας)
3e	62	> (Greater Than)
3f	63	;(Ερωτηματικό)
40	64	@(Σύμβολο)
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[(Αριστερή/Ανοιχτή αγκύλη)
5c	92	\ (Πίσω κάθετο)
5d	93	] (Δεξιά / Στήριγμα κλεισίματος)
5e	94	^ (Caret/Circumflex)
5f	95	_ (Υπογράμμιση)

συνέχεια στην επόμενη σελίδα


Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
60	96	(Τάφρα προφορά)
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{ (Αριστερή/ Ανοιγόμενος βρα- χίονας)
7c	124	(Κάθετη γραμμή)
7d	125	} (Δεξί/Κλειστός βραχίονας)
7e	126	~ (Tilde)
7f	127	DEL (Διαγραφή)


5.5 Παράδειγμα γραμμικού κώδικα

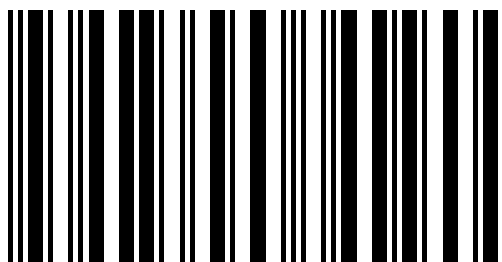


Παράδειγμα περιεχομένου: 1234567890

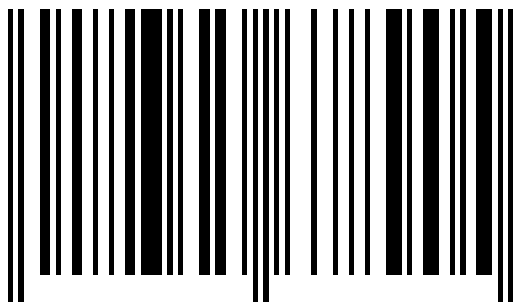

Παράδειγμα περιεχομένου: 0012345678905

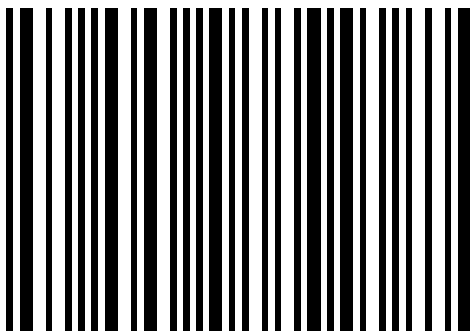

Παράδειγμα περιεχομένου: A13579B

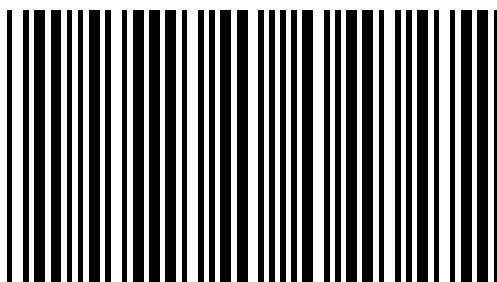

Παράδειγμα περιεχομένου: BC321




Παράδειγμα περιεχομένου: 9780330290951



Παράδειγμα περιεχομένου: Code 128



Παράδειγμα περιεχομένου: 123456-9\$

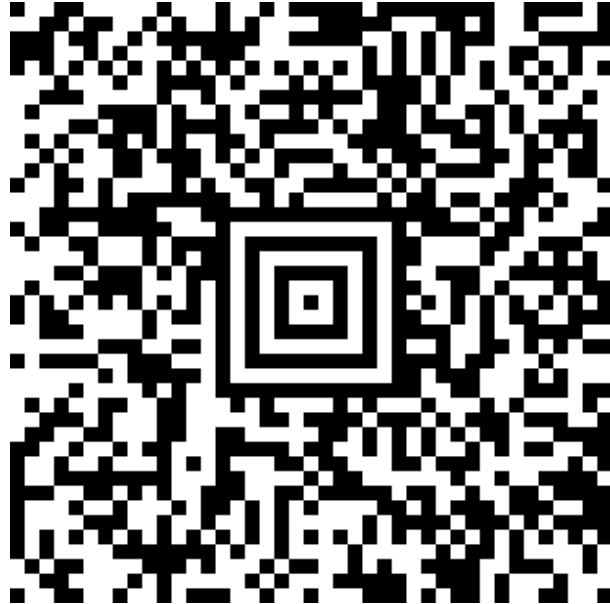

Παράδειγμα περιεχομένου: Package #98765-43210<CR><LF>Ship To:<CR><LF>Jane Doe<CR><LF>123 Main Street<CR><LF>Anywhere, NY 12345<SUB>



Παράδειγμα περιεχομένου: 01234567

Matrix 2 of 5



6543210


Παράδειγμα εικόνας γραμμωτού κώδικα

Straight 2 of 5 Industrial




123456

Παράδειγμα εικόνας γραμμωτού κώδικα

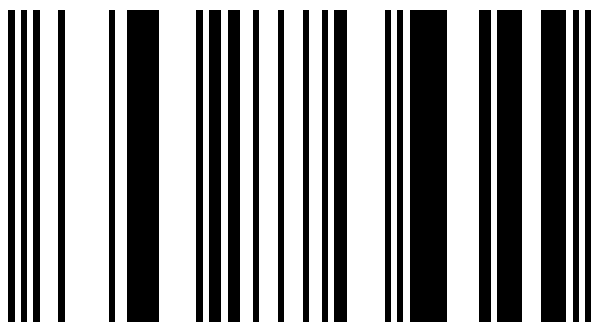

Παράδειγμα περιεχομένου: (01)00123456789012

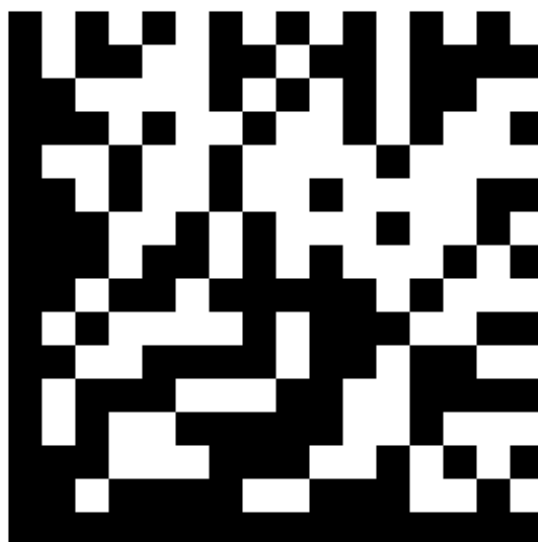

Παράδειγμα περιεχομένου: Test Symbol


Micro PDF417



Test Message

Παράδειγμα εικόνας γραμμωτού κώδικα

MaxiCode

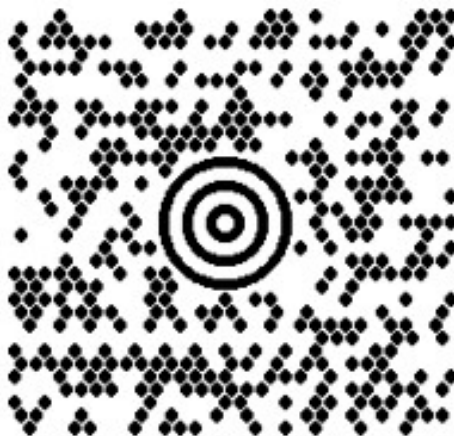

Test Message

Παράδειγμα εικόνας γραμμωτού κώδικα



Παράδειγμα περιεχομένου: 1998 Chev Blazer<CR>123437486089J672<CR>Reg PAN 123 ABC
Dec 1999

5.6 Διαγράμματα Παραρτήματος



0



1



2



3



4



5



6



7



8




9



A



B

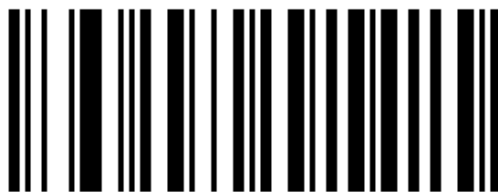

C



D



E



F



εκτός



παραιτούμαι

 Σημείωση

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη σάρωση γραμμάτων ή αριθμών (πριν από τη σάρωση του γραμμικού κώδικα Αποθήκευση), σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα Εγκατάλειψης, σαρώστε ξανά τα σωστά γράμματα ή αριθμούς και, στη συνέχεια, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα Αποθήκευση.

5.7 Λειτουργία πληκτρολογίου Μετατροπή ASCII

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	CTRL+X	εικονογραφώ
00	0	CTRL+@	
01	1	CTRL+A	Επιλέξτε όλα
02	2	CTRL+B	Τολμηρός
03	3	CTRL+C	αντίγραφο
04	4	CTRL+D	Μορφή γραμμα- τοσειράς
05	5	CTRL+E	ευθυγράμμιση στο κέντρο
06	6	CTRL+F	Εύρημα
07	7	CTRL+G	θέση
08	8	CTRL+H	αντικαθιστώ
09	9	CTRL+I	κυρτά γράμματα
0a	10	CTRL+J	Δικαιολογώ
0b	11	CTRL+K	υπερσύνδεσμος
0c	12	CTRL+L	αριστερή στοί- χιση
0d	13	CTRL+M	αριστερή εσοχή
0e	14	CTRL+N	Νέος
0f	15	CTRL+O	Ενεργοποίηση
10	16	CTRL+P	Αποτύπωμα
11	17	CTRL+Q	
12	18	CTRL+R	Στοίχιση δεξιά
13	19	CTRL+S	εκτός
14	20	CTRL+T	Εσοχή πρώτης γραμμής
15	21	CTRL+U	Υπογραμμίζω F12
16	22	CTRL+V	Πάστα F1
17	23	CTRL+W	Ο δίσκος εγγρα- F2 φής κλειστός
18	24	CTRL+X	τομή F3
19	25	CTRL+Y	επαναλαμβάνω F4
1a	26	CTRL+Z	Ματαίωση F5
1b	27	CTRL+[	F6
1c	28	CTRL+\	F7
1d	29	CTRL+]	F8
1e	30	CTRL+^	F9
1f	31	CTRL+-	F10
7f	32	CTRL+	