
المستخدم دليل PL5

Release v1.1.1

2026-09-02

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	الجهاز ومعلومات الافتراضية المعلمات	4
1.2	الفعل وردود نصائح	5
1.3	والتشغيل الطاقة أوضاع	9
1.4	المشتركة الضوابط	10
2	الزناد إعدادات	12
2.1	الزناد وضع	12
2.2	والمهلة المستمرة البرمجية التعليمات قراءة	13
2.3	التوقف وظروف الطاقة استهلاك انخفاض	16
3	التصوير معلمات	19
3.1	الفديو ومقاطع الصور	19
3.2	والهدف الإضاءة	24
3.3	والسطوع التعرض	27
3.4	واقترصاصها الصورة تحسين	30
4	البيانات تحرير	36
4.1	البيانات تنسيق فك	36
4.2	واللاحقات البادئات	37
4.3	وCode ID FN1 الهدف	40
4.4	والبيانات الشخصيات معالجة	41
5	المفاتيح لوحة وإعدادات USB	41
5.1	USB المضيف واجهة	41
5.2	USB المفاتيح لوحة إخراج	45
5.3	الأحرف ومجموعة المفاتيح لوحة تخطيط	48
5.4	المفاتيح لوحة سلوك	50
6	SSI التسلسلية الإعدادات	54
6.1	SSI مضيف معلمات	54
6.2	الأوامر وتغليف SSI معاملة	63
6.3	RS232 المضيف نوع	65
6.4	التسلسلي الاتصال معلمات	66
6.5	صلة ذو آخر تسلسلي منفذ	69
7	الباركود إعدادات	69
7.1	عامة تعليمات	69
7.2	الترميزات كافة تعطيل	70
7.3	UPC/EAN	70
7.4	Code 128	80
7.5	Code 39	82
7.6	Code 93	86
7.7	Code 11	87
7.8	Interleaved 2 of 5 (ITF)	89
7.9	Discrete 2 of 5 (DTF)	91
7.10	Codabar (NW-(7	92
7.11	MSI	93
7.12	Chinese 2 of 5	95

7.13 Matrix 2 of 5	96
7.14 Korean 3 of 5	97
7.15 1D اللون رمز عكس	98
7.16 بريدي رمز	98
7.17 GS1 DataBar	102
7.18 مركب مركب كود	104
7.19 السريعة الاستجابة رمز	106
7.20 التكرار مستوى	110
7.21 الأمان مستوى	111
7.22 الأحرف في الفجوة حجم	112
7.23 PDF ماكرو ميزات	112
8 الإعدادات ورمز الملحق	114
8.1 الافتراضي المعلومات جدول	114
8.2 والأحداث الأوامر جدول	115
8.3 الأحرف وقيم واللاحقات اللواحق جدول	118
8.4 المرجعي الإعدادات رمز	120

النظام إعدادات 1

1.1 الجهاز ومعلومات الافتراضية المعلمات

المشترك النظام إعداد رموز

المطالبة. وأصوات الإصدار واستعلام الافتراضية القيم استعادة مثل العامة الإعدادات رموز القسم هذا يوفر



الافتراضية الإعدادات استعادة



الافتراضية المصنع إعدادات استعادة



المخصصة الافتراضية القيم اكتب



الثابتة البرامج إصدار قراءة



التشفير فك وحدة تصنيع معلومات قراءة



الضوئي المسح محرك تصنيع معلومات قراءة

الافتراضية المعلومات استعادة

قيم الاسترداد: مسارات من مجموعتين هذه المعلومات مجموعة تغطي للوحدة. العامة للمعلومات الافتراضي التكوين لاستعادة يستخدم المخصصة. الافتراضية والقيم الافتراضية المصنع

يلي: ما المتاحة الخيارات تشمل

- استعادة فسيتم قبل، من Write to Custom Defaults تنفيذ تم إذا الافتراضية. الإعدادات باستعادة Restore Defaults يقوم
- الافتراضية. المصنع قيم استعادة سيتم وإلا المخصصة؛ الافتراضية القيم
- الافتراضية القيم ويحذف للملحق الافتراضي الجدول في الافتراضية المصنع قيم باستعادة Set Factory Defaults يقوم
- كتابتها. تمت التي المخصصة
- عبر لاحقاً استعادتها يمكن والتي مخصصة، افتراضية كقيمة الحالي الجهاز تكوين Write to Custom Defaults يكتب
- Restore Defaults.

الإصدار معلومات قراءة

مصطلحات تتضمن الضوئي. المسح ومحرك التشفير فك وحدة الحالي الثابت البرنامج إصدار معلومات عن للاستعلام يستخدم يلي: ما المتوفرة الاستعلام

- Report Version
- Report Decoder Manufacturing Version
- Report Scan Engine Manufacturing Version

1.2 الفعل وردود نصائح

LED سلوك تشفير فك

الخيارات تسلسلي. مضيف استخدام عند المنخفضة الطاقة وضع مع الترميز فك بنجاح الخاص LED مؤشر تفاعل كيفية في يتحكم هي: المتاحة

- بالدخول للجهاز يُسمح أن قبل تقريباً 1.5 لمدة مضاءً ويظل LED تشفير بفك Power Down After LED Shuts Off يقوم
- المنخفضة. الطاقة وضع في
- المنخفضة؛ الطاقة وضع في الجهاز يدخل حتى التشغيل قيد LED يظل Decode LED Off on Power-Down تشفير فك
- التشفير. فك مؤشر بضوء الاحتفاظ مع المنخفضة الطاقة إلى أسرع بشكل بالدخول يسمح وهذا
- تماماً. LED تشفير فك بإيقاف Disable Decode LED يقوم



للطاقة منخفض استهلاك في الدخول ثم LED تشغيل إيقاف يتم *



LED منخفضة طاقة إدخال عند التشفير فك تشغيل بإيقاف قم



LED تشفير فك تعطيل

التشفير فك فلاش

التوضيحي. العرض وضع في بنجاح التشفير فك بعد والمدة الومضات عدد لتعيين يستخدم

- Disable Decode Blinks
- 1 Decode Blink
- 2 Decode Blinks
- 3 Decode Blinks



التشفير فك وميض تعطيل *



مرة 1 يومض



مرات 2 يومض



مرات 3 يومض

- Set Decode Blink Duration to Timeout Between Decodes, Different Symbols التنشيف فك فلاش مدة اضبط للكود المتكرر التنشيف لفك الزمني "الفاصل مع متسقة لتكون المختلف".



المختلف" للكود المتكرر التنشيف لفك الزمني "الفاصل التنشيف فك فلاش مدة تتبع *


ملاحظة

من المكون الشريطي الرمز مسح إلى أيضاً تحتاج التوضيحي، العرض وضع في التنشيف فك وميض تمكين بعد الأصلي: الوصف ثانية. 9.9 يبلغ أقصى حد وهو، 99 إلى 00 هو للضبط القابل النطاق؛ 100 ms بوحدات الوميض مدة وتعيين رقمين

الجرس نغمة

هي: المتاحة الخيارات الترميز. فك نجاح بعد التنبيه نغمة تردد يضبط

- Low Frequency
- Medium Frequency، الافتراضية القيمة
- High Frequency

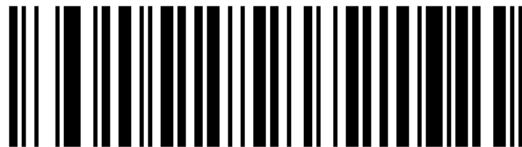

منخفض تردد



*لو




عالي تردد


الجرس حجم

هي: المتاحة الخيارات الطنان. صوت مستوى يضبط

- Low Volume
- Medium Volume
- High Volume، الافتراضية القيمة

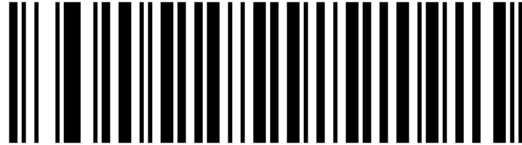

منخفض حجم

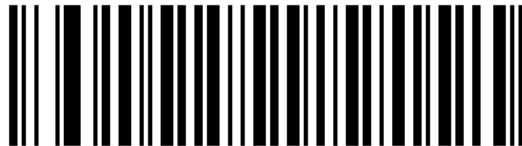

متوسط حجم



مرتفع * حجم

الصور جمع إشعار

جمعها. أو الصور التقاط أثناء التنبيه في يتحكم

الجرس بإشارة LED تشفير بفك قم

الصلة ذات الإعدادات على عامة كنظرة استخدامه يمكن والذي، LED ب الجرس ربط يتم عندما الملاحظات تعريف القسم هذا يشرح السريعة. بالملاحظات

الجرس مدة

هي: المتاحة الخيارات التنبيه. نغمة مدة يضبط

- Short
- Medium، الافتراضية القيمة
- Long



قصير غرد



متوسطة مدة *



طويلة صرخة


التشغيل تنبيه صوت قمع

97 Suppress Power-up Beeps صفحة المصدر: صفحة

- Do Not Suppress Power-up Beeps، الافتراضية القيمة
- Suppress Power-up Beeps



التشغيل تنبيه صوت بإيقاف تقم لا *

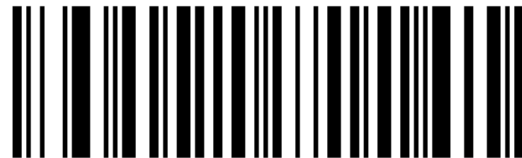

التشغيل تنبيه صوت قمع

1.3 والتشغيل الطاقة أوضاع

بالتشغيل مباشرة المرتبطة الإعداد رموز على الحفاظ يتم النظام. إعدادات ببعد الخاصة بالطاقة المتعلقة بالإدخالات القسم هذا يحتفظ على الإعداد رموز لنفس المتكررة الصيانة لتجنب الزناد إعدادات في موحد بشكل التوقف وظروف الطاقة منخفض الدخول وتوقيت متعددة. صفحات

الصلة: ذات الإعداد مواقع

-
- الأخرى، الزناد عمل وأوضاع Auto Aim وHost، و Presentation Mode يتضمن: الزناد وضع اختيار

- Continuous On و Low Power Mode على يحتوي :المنخفضة الطاقة وضع مفتاح .
- الطاقة. منخفض استهلاك في الدخول قبل الصيانة انتظار وقت :المنخفضة الطاقة تأخير قيم جدول و المنخفضة الطاقة تأخير
- التصويب. مركز لمنطقة القراءة قيود على حافظ :Picklist وضع
- وقراءة الفيديو والنقاط واللقطات بالصور المتعلقة العمل أوضاع على الحفاظ :المحمولة الشاشة عرض وضع والتصوير معلومات الشاشة. رمز

1.4 المشتركة الضوابط

المعلمة الباركود من التحقق

الإعداد. رمز إدخال أخطاء لتقليل التسلسلي للمسح المعلمة إعداد رمز تسلسل من للتحقق يُستخدم

- Disable، الافتراضية القيمة
- Enable



للمعلمة الشريطي الرمز من التحقق تعطيل *



للمعلمة الشريطي الرمز من التحقق تمكين

المعلمة اكتساح

90 Parameter Scanning صفحة المصدر: صفحة

- Enable Parameter Scanning، الافتراضية القيمة
- Disable Parameter Scanning



المعلومات فحص تمكين *



المعلومات فحص تعطيل

المعلمة فحص قفل

91-92 Lock/Unlock Parameter Scanning صفحة المصدر: صفحة


إضافي. أمني تحكم وتوفير للمعلومات الشريطية الرموز قراءة في الاستمرار من الجهاز لتقييد يُستخدم

الأصلي: الوصف

- المفعول. نافذة Unlock بخلاف للمعلومات الشريطية الرموز تصبح أن يمكن لا القفل، بعد
- القفل. تمكين قبل Parameter Scanning ب السماح يجب
- أرقام. 4 من مكون إضافي PIN رمز مسح القفل وفتح القفل من كل يتطلب
- SSI/SNAPI خلال من مباشرة 1-9999 النطاق في PIN قيمة كتابة أيضًا يمكن



المعلمة فحص قفل

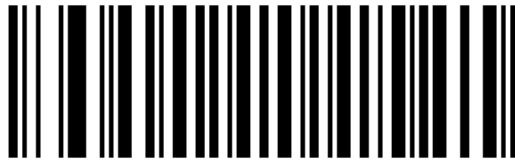

المعلومات فحص فتح

الإعدادات تعليمات تجاهل

القفل". إعداد "إدخال أو الإعداد" رمز "تجاهل ب المتعلقة الخيارات لقبول يُستخدم

الصفارة أمر تجاهل

الصوتية". الفعل ردود "تعطيل أو الصامت" الإعداد "عملية ب الصلة ذات الخيارات لإجراء يُستخدم

بنجاح التشفير فك بعد تنبيه صوت

94 Beep After Good Decode صفحة المصدر: صفحة

- Beep After Good Decode، الافتراضية القيمة
- Do Not Beep After Good Decode



بنجاح التشفير فك بعد تنبيه صوت *



بنجاح التشفير فك بعد تنبيه صوت يوجد لا

ملاحظة

موجودة. الأخطاء وأصوات المعلومات قائمة فحص أصوات ستظل بنجاح"، التشفير فك بعد "الصافرة تشغيل إيقاف تم لو حتى

الزناد إعدادات 2

الزناد وضع 2.1


الزناد الزناد/وضع وضع اختيار

هي: المتاحة الخيارات الترميز. فك لبدء الجهاز تشغيل طريقة يحدد

- "مهلة إلى الوصول أو التشفير، فك نجاح أو المشغل، انتهاء حتى التشغيل، حدث بدء بعد التشفير فك عملية في يدخل Level التشفير". فك جلسة
- الوضع هذا الرؤية. مجال داخل هدفًا الجهاز يكتشف عندما التشفير فك ومحاولة بتشغيل تلقائيًا يقوم Presentation Mode في الجهاز يدخل لن العادية؛ الإضاءة ظروف ظل في الهدف عن الكشف نطاق تثبيت ويتم التشفير، فك وضع في فقط متاح الوضع. هذا في المنخفضة الطاقة وضع
- Level بطريقة الفعلي المشغل تفسير يتم يزال لا المضيف؛ أمر بواسطة مرسله تشغيل إشارة هي Host.
- نشاط أي هناك يكن لم إذا الزناد؛ سحب بعد التشفير فك في ويبدأ الحركة، اكتشاف عند التصويب نمط بتشغيل Auto Aim يقوم تلقائيًا. التصويب نمط إيقاف فسيتم ثابتهن، لمدة
- الوقت. نفس في LED الداخلية والإضاءة التصويب نمط تشغيل يتم الحركة، Auto Aim with Illumination يكتشف عندما والإضاءة التصويب نمط تشغيل إيقاف فسيتم ثابتهن، لمدة نشاط أي هناك يكن لم إذا الزناد. على الضغط بعد التشفير فك يبدأ LED تلقائيًا.




Level

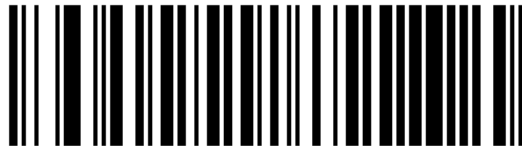

Presentation Mode



Host

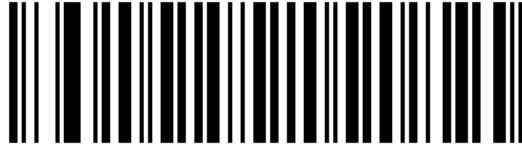

Auto Aim



Auto Aim with Illumination

2.2 والمهلة المستمرة البرمجية التعليمات قراءة


المستمرة البرمجية التعليمات قراءة

المشغل. بعد الشريطية الرموز قراءة محاولة في سيستمر الجهاز كان إذا ما في للتحكم يُستخدم

- Disable، الافتراضية القيمة
- Enable



البرمجية للتعليمات المستمرة القراءة تعطيل *

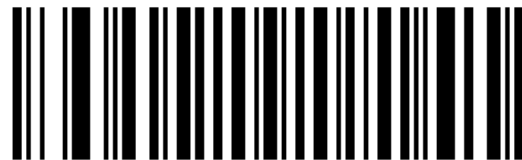

للكود المستمرة القراءة تمكين

الفريدة الباركود تقارير

للكود. المستمرة القراءة أثناء المتكرر للمحتوى التقارير إعداد إستراتيجية في للتحكم يستخدم

- Disable، الافتراضية القيمة
- Enable



الفريدة الباركود تقارير تعطيل *




الفريدة الباركود تقارير تمكين

المنخفض الضوء في الحركة كشف

الإضاءة. منخفضة البيانات في الحركة كشف استراتيجيات لضبط يستخدم


- الافتراضية القيمة ، No Low Light Motion Detection
- Low Light Motion Detection 1
- Low Light Motion Detection 2

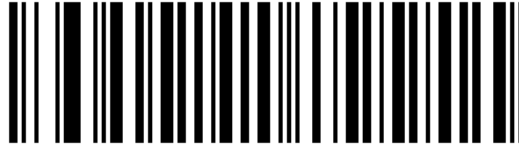

المنخفضة الإضاءة في الحركة كشف تعطيل *



1 المنخفض الضوء في الحركة كشف مستوى

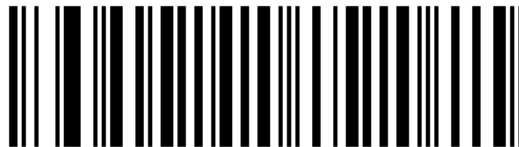

2 المنخفض الضوء في الحركة كشف مستوى

التجريبي الوضع عرض


هي: المتاحة الخيارات التقديمي. العرض وضع في الشريطي الرمز عن البحث منطقة حجم يضبط



صغير رؤية مجال



متوسط رؤية مجال *

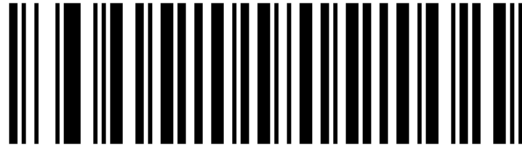


كامل رؤية مجال

PDF أولوية مهلة

PDF تمكين بعد العرض مجال في البعد أحادي الكود عن الإبلاغ قبل PDF417 قراءة أولاً ليحاول الجهاز انتظار وقت لتعيين يُستخدم Prioritization.

- 5000 ms إلى 0 القيمة: نطاق
- 200 ms الافتراضية: القيمة
- ثانية المللي قيمة وأدخل أرقام 4 من المكون الشريطي الرمز بمسح قم ثم أدناه، الإعداد رمز بمسح أولاً قم الإعداد: طريقة


0400 إدخال ثم ضوئياً الإعداد رمز مسح إلى تحتاج، 400 ms على ضبطه عند المثال، سبيل على

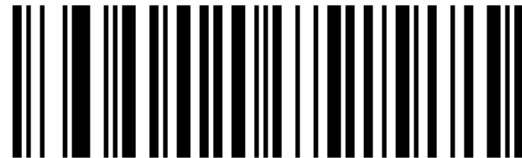

PDF أولوية مهلة ضبط

الكود تشفير لفك الزمني الفاصل نفس

امسح ثم الإعداد، رمز امسح ثانية. 0.6 هو الافتراضي الفاصل قصيرة. فترة خلال متكرر بشكل نفسه الشريطي الرمز إخراج يمنع المطلوب. الفاصل لإدخال الرقمية الشريطية الرموز

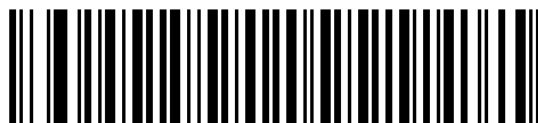

المتكرر التشفير لفك الزمني الفاصل نفس بتعيين قم

التكرار تشفير لفك مختلف زمني فاصل

الافتراضية، المعلومات لجدول وفقا مستمر. بشكل المختلفة الشريطية الرموز قراءة عند الزمني للفاصل الأدنى الحد لتحديد يستخدم ثانية. 0.2 هي الافتراضية القيمة

- ثانية 9.9 إلى 0.1 القيمة: نطاق
- رقمين من المكون الشريطي الرمز بمسح قم أدناه، الإعداد رمز مسح بعد الإدخال: طريقة



الكود تكرار تشفير لفك الزمني الفاصل بتعيين قم

2.3 التوقف وظروف الطاقة استهلاك انخفاض

للطاقة منخفض تأخير

قبل المحددة المدة الجهاز ينتظر المسح، جلسة انتهاء بعد الترميز. فك اكتمال بعد نشطاً الجهاز بقاء مدة لضبط المعلمة هذه تُستخدم المنخفضة. الطاقة وضع في الدخول

ملاحظة

المنخفض. الطاقة استهلاك وضع على Power Mode ضبط عند فقط المعلمة هذه تسري الأصلي: الوصف

المنخفض الطاقة استهلاك تأخير قيمة جدول

هي: المتاحة القيم


- 1 Second
- 5 Seconds
- 1 Minute
- 5 Minutes
- 15 Minutes
- 1 Hour



ثانية 1




ثواني 5

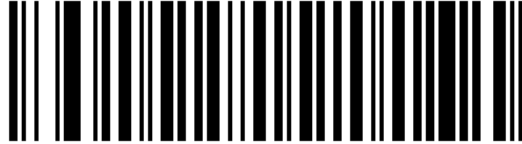


دقيقة 1



دقائق 5

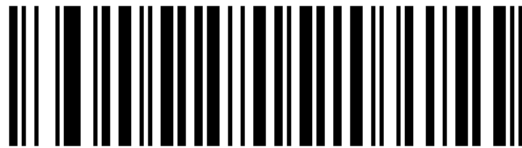

دقيقة 15

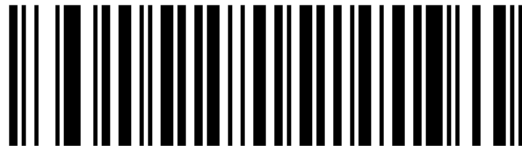

ساعة 1

تأخير "استخدام طريقة خلال من البرمجة يتطلب النص فإن أعلاه، المذكورة غير أخرى قيمة على تعيينه إلى بحاجة كنت إذا
SSI. واجهة في "SSI مع المنخفضة الطاقة لوضع الوقت

المنخفضة الطاقة وضع مفتاح

102 Power Mode (Serial Hosts Only) صفحة المصدر: صفحة

- التشفير. فك محاولة بعد منخفضة طاقة حالة في Continuous On يدخل لا
- التشفير. فك محاولة بعد المنخفضة الطاقة وضع إلى للدخول المنخفضة" الطاقة "تأخير معلمة على اضبط Low Power Mode



Continuous On



Low Power Mode

الاختيار قائمة وضع

الاستهداف. لنمط الوسطى المنطقة أسفل الموجودة فقط الشريطية الرموز تشفير فك على الجهاز ليقتصر يستخدم

- Disabled Always، الافتراضية القيمة
- Enabled Always



الاختيار قائمة بتعطيل دائماً قم *



الاختيار قائمة بتمكين دائماً قم

الجلسة مهلة تشفير فك

ثانية. 0.1 بوحدات ثانية، 9.9 إلى 0.5 من تتراوح والتي الواحدة، التشفير فك محاولة لمدة الأقصى الحد لتعيين يُستخدم



التشفير فك جلسة مهلة ضبط

التسلسلي المنفذ استجابة مهلة مضيف

➔ أيضا شاهد

التحقق يجب مباشرة، التسلسلي المنفذ مضيف وضع استخدام عند؛ SS| اتصال ومعلومات التسلسلي المنفذ إلى المعلمة هذه تنتمي الكامل. PL5 الوحدة دليل في الاتصال وتعليمات الكاملة القيمة من

المضيف شخصية مهلة

أيضاً شاهد

التحقق يجب مباشرة، التسلسلي المنفذ مضيف وضع استخدام عند؛ SSI اتصال ومعلومات التسلسلي المنفذ إلى المعلمة هذه تنتمي الكامل. PL5 الوحدة دليل في الاتصال وتعليمات الكاملة القيمة من

3 التصوير معلومات

3.1 الفيديو ومقاطع الصور

المصور تفضيل

الصورة. وجودة الفيديو منظر ومعين الصور والتقاط التشفير بفك المتعلقة التصوير لمعلومات عامة دخول كنقطة القسم هذا يعمل


العمل وضع

الصورة. إخراج وضع أو الاستحواذ وضع أو التصوير جهاز عمل بوضع المتعلقة المعلومات لقبول يستخدم


الجوال شاشة عرض وضع

الإلكترونية. والشاشات المحمول الهاتف شاشات مثل العرض وسائط مواجهة عند القراءة توافق لتحسين يستخدم

- Disable، الافتراضية القيمة
- Enable

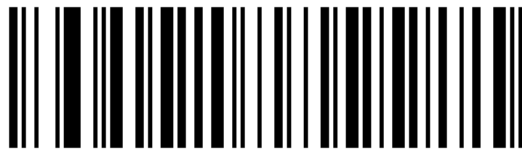

الهاتف شاشة وضع تعطيل *

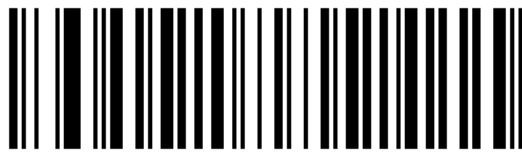

الهاتف شاشة وضع تمكين

الفيديو دقة

والأعمدة. الصفوف حذف طريق عن الفيديو لبيانات أصغر حجم مقابل الفيديو، نقل قبل الدقة لتقليل يستخدم

خيارات	قيمة	الفيديو حجم
Full Resolution	00h	752 x 480
1/2 Resolution	01h	376 x 240
1/4 Resolution	03h	188 x 120، الافتراضية القيمة



الكامل القرار



القرار 1/2



1/4 دقة *

الإطار معدل


سطوع زيادة في المنخفضة الإطارات معدلات تساعد ما غالبًا الفيديو. ونقل الصور التقاط أثناء الإطارات معدل في للتحكم يستخدم الصور.

هي: المتاحة الخيارات

- الافتراضية القيمة، Auto
- 60 fps
- 55 fps
- 50 fps
- 45 fps
- 40 fps
- 30 fps
- 20 fps
- 15 fps
- 10 fps




التلقائي الإطارات *معدل

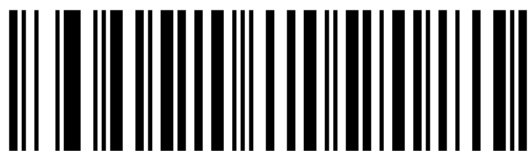

60 fps




55 fps

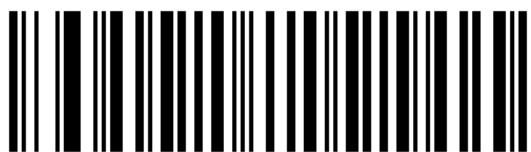


50 fps




45 fps

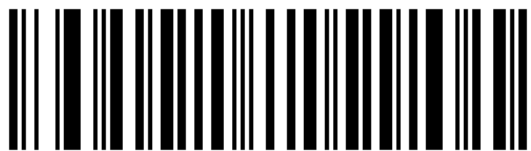

40 fps

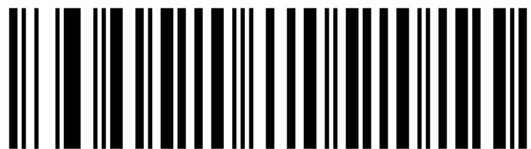

30 fps

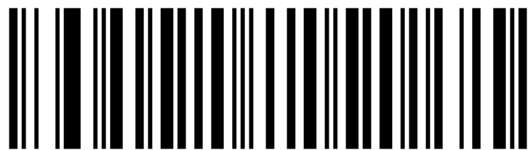

20 fps



15 fps




10 fps

ملاحظة

يومضًا. التصوير نمط يبدو قد ،30 fps يساوي أو من أقل الإطارات معدل يكون عندما

الصورة ملف حجم محدد

أرقام. ثلاثة من قيمة بإدخال JPEG ملف لحجم الأقصى الحد لتعيين JPEG Size Selector مع يُستخدم

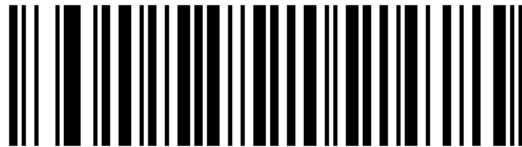

BMP الملف تنسيق



JPEG ملف *تنسيق



تيف ملف تنسيق

الصورة لملف الوصفية البيانات


EXIF 2.2 تعريف ببيانات مصحوبة JPEG صور كانت إذا فيما للتحكم يُستخدم

- Enable Image File Meta Data
- Disable Image File Meta Data، الافتراضية القيمة


إلى: التالية الحقول كتابة يمكن التمكين، عند

- الطاقة تشغيل بعد الوقت
- المستشعر نوع
- الجهاز اسم
- المصنعة الشركة
- الإطار معدل
- المضيف نوع
- التشغيل بعد الصورة رقم
- الصورة تحسين معلمات
- الصورة شحذ معلمات
- الصورة تباين تحسين معلمات

BMP و TIFF لتنسيقات صالح غير الإعداد هذا

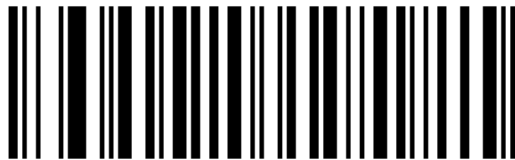

الصورة لملف التعريفية البيانات تمكين

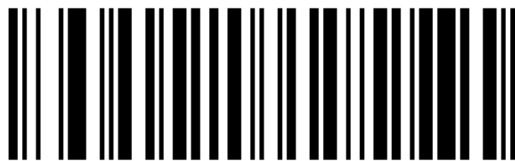

الصورة ملف تعريف بيانات تعطيل *

الفديو الكاميرا عدسة

الصورة. وضع في المباشر للفديو الكاميرا عدسة عرض سيتم كان إذا فيما للتحكم يستخدم

- Disable Video View Finder، الافتراضية القيمة
- Enable Video View Finder



للفديو الكاميرا عدسة تعطيل *



للفديو الكاميرا عدسة تمكين

للفيديو الكاميرا عدسة صورة حجم

100-byte block هي الإدخال وحدة للفيديو، الكاميرا عدسة صورة حجم لتعيين تستخدم

- بايت 12,000 إلى 800 القيمة: نطاق
- بايت 1700 الافتراضية: القيمة

الصورة. جودة زادت القيمة، زادت كلما الإطارات؛ معدل زاد أصغر، القيمة كانت كلما



للفيديو الكاميرا عدسة صورة حجم ضبط

المستهدف الفيديو إطار حجم

100-byte block هي الإدخال وحدة الثانية، في المنقولة الفيديو بيانات كتلة حجم لتعيين تستخدم

- بايت 20,000 إلى 800 القيمة: نطاق
- بايت 2200 الافتراضية: القيمة

الصورة. جودة زادت القيمة، زادت كلما الإطارات؛ معدل زاد أصغر، القيمة كانت كلما



المستهدف الفيديو إطار حجم ضبط

3.2 والهدف الإضاءة

إضاءة

والالتقاط. التشفير فك سيناريوهات في الإضاءة في التحكم عناصر القسم هذا يشرح

LED إضاءة

تشغيلها. وكيفية تعمل LED إضاءة كانت إذا ما يحدد

الصور على الحصول إضاءة

لقطة. التقاط عند الإضاءة تمكين في للتحكم يُستخدم

- Enable Image Capture Illumination، الافتراضية القيمة
- Disable Image Capture Illumination



الصور التقاط إضاءة تمكين *



الصور على الحصول إضاءة تعطيل

التعبئة. ضوء فعالية قلت بعيداً، الهدف كان كلما ولكن أفضل، صورة على الحصول إلى الإضاءة تمكين يؤدي ما عادةً

الإضاءة سطوع

LED. طاقة ضبط طريق عن الإضاءة سطوع لضبط يستخدم

- 10 إلى 1 القيمة: نطاق
- 10 الافتراضية: القيمة
- السطوع قيمة لإدخال رقمين من المكون الشريطي الرمز بمسح قم ثم أدناه، الإعداد رمز بمسح أولاً قم الإعداد: طريقة

6. و 0 إدخال ثم أولاً، الإضاءة "سطوع إعداد رمز مسح إلى تحتاج، 6 على السطوع ضبط عند المثال، سبيل على




الإضاءة سطوع ضبط

السطوع إلى تهدف

عندما تعريضين؛ بين الإضاءة في يستمر التصوير نمط أن يعني مما، 0 هي الافتراضية القيمة التصوير. نمط سطوع لضبط يستخدم 1. قدرها زيادة لكل ثانية مللي 0.5 بمقدار التصوير مدة وتزداد، 0 من أكبر القيمة تكون

- 255 إلى 0 القيمة: نطاق
- 30 إلى 0 استخدام المستحسن فمن، 60 fps الإطارات معدل يكون عندما به: الموصى النطاق
- أرقام 3 من المكون الشريطي الرمز أدخل ثم المقابل، الإعداد رمز بمسح أولاً قم الإعداد: طريقة

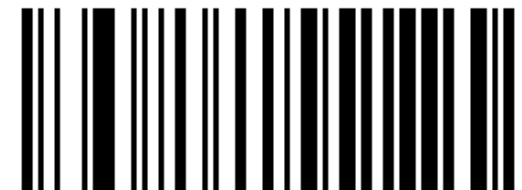

لقطة وضع



الفيديو وضع




الهدف سطوع ضبط

التصويب نمط تشفير فك

التشفير. فك أثناء التصويب نمط عرض سيتم كان إذا ما في للتحكم يُستخدم

- Enable Decode Aiming Pattern، الافتراضية القيمة
- Disable Decode Aiming Pattern

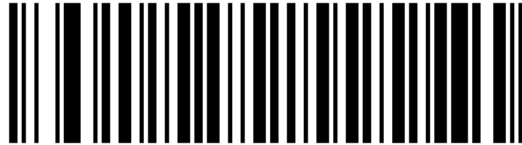

التشفير فك أنماط تعطيل



التشفير فك أنماط تمكين *

ملاحظة

التصويب. نمط تشفير فك تشغيل إيقاف تم إذا حتى الوميض في التصويب نمط فسيستمر الاختيار، قائمة وضع تمكين تم إذا


لقطة تهدف نمط

اللقطة. وضع في التصويب نمط عرض في للتحكم يُستخدم

- Enable Snapshot Aiming Pattern، الافتراضية القيمة
- Disable Snapshot Aiming Pattern



اللقطة تصويب نمط تمكين *

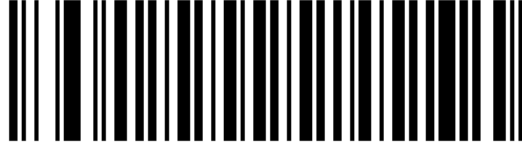

اللقطة تصويب نمط تعطيل

اللقطة وضع مهلة انتهت

اللقطة. وضع من الجهاز يخرج التشغيل، حدث أو المهلة انتهاء بعد اللقطة. وضع في الجهاز فيه يبقى الذي الوقت لضبط يستخدم

- ثانية 30 تعني 0 الافتراضية القيمة
- ثانية. 30 بمقدار الوقت يزيد، 1 ل لاحقة زيادة لكل




اللقطة وضع مهلة ضبط

3.3 والسطوع التعرض

التلقائي التعرض

التشفير. فك وضع في التلقائي والكسب التلقائي التعريض تمكين في للتحكم يُستخدم

- Enable Decoding Autoexposure، الافتراضية القيمة
- Disable Decoding Autoexposure

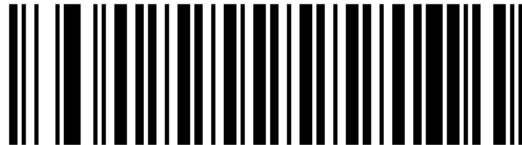

التلقائي التشفير فك تمكين *



التلقائي التعرض فك تعطيل

في المتقدمين المستخدمين قبل من فقط باستخدامه رسميًا يوصى. يدويًا. والتعرض الكسب وقت ضبط يلزم التشغيل، إيقاف عند المعقدة. القراءة سيناريوهات

ملاحظة

Presentation Mode. ضمن المعلمة هذه بتبديل يوصى لا


التلقائي التعرض الصور على الحصول

اللقطة. التقاط وضع في التلقائي والكسب التلقائي التعريض تمكين في للتحكم يُستخدم

- Enable Image Capture Autoexposure، الافتراضية القيمة
- Disable Image Capture Autoexposure



الصور على للحصول التلقائي التعرض تمكين *

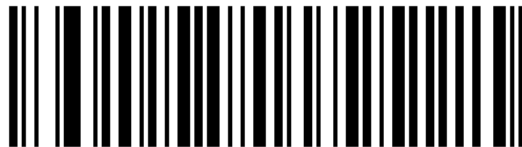

الصور على للحصول التلقائي التعرض تعطيل

ثابتة مكاسب

إلى الكسب زيادة تؤدي تلقائيًا. الصورة على الحصول أو التشفير فك تشغيل إيقاف بعد يدويًا الأصلية الصورة بيانات لتكبير يُستخدم الصورة. تشويش زيادة إلى أيضًا تؤدي وقد والتباين السطوع زيادة

- 50 الافتراضية: القيمة
- 100 إلى 1 القيمة: نطاق
- أرقام 3 من المكون الشريطي الرمز بمسح قم أدناه، الإعداد رمز مسح بعد الإدخال: طريقة



ثابتة مكاسب تعيين

التعرض وقت

مناسبة المعلمة هذه. 10 ms وهي 100، هي الافتراضية القيمة التلقائي. التعرض تشغيل إيقاف بعد يدويًا التعرض مدة لتحديد يستخدم للمشاهد. التلقائي التعرض مع للاستخدام أكثر

- 100 us عددية قيمة كل تمثل
- 100 الافتراضية: القيمة
- 1000 إلى 1 القيمة: نطاق

- أرقام 4 من المكون الشريطي الرمز بمسح قم أدناه، الإعداد رمز مسح بعد الإدخال: طريقة



التعرض وقت ضبط

البيضاء القيمة الهدف الصورة سطوع

والفيديو. اللقطة أوضاع في التلقائي التعريض خوارزمية تستخدمها التي المستهدفة البيضاء القيمة لتعيين يُستخدم


- 180 الافتراضية: القيمة
- أرقام 3 أدخل ثم Image Brightness بمسح قم الإدخال: طريقة

بيضاء الصورة ستجعل 180 الافتراضية القيمة؛ 1 العشرية بالعلامة والأسود 240 العشرية بالعلامة الأبيض اللون المستند يعرف 180. تقريبًا اللون

قليلًا عمق

الصور. النقاط عند بكسل لكل الفعالة البتات عدد لتعيين يُستخدم

- 1 BPP
- 4 BPP
- 8 BPP، الافتراضية القيمة

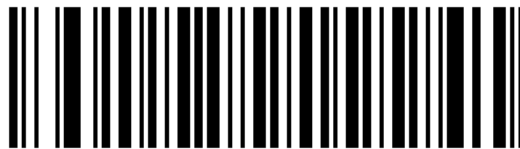

1 BPP



4 BPP



قوة نقاط 8 *

ملاحظة

المعلمة. بهذه تتأثر ولا 8 BPP دائمًا JPEG صور تستخدم

الصورة دقة

والأعمدة. الصفوف حذف طريق عن الصورة لبيانات أصغر حجم مقابل الصورة، ضغط قبل الالتقاط دقة لتقليل يستخدم

المقصودة غير الصورة حجم	قيمة	خيارات
Full Resolution	00h	752 x 480
1/2 Resolution	01h	376 x 240
1/4 Resolution	03h	188 x 120



الكاملة *الدقة



القرار 1/2



القرار 1/4

3.4 واقتصاصها الصورة تحسين

البعد أحادية غامضة معالجة

الواضحة. غير الحواف ذات أو قليلاً الواضحة غير البعد أحادية الرموز قراءة على القدرة لتعزيز يُستخدم

- Disable
- Enable، الافتراضية القيمة



1D الترميز معالجة تعطيل




واضحة غير 1D معالجة تمكين *


مرآة صورة

معكوسة. الناتجة الصورة كانت إذا فيما للتحكم يستخدم

- Disable، الافتراضية القيمة
- Enable

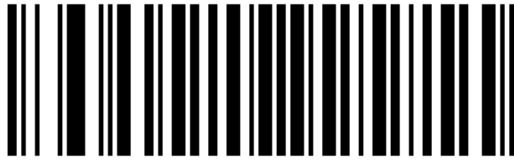

الصورة انعكاس تعطيل *

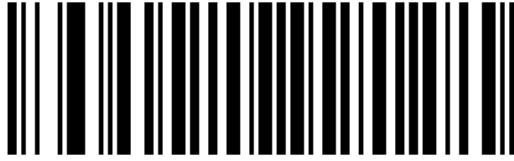

الصورة انعكاس تمكين

الصورة تحسين

التباين. وتحسين الحواف حدة زيادة خلال من الصور ومظهر شكل لتحسين يستخدم


- Off (0)
- Low (1)، الافتراضية القيمة
- Medium (2)
- High (3)
- User (4)



(0) الصورة تحسين تعطيل تم



منخفض (1) الصورة *تحسين

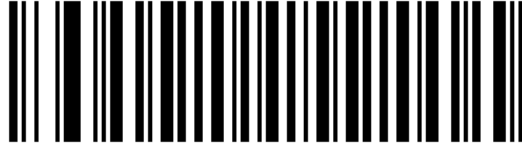

(2) الصورة تحسين



(3) عالي الصورة تحسين



(4) الصورة لتحسين المستخدم تخصيص

بشكل "Contrast Enhancement" و "Image Edge Sharpening" ضبط إلى أيضًا تحتاج، User تحديد بعد منفصل.

الصورة تباين تحسين

User. على الصورة "تحسين ضبط عند فقط مفعوله يسري

- Disable
- Enable، الافتراضية القيمة



الصورة تباين تحسين تعطيل



الصورة تباين تحسين تمكين *

الصورة دوران

النتيجة. الصورة دوران زاوية في للتحكم يستخدم

- Rotate 0°، الافتراضية القيمة
- Rotate 90°
- Rotate 180°
- Rotate 270°



درجة 0 تدوير *



درجة 90 تدوير



درجة 180 تدوير



درجة 270 تدوير

الصورة حافة شحذ

استخدام أو يدويًا أرقام 3 من مكون رقم إدخال يمكنك User. على "Image Enhancement" ضبط عند فقط مفعوله يسري مباشرة. بها الموصى القيمة

- Off (0)
- Low (30)، الافتراضية القيمة
- Medium (75)
- High (100)



الصورة حافة ضبط كود




(0) الوضوح تعطيل تم



(30) منخفض شحذ *



شحذ(75)

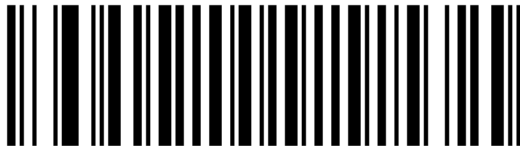

(100) عالية شحذ

الصورة اقتصاص

الشاشة. لقطة اقتصاص في للتحكم يستخدم

- Enable Image Cropping
- Disable Image Cropping، الكاملة 742 x 480 صورة يستخدم الافتراضي،

ملاحظة

بالفعل. بأكملها الصورة نقل فسيتم بكسل، 3 من أقل على الاقتصاص حجم ضبط تم إذا بكسل. 4 هي الجهاز اقتصاص دقة



الصورة اقتصاص تمكين



الصورة اقتصاص تعطيل *

البكسل عنوان حسب الاقتصاص

البكسل: إحداثيات بواسطة الاقتصاص منطقة تعيين يمكن الصورة، اقتصاص تمكين عند

- 751 إلى 0 العمود: إحداثيات نطاق
- 479 إلى 0 الصف: إحداثيات نطاق

على: السفلية اليمنى الزاوية في 8 x 4 منطقة ضبط يمكن المثال، سبيل على

- Top = 476
- Bottom = 479
- Left = 744
- Right = 751

ملاحظة

4. مضاعفات غير تقريبي ويتم بكسل، 4 هو الاقتصاص لدقة الأدنى الحد

JPEG صورة خيارات

JPEG. صورة في الحجم تحسين أو الجودة تحسين بين الاختيار لك يتيح

- JPEG Quality Selector، الافتراضية القيمة
- JPEG Size Selector

والحجم الجودة JPEG

المستهدف: الحجم قيمة أو الجودة JPEG قيمة لإدخال

- 100 إلى 5 من النطاق، 065 الافتراضية القيمة JPEG Quality Value
- 350 إلى 5 من النطاق، 160 الافتراضية القيمة JPEG Size Value

تقريبًا. بايت 8192 لـ أقصى حدًا 008 يمثل المثال سبيل على، 1024 بايت بوحدات JPEG Size Value يكون حيث

الصورة ملف تنسيق

اللقطة. حفظ تنسيق لتحديد يستخدم

- BMP File Format
- JPEG File Format، الافتراضية القيمة
- TIFF File Format

4 البيانات تحرير

4.1 البيانات تنسيق فك

الحزمة تنسيق فك

SSI / SNAPI. ب المتعلق التالي البيانات تمرير تنسيق الجهاز يدعم

عادية: تشفير فك كبيانات المضيف إلى المستخدم قبل من المحددة الشريطية الرموز بشفافية ينقل أن للجهاز يمكن

- المستخدم: قبل من المعرفة المعلمة الباركود تنسيق

```
>FNC3<>L<>data<  
或  
>FNC3<>B<>12 bytes of data<
```

- تشفيرها: فك تم التي البيانات تنسيق

```
>0xf3<>L<>data<  
或  
>0xf3<>B<>12 bytes of data<
```

الجهاز سيصدر بنجاح، المستخدم بواسطة المحددة للمعلمة الشريطية الرمز قراءة بعد 12. البايت بيانات فقط يدعم B النوع بينها، من التشفير. لفك عادية صوتية إشارة

الهدف رمز معرف

Extended Code ID أو AIM Code ID على تحتوي الإخراج بيانات كانت إذا فيما للتحكم يستخدم

خيارات:

- None، الافتراضية القيمة
- AIM Code ID Character
- Extended Code ID Character



Code ID بإخراج تقم لا *



Code ID الإخراج هدف



Code ID الإخراج تمديد تم

تشفيرها". فك تم التي و"البيانات" البادئة" بين Code ID إدراج فسيتم الخيار، هذا تمكين تم إذا

ملاحظة

Extended أو AIM Code ID Character تمكين وتم الوقت، نفس في Transmit "No Read" Message تمكين تم إذا NR. رسالة بعد Code 39 الرمز تعريف بإلحاق الجهاز فسيقوم، Code ID Character.

الرسالة قراءة على قادر غير

التشفير. فك فشل عند المضيف إلى NR إرسال في للتحكم يُستخدم

- Enable No Read
- Disable No Read، الافتراضية القيمة



الرسائل قراءة عدم تمكين



المقروءة غير الرسائل تعطيل *

4.2 واللاحقات البادئات

الضوئي المسح بادئة

Prefix/Suffix Values. المعلومات مجموعة إلى ينتمي


الإعداد: طريقة

Scan Prefix أو Scan Suffix 1 أو Scan Suffix 2 أولاً: المستهدف العنصر بمسح قم 1.

أرقام 4 من مكونة أخرى قيمة أدخل 2.

في:


- Key Category اكتب المفتاح، نوع 1 البتة تحدد
- Decimal Value اكتب الحرف، قيمة تحدد بتات 3 آخر

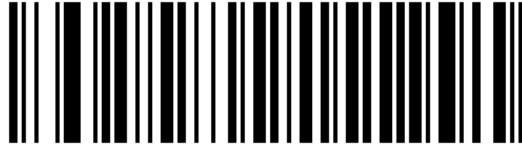

الضوئي المسح بادئة



1 المسح لاحقة

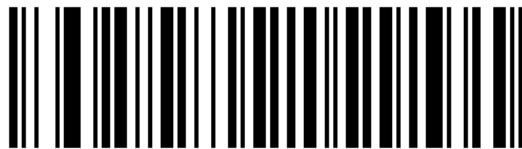

2 المسح لاحقة

البادئة/اللاحقة قيمة جدول

الإخراج. ببيانات لاحقتين إلى يصل وما واحدة بادئة لإلحاق يُستخدم

المستند يتطلب المضيف، أمر باستخدام الإعداد عند أرقام؛ 4 من مكونة قيمة إدخال إلى تحتاج الباركود، قائمة باستخدام الإعداد عند راجع أرقام، 4 من المكون المحدد الرمز على للحصول أرقام. 3 من مكونة عشرية قيمة تعيين ثم 1 على Key Category تعيين Table E-1.

ملاحظة

الوقت. نفس في الإخراج" بيانات نقل "تنسيق تعيين إلى أيضًا بحاجة فأنت حقيقي، بشكل البادئة/اللاحقة إخراج يتم أن تريد كنت إذا


الإخراج بيانات نقل تنسيق

النهائي. الإخراج في واللاحقة والبيانات البادئة دمج كيفية في للتحكم يستخدم


المتاحة: التنسيقات تتضمن

- Data As Is، الافتراضية القيمة
- <DATA> <SUFFIX 1>
- <DATA> <SUFFIX 2>
- <DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>

- <PREFIX< <DATA<
- <PREFIX< <DATA< <SUFFIX 1<
- <PREFIX< <DATA< <SUFFIX 2<
- <PREFIX< <DATA< <SUFFIX 1< <SUFFIX 2<

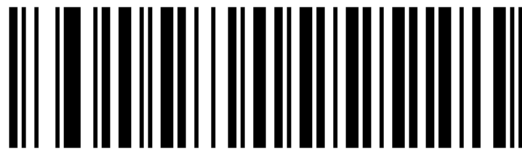


هي كما البيانات *

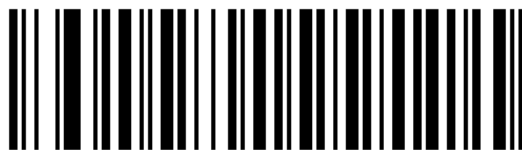

<DATA< <SUFFIX 1<



<DATA< <SUFFIX 2<

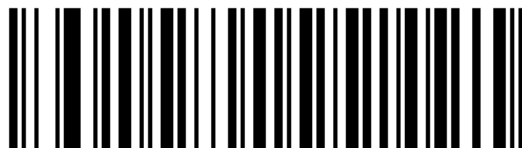

<DATA< <SUFFIX 1< <SUFFIX 2<




<PREFIX< <DATA<



<PREFIX< <DATA< <SUFFIX 1<



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 2>

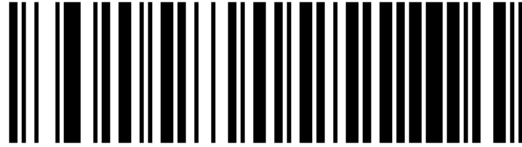

<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>

⚠ تحذير

الوقت. نفس في واللاحقة البادئة لتكوين ADF rules تستخدم فلا واللاحقة، البادئة إخراج في للتحكم المعلمة هذه تستخدم كنت إذا

4.3 Code ID FN1 والهدف

Code ID الأحرف تهدف

➡ أيضا شاهد

Code ID مقارنة جدول على للحصول؛ "AIM Code ID" إخراج سيتم كان إذا "ما التحكم منطق أساسي بشكل القسم هذا يتولى الإعداد ورموز الملحق راجع بالمحطة، الخاص

FN1 استبدال

بالقيمة EAN-128 الشريطي الرمز في FN1 (0x1b) استبدال يمكن التمكن، عند فقط. USB HID keyboard host على ينطبق المستخدم. يحددها التي

Enter. المفتاح وهي، 7013 هي الافتراضية الاستبدال قيمة

المضيف: أمر عبر الإعداد عند

أرقام. 3 من المكونة المفتاح قيمة تعيين ثم أولاً، 1 على Key Category ضبط المستند يتطلب

FN1 الاستبدال قيمة جدول

FN1 لاستبدال المستهدفة القيمة لتعيين يستخدم

الباركود: قائمة إعداد خطوات

1. Set FN1 Substitution Value مسح
2. الحالية المضيف لواجهة المطابق ASCII الأحرف جدول في الهدف الزر عن ابحث
3. أرقام 4 من المكونة ASCII قيمة بمسح قم



FN1 استبدال قيمة بتعيين قم

الإدخال. وإعادة Cancel مسح يمكنك ما، بخطأ قمت إذا

4.4 والبيانات الشخصيات معالجة

المعروفة غير الشخصيات تجاهل

USB المفاتيح لوحة لارتباط الكاملة الإعدادات على الحفاظ يتم معروفة. غير أحرف اكتشاف عند الإرسال سياسة في للتحكم يستخدم الكامل. PL5 وحدة دليل في المفاتيح لوحة وإعدادات USB بواسطة

الحالة تحويل

بواسطة USB المفاتيح لوحة لارتباط الكاملة الإعدادات على الحفاظ يتم موحّد. بشكل الإخراج لبيانات الأحرف حالة لضبط يستخدم الكامل. PL5 وحدة دليل في المفاتيح لوحة وإعدادات USB

معروفة غير أحرف على تحتوي بيانات إرسال

هي: المتاحة السلوكيات معروف. غير حرف على الشريطي الرمز يحتوي عندما المتبقية البيانات إرسال استمرار في يتحكم

- Send Bar Codes with Unknown Characters لا المعروفة؛ غير الأحرف ويتجاهل التعريف بيانات إرسال في يستمر للخطأ. تنبيه أصوات إصدار يتم
- Do Not Send Bar Codes with Unknown Characters IBM جهاز سيمنع للخطأ. تنبيه صوت ويصدر معروفة غير أحرفاً HID Keyboard

أيضا شاهد

وحدة دليل في المفاتيح لوحة وإعدادات USB بواسطة USB المفاتيح لوحة لارتباط المقابلة الإعداد وأيقونات رموز صيانة تتم الكامل. PL5

5 المفاتيح لوحة وإعدادات USB

5.1 USB المضيف واجهة

USB الجهاز نوع

الجهاز ضبط بإعادة تلقائيًا الجهاز سيقوم، USB الجهاز نوع تبديل بعد للمضيف. الجهاز تعداد فيه يتم الذي USB نوع لتحديد يستخدم التشغيل. عند قياسي تنبيه صوت وإصدار

المتاحة: الأجهزة أنواع تشمل

- SNAPI with Imaging Interface، الافتراضية القيمة
- SNAPI without Imaging Interface
- HID Keyboard Emulation
- IBM Table Top USB


- IBM Hand-Held USB
- USB OPOS Hand-Held
- Simple COM Port Emulation
- USB CDC Host
- SSI over USB CDC




الصورة واجهة مع SNAPI *



رسومية واجهة على SNAPI يحتوي لا

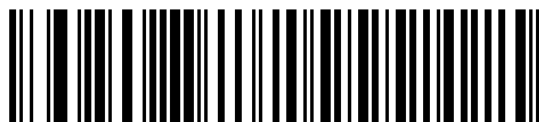

HID المفاتيح لوحة محاكاة

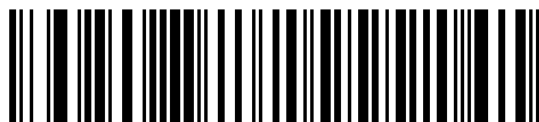

USB المكتب سطح إم بي أي




USB المحمول IBM جهاز




باليه محمول USB OPOS



بسيطة COM منفذ مضاهاة

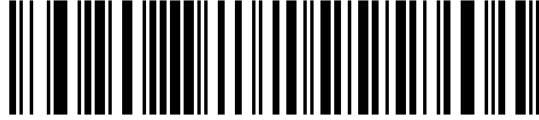

USB CDC المضيف

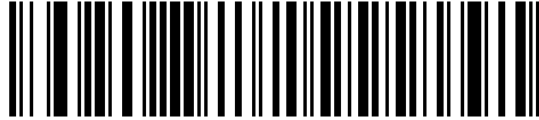

USB CDC على الدولة أمن مباحث

ملاحظة

يوفر التشغيل. تعداد أثناء الجهاز يتجمد فقد وإلا أولاً، CDC INF ملف تثبيت المضيف على يجب، USB CDC Host تحديد قبل الأجهزة. مصافحة وظيفة يتضمن ولا SSI بروتوكول من فرعية مجموعة فقط SSI over USB CDC

USB Static CDC

متعددة. أجهزة توصيل عند COM منفذ تخصيص طريقة في للتحكم يستخدم

- Enable USB Static CDC، الافتراضية القيمة
- Disable USB Static CDC



USB الثابت تمكين *



USB الثابت تعطيل

جديد. COM منفذ رقم متصل جهاز كل سيشغل التعطيل، بعد؛ COM منفذ نفس استخدام إعادة متعددة لأجهزة يمكن التمكين، بعد


USB للاستقصاء الزمني الفاصل

نقل كان أصغر، القيمة كانت كلما. USB HID مفاتيح لوحة وضع في الجهاز لاستقصاء للمضيف الزمني الفاصل لتعيين يستخدم أسرع. البيانات

المتاحة: القيم تشمل

- 1 msec
- 2 msec
- 3 msec

- 4 msec
- 5 msec
- 6 msec
- 7 msec
- 8 msec، الافتراضية القيمة
- 9 msec

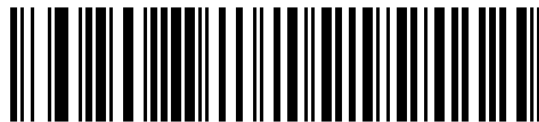

1 msec



2 msec



3 msec



4 msec




5 msec



6 msec



7 msec

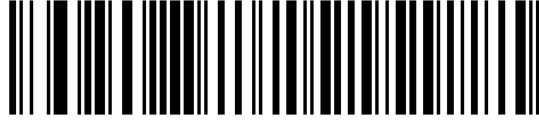

ثانية مللي 8 *



9 msec

⚠ تحذير

السريعة البيانات معدلات مع التعامل من المضيف يتمكن لم إذا للاستقصاء. الزمني الفاصل تغيير بعد الجهاز تهيئة إعادة سيتم البيانات. فقدان إلى ذلك يؤدي فقد جدًا،

USB لواجهة الافتراضية القيمة

يلي: كما هي USB لواجهة الأولى الافتراضية القيم

المعلمة	الافتراضية القيمة
USB Device Type	SNAPI with Imaging
SNAPI Status Handshaking	Enable
USB Country Keyboard Types	North American
USB Keystroke Delay	No Delay
Simulated Caps Lock	Disable
USB CAPS Lock Override	Disable
USB Ignore Unknown Characters	Enable
USB Convert Unknown to Code 39	Disable
USB Ignore Beep Directive	Honor
USB Ignore Type Directive	Honor
Emulate Keypad	Disable
Emulate Keypad with Leading Zero	Disable
USB FN1 Substitution	Disable
Function Key Mapping	Disable
Convert Case	None
USB Static CDC	Enable
USB Polling Interval	8 msec
Quick Keypad Emulation	Disable

5.2 USB المفاتيح لوحة إخراج

تخطيط مثل الإعدادات تكون. USB HID Keyboard Emulation وضع في الداعمة والمعلومات الأساسي السلوك لوصف يستخدم الوضع. هذا في فقط فعالة ASCII وجدول Caps Lock وتوافق الوطنية المفاتيح لوحة

USB FN1 المفاتيح لوحة استبدال

EAN 128 الشريطي الرمز في FN1 أحرف استبدال يمكن التمكين، عند USB HID Keyboard Emulation. على فقط ينطبق المستخدم. قبل من محددة رئيسية وقيم بفئات

- Enable
- Disable، الافتراضية القيمة



USB FN1 المفاتيح لوحة استبدال تمكين



USB FN1 المفاتيح لوحة استبدال تعطيل *

USB ASCII الأحرف مجموعة

USB. وضع في والتحكم واللاحقة البادئة لأحرف الترميز تعيين لتوضيح يُستخدم

الرئيسية: النقاط

- Table 8-2 USB Prefix/Suffix Values مع القسم هذا يتوافق
- 1000 إلى 1126 التعيين يغطي
- Keystroke وCode 39 Encode Character Full ASCII أيضاً الجدول ويعطي
- القياسي التعيين محل الجدول في العريض بالخط المكتوبة المفاتيح تحل، Function Key Mapping تمكين عند

Code 39 إلى المعروفة غير الأحرف تحويل تم USB

OPOS. وIBM tabletop أو IBM hand-held أجهزة على فقط ينطبق

- Disable Convert Unknown to Code 39، الافتراضية القيمة
- Enable Convert Unknown to Code 39



Code 39 المعروفة غير الأحرف تحويل تعطيل *



Code 39 المعروفة غير الأحرف تحويل تمكين

مواجهتها. عند Code 39 إخراج إلى المعروف غير الشريطي الرمز نوع بيانات تحويل سيتم كان إذا فيما للتحكم يستخدم

المعروفة غير الأحرف USB يتجاهل

IBM أو HID Keyboard Emulation أجهزة على ينطبق

- Send Bar Codes with Unknown Characters (Transmit)، الافتراضية القيمة
- Do Not Send Bar Codes with Unknown Characters (Disable)



معروفة غير أحرف على تحتوي بيانات إرسال *



معروفة غير أحرف على تحتوي بيانات ترسل لا

IBM جهاز سيمنع تعطيله، عند أخرى؛ بيانات إرسال في سيستمر ولكنه المعروفة غير الأحرف الجهاز سيتجاهل الإرسال، تمكين عند خطأ. نغمة ويصدر معروفة غير أحرف إلى يصل ما HID Keyboard جهاز وسيرسل بالكامل، الشريطي الرمز إرسال

الجرس أمر تجاهل USB

OPOS أو IBM tabletop أو IBM hand-held أجهزة على فقط ينطبق

- Honor USB Beep Directive، الافتراضية القيمة
- Ignore USB Beep Directive



USB التنبيه أمر اتبع *



USB الجرس أمر تجاهل

التشفير تعليمات USB يتجاهل

OPOS أو IBM tabletop أو IBM hand-held أجهزة على فقط ينطبق

- Honor USB Ignore Type Directive، الافتراضية القيمة
- Ignore USB Ignore Type Directive



USB التشفير تعليمات اتبع *



USB الترميز أمر تجاهل

5.3 الأحرف ومجموعة المفاتيح لوحة تخطيط

الإعدادات ورموز الوطنية المفاتيح لوحة تخطيط

تبدل بعد USB HID Keyboard Emulation. ل فقط متاح وهو مختلفة، لبلد/منطقة USB المفاتيح لوحة تخطيط لتحديد يُستخدم التشغيل. عند قياسي تنبيه صوت وإصدار الجهاز ضبط بإعادة تلقائيًا الجهاز سيقوم الوطنية، المفاتيح لوحة تخطيط

الشائعة: التخطيطات تشمل

- North American Standard USB Keyboard، الافتراضية القيمة
- German Windows
- French Windows
- French Canadian Windows 95/98
- French Canadian Windows 2000/XP
- French Belgian Windows
- Spanish Windows
- Italian Windows
- Swedish Windows
- UK English Windows
- Japanese Windows (ASCII)
- Portuguese-Brazilian Windows


المفاتيح لوحة تخطيط	الإعداد رمز
الشمالية أمريكا في القياسية USB المفاتيح لوحة *	SXUAH20100
German Windows	SXUAH2010A
French Windows	SXUAH20109
French Canadian Windows 95/98	SXUAH2010B
French Canadian Windows 2000/XP	SXUAH20111
French Belgian Windows	SXUAH20108
Spanish Windows	SXUAH2010C
Italian Windows	SXUAH2010D
Swedish Windows	SXUAH2010E
UK English Windows	SXUAH2010F
Japanese Windows (ASCII)	SXUAH20110
Portuguese-Brazilian Windows	SXUAH20112



الشمالية أمريكا في القياسية USB المفاتيح لوحة *




German Windows

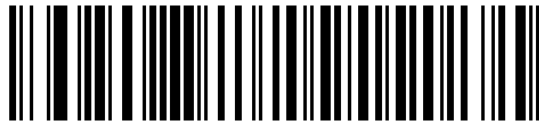

French Windows




French Canadian Windows 95/98

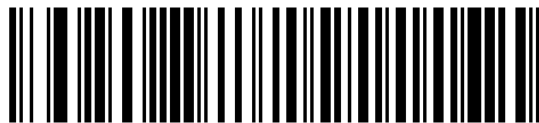

French Canadian Windows 2000/XP




French Belgian Windows

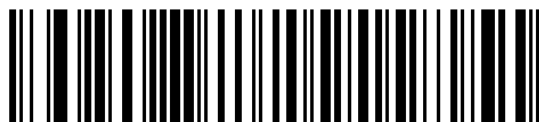


Spanish Windows



Italian Windows

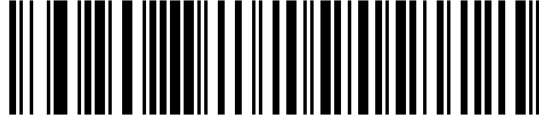


Swedish Windows

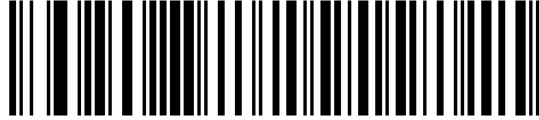

UK English Windows



Japanese Windows (ASCII)

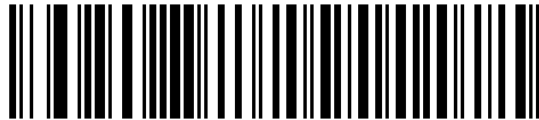

Portuguese-Brazilian Windows

ASCII الأحرف مجموعة

Table 8-2 USB Prefix/Suffix مع القسم هذا يتوافق USB. المفاتيح لوحة إخراج عند ASCII التعيين جدول لوصف يستخدم والتحكم. واللاحقة البادئة أحرف لتعيين استخدامه ويمكن Values

5.4 المفاتيح لوحة سلوك

الوظيفة مفتاح تعيين

التحكم مفاتيح لتسلسل وفقاً من بدلاً الوظيفة مفتاح تعيين لجدول وفقاً إرسالها يتم $ASCII > 32$ قيمة كانت إذا فيما للتحكم يستخدم القياسي.

- Disable Function Key Mapping، الافتراضية القيمة
- Enable Function Key Mapping



الوظيفة مفتاح تعيين تعطيل *



الوظيفة مفتاح تعيين تمكين

المفاتيح لوحة محاكاة

الرقمية. المفاتيح بلوحة الخاص ASCII تسلسل خلال من الأحرف لإرسال يستخدم

- Disable Keypad Emulation، الافتراضية القيمة
- Enable Keypad Emulation



المفاتيح لوحة محاكاة تعطيل *



المفاتيح لوحة مضاهاة تمكين

البادئة الأصفار مع Numpad مضاهاة

ISO أحرف وضع في وإرسالها الصغيرة، المفاتيح لوحة من الإخراج محاكاة عند بادئة أصفار لإضافة يستخدم

- Disable Keypad Emulation with Leading Zero، الافتراضية القيمة
- Enable Keypad Emulation with Leading Zero



البادئة الصفرية المفاتيح لوحة مضاهاة تعطيل *



الرائدة الصفرية المفاتيح لوحة مضاهاة تمكين

المفاتيح للوحة سريعة محاكاة

أسرع. بشكل المفاتيح لوحة لمحاكاة، Emulate Keypad تمكين عند فقط مفعوله يسري

- Enable
- Disable، الافتراضية القيمة

Simulated Caps الإعدادات: من نوعين أساسي بشكل الإخراج أثناء Caps Lock المضيف بحالة المتعلق المتوافق السلوك يتضمن USB CAPS Lock Override و Caps Lock.

محاكاة CAPS LOCK

علاقة ولا Caps Lock على المفاتيح لوحة تشغيل يعادل التأثير الإخراج. عند الباركود في والصغيرة الكبيرة الأحرف لعكس يستخدم للمضيف. الحالية Caps Lock بحالة له

- Disable Simulated Caps Lock، الافتراضية القيمة
- Enable Simulated Caps Lock



CAPS LOCK مضاهاة تعطيل *



CAPS LOCK محاكاة تمكين

تغطية USB CAPS LOCK

الشريطي الرمز وإخراج Caps Lock المضيف حالة تجاهل يمكنك التمكين، بعد. HID Keyboard Emulation. على فقط ينطبق الأصلية. حالته في

- Override Caps Lock Key (Enable)
- Do Not Override Caps Lock Key (Disable)، الافتراضية القيمة



Caps Lock حالة تجاوز



Caps Lock حالة فوق الكتابة عدم *


ملاحظة

لوحة نوع ضمن للأخير. الأولوية فستكون الوقت، نفس في Caps Lock Override و Simulated Caps Lock تمكين تم إذا تشغيله. إيقاف يمكن ولا دائماً العنصر هذا تمكين يتم، Japanese Windows (ASCII) المفاتيح

المفتاح تأخير

المفاتيح. لوحة إخراج محاكاة عند المفتاح على ضغطة كل بين الزمني الفاصل لتعيين يستخدم


- No Delay، الافتراضية القيمة
- Medium Delay 20) msec)
- Long Delay 40) msec)

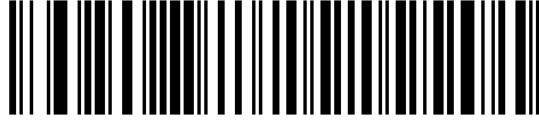

تأخير لا *



ثانية) مللي (20 المتوسط الكمون

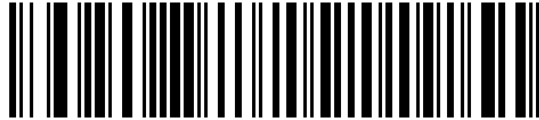

ثانية) مللي (40 طويل تأخير

SNAPI حالة مصافحة

لا. أم الحالة مصافحة تمكين في للتحكم استخدامه يتم، SNAPI USB الجهاز نوع تحديد بعد

- Enable SNAPI Status Handshaking، الافتراضية القيمة
- Disable SNAPI Status Handshaking



SNAPI حالة مصافحة تمكين *



SNAPI حالة مصافحة تعطيل

الحالة تحويل

موحد. بشكل الباركود إخراج حالة لضبط يستخدم

- No Case Conversion، الافتراضية القيمة
- Convert All to Upper Case
- Convert All to Lower Case



الحالة بتحويل تقم لا *



كبيرة أحرف إلى الكل تحويل



صغيرة أحرف إلى الكل تحويل

6 و SSI التسلسلية الإعدادات

6.1 SSI مضيف معلمات

SSI مضيف حدد

الواجهة: لهذه بها الموصى الأولية القيم أيضاً الافتراضي الجدول يوفر. SSI Host إلى الجهاز مضيف واجهة لتبديل يستخدم

- 9600 الباود: معدل
- None التحقق: رقم
- Disable الصحة: من التحقق
- 1 التوقف: بت
- ACK/NAK البرنامج: مصافحة
- RTS: Low مضيف خط حالة
- Send Raw Decode Data تشفيرها: فك تم التي الحزمة تنسيق
- 2 sec للمضيف: التسلسلي المنفذ استجابة مهلة
- 200 ms المضيف: حرف مهلة
- Option 1 المتعددة: الحزمة خيار
- 0 ms الخاصة: الغرفة تأخير
- Disable التشفير: فك حدث
- Disable الحدث: بدء
- Disable المعلمة: حدث

ملاحظة

القيم على فقط يتعرف بل الرئيسية، الفئات على يتعرف لا الأخرى. الواجهات عن مختلف بشكل واللاحقة البادئة قيم SSI يفسر CR. أنها على 7013 الافتراضية القيمة تفسير سيتم المثال، سبيل على أرقام؛ 3 من المكونة العشرية



SSI مضيف حدد

RTS مضيف خط حالة

RTS التسلسلي المنفذ مضيف لخط الخمول حالة لتعيين يستخدم

- افتراضية قيمة منخفض، مستوى ذو RTS المضيف
- المستوى عالية RTS استضافة



منخفض بمستوى RTS استضافة *



عال مستوى على RTS استضافة

ملاحظة

من الأجهزة مصافحة خط ويتداخل والإرسال"، الكود "قراءة وضع في العادي التسلسلي المنفذ برنامج مع الجهاز استخدام عند RTS المستوى عالي "المضيف إلى التبديل محاولة يمكنك، SSI بروتوكول مع المضيف جانب

التسلسلي المنفذ استجابة مهلة مضيف

الإرسال بإعادة الجهاز فسيقوم المهلة، انتهت إذا ACK / NAK المضيف الجهاز فيه ينتظر الذي للوقت الأقصى الحد لتعيين يستخدم المستمرة. الفشل حالات بعد الإرسال في خطأ عن والإبلاغ

- Low - 2 Seconds الافتراضية القيمة،
- Medium - 5 Seconds
- High - 7.5 Seconds
- Maximum - 9.9 Seconds



ثانية 2 *



ثواني 5



ثانية 7.5



ثانية 9.9

متسقين. والجهاز المضيف طرفي كلا يكون أن المستحسن من SSI الأمر خلال من أخرى قيم تعيين يمكن

المضيف شخصية مهلة

الجهاز سيتجاهل الوقت، هذا وبعد المضيف؛ قبل من المرسله الأحرف بين به المسموح الزمني للفواصل الأقصى الحد لتعيين يستخدم الاتصال. في خطأ أنها على ويحددها الحالية المستلمة البيانات

- Low - 200 ms الافتراضية القيمة،
- Medium - 500 ms
- High - 750 ms
- Maximum - 990 ms



ثانية مللي 200 *



500 ms



750 ms



990 ms

SSI. الأمر خلال من أخرى قيم تعيين يمكن

البرمجيات مصافحة

ACK/NAK برنامج مصافحة في للتحكم يستخدم

- Disable ACK/NAK
- Enable ACK/NAK، الافتراضية القيمة



ACK/NAK تعطيل



ACK/NAK تمكين *

خلال استجابة أي تلقي يتم لم إذا المبيعة؛ البيانات إرسال بعد NAK أو ACK بإرجاع المضيف يقوم حتى الجهاز سينتظر التمكين، عند الأكثر. على مرتين الإرسال بإعادة الجهاز فسيقوم المضيف"، التسلسلي المنفذ استجابة "مهلة

ملاحظة

إرسالها عند تشفيرها فك تم التي البيانات على ACK/NAK ينطبق لا تشغيلها. إيقاف يمكن ولا الأجهزة مصافحة تمكين دائمًا يتم الأولية. ASCII <

المعلمة حدث

بالمعلومات. المتعلقة الأحداث عن الإبلاغ سيتم كان إذا ما في للتحكم يُستخدم

- Enable Parameter Event
- Disable Parameter Event، الافتراضية القيمة



المعلومات أحداث تمكين



المعلومات أحداث تعطيل *

يلي: ما النموذجية الأحداث رموز تتضمن

- المعلمة إدخال في خطأ: 0x07
- المعلومات حفظ تم: 0x08
- الافتراضية القيمة استعادة: 0x0A
- رقم إدخال إلى تحتاج: 0x0F


الحدث بدء

تشغيله. بعد المضيف إلى نشط بشكل التشغيل بدء أحداث يرسل الجهاز كان إذا فيما للتحكم يُستخدم

- Enable Boot Up Event
- Disable Boot Up Event، الافتراضية القيمة



التشغيل بدء أحداث تمكين

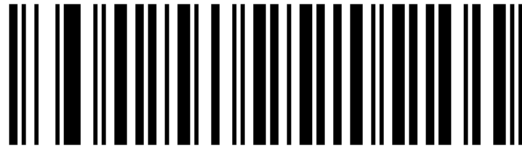

التشغيل بدء أحداث تعطيل *

رمز 0x03 المقابل: الحدث رمز

التشفير فك حدث

التشفير. فك عملية نجاح بعد المضيف إلى نشط بشكل الأحداث إرسال في للتحكم يُستخدم

- Enable Decode Event
- Disable Decode Event، الافتراضية القيمة



التشفير فك أحداث تمكين



التشفير فك أحداث تعطيل *

0x01 المقابل: الحدث رمز

الحزمة متعددة خيارات

المتعددة. الحزم إرسال أثناء ACK/NAK معالجة طريقة في للتحكم يستخدم

- حزمة لكل ACK/NAK للمصافحة الافتراضية القيمة، Multipacket Option 1
- المضيف يتمكن لم إذا الإيقاع؛ في للتحكم ACK/NAK استخدام دون مستمر بشكل البيانات حزم Multipacket Option 2 يرسل مؤقتًا. الإرسال لتأخير الأجهزة مصافحة استخدام فيمكن معها، التعامل من
- الحزم بين للبرمجة قابلاً تأخيرًا يضيف لكنه، Multipacket Option 2 مثل Multipacket Option 3



1 المتعددة الحزم خيار *



Multipacket Option 2



Multipacket Option 3

الخاصة الغرفة تأخير

Multipacket Option 3. تحت الحزم بين الانتظار وقت لتعيين يستخدم

- Minimum - 0 ms، الافتراضية القيمة
- Low - 25 ms
- Medium - 50 ms
- High - 75 ms
- Maximum - 99 ms



ثانية مللي 0 *



25 ms



50 ms



75 ms



99 ms

SSI. الأمر خلال من أخرى قيم تعيين يمكن

SSI الباود معدل

المضيف. مع متسقًا يكون أن يجب والذي، SSI اتصال معدل لتعيين يُستخدم

- الافتراضية القيمة، 9600
- 19,200
- 38,400
- 57,600
- 115,200
- 230,400
- 460,800
- 921,600



9600*




19,200




38,400




57,600



230,400



460,800



921,600

SSI فحص رقم

الحرف. من بت أعلى لتعيين التكافؤ من التحقق وضع استخدام يتم

- Odd
- Even
- None، الافتراضية القيمة



الغريب التكافؤ



التكافؤ حتى



الاختباري المجموع يوجد لا *

SSI التكافؤ من التحقق

المستلمة. الأحرف تكافؤ من يتحقق الجهاز كان إذا ما في للتحكم يُستخدم

- Do Not Check Parity، الافتراضية القيمة
- Check Parity



التحقق رقم من بالتحقق تقوم لا *



التحقق رقم من تحقق

SSI توقف بت

حرف. كل نهاية في التوقف بتات عدد لتعيين يستخدم

- 1 Stop Bit، الافتراضية القيمة
- 2 Stop Bits



توقف بت 1 *



توقف بت 2

6.2 الأوامر وتغليف SSI معاملة

الدولة أمن مباحث معاملة

والجهاز. المضيف بين المشتركة الحالة ورموز الأوامر تفاعل وتسلسل SSI معاملات تدفق لأرشفة يُستخدم

الاتصال: قواعد تشمل

- بايت. 257 هو الواحدة الحزمة لحجم الأقصى الحد بيانات. حزم شكل في والجهاز المضيف بين SSI بيانات نقل يتم
- DECODE_DATA كحزمة أو الأصلية ASCII كحزمة إما تشفيرها فك تم التي البيانات إرسال يمكن
- خلاف تحديد يتم لم ما CMD_NAK أو CMD_ACK بإرجاع المجموعة الرسائل كافة تقوم أن يجب، ACK/NAK تمكين عند ذلك.
- ACK/NAK مصافحة استخدام دون WAKEUP باستخدام ASCII الخام البيانات تشفير فك تم
- فقدان يتم فقد وإلا النوم، جهاز إلى اتصال أي إرسال قبل WAKEUP إرسال فيجب الأجهزة، اتصال تأكيد استخدام يتم لم إذا الأول البايت

ملاحظة

خلال من الاستجابة مهلة أو التكافؤ بت أو التوقف بت أو البادود معدل تعديل تم إذا بيانات. بتات 8 الاتصالات كافة تستخدم المفعول سارية الجديدة القيمة وستصبح للعودة، القديمة المعلومات تستخدم ستظل الحالية للمعاملة ACK، فإن PARAM_SEND، التالية. المعاملة من

SSI بواسطة مغلفة RMD أمر/استجابة

SSI. بروتوكول في RMD / RSM واستجابات لأوامر التغليف تنسيق لتوضيح يُستخدم

الهيكليّة: التفاصيل

- SSI_MGMT_COMMAND (0x80) الأمر رأس يستخدم
- 4 هو Message Source المضيف الجانب
- 0 هو Message Source الجهاز جانب
- بايت 255 إلى تصل الطول متغيرة أوامر يدعم
- RSM. لبروتوكول وفقاً بنفسه تجزئته ويجب، SSI خلال من RSM لأوامر الحزم متعدد المباشر التسليم المضيف يدعم لا

المغلف. RSM أمر عبر #10061 (السمة التشخيصية المعلومات قراءة كيفية الصفحة في الموجود المثال يوضح

SSI أوامر قائمة

المدعومة: الأوامر تشمل

- AIM_OFF (0xC4)
- AIM_ON (0xC5)
- BEEP (0xE6)

- CAPABILITIES_REQUEST (0xD3)
- CAPABILITIES_REPLY (0xD4)
- CMD_ACK (0xD0)
- CMD_NAK (0xD1)
- DECODE_DATA (0xF3)
- EVENT (0xF6)
- LED_OFF (0xE8)
- LED_ON (0xE7)
- PARAM_DEFAULTS (0xC8)
- PARAM_REQUEST (0xC7)
- PARAM_SEND (0xC6)
- REQUEST_ID (0xA3)
- REPLY_ID (0xA6)
- REQUEST_REVISION (0xA3)
- REPLY_REVISION (0xA4)
- SCAN_DISABLE (0xEA)
- SCAN_ENABLE (0xE9)
- SLEEP (0xEB)
- START_DECODE (0xE4)
- STOP_DECODE (0xE5)
- WAKEUP

الحدث رمز جدول

يلي: كما هي فرزها تم التي الأساسية الأحداث رموز

الحدث رمز	معنى	الحدث نوع
0x01	المعلمي غير التشفير فك حدث	Decode Event
0x03	النظام تشغيل	Boot Up Event
0x07	المعلمة إدخال في خطأ	Parameter Event
0x08	المعلومات حفظ تم	Parameter Event
0x0A	الافتراضية الإعدادات استعادة	Parameter Event
0x0F	رقم إدخال إلى بحاجة	Parameter Event

المؤقت المخزن سعة تجاوز نقل

للإرسال. المؤقت المخزن سعة تجاوز عند التعامل وتوصيات والمخاطر الأداء لوصف يُستخدم

6.3 RS232C المضيف نوع

RS232C المضيف نوع

بها. الخاصة الافتراضية المعلومات ومجموعات المختلفة RS232 مضيفات أنواع لسرد يُستخدم

المضيف: أنواع تشمل

- Standard RS-232
- ICL Serial
- Wincor-Nixdorf Serial Mode A
- Wincor-Nixdorf Serial Mode B
- Olivetti ORS4500
- Omron
- OPOS/JPOS
- Fujitsu Serial
- CUTE

ملاحظة

سيؤدي الحالية؛ المنفذ إعدادات بتعديل يقوم ولن فقط التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تمكين إلى Standard RS-232 مسح سيؤدي المقابلة. التسلسلي المنفذ معلومات كتابة إعادة إلى أيضًا الأخرى المضيفات أنواع مسح

معيار RS232C

هي: RS232 القياسي المضيف لوضع الافتراضية الاتصال معلومات

المعلومة	الافتراضية القيمة
Serial Host Types	Standard RS-232
Baud Rate	9600
Parity Type	None
Stop Bits	1
Data Bits	8-Bit
Check Receive Errors	Enable
Hardware Handshaking	None
Software Handshaking	None
Host Serial Response Time-out	2 Sec
RTS Line State	Low RTS
<BEL> على صوتية إشارة	Disable
Intercharacter Delay	0 msec
Nixdorf Beep/LED Options	Normal Operation
Ignore Unknown Characters	Send Bar Code

ملاحظة

ببروتوكول الخاصة بالتوافق تعليمات إلى الأصلي الدليل في الموجودان CL RS232C أو Terminal Specific RS232 ينتمي الاستخدام. قبل البروتوكول ومتطلبات الحالية المضيف واجهة نوع من التأكد عليك يجب محدد. مضيف أو طرفي

6.4 التسلسلي الاتصال معلمات

RS232 الباور معدل


التسلسلي. المنفذ اتصال معدل اختيار لتوضيح يستخدم

المتاحة: القيم تشمل


- الافتراضية القيمة، 9600
- 19,200
- 38,400
- 57,600
- 115,200
- 230,400
- 460,800
- 921,600




* RS232 معدل 9600 الباور

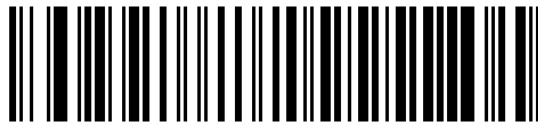


RS232 معدل 19,200 الباور

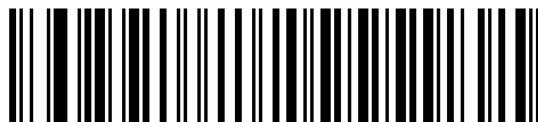

RS232 معدل 38,400 الباور

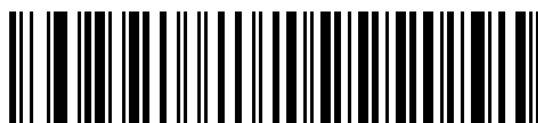

RS232 معدل 57,600 الباور

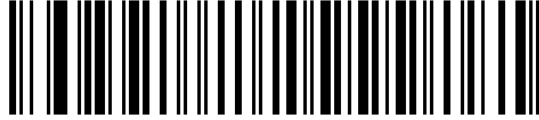

RS232 115,200 الباور معدل



RS232 230,400 الباور معدل



RS232 460,800 الباور معدل



RS232 921,600 الباور معدل

التحقق رقم RS232

التكافؤ. من التحقق استراتيجية اختيار طريقة لتوضيح يستخدم


- Odd
- Even
- None الافتراضية القيمة،



RS232 غريب تكافؤ



RS232 التكافؤ حتى



فحص يوجد لا RS232 *

RS232 باستخدام عادةً تأكيده ويتم التكافؤ، فحص بإجراء يقوم المتلقي الطرف كان إذا ما في للتحكم Check Parity استخدام يتم أعلاه parity bit

التوقف بت RS232

التوقف بتات عدد تحديد كيفية لوصف يستخدم

- 1 Stop Bit، الافتراضية القيمة
- 2 Stop Bits



توقف بت 1 RS232 *



توقف بت 2 RS232

البيانات بتات 8

التسلسلي. المنفذ بيانات بت عرض تكوين لتوضيح يستخدم

- 7-Bit
- 8-Bit، الافتراضية القيمة



بيانات بتات 7 RS232



بت 8 بيانات بتات RS232 *

ملاحظة

تعليمات هي الأصلي النص في Host Low RTS و Host High RTS و DO NOT CHECK PARITY و Even Parity خط حالة تأكيد ويجب، "RS232 الاختيار" بت في التكافؤ من للتحقق للمسح القابل الإعداد رمز دمج تم التسلسلي. المنفذ توافق المضيف. بروتوكول ومتطلبات الأجهزة "مصافحة مع بالاشتراك RTS

الخطأ من التحقق تلقي

التجاوز. وأخطاء الإطارات وأخطاء المستلمة الأحرف تكافؤ من التحقق يتم كان إذا ما في للتحكم يُستخدم

- Check For Received Errors، الافتراضية القيمة
- Do Not Check For Received Errors



الأخطاء تلقى عدم من التحقق *



الاستلام في أخطاء وجود من تتحقق لا

الأجهزة مصافحة

التسلسلي. للمنفذ RTS/CTS الأجهزة مصافحة في للتحكم يستخدم

يلي: ما وسلوكها المتاحة الخيارات تشمل

- None
- Standard RTS/CTS
- RTS/CTS Option 1
- RTS/CTS Option 2
- RTS/CTS Option 3

ملاحظة

Standard وضع في الأجهزة. لمصافحة الأولوية تكون الوقت، نفس في البرامج ومصافحة الأجهزة مصافحة تمكين حالة في المصافحة، فشلت إذا الإرسال؛ توقيت في للتحكم المضيف" التسلسلي المنفذ استجابة و"مهلة CTS على الجهاز سيعتمد، RTS/CTS الإرسال. في خطأ رسالة تشغيل وسيتم الحالية البيانات فقدان فسيتم

صلة ذو آخر تسلسلي منفذ 6.5

الأصلي الدليل	يوضح
Fuzzy Processing	أو الغامضة بالمطابقة المتعلقة الخاصة التسلسلي المنفذ معلومات لتنظيم يستخدم التوافق. معالجة أو الأخطاء مع المتسامح الاستقبال
Codabar Upper or Lower Case Start Stop Characters Detection	الجانب عن الكشف توافق استراتيجية أو التسلسلي المنفذ لوصف يستخدم Codabar. -والنهاية البداية أحرف لحالة المضيف


الباركود إعدادات 7

عامّة تعليمات 7.1

- ضوئيًا. الإعداد رمز مسح طريق عن الشريطي الرمز معلومات معظم تفعيل سيتم
- رموز مسح ثم أولاً، الإدخال إعداد رمز مسح إلى ذلك إلى وما والمهلة والتكرار الطول مثل الرقمية المعلومات تحتاج ما عادةً الرقمية الإعداد
- الحالي. الإدخال تسلسل لإلغاء Cancel بمسح قم الإدخال، عملية أثناء خطأ حدوث حالة في

7.2 الترميزات كافة تعطيل


الترميزات كافة تعطيل تم

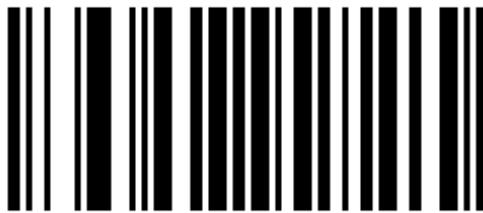


الترميزات كافة تعطيل

7.3 UPC/EAN

الترميزات UPC-A

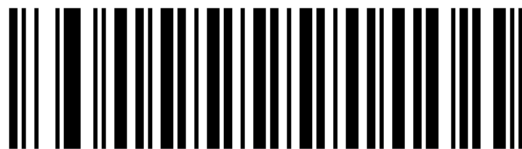


UPC-A تمكين *

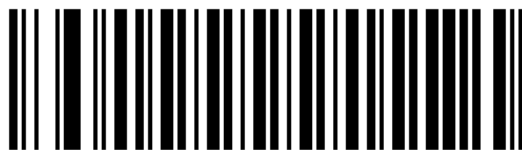

UPC-A تعطيل

الترميزات UPC-E

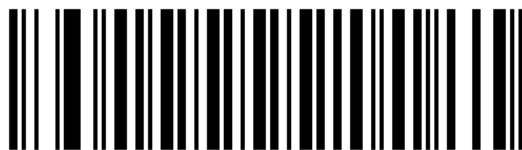

UPC-E تمكين *



UPC-E تعطيل

UPC-E1 مفتاح



UPC-E1 تمكين



UPC-E1 تعطيل *

التبديل EAN-8/JAN-8



EAN-8/JAN-8 تمكين *



EAN-8/JAN-8 تعطيل

التبديل EAN-13/JAN-13



EAN-13/JAN-13 تمكين *



EAN-13/JAN-13 تعطيل

التبديل EAN بوكلاند



Bookland EAN تمكين *



Bookland EAN تعطيل

ISBN تنسيق بوكلاند



ISBN-10 بوكلاند *



Bookland ISBN-13

UPC/EAN/JAN الإضافي الكود قراءة وضع



UPC/EAN/JAN فقط يقرأ إضافية رموز مع



الإضافية الرموز تجاهل *



تلقائيًا UPC/EAN/JAN الإضافية الوظائف رموز تحديد



378/379 الإضافي الكود وضع تمكين



978/979 الإضافي الكود وضع تمكين




977 الإضافي الكود وضع تمكين



414/419/434/439 الإضافي الكود وضع تمكين



491 الإلحاق وضع تمكين

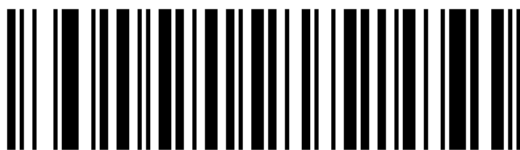

الذكي الإلحاق وضع تمكين

المخصص الإضافية الوظيفة رمز نمط



1 نوع للبرمجة المستخدم رمز الإضافية الوظيفة



2 و 1 للأنواع الإضافي المستخدم كود



1 المستخدم بواسطة للبرمجة قابل + ذكي إضافي كود



2 و 1 المستخدم قبل من للبرمجة قابل + ذكي إضافي كود

المخصص الامتداد رمز نوع



1 المستخدم بواسطة للبرمجة القابل الإضافية الوظيفة رمز



2 المستخدم بواسطة للبرمجة القابل الإضافية الوظيفة رمز

إضافي رمز تكرار



UPC/EAN/JAN الإضافية الوظيفة رمز تكرار


إضافي رمز نقل تنسيق



الانفصال




مزيج *

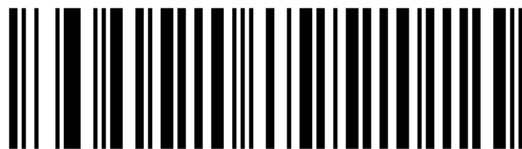


منفصل بشكل إرسال

الأرقام نقل من تحقق UPC-A

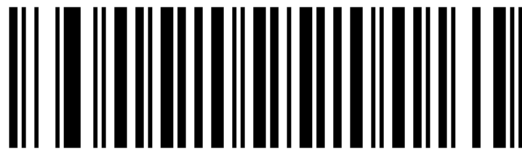


UPC-A الرقم التحقق رقم *إرسال

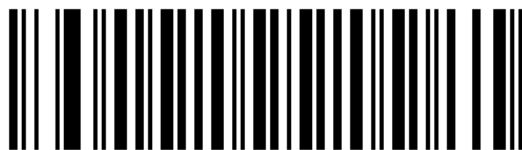

UPC-A الرقم التحقق رقم ترسل لا

الأرقام نقل من تحقق UPC-E

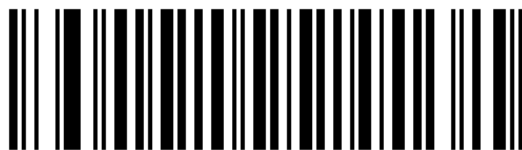


UPC-E الرقم التحقق رقم *إرسال



UPC-E التحقق رقم ترسل لا

الأرقام نقل من تحقق UPC-E1

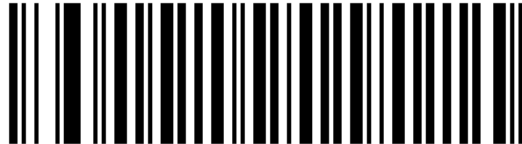

UPC-E1 التحقق رقم *أرسل




UPC-E1 التحقق رقم ترسل لا

الديباجة UPC-A



() ديباجة يوجد لا

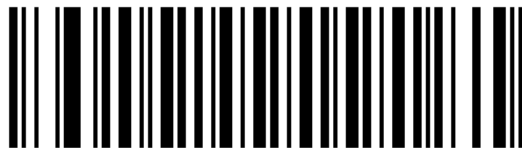

() النظام أحرف *



(> COUNTRY CODE >) البلد ورموز النظام أحرف

UPC-E الديباجة



() ديباجة يوجد لا



() النظام أحرف *




(> COUNTRY CODE >) البلد ورموز النظام أحرف

UPC-E1 الديباجة



() ديباجة يوجد لا

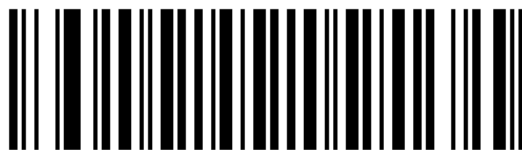

() النظام أحرف *




(> COUNTRY CODE >) البلد ورموز النظام أحرف

UPC-A إلى UPC-E تحويل تم




(ممكّن) UPC-A إلى UPC-E تحويل تم

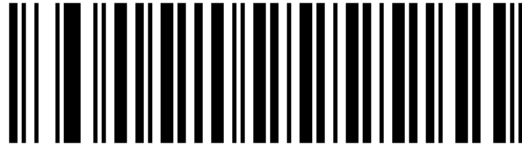


(معطل) UPC-A إلى UPC-E بتحويل تقم لا *

UPC-A إلى UPC-E1 تحويل تم

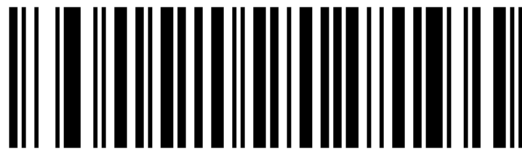


(ممكّن) UPC-A إلى UPC-E1 تحويل تم

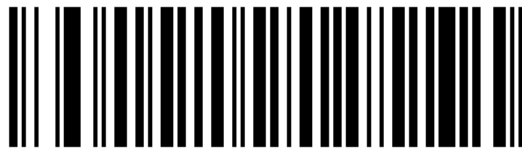

(معطل) UPC-A إلى UPC-E1 بتحويل تقم لا *

صفر EAN/JAN تمديد

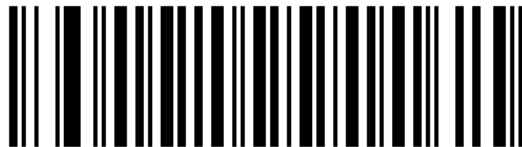

الصفري EAN/JAN امتداد تمكين



الصفري EAN/JAN امتداد تعطيل *

UCC قسيمة تمديد كود



UCC قسيمة ملحق رمز تمكين



UCC قسيمة ملحق رمز تعطيل *

القسيمة رمز تنسيق



القديم الإصدار القسيمة رمز



القسيمة رمز من جديدة نسخة *




القسيمة من شكلين

ISSN EAN مفتاح




ISSN EAN تمكين

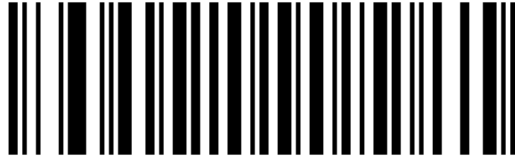


ISSN EAN تعطيل *

7.4 Code 128

التبديل Code 128

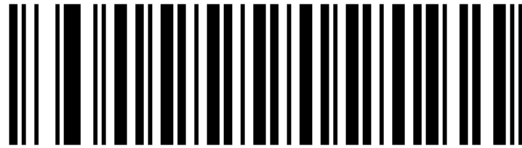

Code 128 تمكين *

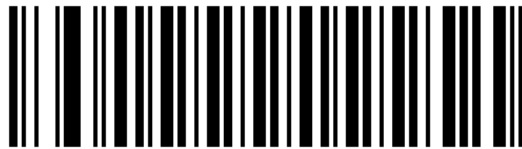

Code 128 تعطيل

الطول إعداد Code 128



واحد ثابت طول - Code 128



ثابتان طولان - Code 128



الطول نطاق - Code 128



طول بأي - Code 128 *

GS1-128 التبدیل




GS1-128 تمكین *




GS1-128 تعطیل

ISBT 128 التبدیل

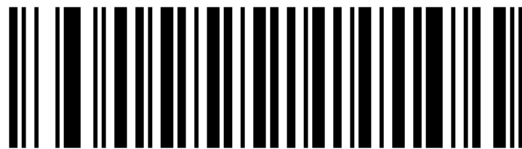


ISBT 128 تمكین *

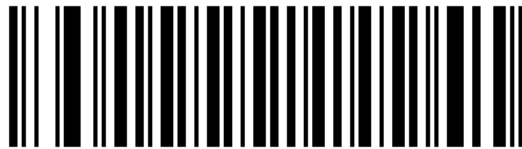

ISBT 128 تعطیل

ISBT اتصال وضع

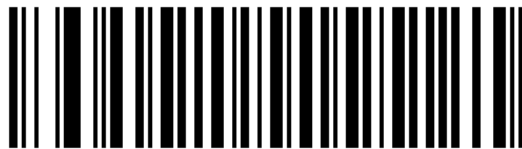

ISBT اتصال تعطیل *



ISBT اتصال تمكین



ISBT اتصالات على تلقائيًا التعرف

ISBT جدول من التحقق



ISBT جدول من التحقق تمكين *



ISBT جدول صحة من التحقق تعطيل

ISBT اتصال تكرار



ISBT اتصال تكرار

7.5 Code 39

Code 39 التبديل



Code 39 تمكين *



Code 39 تعطيل

Code 39 الثلاثي التبديل



Trioptic Code 39 تمكين




الأبعاد ثلاثي Code 39 تعطيل *

Code 39 إلى الكود 32




32 للرمز Code 39 يتمكن قم

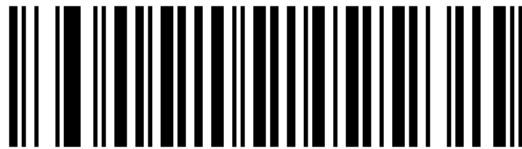

32 للرمز Code 39 بتعطيل قم *

32 الرمز بادئة

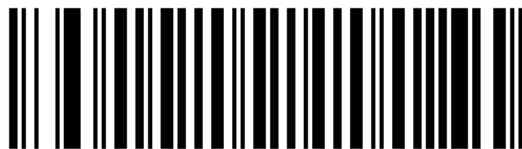

32 الرمز بادئة تمكين



32 الرمز بادئة تعطيل *

Code 39 الطول إعداد



واحد ثابت طول - Code 39



ثابتان طولان - Code 39




الطول نطاق - Code 39 *




طول بأي - Code 39

التحقق رقم Code 39

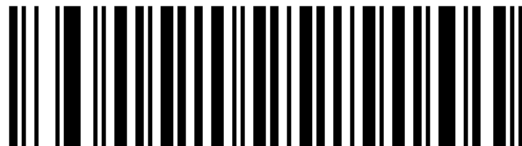

Code 39 التحقق رقم تمكين

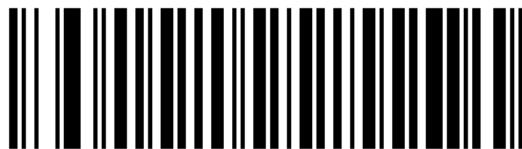

Code 39 التحقق رقم تعطيل *

الأرقام نقل من تحقق Code 39




(ممكّن) Code 39 الاختيار رقم إرسال



(معطل) Code 39 التحقق رقم ترسل لا *

Code 39 Full ASCII

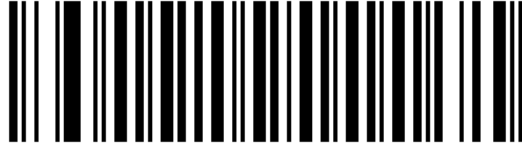


Code 39 Full ASCII تمكين



Code 39 Full ASCII تعطيل *

Code 39 المؤقت المخزن وضع

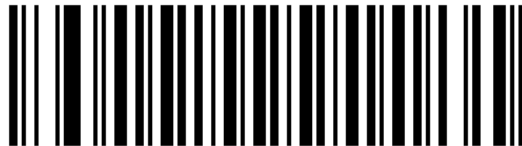


(ممكّن) Code 39 المؤقت المخزن




(معطل) مؤقتًا Code 39 تخزين عدم *

المؤقت المخزن في التحكم Code 39

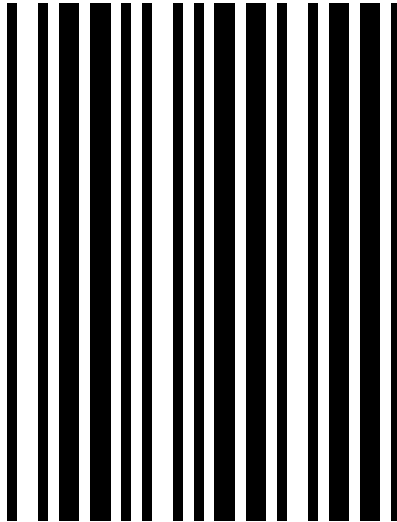


الموقت المخزن مسح

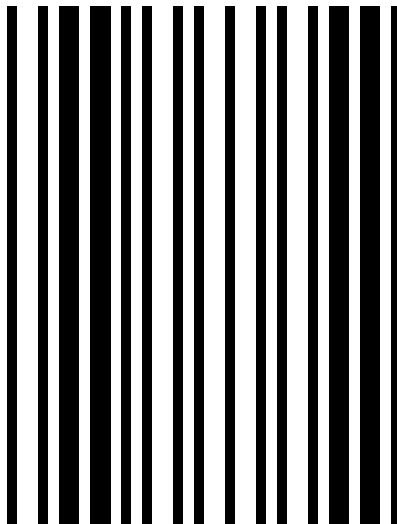

الموقت المخزن نقل

7.6 Code 93

التبديل 93 كود

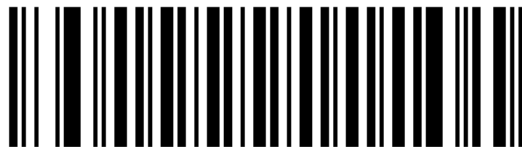

93 الكود تفعيل



93 الكود تعطيل *

93 الكود طول إعداد



واحد ثابت طول - 93 الكود



ثابتان طولان - 93 الكود




الطول نطاق - 93 الكود *




طول أي - 93 كود

7.7 Code 11

11 التبديل رمز

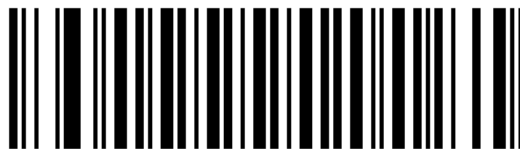

11 الكود تفعيل

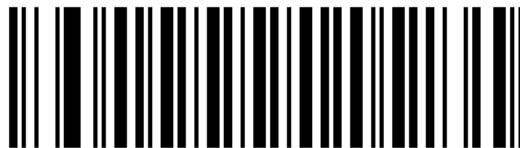

11 الكود تعطيل *

11 الكود طول إعداد



واحد ثابت طول - 11 الكود



ثابتان طولان - 11 الكود




الطول نطاق - 11 الكود *




طول أي - 11 كود


الرقم من التحقق رقم 11 كود

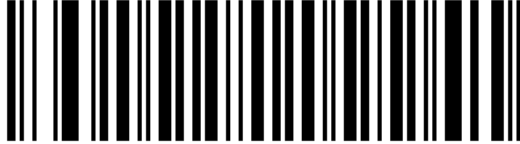

إبطال *

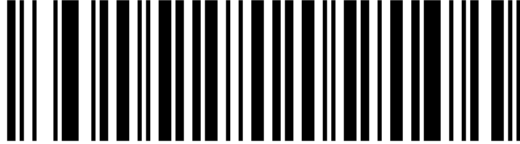


الاختبار رقم

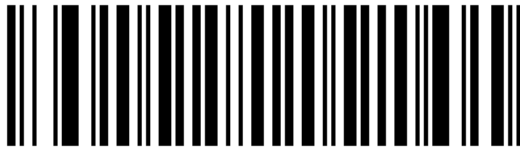

للتحقق رقمين

الإرسال أرقام فحص 11 كود

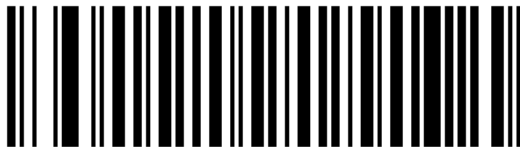


(ممكّن) الاختبار رقم 11 الإرسال رمز




(معطل) 11 رقم التحقق رمز ترسل لا *

7.8 Interleaved 2 of 5 (ITF)

التبديل 5 من 2 معشق

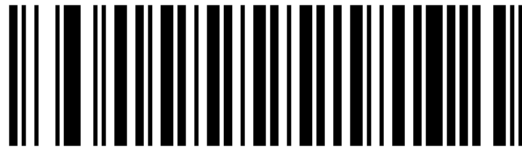

5 من 2 معشق تمكين

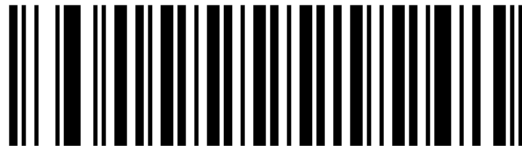

5 من 2 معشق تعطيل *

الطول إعدادات 5 من 2 معشق



واحد ثابت طول - 5 من 2 أنا *



ثابتان طولان - 5 من 2 أنا



الطول نطاق - 5 من 2 أنا



طول أي - 5 من 2 أنا

التحقق طريقة 5 من 2 معشق



إبطال *



الاختيار رقم USS



OPCC فحص رقم

الاختيار أرقام إرسال 5 من 2 معشق




(ممكّن) تكافؤ أرقام 5 من 2 إرسال



(معطل) 5 أصل من رقمين من رقمين بإرسال تقم لا *

EAN-13 إلى 5 من 2 معشق

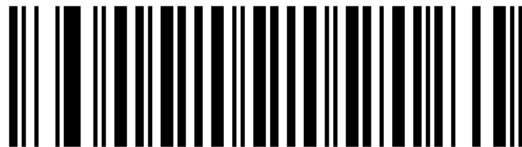


(ممكّن) EAN-13 إلى 5 من 2 تحويل يتم



(معطل) EAN-13 إلى 5 من 2 | بتحويل تقم لا *

7.9 Discrete 2 of 5 (DTF)

التبديل 5 من 2 منفصل

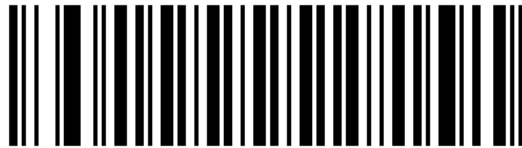

5 من 2 المنفصلة تمكين



5 من 2 المنفصلة تعطيل *

الطول إعدادات 5 من 2 منفصلة



ثابت واحد طول - 5 من 2 د *



ثابتان طولان - 5 من 2 د



الطول نطاق - 5 من 2 د



طول بأي - 5 من 2 د

7.10 Codabar (NW-7)

كودابار التبدیل



كودابار تمكين



كودابار تعطيل *

Codabar طول إعداد



Codabar - واحد ثابت طول



Codabar - ثابتان طولان



* Codabar - الطول نطاق



طول بأي - كودابار

CLSI محرر




CLSI تحرير تمكين



CLSI تحرير تعطيل *

تحرير إشعار

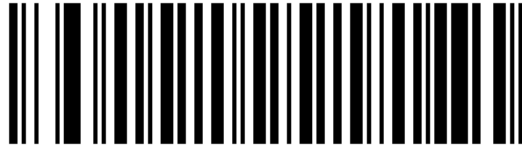


NOTIS تحرير تمكين



NOTIS تحرير تعطيل *

النهاية الأحرف الحرف/حالة بداية

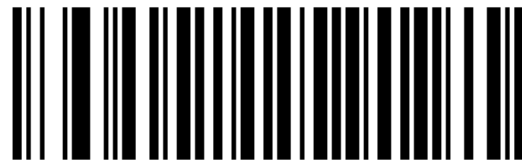

صغيرة حالة



كبيرة *أحرف

7.11 MSI

اي اس ام تبديل



MSI تمكين



MSI تعطيل *

MSI طول إعدادات



MSI - واحد ثابت طول



MSI - ثابتان طولان




الطول نطاق - MSI *



طول بأي - MSI

MSI من التحقق رقم

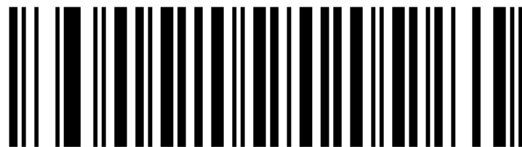

MSI فحص رقم *



MSI من للتحقق رقمين

الأرقام نقل من تحقق MSI



(ممكّن) MSI من التحقق رقم إرسال




(معطل) MSI فحص رقم ترسل لا *

7.12 Chinese 2 of 5

الخوارزمية من تحقق 5 من 2 الصينية



MOD 10/MOD 11

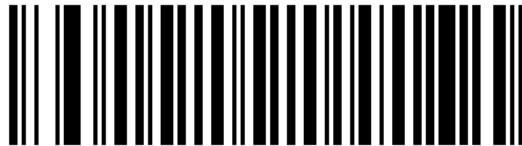

10/MOD 10 مود *

التبديل 5 من 2 الصينية



5 من 2 الصينية تمكين



5 من 2 المعوقة الصينية *

7.13 Matrix 2 of 5

التبديل 5 من 2 مصفوفة



5 من 2 المصفوفة تمكين



5 من 2 المصفوفة تعطيل *

الطول إعدادات 5 من 2 مصفوفة



ثابت واحد طول - 5 من 2 المصفوفة *



ثابتان طولان - 5 من 2 مصفوفة




الطول نطاق - 5 من 2 مصفوفة



طول بأي - 5 من 2 مصفوفة

الاختيار أرقام 5 من 2 مصفوفة

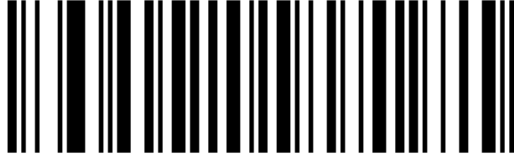


التحقق أرقام 5 من 2 المصفوفة تمكين




فحص أرقام 5 من 2 المصفوفة تعطيل *

الإرسال فحص أرقام 5 من 2 مصفوفة

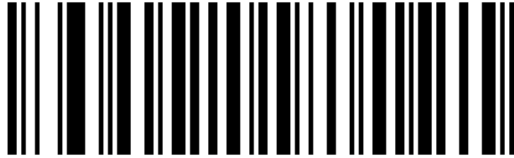


الاختيار أرقام 5 من 2 مصفوفة إرسال

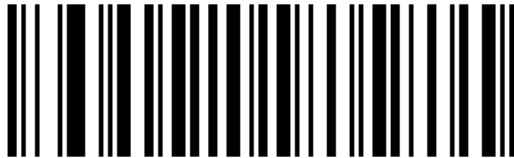

فحص أرقام 5 من 2 المصفوفة بإرسال تقوم لا *

7.14 Korean 3 of 5

التبديل 5 من 3 الكورية

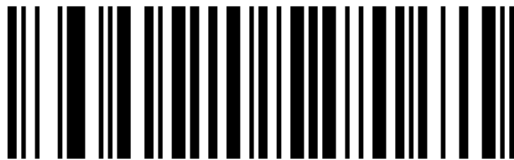

5 من 3 الكورية تمكين



5 من 3 الكورية معاق *

7.15 1D اللون رمز عكس

العكسية الألوان قراءة وضع



عام *



فقط اللون عكس



العكسية الألوان عن التلقائي الكشف

7.16 بريدي رمز

الأمريكية البريد شبكة تبديل



الأمريكية Postnet تمكين



الأمريكية البريد شبكة تعطيل *

الأمريكي الكوكب تبديل



المتحدة الولايات كوكب تمكين



المتحدة الولايات كوكب تعطيل *

البريدية الشيكات أرقام نقل المتحدة الولايات




الأمريكي البريدي الشيك رقم إرسال يتم لا

المتحدة المملكة في البريدي التبديل



المتحدة المملكة بريد تمكين

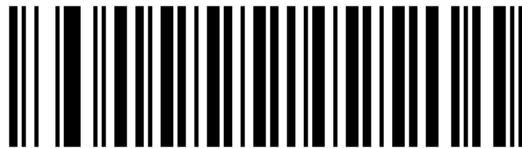

المتحدة المملكة بريد تعطيل *

البريدية الشيكات أرقام نقل المتحدة المملكة



المتحدة المملكة في البريدي الشيك رقم *إرسال



المتحدة المملكة في البريدي الشيك رقم ترسل لا

التبديل البريد اليابان



الياباني البريد تمكين



الياباني البريد تعطيل *

التبديل آخر أستراليا



بوست أستراليا تمكين



الأسترالي البريد تعطيل *

أستراليا بريد تنسيق



التلفاني التعرف *



الأصلي التنسيق




الرقمي الأبجدي الترميز



الرقمي الترميز

التبديل رمز KIX هولندا

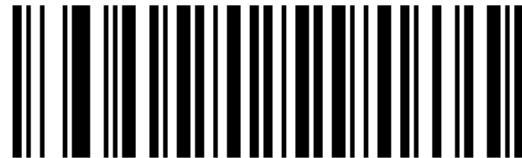


الهولندي KIX رمز تمكين



الهولندي KIX رمز تعطيل *

ذكي بريد واحد/مفتاح رمز USPS 4CB

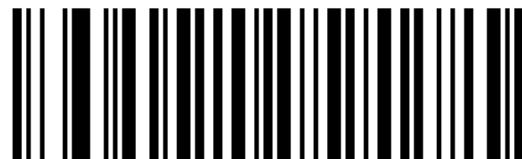


الذكي واحد/البريد رمز USPS 4CB تمكين




الذكي واحد/البريد رمز/USPS 4CB تعطيل *

البريدي التبديل FICS العالمي البريدي الاتحاد

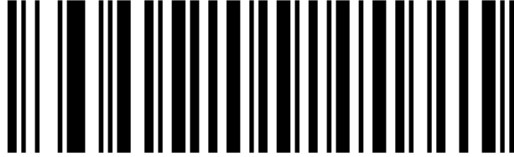

FICS العالمي البريدي الاتحاد بريد تمكين

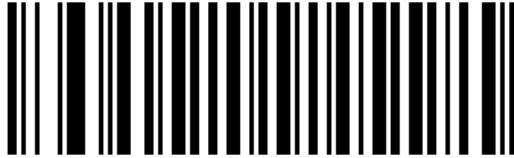

UPU FICS بريد تعطيل *

7.17 GS1 DataBar

البيانات شريط تبديل GS1



GS1 البيانات شريط تمكين *



GS1 البيانات شريط تعطيل

المحدود التبديل مفتاح GS1 DataBar



تمكين GS1 DataBar Limited



تعطيل * GS1 DataBar Limited

المحدد الأمان مستوى GS1 DataBar



1 الأمان مستوى



2 الأمان مستوى



3 الأمان مستوى *



4 الأمان مستوى

موسع مفتاح GS1 DataBar




الموسع GS1 بيانات شريط تمكين *




الموسع GS1 البيانات شريط تعطيل

GS1 DataBar إلى UPC/EAN

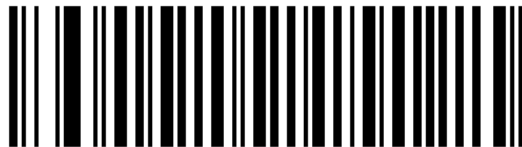

UPC/EAN إلى GS1 DataBar تمكين

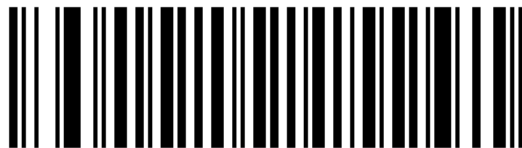

UPC/EAN إلى GS1 DataBar تعطيل *

7.18 مركب مركب كود

CC-C مفتاح



CC-C تعطيل *

CC-A/B مفتاح



CC-A/B تعطيل *

TLC39 التبدیل




TLC39 تمكین




TLC39 تعطیل *


المركب الكود صوت موجه

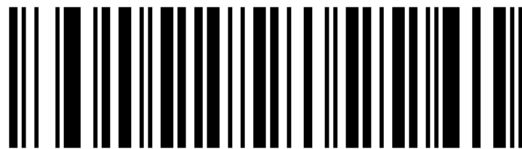

التشفير فك كل بعد واحدة مرة زمارة

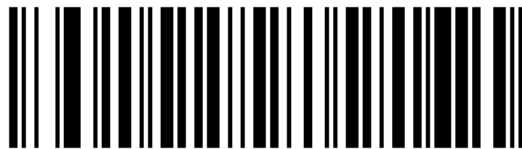

البرمجية التعليمات نظام تشفير فك فيها يتم مرة كل في واحدة مرة طنين صوت يصدر *

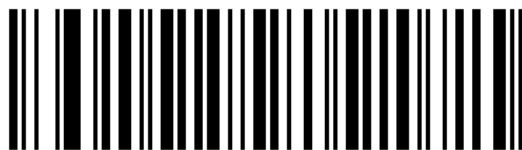

التشفير فك كل بعد مرتين زمارة

UCC/EAN GS1-128 المركب الرمز محاكاة



UCC/EAN المركبة للرموز GS1-128 مضاهاة وضع تمكين




المركبة UCC/EAN لرموز GS1-128 مضاهاة وضع تعطيل *

7.19 السريعة الاستجابة رمز

PDF417 التبديل




PDF417 تمكين *

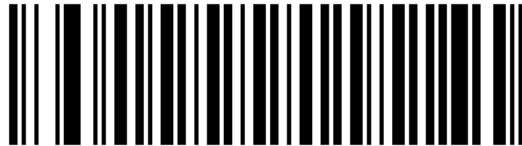

PDF417 تعطيل

MicroPDF417 التبديل

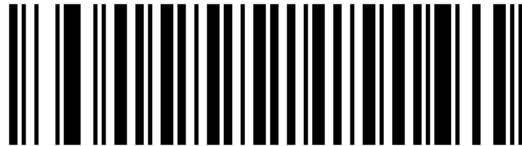

MicroPDF417 تمكين



MicroPDF417 تعطيل *

MicroPDF417 Code 128 محاكاة




Code 128 مضاهاة تمكين




Code 128 مضاهاة تعطيل *

Data Matrix التبدیل

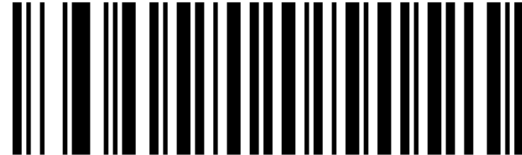

Data Matrix تمكين *

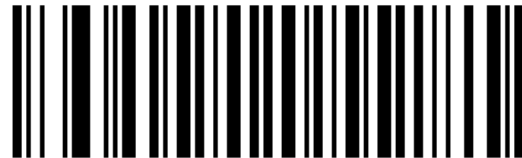


Data Matrix تعطيل


Data Matrix العكسية الألوان قراءة



عام *

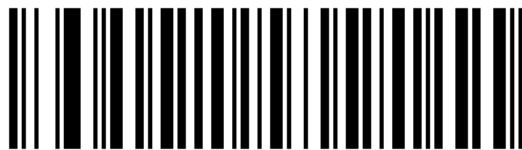

فقط اللون عكس

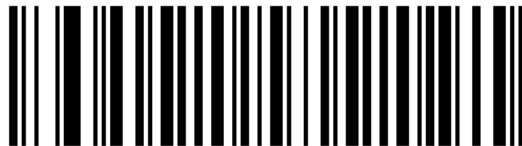


العكسية الألوان عن التلقائي الكشف


المرآة قراءة Data Matrix



أبدأ

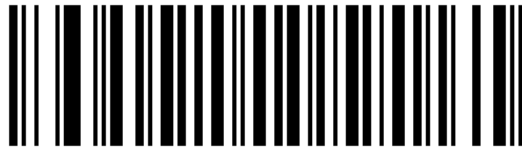

دائماً

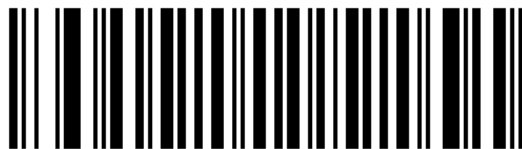

*تلقائي

الأكصى الرمز تبديل



ماكسيكود تمكين




الأكصى الرمز تعطيل *

QR Code التبديل



QR Code تمكين *

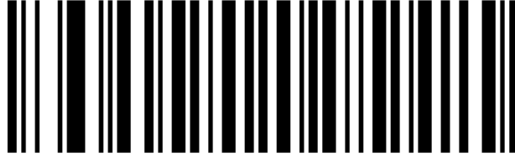

QR Code تعطيل

العكسية الألوان قراءة QR Code



عام *



فقط اللون عكس



العكسية الألوان عن التلقائي الكشف

مايكرو QR التبدیل




MicroQR تمكين *




مايكرو QR تعطيل

الأزتيك تبديل

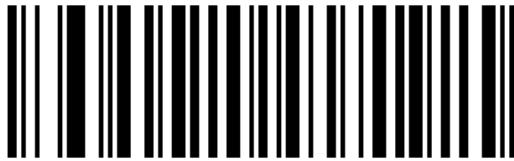

الأزتيك تمكين *

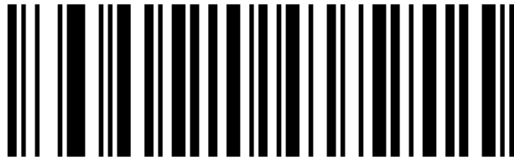

الأزتيك تعطيل

للأزتيك العكسية الألوان قراءة



عادي



فقط اللون عكس



تلقائيًا العكسية الألوان اكتشاف *

7.20 التكرار مستوى


التكرار مستوى



1 التكرار مستوى *



2 الفائض مستوى

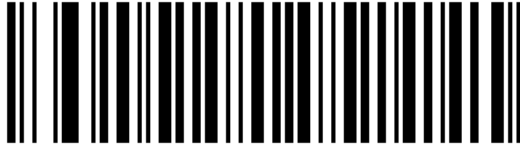


3 الفائض مستوى




4 الفائض مستوى

7.21 الأمان مستوى

الأمان مستوى

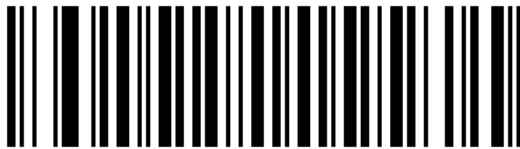


0 الأمان مستوى

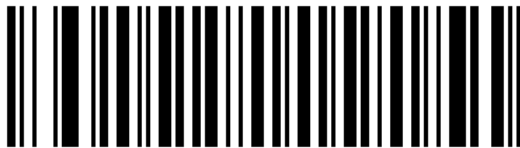

1 الأمان مستوى *



2 الأمان مستوى

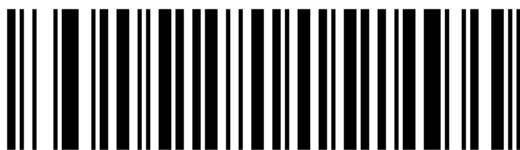


3 الأمان مستوى

7.22 الأحرف في الفجوة حجم

الأحرف في الفجوة حجم

في الشريطي الرمز طباعة تسببت إذا Codabar و Code 39 البرمجية التعليمات أنظمة في الأحرف فجوة تفاوت لضبط يستخدم الخطأ. نسبة لتحسين الأحرف في أكبر فجوة تحديد فيمكن القياسي، النطاق الأحرف فجوة تجاوز

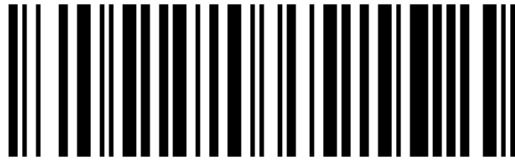

العادية الأحرف فجوة *



الأحرف في كبيرة فجوة

7.23 PDF ماكرو ميزات

Macro PDF تشفير نقل/فك وضع



اكتماله عند Macro PDF نقل / الرموز لجميع مؤقت تخزين




معين ترتيب بدون / المجموعة في رموز أي نقل



بشفافية الرموز جميع نقل *

الهروب وأحرف Macro PDF رأس في التحكم

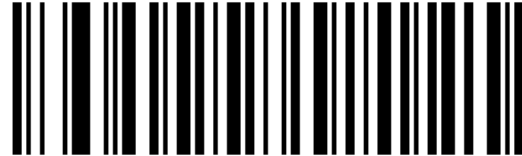

Macro PDF في التحكم رأس نقل تمكين



Macro PDF في التحكم رأس إرسال تعطيل *



أي إل جي بروتوكول



أحد لا *

الماكرو PDF لملف المؤقت المخزن في التحكم



Macro PDF لملف المؤقت المخزن مسح



Macro PDF استيراد إحباط

الإعدادات ورمز الملحق 8

8.1 الافتراضي المعلومات جدول

للمعلمة الافتراضية القيمة

فصل: لكل النمذجية الافتراضية المعلومات الجدول هذا يسرد

المعلمة	الافتراضية القيمة
Transmit Code ID Character	None
Scan Data Transmission Format	هي كما البيانات إخراج
FN1 Substitution Value	7013)Enter(
Transmit "No Read" Message	تعطيل

USB لواجهة الافتراضية القيمة

يلي: ما USB لواجهة الافتراضية القيم تتضمن

المعلمة	الافتراضية القيمة
USB Device Type	SNAPI الصور واجهة مع
SNAPI Status Handshaking	تمكين
USB Country Keyboard Types	North American
USB Keystroke Delay	تأخير بدون
Simulated Caps Lock	تعطيل
USB CAPS Lock Override	تعطيل
USB Ignore Unknown Characters	تمكين
USB Convert Unknown to Code 39	تعطيل
USB Ignore Beep Directive	المضيف تعليمات اتبع
USB Ignore Type Directive	المضيف تعليمات اتبع
Emulate Keypad	تعطيل
Emulate Keypad with Leading Zero	تعطيل
USB FN1 Substitution	تعطيل
Function Key Mapping	تعطيل
Convert Case	None
USB Static CDC	تمكين
USB Polling Interval	8 msec
Quick Keypad Emulation	تعطيل

المشفر غير البرمجية التعليمات قراءة جهاز لمحاكاة الافتراضي الجدول

الوضع هذا يُستخدم المشفرة. غير البرمجية التعليمات قراءة لجهاز المحاكاة وضع في الافتراضية المضيف معلمات لأرشفة يستخدم تعديلها. قبل الحالية المضيف واجهة نوع من التأكد عليك يجب محدد. مضيف بروتوكول أو طرفية محطة مع عادةً

RS232 للمضيف الافتراضي الجدول

يلي: كما هي RS232 القياسية الافتراضية القيمة

المعلمة	الافتراضية القيمة
Serial Host Types	Standard RS-232
Baud Rate	9600
Parity Type	None
Stop Bits	1
Data Bits	8-Bit
Check Receive Errors	تمكين
Hardware Handshaking	None
Software Handshaking	None
Host Serial Response Time-out	2 Sec
RTS Line State	Low RTS
Beep on <BEL>	تعطيل
Intercharacter Delay	0 msec
Nixdorf Beep/LED Options	Normal Operation
Ignore Unknown Characters	الباركود إرسال

8.2 والأحداث الأوامر جدول

SSI أوامر قائمة

البيانات. ونماذج المعلومات وأطوال الأوامر وأسماء SSI أوامر أرقام القسم هذا يسرد

الحدث رمز جدول

التشغيل. حالة ووصف الحدث واسم الحدث رقم القسم هذا يسرد

الطرفية بالمحطة الخاص Code ID أحرف جدول

طرفي. وضع كل في الثابتة Code ID أحرف الجدول هذا يسرد

ملاحظة

أو Omron، أو Olivetti، أو OPOS/JPOS، أو Wincor-Nixdorf، أو Fujitsu، أو ICL، ك المضيف نوع تحديد عند ومستقلة للبرمجة قابلة غير القيم هذه الجدول. هذا في الطرفية بالمحطة الخاص Code ID بتمكين تلقائيًا الجهاز يقوم، CUTE، إضافي. بشكل "Transmit Code ID Character" تمكين ينبغي ولا، Transmit Code ID وظيفة عن

الطرفية. الوحدة نوع حسب الجدول تقسيم يتم المحمولة، الأجهزة على الأفقي الاقتصااص لتجنب

Code Type	ICL	Fujitsu
UPC-A	AA	A
UPC-E	EE	C
EAN-8/JAN-8	FF	FF
EAN-13/JAN-13	FF	A
Bookland EAN	FF	A
Code 39	C<len<	None
Code 39 Full ASCII	None	None
Trioptic	None	None
Code 32	None	None
Codabar	N<len<	None
Code 128	L<len<	None
GS1-128	L<len<	None
Code 93	None	None
I 2 of 5	I<len<	None
D 2 of 5	H<len<	None
MSI	None	None
Code 11	None	None
IATA	H<len<	None
GS1 DataBar Variants	None	None
PDF417	None	None
MicroPDF417	None	None
Data Matrix	None	None
Maxicode	None	None
QR Codes	None	None
Aztec/Aztec Rune	None	None

Code Type	Wincor-Nixdorf Mode A	Wincor-Nixdorf Mode B / OPOS/JPOS
UPC-A	A	A
UPC-E	C	C
EAN-8/JAN-8	B	B
EAN-13/JAN-13	A	A
Bookland EAN	A	A
Code 39	M	M
Code 39 Full ASCII	M	M
Trioptic	None	None
Code 32	None	None
Codabar	N	N
Code 128	K	K
GS1-128	P	P
Code 93	L	L
I 2 of 5	I	I
D 2 of 5	H	H
MSI	O	O
Code 11	None	None
IATA	H	H
GS1 DataBar Variants	E	E
PDF417	Q	Q
MicroPDF417	S	S
Data Matrix	R	R
Maxicode	T	T
QR Codes	U	U
Aztec/Aztec Rune	V	V

Code Type	Olivetti	Omron	CUTE
UPC-A	A	A	-
UPC-E	E	None	-
EAN-8/JAN-8	B	FF	None
EAN-13/JAN-13	F	A	-
Bookland EAN	F	None	-
Code 39	M<len<	C<len<	3
Code 39 Full ASCII	None	None	3
Trioptic	None	None	None
Code 32	None	None	None
Codabar	N<len<	N<len<	None
Code 128	K<len<	L<len<	5
GS1-128	P<len<	L<len<	5
Code 93	L<len<	None	None
I 2 of 5	I<len<	I<len<	1
D 2 of 5	H<len<	H<len<	2
MSI	O<len<	None	None
Code 11	None	None	None
IATA	H<len<	H<len<	2
GS1 DataBar Variants	None	None	None
PDF417	None	None	6
MicroPDF417	None	None	6
Data Matrix	None	None	4
Maxicode	None	None	None
QR Codes	None	None	7
Aztec/Aztec Rune	None	None	8

8.3 الأحرف وقيم واللاحقات اللواحق جدول

البادئة/اللاحقة قيمة جدول

الرئيسية: النقاط

- أرقام بأربعة تعيينه تم Prefix/Suffix Values
- الزر فئة هو 1 الرقم
- عشرية أحرف قيم هي الأخيرة الثلاثة الأرقام
- Table E-1 في التفصيلي القيمة جدول يوجد

يلي: ما واللاحقات لللاحقات النموذجية الافتراضية القيم تتضمن للمحطة، الافتراضية المعلومات بعض بين من

- STX (1002)
- CR (1013)
- ETX (1003)

الأحرف مجموعة جدول USB ASCII

إلى 1000 من التحكم وأحرف واللاحقة البادئة تعيينات ويغطي Table 8-2 USB Prefix/Suffix Values مع القسم هذا يتوافق أجل: من استخدامه ويمكن 1126.

- واللاحقة البادئة إعدادات
- FN1 الاستبدال قيمة اختيار
- المفاتيح بلوحة التحكم أحرف إخراج USB

الوطنية المفاتيح لوحة نوع رمز

رموز على الحفاظ ويتم الشائعة؛ المفاتيح لوحة تخطيط رموز ويسرد USB HID مفاتيح لوحة تخطيط تحديد مع القسم هذا يتوافق PL5. الوحدة دليل في المفاتيح ولوحة USB إعدادات بواسطة الكاملة الإعداد

الإعداد رمز	المفاتيح لوحة تخطيط
SXUAH20100	North American Standard USB Keyboard
SXUAH2010A	German Windows
SXUAH20109	French Windows
SXUAH2010B	French Canadian Windows 95/98
SXUAH20111	French Canadian Windows 2000/XP
SXUAH20108	French Belgian Windows
SXUAH2010C	Spanish Windows
SXUAH2010D	Italian Windows
SXUAH2010E	Swedish Windows
SXUAH2010F	UK English Windows
SXUAH20110	Japanese Windows (ASCII)
SXUAH20112	Portuguese-Brazilian Windows

العشرية السداسية القيمة جدول

التحكم. وأحرف المرئية والأحرف العشرية السداسية القيم بين المراسلات عن للاستعلام الجدول هذا يُستخدم

FN1 الاستبدال قيمة جدول

EAN-128. في FN1 استبدال قيمة لتعيين يستخدم

القواعد:

- Enter أي، 7013 الافتراضية: القيمة

الإعداد: خطوات

1. Set FN1 Substitution Value مسح
2. الحالية المضيف لواجهة ASCII الأحرف جدول في الهدف المفتاح قيمة عن ابحث
3. أرقام 4 من المكونة المقابلة القيمة أدخل

أرقام. 3 من المكونة المفتاح قيمة بتعيين قم ثم، 1 على Key Category بتعيين أولاً قم المضيف، أمر عبر الإعداد عند

8.4 المرجعي الإعداد رمز

الرقمي الإعداد رمز

إلى 0 من الرقمي الإعداد رموز القسم هذا يوفر ذلك. إلى وما العنوان والسطوع والمهلة الطول مثل الرقمية المعلومات لإدخال يستخدم 9.



0 رقم



1 رقم



2 رقم



3 رقم




4 رقم




5 رقم



6 رقم

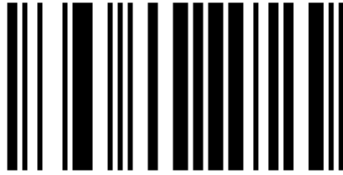

7 رقم

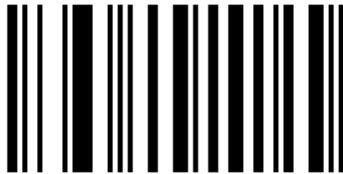

8 رقم



9 رقم

الإدخال إلغاء

قيمة. تعيين عند جديد من والبدء الحالي الإدخال عن للتراجع يستخدم



الإدخال إلغاء