



# **C850\_B2C Manuale utente**

*Release v1.0.0*

**2026-06-27**

# Indice

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Impostazioni di sistema</b>                                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | Leggi la versione del firmware . . . . .                                                    | 4         |
| 1.2      | Ripristino delle impostazioni di fabbrica . . . . .                                         | 4         |
| 1.3      | modalità di lavoro . . . . .                                                                | 4         |
| <b>2</b> | <b>Gestione dell' energia</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Leggi il tempo di sonno . . . . .                                                           | 6         |
| 2.2      | Imposta il tempo di sonno . . . . .                                                         | 6         |
| 2.3      | Ottieni il livello della batteria del dispositivo di lettura del codice . . . . .           | 8         |
| <b>3</b> | <b>Richiesta di informazioni</b>                                                            | <b>8</b>  |
| 3.1      | Controllo del cicalino . . . . .                                                            | 8         |
| 3.2      | Controllo del motore delle vibrazioni . . . . .                                             | 9         |
| 3.3      | Definizione del suono del cicalino . . . . .                                                | 10        |
| 3.4      | Definizione di indicatore luminoso . . . . .                                                | 10        |
| <b>4</b> | <b>modalità cablata</b>                                                                     | <b>10</b> |
| 4.1      | Metodo di trasmissione USB . . . . .                                                        | 11        |
| 4.2      | USB velocità di trasmissione della tastiera . . . . .                                       | 11        |
| 4.3      | USB HID Impostazioni di invio a più tasti . . . . .                                         | 12        |
| <b>5</b> | <b>modalità senza fili</b>                                                                  | <b>13</b> |
| 5.1      | Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . . .                                           | 13        |
| 5.2      | Metodo di trasmissione senza fili . . . . .                                                 | 13        |
| 5.3      | Associazione 2.4G . . . . .                                                                 | 13        |
| 5.4      | Modalità operativa del ricevitore . . . . .                                                 | 14        |
| 5.5      | Cache di trasmissione 2.4G . . . . .                                                        | 16        |
| <b>6</b> | <b>Modalità Bluetooth</b>                                                                   | <b>16</b> |
| 6.1      | Leggi le impostazioni dell' interfaccia . . . . .                                           | 16        |
| 6.2      | Metodo di trasmissione Bluetooth . . . . .                                                  | 17        |
| 6.3      | Modalità di funzionamento Bluetooth . . . . .                                               | 17        |
| 6.4      | Modifica il nome Bluetooth . . . . .                                                        | 18        |
| 6.5      | Cancella l' associazione Bluetooth HID . . . . .                                            | 18        |
| 6.6      | Funzioni della tastiera di sistema . . . . .                                                | 18        |
| 6.7      | Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare . . . . .                        | 19        |
| 6.8      | Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera . . . . .                                 | 20        |
| 6.9      | Lo stato della connessione Bluetooth non disattiva le impostazioni di sospensione . . . . . | 21        |
| <b>7</b> | <b>impostazioni della tastiera</b>                                                          | <b>21</b> |
| 7.1      | HID Keyboard General Setting . . . . .                                                      | 21        |
| 7.2      | Impostazioni della lingua della tastiera . . . . .                                          | 28        |
| <b>8</b> | <b>lingua della tastiera</b>                                                                | <b>29</b> |
| 8.1      | Leggi il layout corrente della tastiera . . . . .                                           | 29        |
| <b>9</b> | <b>Modifica dei dati</b>                                                                    | <b>35</b> |
| 9.1      | Impostazioni standard di modifica dei dati . . . . .                                        | 35        |
| 9.2      | Impostazioni avanzate di modifica dei dati . . . . .                                        | 41        |
| 9.3      | Impostazioni dei caratteri del terminale . . . . .                                          | 43        |

|           |                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 9.4       | GS1 Impostazione parentesi campo AI . . . . .           | 44         |
| <b>10</b> | <b>modalità di lettura</b>                              | <b>46</b>  |
| 10.1      | Modalità di lettura decodifica codici a barre . . . . . | 46         |
| <b>11</b> | <b>Impostazioni della modalità</b>                      | <b>48</b>  |
| 11.1      | Impostazioni di attivazione . . . . .                   | 48         |
| 11.2      | Motore Code ID . . . . .                                | 57         |
| 11.3      | Formato di output del motore . . . . .                  | 60         |
| 11.4      | Impostazioni del codice a barre . . . . .               | 63         |
| 11.5      | Codice di impostazione del motore . . . . .             | 118        |
| <b>12</b> | <b>appendice</b>                                        | <b>120</b> |
| 12.1      | Tabella di ricerca dei caratteri . . . . .              | 120        |

---

# 1 Impostazioni di sistema

## 1.1 Leggi la versione del firmware



Leggi la versione del firmware

## 1.2 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

### Nota

Se è stata eseguita l'operazione Scrivi valori predefiniti personalizzati, Ripristina valori predefiniti ripristina tali valori predefiniti personalizzati; altrimenti ripristina le impostazioni di fabbrica.

### Importante

Imposta impostazioni predefinite di fabbrica cancella tutte le impostazioni predefinite personalizzate e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.



Ripristina le impostazioni predefinite personalizzate



Scrivi valori predefiniti personalizzati



Imposta le impostazioni di fabbrica

## 1.3 modalità di lavoro

**i Nota**

Durante il processo di caricamento dei dati, se esegui nuovamente la scansione del comando «caricamento dati», il caricamento corrente verrà annullato o interrotto.

**i Nota**

Nella modalità di trasmissione wireless, se è abilitata la memorizzazione automatica, i codici a barre che non riescono a essere trasmessi verranno salvati automaticamente e i dati memorizzati potranno essere letti tramite il «caricamento dati».




\*Modalità normale



modalità di archiviazione



Carica i dati di archiviazione

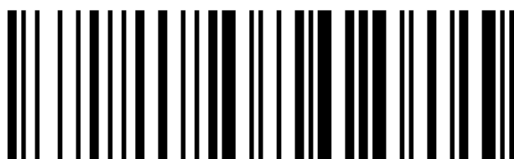

Leggere il numero totale di codici a barre memorizzati



Cancella i dati di archiviazione dopo il caricamento



Leggere l' utilizzo dello spazio di archiviazione



Cancella il codice a barre memorizzato



\* Modalità di archiviazione automatica disabilitata



Modalità di archiviazione automatica abilitata

## 2 Gestione dell' energia

### 2.1 Leggi il tempo di sonno



Leggi il tempo di sonno

### 2.2 Imposta il tempo di sonno



Ibernazione adesso



Dormi dopo 1 minuto



Dormi dopo 3 minuti (impostazione predefinita)



Dormi dopo 5 minuti



Dormi dopo 10 minuti



Dormi dopo 30 minuti



Dormi dopo 1 ora



Dormi dopo 2 ore



non dormire mai

## 2.3 Ottieni il livello della batteria del dispositivo di lettura del codice



Ottieni il livello della batteria

## 3 Richiesta di informazioni

### 3.1 Controllo del cicalino



muto



\* volume alto



volume medio



volume basso



\* tono alto



tono basso



\* Risposta vocale SDK disabilitata



Abilitazione della risposta vocale dell' SDK



Interruttore di segnalazione del cicalino di connessione della base

### 3.2 Controllo del motore delle vibrazioni

#### Nota

Il motore di vibrazione funziona con un segnale acustico, non tutti i modelli supportano questa funzione.



Disabilita



abilitare

### 3.3 Definizione del suono del cicalino

| tipo                | suono                              | Senso                                                                                                                      | file audio                        |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| bip                 | Un tono (due toni)                 | Lettura della modalità di archiviazione; richiesta di spegnimento.                                                         | storage-mode.m4a, shutdown.m4a    |
| bip                 | Un tono (tre toni)                 | Richiesta di accensione; l' impostazione è riuscita; richiesta di completamento del trasferimento in modalità caricamento. | startup.m4a, wireless-setting.m4a |
| bip                 | Un tono breve (stesso tono)        | Richiesta di lettura del codice a barre riuscita.                                                                          | one-beeps.m4a                     |
| bip                 | 30 secondi di tono breve continuo  | 2.4G La modalità di abbinamento attende l' inserimento del ricevitore; si ferma dopo l' accoppiamento riuscito.            | pair2.4G.m4a                      |
| Suono dell' allarme | Due toni (stesso tono)             | Allarme di alimentazione insufficiente durante la lettura.                                                                 | two-beeps.m4a                     |
| Suono dell' allarme | Tre toni (stesso tono)             | Errore di archiviazione in modalità inventario o allarme di capacità di archiviazione superata.                            | three-beeps.m4a                   |
| Suono dell' allarme | Suono di guasto della trasmissione | Allarme se la trasmissione del codice a barre non riesce.                                                                  | Nessun audio ancora               |
| Suono dell' allarme | Cinque toni (stesso tono)          | La batteria scarica causa un errore di avvio.                                                                              | five-beeps.m4a                    |

### 3.4 Definizione di indicatore luminoso

| indicatore luminoso   | stato                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| luce rossa/luce verde | Durante la ricarica, la luce rossa è accesa e la luce verde è spenta; quando è completamente carica, la luce rossa è spenta e la luce verde è accesa.                                                                         |
| luce blu              | A seguito dell' azione del buzzer, il buzzer si accende quando suona e si spegne quando non suona; i modelli che supportano la modalità Bluetooth vengono utilizzati anche per indicare lo stato della connessione Bluetooth. |

## 4 modalità cablata

**i Nota**

Applicabile solo ai dispositivi di lettura dei codici che supportano la trasmissione cablata.

## 4.1 Metodo di trasmissione USB



\* Modalità tastiera USB



Modalità USB seriale virtuale

**i Nota**

Dopo aver abilitato la selezione automatica dell'interfaccia, il dispositivo passerà automaticamente dalla modalità cablata a quella wireless; la modalità cablata verrà utilizzata per prima quando viene collegato il cavo USB. Quando il cavo USB non è collegato o USB non è disponibile, il dispositivo di lettura del codice funziona in modalità 2.4G. Alcuni modelli potrebbero non supportare questa funzione.



\* Selezione automatica cablata/wireless abilitata



Selezione automatica cablata/wireless disabilitata

## 4.2 USB velocità di trasmissione della tastiera

**i Nota**

Questa impostazione influenzerà anche la velocità di trasmissione RF, Bluetooth di codici a barre ultralunghi e il caricamento dei dati di archiviazione.




\* Velocità massima



velocità massima



velocità media

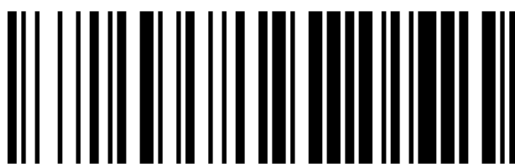

velocità media



Leggi la velocità della tastiera



Leggi la velocità della tastiera

### 4.3 USB HID Impostazioni di invio a più tasti

#### Nota

Le impostazioni in questa sezione sono applicabili solo ai sistemi Windows.



USB HID Invio multitasto abilitato



\* USB HID Invio multichiave disabilitato

## 5 modalità senza fili

### Nota

Applicabile solo ai dispositivi di lettura codici che supportano la trasmissione 2.4G.

### 5.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia



Impostazioni attuali dell' interfaccia

### 5.2 Metodo di trasmissione senza fili

### Nota

La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.



Modalità di trasmissione 2.4G

### 5.3 Associazione 2.4G

### Importante

Valido solo in modalità wireless 2.4G.



Avvia l' associazione 2.4G



abbinamento uno a uno



Accoppiamento uno a uno

## 5.4 Modalità operativa del ricevitore

### Nota

La modalità dispositivo composito è disponibile solo per FWVerL e ricevitori superiori. È inoltre possibile utilizzare `ReceiverAddress.exe` per generare un codice a barre di accoppiamento e scansionarlo per completare l' associazione.



Ricevitore come dispositivo composito



Ricevitore come porta seriale virtuale

### Nota

Questa modalità richiede l' installazione del driver della porta seriale virtuale.



ricevitore come tastiera

## Velocità di trasmissione della tastiera del ricevitore

### Nota

Le istruzioni in questa sezione sono applicabili solo ai ricevitori di FWVerL e versioni successive. Le velocità di trasmissione del lettore di codici e del ricevitore devono corrispondere, altrimenti potrebbero verificarsi errori durante la trasmissione di codici a barre lunghi.

### Importante

Questo comando è valido solo in modalità wireless 2.4G e il ricevitore è collegato normalmente.



Leggi la velocità della tastiera

### Esempio

KB SP=2, 4 significa che la velocità della tastiera USB è di 2 ms e la velocità della tastiera del ricevitore è di 4 ms.



tastiera del ricevitore ad alta velocità



Tastiera del ricevitore Velocità media



Tastiera del ricevitore a bassa velocità

**Nota**

È valido solo in modalità wireless 2.4G e il destinatario riceve normalmente.

## 5.5 Cache di trasmissione 2.4G

**Nota**

Questo comando è applicabile solo ad alcuni dispositivi di lettura codici che supportano questa funzione. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.

Durante la scansione di codici a barre ordinari, se il volume dei dati del codice a barre è elevato e l'intervallo di scansione è breve e il caricamento dei dati non è tempestivo, è possibile utilizzare questo codice di impostazione per abilitare o disabilitare la memorizzazione nella cache dei dati.



Interruttore della cache SRAM

In modalità normale, dopo aver abilitato la memorizzazione nella cache dei dati, se il dispositivo lascia brevemente la distanza di comunicazione ed entra nello stato offline, è possibile utilizzare questa impostazione per scegliere di attendere la connessione prima di caricare i dati memorizzati nella cache o per cancellare i dati memorizzati nella cache.



Interruttore di memorizzazione nella cache offline

## 6 Modalità Bluetooth

**Nota**

Applicabile solo ai dispositivi di lettura codici RF+BT con funzione Bluetooth.

### 6.1 Leggi le impostazioni dell' interfaccia



Impostazioni attuali dell' interfaccia

## 6.2 Metodo di trasmissione Bluetooth

### **i** Nota

La luce blu è sempre accesa o lampeggiante per indicare che la modalità corrente è Bluetooth; la luce blu è spenta per indicare che la modalità corrente è la modalità 2.4G o la modalità cablata USB.



Trasmissione Bluetooth

## 6.3 Modalità di funzionamento Bluetooth

### **i** Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.

### **i** Nota

Prima di cambiare la modalità di funzionamento Bluetooth, è necessario cancellare le informazioni di accoppiamento su entrambe le estremità dell' host e del dispositivo di lettura del codice.



Tastiera Bluetooth HID (predefinita)



Porta seriale Bluetooth SPP



Bluetooth BLE porta seriale



Bluetooth modalità di trasmissione base

**Nota**

È adatto per l'abbinamento con la base Bluetooth già abbinata. Quando il codice a barre sulla base è danneggiato, puoi anche utilizzare il piccolo strumento BluetoothAddress.exe per generare il codice a barre di abbinamento.

## 6.4 Modifica il nome Bluetooth

Dopo aver inserito il nuovo nome Bluetooth, scansiona il codice QR generato per completare l'impostazione. Se l'host ha salvato vecchi record di abbinamento dopo la modifica, eliminare prima il vecchio abbinamento e cercare nuovamente la connessione.

## 6.5 Cancella l'associazione Bluetooth HID

Dopo aver scansionato «Cancella accoppiamento» nella modalità di trasmissione Bluetooth, il dispositivo di lettura del codice disconnetterà il dispositivo attualmente accoppiato e cancellerà l'elenco degli accoppiamenti, quindi attenderà l'accoppiamento del nuovo dispositivo. I dispositivi accoppiati in passato devono essere eliminati e accoppiati nuovamente.




Cancella l'associazione Bluetooth

## 6.6 Funzioni della tastiera di sistema

### Funzione tastiera pop-up del sistema iOS



Tastiera iOS pop-up/nascosta

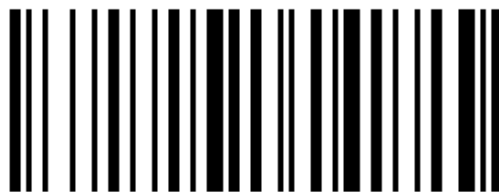

Premi a lungo il pulsante di attivazione per 4 secondi per far apparire l' interruttore della tastiera iOS



Fare doppio clic sul pulsante di attivazione per far apparire l' interruttore della tastiera iOS



Visualizza l' interruttore della tastiera iOS dopo l' invio

## Rilevamento Caps Lock di Windows

### Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni dispositivi di lettura codici Bluetooth. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l' abilitazione.



Interruttore di rilevamento Windows Caps Lock

## 6.7 Bluetooth e 2.4G tenere premuto per 8 secondi per cambiare

### Nota

Questo comando è applicabile solo ad alcuni lettori di codici RF+BT (DS, C, RT). Dopo l' abilitazione, tenere premuto il pulsante di attivazione per più di 8 secondi, rilasciarlo per commutare RF/BT; se si tiene premuto per più di 16 secondi, il dispositivo di lettura del codice si spegnerà e la modalità

non cambierà. Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.




Tenere premuto il pulsante di attivazione per 8 secondi per commutare l' interruttore RF/BT

## 6.8 Bluetooth velocità di trasmissione della tastiera

### Nota

Valido solo in modalità Bluetooth.

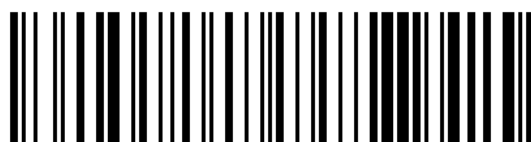

Leggi il ritardo Bluetooth HID



Alta velocità (2ms)



Alta velocità (6ms)



\* Velocità media (10 ms)



Velocità media (18 ms)



Bassa velocità (25 ms)



Bassa velocità (30 ms)

## 6.9 Lo stato della connessione Bluetooth non disattiva le impostazioni di sospensione

### **i** Nota

Dopo aver scansionato il codice di impostazione, due brevi segnali acustici indicano la disabilitazione e un segnale acustico a tre toni indica l'abilitazione.



Bluetooth stato della connessione interruttore non-sleep

## 7 impostazioni della tastiera

### 7.1 HID Keyboard General Setting

Impostazioni comuni HID

### **i** Nota

Le impostazioni generali della modalità HID in questa sezione sono applicabili alla tastiera USB, alla tastiera RF2.4G, alla tastiera BT HID.

### Impostazioni della combinazione di tasti Ctrl



\* Tasto Combina disattivato



Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

**Nota**

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

## Impostazioni del caso



normale



Caso di scambio



tutto maiuscolo



tutto minuscolo

\*Se impostato su ALT, lingua della tastiera TH, l' impostazione delle maiuscole e minuscole non viene applicata.

### Impostazioni Num Lock



Num Lock disabilitato



Num Lock abilitato

\*Quando il dispositivo ricevente è un telefono cellulare, è necessario mantenere disattivata l' impostazione Num Lock, altrimenti i numeri non verranno visualizzati.

### Immettere le impostazioni del set di caratteri

#### Nota

Applicabile solo ai dispositivi di lettura di codici 2D di moduli specifici, questa impostazione corrisponde al set di caratteri di uscita del modulo 2D.




Leggere le impostazioni attuali del set di caratteri



automatico



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

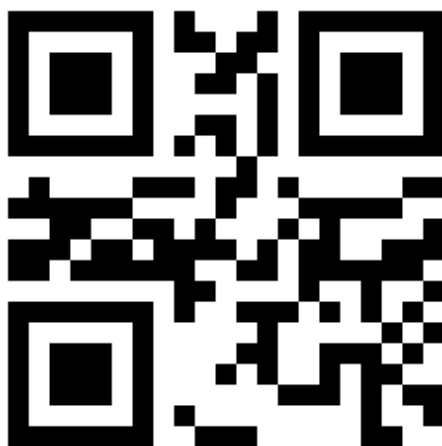


ISO/IEC 8859



UTF8 (Parola)



UTF8 (testo)

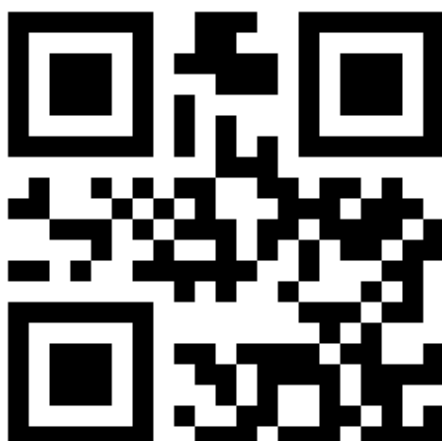

Modalità normale

illustrare:

| modello      | Scenari applicabili                                                                                                                           | Set di caratteri di uscita del modulo di lettura codici | limite                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Auto         | Seleziona automaticamente il set di caratteri di input come UTF8 o ISO/IEC 8859; L' output Word o Txt si basa sull' ultima impostazione UTF8. | tipo primitivo                                          | nessuno                                                                  |
| GBK          | Blocco note di Windows, input cinese di Excel.                                                                                                | GBK (GB2312) o tipo originale                           | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| UTF8 (Word)  | Parola, input cinese QQ.                                                                                                                      | UTF8 o tipo primitivo                                   | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| ISO/IEC 8859 | Caratteri speciali europei a byte singolo ( $\geq C0H$ ), adatti per FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                                  | tipo primitivo                                          | Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione. |
| UTF8 (Txt)   | Per inserire caratteri speciali nel Blocco note di Windows, è necessario installare il plug-in Unicode.                                       | UTF8 o tipo primitivo                                   | Si applica solo ai sistemi Windows.                                      |
| Normal       | Caratteri speciali multilingue, adatti per caratteri su tastiere FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                                      | UTF8 o tipo primitivo                                   | Le lingue non elencate devono essere aggiunte tramite personalizzazione. |

## Selezione del dispositivo ricevente

### Nota

Questa sezione viene utilizzata per impostare il modo in cui diversi dispositivi riceventi inseriscono i caratteri ASCII (da 0x20 a 0x7F) e deve essere utilizzata insieme a *impostazioni della lingua della tastiera*.



Leggere le impostazioni attuali del dispositivo ricevente



Dispositivo Windows



Dispositivi iPhone/iPad/Mac



Dispositivo Android

\*I dispositivi IOS/MAC sono attualmente validi: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Fare riferimento al documento «Layout tastiera MAC iPhone iPad per scanner codici a barre.docx»

\*Si consiglia di installare il metodo di input Google Gboard in modo uniforme sui dispositivi Android. Fare riferimento al documento «Layout tastiera dispositivo Android per scanner codici a barre.docx»

## 7.2 Impostazioni della lingua della tastiera

## Vedi anche

Le impostazioni della lingua della tastiera sono state suddivise in una pagina separata: *impostazioni della lingua della tastiera*.

## 8 lingua della tastiera

### 8.1 Leggi il layout corrente della tastiera



Leggi il layout corrente della tastiera

#### L1 \*Tasto ENUSA America EN



\*Tastiera inglese americana

#### L2 FR Francia Chiave francese



Tastiera francese francese

#### L3 DE Germania Chiave Germania



tastiera tedesca tedesca

#### L4 ITItalia Chiave Italia



Tastiera italiana

**L5 PT Chiave Portogallo**



Tastiera portoghese

**L6 ES Spagna Chiave Spagna**



tastiera spagnola

**L7 TR Chiave Turchia Türkiye**



Tastiera Q turca



Tastiera turca F

**L8 Chiave ENUK UK**



Tastiera inglese britannica

**L9 CS Ceco Chiave ceca**



Tastiera ceca



Tastiera standard ceca

**L10 HU Ungheria Chiave Ungheria**



Tastiera ungherese

**L11 FR Belgio (francese) Chiave Belgio FR**



Tastiera francese belga

**L12 PTBrazil (portoghese) Brasile Chiave PT**



Tastiera portoghese brasiliana

**L13 FRChiave FR canadese francese canadese (tradizionale)**



Tastiera francese canadese (tradizionale).

**L14 HRCroazia Chiave**



Tastiera croata

**L15 SK slovacco Chiave slovacca**



Tastiera QWERTY slovacca



Tastiera slovacca

**L16 DA Danimarca Chiave Danimarca**



Tastiera danese

**L17 CHIAVE FIFINLANDIA**



Tastiera finlandese

**L18 ES America Latina (spagnolo) Chiave ES America Latina**



Tastiera spagnola latinoamericana

**L19 NL Paesi Bassi Chiave dei Paesi Bassi**



Tastiera olandese

**L20 NO Norway Chiave Norvegia**



Tastiera norvegese

**L21 PL Polonia Chiave Polonia**



Tastiera polacca

**L22 SR Serbia (latino) Chiave Serbia**



Tastiera latina serba

**L23 SL Chiave Slovenia**



Tastiera slovena

**L24 SV Sweden Chiave Svezia**



Tastiera svedese

**L25 DE Switzerland (tedesco) Chiave DE svizzera**

---



Tastiera svizzera tedesca

## L26 JPGiapponese Chiave giapponese



Tastiera giapponese

## L27 TH Chiave Tailandese Tailandese

### Nota

Quando si utilizza una tastiera thailandese, anche il modulo di lettura codici deve essere impostato sull'uscita TH.



Tastiera thailandese

### Vedi anche

File di riferimento: RF2.4G、impostazioni Bluetooth\_cinese、tailandese、coreano.docx.

## L28 ALT Tastiera internazionale ALT Tasto globale

### Nota

ALT International Keyboard è applicabile solo ai sistemi Windows e non è influenzata dalle impostazioni della tastiera host, ma ridurrà la velocità di trasmissione.



Tastiera internazionale ALT

## L29 ALT Tastiera speciale a byte singolo ALT Tasto speciale a byte singolo



Tastiera con caratteri speciali a byte singolo ALT

#### Nota

Le lingue non elencate in questa sezione devono essere personalizzate per essere supportate.

## 9 Modifica dei dati

### 9.1 Impostazioni standard di modifica dei dati

Questa sezione descrive come configurare regole di uscita comuni, come prefissi, suffissi e caratteri nascosti, tramite codici di configurazione.

#### Impostazioni di prefisso, suffisso e caratteri nascosti

È possibile aggiungere fino a 10 prefissi e/o 10 suffissi ai dati di output. Durante l'impostazione, scansionare il codice di impostazione esadecimale a due cifre (ovvero due codici a barre) corrispondente al valore ASCII.

#### Vedi anche

Per i valori dei caratteri, fare riferimento a *ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione* e *ASCII tabella di confronto dei caratteri*; per i parametri che richiedono l'immissione di valori, eseguire la scansione di *Codice di impostazione digitale*; per procedure specifiche, vedere *Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso*.

Può essere impostato per nascondere il primo, il medio o l'ultimo carattere del codice a barre. Dopo aver scansionato il codice di impostazione nascosto corrispondente, scansionare il codice di impostazione esadecimale a due cifre corrispondente alla lunghezza dei caratteri da nascondere (00~FF, ad esempio, quando si nascondono 4 caratteri, scansionare 0, 4 in sequenza).

#### Vedi anche

Vedi *Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre* per il processo di nascondere i caratteri.

### codice operativo



aggiungi prefisso



aggiungi il suffisso



Cancella tutti i prefissi



Cancella tutti i suffissi



Nascondi il numero di caratteri nel primo codice a barre



Nascondi la cifra iniziale al centro del codice a barre



Nascondi il numero di caratteri al centro del codice a barre



Nascondi il numero di caratteri alla fine del codice a barre

### Codice di impostazione digitale

Per i parametri che richiedono valori specificati, scansionare il codice di impostazione digitale corrispondente.



Codice impostazione digitale 0



Codice impostazione digitale 1



Codice impostazione digitale 2



Codice impostazione digitale 3



Codice impostazione digitale 4



Codice impostazione digitale 5



Codice impostazione digitale 6



Codice di impostazione numerica 7



Codice impostazione digitale 8



Codice di impostazione numerica 9



Codice impostazione digitale A



Codice impostazione digitale B



Codice impostazione digitale C



Codice impostazione digitale D



Codice impostazione digitale E



Codice impostazione digitale F

## Impostazioni del formato di output

Se è necessario modificare il formato dei dati di output, scansionare il codice di impostazione corrispondente di seguito.



Formato di output predefinito



Consenti suffisso di output



Consenti prefissi di output



Consente di nascondere il contenuto dell' intestazione del codice a barre



Permette di nascondere il contenuto centrale del codice a barre



Consente di nascondere il contenuto della coda del codice a barre

## Esempio di passaggi

### Aggiungi il passaggio del prefisso o del suffisso

1. Se l'output del prefisso e del suffisso non è stato abilitato, scansionare prima il codice di formattazione dell'output corrispondente.
2. I nuovi caratteri verranno aggiunti ai suffissi esistenti; se desideri abbandonare i suffissi originali, esegui la scansione di «Cancella tutti i prefissi/suffissi» e quindi reimpostali.
3. Scansiona il codice di impostazione «Aggiungi prefisso» o «Aggiungi suffisso».
4. Determinare il valore esadecimale corrispondente al prefisso o suffisso da inserire in base a [ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione](#) o [ASCII tabella di confronto dei caratteri](#).
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione esadecimale a due cifre corrispondente.
6. Per continuare ad aggiungere caratteri, ripetere i passaggi 4 e 5.

#### Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+A` come prefisso, scansionare «Aggiungi prefisso» «9» «7» «4» «1» in sequenza.

#### Esempio

Se è necessario aggiungere `Ctrl+Alt+A` come suffisso, scansionare «Aggiungi suffisso» «9» «7» «9» «9» «4» «1» in sequenza.

### Passaggi per nascondere i caratteri primo/centro/coda di un codice a barre

1. Eseguire la scansione del codice di impostazione che nasconde l'intestazione, il bit iniziale centrale, la lunghezza media o i caratteri finali del codice a barre.
2. Determinare il valore esadecimale corrispondente alla lunghezza del carattere da nascondere (ad esempio, per nascondere 4 caratteri eseguire la scansione di 0, 4; per nascondere 12 caratteri eseguire la scansione di 0, C).
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione esadecimale a due cifre corrispondente.
4. Abilita o disabilita la funzione dei caratteri nascosti tramite il codice di formattazione dell'output.

## 9.2 Impostazioni avanzate di modifica dei dati

Questa sezione consente di generare in un solo passaggio codici di configurazione per la modifica dei dati da comandi completi. È adatta per configurazioni batch, invio remoto di comandi seriali o sostituzione di caratteri.

### Uno strumento di generazione online per l'impostazione del codice

### Nota

Il generatore online viene visualizzato solo nel manuale HTML. Dopo aver generato un codice di configurazione, scansionare direttamente il codice a barre generato per completare l' impostazione oppure inviare il comando come comando seriale nel formato indicato di seguito.

**aggiungi prefisso**

**aggiungi il suffisso**

**Nascondi i caratteri iniziali del codice a barre**

**Nascondi i caratteri centrali del codice a barre**

**Nascondi i caratteri finali del codice a barre**

**Sostituzione dei caratteri**

**Formato del comando di configurazione a codice singolo**

Modifica formato:

```
$DATA#nc11xx#
```

**n**

suffisso 1; Prefisso 2; 3 nasconde il contenuto della coda del codice a barre; 4 nasconde il contenuto centrale del codice a barre; 5 nasconde il primo contenuto del codice a barre; 7 sostituisce i caratteri.

**c**

Code ID, attualmente supporta solo 0, indicando tutti i sistemi di codice.

**11**

Lunghezza, valore esadecimale: prefisso e suffisso 01~0A, nascondi 01~FF, sostituisci 01~05.

**xx**

Valore ASCII. L' esadecimale può essere rappresentato da \x più due caratteri e l' intervallo di caratteri è 0~9, A~F.

Tabella 1: Un esempio di impostazione del codice

| Ordine                 | Senso                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| \$DATA#1005abcd\x03#   | Aggiungere i suffissi 0x05: abcd + 0x03.                               |
| \$DATA#200ANETUM12345# | Aggiungere il prefisso 0x0A NETUM12345.                                |
| \$DATA#3008#           | Nascondi i caratteri 0x08 alla fine del codice a barre.                |
| \$DATA#40050A#         | Nascondere i caratteri 0x0A dopo il carattere 0x05 nel codice a barre. |
| \$DATA#5011#           | Nascondi i byte dell' intestazione del codice a barre 0x11.            |
| \$DATA#7001\x1D02GS#   | Sostituisci i caratteri GS (0x1D) con GS.                              |
| \$DATA#7002NT01Z#      | Sostituisci NT con Z.                                                  |

## Operazione di sostituzione dei caratteri

Formato: \$DATA#70 + lunghezza carattere sostituito + carattere sostituito + lunghezza dati sostitutivi + dati sostitutivi #

La somma delle lunghezze dei caratteri sostituiti e dei caratteri sostitutivi è  $\leq 6$ , supportando la sostituzione di 1~6 caratteri con 5~0 caratteri.



Leggi le impostazioni di sostituzione



Cancella le impostazioni di sostituzione

### Esempio

\$DATA#7001\x1D02GS# significa sostituire il carattere non visualizzabile GS (0x1D) con GS per la visualizzazione.



Operazione di sostituzione dei caratteri: da GS a testo GS

### Esempio

\$DATA#7001\x0A01\x0D# significa sostituire LF (0x0A) con CR (0x0D).



Operazione di sostituzione dei caratteri: da LF a CR

### Esempio

\$DATA#7006ABCDEF00# significa sostituire la stringa ABCDEF con nulla, cioè non visualizzarla.

## 9.3 Impostazioni dei caratteri del terminale

**i Nota**

Questo carattere terminale è indipendente dal suffisso del modulo di decodifica e dal suffisso wireless, il che facilita l'impostazione rapida quando il modulo di decodifica non ha suffisso.



Nessuno (predefinito)



Inserisci CR



Carattere di tabulazione TAB



Ritorno a capo e avanzamento riga CRLF



Interruzione di riga LF

## 9.4 GS1 Impostazione parentesi campo AI

**i Nota**


Solo alcuni campi AI sono applicabili e richiedono il supporto di versioni speciali.



formato raw (predefinito)



Aggiungi parentesi

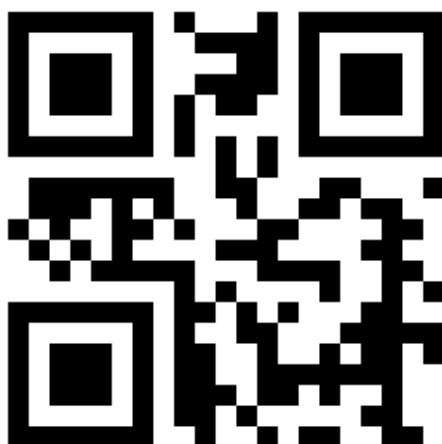

Aggiungi parentesi e separa con CR



Aggiungi parentesi e separale con TAB

## 10 modalità di lettura

### 10.1 Modalità di lettura decodifica codici a barre



Modalità di scansione dei tasti (predefinita)



Modalità di scansione continua

**i Nota**

La modalità di scansione continua è adatta per scenari di scansione rapida continua. Premere il pulsante Trigger per attivare l' avvio o l' arresto.



Modalità di scansione degli impulsi chiave

**i Nota**

La lettura inizia quando viene rilevata la modifica del livello della chiave (mantiene per circa 30 ms) e termina quando viene rilevata un' altra modifica del livello della chiave. La lettura termina se la lettura ha esito positivo o scade.



Modalità trigger host (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

**i Nota**

La modalità trigger host è applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati.



Modalità di scansione batch (applicabile solo ad alcuni modelli personalizzati)

### Timeout di decodifica

Questo parametro imposta il tempo massimo di elaborazione della decodifica durante un tentativo di scansione. Impostazione predefinita: 3000 ms, intervallo: 0500-9999 ms.



3 secondi (predefinito)




6 secondi

## Tempo di intervallo

L' intervallo tra due letture in modalità continua. Impostazione predefinita: 500 ms, intervallo: 0100-9999 ms.



0,5 secondi (predefinito)

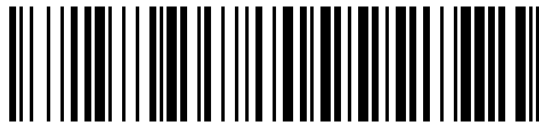

1 secondo

## 11 Impostazioni della modalità

### 11.1 Impostazioni di attivazione

#### modalità di lettura

#### Modalità di lettura comuni

#### presa chiave

Impostare la modalità di blocco del tasto, premere il tasto per avviare la lettura, rilasciare il tasto per terminare la lettura. Se la lettura ha esito positivo o il tempo di lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura terminerà.



presa chiave

## Grilletto a pulsante singolo

Imposta la modalità di attivazione a pulsante singolo. Premi il pulsante per iniziare a leggere. Rilascia il pulsante e la lettura non si fermerà. Se la lettura ha esito positivo o la lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura si interromperà.



Grilletto a pulsante singolo

## modalità continua

Una volta completata l'impostazione, non è necessario eseguire l'attivazione. Il modulo di lettura del codice inizia immediatamente a leggere il codice. Quando la lettura ha esito positivo e le informazioni vengono emesse o il tempo di lettura singola scade, l'intervallo di lettura successivo inizierà automaticamente allo scadere dell'intervallo di lettura.



modalità continua

## Modalità di rilevamento automatico

Nella modalità di rilevamento automatico, il modulo di lettura del codice rileverà la luminosità dell'ambiente circostante. Quando la luminosità cambia, la lettura viene attivata. La lettura ha esito positivo oppure il tempo di lettura supera il tempo di lettura singola e termina. Indipendentemente dal fatto che l'ultima lettura sia andata a buon fine o meno, rientrare per rilevare la luminosità dell'ambiente circostante.



Modalità di rilevamento automatico

## Sensibilità

La sensibilità si riferisce al grado di rilevamento dei cambiamenti di scena nella modalità di lettura del sensore. Quando il modulo di lettura del codice determina che il grado di cambiamento della scena soddisfa i requisiti, passerà dallo stato di monitoraggio allo stato di lettura.



\* Alta sensibilità



sensibilità media



Bassa sensibilità

## Impostazione della durata della stabilizzazione dell' immagine

Il tempo di stabilizzazione dell' immagine si riferisce al tempo che il modulo di lettura del codice che rileva i cambiamenti di scena deve attendere affinché l' immagine si stabilizzi prima di leggere il codice nella modalità di lettura del sensore. L' intervallo di impostazione del tempo di stabilizzazione dell' immagine è: 0-65535 ms e il valore predefinito è: 300 ms.

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Durata stabilizzazione».



Tempo di stabilizzazione dell' immagine

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la durata è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se la durata è 1005ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

### Impostazione rapida della durata della stabilizzazione dell' immagine



### Modalità di attivazione dei comandi

Attivando la lettura del modulo di lettura codici tramite comandi, è possibile terminare attivamente la lettura tramite comandi. Se la lettura ha esito positivo o il tempo di lettura supera il tempo di singola lettura, la lettura terminerà. Per comandi di attivazione specifici, fare riferimento alle informazioni sulle istruzioni del prodotto.

### **Nota**

I comandi di attivazione e di fine sono validi in qualsiasi modalità

## **modalità di lettura speciale**

### **Modalità veloce dello schermo**

Questa modalità è una modalità straordinaria e non è applicabile ai prodotti in versione generale. È adatto per scenari applicativi che richiedono il riconoscimento rapido dei codici sullo schermo. Gli utenti che ne hanno bisogno sono pregati di contattare il fornitore.

### **Modalità di lettura veloce del codice**

Questa modalità è straordinaria e non è adatta per prodotti di uso generale. È adatto a scenari applicativi che richiedono la lettura rapida di codici a barre su vari supporti cartacei. È adatto per moduli fissi, piattaforme di lettura codici e altre forme di prodotto. Gli utenti bisognosi sono pregati di contattare il fornitore.

### **Tempo di lettura unico**

La durata della lettura di un singolo codice si riferisce al tempo di tentativo di lettura più lungo consentito dopo aver attivato la lettura e non essere riuscita a leggere con successo. Superato questo tempo si uscirà dallo stato di lettura. L' intervallo del tempo di lettura del codice singolo è: 0-65535 ms, predefinito: 5000 ms.

### **Impostazione del tempo di lettura singola**

Eseguire la scansione del codice di impostazione «tempo di lettura singola».



Tempo di lettura unico

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la durata è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se la durata è 1005ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## Impostazione rapida del tempo di lettura singola



### Stesso intervallo di lettura del codice

Per evitare che lo stesso codice a barre venga letto più volte in modalità continua e in modalità di rilevamento automatico, è possibile che il modulo di lettura codici ritardi la lettura dello stesso codice a barre per un determinato periodo di tempo; il ritardo dello stesso codice significa che dopo aver letto un codice a barre, si rifiuta di leggere lo stesso codice a barre entro un determinato periodo di tempo. Solo allo scadere del tempo è possibile leggerlo ed emetterlo. L' intervallo è: 0-65535 ms, predefinito: 0 ms.

### Stessa impostazione dell' intervallo di lettura del codice

Eeguire la scansione del codice di impostazione «stesso intervallo di tempo del codice».



Stesso intervallo di tempo del codice

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se l'intervallo è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se l'intervallo è 1005 ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Impostazione rapida dello stesso intervallo di lettura del codice

|                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* 0ms                                             | <br>100ms     |
| <br>300ms                                             | <br>500ms     |
| <br>1000ms                                           | <br>3000ms   |
| <br>5000ms                                          | <br>10000ms |
| <br>Ritardo infinito (non leggere lo stesso codice) |                                                                                                 |

## Intervallo di lettura

L' intervallo tra due letture in modalità continua. Indipendentemente dal fatto che l' ultima lettura abbia avuto successo o meno, dopo questo tempo verrà automaticamente inserita la lettura successiva. Questa impostazione si applica principalmente alla modalità continua

Impostazione predefinita: 500 ms, intervallo: 0-65535 ms

### Impostazione dell' intervallo di lettura

Eeguire la scansione del codice di impostazione «Intervallo di lettura».



Intervallo di lettura

Eeguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se l' intervallo è 100 ms, scansione 1, 0, 0; se l' intervallo è 1005 ms, scansione 1, 0, 0, 5

Eeguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## Imposta rapidamente l' intervallo di lettura




## 11.2 Motore Code ID

### Codice a barre


#### AIM ID

AIM è l' abbreviazione di Automatic Identification Manufacturers (Associazione dei produttori di identificazione automatica). AIM ID definisce i codici identificativi per vari codici a barre standard (gli utenti non possono personalizzare AIM ID). Per le definizioni specifiche, vedere l' Appendice C: elenco AIM ID. Il modulo di lettura codici può aggiungere questo codice identificativo davanti ai dati del codice a barre dopo la decodifica. Il formato è: «]» + lettera «C» + numero «0», ad esempio AIM ID di Code 128 è «]C0». Gli utenti possono identificare diversi tipi di codici a barre tramite AIM ID.

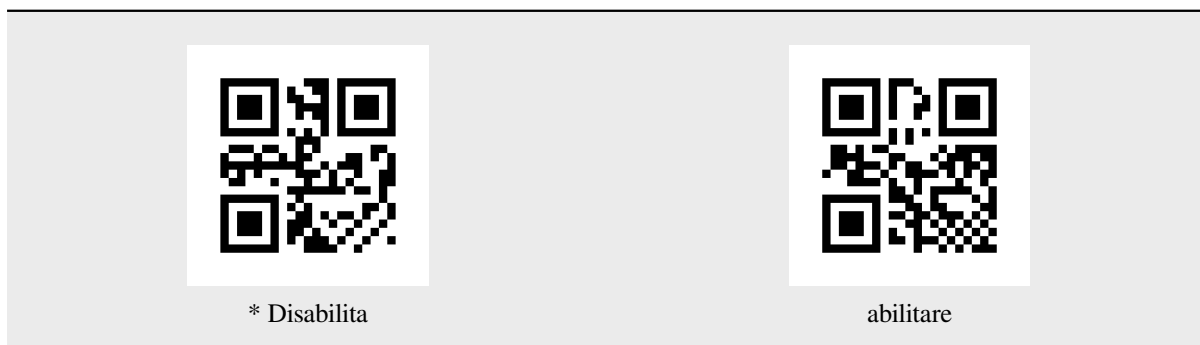

## Code ID

Gli utenti possono identificare diversi tipi di codici a barre tramite Code ID e Code ID utilizza un carattere per l' identificazione. Vedere l' Appendice B per le definizioni specifiche: elenco Code ID

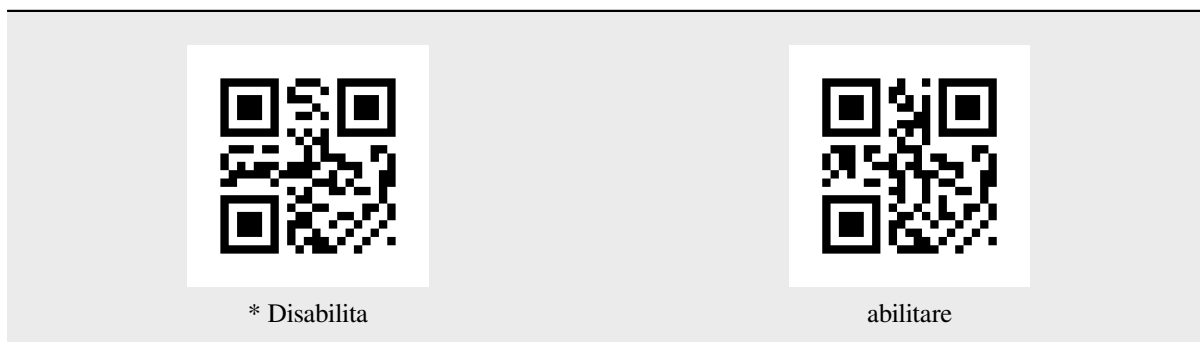

## Code ID

| carattere del codice | tipo di codice a barre       |
|----------------------|------------------------------|
| C                    | Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 |
| F                    | Code 39/Code 32              |
| J                    | Code 11                      |
| B                    | Codabar                      |
| K                    | Code 93                      |
| E                    | EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN       |
| U                    | UPC-A/UPC-E                  |
| I                    | ITF25                        |
| D                    | IND25                        |
| S                    | STD25                        |
| M                    | MATRIX25                     |
| N                    | NEC25/COOP25                 |
| P                    | MSI Plessey                  |
| T                    | TELEPEN                      |
| A                    | Pharmacode One-Track         |
| W                    | TRIOPTIC                     |
| H                    | HONG KONG 2 of 5/CHINA POST  |
| R                    | GS1 DataBar/RSS              |
| q                    | QR Code/Micro QR             |

continues on next page

Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

| carattere del codice | tipo di codice a barre |
|----------------------|------------------------|
| p                    | PDF417/MicroPDF417     |
| d                    | Data Matrix (DM)       |
| a                    | Aztec Code             |
| h                    | Han Xin                |
| m                    | MaxiCode               |
| t                    | DotCode                |
| g                    | GM                     |
| o                    | OCR                    |
| k                    | Codablock A            |
| f                    | Codablock F            |
| n                    | Codice Postale         |
| V                    | Korea Post             |

## AIM ID

| tipo di codice a barre       | AIM ID   | illustrare  |
|------------------------------|----------|-------------|
| Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128 | JCm      | 0,1,2,4     |
| Code 39                      | ]Sono    | 0,1,3,4,5,7 |
| Code 32                      | ]X0      |             |
| Code 11                      | ]Hm      | 0,1,3       |
| Codabar                      | ]Fm      | 0-1         |
| Code 93                      | ]Gm      | 0-9,A-Z,a-m |
| EAN-13                       | ]E0      |             |
| EAN-8                        | ]E4      |             |
| ISSN                         |          |             |
| ISBN                         | ]E0      |             |
| UPC-A                        | ]E0      |             |
| UPC-E                        | ]E0      |             |
| UPC-E1                       | ]E1      |             |
| ITF25                        | ]Io sono | 0,1,3       |
| IND25                        | ]S0      |             |
| STD25                        | ]Rm      | 0,1,3       |
| MATRIX25                     | ]X0      |             |
| NEC25/COOP25                 | ]X0      |             |
| MSI Plessey                  | ]Mm      | 0,1         |
| TELEPEN                      | ]Bm      |             |
| Pharmacode One-Track         |          |             |
| TRIOPTIC                     |          |             |
| QR Code                      | ]Qm      | 0-6         |
| Micro QR                     | ]Qm      |             |
| PDF417                       | ]Lm      | 0-2         |
| MicroPDF417                  | ]Lm      | 3,4,5       |
| Data Matrix (DM)             | ]dm      | 0-6         |
| Aztec Code                   | ]zm      | 0-9,A-C     |
| Han Xin                      | ]X0      |             |

continues on next page

Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

| tipo di codice a barre | AIM ID | illustrare |
|------------------------|--------|------------|
| MaxiCode               | JEhm   | 0-3        |
| DotCode                | JX0    |            |
| GM                     | JX0    |            |
| Codablock A            | JO6    | 0,1,4,5,6  |
| Codablock F            | JOm    | 0,1,4,5,6  |
| GS1 DataBar/RSS        | Je0    |            |
| Korea Post             | JX0    |            |

## 11.3 Formato di output del motore

### terminatore

Affinché l' host possa distinguere rapidamente i risultati della lettura corrente, è possibile abilitare la funzione del carattere finale e il modulo di lettura del codice aggungerà il carattere finale corrispondente dopo aver emesso i dati.



Disabilita



Ritorno a capo e avanzamento riga



\* Entra



TAB



Entra Entra

## Avanzamento riga e ritorno a capo

L' avanzamento riga (\n) e il ritorno a capo (\r\n) vengono entrambi convertiti in ritorno a capo (\r).



\* Disabilita



abilitare

## Cambio URL

Per evitare la lettura errata dei codici a barre con informazioni URL durante la lettura dei codici a barre dei prodotti o in altre applicazioni speciali, questa funzione può disabilitare il riconoscimento dei codici a barre con informazioni URL secondo necessità.



\* Abilita il codice URL



Disabilita i codici URL

## Funzione di fatturazione

Per utilizzare normalmente questo modulo nel sistema di fatturazione, gli utenti possono convertire ed emettere il formato del codice fattura eseguendo la scansione del seguente codice di impostazione.

**Nota**

Questa funzione supporta la fatturazione con codice QR Alipay, ma non supporta la fatturazione con codice QR WeChat.

### Cambio funzione fatturazione



\* Disabilita



abilitare

### Tipo di fattura



\*Biglietto speciale



Voto popolare

### Regola GS1 abilitata

Abilita le regole GS1 e racchiudi i segmenti AI tra parentesi.



\* Disabilita



abilitare

## 11.4 Impostazioni del codice a barre

### Operazioni globali sui codici a barre

#### interruttore globale



#### Interruttore globale con codice 1D



## Interruttore globale del codice QR



## Livello di sicurezza del codice a barre


Per risolvere il problema dei possibili errori di codice nella lettura dei codici a barre in circostanze estreme, qui vengono forniti 5 livelli di sicurezza. Più alto è il livello, peggiore sarà l'esperienza di lettura.



### Identificazione multicodice

In scenari applicativi speciali è necessario leggere più codici a barre contemporaneamente. La lettura del seguente codice di impostazione abiliterà/disabiliterà la lettura multicodice.

### Deve leggere più codici

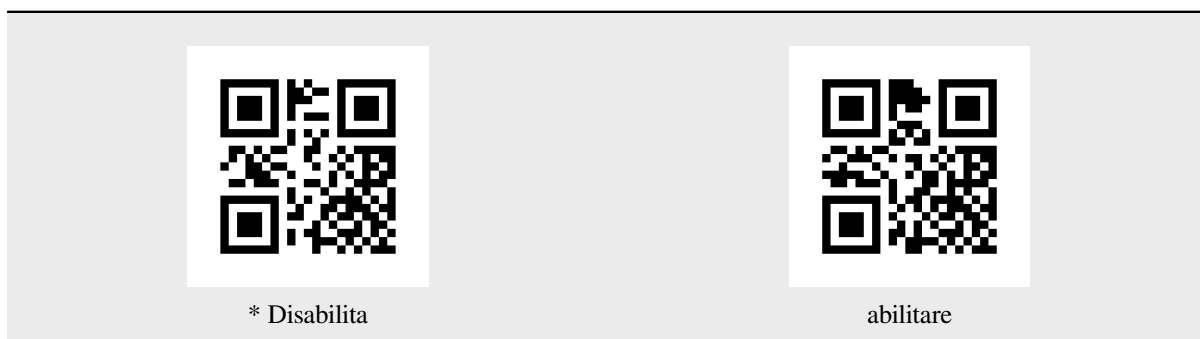

## Leggi più codici



## Interruttore colore invertito globale

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dell' inversione del codice a barre.

**i Nota**

L' interruttore di colore inverso globale avrà un impatto maggiore sulle prestazioni delle apparecchiature di lettura. I codici a barre comunemente utilizzati hanno interruttori di colore inversi separati. Si consiglia di accenderli separatamente.



\* Disabilita



abilitare

### Commutazione colore inversa parziale

#### Code 128 interruttore colore inverso

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del colore inverso del codice a barre Code 128. Questa impostazione è valida anche per GS1-128



\* Disabilita



abilitare

#### Selettore inversione colore EAN/UPC

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre EAN/UPC.




\* Disabilita



abilitare


### Interruttore colore inverso ITF25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre ITF25.

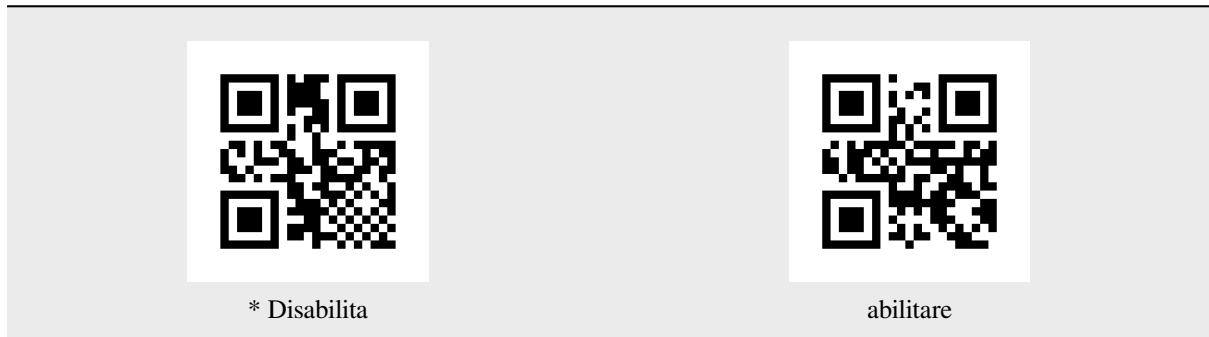


### Code 39 interruttore colore inverso

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore del codice a barre Code 39.

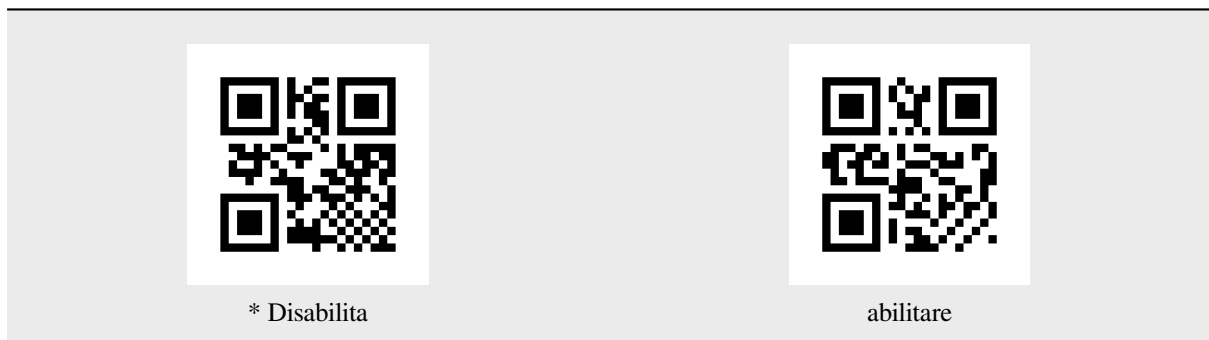

### Interruttore colore inverso Codabar

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre Codabar.

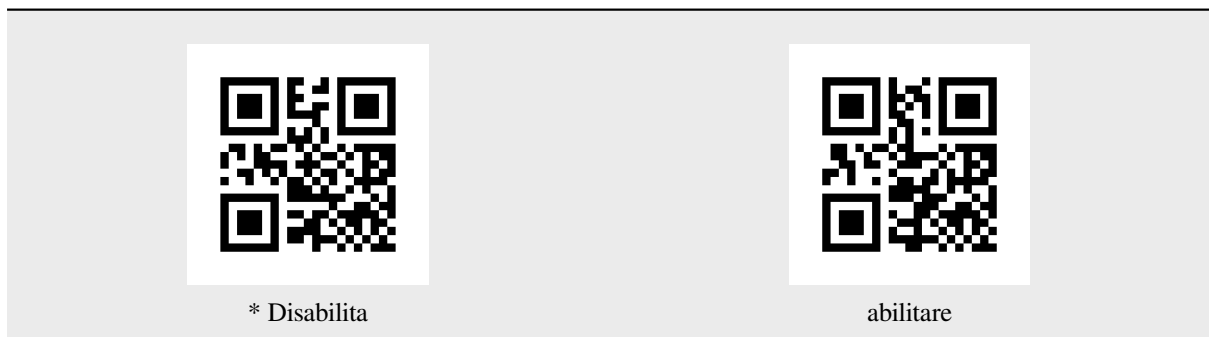

## Codice 93 interruttore colore inverso


Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura inversa del colore dei codici a barre Code 93.



## Code 128

### Interruttore Code 128

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 128.

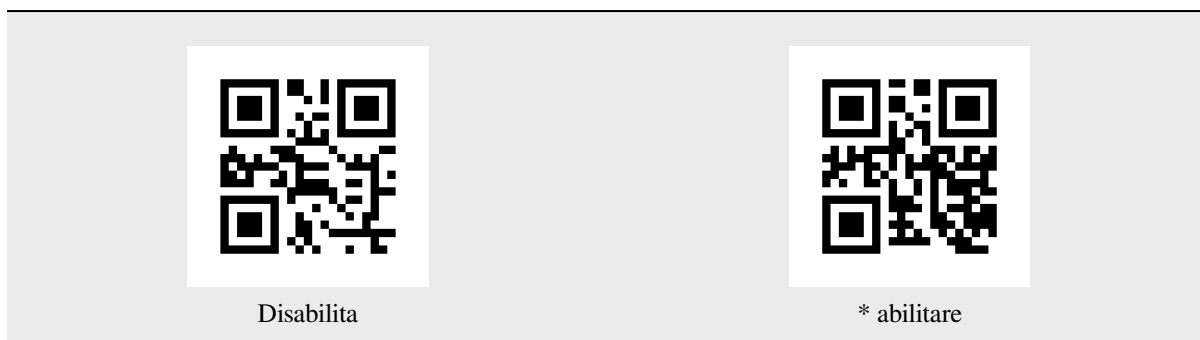

## Code 128 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Code 128. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 128 Formato contenuto codice impostazione lunghezza minima: >!000012XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 128, se la lunghezza minima è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0000122.

Ad esempio: Code 128, se la lunghezza minima è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00001212.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima Code 128».



Code 128 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

### Code 128 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Code 128. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 128 Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima: >!000013XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: Code 128 La lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0000129.

Ad esempio: Code 128 La lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00001220.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima Code 128».



Code 128 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

### Livello di sicurezza Code 128

Maggiore è il livello di sicurezza del codice a barre, minore sarà il tasso di errore e, in una certa misura, anche l' effetto di lettura del codice sarà influenzato.



\* Basso



mezzo



alto

### UCC/EAN-128/GS1-128

#### GS1 128 interruttore

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre GS1 128.



Disabilita



\* abilitare

## GS1 128 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di GS1 128. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

GS1 128 formato contenuto codice impostazione lunghezza minima: >!000022XX. XX è la variabile di impostazione, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza minima è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0000222.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza minima è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00002212.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «GS1 128 lunghezza minima».



GS1 128 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## GS1 128 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di GS1 128. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

GS1 128 Formato contenuto codice impostazione lunghezza massima: >!000023XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0000239.

Ad esempio: GS1 128 la lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00002320.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «GS1 128 lunghezza massima».



GS1 128 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## **EAN-8**

### **Interruttore EAN-8**

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre EAN-8.




Disabilita



\* abilitare


### **EAN-8 trasmissione cifra di controllo**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-8 trasmette la cifra di controllo.

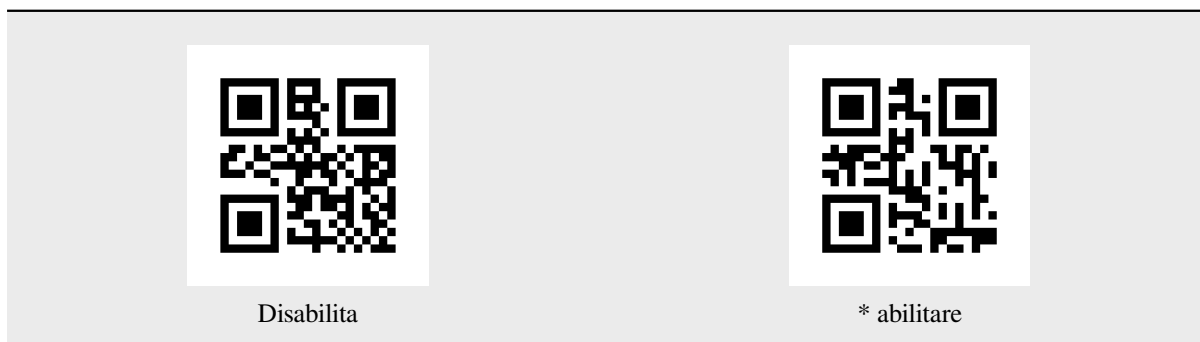


### **EAN-8 Legge il codice aggiuntivo a 2 cifre**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-8 può leggere il codice aggiuntivo a 2 cifre.

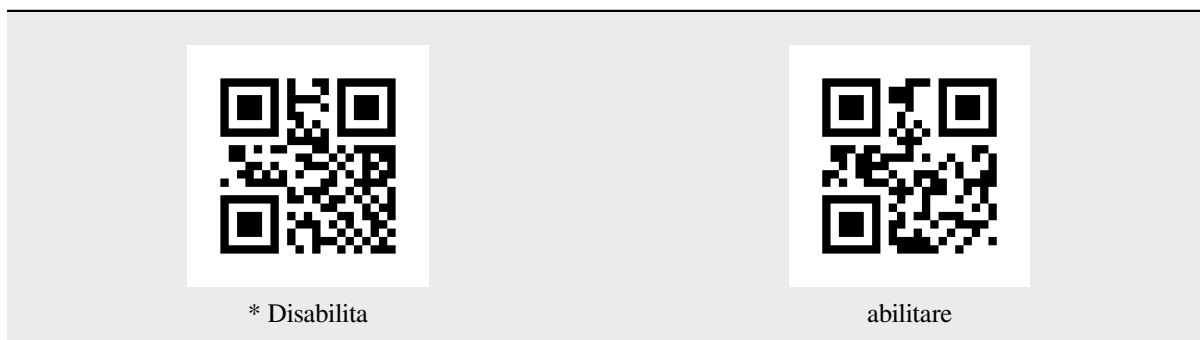

### **EAN-8 Legge il codice aggiuntivo a 5 cifre**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-8 può leggere il codice aggiuntivo a 5 cifre.

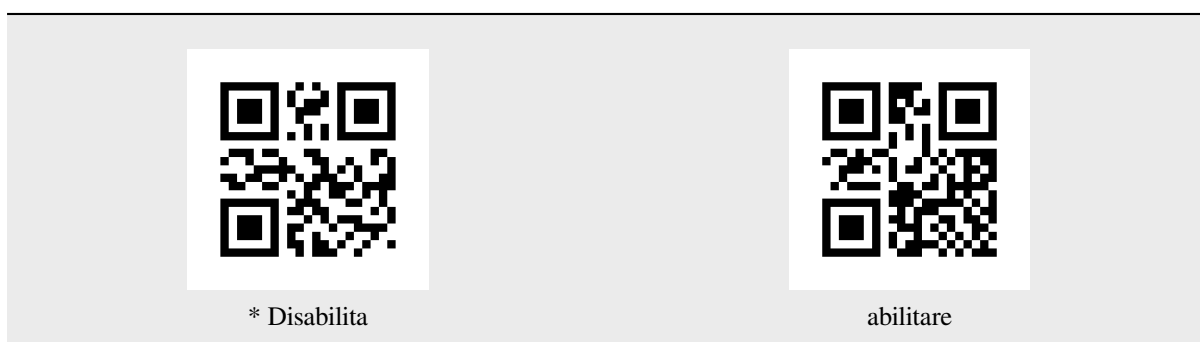

### **Sola lettura con codice aggiuntivo EAN-8**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se leggere solo EAN-8 con codice aggiuntivo



\* Disabilita



abilitare

## EAN-13

### Interruttore EAN-13

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre EAN-13.



Disabilita



\* abilitare

### EAN-13 trasmissione cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-13 trasmette la cifra di controllo.



Disabilita



\* abilitare

### EAN-13 Legge il codice aggiuntivo a 2 cifre

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-13 può leggere il codice aggiuntivo a 2 cifre.



\* Disabilita



abilitare

### **EAN-13 Legge il codice aggiuntivo a 5 cifre**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se EAN-13 può leggere il codice aggiuntivo a 5 cifre.



\* Disabilita



abilitare

### **Sola lettura con codice aggiuntivo EAN-13**

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se leggere solo EAN-13 con codice aggiuntivo.



\* Disabilita



abilitare

### **ISSN**

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre ISSN.

**Nota**

Disabilita ISSN, l'ISSN verrà trattato come EAN-13



\* Disabilita



abilitare

## ISBN

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre ISBN.

**Nota**

Disattiva ISBN, l'ISBN verrà trattato come EAN-13



\* Disabilita



abilitare

## UPC-E

### Interruttore UPC-E

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre UPC-E.



Disabilita



\* abilitare

### UPC-E trasmissione cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E trasmette la cifra di controllo.

|                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Disabilita | <br>* abilitare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### UPC-E Legge il codice aggiuntivo a 2 cifre

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E può leggere il codice aggiuntivo a 2 cifre.

|                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Disabilita | <br>abilitare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### UPC-E Legge il codice aggiuntivo a 5 cifre

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E può leggere il codice aggiuntivo a 5 cifre.

|                                                                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Disabilita | <br>abilitare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sola lettura con codice aggiuntivo UPC-E

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se leggere solo il codice aggiuntivo UPC-E.

|                                                                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Disabilita | <br>abilitare |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Carattere del sistema di trasmissione «0»

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere di sistema «0».

|                                                                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Disabilita | <br>* abilitare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Da UPC-E a UPC-A

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E viene convertito in UPC-A.

|                                                                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>* Disabilita | <br>abilitare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Interruttore UPC-E1

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se leggere UPC-E1.

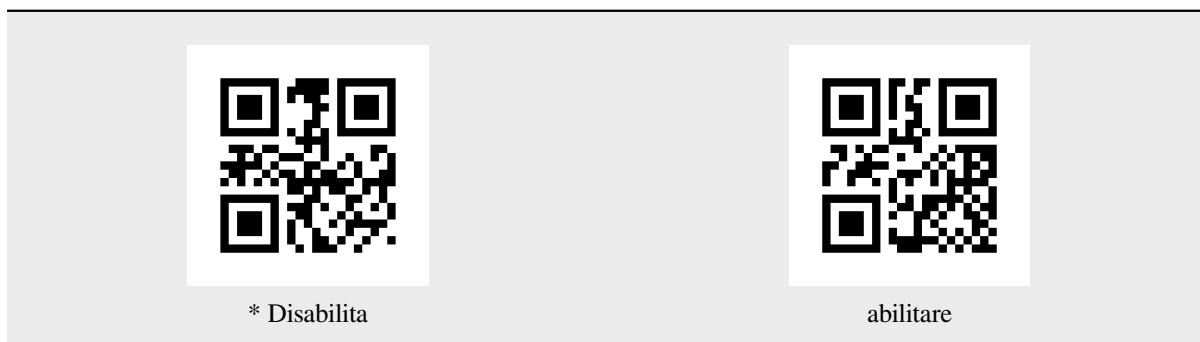

### Trasmetti il carattere nazionale «0»


Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere nazionale «0».



## UPC-A


### Interruttore UPC-A

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre UPC-A.

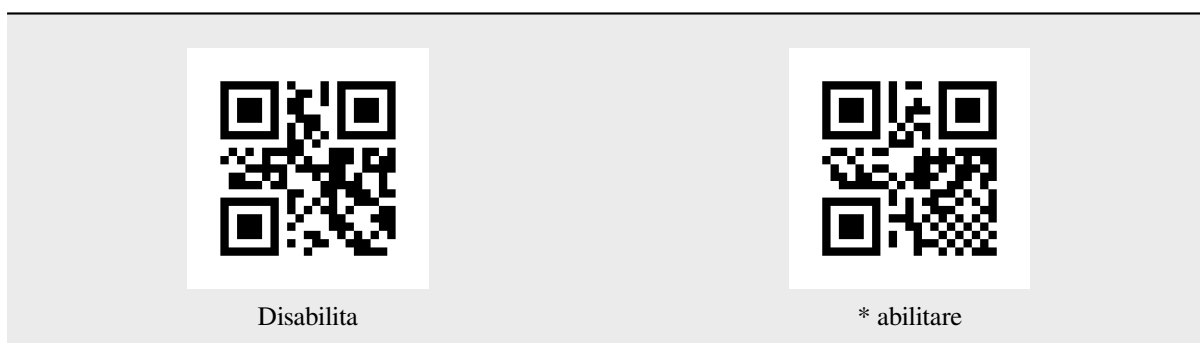


### UPC-A trasmissione cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-A trasmette la cifra di controllo.

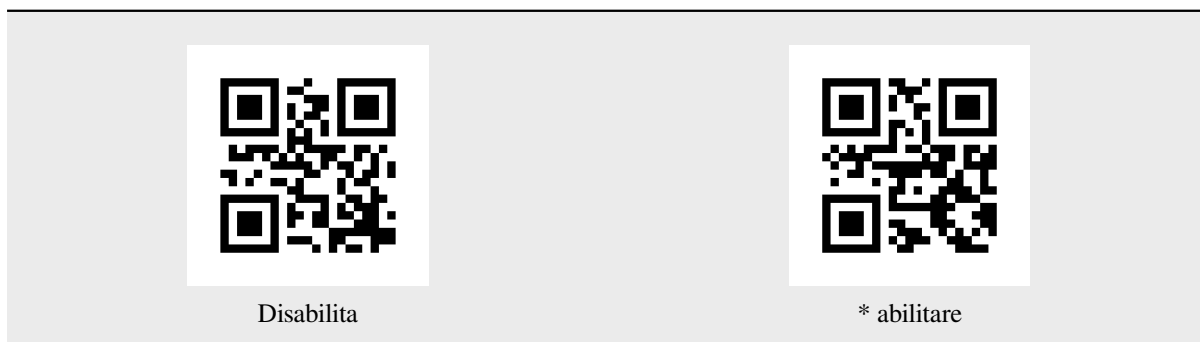


### UPC-A Legge il codice aggiuntivo a 2 cifre

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-A può leggere il codice aggiuntivo a 2 cifre.

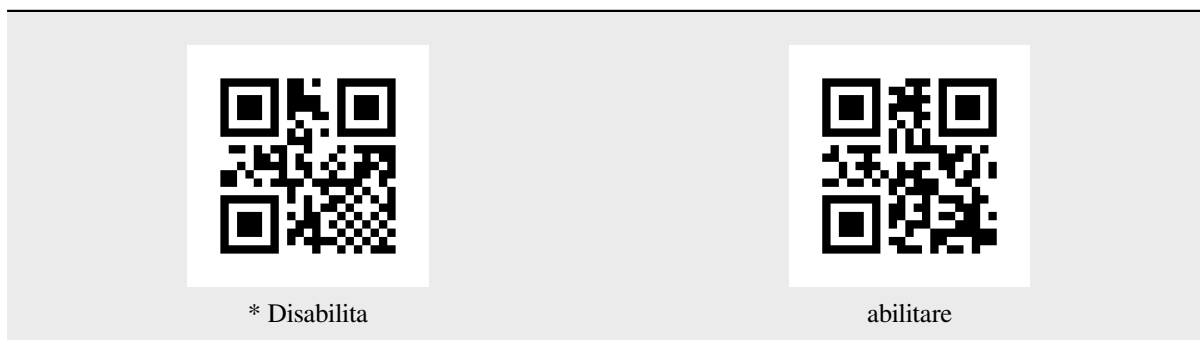


### UPC-A Legge il codice aggiuntivo a 5 cifre

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-A può leggere il codice aggiuntivo a 5 cifre.

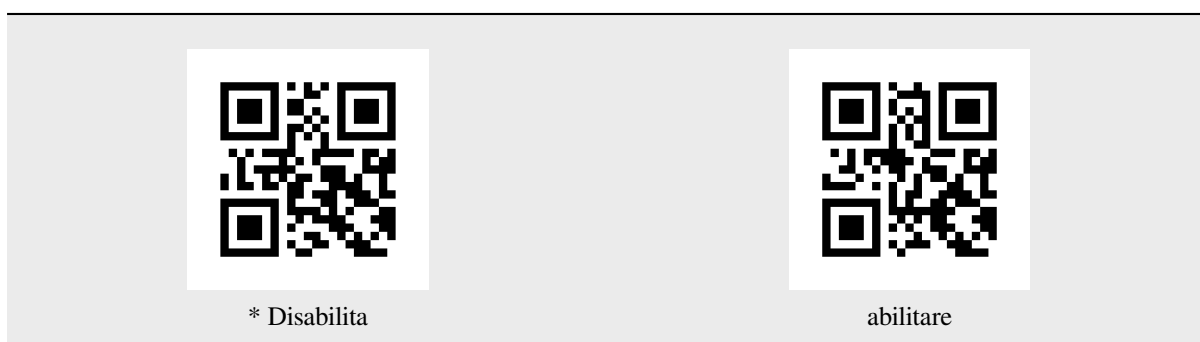

### Sola lettura con codice aggiuntivo UPC-A

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se leggere solo il codice aggiuntivo UPC-A.

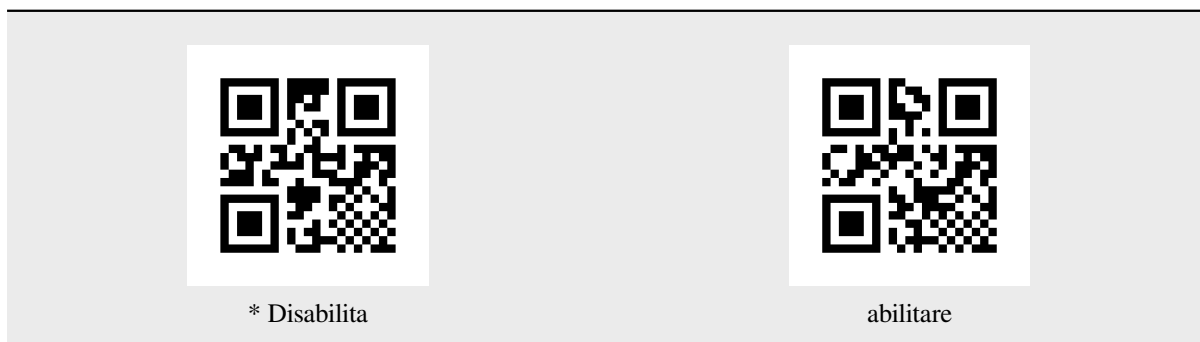


### Carattere del sistema di trasmissione «0»

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-A trasmette i caratteri di sistema.



### Trasmetti il carattere nazionale «0»


Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se UPC-E trasmette il carattere nazionale «0». (Verrà impostato se UPC-A verrà convertito in EAN-13)

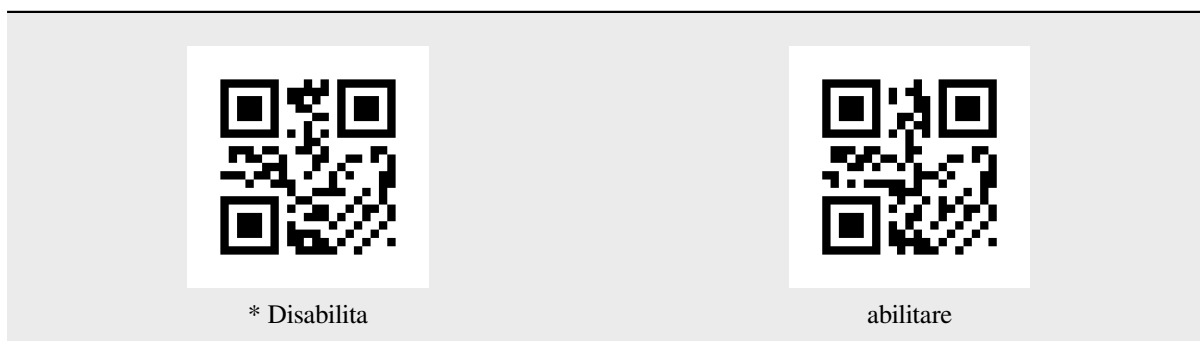

## ITF25

### Interruttore ITF25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre ITF25.

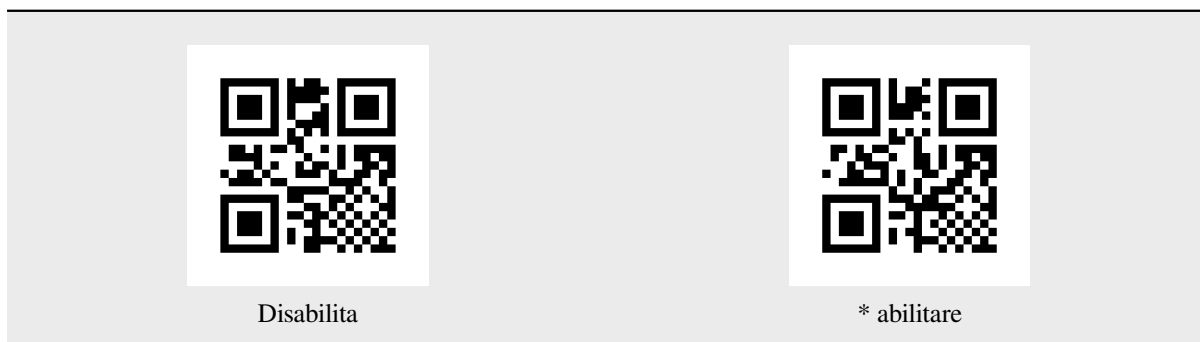

### Verifica della cifra di controllo ITF25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo ITF25 è verificata.




### Trasmissione della cifra di controllo ITF25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo ITF25.

**Nota**

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

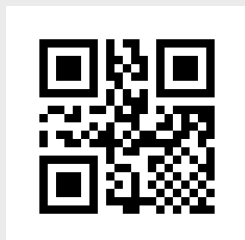

\* Disabilita



abilitare

## Lunghezza minima ITF25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di ITF25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima ITF25: >!0000B3XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di ITF25 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0000B32.

Ad esempio: se la lunghezza minima di ITF25 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!0000B312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima ITF25».



Lunghezza minima ITF25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima ITF25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di ITF25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima ITF25: >!0000B4XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di ITF25 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0000B49.

Ad esempio: se la lunghezza massima di ITF25 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!0000B420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima ITF25».



Lunghezza massima ITF25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Codice del governo/banca brasiliano

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Disabilita                                                                      | abilitare                                                                          |

## NEC25/COOP25

### Interruttore NEC25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre NEC25.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Disabilita                                                                       | abilitare                                                                           |

### Verifica della cifra di controllo NEC25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo NEC25 è verificata.


|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Disabilita                                                                        | abilitare                                                                            |

### Trasmissione della cifra di controllo NEC25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo NEC25.

**Nota**

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

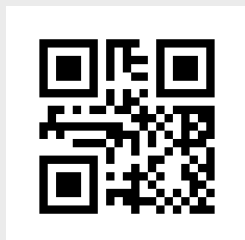

\* Disabilita



abilitare

## Lunghezza minima NEC25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di NEC25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima NEC25: >!000103XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di NEC25 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001032.

Ad esempio: se la lunghezza minima di NEC25 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00010312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima NEC25».



Lunghezza minima NEC25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima NEC25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di NEC25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima NEC25: >!000104XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di NEC25 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001049.

Ad esempio: se la lunghezza massima di NEC25 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00010420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima NEC25».



Lunghezza massima NEC25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione




Sicuro

## MATRIX25


### Interruttore MATRIX25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre MATRIX25.

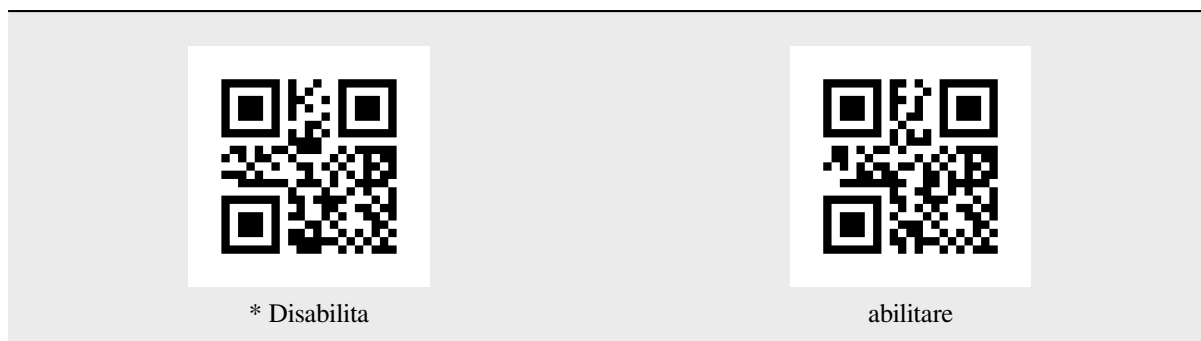

### Verifica della cifra di controllo MATRIX25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo MATRIX25 è verificata.

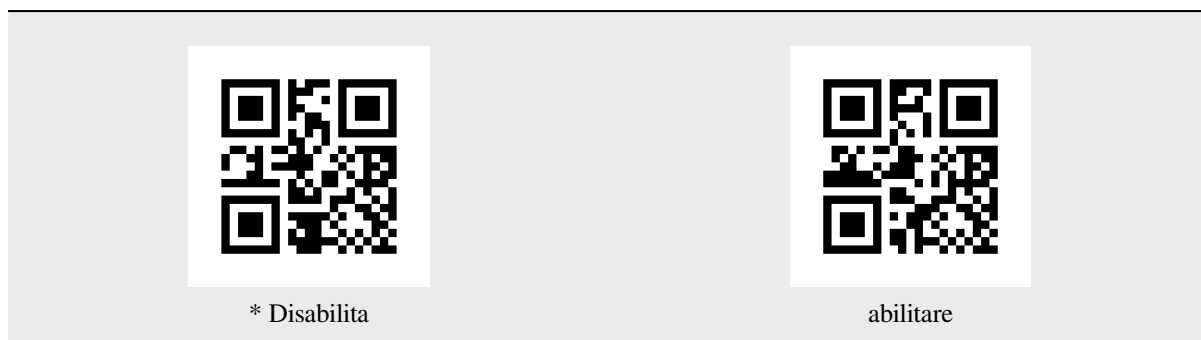


### Trasmissione della cifra di controllo MATRIX25

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo MATRIX25.

#### Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.

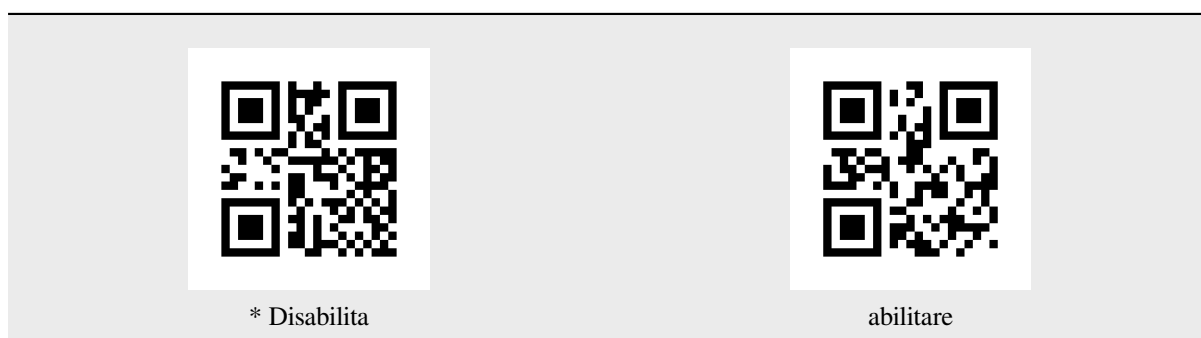

## Lunghezza minima MATRIX25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di MATRIX25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile da utilizzare. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima MATRIX25: >!000113XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di MATRIX25 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001132.

Ad esempio: se la lunghezza minima di MATRIX25 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00011312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima MATRIX25».



Lunghezza minima MATRIX25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## MATRIX25 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di MATRIX25. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima MATRIX25: >!000114XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MATRIX25 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001149.

---

Ad esempio: se la lunghezza massima di MATRIX25 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00011420.

Metodo due:

Eeguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima MATRIX25».



MATRIX25 lunghezza massima

Eeguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eeguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## IND25

### Interruttore IND25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre IND25.



\* Disabilita



abilitare

### Lunghezza minima IND25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di IND25. Il primo metodo richiede che l' utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima IND25: >!000123XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di IND25 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001232.

Ad esempio: se la lunghezza minima di IND25 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00012312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima IND25».



Lunghezza minima IND25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima IND25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di IND25. Il primo metodo richiede che l' utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile da utilizzare. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima IND25: >!000124XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di IND25 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001249.

Ad esempio: se la lunghezza massima di IND25 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00012420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima IND25».



Lunghezza massima IND25

Eeguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eeguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## STD25

### Interruttore STD25

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre STD25.



\* Disabilita



abilitare

### Lunghezza minima STD25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di STD25. Il primo metodo richiede che l' utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima STD25: >!000133XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di STD25 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001332.

Ad esempio: se la lunghezza minima di STD25 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00013312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima STD25».



Lunghezza minima STD25

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima STD25

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di STD25. Il primo metodo richiede che l' utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima STD25: >!000134XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di STD25 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001349.

Ad esempio: se la lunghezza massima di STD25 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00013420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima STD25».



Lunghezza massima STD25

Eeguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eeguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

## Code 39

### Interruttore Code 39

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 39.



Disabilita



\* abilitare

### Code 39 verifica della cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo Code 39 è verificata.



\* Disabilita



abilitare

## Code 39 trasmissione cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo Code 39.

### Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.



\* Disabilita



abilitare

## Code 39 carattere di inizio/carattere di fine trasmissione

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere il carattere iniziale/finale Code 39.



\* Disabilita



abilitare

## Code 39 PIENO ASCII interruttore

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Code 39 FULL ASCII.



\* Disabilita



abilitare

## Code 39 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Code 39. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 39 Formato contenuto codice impostazione lunghezza minima: >!000145XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 39, se la lunghezza minima è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001452.

Ad esempio: Code 39, se la lunghezza minima è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00014512.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima Code 39».



Code 39 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Code 39 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Code 39. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Code 39 Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima: >!000146XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: Code 39 La lunghezza massima è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0001469.

---

Ad esempio: Code 39 La lunghezza massima è impostata su 20, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00014620.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima Code 39».



Code 39 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l' impostazione



Sicuro

### Interruttore codice 32

Leggere il seguente codice di impostazione per convertire le impostazioni di abilitazione/disabilitazione Code 39 in Codice 32



\* Disabilita



abilitare

### Prefisso codice 32

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere il prefisso Code 32.



\* Disabilita



abilitare

### Verifica della cifra di controllo codice 32

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo del codice 32 è verificata.



\* Disabilita



abilitare

### Trasmissione del codice 32 cifre di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo del codice 32.

**Nota**

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.



\* Disabilita



abilitare

## Codabar

### Interruttore Codabar

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Codabar.



\* Disabilita



abilitare

### Verifica della cifra di controllo Codabar

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo Codabar è verificata.



\* Disabilita



abilitare

## Trasmissione della cifra di controllo Codabar

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo Codabar viene trasmessa.

### Nota

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.



\* Disabilita



abilitare

## Codabar trasmette il carattere di inizio/fine carattere

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere il carattere iniziale/finale Codabar.



Disabilita



\* abilitare

## Formato del carattere iniziale/finale Codabar

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare il formato del carattere iniziale/finale Codabar.




\* Formato ABCD ordinario



Formato ABCD/TN\*E

## Codabar carattere iniziale/carattere finale

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se il carattere iniziale/finale di Codabar è maiuscolo o minuscolo.

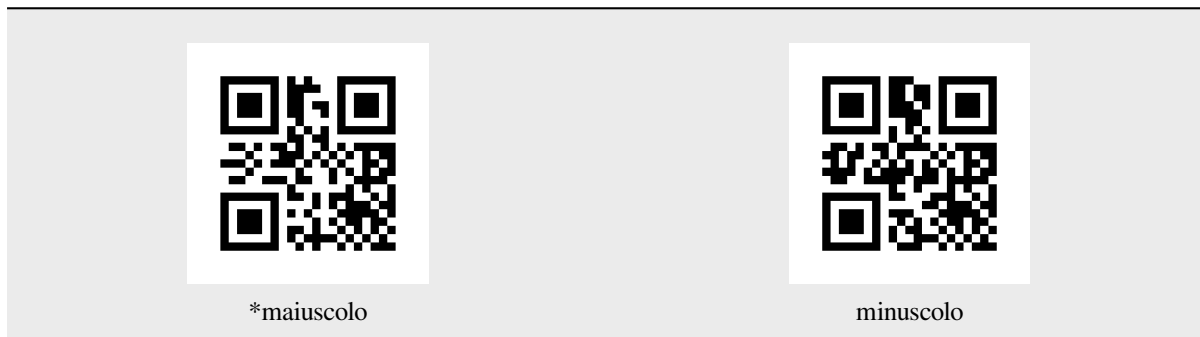

## Lunghezza minima Codabar

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di Codabar. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima Codabar: >!000156XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima di Codabar è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001562.

Ad esempio: se la lunghezza minima di Codabar è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00015612.

Metodo due:

Eeguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza minima Codabar».



Lunghezza minima Codabar

Eeguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eeguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima Codabar

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di Codabar. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che è più flessibile per più utenti. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima Codabar: >!000157XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di Codabar è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001579.

Ad esempio: se la lunghezza massima di Codabar è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00015720.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lunghezza massima Codabar».



Lunghezza massima Codabar

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione




Sicuro

## Code 93

### Interruttore codice 93

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre Code 93.

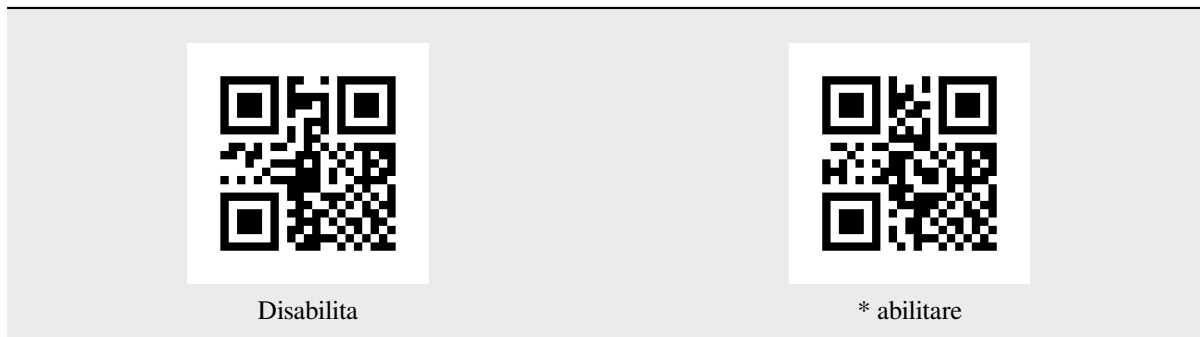

### Codice 93 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima del Codice 93. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Codice 93 Formato contenuto codice impostazione lunghezza minima: >!000163XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: la lunghezza minima del codice 93 è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0001632.

Ad esempio: la lunghezza minima del codice 93 è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00016312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Codice 93 Lunghezza minima».



Codice 93 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Codice 93 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima del Codice 93. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice QR, che è più flessibile per più utenti. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Codice 93 Formato contenuto codice impostazione lunghezza massima: >!000164XX. XX è una variabile di impostazione, con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: la lunghezza massima del codice 93 è impostata su 9, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0001649.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Codice 93 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00016420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Codice 93 Lunghezza massima».



Codice 93 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Code 11

### Interruttore codice 11

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre Code 11.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Disabilita                                                                      | abilitare                                                                          |

### Verifica della cifra di controllo del codice 11

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo del codice 11 è verificata.

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| * Nessuna verifica                                                                 | Somma di controllo a 1 bit                                                          |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Somma di controllo a 2 cifre                                                        |

### Trasmissione del codice 11 cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo del codice 11.

**Nota**

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.



\* Disabilita



abilitare

### Codice 11 lunghezza minima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima del Codice 11. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Codice 11 Formato contenuto codice impostazione lunghezza minima: >!000173XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza minima del Codice 11 è impostata su 2, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001732.

Ad esempio: se la lunghezza minima del Codice 11 è impostata su 12, il contenuto del codice di impostazione è: >!00017312.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Codice 11 Lunghezza minima».



Codice 11 lunghezza minima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Codice 11 lunghezza massima

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima del Codice 11. Il primo metodo richiede all'utente di generare un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Codice 11 Formato contenuto codice impostazione lunghezza massima: >!000174XX. XX è una variabile di impostazione con un intervallo decimale compreso tra 0 e 255.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Codice 11 è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001749.

Ad esempio: se la lunghezza massima del Codice 11 è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00017420.

Metodo due:

Eseguire la scansione del codice di impostazione «Codice 11 Lunghezza massima».



Codice 11 lunghezza massima

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione




Sicuro

## MSI Plessey

### Interruttore MSI Plessey

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre MSI Plessey.

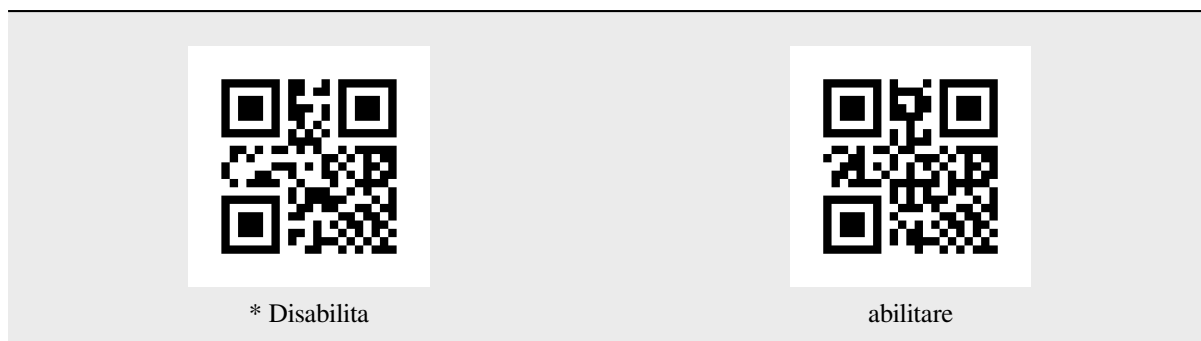

### Verifica della cifra di controllo MSI Plessey

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se la cifra di controllo MSI Plessey è verificata.



### Trasmissione MSI Plessey con cifra di controllo

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo MSI Plessey.

**Nota**

Per abilitare la cifra di controllo della trasmissione, abilitare prima la funzione di verifica della cifra di controllo.



\* Disabilita



abilitare

### Lunghezza minima MSI Plessey

Esistono due metodi per impostare la lunghezza minima di MSI Plessey. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza minima MSI Plessey: >!000193XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: la lunghezza minima di MSI Plessey è impostata su 2, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!0001932.

Ad esempio: la lunghezza minima di MSI Plessey è impostata su 12, quindi il contenuto del codice di impostazione è: >!00019312.

Metodo due:

Scansiona il codice di installazione «MSI Plessey Minimum Length».



Lunghezza minima MSI Plessey

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza minima è di 2 cifre, scansiona 2; se la lunghezza minima è 12 cifre, scansiona 1,2

Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## Lunghezza massima MSI Plessey

Esistono due metodi per impostare la lunghezza massima di MSI Plessey. Il primo metodo richiede che l'utente generi un codice QR, che tende ad essere impostato da più utenti ed è più flessibile. Il secondo metodo può scansionare il codice di impostazione in questo manuale in base ai passaggi.

Metodo uno:

Formato del contenuto del codice di impostazione della lunghezza massima MSI Plessey: >!000194XX. XX sta impostando una variabile, intervallo decimale 0-255.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MSI Plessey è impostata su 9, il contenuto del codice di impostazione è: >!0001949.

Ad esempio: se la lunghezza massima di MSI Plessey è impostata su 20, il contenuto del codice di impostazione è: >!00019420.

Metodo due:

Scansiona il codice di installazione «MSI Plessey Maximum Length».



Lunghezza massima MSI Plessey

Eseguire la scansione del «codice di impostazione digitale». Ad esempio, se la lunghezza massima è 9 cifre, scansiona 9; se la lunghezza massima è 20 cifre, scansiona 2,0


Eseguire la scansione del codice di impostazione «OK» per terminare l'impostazione



Sicuro

## GS1 DataBar/RSS

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre GS1 DataBar.

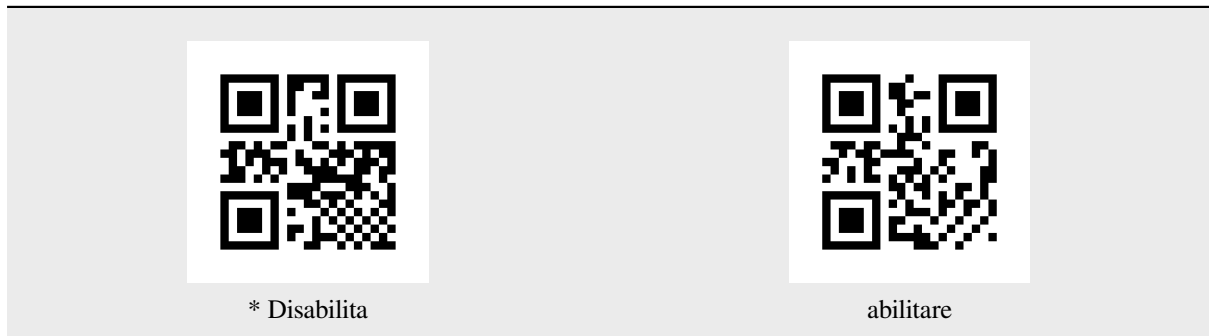


## Composite Code

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre del codice composito.


### Nota

Per abilitare il codice composito, abilitare prima un codice corrispondente separato.

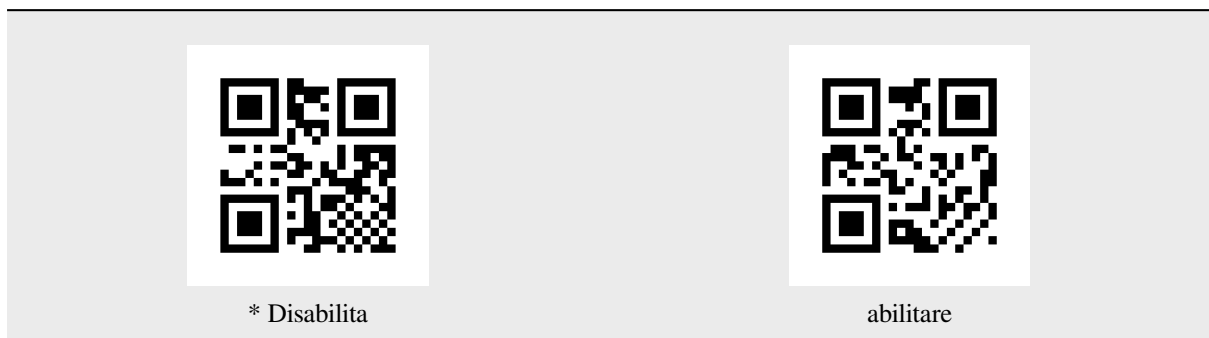


## TELEPEN

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre TELEPEN.

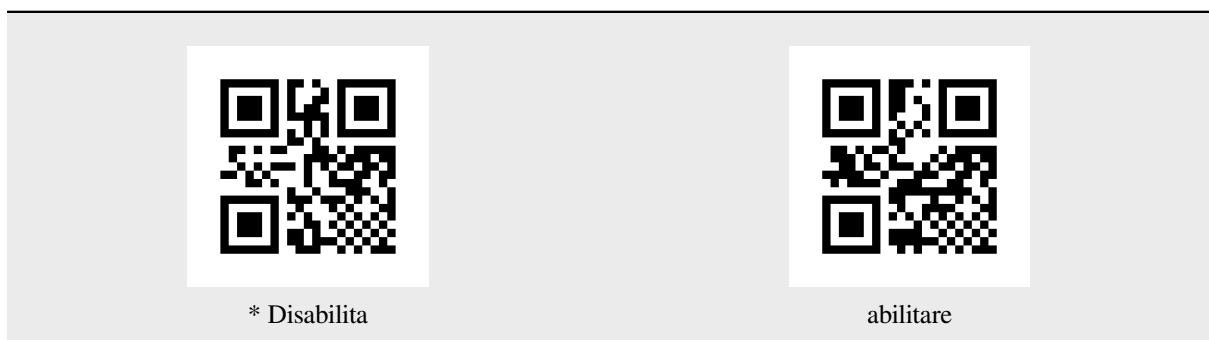

## TRIOPTIC

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre TRIOPTIC.

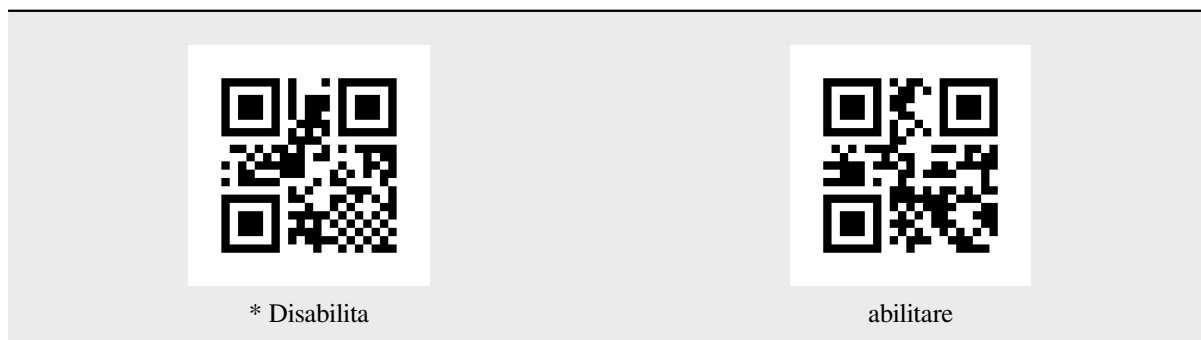

## HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre HONG KONG 2 di 5.



## Posta della Corea/Posta della Corea

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre KOREA POST/Korea Post. La lunghezza del codice a barre deve essere di 6 byte.



## Trasmissione della cifra di controllo KOREA POST

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se trasmettere la cifra di controllo KOREA POST.



\* Disabilita



abilitare

### Dati KOREA POST invertiti



\* Disabilita



abilitare

### PDF417

#### Interruttore PDF417

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre PDF417.



Disabilita



\* abilitare

## PDF417 Identificazione avanti e indietro

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se è possibile leggere il codice PDF417 avanti/indietro.



\* Legge solo i colori positivi



Leggi solo il colore inverso



Leggibile sia nei colori positivi che negativi

## QR Code

### Interruttore QR

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre QR.



Disabilita



\* abilitare

### QR Code lettura del colore positiva e negativa

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se è possibile leggere il colore positivo/inverso QR Code.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>* Legge solo i colori positivi</p>                 |  <p>Leggi solo il colore inverso</p>                        |
|  <p>Leggibile sia nei colori positivi che negativi</p> |  <p>Sola lettura colore normale (codice colore inverso)</p> |

### QR Code Lettura speculare

Leggere il seguente codice di configurazione per impostare se l' immagine QR Code può essere letta

|                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Disabilita</p> |  <p>* abilitare</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Data Matrix (DM)

#### Interruttore Data Matrix

Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura del codice a barre Data Matrix.

|                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Disabilita</p> |  <p>* abilitare</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Data Matrix lettura del colore positiva e negativa

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se è possibile leggere il codice Data Matrix del colore positivo/inverso.



\* Legge solo i colori positivi



Leggi solo il colore inverso



Leggibile sia nei colori positivi che negativi

## Data Matrix Lettura speculare

Leggere il seguente codice di impostazione per impostare se il codice immagine Data Matrix può essere letto




\* Disabilita




abilitare

## Controllo ECI DM

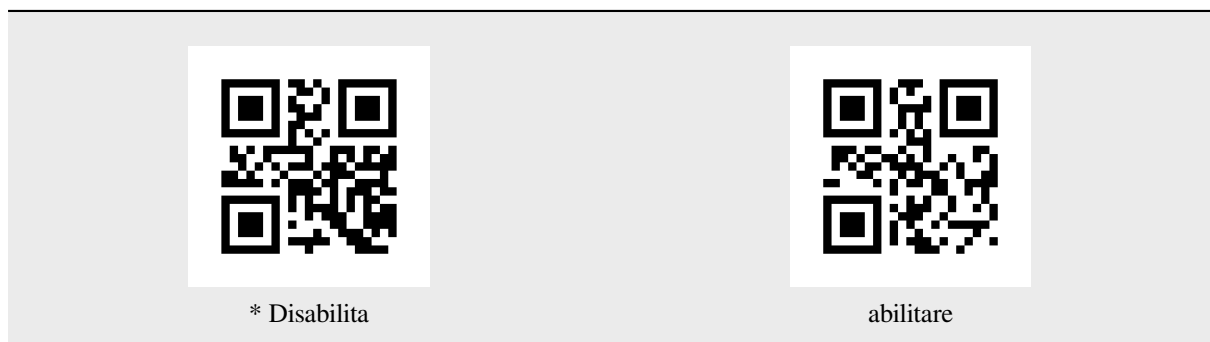

## Aztec Code


Leggere il seguente codice di impostazione per abilitare/disabilitare la lettura dei codici a barre AZTEC CODE.

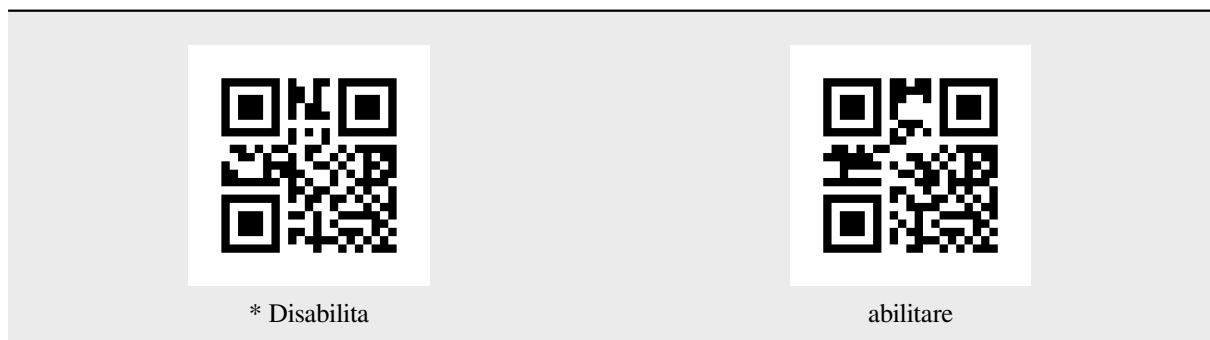

## 11.5 Codice di impostazione del motore

### Codice di impostazione digitale

L'appendice contiene i numeri 0-9; lettere dalla A alla F; cancellare; confermare i codici di configurazione.

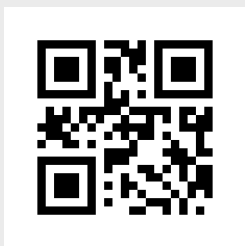

0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B

## 12 appendice

### 12.1 Tabella di ricerca dei caratteri

#### ASCII tabella di confronto dei caratteri dei tasti funzione

##### 00H-0FH

| HEX | CO-DE | *Config0       | Config3        | Con-fig1 | Con-fig4 | Config2 Windo-<br>ws | Config5 Windo-<br>ws |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 00H | NUL   | NUL            | NUL            | Ctrl+@   | Ctrl+@   | ALT+000              | ALT+000              |
| 01H | SOH   | NUL            | NUL            | Ctrl+A   | Ctrl+A   | ALT+001              | ALT+001              |
| 02H | STX   | NUL            | NUL            | Ctrl+B   | Ctrl+B   | ALT+002              | ALT+002              |
| 03H | ETX   | NUL            | NUL            | Ctrl+C   | Ctrl+C   | ALT+003              | ALT+003              |
| 04H | EOT   | NUL            | NUL            | Ctrl+D   | Ctrl+D   | ALT+004              | ALT+004              |
| 05H | ENQ   | NUL            | NUL            | Ctrl+E   | Ctrl+E   | ALT+005              | ALT+005              |
| 06H | ACK   | NUL            | NUL            | Ctrl+F   | Ctrl+F   | ALT+006              | ALT+006              |
| 07H | BEL   | NUL            | NUL            | Ctrl+G   | Ctrl+G   | ALT+007              | ALT+007              |
| 08H | BS    | Backspa-<br>ce | Backspa-<br>ce | Ctrl+H   | Ctrl+H   | ALT+008              | ALT+008              |
| 09H | HT    | TAB            | TAB            | TAB      | Ctrl+I   | ALT+009              | ALT+009              |
| 0AH | LF    | NUL            | Enter          | Ctrl+J   | Ctrl+J   | ALT+010              | ALT+010              |
| 0BH | VT    | TAB            | TAB            | Ctrl+K   | Ctrl+K   | ALT+011              | ALT+011              |
| 0CH | FF    | NUL            | NUL            | Ctrl+L   | Ctrl+L   | ALT+012              | ALT+012              |
| 0DH | CR    | Enter          | Enter          | Enter    | Ctrl+M   | Enter                | ALT+013              |
| 0EH | SO    | NUL            | NUL            | Ctrl+N   | Ctrl+N   | ALT+014              | ALT+014              |
| 0FH | SI    | NUL            | NUL            | Ctrl+O   | Ctrl+O   | ALT+015              | ALT+015              |

##### 10H-1FH

| HEX | CODE | *Configurazione0/3 | Config1/4 | Config2/5 Windows |
|-----|------|--------------------|-----------|-------------------|
| 10H | DLE  | NUL                | Ctrl+P    | ALT+016           |
| 11H | DC1  | NUL                | Ctrl+Q    | ALT+017           |
| 12H | DC2  | NUL                | Ctrl+R    | ALT+018           |
| 13H | DC3  | NUL                | Ctrl+S    | ALT+019           |
| 14H | DC4  | NUL                | Ctrl+T    | ALT+020           |
| 15H | NAK  | NUL                | Ctrl+U    | ALT+021           |
| 16H | SYN  | NUL                | Ctrl+V    | ALT+022           |
| 17H | ETB  | NUL                | Ctrl+W    | ALT+023           |
| 18H | CAN  | NUL                | Ctrl+X    | ALT+024           |
| 19H | EM   | NUL                | Ctrl+Y    | ALT+025           |
| 1AH | SUB  | NUL                | Ctrl+Z    | ALT+026           |
| 1BH | ESC  | ESC                | Ctrl+[    | ALT+027           |
| 1CH | FS   | NUL                | Ctrl+\    | ALT+028           |
| 1DH | GS   | NUL                | Ctrl+]    | ALT+029           |
| 1EH | RS   | NUL                | CTRL+^    | ALT+030           |
| 1FH | US   | NUL                | Ctrl+-    | ALT+031           |

### Nota

Sui sistemi Mac, il tasto Ctrl corrisponde al tasto Comando.

## ASCII tabella di confronto dei caratteri

### 20H-5FH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 20H | Space | 30H | 0     | 40H | @     | 50H | P     |
| 21H | !     | 31H | 1     | 41H | A     | 51H | Q     |
| 22H | «     | 32H | 2     | 42H | B     | 52H | R     |
| 23H | #     | 33H | 3     | 43H | C     | 53H | S     |
| 24H | \$    | 34H | 4     | 44H | D     | 54H | T     |
| 25H | %     | 35H | 5     | 45H | E     | 55H | U     |
| 26H | &     | 36H | 6     | 46H | F     | 56H | V     |
| 27H | “     | 37H | 7     | 47H | G     | 57H | W     |
| 28H | (     | 38H | 8     | 48H | H     | 58H | X     |
| 29H | )     | 39H | 9     | 49H | I     | 59H | Y     |
| 2AH | *     | 3AH | :     | 4AH | J     | 5AH | Z     |
| 2BH | +     | 3BH | ;     | 4BH | K     | 5BH | [     |
| 2CH | ,     | 3CH | <     | 4CH | L     | 5CH | \     |
| 2DH | -     | 3DH | =     | 4DH | M     | 5DH | ]     |
| 2EH | .     | 3EH | >     | 4EH | N     | 5EH | ^     |
| 2FH | /     | 3FH | ?     | 4FH | O     | 5FH | _     |

### 60H-9DH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | Fun Key | HEX | Fun Key            |
|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|--------------------|
| 60H | `     | 70H | p     | 80H | F1      | 90H | End                |
| 61H | a     | 71H | q     | 81H | F2      | 91H | Page Down          |
| 62H | b     | 72H | r     | 82H | F3      | 92H | Right Arrow        |
| 63H | c     | 73H | s     | 83H | F4      | 93H | Left Arrow         |
| 64H | d     | 74H | t     | 84H | F5      | 94H | Down Arrow         |
| 65H | e     | 75H | u     | 85H | F6      | 95H | Up Arrow           |
| 66H | f     | 76H | v     | 86H | F7      | 96H | Print Screen       |
| 67H | g     | 77H | w     | 87H | F8      | 97H | *Ctrl              |
| 68H | h     | 78H | x     | 88H | F9      | 98H | *Spostare          |
| 69H | i     | 79H | y     | 89H | F10     | 99H | *Alt               |
| 6AH | j     | 7AH | z     | 8AH | F11     | 9AH | *Alt               |
| 6BH | k     | 7BH | {     | 8BH | F12     | 9BH | 1s Delay           |
| 6CH | l     | 7CH |       | 8CH | Insert  | 9CH | *Win-GUI           |
| 6DH | m     | 7DH | }     | 8DH | Home    | 9DH | *Sequenza di tasti |
| 6EH | n     | 7EH | ~     | 8EH | Page Up |     |                    |
| 6FH | o     | 7FH | DEL   | 8FH | Delete  |     |                    |

 **Nota**

Quando Ctrl, Shift, Alt, GUI sono impostati come prefisso o suffisso, verranno emessi in combinazione con il carattere successivo (non supportato se impostato su ALT, tastiera TH). Il carattere dopo la sequenza di tasti viene visualizzato direttamente come valore della chiave.