



# GY-60U Εγχειρίδιο χρήστη

*Δημοσίευση v1.0.0*

2026-06-27

# Περιεχόμενα

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ρυθμίσεις συστήματος</b>                                                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού                                              | 4         |
| 1.2      | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων                                                | 4         |
| 1.3      | Λειτουργία λειτουργίας                                                           | 5         |
| <b>2</b> | <b>Διαχείριση ισχύος</b>                                                         | <b>6</b>  |
| 2.1      | Διαβάστε την ώρα του ύπνου                                                       | 6         |
| 2.2      | Ρυθμίστε την ώρα ύπνου                                                           | 7         |
| 2.3      | Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας της συσκευής ανάγνωσης κώδικα                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Προτροπή πληροφοριών</b>                                                      | <b>8</b>  |
| 3.1      | Έλεγχος βομβητή                                                                  | 8         |
| 3.2      | Έλεγχος κραδασμών κινητήρα                                                       | 10        |
| 3.3      | Ορισμός ήχου βομβητή                                                             | 11        |
| 3.4      | Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας                                                      | 11        |
| <b>4</b> | <b>ενσύρματη λειτουργία</b>                                                      | <b>12</b> |
| 4.1      | Μέθοδος μετάδοσης USB                                                            | 12        |
| 4.2      | Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου USB                                             | 13        |
| 4.3      | USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων                                   | 14        |
| <b>5</b> | <b>ασύρματη λειτουργία</b>                                                       | <b>14</b> |
| 5.1      | Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής                                                  | 14        |
| 5.2      | Μέθοδος ασύρματης μετάδοσης                                                      | 15        |
| 5.3      | Ζεύξη 2.4G                                                                       | 15        |
| 5.4      | Τρόπος λειτουργίας δέκτη                                                         | 16        |
| 5.5      | 2.4G κρυφή μνήμη μετάδοσης                                                       | 17        |
| <b>6</b> | <b>Λειτουργία Bluetooth</b>                                                      | <b>18</b> |
| 6.1      | Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής                                                  | 18        |
| 6.2      | Μέθοδος μετάδοσης Bluetooth                                                      | 18        |
| 6.3      | Λειτουργία λειτουργίας Bluetooth                                                 | 19        |
| 6.4      | Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth                                                  | 20        |
| 6.5      | Διαγραφή ζεύξης Bluetooth HID                                                    | 20        |
| 6.6      | Λειτουργίες πληκτρολογίου συστήματος                                             | 20        |
| 6.7      | Bluetooth και 2.4G πατήστε και κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα για εναλλαγή | 21        |
| 6.8      | Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth                                       | 22        |
| 6.9      | Η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth δεν πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις αδράνειας         | 23        |
| <b>7</b> | <b>ρυθμίσεις πληκτρολογίου</b>                                                   | <b>23</b> |
| 7.1      | HID Keyboard General Setting                                                     | 23        |
| 7.2      | Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου                                                  | 30        |
| <b>8</b> | <b>γλώσσα πληκτρολογίου</b>                                                      | <b>31</b> |
| 8.1      | Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου                                      | 31        |
| <b>9</b> | <b>Επεξεργασία δεδομένων</b>                                                     | <b>37</b> |
| 9.1      | Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων                                         | 37        |
| 9.2      | Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων                                      | 44        |

|           |                                                                  |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.3       | Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού . . . . .                        | 46         |
| 9.4       | Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI . . . . .                         | 47         |
| <b>10</b> | <b>Λειτουργία ανάγνωσης</b>                                      | <b>49</b>  |
| 10.1      | Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα . . . . . | 49         |
| <b>11</b> | <b>Ρυθμίσεις Mod</b>                                             | <b>52</b>  |
| 11.1      | Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής . . . . .                         | 52         |
| 11.2      | Ρυθμίσεις ενεργοποίησης . . . . .                                | 53         |
| 11.3      | Κινητήρας Code ID . . . . .                                      | 57         |
| 11.4      | Μορφή εξόδου κινητήρα . . . . .                                  | 59         |
| 11.5      | Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα . . . . .                             | 60         |
| 11.6      | Κωδικός ρύθμισης κινητήρα . . . . .                              | 96         |
| 11.7      | πίνακας χαρακτήρων κινητήρα . . . . .                            | 98         |
| <b>12</b> | <b>παράρτημα</b>                                                 | <b>116</b> |
| 12.1      | Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων . . . . .                          | 116        |

---

# 1 Ρυθμίσεις συστήματος

## 1.1 Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού



Διαβάστε την έκδοση υλικολογισμικού

## 1.2 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

### Σημείωση

Εάν έχει εκτελεστεί η εγγραφή προσαρμοσμένων προεπιλογών, η Επαναφορά προεπιλογών επαναφέρει αυτές τις προσαρμοσμένες προεπιλογές, διαφορετικά επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.

### Σημαντικό

Το Set Factory Defaults διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες προεπιλογές και επαναφέρει τις εργοστασιακές προεπιλογές.



Επαναφορά προσαρμοσμένων προεπιλογών



Γράψτε προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες τιμές



Ορίστε εργοστασιακές προεπιλογές

### 1.3 λειτουργία λειτουργίας

#### **i** Σημείωση

Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης δεδομένων, εάν σαρώσετε ξανά την εντολή «μεταφόρτωση δεδομένων», η τρέχουσα μεταφόρτωση θα ακυρωθεί ή θα διακοπεί.

#### **i** Σημείωση

Στη λειτουργία ασύρματης μετάδοσης, εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση, οι γραμμικοί κώδικες που αποτυγχάνουν να μεταδοθούν θα αποθηκευτούν αυτόματα και τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν μέσω της «μεταφόρτωσης δεδομένων».




\*Κανονική λειτουργία



λειτουργία αποθήκευσης



Μεταφόρτωση δεδομένων αποθήκευσης

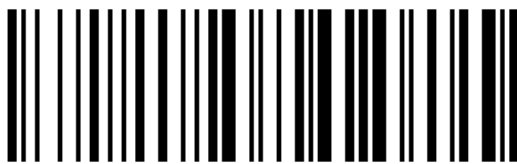

Διαβάστε τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων γραμμωτών κωδίκων



Διαγράψτε τα δεδομένα αποθήκευσης μετά τη μεταφόρτωση



Διαβάστε τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου



Διαγραφή αποθηκευμένου γραμμικού κώδικα



\* Η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης είναι απενεργοποιημένη



Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης

## 2 Διαχείριση ισχύος

### 2.1 Διαβάστε την ώρα του ύπνου



Διαβάστε την ώρα του ύπνου

## 2.2 Ρυθμίστε την ώρα ύπνου



Αδρανοποίηση τώρα



Κοιμηθείτε μετά από 1 λεπτό



Ύπνος μετά από 3 λεπτά (προεπιλογή)



Κοιμηθείτε μετά από 5 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 10 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 30 λεπτά



Κοιμηθείτε μετά από 1 ώρα




Κοιμηθείτε μετά από 2 ώρες



ποτέ μην κοιμάσαι

## 2.3 Λάβετε το επίπεδο μπαταρίας της συσκευής ανάγνωσης κώδικα

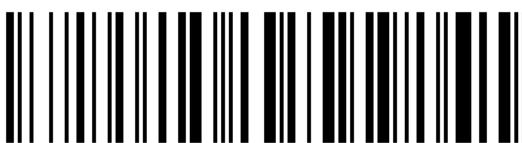

Λάβετε επίπεδο μπαταρίας


## 3 Προτροπή πληροφοριών

### 3.1 Έλεγχος βομβητή



βουβός



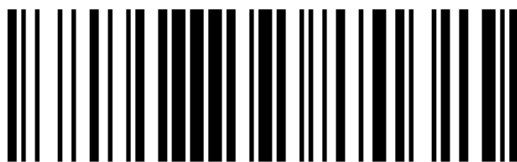

\* υψηλή ένταση



μεσαίου όγκου




χαμηλή ένταση




\* υψηλός τόνος



χαμηλό βήμα

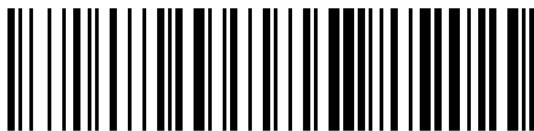

\* Η φωνητική απάντηση SDK είναι απενεργοποιημένη

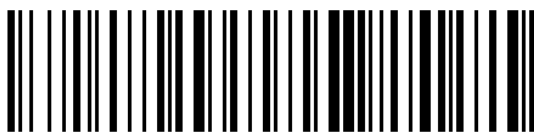

Ενεργοποίηση φωνητικής απάντησης SDK




Διακόπτης προτροπής βομβητή σύνδεσης βάσης

### 3.2 Έλεγχος κραδασμών κινητήρα

#### Σημείωση

Ο κινητήρας δόνησης λειτουργεί με ένα ηχητικό σήμα, δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα αυτήν τη δυνατότητα.

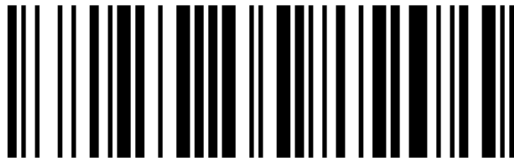

Καθιστώ ανίκανο



καθιστώ ικανό

### 3.3 Ορισμός ήχου βομβητή

| τύπος           | ήχος                                    | έννοια                                                                                                     | αρχείο ήχου                       |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| μπιπ            | Ένας τόνος (δύο τόνοι)                  | Ανάγνωση λειτουργίας αποθήκευσης. προτροπή τερματισμού λειτουργίας.                                        | storage-mode.m4a, shutdown.m4a    |
| μπιπ            | Ένας τόνος (τρεις τόνοι)                | Προτροπή ενεργοποίησης. Η ρύθμιση είναι επιτυχής. προτροπή ολοκλήρωσης μεταφοράς λειτουργίας μεταφόρτωσης. | startup.m4a, wireless-setting.m4a |
| μπιπ            | Ένας σύντομος τόνος (ίδιος τόνος)       | Προτροπή επιτυχίας ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα.                                                             | one-beeps.m4a                     |
| μπιπ            | 30 δευτερόλεπτα συνεχούς σύντομου τόνου | 2.4G Η λειτουργία σύζευξης περιμένει να εισαχθεί ο δέκτης. σταματά μετά την επιτυχή σύζευξη.               | pair2.4G.m4a                      |
| Ήχος συναγερμού | Δύο τόνοι (ίδιος τόνος)                 | Ανεπαρκής συναγερμός ισχύος κατά την ανάγνωση.                                                             | two-beeps.m4a                     |
| Ήχος συναγερμού | Τρεις τόνοι (ίδιος τόνος)               | Σφάλμα αποθήκευσης λειτουργίας αποθέματος ή συναγερμός υπέρβασης χωρητικότητας αποθήκευσης.                | three-beeps.m4a                   |
| Ήχος συναγερμού | Ήχος αποτυχίας μετάδοσης                | Συναγερμός εάν η μετάδοση του γραμμικού κώδικα δεν είναι επιτυχής.                                         | Δεν υπάρχει ακόμα ήχος            |
| Ήχος συναγερμού | Πέντε τόνοι (ίδιος τόνος)               | Η χαμηλή μπαταρία προκαλεί αστοχία εκκίνησης.                                                              | five-beeps.m4a                    |

### 3.4 Ορισμός ενδεικτικής λυχνίας

| ενδεικτική λυχνία         | κατάσταση                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| κόκκινο φως / πράσινο φως | Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο φως είναι αναμμένο και το πράσινο φως είναι σβηστό. όταν φορτιστεί πλήρως, το κόκκινο φως είναι σβηστό και το πράσινο φως είναι αναμμένο.                                                     |
| μπλε φως                  | Μετά την ενέργεια του βομβητή, ο βομβητής ανάβει όταν ηχεί και σβήνει όταν δεν ακούγεται. Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιούνται επίσης για να υποδείξουν την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth. |

## 4 ενσύρματη λειτουργία

### Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν ενσύρματη μετάδοση.

### 4.1 Μέθοδος μετάδοσης USB



\* Λειτουργία πληκτρολογίου USB




Λειτουργία USB εικονική σειριακή θύρα

### Σημείωση

Αφού ενεργοποιηθεί η αυτόματη επιλογή διεπαφής, η συσκευή θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ενσύρματης και ασύρματης. η ενσύρματη λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί πρώτα όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB. Όταν το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο ή το USB δεν είναι διαθέσιμο, η συσκευή ανάγνωσης κώδικα λειτουργεί σε λειτουργία 2.4G. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.



\* Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι ενεργοποιημένη

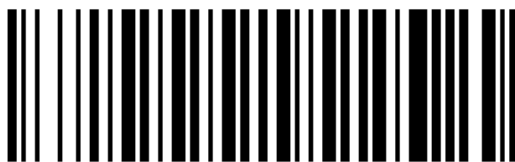

Η ενσύρματη/ασύρματη αυτόματη επιλογή είναι απενεργοποιημένη

## 4.2 Ταχύτητα μετάδοσης ηλεκτρολογίου USB

### Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει επίσης την ταχύτητα μετάδοσης RF, Bluetooth πολύ μεγάλων γραμμωτών κωδίκων και μεταφόρτωσης δεδομένων αποθήκευσης.



\* Κορυφαία ταχύτητα




ολοταχώς



μέτρια ταχύτητα



μέτρια ταχύτητα

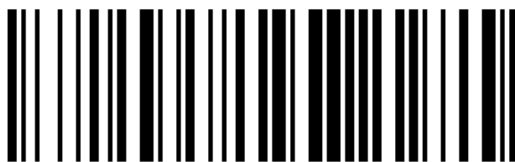

Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου



Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου

### 4.3 USB HID Ρυθμίσεις αποστολής πολλαπλών πλήκτρων

#### Σημείωση

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για συστήματα Windows.



USB HID Ενεργοποίηση αποστολής πολλαπλών κλειδιών




\* USB HID Απενεργοποιήθηκε η αποστολή πολλών κλειδιών

## 5 ασύρματη λειτουργία

#### Σημείωση

Ισχύει μόνο για συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν μετάδοση 2.4G.

### 5.1 Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής

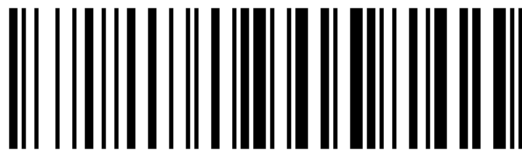


Τρέχουσες ρυθμίσεις διεπαφής

## 5.2 Μέθοδος ασύρματης μετάδοσης

### **i** Σημείωση

Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο ή αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι Bluetooth. το μπλε φως είναι σβηστό για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι η λειτουργία 2.4G ή η ενσύρματη λειτουργία USB.

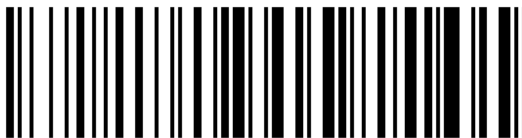

Λειτουργία μετάδοσης 2.4G

## 5.3 Ζεύξη 2.4G

### **ii** Σημαντικό

Ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G.



Ξεκινήστε τη σύζευξη 2.4G



ζευγάριμα ένας προς έναν



Ζεύγος ένας προς έναν


## 5.4 Τρόπος λειτουργίας δέκτη

### Σημείωση

Η λειτουργία σύνθετης συσκευής είναι διαθέσιμη μόνο για δέκτες FWVerL και άνω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το `ReceiverAddress.exe` για να δημιουργήσετε έναν γραμμωτό κώδικα σύζευξης και να τον σαρώσετε για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.



Δέκτης ως σύνθετη συσκευή

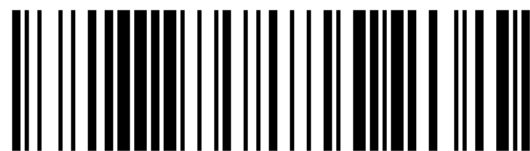

Δέκτης ως εικονική σειριακή θύρα

### Σημείωση

Αυτή η λειτουργία απαιτεί την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εικονικής σειριακής θύρας.



δέκτης ως πληκτρολόγιο

## Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου δέκτη

### Σημείωση

Οι οδηγίες σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για δέκτες FWVerL και άνω. Οι ταχύτητες μετάδοσης της συσκευής ανάγνωσης κώδικα και του δέκτη πρέπει να ταιριάζουν, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα κατά τη μετάδοση μεγάλων γραμμωτών κωδίκων.

### Σημαντικό

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G και ο δέκτης είναι συνδεδεμένος κανονικά.





Ταχύτητα ανάγνωσης πληκτρολογίου

#### **i Παράδειγμα**

Το KB SP=2,4 σημαίνει ότι η ταχύτητα του πληκτρολογίου USB είναι 2ms και η ταχύτητα του πληκτρολογίου του δέκτη είναι 4ms.



πληκτρολόγιο δέκτη υψηλής ταχύτητας



Πληκτρολόγιο δέκτη Μεσαίας ταχύτητας



Πληκτρολόγιο δέκτη Χαμηλή ταχύτητα

#### **i Σημείωση**

Ισχύει μόνο σε ασύρματη λειτουργία 2.4G και ο δέκτης λαμβάνει κανονικά.

## 5.5 2.4G κρυφή μνήμη μετάδοσης

#### **i Σημείωση**

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.

Όταν σαρώνετε συνηθισμένους γραμμωτούς κώδικες, εάν ο όγκος δεδομένων γραμμικού κώδικα είναι μεγάλος και το διάστημα σάρωσης μικρό και η αποστολή δεδομένων δεν είναι έγκαιρη, μπορείτε να χρη-

σιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.



Διακόπτης κρυφής μνήμης SRAM

Στην κανονική λειτουργία, αφού ενεργοποιηθεί η προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, εάν η συσκευή εγκαταλείψει για λίγο την απόσταση επικοινωνίας και εισέλθει σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε να περιμένετε για σύνδεση πριν ανεβάσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα ή να διαγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα.



Διακόπτης προσωρινής αποθήκευσης εκτός σύνδεσης

## 6 Λειτουργία Bluetooth

### Σημείωση

Ισχύει μόνο για εξοπλισμό ανάγνωσης κώδικα RF+BT με λειτουργία Bluetooth.

### 6.1 Διαβάστε τις ρυθμίσεις διεπαφής



Τρέχουσες ρυθμίσεις διεπαφής

### 6.2 Μέθοδος μετάδοσης Bluetooth

#### Σημείωση

Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο ή αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι Bluetooth. το μπλε φως είναι σβηστό για να υποδείξει ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι η λειτουργία 2.4G ή η ενσύρματη λειτουργία USB.



Μετάδοση Bluetooth

### 6.3 Λειτουργία λειτουργίας Bluetooth

#### **i** Σημείωση

Ισχύει μόνο σε λειτουργία Bluetooth.

#### **i** Σημείωση

Πριν αλλάξετε τη λειτουργία λειτουργίας Bluetooth, πρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης και στα δύο άκρα του κεντρικού υπολογιστή και της συσκευής ανάγνωσης κώδικα.



Πληκτρολόγιο Bluetooth HID (προεπιλογή)



Bluetooth SPP σειριακή θύρα



Bluetooth BLE σειριακή θύρα



Βασική λειτουργία μετάδοσης Bluetooth

#### **i Σημείωση**

Είναι κατάλληλο για σύζευξη με τη βάση Bluetooth που έχει ήδη ζευγαρώσει. Όταν ο γραμμωτός κώδικας στη βάση είναι κατεστραμμένος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μικρό εργαλείο BluetoothAddress.exe για να δημιουργήσετε τον γραμμωτό κώδικα σύζευξης.

## **6.4 Τροποποιήστε το όνομα Bluetooth**

Αφού εισαγάγετε το νέο όνομα Bluetooth, σαρώστε τον κωδικό QR που δημιουργήθηκε για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Εάν ο κεντρικός υπολογιστής έχει αποθηκεύσει παλιές εγγραφές σύζευξης μετά την τροποποίηση, διαγράψτε πρώτα την παλιά σύζευξη και αναζητήστε ξανά σύνδεση.

## **6.5 Διαγραφή ζεύξης Bluetooth HID**

Μετά τη σάρωση του «Clear Pairing» στη λειτουργία μετάδοσης Bluetooth, η συσκευή ανάγνωσης κώδικα θα αποσυνδέσει την τρέχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή και θα διαγράψει τη λίστα σύζευξης και, στη συνέχεια, θα περιμένει τη σύζευξη νέας συσκευής. Οι συσκευές που έχουν συζευχθεί ιστορικά πρέπει να διαγραφούν και να αντιστοιχιστούν ξανά.



Διαγραφή ζεύξης Bluetooth

## **6.6 Λειτουργίες πληκτρολογίου συστήματος**

### **Λειτουργία αναδυόμενου πληκτρολογίου συστήματος iOS**



Αναδυόμενο/απόκρυψη πληκτρολογίου iOS



Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί ο διακόπτης πληκτρολογίου iOS



Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης για να εμφανιστεί ο διακόπτης πληκτρολογίου iOS



Αναδυόμενος διακόπτης πληκτρολογίου iOS μετά την αποστολή

## Ανίχνευση των Windows Caps Lock

### Σημείωση

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα Bluetooth. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο νο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.



Windows Caps Lock διακόπτης ανίχνευσης

## 6.7 Bluetooth και 2.4G πατήστε και κρατήστε πατημένο για 8 δευτερόλεπτα για εναλλαγή

### Σημείωση

Αυτή η εντολή ισχύει μόνο για ορισμένες συσκευές ανάγνωσης κώδικα RF+BT (DS, C, RT). Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σκανδάλης για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, αφήστε το για να αλλάξετε RF/BT. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο για περισσότερα από 16 δευτερόλεπτα, η συσκευή ανάγνωσης κωδικών θα κλείσει και η λειτουργία δεν θα αλλάξει. Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτο νο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της σκανδάλης για 8 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον διακόπτη RF/BT

## 6.8 Ταχύτητα μετάδοσης πληκτρολογίου Bluetooth

### Σημείωση

Ισχύει μόνο σε λειτουργία Bluetooth.



Διαβάστε την καθυστέρηση Bluetooth HID



Υψηλή ταχύτητα (2 ms)



Υψηλή ταχύτητα (6 ms)



\* Μέση ταχύτητα (10 ms)



Μέση ταχύτητα (18 ms)



Χαμηλή ταχύτητα (25 ms)



Χαμηλή ταχύτητα (30 ms)

## 6.9 Η κατάσταση σύνδεσης Bluetooth δεν πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις αδράνειας

### Σημείωση

Μετά τη σάρωση του κωδικού ρύθμισης, δύο σύντομα ηχητικά σήματα υποδηλώνουν απενεργοποίηση και ένα τρίτονο μπιπ υποδεικνύει ενεργοποίηση.



Bluetooth κατάσταση σύνδεσης διακόπτης μη αναστολής λειτουργίας

## 7 ρυθμίσεις πληκτρολογίου


### 7.1 HID Keyboard General Setting

HID κοινές ρυθμίσεις

### Σημείωση

Οι γενικές ρυθμίσεις λειτουργίας HID σε αυτήν την ενότητα ισχύουν για πληκτρολόγιο USB, πληκτρολόγιο RF2.4G, πληκτρολόγιο BT HID.

### Ρυθμίσεις συνδυασμού πλήκτρων Ctrl

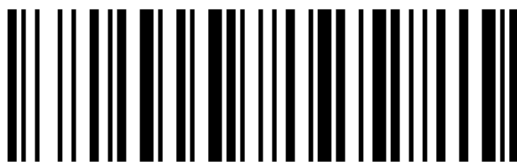

\* Combine-Key Off




Ctrl+ Key Config1



Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3

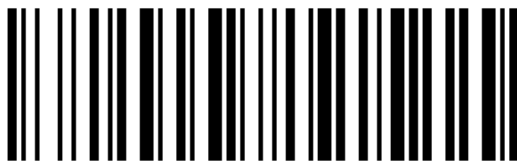

Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

**i Σημείωση**


only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.




## Ρυθμίσεις θήκης



κανονικός

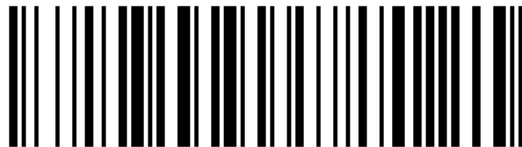

Ανταλλαγή θήκης

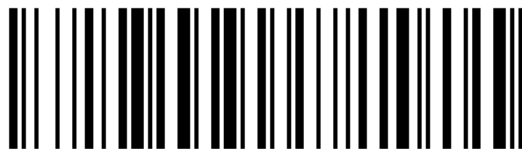


όλα τα καπάκια



όλα πεζά

\*Όταν έχει οριστεί σε ALT, γλώσσα πληκτρολογίου TH, η ρύθμιση πεζών-κεφαλαίων δεν ισχύει.

## Ρυθμίσεις Num Lock

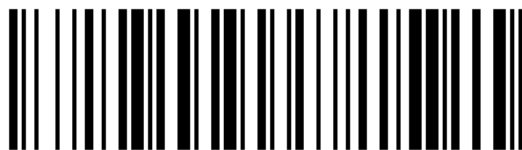

Num Lock απενεργοποιημένο



Num Lock ενεργοποιημένο

\*Όταν η συσκευή λήψης είναι κινητό τηλέφωνο, πρέπει να διατηρήσετε τη ρύθμιση Num Lock απενεργοποιημένη, διαφορετικά οι αριθμοί δεν θα εμφανίζονται.

## Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων

### Σημείωση

Εφαρμόζεται μόνο σε συσκευές ανάγνωσης κώδικα 2D συγκεκριμένων μονάδων, αυτή η ρύθμιση ταιριάζει με το σύνολο χαρακτήρων εξόδου της μονάδας 2D.




Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συνόλου χαρακτήρων




αυτόματο



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

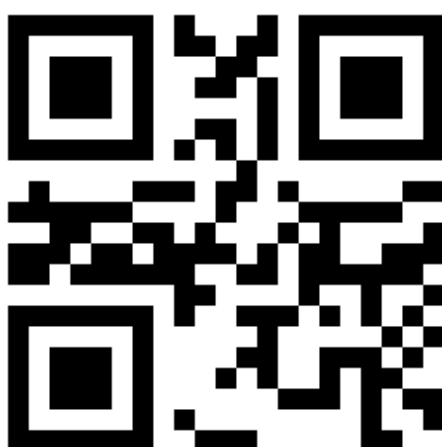

ISO/IEC 8859

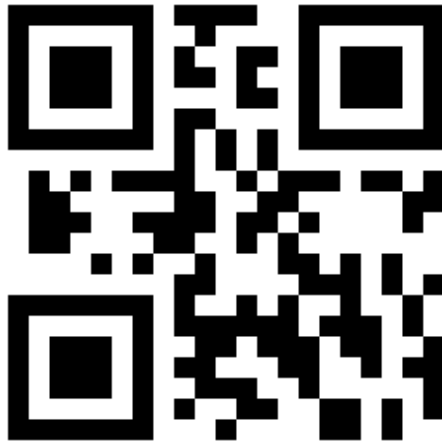

UTF8 (Λέξη)



UTF8 (Txt)



### Κανονική λειτουργία

εικονογραφώ:

| μοντέλο      | Ισχύοντα σενάρια                                                                                                                  | Σύνολο χαρακτήρων εξόδου ανάγνωσης κώδικα | όριο                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Auto         | Επιλέξτε αυτόματα το σύνολο χαρακτήρων εισόδου ως UTF8 ή ISO/IEC 8859. Η έξοδος Word ή Txt βασίζεται στην τελευταία ρύθμιση UTF8. | πρωτόγονου τύπου                          | κανένας                                                            |
| GBK          | Σημειωματάριο Windows, Κινεζική είσοδος Excel.                                                                                    | GBK (GB2312) ή πρωτότυπου τύπου           | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| UTF8 (Word)  | Word, QQ κινεζική είσοδος.                                                                                                        | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                   | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| ISO/IEC 8859 | Ευρωπαϊκοί ειδικοί χαρακτήρες ενός byte ( $\geq C0H$ ), κατάλληλοι για FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.                    | πρωτόγονου τύπου                          | Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή. |
| UTF8 (Txt)   | Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες στο Σημειωματάριο των Windows, πρέπει να εγκαταστήσετε την προσθήκη Unicode.                | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                   | Ισχύει μόνο για συστήματα Windows.                                 |
| Normal       | Ειδικοί χαρακτήρες πολλών γλωσσών, κατάλληλοι για χαρακτήρες σε πληκτρολόγια FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.              | UTF8 ή πρωτόγονος τύπος                   | Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται πρέπει να προστεθούν με προσαρμογή. |

## Επιλογή συσκευής λήψης

### Σημείωση

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές συσκευές λήψης εισάγουν χαρακτήρες ASCII (0x20 έως 0x7F) και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το *Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου*.



Διαβάστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής λήψης



Συσκευή Windows



Συσκευές iPhone/iPad/Mac



Συσκευή Android

\*Οι συσκευές IOS/MAC ισχύουν επί του παρόντος: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Ανατρέξτε στο έγγραφο «Διάταξη πληκτρολογίου MAC iphone ipad για scanner barcode.docx»

\*Συνιστάται η ομοιόμορφη εγκατάσταση της μεθόδου εισαγωγής Google Gboard σε συσκευές Android. Ανατρέξτε στο έγγραφο «Διάταξη πληκτρολογίου συσκευής Android για scanner barcode.docx»

## 7.2 Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου

 Δείτε επίσης

Οι ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου χωρίστηκαν σε ξεχωριστή σελίδα: *Ρυθμίσεις γλώσσας πληκτρολογίου*.

## 8 γλώσσα πληκτρολογίου

### 8.1 Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου



Διαβάστε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου

#### L1 \*ENUSA America κλειδί EN



\*Πληκτρολόγιο Αγγλικών ΗΠΑ

#### L2 FR Γαλλία γαλλικό κλειδί



Γαλλικό γαλλικό πληκτρολόγιο

#### L3 DE Γερμανία Κλειδί Γερμανίας



γερμανικό γερμανικό πληκτρολόγιο

#### L4 ITIA Κλειδί Ιταλίας



Ιταλικό πληκτρολόγιο

**L5 PTP Πορτογαλικό κλειδί**



Πορτογαλικό πληκτρολόγιο

**L6 ES Ισπανία Ισπανία κλειδί**



ισπανικό πληκτρολόγιο

**L7 TR Τουρκία κλειδί Τουρκίας**



Τουρκικό πληκτρολόγιο Q



Τουρκικό πληκτρολόγιο F

**L8 ENUK Κλειδί HB**



Βρετανικό αγγλικό πληκτρολόγιο

**L9 CS Τσεχικό κλειδί Τσεχίας**





Τσέχικο πληκτρολόγιο



Τσέχικο τυπικό πληκτρολόγιο

**L10 HU Ουγγαρία Κλειδί Ουγγαρίας**



Ουγγρικό πληκτρολόγιο

**L11 FR Βέλγιο (Γαλλικά) Belgium FR Key**



Βελγικό γαλλικό πληκτρολόγιο

**L12 PTΒραζιλία (Πορτογαλικά) Βραζιλία PT Key**



Πληκτρολόγιο Βραζιλιάνικης Πορτογαλίας

**L13 FRC Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) καναδικό κλειδί FR**



Καναδικό γαλλικό (παραδοσιακό) πληκτρολόγιο

**L14 HRCKροατία**



Κροατικό πληκτρολόγιο

**L15 SK Σλοβακικό κλειδί Σλοβακίας**



Σλοβακικό πληκτρολόγιο QWERTY



Σλοβακικό πληκτρολόγιο

**L16 DA Δανία Κλειδί Δανίας**



Δανέζικο πληκτρολόγιο

**L17 FIFINLAND KEY**



Φινλανδικό πληκτρολόγιο

**L18 ES Λατινική Αμερική (Ισπανικά) Λατινική Αμερική ES Key**



Ισπανικό πληκτρολόγιο Λατινικής Αμερικής

**L19 NL Ολλανδία Κλειδί Ολλανδίας**



Ολλανδικό πληκτρολόγιο

**L20 Κλειδί Νορβηγίας Νορβηγίας**



Νορβηγικό πληκτρολόγιο

**L21 PL Πολωνία Κλειδί Πολωνίας**



Πολωνικό πληκτρολόγιο

**L22 SR Σερβία (Λατινικά) Κλειδί Σερβίας**



Σερβικό λατινικό πληκτρολόγιο

**L23 SL Κλειδί Σλοβενίας**



Σλοβενικό πληκτρολόγιο

**L24 SVSweden Sweden Key**



Σουηδικό πληκτρολόγιο

#### L25 DES Ελβετία (Γερμανικά) Ελβετικό DE Key



Ελβετικό γερμανικό πληκτρολόγιο

#### L26 JP Ιαπωνικά Ιαπωνικό κλειδί



Ιαπωνικό πληκτρολόγιο

#### L27 TH Κλειδί Ταϊλάνδης

##### Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε ταϊλανδικό πληκτρολόγιο, η μονάδα ανάγνωσης κώδικα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στην έξοδο TH.



Ταϊλανδικό πληκτρολόγιο

##### Δείτε επίσης

Αρχείο αναφοράς: RF2.4G\_Bluetooth\_settings\_Chinese\_Thai\_Korean.docx.

#### L28 ALT Διεθνές πληκτρολόγιο ALT Global Key

##### Σημείωση

Το διεθνές πληκτρολόγιο ALT ισχύει μόνο για συστήματα Windows και δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του κεντρικού πληκτρολογίου, αλλά θα μειώσει την ταχύτητα μετάδοσης.



Διεθνές πληκτρολόγιο ALT

### L29 ALT Ειδικό πληκτρολόγιο ενός byte ALT ενός byte Ειδικό κλειδί



Πληκτρολόγιο ειδικού χαρακτήρα ALT ενός byte

#### Σημείωση

Οι γλώσσες που δεν αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να προσαρμοστούν για να υποστηρίζονται.

## 9 Επεξεργασία δεδομένων

### 9.1 Τυπικές ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να διαμορφώνετε συνήθεις κανόνες εξόδου, όπως προθέματα, επιθήματα και κρυφούς χαρακτήρες, μέσω κωδικών ρύθμισης.

#### Ρυθμίσεις προθέματος, επιθήματος και κρυφών χαρακτήρων

Στα δεδομένα εξόδου μπορούν να προστεθούν έως και 10 προθέματα ή/και 10 επιθήματα. Κατά τη ρύθμιση, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης (δηλαδή δύο γραμμικούς κώδικες) που αντιστοιχεί στην τιμή ASCII.

#### Δείτε επίσης

Για τιμές χαρακτήρων, ανατρέξτε στα *Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* και *ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων*. για παραμέτρους που απαιτούν εισαγωγή τιμών, σαρώστε το *Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης*. για συγκεκριμένες διαδικασίες, ανατρέξτε στο *Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος*.

Μπορεί να ρυθμιστεί για απόκρυψη των πρώτων, μεσαίων ή τελευταίων χαρακτήρων του γραμμωτού κώδικα. Αφού σαρώσετε τον αντίστοιχο κρυφό κωδικό ρύθμισης, σαρώστε τον διψήφιο δεκαεξαδικό

κωδικό ρύθμισης που αντιστοιχεί στο μήκος των χαρακτήρων που θα κρυφτούν (00~FF, για παράδειγμα, κατά την απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σαρώστε με τη σειρά 0, 4).

#### Δείτε επίσης

Δείτε το *Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα* για τη διαδικασία απόκρυψης χαρακτήρων.

### κώδικας πράξης



προσθήκη προθέματος



προσθέστε επίθημα




Διαγραφή όλων των προθεμάτων



Διαγραφή όλων των επιθημάτων



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στον πρώτο γραμμωτό κώδικα

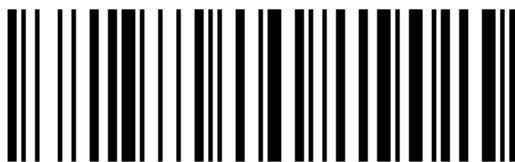

Απόκρυψη του αρχικού ψηφίου στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στη μέση του γραμμικού κώδικα



Απόκρυψη του αριθμού των χαρακτήρων στο τέλος του γραμμικού κώδικα

### Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης

Για παραμέτρους που απαιτούν καθορισμένες τιμές, σαρώστε τον αντίστοιχο ψηφιακό κωδικό ρύθμισης.



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 0



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 1



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 2



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 3



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 4



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 5



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 6



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 7





Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης 8



Αριθμητικός κωδικός ρύθμισης 9



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης A



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης B



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης C



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης D



Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης E




Ψηφιακός κωδικός ρύθμισης F

### Ρυθμίσεις μορφής εξόδου

Εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τη μορφή δεδομένων εξόδου, σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό ρύθμισης παρακάτω.




Προεπιλεγμένη μορφή εξόδου

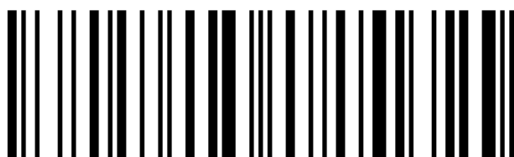

Να επιτρέπεται το επίθημα εξόδου



Να επιτρέπονται τα προθέματα εξόδου

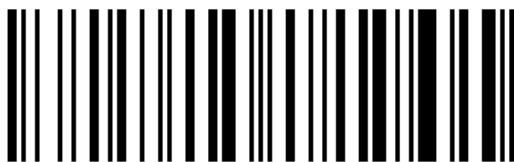

Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου κεφαλίδας γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη του μεσαίου περιεχομένου του γραμμικού κώδικα



Επιτρέπει την απόκρυψη περιεχομένου ουράς γραμμικού κώδικα

## Παράδειγμα βημάτων

### Προσθήκη βήματος προθέματος ή επιθήματος

1. Εάν η έξοδος προθέματος και επιθήματος δεν έχει ενεργοποιηθεί, σαρώστε πρώτα τον αντίστοιχο κωδικό μορφοποίησης εξόδου.
2. Οι νέοι χαρακτήρες θα προστεθούν στα υπάρχοντα επιθήματα. εάν θέλετε να εγκαταλείψετε τα αρχικά επιθήματα, σαρώστε «Διαγραφή όλων των προθεμάτων/επιθημάτων» και στη συνέχεια επαναφέρετέ τα.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Add Prefix» ή «Add Suffix».
4. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο πρόθεμα ή το επίθημα που θα εισαχθεί με βάση το *Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII* ή το *ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων*.
5. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
6. Για να συνεχίσετε να προσθέτετε χαρακτήρες, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

#### Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το `Ctrl+A` ως πρόθεμα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη προθέματος» «9» «7» «4» «1».

#### Παράδειγμα

Εάν πρέπει να προσθέσετε το **Ctrl+Alt+A** ως επίθημα, σαρώστε με τη σειρά «Προσθήκη επίθημα» «9» «7» «9» «9» «4» «1».

## Βήματα για να κρύψετε τους πρώτους/μεσαίους/ουρά χαρακτήρες ενός γραμμικού κώδικα

1. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης που κρύβει την κεφαλίδα, το μεσαίο αρχικό bit, το μεσαίο μήκος ή τους τελικούς χαρακτήρες του γραμμικού κώδικα.
2. Προσδιορίστε τη δεκαεξαδική τιμή που αντιστοιχεί στο μήκος χαρακτήρων που θα κρυφτεί (για παράδειγμα, για απόκρυψη 4 χαρακτήρων, σάρωση 0, 4, για απόκρυψη 12 χαρακτήρων, σάρωση 0, C).
3. Σαρώστε τον αντίστοιχο διψήφιο δεκαεξαδικό κωδικό ρύθμισης.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρυφών χαρακτήρων μέσω του κωδικού μορφοποίησης εξόδου.

## 9.2 Προηγμένες ρυθμίσεις επεξεργασίας δεδομένων

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τη δημιουργία κωδικών ρύθμισης επεξεργασίας δεδομένων από πλήρεις εντολές σε ένα βήμα. Είναι κατάλληλη για μαζική διαμόρφωση, απομακρυσμένη αποστολή σειριακών εντολών ή αντικατάσταση χαρακτήρων.

### Ένα εργαλείο δημιουργίας κωδικών σε απευθείας σύνδεση

#### Σημείωση

Το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργίας εμφανίζεται μόνο στο εγχειρίδιο HTML. Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό ρύθμισης, σαρώστε απευθείας τον παραγόμενο γραμμωτό κώδικα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ή στείλτε την εντολή ως σειριακή εντολή με την παρακάτω μορφή.

#### προσθήκη προθέματος

#### προσθέστε επίθημα

#### Απόκρυψη αρχικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

#### Απόκρυψη μεσαίων χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

#### Απόκρυψη τελικών χαρακτήρων γραμμωτού κώδικα

#### Αντικατάσταση χαρακτήρων

#### Μορφή εντολής ρύθμισης ενός κωδικού

Επεξεργασία μορφής:

```
$DATA#nc\lxx#
```

**n**

Επίθημα 1; Πρόθεμα 2. Το 3 κρύβει το περιεχόμενο της ουράς του γραμμικού κώδικα. Το 4 κρύβει

το μεσαίο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 5 κρύβει το πρώτο περιεχόμενο του γραμμικού κώδικα. Το 7 αντικαθιστά χαρακτήρες.

**c**

Το Code ID, προς το παρόν υποστηρίζει μόνο το 0, υποδεικνύοντας όλα τα συστήματα κωδικών.

**ll**

Μήκος, δεκαεξαδική τιμή: πρόθεμα και επίθημα 01~0A, απόκρυψη 01~FF, αντικατάσταση 01~05.

**xx**

Τιμή ASCII. Το δεκαεξαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί με \X συν δύο χαρακτήρες και το εύρος χαρακτήρων είναι 0~9, A~F.

Πίνακας1: Ένα παράδειγμα ρύθμισης κώδικα

| Παραγγελία             | έννοια                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| \$DATA#1005abcd\x03#   | Προσθέστε επιθήματα 0x05: abcd + 0x03.                                     |
| \$DATA#200ANETUM12345# | Προσθέστε το πρόθεμα 0x0A NETUM12345.                                      |
| \$DATA#3008#           | Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x08 στο τέλος του γραμμικού κώδικα.               |
| \$DATA#40050A#         | Απόκρυψη των χαρακτήρων 0x0A μετά τον χαρακτήρα 0x05 στον γραμμωτό κώδικα. |
| \$DATA#5011#           | Απόκρυψη της κεφαλίδας του γραμμικού κώδικα 0x11 byte.                     |
| \$DATA#7001\x1D02GS#   | Αντικαταστήστε τους χαρακτήρες GS (0x1D) με GS.                            |
| \$DATA#7002NT01Z#      | Αντικαταστήστε το NT με Z.                                                 |

### Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων

Μορφή: \$DATA#70 + μήκος χαρακτήρων προς αντικατάσταση + χαρακτήρες προς αντικατάσταση + μήκος δεδομένων μετά την αντικατάσταση + δεδομένα μετά την αντικατάσταση #

Το άθροισμα των μηκών των χαρακτήρων που αντικαταστάθηκαν και των χαρακτήρων αντικατάστασης είναι ≤ 6, υποστηρίζοντας ότι 1~6 χαρακτήρες αντικαθίστανται από 5~0 χαρακτήρες.



Διαβάστε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης



Διαγράψτε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης

#### **i** Παράδειγμα

\$DATA#7001\x1D02GS# σημαίνει αντικατάσταση του μη εμφανιζόμενου χαρακτήρα GS (0x1D) με GS για προβολή.



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: GS σε κείμενο GS

#### **i** Παράδειγμα

\$DATA#7001\x0A01\x0D# σημαίνει αντικατάσταση του LF (0x0A) με CR (0x0D).



Λειτουργία αντικατάστασης χαρακτήρων: LF έως CR

#### **i** Παράδειγμα

\$DATA#7006ABCDEF00# σημαίνει αντικατάσταση της συμβολοσειράς ABCDEF με τίποτα, δηλαδή μη εμφάνιση της.

### 9.3 Ρυθμίσεις χαρακτήρων τερματικού

#### **i** Σημείωση


Αυτός ο τερματικός χαρακτήρας είναι ανεξάρτητος από το επίθημα της μονάδας αποκωδικοποίησης και το επίθημα ασύρματης λειτουργίας, το οποίο διευκολύνει τη γρήγορη ρύθμιση όταν η μονάδα αποκωδικοποίησης δεν έχει επίθημα.



Κανένα (προεπιλογή)



Εισαγάγετε CR

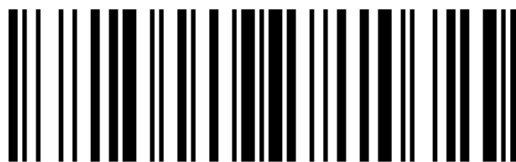

TAB χαρακτήρας καρτέλας



Επιστροφή μεταφοράς και τροφοδοσία γραμμής CRLF



Διακοπή γραμμής LF

#### 9.4 Ρύθμιση βραχίονα πεδίου GS1 AI

##### Σημείωση


Μόνο ορισμένα πεδία AI ισχύουν και απαιτούν ειδική υποστήριξη έκδοσης.



ακατέργαστη μορφή (προεπιλογή)




Προσθέστε αγκύλες

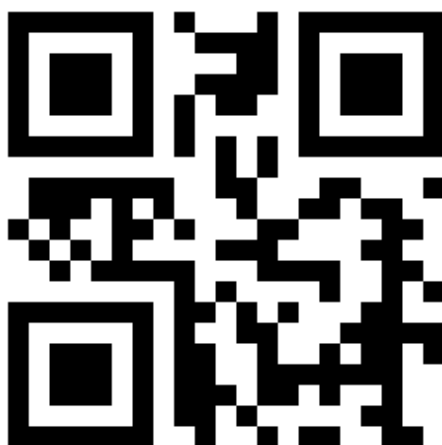

Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε με CR



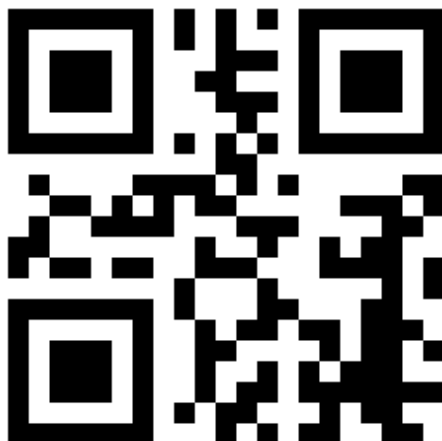

Προσθέστε αγκύλες και διαχωρίστε τις με TAB

## 10 Λειτουργία ανάγνωσης

### 10.1 Λειτουργία ανάγνωσης αποκωδικοποίησης γραμμωτού κώδικα



Λειτουργία σάρωσης πλήκτρων (προεπιλογή)



Λειτουργία συνεχούς σάρωσης

#### Σημείωση

Η λειτουργία συνεχούς σάρωσης είναι κατάλληλη για σενάρια συνεχούς γρήγορης σάρωσης. Πατήστε το κουμπί Trigger για να ενεργοποιήσετε την έναρξη ή τη διακοπή.



Λειτουργία σάρωσης παλμών πλήκτρων

#### **i** Σημείωση

Η ανάγνωση ξεκινά όταν ανιχνευτεί η αλλαγή επιπέδου κλειδιού (διατηρείται για περίπου 30 ms) και η ανάγνωση τελειώνει όταν ανιχνευθεί άλλη αλλαγή επιπέδου κλειδιού. Η ανάγνωση τελειώνει εάν η ανάγνωση είναι επιτυχής ή λήξει.



Λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

#### **i** Σημείωση

Η λειτουργία ενεργοποίησης κεντρικού υπολογιστή ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα.



Λειτουργία μαζικής σάρωσης (ισχύει μόνο για ορισμένα προσαρμοσμένα μοντέλα)

### **Λήξη χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης**

Αυτή η παράμετρος ορίζει το μέγιστο χρόνο που διαρκεί η επεξεργασία αποκωδικοποίησης κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας σάρωσης. Προεπιλογή: 3000ms, εύρος: 0500-9999ms.



3 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



6 δευτερόλεπτα

### **Χρόνος μεσοδιαστήματος**

Το διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων σε συνεχή λειτουργία. Προεπιλογή: 500ms, εύρος: 0100-9999ms.



0,5 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)



1 δευτερόλεπτο




## 11 Ρυθμίσεις Mod

### 11.1 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής


#### 🔔 Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».


#### στοχεύοντας φως

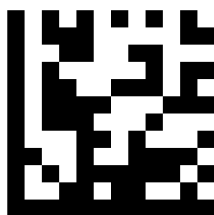

Ενεργοποίηση κατά τη σάρωση

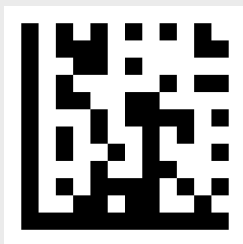

\* πάντα ενεργοποιημένο

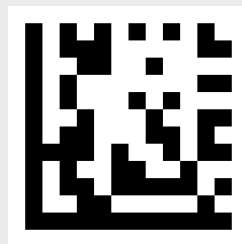


Καθιστώ ανίκανο

#### Γεμίστε τη λειτουργία ελαφριάς λειτουργίας







## Εναρξη ρύθμισης

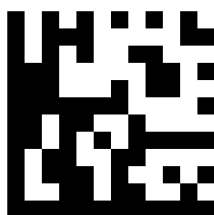

\* ενεργοποιήθηκε κατά τη σάρωση

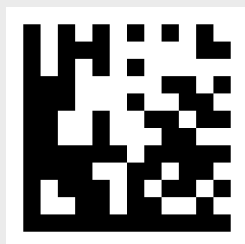


πάντα ενεργοποιημένο

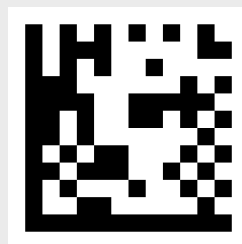


Καθιστώ ανίκανο


## Ένταση φωτός πλήρωσης

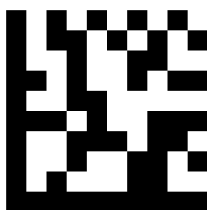

\* Υψηλή φωτεινότητα

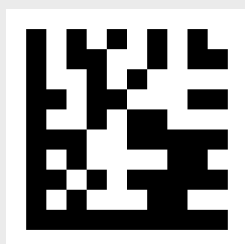

Φωτεινότητα μεσαίου επιπέδου

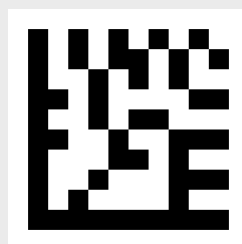

χαμηλή φωτεινότητα

## 11.2 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης

### 🔔 Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».


## Λειτουργία σάρωσης





### επίπεδο ενεργοποιήθηκε


Σάρωση ενώ είναι πατημένο το πλήκτρο σάρωσης και τερματίζεται όταν ολοκληρωθεί η αποκωδικοποίηση ή υπερβεί το χρόνο ανάγνωσης.

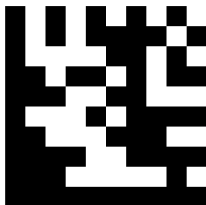

\* Σκανδάλη επιπέδου

### Αυτόματη επαγωγή

Ξεκινήστε τη σάρωση όταν αλλάζει η εικόνα και τελειώστε όταν υπερβεί ο χρόνος ανάγνωσης

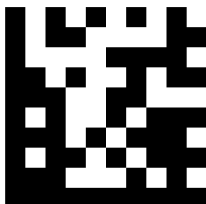

Αυτόματη επαγωγή

### συνεχής σάρωση

Συνεχής ανάγνωση μεμονωμένων ή πολλαπλών γραμμικών κωδικών (καθορίστε την ακολουθία αποκωδικοποίησης μέσω της ίδιας ρύθμισης διαστήματος ανάγνωσης κώδικα), πατήστε και αφήστε το κουμπί σάρωσης για να ξεκινήσει ή να τερματιστεί η σάρωση



συνεχής σάρωση

### Διαβάζοντας τον ίδιο γραμμικό κώδικα

Η ίδια μέθοδος ανάγνωσης γραμμικού κώδικα μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργίες αυτόματης ανίχνευσης, συνεχούς σάρωσης και ενεργοποίησης παλμού.

#### Σημείωση





Από προεπιλογή, ο ίδιος γραμμωτός κώδικας στο 500 ms δεν διαβάζεται επανειλημμένα. Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 0~5000 ms, 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρονικό διάστημα.

### Περιορίστε την ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του χρονικού ορίου, ο γραμμωτός κώδικας αγνοείται και δεν εξάγεται και ο χρονοδιακόπτης επανεκκινείται.

### διαλειμματική ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του διαστήματος, ο γραμμωτός κώδικας θα αγνοηθεί και δεν θα εξάγεται. θα βγει ξανά μετά την υπέρβαση του διαστήματος.

### Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα

Ο ίδιος γραμμωτός κώδικας δεν διαβάζεται επανειλημμένα.

**i Παράδειγμα ρύθμισης: Μην εξάγετε τον ίδιο γραμμικό κώδικα που διαβάζεται επανειλημμένα εντός 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου**


1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Περιορισμένη ανάγνωση».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «χρόνος ανάγνωσης».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».






**i Παράδειγμα ρύθμισης: διαβάστε τον ίδιο κώδικα μετά από ένα διάστημα ενός δευτερολέπτου**

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «διαστήματος ανάγνωσης».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «χρόνος ανάγνωσης».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
8. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

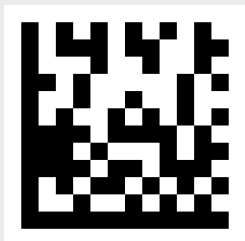

\* Περιορίστε την ανάγνωση

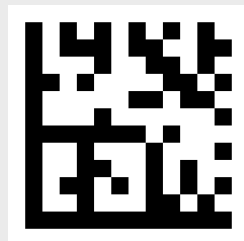


διαλειμματική ανάγνωση



Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα






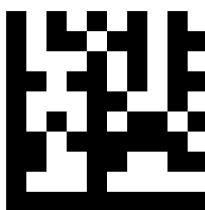


Χρόνος ανάγνωσης (χιλιοστά του δευτερολέπτου)


## Ευαισθησία αυτόματης ανίχνευσης

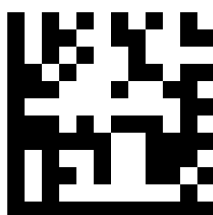

χαμηλή ευαισθησία

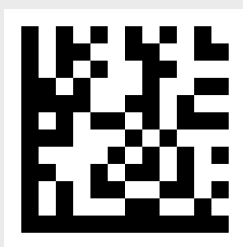

\* Μέτρια ευαισθησία

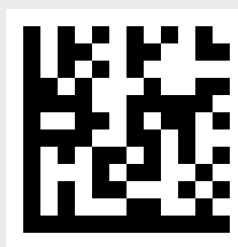


Υψηλή ευαισθησία

## 11.3 Κινητήρας Code ID

### || Σημαντικό


Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

## Κωδικός αναγνώρισης γραμμικού κώδικα

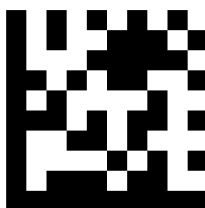


\* Απενεργοποιήστε τον κωδικό αναγνώρισης γραμμικού κώδικα



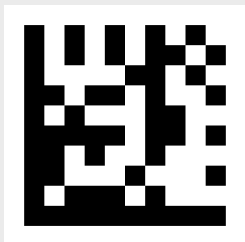

Ενεργοποίηση αναγνώρισης γραμμικού κώδικα AIM

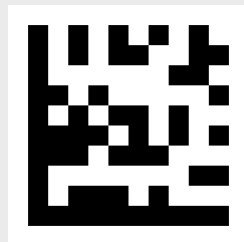Ενεργοποίηση αναγνώρισης γραμμικού κώδικα  
NETUM

## Πίνακας κωδικών αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα

| Symbology            | NETUM | AIM |
|----------------------|-------|-----|
| UPC-A                | A     | E   |
| UPC-E                | E     | E   |
| EAN-8                | FF    | E   |
| EAN-13               | F     | E   |
| Code 128             | K     | C   |
| Code 39              | M     | A   |
| Code 93              | L     | G   |
| Code 32              | M     | A   |
| Code 11              | O     | H   |
| Codabar              | N     | F   |
| Plessey              | P     | P   |
| MSI / Plessey        | a     | M   |
| Interleaved 2 of 5   | I     | I   |
| IATA 2 of 5          | Z     | R   |
| Matrix 2 of 5        | G     | X   |
| Straight 2 of 5      | S     | S   |
| Pharmacode           | H     | X   |
| GS1 DataBar 14       | RS    | e   |
| GS1 DataBar Expanded | RX    | e   |
| GS1 DataBar Limited  | RL    | e   |
| Composite CC-A       | m     | e   |
| Composite CC-B       | n     | e   |
| Composite CC-C       | i     | e   |
| PDF417               | r     | L   |
| Micro PDF417         | s     | L   |
| Data Matrix          | t     | d   |
| QR Code              | u     | Q   |
| Micro QR             | j     | Q   |
| Aztec                | e     | Z   |
| MaxiCode             | v     | U   |






## 11.4 Μορφή εξόδου κινητήρα


### ❗ Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».


### τερματικό χαρακτήρα

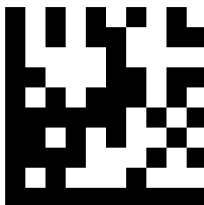

κανένας

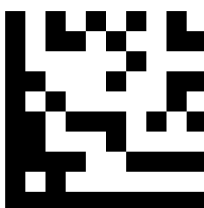


\* Εισαγάγετε / CR

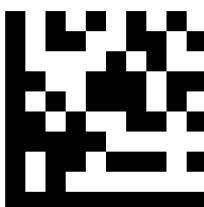

CR / LF



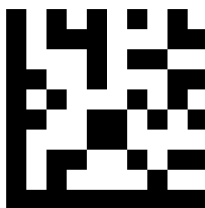

TAB

## 11.5 Ρυθμίσεις γραμμοτού κώδικα

### Σημαντικό

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα εκτελούνται όλες από το «Start Settings → Function Setting Code → End Settings».

### Σύστημα κωδικών υποστήριξης

| σύστημα κωδικοποίησης        | κατάσταση       |
|------------------------------|-----------------|
| UPC-A                        | * ενεργοποίηση  |
| UPC-E                        | * ενεργοποίηση  |
| EAN-8                        | * ενεργοποίηση  |
| EAN-13                       | * ενεργοποίηση  |
| Code 128 / GS1-128           | * ενεργοποίηση  |
| Code 39                      | * ενεργοποίηση  |
| Code 93                      | * ενεργοποίηση  |
| Code 32                      | Καθιστώ ανίκανο |
| Code 11                      | Καθιστώ ανίκανο |
| Codabar                      | * ενεργοποίηση  |
| Plessey                      | Καθιστώ ανίκανο |
| MSI Plessey                  | * ενεργοποίηση  |
| Interleaved 2 of 5           | * ενεργοποίηση  |
| IATA 2 of 5                  | Καθιστώ ανίκανο |
| Matrix 2 of 5                | Καθιστώ ανίκανο |
| Straight 2 of 5              | Καθιστώ ανίκανο |
| Pharmacode                   | Καθιστώ ανίκανο |
| GS1 DataBar 14               | * ενεργοποίηση  |
| GS1 DataBar 14 Stacked       | Καθιστώ ανίκανο |
| GS1 DataBar Expanded         | * ενεργοποίηση  |
| GS1 DataBar Expanded Stacked | Καθιστώ ανίκανο |
| GS1 DataBar Limited          | * ενεργοποίηση  |
| Composite Code-A             | Καθιστώ ανίκανο |
| Composite Code-B             | Καθιστώ ανίκανο |
| Composite Code-C             | Καθιστώ ανίκανο |
| PDF417                       | * ενεργοποίηση  |
| MicroPDF417                  | * ενεργοποίηση  |
| Data Matrix                  | * ενεργοποίηση  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 3 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα


| σύστημα κωδικοποίησης | κατάσταση       |
|-----------------------|-----------------|
| QR Code               | * ενεργοποίηση  |
| Micro QR              | * ενεργοποίηση  |
| Aztec                 | Καθιστώ ανίκανο |
| MaxiCode              | Καθιστώ ανίκανο |

## Διακόπτης γενικού κωδικού

### Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

## Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες

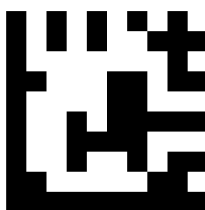


Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες

## Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D



Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D

## Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς QR

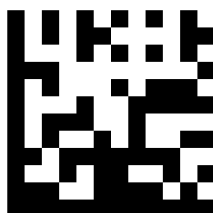

Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς QR






## Ρυθμίσεις κώδικα 1D


### 🔔 Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».


### UPC-A

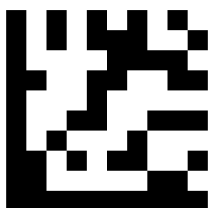


\* Ενεργοποίηση UPC-A

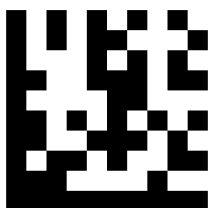

Απενεργοποιήστε το UPC-A

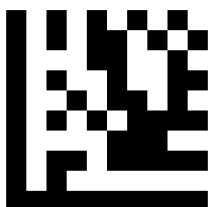


\*Μεταφορά πρώτου μπιτ

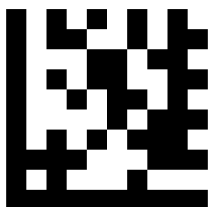

Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι




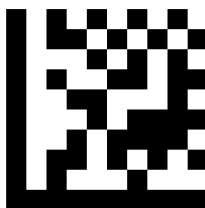


\* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου




Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου

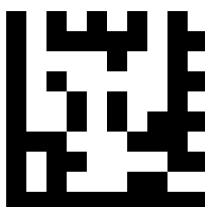

Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13

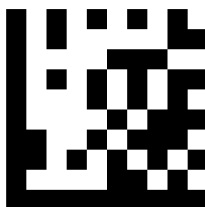


\* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13

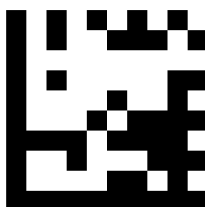


Ενεργοποίηση UPC-A 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού




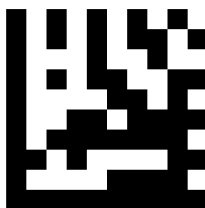

\* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό UPC-A

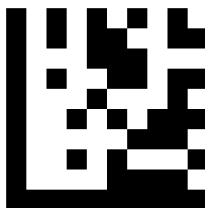


Μόνο για ανάγνωση UPC-A 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός

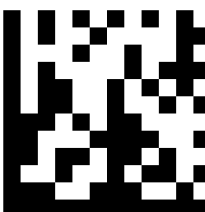


\* Διαβάστε UPC-A και UPC-A 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό

## UPC-E

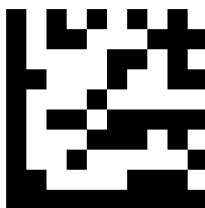


\* Ενεργοποίηση UPC-E

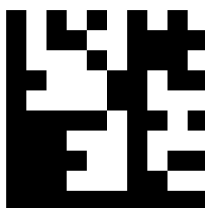


Απενεργοποιήστε το UPC-A






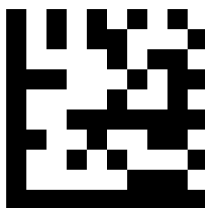


\*Μεταφορά πρώτου μπιτ

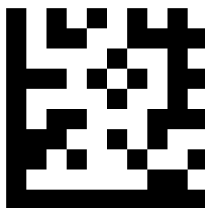


Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι

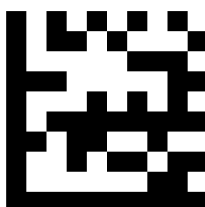

\* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου

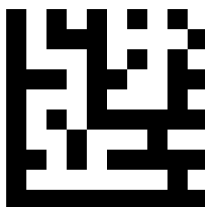


Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου

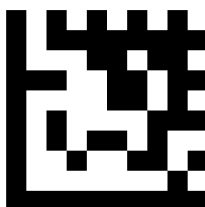


Ενεργοποίηση μετατροπής UPC-A




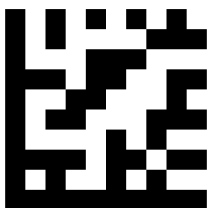


\* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή UPC-A

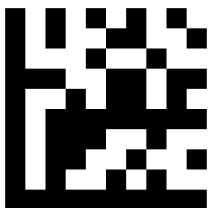

Ενεργοποίηση UPC-E 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού

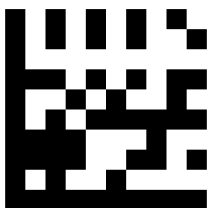


\* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό UPC-E

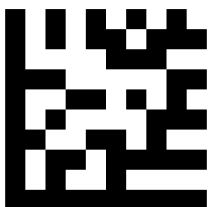


Μόνο για ανάγνωση UPC-E 2/5ψηφιος πρόσθετος κωδικός



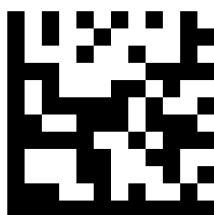


\* Διαβάστε UPC-E και UPC-E 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό


## EAN-8

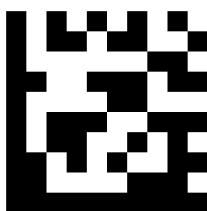


\* Ενεργοποίηση EAN-8

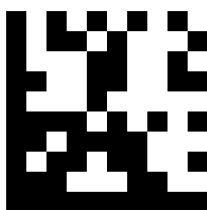

Απενεργοποιήστε το EAN-8

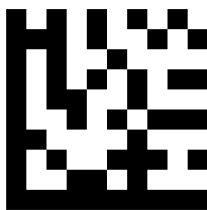


\*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης

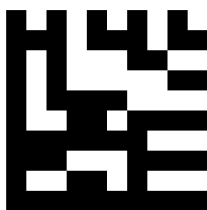


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου




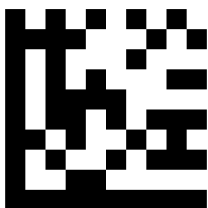


Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13

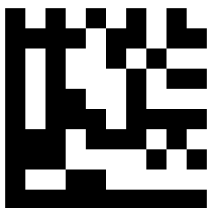


\* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13

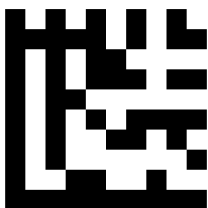

Ενεργοποίηση EAN-8 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού

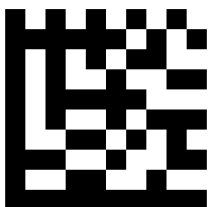


\* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό EAN-8

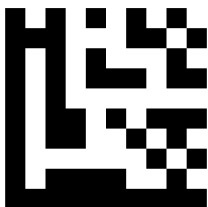


Μόνο για ανάγνωση EAN-8 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός



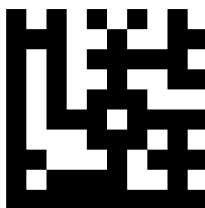


\* Διαβάστε EAN-8 και EAN-8 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό


## EAN-13

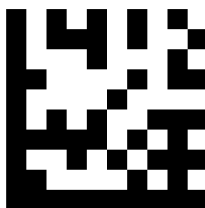


\* Ενεργοποίηση EAN-13

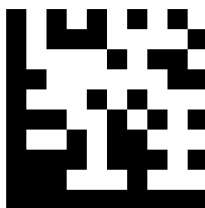

Απενεργοποιήστε το EAN-13

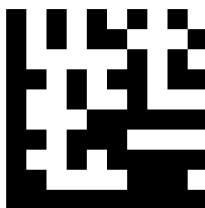

\*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης

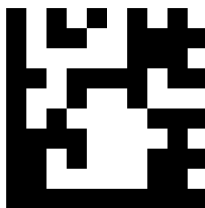


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου






Ενεργοποίηση μετάφρασης ISBN

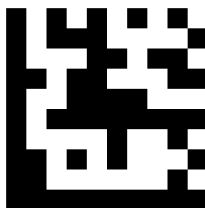


\* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISBN

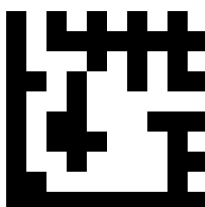

Ενεργοποίηση μετάφρασης ISSN




\* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISSN

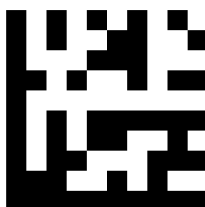


Ενεργοποίηση EAN-13 2/5 ψηφίου πρόσθετου κωδικού




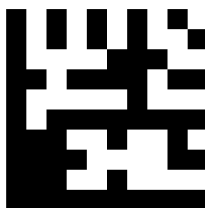

\* Απενεργοποιήστε τον 2/5ψήφιο πρόσθετο κωδικό EAN-13

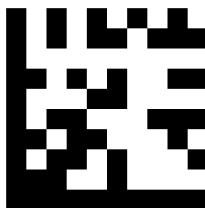


Μόνο για ανάγνωση EAN-13 2/5ψήφιος πρόσθετος κωδικός

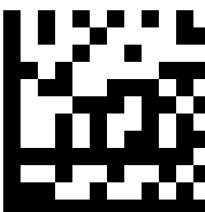


\* Διαβάστε EAN-13 και EAN-13 2/5-ψήφιο πρόσθετο κωδικό

## Code 128 / GS1-128

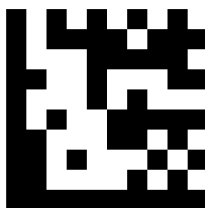

\* Ενεργοποίηση Code 128 / GS1-128

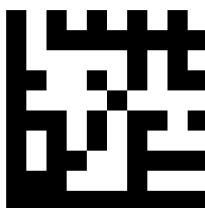


Απενεργοποιήστε το Code 128 / GS1-128






## Code 39

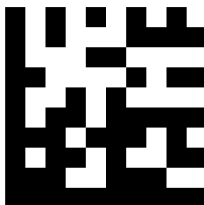


\* Ενεργοποίηση Code 39

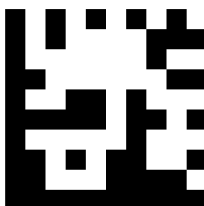

Απενεργοποιήστε το Code 39



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII

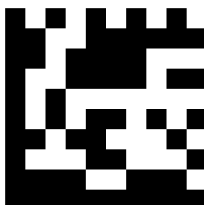

\* Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII




Χαρακτήρας έναρξης/λήξης μετάδοσης









Έναρξη ρύθμισης

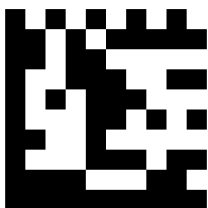


\* Μην μεταδίδετε χαρακτήρες έναρξης/λήξης

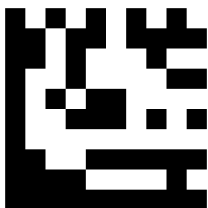

\* Καμία επαλήθευση

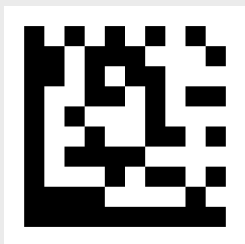


Έλεγχος και μετάδοση

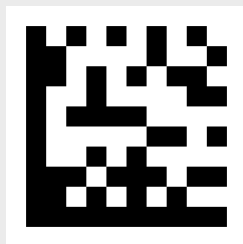


Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται

## Code 93

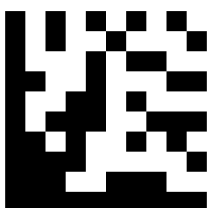

Ενεργοποιήστε τον κωδικό 93

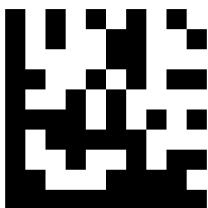

\* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 93






## Code 32




Ενεργοποιήστε τον κωδικό 32

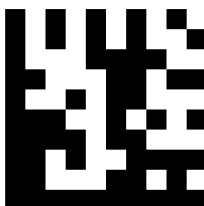


\* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 32


## Code 11

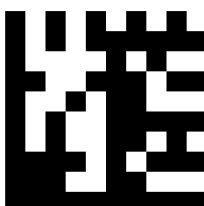

Ενεργοποιήστε τον κωδικό 11

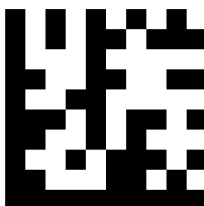


\* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 11

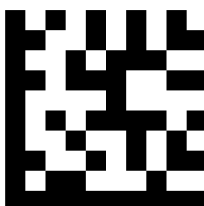


\*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης



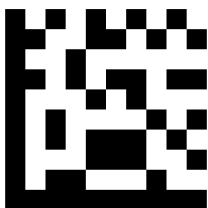


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου


## Codabar

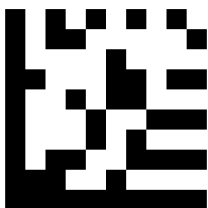


\* Ενεργοποίηση Codabar

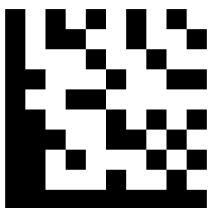


Απενεργοποιήστε το Codabar

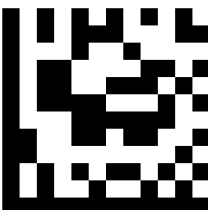

\* Καμία επαλήθευση

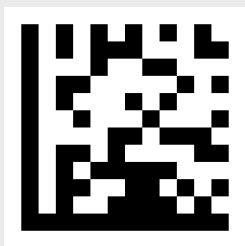


Έλεγχος και μετάδοση

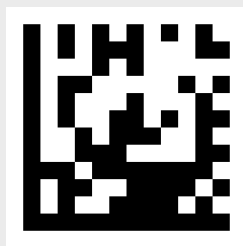


Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται



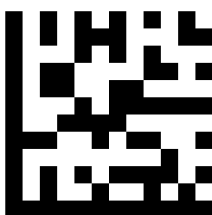


Χαρακτήρας έναρξης/λήξης μετάδοσης

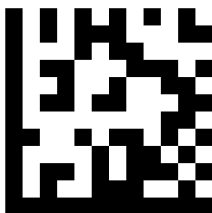


\* Μην μεταδίδετε χαρακτήρες έναρξης/λήξης

## Plessey

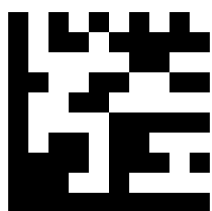


Ενεργοποιήστε το Plessey

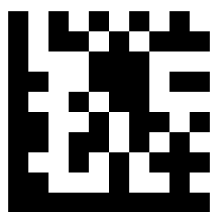


\* Απενεργοποιήστε το Plessey

## MSI Plessey

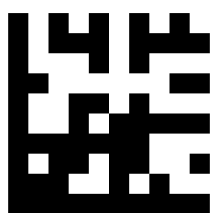


\* Ενεργοποιήστε το MSI Plessey



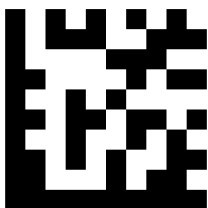


Απενεργοποιήστε το MSI Plessey

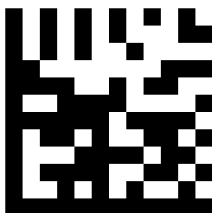


Καμία επαλήθευση



\* Άθροισμα ελέγχου Mod 10

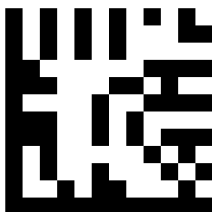


Mod 10/10 Verification

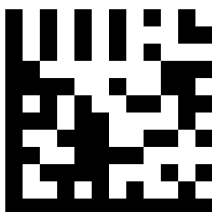


Mod 11/10 Επαλήθευση



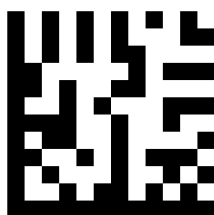


\*Αριθμός ελέγχου μετάδοσης

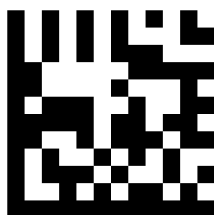


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου


## Interleaved 2 of 5

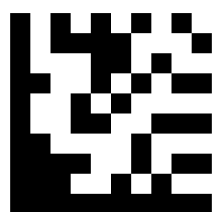

\* Ενεργοποίηση Interleaved 2 από 5

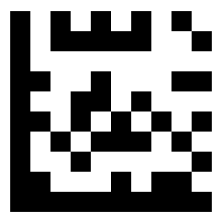


Απενεργοποίηση Interleaved 2 από 5

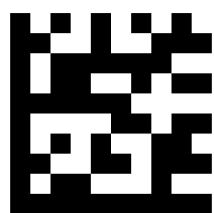


\* Καμία επαλήθευση



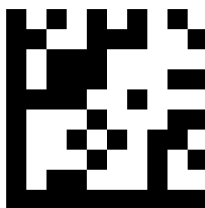


Έλεγχος και μετάδοση

## IATA 2 of 5

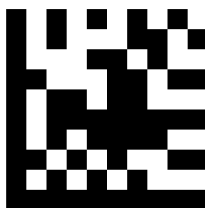


Ενεργοποιήστε το IATA 2 από 5

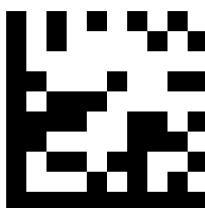


\* Απενεργοποιήστε το IATA 2 από 5

## Matrix 2 of 5

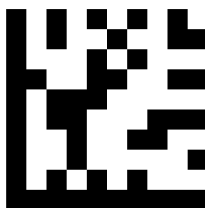

Ενεργοποίηση Matrix 2 από 5

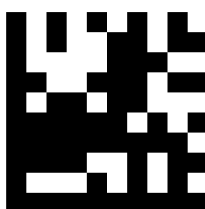


\* Απενεργοποίηση Matrix 2 από 5






## Straight 2 of 5

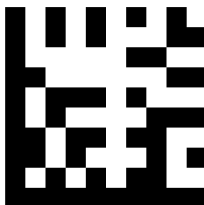


Ενεργοποίηση Straight 2 από 5

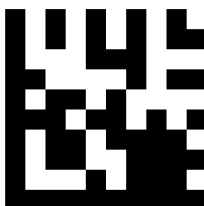


\* Απενεργοποιήστε το Straight 2 από 5

## Pharmacode

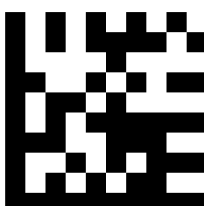

Ενεργοποίηση Φαρμακοδ

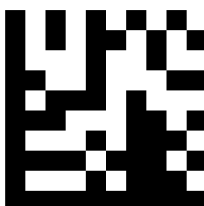


\* Απενεργοποιήστε τον Φαρμακοποιό


## GS1 DataBar 14





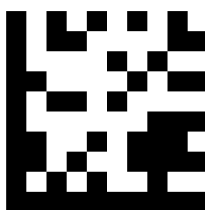


\* Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14

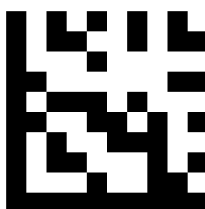


Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 14



Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked

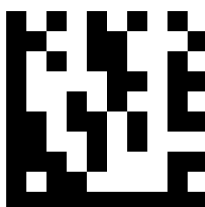

\* Απενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked

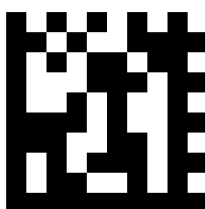


\* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).






Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται

## GS1 DataBar Expanded

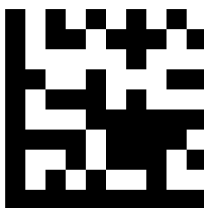


\* Ενεργοποίηση GS1 Αναπτύχθηκε η γραμμή δεδομένων

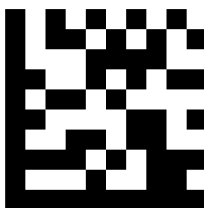

Απενεργοποιήστε την επέκταση GS1 γραμμής δεδομένων




Ενεργοποίηση GS1 Γραμμή Δεδομένων Αναπτυγμένη στοιβαγμένη

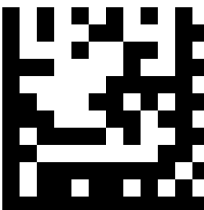


\* Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 Αναπτύχθηκε στοιβαγμένη



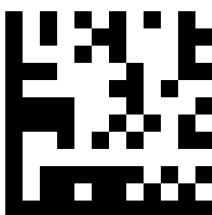


\* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).

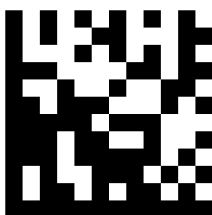


Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξαγονται


## GS1 DataBar Limited

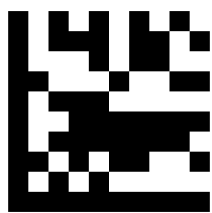

\* Ενεργοποίηση GS1 DataBar Limited

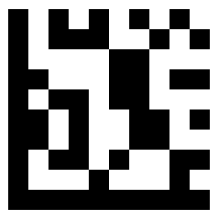


Απενεργοποιήστε το GS1 DataBar Limited

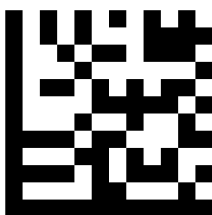

\* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).



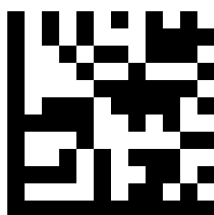


Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται

## Ρυθμίσεις κωδικού QR και σύνθετου κώδικα


### 🔔 Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

## Composite Code-A

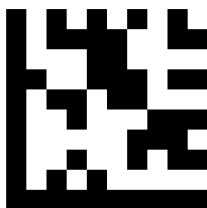


Ενεργοποίηση Composite Code-A

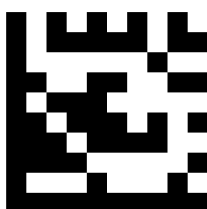


\* Απενεργοποιήστε το Composite Code-A

## Composite Code-B

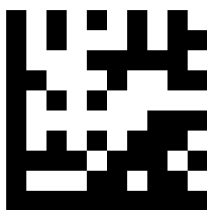


Ενεργοποίηση Composite Code-B



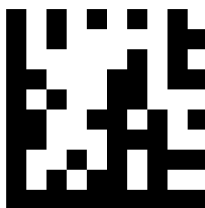


\* Απενεργοποιήστε το Composite Code-B

## Composite Code-C

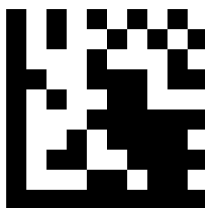

Ενεργοποίηση Composite Code-C

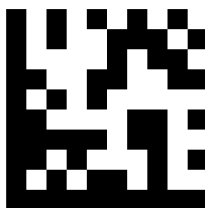

\* Απενεργοποιήστε το Composite Code-C

## PDF417



\* Ενεργοποίηση PDF417



Απενεργοποιήστε το PDF417






## Micro PDF417




\* Ενεργοποίηση MicroPDF417

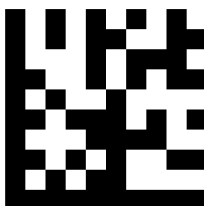

Απενεργοποιήστε το Micro PDF417


## Data Matrix

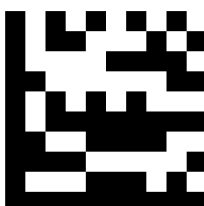

\* Ενεργοποίηση Data Matrix




Απενεργοποιήστε το Data Matrix

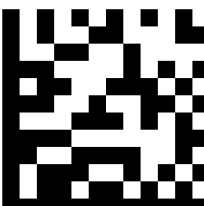


\* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας




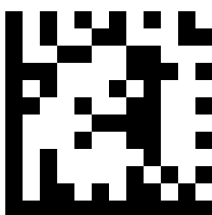

Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

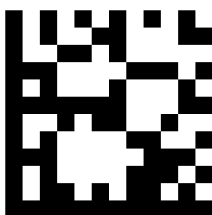


\* Ενεργοποίηση Ορθογώνιο Data Matrix

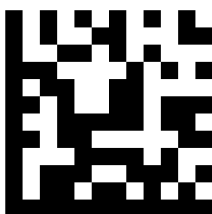


Απενεργοποιήστε το ορθογώνιο Data Matrix

## QR Code

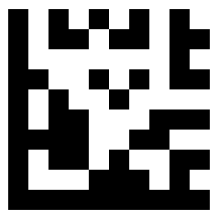


\* Ενεργοποίηση QR Code

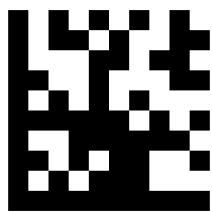


Απενεργοποιήστε το QR Code



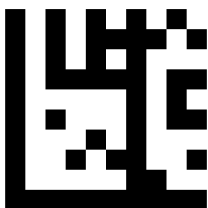


\* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας

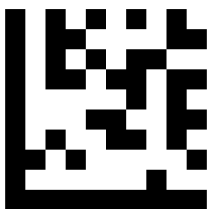


Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

## Micro QR

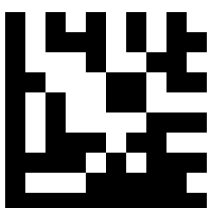


\* Ενεργοποίηση Micro QR

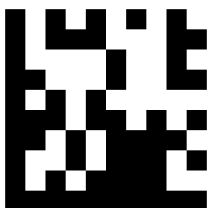

Απενεργοποιήστε το Micro QR


## Aztec

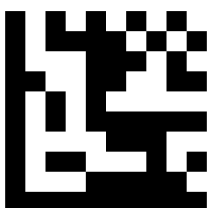


Ενεργοποίηση Αζτέκων






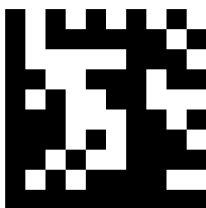

\* Απενεργοποιήστε τα Aztec

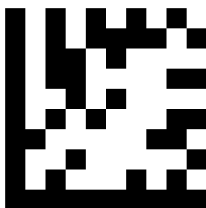


\* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας

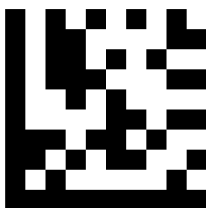


Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

## MaxiCode

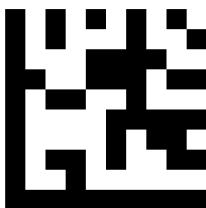

Ενεργοποιήστε το MaxiCode

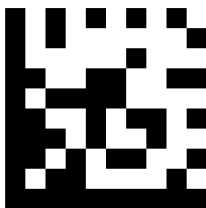

\* Απενεργοποιήστε το MaxiCode





## Ρύθμιση μήκους αποκωδικοποίησης

### ❗ Σημαντικό

Όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ομάδα εκτελούνται από το «Start Setting → Function Setting Code → End Setting».

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του αναγνώσιμου μήκους κάθε συστήματος κωδικών. Το παράδειγμα λαμβάνει ως παράδειγμα το Code 128.

### Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

Περιορίστε την ανάγνωση γραμμωτών κωδικών ενός μήκους, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει μόνο γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 14.

### i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο σε ένα μήκος» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

### Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

Περιορίστε την ανάγνωση δύο γραμμωτών κωδικών με διαφορετικά μήκη, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 2 και χαρακτήρες 14.





#### Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο δύο διαφορετικών μηκών» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 2 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

### Περιορίστε το εύρος μήκους

Περιορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης των γραμμωτών κωδικών, για παράδειγμα, ορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης Code 128 σε χαρακτήρες 08~14.

#### Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «περιοχή ορίου μήκους» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 8 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».

### οποιοδήποτε μήκος







### **i** Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σάρωση «Start Setup».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «οποιοδήποτε μήκους» του Code 128.
3. Σάρωση για «Τερματισμός εγκατάστασης».


## Code 128

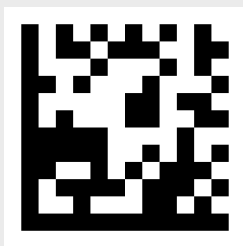


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

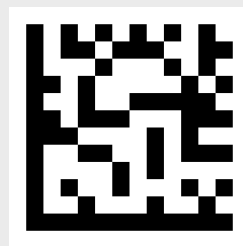

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

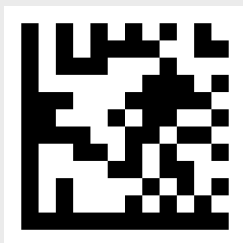


Περιορίστε το εύρος μήκους

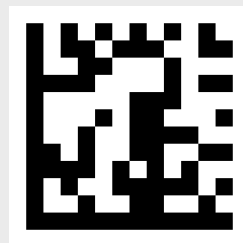


\* οποιοδήποτε μήκος

## Code 39

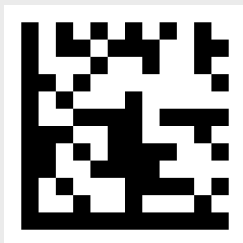

Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

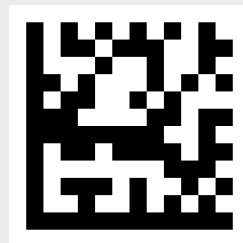


Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη






Έναρξη ρύθμισης

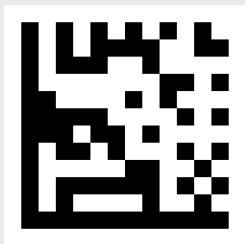


Περιορίστε το εύρος μήκους

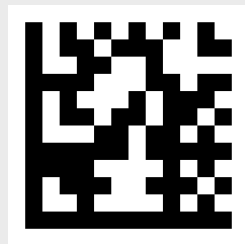


\* οποιοδήποτε μήκος


## Code 93

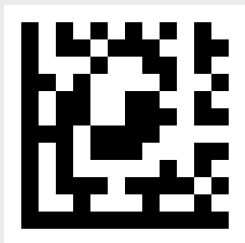


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

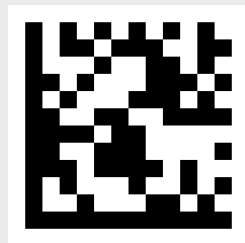

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

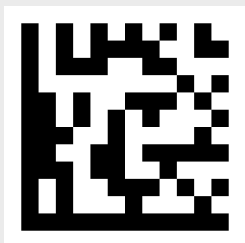


Περιορίστε το εύρος μήκους

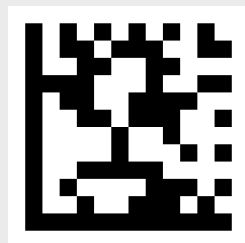


\* οποιοδήποτε μήκος

## Codabar

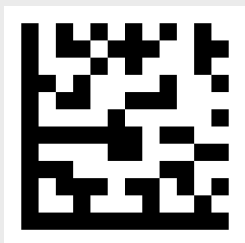


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

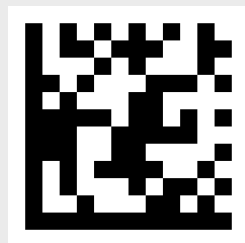


Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη



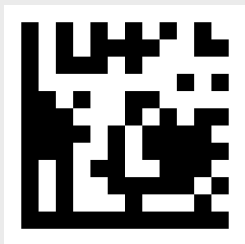


Περιορίστε το εύρος μήκους

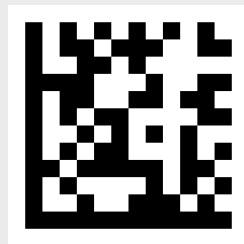


\* οποιοδήποτε μήκος


## Interleaved 2 of 5

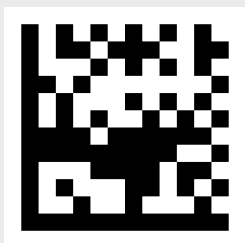


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

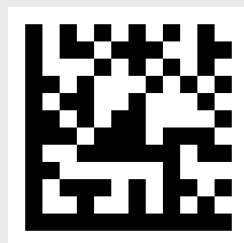

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

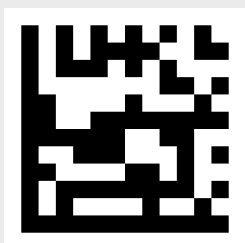


Περιορίστε το εύρος μήκους

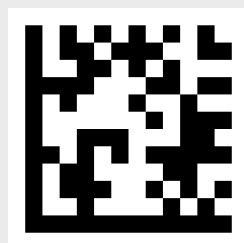


\* οποιοδήποτε μήκος

## Code 11

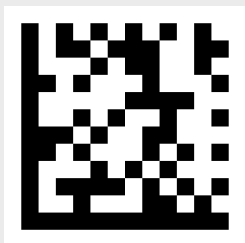

Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

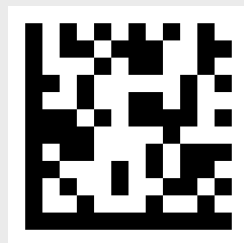


Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη






Έναρξη ρύθμισης

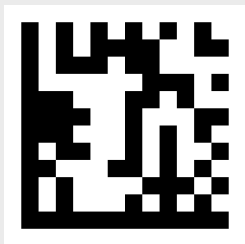


Περιορίστε το εύρος μήκους

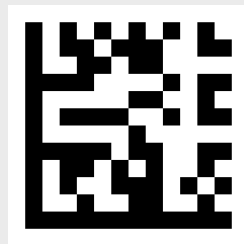


\* οποιοδήποτε μήκος


## MSI Plessey

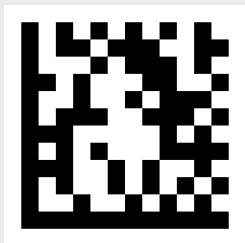


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

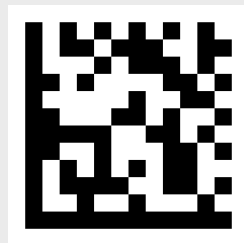

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

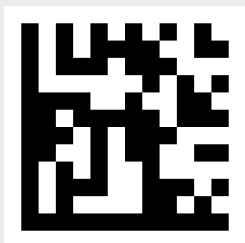


Περιορίστε το εύρος μήκους

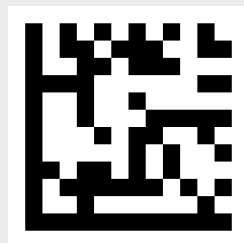


\* οποιοδήποτε μήκος

## Matrix 2 of 5

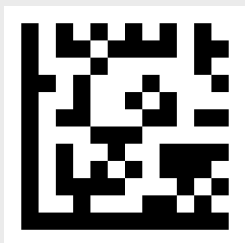

Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

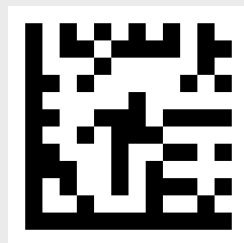


Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη






Έναρξη ρύθμισης

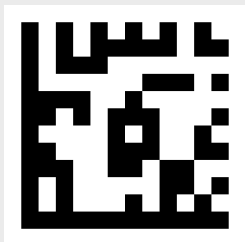

Περιορίστε το εύρος μήκους

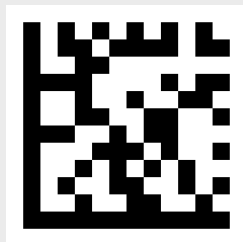

\* οποιοδήποτε μήκος











## 11.6 Κωδικός ρύθμισης κινητήρα







δεκαδικός αριθμός
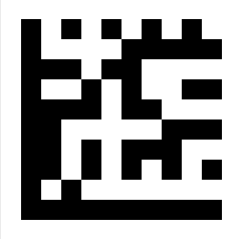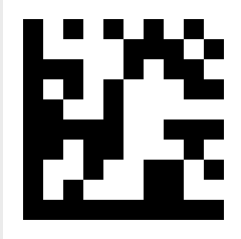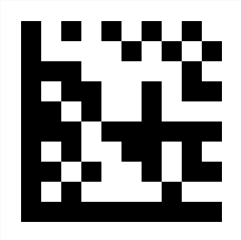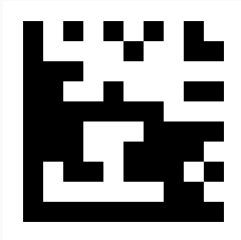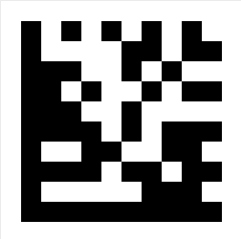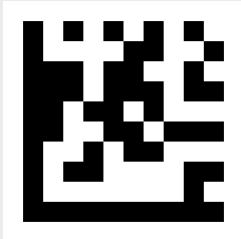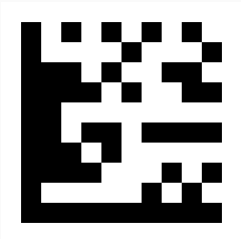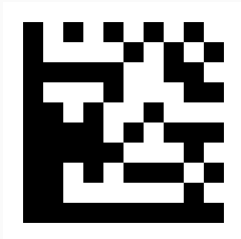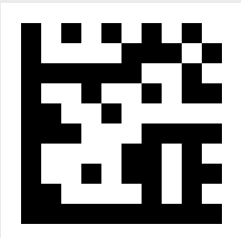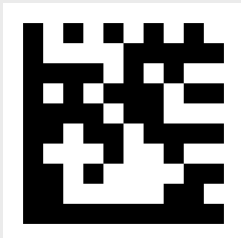
| αριθ-<br>μός | Κωδικός εγκατάστασης                                                                | αριθ-<br>μός | Κωδικός εγκατάστασης                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            |    | 1            |    |
| 2            |    | 3            |    |
| 4            |   | 5            |   |
| 6            |  | 7            |  |
| 8            |  | 9            |  |








## 11.7 πίνακας χαρακτήρων κινητήρα

### ASCII Πίνακας κωδικών

#### Χαρακτήρες ελέγχου (Χαρτογράφηση πλήκτρων συνάρτησης)
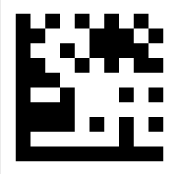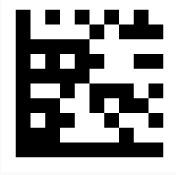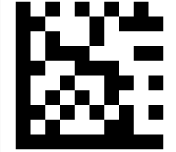
| Hex | Dec | ASCII                                                                               | Ctrl Λειτουργία Char | Λειτουργία Alt + Unicode |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 00  | 0   | Null                                                                                | Ctrl+@               | Alt + 000                |
| 01  | 1   | Home                                                                                | Ctrl+A               | Alt + 001                |
| 02  | 2   | End                                                                                 | Ctrl+B               | Alt + 002                |
| 03  | 3   | Up Arrow                                                                            | Ctrl+C               | Alt + 003                |
| 04  | 4   | Down Arrow                                                                          | Ctrl+D               | Alt + 004                |
| 05  | 5   | Left Arrow                                                                          | Ctrl+E               | Alt + 005                |
| 06  | 6   | Right Arrow                                                                         | Ctrl+F               | Alt + 006                |
| 07  | 7   | Null                                                                                | Ctrl+G               | Alt + 007                |
| 08  | 8   |   | Backspace            | Alt + 008                |
| 09  | 9   |  | TAB                  | Alt + 009                |
| 0A  | 10  | Null                                                                                | Ctrl+J               | Alt + 010                |
| 0B  | 11  | Null                                                                                | Ctrl+K               | Alt + 011                |
| 0C  | 12  | Null                                                                                | Ctrl+L               | Alt + 012                |
| 0D  | 13  |  | Enter                | Enter                    |
| 0E  | 14  | Page Up                                                                             | Ctrl+N               | Alt + 014                |
| 0F  | 15  | Page Down                                                                           | Ctrl+O               | Alt + 015                |
| 10  | 16  | F11                                                                                 | Ctrl+P               | Alt + 016                |
| 11  | 17  | Null                                                                                | Ctrl+Q               | Alt + 017                |
| 12  | 18  | Null                                                                                | Ctrl+R               | Alt + 018                |
| 13  | 19  | Null                                                                                | Ctrl+S               | Alt + 019                |
| 14  | 20  | Null                                                                                | Ctrl+T               | Alt + 020                |
| 15  | 21  | F12                                                                                 | Ctrl+U               | Alt + 021                |
| 16  | 22  | F1                                                                                  | Ctrl+V               | Alt + 022                |
| 17  | 23  | F2                                                                                  | Ctrl+W               | Alt + 023                |
| 18  | 24  | F3                                                                                  | Ctrl+X               | Alt + 024                |
| 19  | 25  | F4                                                                                  | Ctrl+Y               | Alt + 025                |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα







Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Hex | Dec | ASCII | Ctrl Λειτουργία Char | Λειτουργία Alt + Unicode |
|-----|-----|-------|----------------------|--------------------------|
| 1A  | 26  | F5    | Ctrl+Z               | Alt + 026                |
| 1B  | 27  | F6    | Ctrl+[               | Alt + 027                |
| 1C  | 28  | F7    | Ctrl+\               | Alt + 028                |
| 1D  | 29  | F8    | Ctrl+]               | Alt + 029                |
| 1E  | 30  | F9    | Ctrl+^               | Alt + 030                |
| 1F  | 31  | F10   | Ctrl+_               | Alt + 031                |

## Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες και Διαγραφή
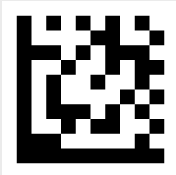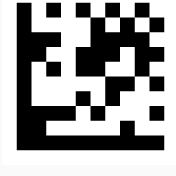
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                      |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 32  | SPACE |         |
| 21  | 33  | !     |       |
| 22  | 34  | "     |  |
| 23  | 35  | #     |       |
| 24  | 36  | \$    |       |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα





| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης |
|-----|-----|-------|----------------------|
| 25  | 37  | %     |                      |
| 26  | 38  | &     |                      |
| 27  | 39  | '     |                      |
| 28  | 40  | (     |                      |
| 29  | 41  | )     |                      |
| 2A  | 42  | *     |                      |
| 2B  | 43  | +     |                      |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




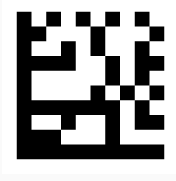
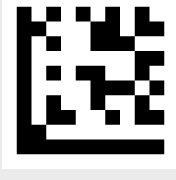
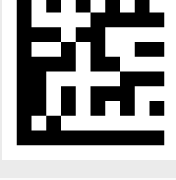
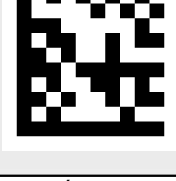
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C  | 44  | ,     |    |
| 2D  | 45  | –     |    |
| 2E  | 46  | .     |    |
| 2F  | 47  | /     |  |
| 30  | 48  | 0     |  |
| 31  | 49  | 1     |  |
| 32  | 50  | 2     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

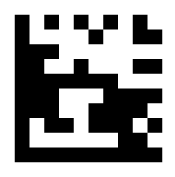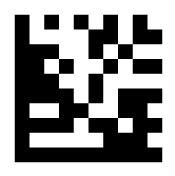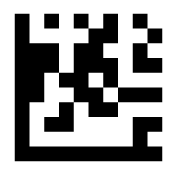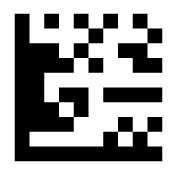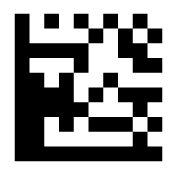
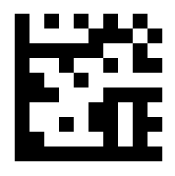
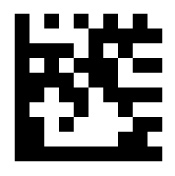
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | 51  | 3     |    |
| 34  | 52  | 4     |    |
| 35  | 53  | 5     |    |
| 36  | 54  | 6     |  |
| 37  | 55  | 7     |  |
| 38  | 56  | 8     |  |
| 39  | 57  | 9     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα



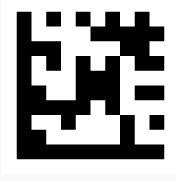
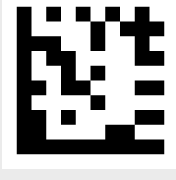
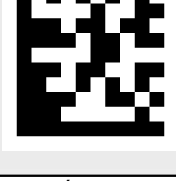
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A  | 58  | :     |    |
| 3B  | 59  | ;     |    |
| 3C  | 60  | <     |    |
| 3D  | 61  | =     |  |
| 3E  | 62  | >     |  |
| 3F  | 63  | ?     |  |
| 40  | 64  | @     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα
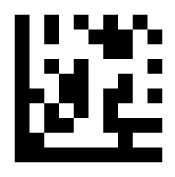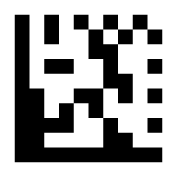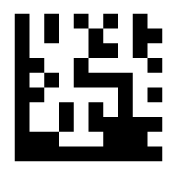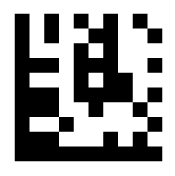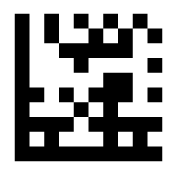
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | 65  | A     |    |
| 42  | 66  | B     |    |
| 43  | 67  | C     |    |
| 44  | 68  | D     |  |
| 45  | 69  | E     |  |
| 46  | 70  | F     |  |
| 47  | 71  | G     |  |





συνέχεια στην επόμενη σελίδα







Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

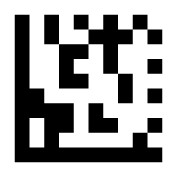
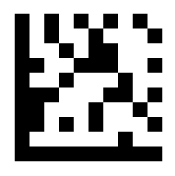
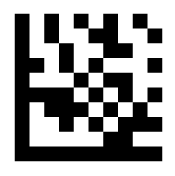
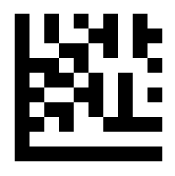
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 48  | 72  | H     |    |
| 49  | 73  | I     |    |
| 4A  | 74  | J     |    |
| 4B  | 75  | K     |  |
| 4C  | 76  | L     |  |
| 4D  | 77  | M     |  |
| 4E  | 78  | N     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

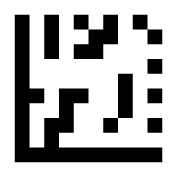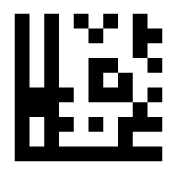
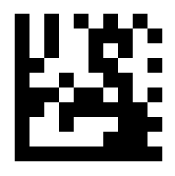
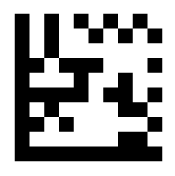
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F  | 79  | O     |    |
| 50  | 80  | P     |    |
| 51  | 81  | Q     |    |
| 52  | 82  | R     |  |
| 53  | 83  | S     |  |
| 54  | 84  | T     |  |
| 55  | 85  | U     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα


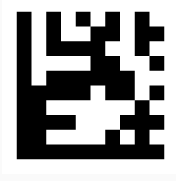
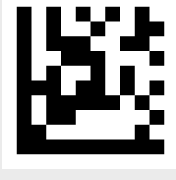
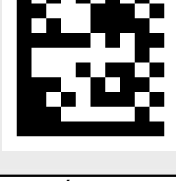
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 56  | 86  | V     |    |
| 57  | 87  | W     |    |
| 58  | 88  | X     |    |
| 59  | 89  | Y     |  |
| 5A  | 90  | Z     |  |
| 5B  | 91  | [     |  |
| 5C  | 92  | \     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

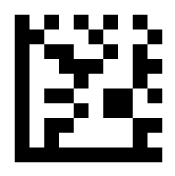
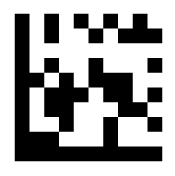
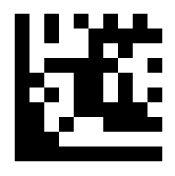
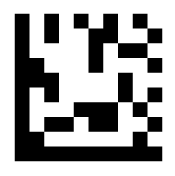
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5D  | 93  | ]     |    |
| 5E  | 94  | ^     |    |
| 5F  | 95  | _     |    |
| 60  | 96  | `     |  |
| 61  | 97  | a     |  |
| 62  | 98  | b     |  |
| 63  | 99  | c     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα


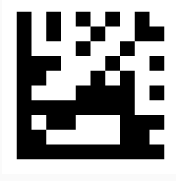
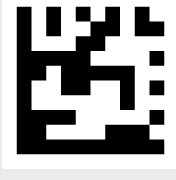
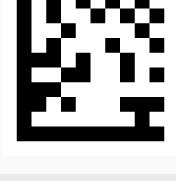
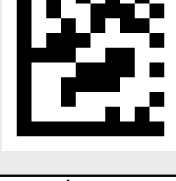
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 64  | 100 | d     |    |
| 65  | 101 | e     |    |
| 66  | 102 | f     |    |
| 67  | 103 | g     |  |
| 68  | 104 | h     |  |
| 69  | 105 | i     |  |
| 6A  | 106 | j     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

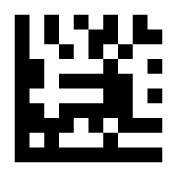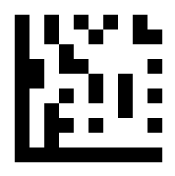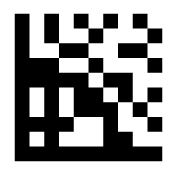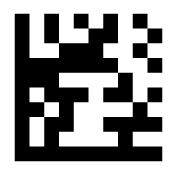
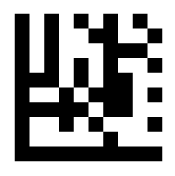
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6B  | 107 | k     |    |
| 6C  | 108 | l     |    |
| 6D  | 109 | m     |    |
| 6E  | 110 | n     |  |
| 6F  | 111 | o     |  |
| 70  | 112 | p     |  |
| 71  | 113 | q     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα






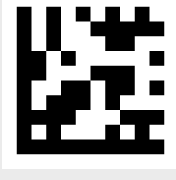
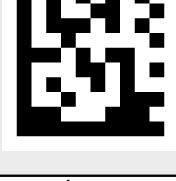
| Hex | Dec | ASCII | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 72  | 114 | r     |    |
| 73  | 115 | s     |    |
| 74  | 116 | t     |    |
| 75  | 117 | u     |  |
| 76  | 118 | v     |  |
| 77  | 119 | w     |  |
| 78  | 120 | x     |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




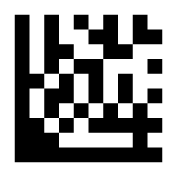
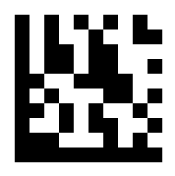
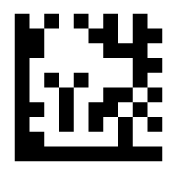
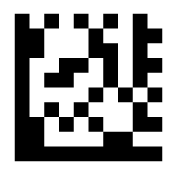
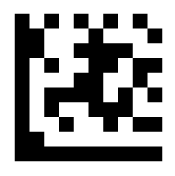
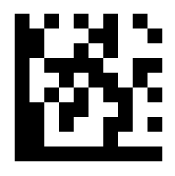
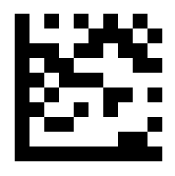
| Hex | Dec | ASCII  | Κωδικός εγκατάστασης                                                                 |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | 121 | y      |    |
| 7A  | 122 | z      |    |
| 7B  | 123 | {      |    |
| 7C  | 124 |        |  |
| 7D  | 125 | }      |  |
| 7E  | 126 | ~      |  |
| 7F  | 127 | Delete |  |







## Πλήκτρα λειτουργιών

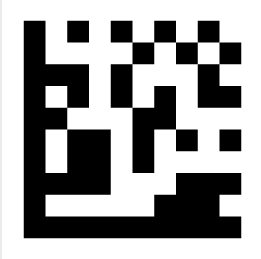
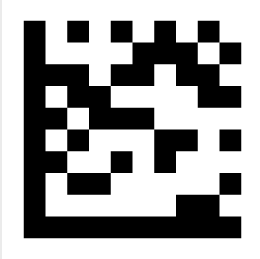
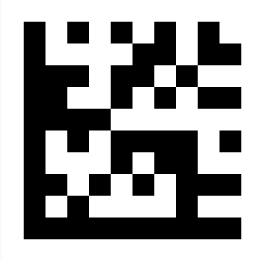
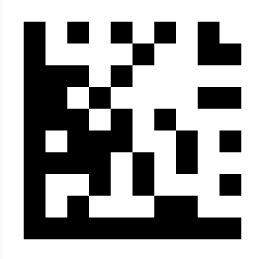
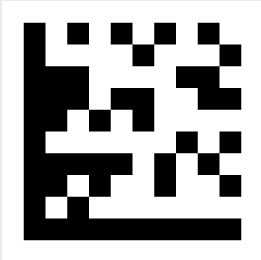
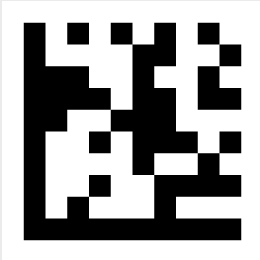
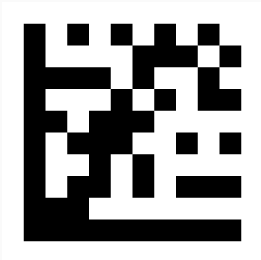
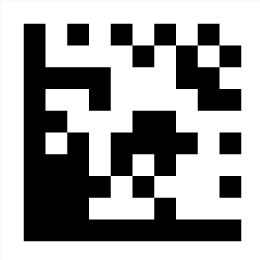
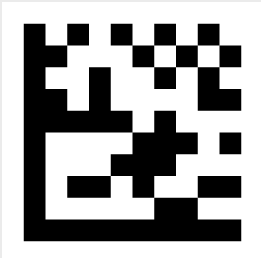
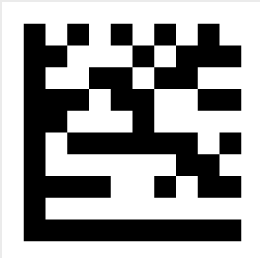
| κουμπί     | Κωδικός εγκατάστασης                                                                | κουμπί      | Κωδικός εγκατάστασης                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert     |    | Delete      |    |
| Home       |    | End         |    |
| Up Arrow   |  | Down Arrow  |  |
| Left Arrow |  | Right Arrow |  |
| Shift      |  | ESC         |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

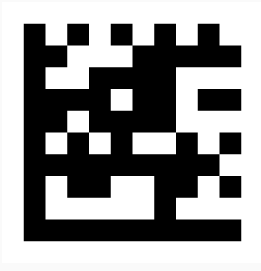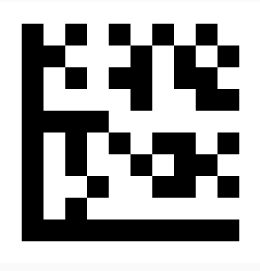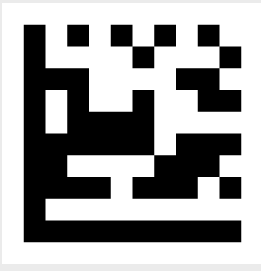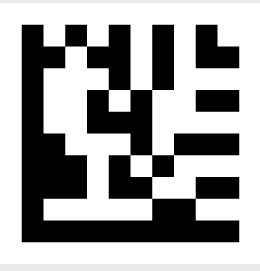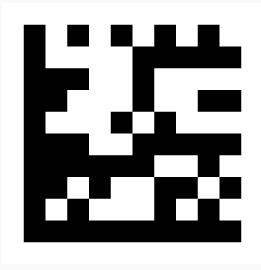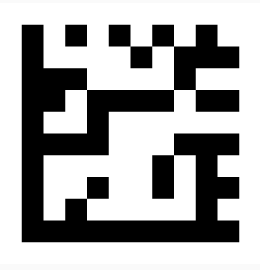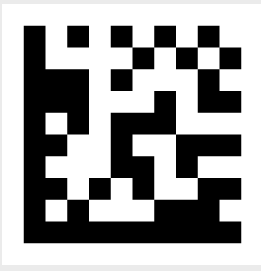
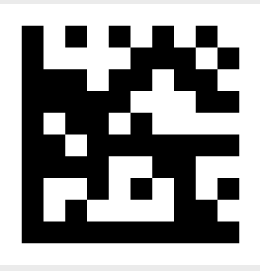
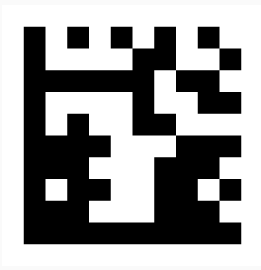
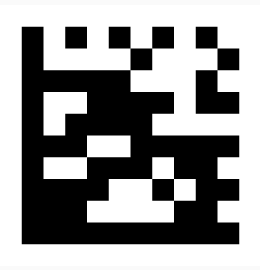
| κουμπί  | Κωδικός εγκατάστασης                                                                | κουμπί    | Κωδικός εγκατάστασης                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Page Up |    | Page Down |    |
| F1      |    | F2        |    |
| F3      |   | F4        |   |
| F5      |  | F6        |  |
| F7      |  | F8        |  |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα
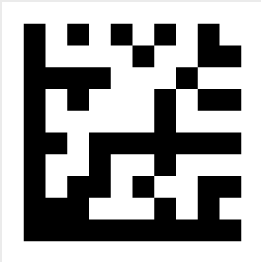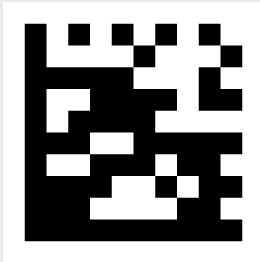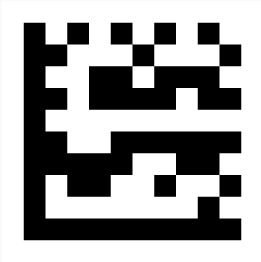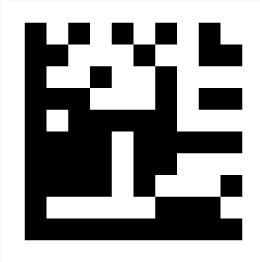
| κουμπί | Κωδικός εγκατάστασης                                                              | κουμπί | Κωδικός εγκατάστασης                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F9     |  | F10    |  |
| F11    |  | F12    |  |



## 12 παράρτημα

### 12.1 Πίνακας αναζήτησης χαρακτήρων

Πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων κλειδιού συνάρτησης ASCII

00H-0FH

| HEX | CODE | *Διαμόρφωση0 | Config3   | Config1 | Config4 | Config2 Windows | Config5 Windows |
|-----|------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 00H | NUL  | NUL          | NUL       | Ctrl+@  | Ctrl+@  | ALT+000         | ALT+000         |
| 01H | SOH  | NUL          | NUL       | Ctrl+A  | Ctrl+A  | ALT+001         | ALT+001         |
| 02H | STX  | NUL          | NUL       | Ctrl+B  | Ctrl+B  | ALT+002         | ALT+002         |
| 03H | ETX  | NUL          | NUL       | Ctrl+C  | Ctrl+C  | ALT+003         | ALT+003         |
| 04H | EOT  | NUL          | NUL       | Ctrl+D  | Ctrl+D  | ALT+004         | ALT+004         |
| 05H | ENQ  | NUL          | NUL       | Ctrl+E  | Ctrl+E  | ALT+005         | ALT+005         |
| 06H | ACK  | NUL          | NUL       | Ctrl+F  | Ctrl+F  | ALT+006         | ALT+006         |
| 07H | BEL  | NUL          | NUL       | Ctrl+G  | Ctrl+G  | ALT+007         | ALT+007         |
| 08H | BS   | Backspace    | Backspace | Ctrl+H  | Ctrl+H  | ALT+008         | ALT+008         |
| 09H | HT   | TAB          | TAB       | TAB     | Ctrl+I  | ALT+009         | ALT+009         |
| 0AH | LF   | NUL          | Enter     | Ctrl+J  | Ctrl+J  | ALT+010         | ALT+010         |
| 0BH | VT   | TAB          | TAB       | Ctrl+K  | Ctrl+K  | ALT+011         | ALT+011         |
| 0CH | FF   | NUL          | NUL       | Ctrl+L  | Ctrl+L  | ALT+012         | ALT+012         |
| 0DH | CR   | Enter        | Enter     | Enter   | Ctrl+M  | Enter           | ALT+013         |
| 0EH | SO   | NUL          | NUL       | Ctrl+N  | Ctrl+N  | ALT+014         | ALT+014         |
| 0FH | SI   | NUL          | NUL       | Ctrl+O  | Ctrl+O  | ALT+015         | ALT+015         |

10H-1FH

| HEX | CODE | *Config0/3 | Config1/4 | Config2/5 Windows |
|-----|------|------------|-----------|-------------------|
| 10H | DLE  | NUL        | Ctrl+P    | ALT+016           |
| 11H | DC1  | NUL        | Ctrl+Q    | ALT+017           |
| 12H | DC2  | NUL        | Ctrl+R    | ALT+018           |
| 13H | DC3  | NUL        | Ctrl+S    | ALT+019           |
| 14H | DC4  | NUL        | Ctrl+T    | ALT+020           |
| 15H | NAK  | NUL        | Ctrl+U    | ALT+021           |
| 16H | SYN  | NUL        | Ctrl+V    | ALT+022           |
| 17H | ETB  | NUL        | Ctrl+W    | ALT+023           |
| 18H | CAN  | NUL        | Ctrl+X    | ALT+024           |
| 19H | EM   | NUL        | Ctrl+Y    | ALT+025           |
| 1AH | SUB  | NUL        | Ctrl+Z    | ALT+026           |
| 1BH | ESC  | ESC        | Ctrl+[    | ALT+027           |
| 1CH | FS   | NUL        | Ctrl+\    | ALT+028           |
| 1DH | GS   | NUL        | Ctrl+]    | ALT+029           |
| 1EH | RS   | NUL        | Ctrl+^    | ALT+030           |
| 1FH | US   | NUL        | Ctrl+-    | ALT+031           |

### Σημείωση

Σε συστήματα Mac, το πλήκτρο Ctrl αντιστοιχεί στο πλήκτρο Command.

## ASCII πίνακας σύγκρισης χαρακτήρων

### 20H-5FH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 20H | Space | 30H | 0     | 40H | @     | 50H | P     |
| 21H | !     | 31H | 1     | 41H | A     | 51H | Q     |
| 22H | «     | 32H | 2     | 42H | B     | 52H | R     |
| 23H | #     | 33H | 3     | 43H | C     | 53H | S     |
| 24H | \$    | 34H | 4     | 44H | D     | 54H | T     |
| 25H | %     | 35H | 5     | 45H | E     | 55H | U     |
| 26H | &     | 36H | 6     | 46H | F     | 56H | V     |
| 27H | “     | 37H | 7     | 47H | G     | 57H | W     |
| 28H | (     | 38H | 8     | 48H | H     | 58H | X     |
| 29H | )     | 39H | 9     | 49H | I     | 59H | Y     |
| 2AH | *     | 3AH | :     | 4AH | J     | 5AH | Z     |
| 2BH | +     | 3BH | ;     | 4BH | K     | 5BH | [     |
| 2CH | ,     | 3CH | <     | 4CH | L     | 5CH | \     |
| 2DH | -     | 3DH | =     | 4DH | M     | 5DH | ]     |
| 2EH | .     | 3EH | >     | 4EH | N     | 5EH | ^     |
| 2FH | /     | 3FH | ?     | 4FH | O     | 5FH | _     |

### 60H-9DH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | Fun Key | HEX | Fun Key          |
|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|------------------|
| 60H | `     | 70H | p     | 80H | F1      | 90H | End              |
| 61H | a     | 71H | q     | 81H | F2      | 91H | Page Down        |
| 62H | b     | 72H | r     | 82H | F3      | 92H | Right Arrow      |
| 63H | c     | 73H | s     | 83H | F4      | 93H | Left Arrow       |
| 64H | d     | 74H | t     | 84H | F5      | 94H | Down Arrow       |
| 65H | e     | 75H | u     | 85H | F6      | 95H | Up Arrow         |
| 66H | f     | 76H | v     | 86H | F7      | 96H | Print Screen     |
| 67H | g     | 77H | w     | 87H | F8      | 97H | *Ctrl            |
| 68H | h     | 78H | x     | 88H | F9      | 98H | *Αλλαγή          |
| 69H | i     | 79H | y     | 89H | F10     | 99H | *Αριστερό Alt    |
| 6AH | j     | 7AH | z     | 8AH | F11     | 9AH | *Δεξιά Alt       |
| 6BH | k     | 7BH | {     | 8BH | F12     | 9BH | 1s Delay         |
| 6CH | l     | 7CH |       | 8CH | Insert  | 9CH | *Win-GUI         |
| 6DH | m     | 7DH | }     | 8DH | Home    | 9DH | *Πάτημα πλήκτρων |
| 6EH | n     | 7EH | ~     | 8EH | Page Up |     |                  |
| 6FH | o     | 7FH | DEL   | 8FH | Delete  |     |                  |

#### Σημείωση

Όταν τα Ctrl, Shift, Alt, GUI έχουν οριστεί ως πρόθεμα ή επίθημα, θα εξάγονται σε συνδυασμό με τον επόμενο χαρακτήρα (δεν υποστηρίζονται όταν έχουν οριστεί σε πληκτρολόγιο ALT, TH). Ο χαρακτήρας μετά την πληκτρολόγηση εξάγεται απευθείας ως τιμή κλειδιού.