
330 Manual do usuário

Versão v1.0.0

2026-06-27

Conteúdo

1	Configurações do sistema	4
1.1	Leia a versão do firmware	4
1.2	Redefinição de fábrica	4
1.3	modo de trabalho	4
2	Gerenciamento de energia	6
2.1	Leia a hora de dormir	6
2.2	Definir horário de sono	6
2.3	Obtenha o nível da bateria do dispositivo de leitura de código	8
3	Solicitação de informações	8
3.1	Controle de campainha	8
3.2	Controle do motor de vibração	9
3.3	Definição de som da campainha	10
3.4	Definição da luz indicadora	10
4	modo com fio	10
4.1	Método de transmissão USB	11
4.2	Velocidade de transmissão do teclado USB	11
4.3	USB HID Configurações de envio multichave	12
5	modo sem fio	13
5.1	Leia as configurações da interface	13
5.2	Método de transmissão sem fio	13
5.3	Emparelhamento 2.4G	13
5.4	Modo de operação do receptor	14
5.5	Cache de transmissão 2.4G	16
6	Modo Bluetooth	17
6.1	Leia as configurações da interface	17
6.2	Método de transmissão Bluetooth	17
6.3	Modo de trabalho Bluetooth	17
6.4	Modifique o nome Bluetooth	18
6.5	Limpar emparelhamento Bluetooth HID	18
6.6	Funções do teclado do sistema	18
6.7	Bluetooth e 2.4G pressione e segure por 8 segundos para alternar	20
6.8	Velocidade de transmissão do teclado Bluetooth	20
6.9	O status da conexão Bluetooth não suspende as configurações	21
7	configurações do teclado	21
7.1	HID Keyboard General Setting	21
7.2	Configurações de idioma do teclado	28
8	idioma do teclado	29
8.1	Leia o layout atual do teclado	29
9	Edição de dados	35
9.1	Configurações padrão de edição de dados	35
9.2	Configurações avançadas de edição de dados	41
9.3	Configurações de caracteres terminais	43

9.4	GS1 Configuração de suporte de campo AI	44
10	modo de leitura	46
10.1	Modo de leitura de decodificação de código de barras	46
11	Configurações de mod	48
11.1	Configurações de interface	48
11.2	Configurações de gatilho	49
11.3	Formato de saída do mecanismo	51
11.4	Configurações de código de barras	52
11.5	Motor Code ID	84
12	apêndice	88
12.1	Tabela de pesquisa de caracteres	88

1 Configurações do sistema

1.1 Leia a versão do firmware



Leia a versão do firmware

1.2 Redefinição de fábrica

Nota

Se a gravação de padrões personalizados tiver sido executada, Restaurar padrões restaura esses padrões personalizados; caso contrário, ele restaura os padrões de fábrica.

Importante

Definir padrões de fábrica limpa todos os padrões personalizados e restaura os padrões de fábrica.



Restaurar padrões personalizados



Escreva valores padrão personalizados



Definir padrões de fábrica

1.3 modo de trabalho

i Nota

Durante o processo de upload de dados, se você ler o comando «upload de dados» novamente, o upload atual será cancelado ou interrompido.

i Nota

No modo de transmissão sem fio, se o armazenamento automático estiver habilitado, os códigos de barras que não forem transmitidos serão salvos automaticamente e os dados armazenados poderão ser lidos por meio de «upload de dados».



*Modo normal



modo de armazenamento



Carregar dados de armazenamento



Leia o número total de códigos de barras armazenados



Limpe os dados de armazenamento após o upload



Leia o uso do espaço de armazenamento



Limpar código de barras armazenado



* Modo de armazenamento automático desativado



Modo de armazenamento automático ativado

2 Gerenciamento de energia

2.1 Leia a hora de dormir



Leia a hora de dormir

2.2 Definir horário de sono



Hibernar agora



Durma depois de 1 minuto



Dormir após 3 minutos (padrão)



Durma depois de 5 minutos



Durma depois de 10 minutos



Durma depois de 30 minutos



Durma depois de 1 hora



Durma depois de 2 horas



nunca durma

2.3 Obtenha o nível da bateria do dispositivo de leitura de código



Obtenha o nível da bateria

3 Solicitação de informações

3.1 Controle de campainha



mudo



* volume alto



volume médio



volume baixo



* tom alto



tom baixo



* Resposta de voz do SDK desativada



Ativação de resposta por voz do SDK



Interruptor de aviso de campanha de conexão de base

3.2 Controle do motor de vibração

Nota

O motor vibratório funciona com um aviso sonoro, nem todos os modelos suportam esse recurso.



Desativar



habilitar

3.3 Definição de som da campainha

tipo	som	significado	arquivo de áudio
bip	Um tom (dois tons)	Leitura do modo de armazenamento; prompt de desligamento.	storage-mode.m4a, shutdown.m4a
bip	Um tom (três tons)	Alerta de inicialização; a configuração foi bem-sucedida; prompt de conclusão da transferência do modo de upload.	startup.m4a, wireless-setting.m4a
bip	Um tom curto (mesmo tom)	Prompt de sucesso na leitura do código de barras.	one-beeps.m4a
bip	30 segundos de tom curto contínuo	2.4G O modo de emparelhamento aguarda a inserção do receptor; para após o emparelhamento bem-sucedido.	pair2.4G.m4a
Som de alarme	Dois tons (mesmo tom)	Alarme de energia insuficiente durante a leitura.	two-beeps.m4a
Som de alarme	Três tons (mesmo tom)	Erro de armazenamento no modo de inventário ou alarme de capacidade de armazenamento excedida.	three-beeps.m4a
Som de alarme	Som de falha de transmissão	Alarme se a transmissão do código de barras não for bem-sucedida.	Ainda não há áudio
Som de alarme	Cinco tons (mesmo tom)	Bateria fraca causa falha na inicialização.	five-beeps.m4a

3.4 Definição da luz indicadora

luz indicadora	estado
luz vermelha/luz verde	Ao carregar, a luz vermelha acende e a luz verde apaga; quando totalmente carregado, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
luz azul	Seguindo a ação da campainha, a campainha acende quando toca e apaga quando não toca; modelos que suportam o modo Bluetooth também são usados para indicar o status da conexão Bluetooth.

4 modo com fio

i Nota

Aplicável apenas a dispositivos de leitura de código que suportam transmissão com fio.

4.1 Método de transmissão USB



* Modo de teclado USB



Modo porta serial virtual USB

i Nota

Depois de ativar a seleção automática de interface, o dispositivo alternará automaticamente entre com e sem fio; o modo com fio será usado primeiro quando o cabo USB estiver conectado. Quando o cabo USB não estiver conectado ou USB não estiver disponível, o dispositivo de leitura de código funciona no modo 2.4G. Alguns modelos podem não suportar esse recurso.



* Seleção automática com/sem fio ativada



Seleção automática com/sem fio desativada

4.2 Velocidade de transmissão do teclado USB

i Nota

Essa configuração também afetará a velocidade de transmissão de RF, Bluetooth de códigos de barras ultralongos e upload de dados de armazenamento.



* Velocidade máxima



velocidade máxima



velocidade média



velocidade média



Leia a velocidade do teclado



Leia a velocidade do teclado

4.3 USB HID Configurações de envio multichave

Nota

As configurações nesta seção são aplicáveis apenas a sistemas Windows.



USB HID Envio multichave habilitado



* USB HID Envio de múltiplas teclas desabilitado

5 modo sem fio

Nota

Aplicável apenas a dispositivos de leitura de código que suportam transmissão 2.4G.

5.1 Leia as configurações da interface



Configurações atuais da interface

5.2 Método de transmissão sem fio

Nota

A luz azul está sempre acesa ou piscando para indicar que o modo atual é Bluetooth; a luz azul está apagada para indicar que o modo atual é o modo 2.4G ou o modo com fio USB.



Modo de transmissão 2.4G

5.3 Emparelhamento 2.4G

Importante

Válido apenas no modo sem fio 2.4G.



Iniciar emparelhamento 2.4G



emparelhamento um para um



Emparelhamento um para um

5.4 Modo de operação do receptor

Nota

O modo de dispositivo composto está disponível apenas para receptores FWVerL e superiores. Você também pode usar `ReceiverAddress.exe` para gerar um código de barras de emparelhamento e digitalizá-lo para concluir o emparelhamento.



Receptor como dispositivo composto



Receptor como porta serial virtual

i Nota

Este modo requer a instalação do driver da porta serial virtual.



receptor como teclado

Velocidade de transmissão do teclado do receptor

i Nota

As instruções nesta seção são aplicáveis apenas a receptores FWVerL e superiores. As velocidades de transmissão do dispositivo de leitura de código e do receptor devem corresponder, caso contrário podem ocorrer erros ao transmitir códigos de barras longos.

⏸ Importante

Este comando só é válido no modo wireless 2.4G e o receptor está conectado normalmente.



Leia a velocidade do teclado

i Exemplo

KB SP=2, 4 significa que a velocidade do teclado USB é de 2 ms e a velocidade do teclado do receptor é de 4 ms.



teclado receptor de alta velocidade



Velocidade Média do Teclado Receptor



Teclado receptor de baixa velocidade

i Nota

É válido apenas no modo wireless 2.4G e o terminal receptor recebe normalmente.

5.5 Cache de transmissão 2.4G

i Nota

Este comando só é aplicável a alguns dispositivos de leitura de código que suportam esta função. Após a leitura do código de configuração, dois bipes curtos indicam desativação e um bipe de três tons indica habilitação.

Ao digitalizar códigos de barras comuns, se o volume de dados do código de barras for grande e o intervalo de digitalização for curto, e o upload de dados não for oportuno, você pode usar este código de configuração para ativar ou desativar o cache de dados.



Chave de cache SRAM

No modo normal, após o cache de dados ser ativado, se o dispositivo sair brevemente da distância de comunicação e entrar no estado off-line, você poderá usar esta configuração para optar por aguardar a conexão antes de carregar os dados em cache ou para limpar os dados em cache.




Chave de cache offline

6 Modo Bluetooth

i Nota

Aplicável apenas a equipamentos de leitura de código RF+BT com função Bluetooth.

6.1 Leia as configurações da interface

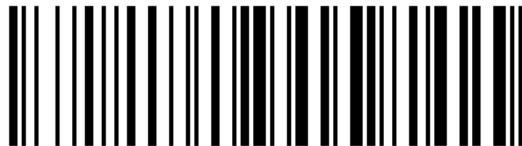

Configurações atuais da interface

6.2 Método de transmissão Bluetooth

i Nota

A luz azul está sempre acesa ou piscando para indicar que o modo atual é Bluetooth; a luz azul está apagada para indicar que o modo atual é o modo 2.4G ou o modo com fio USB.



Transmissão Bluetooth

6.3 Modo de trabalho Bluetooth

i Nota

Válido apenas no modo Bluetooth.

i Nota

Antes de mudar o modo de trabalho Bluetooth, você precisa limpar as informações de emparelhamento em ambas as extremidades do host e do dispositivo de leitura de código.




Teclado Bluetooth HID (padrão)



Porta serial Bluetooth SPP



Porta serial Bluetooth BLE

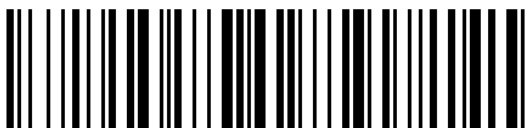

Modo de transmissão base Bluetooth

Nota

É adequado para emparelhar com a base Bluetooth que já foi emparelhada. Quando o código de barras da base estiver danificado, você também pode usar a pequena ferramenta BluetoothAddress.exe para gerar o código de barras de emparelhamento.

6.4 Modifique o nome Bluetooth

Após inserir o novo nome Bluetooth, leia o código QR gerado para concluir a configuração. Se o host salvou registros de emparelhamento antigos após a modificação, exclua primeiro o emparelhamento antigo e procure a conexão novamente.

6.5 Limpar emparelhamento Bluetooth HID


Após digitalizar «Clear Pairing» no modo de transmissão Bluetooth, o dispositivo de leitura de código desconectará o dispositivo atualmente emparelhado e limpará a lista de emparelhamento e, em seguida, aguardará o novo emparelhamento do dispositivo. Os dispositivos emparelhados historicamente precisam ser excluídos e emparelhados novamente.



Limpar emparelhamento Bluetooth

6.6 Funções do teclado do sistema

Função de teclado pop-up do sistema iOS

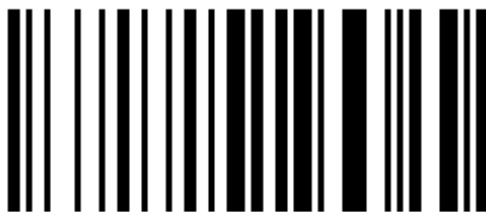

Teclado pop-up/ocultar iOS



Pressione longamente o botão de disparo por 4 segundos para abrir o botão do teclado iOS



Clique duas vezes no botão de disparo para abrir o botão do teclado iOS



Abre o botão do teclado iOS após o envio

Detecção Caps Lock do Windows

Nota

Este comando só é aplicável a alguns dispositivos de leitura de código Bluetooth. Após a leitura do código de configuração, dois bipes curtos indicam desativação e um bipe de três tons indica habilitação.



Chave de detecção do Windows Caps Lock

6.7 Bluetooth e 2.4G pressione e segure por 8 segundos para alternar

i Nota

Este comando só é aplicável a alguns dispositivos de leitura de código RF+BT (DS, C, RT). Após habilitar, pressione e segure o botão de disparo por mais de 8 segundos, solte-o para alternar RF/BT; se pressionar e segurar por mais de 16 segundos, o dispositivo de leitura de código será desligado e o modo não mudará. Após a leitura do código de configuração, dois bipes curtos indicam desativação e um bipe de três tons indica habilitação.




Pressione e segure o botão de disparo por 8 segundos para alternar a chave RF/BT

6.8 Velocidade de transmissão do teclado Bluetooth

i Nota

Válido apenas no modo Bluetooth.

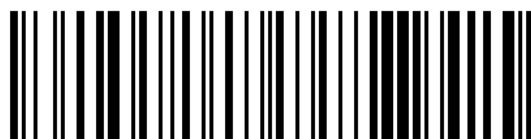

Leia o atraso Bluetooth HID



Alta velocidade (2 ms)



Alta velocidade (6ms)



* Velocidade média (10 ms)



Velocidade média (18 ms)



Baixa velocidade (25 ms)



Baixa velocidade (30 ms)

6.9 O status da conexão Bluetooth não suspende as configurações

Nota

Após a leitura do código de configuração, dois bipes curtos indicam desativação e um bipe de três tons indica habilitação.



Interruptor sem suspensão do status da conexão Bluetooth

7 configurações do teclado


7.1 HID Keyboard General Setting

Configurações comuns HID


Nota

As configurações gerais do modo HID nesta seção são aplicáveis ao teclado USB, teclado RF2.4G, teclado BT HID.


Configurações de combinação de teclas Ctrl

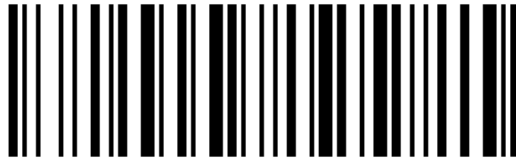

* Combinar tecla desligada

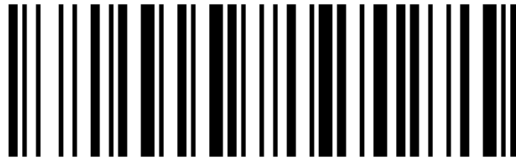

Ctrl+ Key Config1

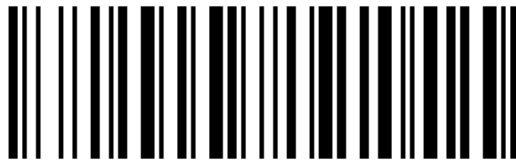

Alt+ Key Config2



Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5


i Nota

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

Configurações de caso



normal

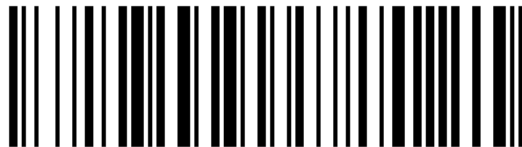

Caso de troca




todas em maiúsculas



tudo em minúsculas

*Quando definido para ALT, idioma do teclado TH, a configuração de maiúsculas e minúsculas não se aplica.

Configurações Num Lock

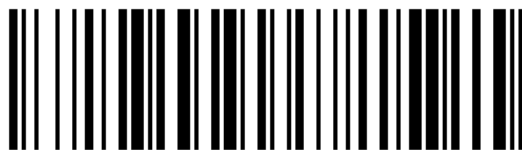

Num Lock desativado




Num Lock ativado

*Quando o dispositivo receptor for um telefone celular, você precisa manter a configuração Num Lock desligada, caso contrário os números não serão exibidos.

Insira as configurações do conjunto de caracteres

Nota

Aplicável apenas a dispositivos de leitura de código 2D de módulos específicos, esta configuração corresponde ao conjunto de caracteres de saída do módulo 2D.

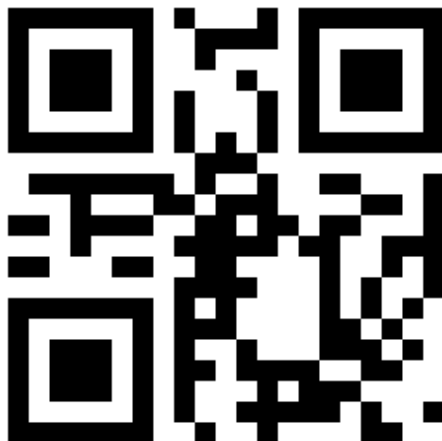


Leia as configurações atuais do conjunto de caracteres



automático



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

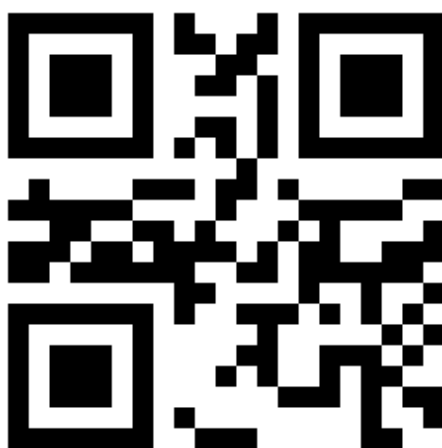


ISO/IEC 8859



UTF8 (Palavra)



UTF8 (Txt)

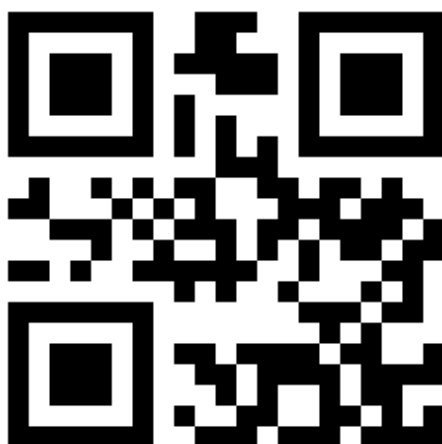

Modo normal

ilustrar:

modelo	Cenários aplicáveis	Conjunto de caracteres de saída do módulo de leitura de código	limite
Auto	Selecione automaticamente o conjunto de caracteres de entrada como UTF8 ou ISO/IEC 8859; A saída Word ou Txt é baseada na última configuração UTF8.	tipo primitivo	nenhum
GBK	Bloco de notas do Windows, entrada em chinês do Excel.	GBK (GB2312) ou tipo original	Aplica-se apenas a sistemas Windows.
UTF8 (Word)	Palavra, entrada QQ chinesa.	UTF8 ou tipo primitivo	Aplica-se apenas a sistemas Windows.
ISO/IEC 8859	Caracteres especiais europeus de byte único ($\geq C0H$), adequados para FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	tipo primitivo	Idiomas não listados precisam ser adicionados por customização.
UTF8 (Txt)	Para inserir caracteres especiais no Bloco de Notas do Windows, você precisa instalar o plug-in Unicode.	UTF8 ou tipo primitivo	Aplica-se apenas a sistemas Windows.
Normal	Caracteres especiais multilíngues, adequados para caracteres em teclados FR, GE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK.	UTF8 ou tipo primitivo	Idiomas não listados precisam ser adicionados por customização.

Seleção do dispositivo receptor

i Nota

Esta seção é usada para definir a maneira como diferentes dispositivos receptores inserem caracteres ASCII (0x20 a 0x7F) e precisa ser usada em conjunto com *Configuração do idioma do teclado*.



Leia as configurações atuais do dispositivo receptor



Dispositivo Windows



Dispositivos iPhone/iPad/Mac



Dispositivo Android

*Os dispositivos IOS/MAC são atualmente válidos: FR, DE, TR, PT, ES, CS, IT, UK, HU, SK. Consulte o documento «Layout de teclado MAC iphone ipad para scanner de código de barras.docx»

*Recomenda-se instalar o método de entrada do Google Gboard uniformemente em dispositivos Android. Consulte o documento «Layout do teclado do dispositivo Android para scanner de código de barras.docx»

7.2 Configurações de idioma do teclado

Veja também

As configurações de idioma do teclado foram divididas em uma página separada: [Configuração do idioma do teclado](#).

8 idioma do teclado

8.1 Leia o layout atual do teclado



Leia o layout atual do teclado

L1 *ENUSA América EN chave



*Teclado em inglês dos EUA

L2 FR França Chave francesa



Teclado francês francês

L3 DE Alemanha Alemanha chave



teclado alemão alemão

L4 ITItália Itália chave



Teclado italiano

L5 Chave PTPortugal



Teclado português

L6 ES Espanha Espanha chave



teclado espanhol

L7 TR Türkiye Turquia chave



Teclado Q turco



Teclado turco F

L8 ENUK Chave do Reino Unido



Teclado inglês britânico

L9 CS Checa Chave Checa



Teclado checo



Teclado padrão checo

L10 HU Hungria Hungria chave



Teclado húngaro

L11 FR Bélgica (francês) Bélgica FR Key



Teclado francês belga

L12 PTBrasil (Português) Brasil PT Key



Teclado português brasileiro

L13 FRCanadian French (Traditional) Canadian FR Key



Teclado francês canadense (tradicional)

L14 HRChave da Croácia



Teclado croata

L15 SK Chave Eslovaca Eslovaca



Teclado QWERTY eslovaco



Teclado eslovaco

L16 DA Dinamarca Dinamarca Chave



Teclado dinamarquês

L17 CHAVE FINLÂNDIA



Teclado finlandês

L18 ES América Latina (Espanhol) Chave ES da América Latina



Teclado espanhol latino-americano

L19 NL Holanda Holanda Chave



Teclado holandês

L20 NO Noruega Noruega Chave



Teclado norueguês

L21 PL Polônia Polônia Chave



Teclado polonês

L22 SR Sérvia (Latim) Sérvia Chave



Teclado latino sérvio

L23 SL Chave Eslovênia



Teclado esloveno

L24 SV Suécia Suécia Chave



Teclado sueco

L25 DE Suíça (alemão) Swiss DE Key



Teclado suíço-alemão

L26 JP Japonês Chave japonesa



Teclado japonês

L27 TH Chave da Tailândia tailandesa

Nota

Ao usar um teclado tailandês, o módulo de leitura de código também precisa ser configurado para saída TH.



Teclado tailandês

Veja também

Arquivo de referência: RF2.4G、Bluetooth settings_Chinese、Thai、Korean.docx.

L28 ALT Teclado Internacional ALT Global Key

Nota

O ALT International Keyboard é aplicável apenas a sistemas Windows e não é afetado pelas configurações do teclado host, mas reduzirá a velocidade de transmissão.



Teclado internacional ALT

L29 Teclado especial ALT de byte único ALT Tecla especial de byte único



Teclado de caracteres especiais ALT de byte único

Nota

Os idiomas não listados nesta seção precisam ser personalizados para serem suportados.

9 Edição de dados

9.1 Configurações padrão de edição de dados

Esta seção descreve como configurar regras comuns de saída, como prefixos, sufixos e caracteres ocultos, por meio de códigos de configuração.

Configurações de prefixo, sufixo e caracteres ocultos

Até 10 prefixos e/ou 10 sufixos podem ser adicionados aos dados de saída. Ao configurar, leia o código de configuração hexadecimal de dois dígitos (ou seja, dois códigos de barras) correspondente ao valor ASCII.

Veja também

Para valores de caracteres, consulte *Tabela de comparação de caracteres de chave de função ASCII* e *Tabela de comparação de caracteres ASCII*; para parâmetros que requerem inserção de valores, verifique *Código de configuração digital*; para procedimentos específicos, consulte *Adicionar etapa de prefixo ou sufixo*.

Pode ser configurado para ocultar o primeiro, o meio ou o último caractere do código de barras. Depois de digitalizar o código de configuração oculto correspondente, digitalize o código de configuração hexadecimal de dois dígitos correspondente ao comprimento dos caracteres a serem ocultados (00 ~ FF, por exemplo, ao ocultar 4 caracteres, digitalize 0, 4 em sequência).

Veja também

Consulte *Etapas para ocultar os caracteres iniciais/médios/finais de um código de barras* para saber o processo de ocultação de caracteres.

código de operação



adicionar prefixo



adicionar sufixo



Limpar todos os prefixos



Limpar todos os sufixos



Ocultar o número de caracteres do primeiro código de barras



Oculte o dígito inicial no meio do código de barras



Ocultar o número de caracteres no meio do código de barras



Ocultar o número de caracteres no final do código de barras

Código de configuração digital

Para parâmetros que requerem valores especificados, leia o código de configuração digital correspondente.



Código de configuração digital 0



Código de configuração digital 1



Código de configuração digital 2



Código de configuração digital 3



Código de configuração digital 4



Código de configuração digital 5



Código de configuração digital 6



Código de configuração numérica 7



Código de configuração digital 8



Código de configuração numérica 9



Código de configuração digital A



Código de configuração digital B



Código de configuração digital C



Código de configuração digital D



Código de configuração digital E



Código de configuração digital F

Configurações de formato de saída

Se você precisar modificar o formato dos dados de saída, leia o código de configuração correspondente abaixo.



Formato de saída padrão



Permitir sufixo de saída



Permitir prefixos de saída



Permite ocultar o conteúdo do cabeçalho do código de barras



Permite ocultar o conteúdo intermediário do código de barras



Permite ocultar o conteúdo da cauda do código de barras

Exemplo de etapas

Adicionar etapa de prefixo ou sufixo

1. Se a saída de prefixo e sufixo não tiver sido habilitada, leia primeiro o código de formatação de saída correspondente.
2. Os novos caracteres serão anexados aos sufixos existentes; se você quiser abandonar os sufixos originais, leia «Limpar todos os prefixos/sufixos» e redefina-os.
3. Digitalize o código de configuração «Adicionar Prefixo» ou «Adicionar Sufixo».
4. Determine o valor hexadecimal correspondente ao prefixo ou sufixo a ser inserido com base em *Tabela de comparação de caracteres de chave de função ASCII* ou *Tabela de comparação de caracteres ASCII*.
5. Digitalize o código de configuração hexadecimal de dois dígitos correspondente.
6. Para continuar adicionando caracteres, repita as etapas 4 e 5.

Exemplo

Se você precisar adicionar `Ctrl+A` como prefixo, digitalize «Adicionar Prefixo» «9» «7» «4» «1» em sequência.

Exemplo

Se você precisar adicionar `Ctrl+Alt+A` como sufixo, verifique «Adicionar sufixo» «9» «7» «9» «9» «4» «1» em sequência.

Etapas para ocultar os caracteres iniciais/médios/finais de um código de barras

1. Digitalize o código de configuração que oculta o cabeçalho, o bit inicial do meio, o comprimento do meio ou os caracteres finais do código de barras.
2. Determine o valor hexadecimal correspondente ao comprimento do caractere a ser ocultado (por exemplo, para ocultar 4 caracteres, escaneie 0, 4; para ocultar 12 caracteres, escaneie 0, C).
3. Digitalize o código de configuração hexadecimal de dois dígitos correspondente.
4. Habilite ou desabilite a função de caracteres ocultos por meio do código de formatação de saída.

9.2 Configurações avançadas de edição de dados

Esta seção permite gerar códigos de configuração de edição de dados a partir de comandos completos em uma única etapa. É adequada para configuração em lote, envio remoto de comandos seriais ou substituição de caracteres.

Uma ferramenta de geração on-line de configuração de código

Nota

O gerador online é exibido somente no manual HTML. Depois de gerar um código de configuração, escaneie diretamente o código de barras gerado para concluir a configuração, ou envie o comando como comando serial no formato abaixo.

adicionar prefixo

adicionar sufixo

Ocultar caracteres iniciais do código de barras

Ocultar caracteres centrais do código de barras

Ocultar caracteres finais do código de barras

Substituição de caracteres

Formato do comando de configuração de código único

Editar formato:

```
$DATA#ncllxx#
```

n

Sufixo 1; Prefixo 2; 3 oculta o conteúdo final do código de barras; 4 oculta o conteúdo intermediário do código de barras; 5 oculta o primeiro conteúdo do código de barras; 7 substitui caracteres.

c

Code ID, atualmente suporta apenas 0, indicando todos os sistemas de código.

ll

Comprimento, valor hexadecimal: prefixo e sufixo 01~0A, ocultar 01~FF, substituir 01~05.

xx

Valor ASCII. Hexadecimal pode ser representado por \x mais dois caracteres, e o intervalo de caracteres é 0~9, A~F.

Tabela1: Um exemplo de configuração de código

Ordem	significado
\$DATA#1005abcd\x03#	Adicione sufixos 0x05: abcd + 0x03.
\$DATA#200ANETUM12345#	Adicione o prefixo 0x0A NETUM12345.
\$DATA#3008#	Oculte os caracteres 0x08 no final do código de barras.
\$DATA#40050A#	Oculte os caracteres 0x0A após o caractere 0x05 no código de barras.
\$DATA#5011#	Oculte os bytes 0x11 do cabeçalho do código de barras.
\$DATA#7001\x1D02GS#	Substitua os caracteres GS (0x1D) por GS.
\$DATA#7002NT01Z#	Substitua NT por Z.

Operação de substituição de caracteres

Formato: \$DATA#70 + comprimento do caractere substituído + caractere substituído + comprimento dos dados após a substituição + dados após a substituição #

A soma dos comprimentos dos caracteres substituídos e dos caracteres de substituição é ≤ 6 , suportando 1 a 6 caracteres sendo substituídos por 5 a 0 caracteres.



Leia as configurações de substituição



Limpar configurações de substituição

Exemplo

\$DATA#7001\x1D02GS# significa substituir o caractere não exibível GS (0x1D) por GS para exibição.



Operação de substituição de caracteres: GS para texto GS

Exemplo

\$DATA#7001\x0A01\x0D# significa substituir LF (0x0A) por CR (0x0D).



Operação de substituição de caracteres: LF para CR

Exemplo

\$DATA#7006ABCDEF00# significa substituir a string ABCDEF por nada, ou seja, não exibi-la.

9.3 Configurações de caracteres terminais

Nota

Este caractere terminal é independente do sufixo do módulo de decodificação e do sufixo sem fio, o que facilita a configuração rápida quando o módulo de decodificação não possui sufixo.



Nenhum (padrão)



Insira CR



Caractere de tabulação TAB



Retorno de carro e alimentação de linha CRLF



Quebra de linha LF

9.4 GS1 Configuração de suporte de campo AI

Nota


Apenas alguns campos de IA são aplicáveis e requerem suporte de versão especial.



formato bruto (padrão)



Adicionar colchetes

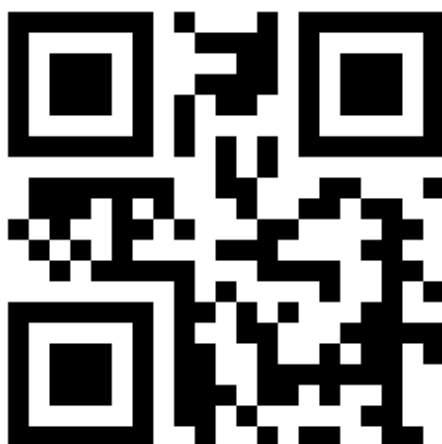

Adicione colchetes e separe com CR



Adicione colchetes e separe-os com TAB

10 modo de leitura

10.1 Modo de leitura de decodificação de código de barras



Modo de digitalização de teclas (padrão)



Modo de varredura contínua

i Nota

O modo de digitalização contínua é adequado para cenários de digitalização expressa contínua. Pressione o botão Trigger para acionar o início ou a parada.



Modo de varredura de pulso principal

i Nota

A leitura começa quando a alteração do nível de chave é detectada (mantém-se por cerca de 30 ms) e a leitura termina quando outra alteração de nível de chave é detectada. A leitura termina se a leitura for bem-sucedida ou expirar.



Modo de disparo de host (aplicável apenas a alguns modelos personalizados)

i Nota

O modo de disparo de host só é aplicável a alguns modelos personalizados.



Modo de digitalização em lote (aplicável apenas a alguns modelos personalizados)

Tempo limite de decodificação

Este parâmetro define o tempo máximo que dura o processamento de decodificação durante uma tentativa de varredura. Padrão: 3.000 ms, intervalo: 0.500 a 9.999 ms.



3 segundos (padrão)



6 segundos

Tempo de intervalo

O intervalo entre duas leituras em modo contínuo. Padrão: 500ms, intervalo: 0100-9999ms.



0,5 segundos (padrão)



1 segundo

11 Configurações de mod

11.1 Configurações de interface

Substituição de caracteres de controle GS



* Não substitua

Importante

Para gerar o caractere «Ç», você deve primeiro digitalizar «Ativar Teclado Virtual (Modo 1)» ou (Modo 2) ou (Modo 3)



Substitua por Ç



Substitua por ĩ



Substitua por ^]



Substitua por]



Substitua por

11.2 Configurações de gatilho

modo de leitura



*Modo normal



Modo de verificação rápida unidimensional

Mesmo atraso de código

Utilizado para configurar o intervalo de tempo para decodificação do mesmo código de barras. Se o tempo definido não for excedido, o mesmo código de barras será decodificado apenas uma vez.



Intervalo de atraso do mesmo código 300ms



* Intervalo de atraso do mesmo código de 500 ms



Intervalo de atraso do mesmo código 750ms



Intervalo de atraso do mesmo código 1s



Intervalo de atraso do mesmo código 2s



Intervalo de atraso do mesmo código 5s



Intervalo de atraso do mesmo código 10s

11.3 Formato de saída do mecanismo

terminador



Não use terminadores



O terminador está configurado para retorno de carro



O terminador está definido como nova linha



* O terminador está configurado para retorno de carro e alimentação de linha



O terminador está definido para guia



O terminador está definido para ETX

11.4 Configurações de código de barras

Seleção do sistema de código

Ativar/desativar todos os códigos de barras

Nota

A ativação de todos os tipos de códigos de barras pode resultar em velocidade de decodificação reduzida. Recomenda-se habilitar os tipos de códigos de barras necessários de acordo com o cenário de uso. Ativado por padrão para todos os códigos de barras.



Habilite todos os tipos de código de barras



Desative todos os tipos de código de barras

Ativar/desativar todos os códigos QR



Habilite todos os códigos QR



Desative todos os códigos 1D

Ativar/desativar todos os códigos QR



Habilite todos os códigos QR



Desative todos os códigos QR

Codabar

Ativar/desativar código de barras



Codabar ativado



Codabar desativado

Caracteres iniciais e finais do Codabar



* Não envie caracteres de início e fim do Codabar



Enviar caracteres de início e fim do Codabar

Configuração de limite de comprimento do Codabar

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento mínimo do Codabar

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite máximo de comprimento do Codabar

Code 39

Ativar/desativar código de barras



Code 39 ativado



Code 39 desativado


Dígito de verificação Code 39



* Verificação Code 39 desativada




Code 39 A verificação está habilitada, mas nenhum dígito de verificação é enviado

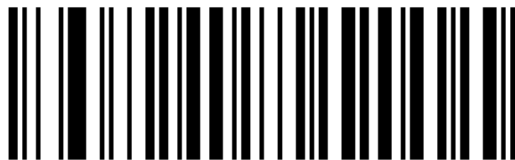


Code 39 habilita a verificação e envia o dígito de verificação

Code 39 Full ASCII

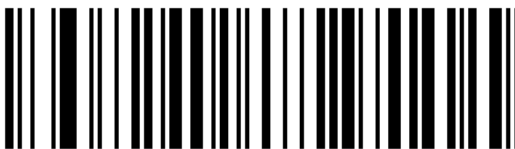

Full ASCII ativado

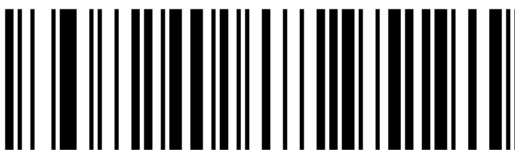

* Full ASCII desativado

Code 39 caracteres iniciais e finais



* Não envie caracteres iniciais e finais Code 39



Enviar caracteres iniciais e finais Code 39

Configuração de limite de comprimento Code 39

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento mínimo Code 39

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite máximo de comprimento Code 39

Code 32

Importante

Antes de usar este recurso, habilite Code 39.

Ativar/desativar código de barras



Código 32 ativado



Código 32 Desativado

Prefixo do código 32



Prefixo do código 32 ativado



* Prefixo do código 32 desativado

Intercalado 2 de 5 (ITF25)

Ativar/desativar código de barras



ITF25 ativado



ITF25 desativado

Dígito de verificação intercalado 2 de 5 (ITF25)



* Verificação ITF25 desativada



ITF25 A verificação está habilitada, mas nenhum dígito de verificação é enviado



ITF25 habilita a verificação e envia o dígito de verificação


Seleção de comprimento intercalado 2 de 5 (ITF25)

Nota

Faixa de comprimento: 4-24 bits.



* ITF25 qualquer comprimento

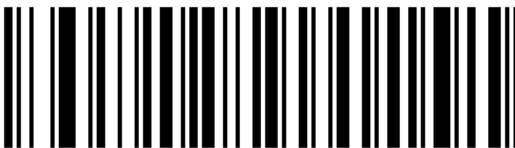

ITF25 comprimento de 6 bits



ITF25 comprimento de 8 bits



ITF25 comprimento de 10 bits



ITF25 comprimento de 12 bits



ITF25 comprimento de 14 bits



ITF25 comprimento de 16 bits



ITF25 comprimento de 18 bits



ITF25 comprimento de 20 bits



ITF25 comprimento de 22 bits



ITF25 comprimento de 24 bits

Configuração de limite de comprimento intercalado 2 de 5

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Intercalado 2 de 5 Limite mínimo de comprimento

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Intercalado 2 de 5 Limite máximo de comprimento

Industrial 2 de 5 (código Industrial 25)/IATA

Ativar/desativar código de barras



Industrial 2 de 5 /IATA habilitado




Industrial 2 de 5 /IATA desativado

Configurações de limite de comprimento industrial 2 de 5 /IATA

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.

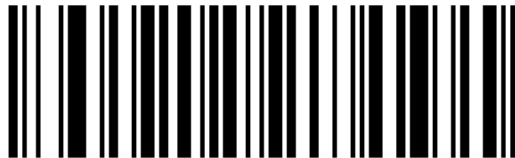

Limite de comprimento mínimo industrial 2 de 5 /IATA

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento máximo industrial 2 de 5 /IATA

Matriz 2 de 5 (códigos de matriz 25)

Nota

Faixa de configuração: 4~24 bits.

Ativar/desativar código de barras



Matriz 2 de 5 habilitada




Matriz 2 de 5 Desativada

Configuração de limite de comprimento da matriz 2 de 5

Nota


Faixa de comprimento: 0~50 bits.

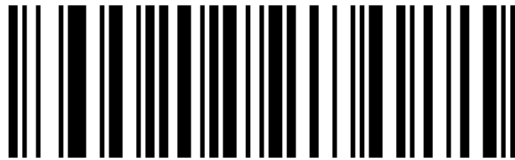

Limite de comprimento mínimo da matriz 2 de 5

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.

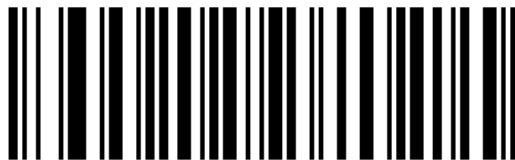

Limite máximo de comprimento da matriz 2 de 5

Code 93

Ativar/desativar código de barras



Código 93 ativado



Código 93 desativado

Configuração de limite de comprimento do código 93

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento mínimo do Código 93

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite máximo de comprimento do código 93

Code 11

Ativar/desativar código de barras



Código 11 ativado



*Código 11 desativado

Saída de dígito de verificação do código 11



Saída de dígito de verificação do código 11 habilitada



* Saída do dígito de verificação do código 11 desativada

Seleção de verificação do código 11



* Soma de verificação do código 11 desativada



Código 11 soma de verificação de 1 dígito



Código 11 soma de verificação de 2 dígitos

Configuração de limite de comprimento do código 11

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento mínimo do Código 11

i Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite máximo de comprimento do código 11

Code 128



Code 128 ativado



Code 128 desativado

GS1-128



GS1-128 ativado




GS1-128 desativado

ISBT-128



ISBT 128 desativado

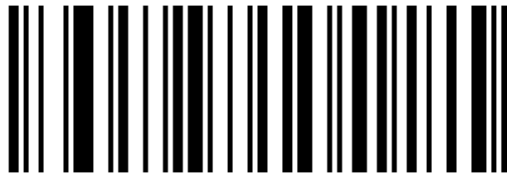

ISBT 128 habilitado

Configuração de limite de comprimento Code 128

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite de comprimento mínimo Code 128

Nota

Faixa de comprimento: 0~50 bits.



Limite máximo de comprimento Code 128

UPC-A

Ativar/desativar código de barras



* UPC-A ativado



UPC-A desativado

Dígito de verificação UPC-A



* Enviar dígito de verificação UPC-A



Não enviar dígito de verificação UPC-A

Personagem principal UPC-A



(UPC-A para EAN-13) UPC-A envia código do país + caracteres do sistema



* UPC-A envia caracteres do sistema



Não envie caracteres iniciais UPC-A

UPC-E

Ativar/desativar código de barras



* UPC-E ativado



UPC-E desativado

Dígito de verificação UPC-E



* Enviar dígito de verificação UPC-E



Não enviar dígito de verificação UPC-E

Extensão UPC-E UPC-A



Extensão UPC-E UPC-A habilitada



* UPC-E UPC-A estendido desativado

Personagem principal UPC-E



UPC-E envia código do país + caracteres do sistema



* UPC-E envia caracteres do sistema



Não envie caracteres iniciais UPC-E

EAN/JAN-8

Ativar/desativar código de barras



Habilitar EAN/JAN-8



EAN/JAN-8 desativado

EAN-8 para EAN-13



* EAN-8 para EAN-13 desativado



EAN-8 para EAN-13 ativado

Dígito de verificação EAN-8



* Enviar dígito de verificação EAN-8



Não enviar dígito de verificação EAN-8

EAN/JAN-13



* EAN/JAN-13 ativado



EAN/JAN-13 desativado

Dígito de verificação EAN-13



* Enviar dígito de verificação EAN-13



Não enviar dígito de verificação EAN-13

Código adicional UPC/EAN/JAN



* Ignorar complementos UPC/EAN/JAN



Decodificar códigos complementares UPC/EAN/JAN



Códigos complementares UPC/EAN/JAN adaptáveis

EAN-13 para ISBN



Habilite EAN-13 para código ISBN



* Desativar EAN-13 para código ISBN

EAN-13 para ISSN



Habilite EAN-13 para o código ISSN



* Desativar EAN-13 para código ISSN

Barra de dados GS1(RSS14)



GS1 DataBar ativado



* GS1 DataBar desativado

GS1 DataBar Limited



GS1 DataBar Limited ativado



* GS1 DataBar Limited desativado

GS1 DataBar Expanded



GS1 DataBar expandido habilitado



* GS1 DataBar expandido desativado

MSI

Ativar/desativar códigos de barras MSI



Código MSI ativado



Código MSI desativado

Saída de dígito de verificação MSI



Saída de dígito de verificação do código MSI habilitada



Saída de dígito de verificação do código MSI desativada

Seleção de dígito de verificação MSI



Código MSI 1 dígito de verificação



Código MSI 2 dígitos de verificação

Seleção de soma de verificação de 2 dígitos do código MSI



MOD10/MOD10



MOD10/MOD11

Configuração de limite de comprimento de código MSI

Nota

Faixa de comprimento: 0~50.



Comprimento mínimo do código MSI

Nota

Faixa de comprimento: 0~50.



Comprimento máximo do código MSI

Febraban

Importante

Antes de habilitar a função Febraban, favor desabilitar a função AIM ID.

Habilitar/desabilitar código de barras Febraban (ITF25)



Código Febraban (ITF25) habilitado



* Código Febraban (ITF25) desabilitado

Habilitar/desabilitar código de barras Febraban (Code 128)



Código Febraban (Code 128) habilitado



* Código Febraban (Code 128) desabilitado

Cheque Febraban



Verificação de código Febraban habilitada



* Verificação de código Febraban desativada

PDF417

Ativar/desativar código PDF417



PDF417 ativado



PDF417 desativado

Configuração de limite de comprimento de código PDF417

i Nota

Faixa de comprimento: 1~2750.



Limite de comprimento mínimo PDF417

i Nota

Faixa de comprimento: 1~2750.



Limite máximo de comprimento PDF417

MicroPDF417

Ativar/desativar código MicroPDF417



MicroPDF417 habilitado



MicroPDF417 desativado

Configuração de limite de comprimento de código MicroPDF417

Nota

Faixa de comprimento: 1~366.



Limite de comprimento mínimo do MicroPDF417

Nota

Faixa de comprimento: 1~366.



Limite máximo de comprimento do MicroPDF417

QR Code

Ativar/desativar QR Code



QR Code ativado



QR Code desativado

Configuração de limite de comprimento QR Code

Nota

Faixa de comprimento: 1~7089.



Limite de comprimento mínimo QR Code

Nota

Faixa de comprimento: 1~7089.



Limite máximo de comprimento QR Code

QR Code URL Link



Link de URL QR Code desativado



Link de URL QR Code ativado

Micro QR

Ativar/desativar Micro QR



Micro QR habilitado



Micro QR desativado

Configuração de limite de comprimento Micro QR

Nota

Faixa de comprimento: 1~35.



Limite de comprimento mínimo do Micro QR

Nota

Faixa de comprimento: 1~35.



Limite máximo de comprimento do micro QR

Data Matrix

Ativar/desativar código Data Matrix

Nota

Faixa de comprimento: 1~3116.



Data Matrix ativado



Data Matrix desativado

Configuração de limite de comprimento de código Data Matrix

Nota

Faixa de comprimento: 1~3116.



Limite de comprimento mínimo Data Matrix

Nota

Faixa de comprimento: 1~3116.



Limite máximo de comprimento Data Matrix

Aztec Code

Ativar/desativar código de barras Aztec Code



Código asteca ativado



Código asteca desativado

Configuração de limite de comprimento do código asteca

Nota

Faixa de comprimento: 1~3832.



Limite de comprimento mínimo do Código Asteca

Nota

Faixa de comprimento: 1~3832.



Limite máximo de comprimento do código asteca

Opções de aprimoramento de alfabetização

Código de barras de demonstração de desempenho

Nota

Esta configuração é temporária e se tornará inválida após a reinicialização.



Ative o modo de demonstração de desempenho

Opção de leitura de cores inversas

(Para código unidimensional/Data Matrix/Código Asteca)



* Decodifique apenas códigos de barras normais



Decodificar apenas códigos de barras de cores reversas




Tanto os códigos de barras normais quanto os códigos de barras inversos podem ser decodificados


Opções de código de barras não padronizadas

Aviso

Quando a leitura de código de barras não padrão está ativada, ela pode ser mais compatível com alguns códigos de barras não padrão, mas a probabilidade de erros de leitura aumentará proporcionalmente.

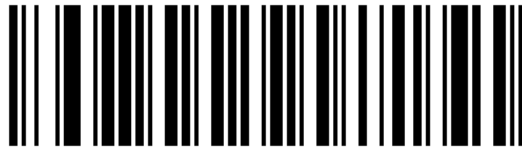

* Leitura irregular de código de barras desativada

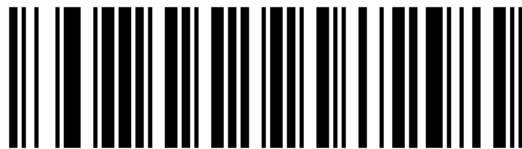


Leitura irregular de código de barras ativada


11.5 Motor Code ID

Code ID


Opções de saída

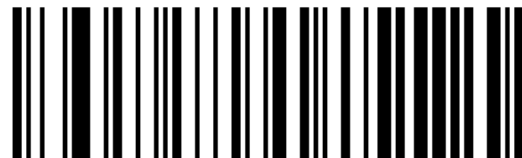

* Desativar Code ID

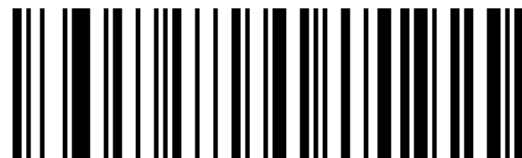

Antes de ativar o código de barras Code ID

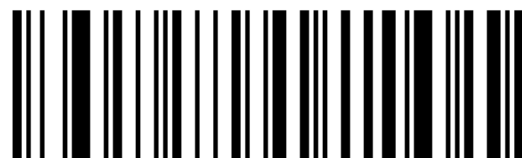

Depois de ativar o código de barras Code ID

editar



Code ID personalizado

 Veja também

Após digitalizar o código de configuração, consulte *Tabela de ID de tipo de código de barras* e *Tabela de pesquisa de caracteres* para concluir a entrada subsequente.




Limpar todas as personalizações Code ID

AIM ID



* Desativar código de barras AIM ID

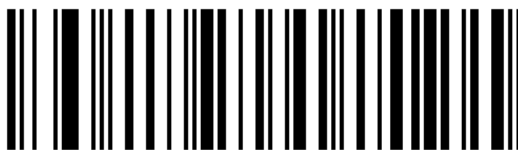

Antes de ativar o código de barras AIM ID



Depois de ativar o código de barras AIM ID

Tabela de ID de tipo de código de barras

Tipo de código	valor hexadecimal	Padrão Code ID
Todos os sistemas de código	99	
Codabar	61	a
Code 128	6A	j
Code 32	3C	<
Code 93	69	i
Code 39	62	b
Code 11	48	H
EAN-13	64	d
EAN-8	64	d
GS1 DataBar	52	R
GS1-128 (EAN-128)	6A	j
2 of 5		
Interleaved 2 of 5	65	e
Matrix 2 of 5	76	v
Industrial 2 of 5/IATA	44	D
UPC-A	63	c
UPC-E	63	c
ISBN	42	B
ISSN	6E	n
MSI	6D	m
Aztec Code	7A	z
Data Matrix	75	u
PDF417	72	r
MicroPDF417	53	S
QR Code	51	Q
Micro QR	51	Q

Tabela AIM ID

Tipo de código	AIM ID	ilustrar
Codabar	]Fm	m: 0~1
Code 128	]Cm	m: 0, 1, 2, 4
Code 32	]A0	
Code 93	]G0	
Code 39	]Sou	m: 0, 1, 3, 4, 5, 7
Code 11	]Hum	m: 0, 1, 3, 8, 9
EAN-13 / EAN-8	]Em	m: 0, 1, 3, 4
GS1 DataBar	]e0	
GS1-128 (EAN-128)	]C1	
Interleaved 2 of 5	]Eu sou	m: 0, 1, 3
Matrix 2 of 5	]X0	
Industrial 2 of 5/IATA	]S0	
UPC-A/ UPC-E	]Em	m: 0, 3
ISBN	]X0	
ISSN	]X0	
MSI	] Hum	m: 0, 1
Aztec Code	]z0	
Data Matrix	]dm	m: 0~6
PDF417 / MicroPDF417	] Hum	m: 0~5
QR Code / Micro QR	]Qm	m: 0~6

12 apêndice

12.1 Tabela de pesquisa de caracteres

Tabela de comparação de caracteres de chave de função ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*Config0	Config3	Con- fig1	Con- fig4	Config2 Win- dows	Config5 Win- dows
00H	NUL	NUL	NUL	Ctrl+@	Ctrl+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backs- pace	Backs- pace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*Config0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+[	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+]	ALT+029
1EH	RS	NUL	Ctrl+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

i Nota

Em sistemas Mac, a tecla Ctrl corresponde à tecla Command.

Tabela de comparação de caracteres ASCII**20H-5FH**

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	«	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	“	37H	7	47H	G	57H	W
28H	(	38H	8	48H	H	58H	X
29H	)	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	[
2CH	,	3CH	<	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	]
2EH	.	3EH	>	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*Ctrl
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*Mudança
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	*Alt esquerdo
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	* Alt direito
6BH	k	7BH	{	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*Win-GUI
6DH	m	7DH	}	8DH	Home	9DH	*Pressionamento de tecla
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

 Nota

Quando Ctrl, Shift, Alt, GUI são definidos como prefixo ou sufixo, eles serão exibidos em combinação com o próximo caractere (não suportado quando definido como teclado ALT, TH). O caractere após o pressionamento de tecla é gerado diretamente como o valor da chave.