
290 Benutzerhandbuch

Release v1.0.0

2026-06-27

Inhaltsverzeichnis

1	Systemeinstellungen	3
1.1	Werkseinstellungen wiederherstellen	3
1.2	Prompt-Toneinstellung	3
2	Gerätefunktionseinstellungen	3
2.1	Beleuchtungseinstellungen	4
3	Auslöseeinstellungen	5
3.1	Einstellung des Lesemodus	5
3.2	Dauerlesemodus	6
3.3	Decodierungs-Timeout-Einstellung im kontinuierlichen Lesemodus	6
3.4	Gleiche Codeverzögerungseinstellung im kontinuierlichen Lesemodus	7
3.5	Empfindlichkeitseinstellung im automatischen Erkennungsmodus	8
4	Einstellungen der Kommunikationsschnittstelle	9
4.1	Kommunikationsschnittstellenmodus	9
4.2	Einstellung der Baudrate der seriellen Schnittstelle	10
5	Tastatureinstellungen	10
5.1	Einstellung der USB-Übertragungsverzögerung	11
6	Datenbearbeitung	11
6.1	Abschlusszeichen-Einstellungen	12
7	Codeeinstellung	12
7.1	Universeller Codeschalter	12
7.2	Eindimensionaler Codeschalter	13
7.3	QR-Code-Schalter	16



Setup starten

1 Systemeinstellungen

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

1.1 Werkseinstellungen wiederherstellen



Werkseinstellungen wiederherstellen

1.2 Prompt-Toneinstellung



Signalton aktivieren



deaktiviert den Signalton

2 Gerätefunktionseinstellungen





Setup starten

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

2.1 Beleuchtungseinstellungen

Integrierte Fülllichteinstellungen



Integriertes Fülllicht aktivieren



deaktiviert das integrierte Fülllicht

Helligkeitseinstellung des Fülllichts



Fülllicht, geringe Helligkeit



Fülllicht mittlere Helligkeit




Fülllicht mit hoher Helligkeit





Setup starten

Externe Fülllichteinstellungen

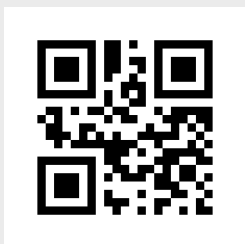

Externes Fülllicht aktivieren




Externes Fülllicht deaktivieren

Ziellichteinstellungen



Ziellicht aktivieren

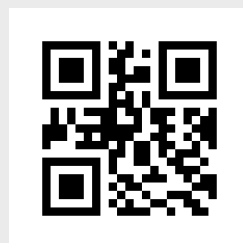

Ziellicht deaktivieren

3 Auslöseeinstellungen

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

3.1 Einstellung des Lesemodus



Tastentrigger



Auto-Sense-Modus






Setup starten

3.2 Dauerlesemodus



Dauerlesemodus

3.3 Dekodierungs-Timeout-Einstellung im kontinuierlichen Lesemodus

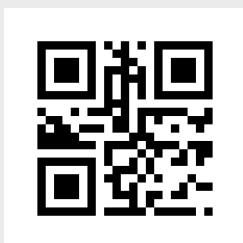

Dekodierungs-Timeout 0 ms



Dekodierungs-Timeout 1500 ms



Dekodierungs-Timeout 3000 ms



Dekodierungs-Timeout 5000 ms



Dekodierungs-Timeout MAX





Setup starten

3.4 Gleiche Codeverzögerungseinstellung im kontinuierlichen Lesemodus



Gleiche Codeverzögerung 0 ms



Gleiche Codeverzögerung 1500 ms



Gleiche Codeverzögerung 3000 ms



Gleiche Codeverzögerung 5000 ms



Gleiche Codeverzögerung MAX





Setup starten

3.5 Empfindlichkeitseinstellung im automatischen Erkennungsmodus



Empfindlichkeit auf 30 eingestellt




Empfindlichkeit auf 25 eingestellt



Empfindlichkeit auf 20 eingestellt



Empfindlichkeit auf 15 eingestellt

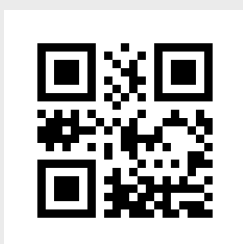

Empfindlichkeit auf 10 eingestellt




-Empfindlichkeit auf 8 eingestellt



Empfindlichkeit auf 5 eingestellt



Empfindlichkeit auf 3 eingestellt

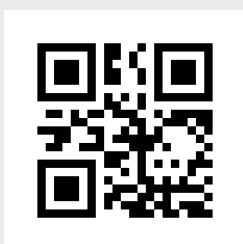

Empfindlichkeit auf 1 eingestellt





Setup starten

4 Einstellungen der Kommunikationsschnittstelle

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

4.1 Kommunikationsschnittstellenmodus



USB-Schnittstelle



Virtueller serieller USB-Anschluss



Serielle Schnittstelle





Setup starten

4.2 Einstellung der Baudrate der seriellen Schnittstelle



Baudrate 4800



Baudrate 9600



Baudrate 19200



Baudrate 38400



Baudrate 57600



Baudrate 115200

5 Tastatureinstellungen





Setup starten

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

5.1 Einstellung der USB-Übertragungsverzögerung



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Datenbearbeitung





Setup starten

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

6.1 Abschlusszeichen-Einstellungen



CR-Terminator hinzufügen



CRLF-Terminator hinzufügen



Tab-Abschlusszeichen hinzufügen



Abbruch des Abschlusszeichens



LF-Terminator hinzufügen

7 Codeeinstellung

Wichtig

Um Parameter auf dieser Seite zu ändern, scannen Sie zuerst „Setup starten“, dann den gewünschten Setup-Code; scannen Sie nach Abschluss „Setup beenden“.

7.1 Universeller Codeschalter





Setup starten

Wichtig

Wenn Sie diese Parametergruppe ändern, scannen Sie zuerst „Starteinstellungen“ und dann den Zieleinstellungscode. Scannen Sie nach Abschluss „Einstellungen beenden“.

Alle 1D-Codes



Alle 1D-Codes aktivieren



Alle 1D-Codes deaktivieren

Alle QR-Codes



Alle 2D-Codes aktivieren



Alle 2D-Codes deaktivieren

7.2 Eindimensionaler Codeschalter





Setup starten

Wichtig

Wenn Sie diese Parametergruppe ändern, scannen Sie zuerst „Starteinstellungen“ und dann den Zieleinstellungscode. Scannen Sie nach Abschluss „Einstellungen beenden“.

Code 128-Code



Code 128-Code aktivieren



Code 128 deaktivieren

EAN-8-Code



EAN-8-Code aktivieren



EAN-8-Code deaktivieren

EAN-13-Code



ermöglicht den EAN-13-Code



deaktiviert den EAN-13-Code





Setup starten

UPC-A-Code



UPC-A-Code aktivieren



UPC-A-Code deaktivieren

UPC-E-Code



UPC-E-Code aktivieren



UPC-E-Code deaktivieren

Code 39-Code



Code 39-Code aktivieren




Code 39 deaktivieren

Codabar-Code



Codabar-Code aktivieren

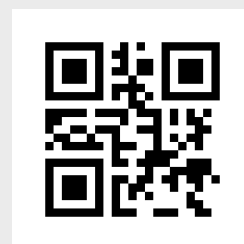

Codabar-Codes deaktivieren





Setup starten

Code 93-Code



Code 93-Code aktivieren



Code 93-Code deaktivieren

ITF25-Code



aktiviert ITF25-Code



ITF25-Code deaktivieren

7.3 QR-Code-Schalter

Wichtig

Wenn Sie diese Parametergruppe ändern, scannen Sie zuerst „Starteinstellungen“ und dann den Zieleinstellungscode. Scannen Sie nach Abschluss „Einstellungen beenden“.

QR-Code



QR-Code aktivieren



QR-Code deaktivieren





Setup starten

Data Matrix (DM)-Code



Data Matrix (DM)-Code aktivieren



Data Matrix (DM)-Codes deaktivieren

