
290 Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.0.0

2026-06-27

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	3
1.1	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	3
1.2	Ρυθμίσεις ήχου	3
2	Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής	3
2.1	Ρυθμίσεις φωτισμού	4
3	Ρυθμίσεις ενεργοποίησης	5
3.1	Ρύθμιση λειτουργίας ανάγνωσης	5
3.2	λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	6
3.3	Ρύθμιση χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης σε λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	6
3.4	Ίδια ρύθμιση καθυστέρησης κωδικού στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης	7
3.5	Ρύθμιση ευαισθησίας σε λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης	8
4	Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας	9
4.1	Λειτουργία διεπαφής επικοινωνίας	9
4.2	Ρύθμιση ρυθμού baud σειριακής θύρας	10
5	ρυθμίσεις πληκτρολογίου	10
5.1	USB ρύθμιση καθυστέρησης μετάδοσης	11
6	Επεξεργασία δεδομένων	11
6.1	Ρυθμίσεις τερματισμού	12
7	Ρύθμιση κωδικού	12
7.1	Διακόπτης γενικού κωδικού	12
7.2	Μονοδιάστατος διακόπτης κωδικών	13
7.3	Διακόπτης κωδικού QR	16



1 Ρυθμίσεις συστήματος

🔔 Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

1.1 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

1.2 Ρυθμίσεις ήχου



Ενεργοποιήστε τα ηχητικά σήματα



Απενεργοποιήστε τα ηχητικά σήματα

2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

2.1 Ρυθμίσεις φωτισμού

Ενσωματωμένη ρύθμιση φωτός πλήρωσης



Ενεργοποιήστε το ενσωματωμένο φως πλήρωσης



Απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη λυχνία
πλήρωσης

Ρύθμιση φωτεινότητας συμπλήρωσης φωτός



Γεμίστε το φως χαμηλή φωτεινότητα



Γεμίστε ελαφριά μέτρια φωτεινότητα




Φως πλήρωσης υψηλής φωτεινότητας





Ρυθμίσεις εξωτερικού φωτός πλήρωσης

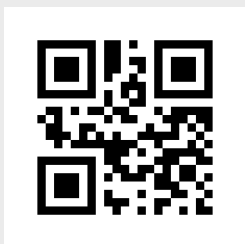

Ενεργοποίηση εξωτερικού φωτός πλήρωσης



Απενεργοποιήστε το εξωτερικό φως πλήρωσης

Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης



Ενεργοποιήστε το φως στόχευσης



Απενεργοποιήστε το φως στόχευσης

3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης

🔔 Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

3.1 Ρύθμιση λειτουργίας ανάγνωσης



Κουμπί σκανδάλης



Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης





3.2 Λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης

3.3 Ρύθμιση χρονικού ορίου αποκωδικοποίησης σε λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 0 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 1500 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 3000 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης 5000 ms



Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης MAX





3.4 Ίδια ρύθμιση καθυστέρησης κωδικού στη λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Καθυστέρηση του ίδιου κωδικού 0 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση 1500 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρησης 3000 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση 5000 ms



Ίδιος κωδικός καθυστέρηση MAX





3.5 Ρύθμιση ευαισθησίας σε λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 30




Η ευαισθησία ορίστηκε στο 25



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 20



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 15

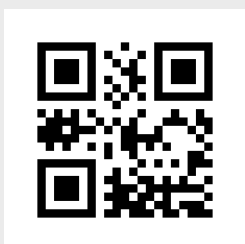

Η ευαισθησία ορίστηκε στο 10



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 8



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 5



Η ευαισθησία ορίστηκε στο 3



Η ευαισθησία ορίστηκε σε 1





4 Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας

🔔 Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

4.1 Λειτουργία διεπαφής επικοινωνίας



Διεπαφή USB



USB εικονική σειριακή θύρα



σειριακή θύρα





4.2 Ρύθμιση ρυθμού baud σειριακής θύρας



Ρυθμός Baud 4800



Ρυθμός Baud 9600



Ρυθμός Baud 19200



Ρυθμός Baud 38400



Ρυθμός Baud 57600



Ρυθμός Baud 115200

5 ρυθμίσεις πληκτρολογίου





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

5.1 USB ρύθμιση καθυστέρησης μετάδοσης



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Επεξεργασία δεδομένων





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

6.1 Ρυθμίσεις τερματισμού



Προσθήκη τερματικού CR




Προσθήκη τερματικού CRLF



Προσθήκη τερματικού Tab



ακύρωση τερματιστή

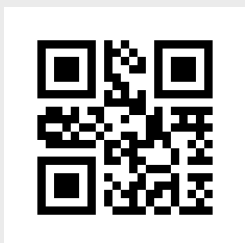

Προσθήκη τερματικού LF

7 Ρύθμιση κωδικού

Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε τις παραμέτρους σε αυτήν τη σελίδα, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

7.1 Διακόπτης γενικού κωδικού





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε αυτήν την ομάδα παραμέτρων, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

Όλοι οι κωδικοί 1D



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR



Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς 1D

Όλοι οι κωδικοί QR



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR



Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς QR

7.2 Μονοδιάστατος διακόπτης κωδικών





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε αυτήν την ομάδα παραμέτρων, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

Κωδικός Code 128



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Code 128



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Code 128

Κωδικός EAN-8



Ενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-8



Απενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-8

Κωδικός EAN-13



Ενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-13



Απενεργοποιήστε τον κωδικό EAN-13





Κωδικός UPC-A



Ενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-A



Απενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-A

Κωδικός UPC-E



Ενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-E



Απενεργοποιήστε τον κωδικό UPC-E

Κωδικός Code 39



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Code 39



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Code 39





Κωδικός Codabar



Ενεργοποίηση κωδικών Codabar



Απενεργοποιήστε τους κωδικούς Codabar

Κωδικός 93 κωδικός




Ενεργοποιήστε τον κωδικό 93



Απενεργοποιήστε τον κωδικό 93

Κωδικός ITF25

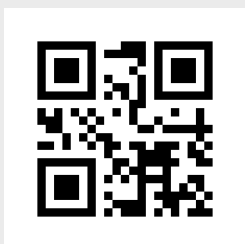

Ενεργοποιήστε τον κωδικό ITF25



Απενεργοποιήστε τον κωδικό ITF25

7.3 Διακόπτης κωδικού QR





Σημαντικό

Όταν τροποποιείτε αυτήν την ομάδα παραμέτρων, σαρώστε πρώτα τις «Start Settings» και μετά σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης στόχου. σαρώστε τις «Ρυθμίσεις τέλους» μετά την ολοκλήρωση.

Κωδικός QR Code



Ενεργοποιήστε τον κωδικό QR Code



Απενεργοποιήστε τον κωδικό QR Code

Κωδικός Data Matrix (DM).



Ενεργοποιήστε τον κωδικό Data Matrix (DM).



Απενεργοποιήστε τον κωδικό Data Matrix (DM).

