
290 Manual de usuario

Versión v1.0.0

2026-06-27

Índice general

1	Ajustes del sistema	3
1.1	Restaurar ajustes de fábrica	3
1.2	Configuración del Tono de aviso	3
2	Ajustes de funciones del dispositivo	3
2.1	Configuración de iluminación	4
3	Ajustes de activación	5
3.1	Configuración del modo de lectura	5
3.2	modo de lectura continua	6
3.3	Configuración del tiempo de espera de decodificación en modo de lectura continua	6
3.4	Configuración del Retardo para el mismo código en modo de lectura continua	7
3.5	Configuración de sensibilidad en modo de Autodetección	8
4	Configuración de la interfaz de comunicación	9
4.1	Modo de interfaz de comunicación	9
4.2	Configuración de la velocidad en baudios del puerto serie	10
5	configuración del teclado	10
5.1	Configuración de retardo de transmisión USB	11
6	Edición de datos	11
6.1	Configuración del terminador	12
7	Configuración de Simbología	12
7.1	Interruptor general de Simbología	12
7.2	Interruptor de código de barras 1D	13
7.3	interruptor de código de barras 2D	16



Iniciar configuración

1 Ajustes del sistema

🔔 Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

1.1 Restaurar ajustes de fábrica



Restaurar ajustes de fábrica

1.2 Configuración del Tono de aviso



Habilitar Tono de aviso



Desactivar Tono de aviso

2 Ajustes de funciones del dispositivo





Iniciar configuración

Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

2.1 Configuración de iluminación

Configuración de la luz de relleno incorporada



Habilitar la luz de relleno incorporada



Desactivar la luz de relleno incorporada

Configuración del brillo de la luz de relleno



Luz de relleno de bajo brillo



Luz de relleno brillo medio




Luz de relleno de alto brillo





Iniciar configuración

Configuración de la luz de relleno externa

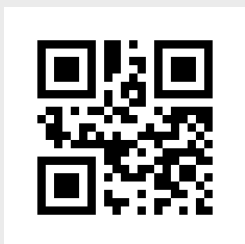

Habilitar luz de relleno externa



Desactivar la luz de relleno externa

Configuración de la Luz de apuntado



Habilitar Luz de apuntado



Desactivar la Luz de apuntado

3 Ajustes de activación

🔔 Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

3.1 Configuración del modo de lectura



Activación por botón



Modo de Autodetección





Iniciar configuración

3.2 modo de lectura continua



modo de lectura continua

3.3 Configuración del tiempo de espera de decodificación en modo de lectura continua



Tiempo de espera de decodificación 0 ms



Tiempo de espera de decodificación 1500 ms



Tiempo de espera de decodificación 3000 ms



Tiempo de espera de decodificación 5000 ms



Tiempo de espera de decodificación MAX





Iniciar configuración

3.4 Configuración del Retardo para el mismo código en modo de lectura continua



Retardo para el mismo código 0 ms



Retardo para el mismo código 1500 ms



Retardo para el mismo código 3000 ms



Retardo para el mismo código 5000 ms



Retardo para el mismo código MAX





Iniciar configuración

3.5 Configuración de sensibilidad en modo de Autodetección



Configuración de la sensibilidad en 30




Configuración de la sensibilidad en 25



Configuración de la sensibilidad en 20



Configuración de la sensibilidad en 15

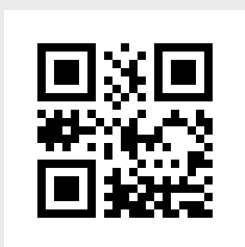

Configuración de la sensibilidad en 10



Configuración de la sensibilidad en 8



Configuración de la sensibilidad en 5



Configuración de la sensibilidad en 3



Configuración de la sensibilidad en 1





Iniciar configuración

4 Configuración de la interfaz de comunicación

ⓘ Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

4.1 Modo de interfaz de comunicación



Interfaz USB



USB Virtual COM



puerto serie





Iniciar configuración

4.2 Configuración de la velocidad en baudios del puerto serie



Velocidad en baudios 4800



Velocidad en baudios 9600



Velocidad en baudios 19200



Velocidad en baudios 38400



Velocidad en baudios 57600



Velocidad en baudios 115200

5 configuración del teclado





Iniciar configuración

🔔 Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

5.1 Configuración de retardo de transmisión USB



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Edición de datos





Iniciar configuración

🔔 Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

6.1 Configuración del terminador



Agregar terminador CR




Agregar terminador CRLF



Agregar terminador Tab



cancelar terminador

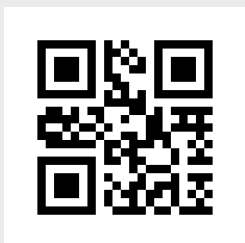

Agregar terminador LF

7 Configuración de Simbología

🔔 Importante

Al modificar los parámetros en esta página, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

7.1 Interruptor general de Simbología





Iniciar configuración

Importante

Al modificar este grupo de parámetros, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

Todos los Código de barras 1D



Habilitar todos los Código de barras 1D



Deshabilitar todos los Código de barras 1D

Todos los Código de barras 2D



Habilitar todos los Código de barras 2D



Deshabilitar todos los Código de barras 2D

7.2 Interruptor de código de barras 1D





Iniciar configuración

🔔 Importante

Al modificar este grupo de parámetros, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

Código Code 128



Habilitar el código Code 128



Deshabilitar el código Code 128

Código EAN-8



Habilitar el código EAN-8



Deshabilitar el código EAN-8

Código EAN-13



Habilitar el código EAN-13



Deshabilitar el código EAN-13





Iniciar configuración

Código UPC-A



Habilitar el código UPC-A



Deshabilitar el código UPC-A

Código UPC-E



Habilitar el código UPC-E



Deshabilitar el código UPC-E

Código Code 39



Habilitar el código Code 39



Deshabilitar el código Code 39






Iniciar configuración

código codabar



Habilitar códigos Codabar

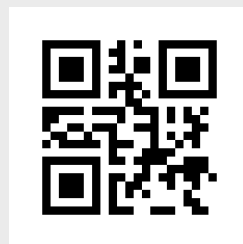


Desactivar códigos Codabar

Código 93




Habilitar código 93

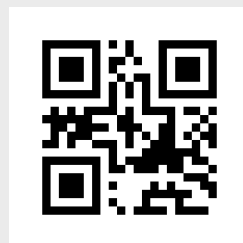

Deshabilitar el código 93

Código ITF25

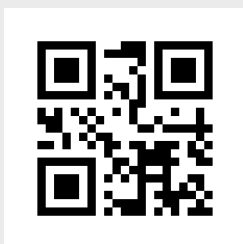

Habilitar el código ITF25



Deshabilitar el código ITF25

7.3 interruptor de código de barras 2D





Iniciar configuración

ⓘ Importante

Al modificar este grupo de parámetros, primero escanee «Iniciar configuración» y luego escanee el código de configuración de destino; escanee «Finalizar configuración» después de finalizar.

Código QR Code



Habilitar el código QR Code



Deshabilitar el código QR Code

Código Data Matrix (DM)



Habilitar código Data Matrix (DM)



Deshabilitar el código Data Matrix (DM)

