
290 Manual do usuário

Versão v1.0.0

2026-06-27

Conteúdo

1	Configurações do sistema	3
1.1	Redefinição de fábrica	3
1.2	Configurações de som	3
2	Configurações de função do dispositivo	3
2.1	Configurações de iluminação	4
3	Configurações de gatilho	5
3.1	Configuração do modo de leitura	5
3.2	modo de leitura contínua	6
3.3	Configuração de tempo limite de decodificação no modo de leitura contínua	6
3.4	Mesma configuração de atraso de código no modo de leitura contínua	7
3.5	Configuração de sensibilidade no modo de detecção automática	8
4	Configurações da interface de comunicação	9
4.1	Modo de interface de comunicação	9
4.2	Configuração da taxa de transmissão da porta serial	10
5	configurações do teclado	10
5.1	Configuração de atraso de transmissão USB	11
6	Edição de dados	11
6.1	Configurações do terminador	12
7	Configuração de código	12
7.1	Chave de código universal	12
7.2	Troca de código unidimensional	13
7.3	Troca de código QR	16



Iniciar configuração

1 Configurações do sistema

🔔 Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

1.1 Redefinição de fábrica



Redefinição de fábrica

1.2 Configurações de som



Ativar bipes



Desativar bipes

2 Configurações de função do dispositivo





Iniciar configuração

Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

2.1 Configurações de iluminação

Configuração de luz de preenchimento integrada



Ativar luz de preenchimento integrada



Desativar luz de preenchimento integrada

Configuração de brilho da luz de preenchimento



Luz de preenchimento com baixo brilho



Preencher luz brilho médio




Luz de preenchimento de alto brilho





Iniciar configuração

Configurações de luz de preenchimento externa

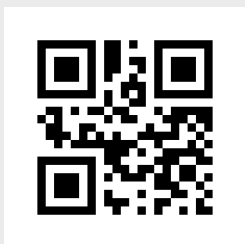

Ativar luz de preenchimento externa



Desativar luz de preenchimento externa

Visando configurações de luz



Ativar luz de mira



Desativar luz de mira

3 Configurações de gatilho

🔔 Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

3.1 Configuração do modo de leitura



Gatilho de botão



Modo de detecção automática






Iniciar configuração

3.2 modo de leitura contínua



modo de leitura contínua

3.3 Configuração de tempo limite de decodificação no modo de leitura contínua

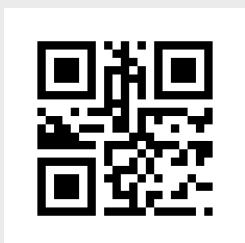

Tempo limite de decodificação 0 ms



Tempo limite de decodificação 1500 ms



Tempo limite de decodificação 3000 ms



Tempo limite de decodificação 5000 ms



Tempo limite de decodificação MAX





Iniciar configuração

3.4 Mesma configuração de atraso de código no modo de leitura contínua



Atraso no mesmo código 0 ms



Mesmo atraso de código 1500 ms



Mesmo atraso de código 3000 ms



Mesmo atraso de código 5000 ms



Atraso no mesmo código MAX





3.5 Configuração de sensibilidade no modo de detecção automática



Sensibilidade definida para 30




Sensibilidade definida para 25



Sensibilidade definida para 20



Sensibilidade definida para 15

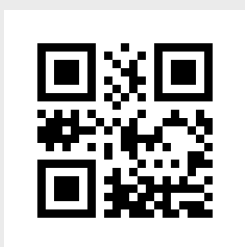

Sensibilidade definida como 10



Sensibilidade definida para 8



Sensibilidade definida como 5



Sensibilidade definida como 3



Sensibilidade definida como 1





Iniciar configuração

4 Configurações da interface de comunicação

🔔 Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

4.1 Modo de interface de comunicação



Interface USB



porta serial virtual USB



porta serial





Iniciar configuração

4.2 Configuração da taxa de transmissão da porta serial



Taxa de transmissão 4800



Taxa de transmissão 9600



Taxa de transmissão 19200



Taxa de transmissão 38400



Taxa de transmissão 57600



Taxa de transmissão 115200

5 configurações do teclado





Iniciar configuração

Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

5.1 Configuração de atraso de transmissão USB



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Edição de dados





Iniciar configuração

🔔 Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

6.1 Configurações do terminador



Adicionar terminador CR




Adicionar terminador CRLF



Adicionar terminador Tab



cancelar terminador

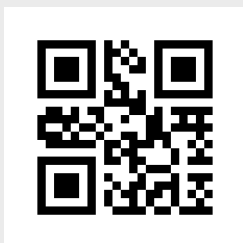

Adicionar terminador LF

7 Configuração de código

🔔 Importante

Ao modificar os parâmetros nesta página, leia primeiro «Configurações iniciais» e, em seguida, leia o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

7.1 Chave de código universal





Iniciar configuração

Importante

Ao modificar este grupo de parâmetros, verifique primeiro as «Configurações iniciais» e, em seguida, verifique o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

Todos os códigos 1D



Habilite todos os códigos QR



Desative todos os códigos 1D

Todos os códigos QR



Habilite todos os códigos QR



Desative todos os códigos QR

7.2 Troca de código unidimensional





Iniciar configuração

Importante

Ao modificar este grupo de parâmetros, verifique primeiro as «Configurações iniciais» e, em seguida, verifique o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

Código Code 128



Habilitar código Code 128



Desativar código Code 128

Código EAN-8



Habilitar código EAN-8



Desativar código EAN-8

Código EAN-13



Habilitar código EAN-13



Desativar código EAN-13





Iniciar configuração

Código UPC-A



Habilitar código UPC-A



Desativar código UPC-A

Código UPC-E



Habilitar código UPC-E



Desativar código UPC-E

Código Code 39



Habilitar código Code 39



Desativar código Code 39





Iniciar configuração

Código Codabar



Habilitar códigos Codabar



Desativar códigos Codabar

Código código 93




Habilitar Código 93



Desativar código 93

Código ITF25

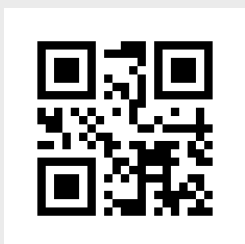

Habilitar código ITF25



Desativar código ITF25

7.3 Troca de código QR






Iniciar configuração

Importante

Ao modificar este grupo de parâmetros, verifique primeiro as «Configurações iniciais» e, em seguida, verifique o código de configuração de destino; digitalize «Configurações finais» após a conclusão.

Código QR Code

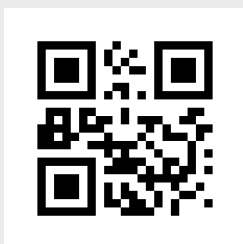

Habilitar código QR Code



Desativar código QR Code

Código Data Matrix (DM)



Habilitar código Data Matrix (DM)



Desativar código Data Matrix (DM)

