
290 Руководство пользователя

Выпуск v1.0.0

2026-06-27

Содержание

1	Системные настройки	3
1.1	Сброс к заводским настройкам	3
1.2	Настройки сигнала подсказки	3
2	Настройки функций устройства	3
2.1	Настройки освещения	4
3	Настройки триггера	5
3.1	Настройка режима чтения	5
3.2	режим непрерывного чтения	6
3.3	Настройка таймаута декодирования в режиме непрерывного чтения	6
3.4	Та же настройка задержки кода в режиме непрерывного чтения	7
3.5	Настройка чувствительности в режиме автоматического определения	8
4	Настройки интерфейса связи	9
4.1	Режим интерфейса связи	9
4.2	Настройка скорости передачи данных последовательного порта	10
5	настройки клавиатуры	10
5.1	USB настройка задержки передачи	11
6	Редактирование данных	11
6.1	Настройки Терминатора	12
7	Настройки символики штрихкода	12
7.1	Общий переключатель символики штрихкодов	12
7.2	Переключатель 1D-штрихкода	13
7.3	переключатель 2D-штрихкода	16



Начать настройку

1 Системные настройки

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

1.1 Сброс к заводским настройкам



Сброс к заводским настройкам

1.2 Настройки сигнала подсказки



Включить звуковые сигналы



Отключить звуковые сигналы

2 Настройки функций устройства





Начать настройку

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

2.1 Настройки освещения

Встроенная настройка заполняющего света



Включить встроенный заполняющий свет



Отключить встроенный заполняющий свет

Настройка яркости заполняющего света



Заполняющий свет низкой яркости



Заполняющий свет средней яркости




Заполняющий свет высокой яркости





Начать настройку

Настройки внешнего заполняющего света

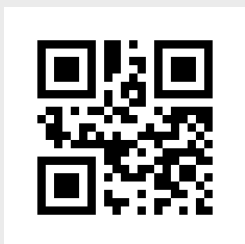

Включить внешний заполняющий свет



Отключить внешний заполняющий свет

Настройки направленного света



Включить прицельный свет



Отключить прицельный свет

3 Настройки триггера

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

3.1 Настройка режима чтения



Кнопка триггера



Режим автоматического определения






Начать настройку

3.2 режим непрерывного чтения



режим непрерывного чтения

3.3 Настройка таймаута декодирования в режиме непрерывного чтения

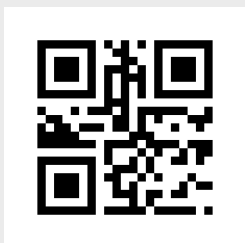

Таймаут декодирования 0 мс




Таймаут декодирования 1500 мс



Таймаут декодирования 3000 мс



Таймаут декодирования 5000 мс

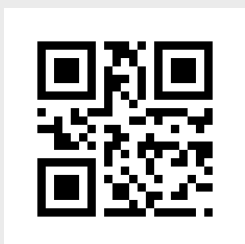

Тайм-аут декодирования МАКС.





Начать настройку

3.4 Та же настройка задержки кода в режиме непрерывного чтения



Задержка того же кода 0 мс



Задержка того же кода 1500 мс



Задержка того же кода 3000 мс



Задержка того же кода 5000 мс



Задержка того же кода МАКС.





3.5 Настройка чувствительности в режиме автоматического определения



Чувствительность установлена на 30.




Чувствительность установлена на 25.



Чувствительность установлена на 20.



Чувствительность установлена на 15.

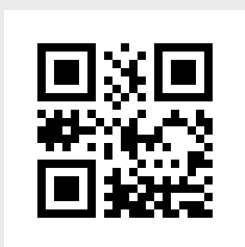

Чувствительность установлена на 10.



Чувствительность установлена на 8.



Чувствительность установлена на 5.



Чувствительность установлена на 3.



Чувствительность установлена на 1.





Начать настройку

4 Настройки интерфейса связи

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

4.1 Режим интерфейса связи



Интерфейс USB



USB Virtual COM



последовательный порт





Начать настройку

4.2 Настройка скорости передачи данных последовательного порта



Скорость передачи данных 4800



Скорость передачи данных 9600



Скорость передачи 19200 бод



Скорость передачи данных 38400



Скорость передачи данных 57600



Скорость передачи 115200 бод

5 настройки клавиатуры





Начать настройку

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

5.1 USB настройка задержки передачи



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 Редактирование данных





Начать настройку

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

6.1 Настройки Терминатора



Добавьте терминатор CR.



Добавьте терминатор CRLF.



Добавьте терминатор Tab.



отменить терминатор



Добавьте терминатор LF.

7 Настройки символики штрихкода

Важно

При изменении параметров на этой странице сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

7.1 Общий переключатель символики штрихкодов





Начать настройку

Важно

При изменении этой группы параметров сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

Все 1D-штрихкоды



Включить все 2D-штрихкоды



Отключить все 1D-штрихкоды

Все 2D-штрихкоды



Включить все 2D-штрихкоды



Отключить все 2D-штрихкоды

7.2 Переключатель 1D-штрихкода





Начать настройку

Важно

При изменении этой группы параметров сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

Код Code 128



Включить код Code 128



Отключить код Code 128

Код EAN-8



Включить код EAN-8



Отключить код EAN-8

Код EAN-13



Включить код EAN-13



Отключить код EAN-13





Начать настройку

Код UPC-A



Включить код UPC-A



Отключить код UPC-A

Код UPC-E



Включить код UPC-E



Отключить код UPC-E

Код Code 39



Включить код Code 39



Отключить код Code 39





Начать настройку

Кодабар-код



Включить коды Codabar



Отключить коды Codabar

Код 93 код



Включить код 93



Отключить код 93

Код ITF25



Включить код ITF25



Отключить код ITF25

7.3 переключатель 2D-штрихкода





Начать настройку

Важно

При изменении этой группы параметров сначала отсканируйте «Начальные настройки», затем отсканируйте код целевой настройки; отсканируйте «Конечные настройки» после завершения.

Код QR Code



Включить код QR Code



Отключить код QR Code

Код Data Matrix (DM)



Включить код Data Matrix (DM)



Отключить код Data Matrix (DM)

