



GY-50U Manuale utente

22 giu 2026

Indice

1	Impostazioni di sistema	4
1.1	Ripristina le impostazioni predefinite	4
1.2	Impostazioni personalizzate	4
2	Impostazioni delle funzioni del dispositivo	5
2.1	puntare la luce	5
2.2	Riempi la modalità di lavoro della luce	5
2.3	Riempi l' intensità della luce	6
2.4	cicalino	6
3	Impostazioni di attivazione	7
3.1	Modalità di scansione	7
3.2	Leggendo lo stesso codice a barre	8
3.3	tempo di decodifica	10
3.4	tempo di sonno	10
3.5	Sensibilità di rilevamento automatico	11
3.6	Controllo dei dati decodificati	12
4	Impostazioni dell' interfaccia	12
4.1	Modalità di uscita	13
4.2	Porta tastiera USB	13
4.3	USB seriale virtuale	13
4.4	porta seriale	13
4.5	Baud rate della porta seriale	14
4.6	Trasmissione seriale di bit di dati	14
4.7	Carattere di parità della porta seriale	15
4.8	Bit di stop della porta seriale	15
5	impostazioni della tastiera	16
5.1	tastiera internazionale	16
5.2	Uscita tastiera QR	19
5.3	UTF8 Uscita tastiera QR	20
5.4	Conversione maiuscole/minuscole	21
5.5	Caps Lock	21
5.6	Conversione dei caratteri GS	22
5.7	Function Key Mapping	23
6	Modifica dei dati	24
6.1	Formato di uscita	24
6.2	Informazioni sui codici a barre	24
6.3	prefisso	26
6.4	suffisso	39
6.5	Codice identificativo del codice a barre	41
6.6	carattere terminale	43
7	Impostazioni del codice a barre	44
7.1	Sistema di codici di supporto	44
7.2	Interruttore a codice universale	45
7.3	Impostazioni del codice 1D	46

7.4	Impostazioni del codice QR e del codice composito	68
7.5	Impostazione della lunghezza di decodifica	74
8	appendice	80
8.1	numero decimale	80
8.2	ASCII Tabella codici	81
8.3	Tasti funzione	96




1 Impostazioni di sistema

Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

1.1 Ripristina le impostazioni predefinite

Ripristina tutte le proprietà del dispositivo di lettura del codice allo stato di fabbrica

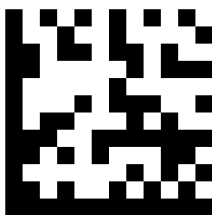

Ripristina le impostazioni predefinite


1.2 Impostazioni personalizzate

Salva le impostazioni personalizzate

Salva le impostazioni utilizzate di frequente.

Carica impostazioni personalizzate

Carica le impostazioni di personalizzazione salvate.

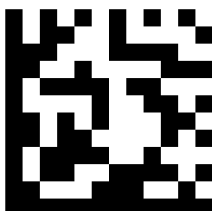

Salva le impostazioni personalizzate





Avvia configurazione



Carica impostazioni personalizzate

2 Impostazioni delle funzioni del dispositivo


Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».


2.1 puntare la luce



Abilita durante la scansione

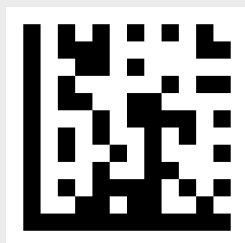


* sempre abilitato

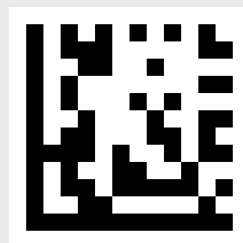

Disabilita

2.2 Riempi la modalità di lavoro della luce

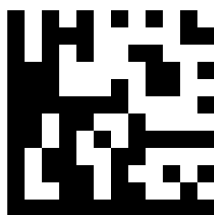


* abilitato durante la scansione






Avvia configurazione

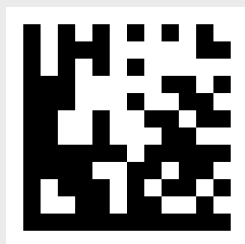


sempre abilitato

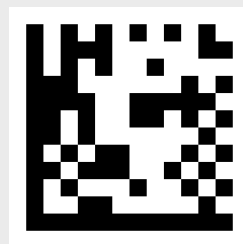


Disabilita


2.3 Riempi l' intensità della luce

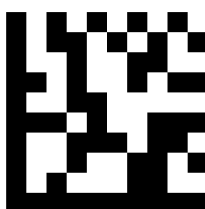

* Alta luminosità

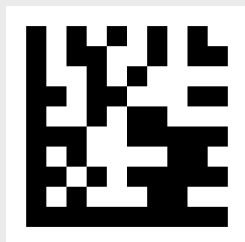


Luminosità di medio livello

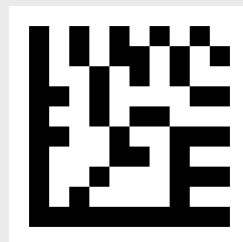

bassa luminosità

2.4 cicalino

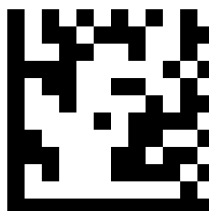

* abilitare





Avvia configurazione



Disabilita

3 Impostazioni di attivazione


🔔 Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

3.1 Modalità di scansione

livello attivato

Esegui la scansione mentre viene premuto il tasto di scansione e termina quando la decodifica viene completata o il tempo di lettura viene superato.

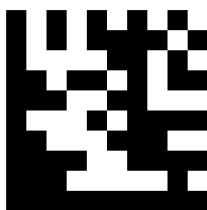

* Trigger di livello

Induzione automatica

Inizia la scansione quando l'immagine cambia e termina quando il tempo di lettura supera





Avvia configurazione



Induzione automatica

scansione continua

Leggere continuamente codici a barre singoli o multipli (definire la sequenza di decodifica tramite la stessa impostazione dell' intervallo di lettura del codice), premere e rilasciare il pulsante di scansione per avviare o terminare la scansione



scansione continua

3.2 Leggendo lo stesso codice a barre

Lo stesso metodo di lettura del codice a barre può essere impostato nelle modalità di rilevamento automatico, scansione continua e attivazione a impulsi.

Nota

Per impostazione predefinita, lo stesso codice a barre in 500 ms non viene letto ripetutamente. Il tempo di lettura può essere impostato su 0~5000 ms, 0 significa nessun intervallo di tempo.

Limitare la lettura

Quando lo stesso codice a barre viene letto continuamente entro il limite di tempo, il codice a barre viene ignorato e non emesso, e il timer viene riavviato.

lettura dell' intervallo

Quando lo stesso codice a barre viene letto continuamente entro l' intervallo, il codice a barre verrà ignorato e non verrà visualizzato; verrà riprodotto nuovamente una volta superato l' intervallo.

Non leggere lo stesso codice a barre

Lo stesso codice a barre non viene letto ripetutamente.

Esempio di impostazione: non emettere lo stesso codice a barre letto ripetutamente entro 100 millisecondi

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Lettura limitata».






Avvia configurazione


3. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura ora».
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *numero decimale*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
7. Cerca «Termina installazione».

Esempio di impostazione: leggere lo stesso codice dopo un intervallo di un secondo

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura intervallo».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione «lettura ora».
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *numero decimale*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
7. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *numero decimale*.
8. Cerca «Termina installazione».

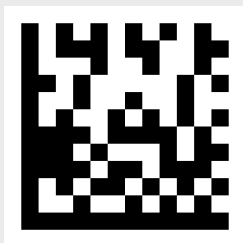

* Limita la lettura

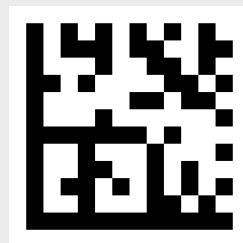

lettura dell' intervallo




Non leggere lo stesso codice a barre






Avvia configurazione

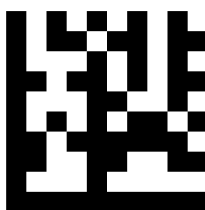


Tempo di lettura (millisecondi)

3.3 tempo di decodifica


(Questa impostazione non è supportata nella modalità di scansione continua)

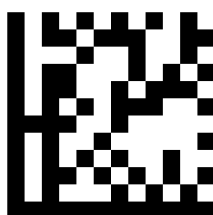

*5 secondi

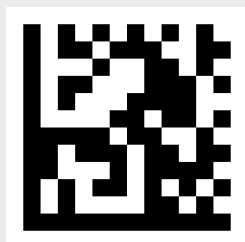


10 secondi

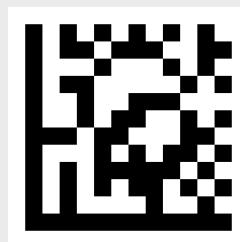


nessun limite

3.4 tempo di sonno

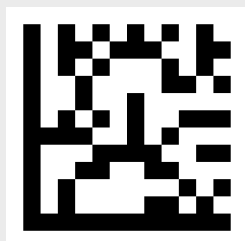

Disabilita

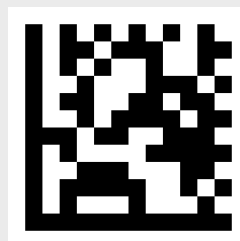


1 secondo







Avvia configurazione

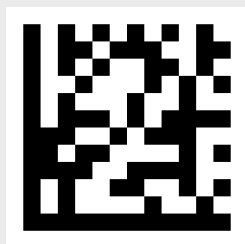


2 secondi

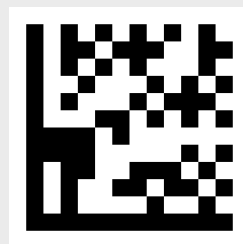


3 secondi

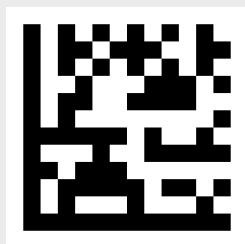


5 secondi

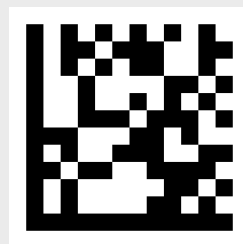

7 secondi

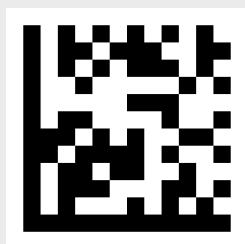

*10 secondi

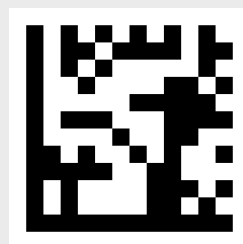

15 secondi

3.5 Sensibilità di rilevamento automatico







Avvia configurazione



bassa sensibilità

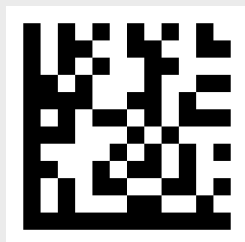

* Sensibilità media

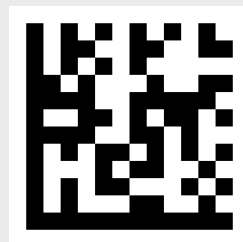


Alta sensibilità


3.6 Controllo dei dati decodificati



* Disabilita

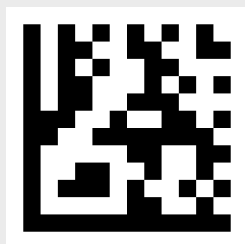

Output dopo la lettura due volte

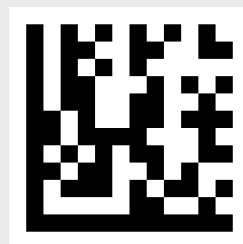

Output dopo aver letto tre volte

4 Impostazioni dell' interfaccia





Avvia configurazione

Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

4.1 Modalità di uscita

4.2 Porta tastiera USB



* USB uscita porta tastiera

4.3 USB seriale virtuale




Uscita USB seriale virtuale

4.4 porta seriale






Avvia configurazione

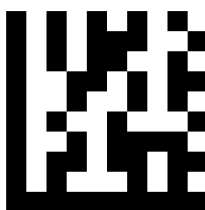


Uscita porta seriale


4.5 Baud rate della porta seriale

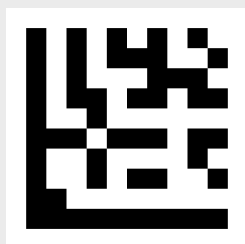


*9600

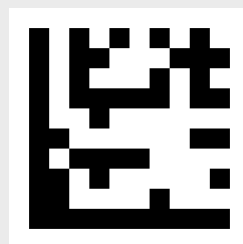


19200

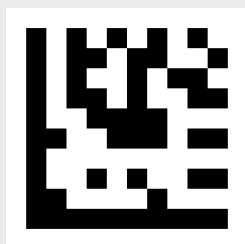


38400

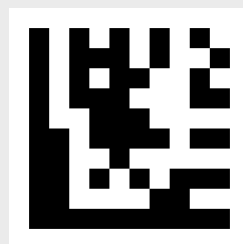

57600

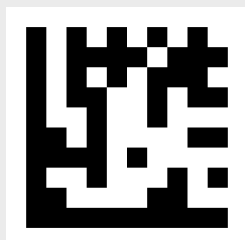

115200

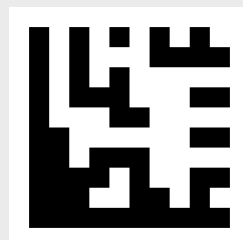

230400

4.6 Trasmissione seriale di bit di dati






Avvia configurazione




7 bit di dati

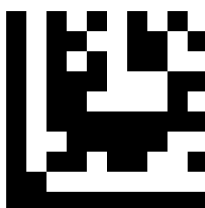


* 8 bit di dati


4.7 Carattere di parità della porta seriale

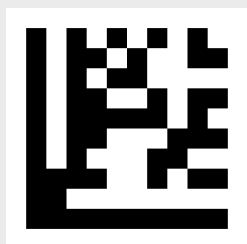

* Nessun checksum

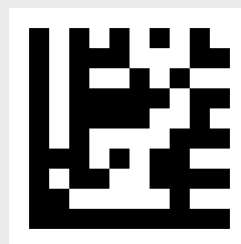

parità dispari

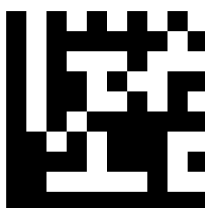

addirittura parità

4.8 Bit di stop della porta seriale



* una battuta d' arresto





Avvia configurazione




due bit di stop

5 impostazioni della tastiera


ⓘ Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».


5.1 tastiera internazionale

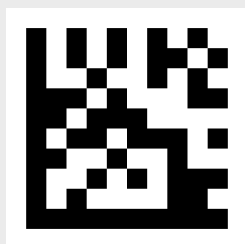


* americano

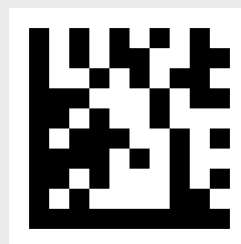

Belgio

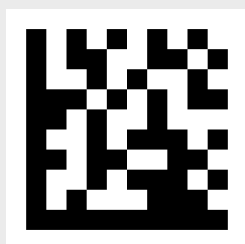

REGNO UNITO.

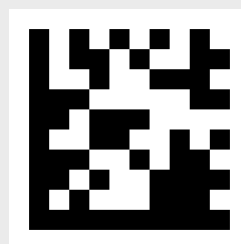


Danimarca







Avvia configurazione

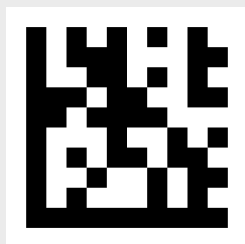


Francia

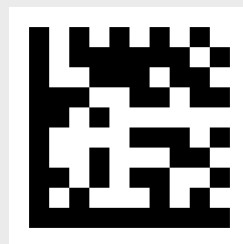


Germania

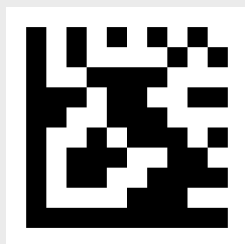


Italia

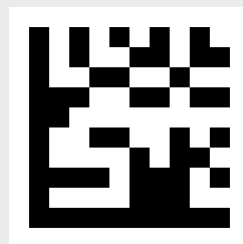


Norvegia

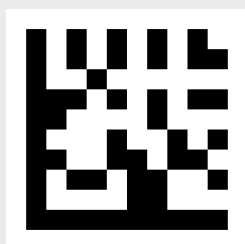


Portogallo

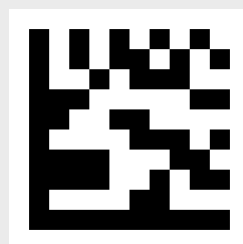

Spagna

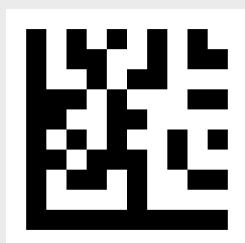

Svezia

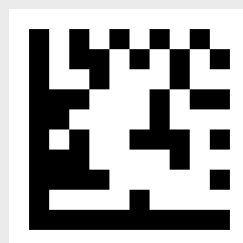


Svizzera







Avvia configurazione

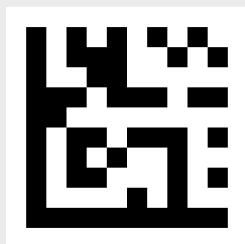


Giappone

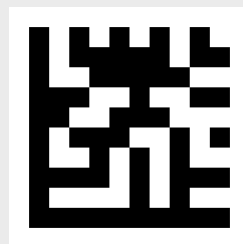


Ungheria

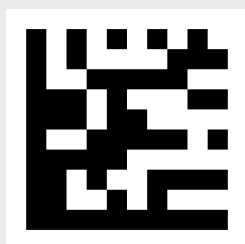


Repubblica Ceca

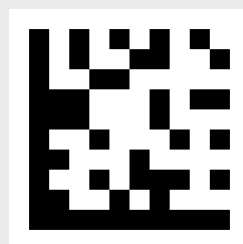


Slovacchia

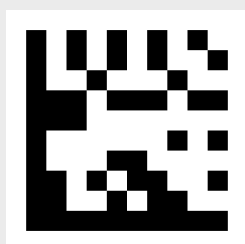


Romania

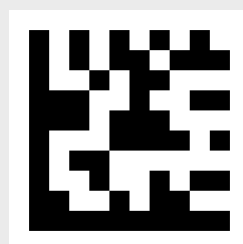

Croazia

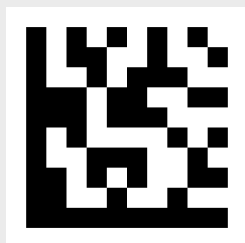

Polonia

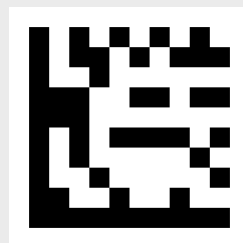

Turco Q






Avvia configurazione



Brasile



Russia

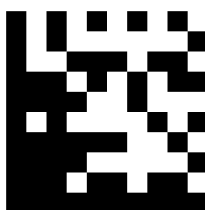

Bulgaria

5.2 Uscita tastiera QR

GB2312 Cinese semplificato




* Blocco note, Excel




Uscita di parole

Uscita universale multilingue (richiede impostazioni plug-in)

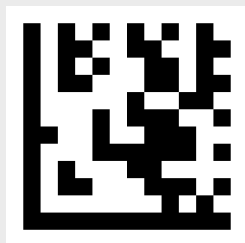

UTF8 - uscita universale multilingue

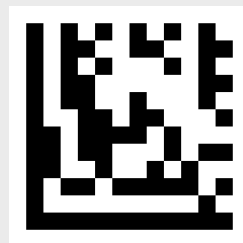


Pagina codici/output Word






Avvia configurazione


5.3 UTF8 Uscita tastiera QR

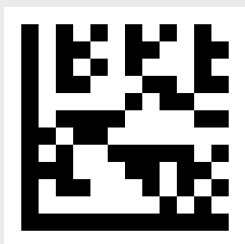


Tailandia

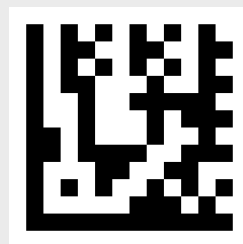


Russia

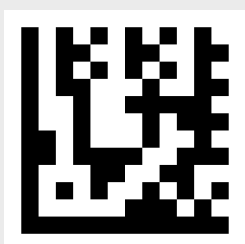


Bulgaria

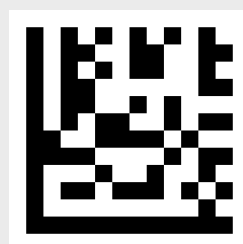


Turchia

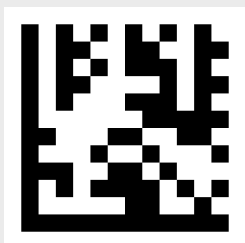


Brasile

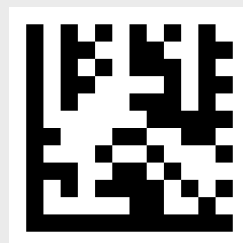

Germania

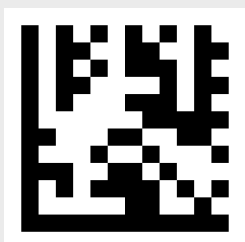

Francia

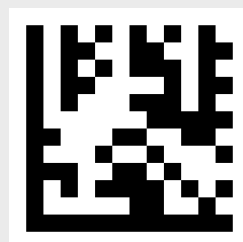


Italia







Avvia configurazione

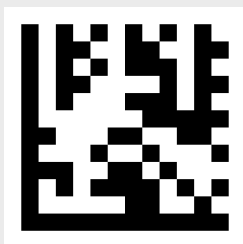


Spagna

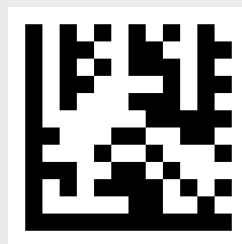

Portogallo

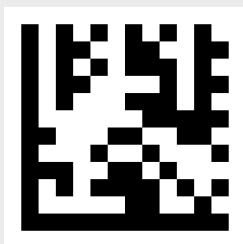


Malaysia

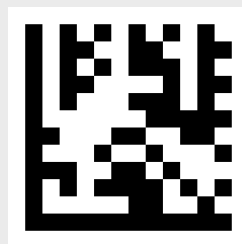


Indonesia


5.4 Conversione maiuscole/minuscole

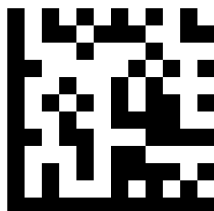

* Disabilita

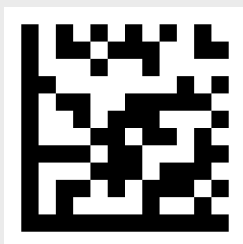

Passare al maiuscolo

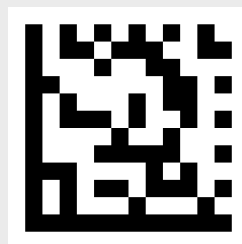

Passare al minuscolo

5.5 Caps Lock





Avvia configurazione



* Disabilita Caps Lock



Abilita Caps Lock

5.6 Conversione dei caratteri GS

Converti i caratteri GS in modalità tastiera in altri codici ASCII.

i Esempio di impostazione: convertire i caratteri GS nell' output

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Scansiona il codice di impostazione «Converti caratteri GS».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione # in *ASCII Tabella codici*.
4. Cerca «Termina installazione».

i Esempio di impostazione: convertire i caratteri GS in output di ritorno a capo

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Scansiona il codice di impostazione «Converti caratteri GS».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione Enter in *ASCII Tabella codici*.
4. Cerca «Termina installazione».

i Esempio di impostazione: ripristinare il valore predefinito del carattere GS

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Scansiona il codice di impostazione «Disabilita conversione caratteri GS».
3. Cerca «Termina installazione».





Avvia configurazione




* disabilita la conversione dei caratteri GS




Converti caratteri GS


5.7 Function Key Mapping

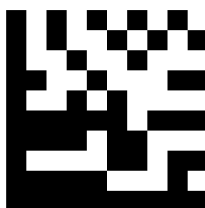

Disabilita

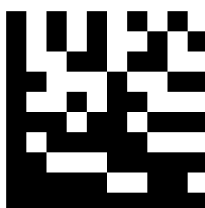

* abilitare

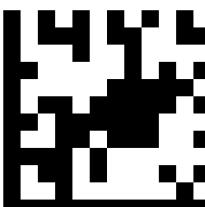


* Modalità Ctrl carattere





Avvia configurazione

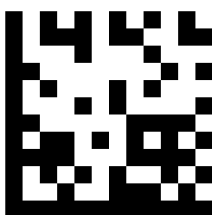

Alt + modalità Unicode

6 Modifica dei dati

🔔 Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

6.1 Formato di uscita

Quello che segue è il formato di output dei dati

Campo	Lunghezza/Descrizione
Informazioni sui codici a barre	4 bytes
prefisso	4 bytes
AIM ID	•
contenuto del codice a barre	•
suffisso	4 bytes
carattere terminale	1 byte

6.2 Informazioni sui codici a barre

🔔 Importante

Le impostazioni in questo processo vengono eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni finali».

1. L' output predefinito non prevede l' output delle informazioni sul codice a barre.
2. L' output delle informazioni sul codice a barre può essere abilitato/disabilitato tramite i comandi della porta seriale o eseguendo la scansione del codice di impostazione.

⚠️ Avvertimento

Questa funzione supporta solo la modalità porta seriale, non la modalità tastiera USB.

Il formato è definito come segue:






Avvia configurazione

Campo	Lunghezza/Descrizione
segnale di inizio	0x03 (1 byte)
codice del codice a barre	1 byte, esadecimale
lunghezza del codice a barre	2 bytes, gamma 0x0001 ~ 0xFFFF

Il codice di codifica del codice a barre è il seguente:

codice	tipo di codice a barre
0x41	PDF417
0x42	Micro PDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C

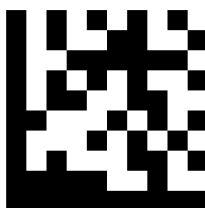

* Disabilita





Aprire

6.3 prefisso

Importante

Le impostazioni in questo processo vengono eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni finali».

Aggiungere caratteri di output prima dei dati del codice a barre, è possibile impostare fino a 4 caratteri.

Esempio di impostazione: aggiungere un carattere prima di tutti i dati del codice a barre

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Imposta tutto il prefisso codice».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione a in *ASCII Tabella codici*.
4. Cerca «Termina installazione».

Esempio di impostazione: rimuovere il prefisso

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Disabilita tutti i prefissi del codice».
3. Cerca «Termina installazione».

Esempio di impostazione: aggiungere &13 caratteri prima dei dati del codice a barre EAN-13

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Imposta prefisso EAN-13».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione & in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 3 in *ASCII Tabella codici*.
6. Cerca «Termina installazione».







Avvia configurazione

i Esempio di impostazione: rimuovere il prefisso EAN-13


1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Disabilita prefisso EAN-13».
3. Cerca «Termina installazione».

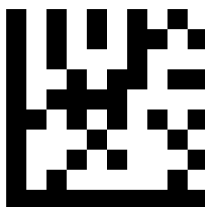


* Disabilita tutti i prefissi del codice

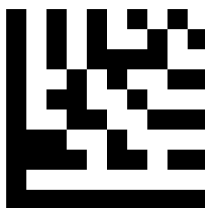

Imposta tutti i prefissi del codice

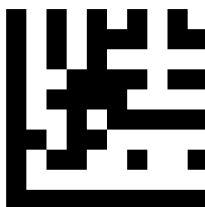

Imposta il prefisso UPC-A

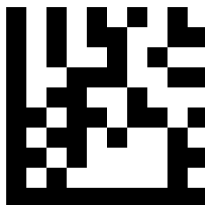


Disabilita il prefisso UPC-A







Avvia configurazione

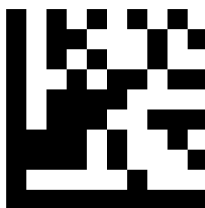


Imposta il prefisso UPC-E

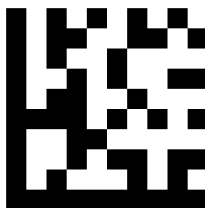


Disabilita il prefisso UPC-E

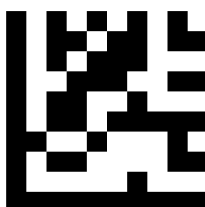

Imposta il prefisso EAN-8

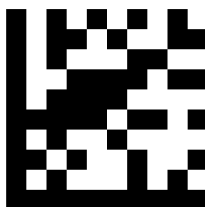

Disabilita il prefisso EAN-8

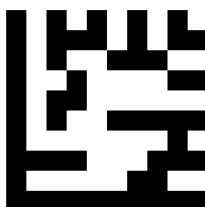


Imposta il prefisso EAN-13







Avvia configurazione

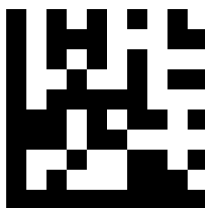

Disabilita il prefisso EAN-13

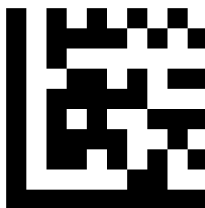


Imposta il prefisso Code 128

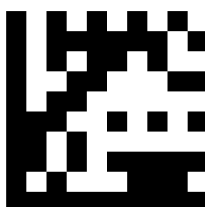

Disabilita il prefisso Code 128



Imposta il prefisso Code 39

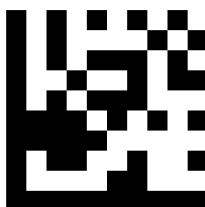


Disabilita il prefisso Code 39






Avvia configurazione

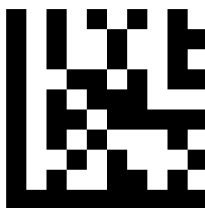


Impostare il prefisso Codice 93

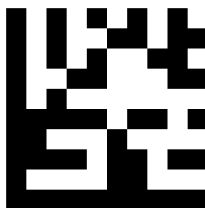


Disabilita il prefisso Codice 93



Impostare il prefisso Codice 32

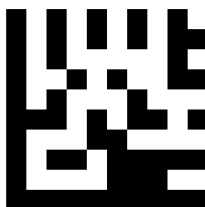

Disabilita il prefisso Codice 32

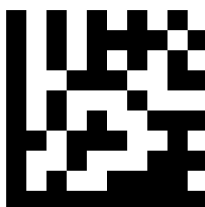


Impostare il prefisso Codice 11







Avvia configurazione

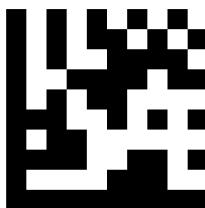


Disabilita il prefisso Codice 11

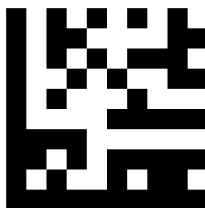


Imposta il prefisso Codabar

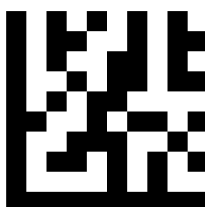

Disabilita il prefisso Codabar

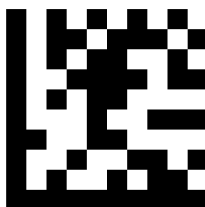

Imposta il prefisso Plessey

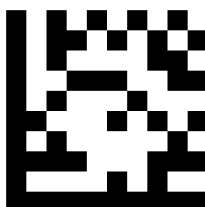


Disabilita il prefisso Plessey







Avvia configurazione

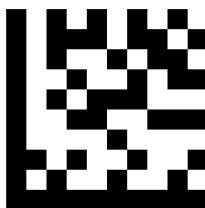


Imposta il prefisso MSI Plessey

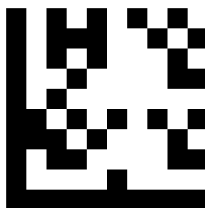


Disabilita il prefisso MSI Plessey

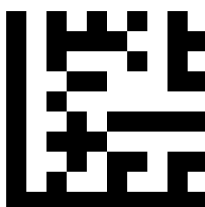

Imposta il prefisso Interleaved 2 di 5

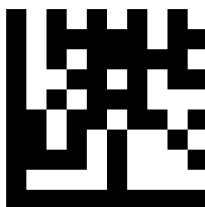


Disabilita il prefisso Interleaved 2 di 5

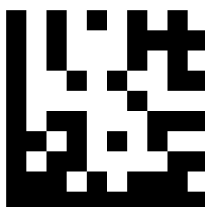

Imposta il prefisso IATA 2 di 5




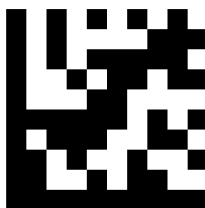

Disabilita il prefisso IATA 2 di 5



Imposta il prefisso Matrix 2 di 5

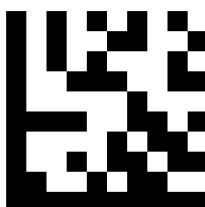

Disabilita il prefisso Matrix 2 di 5




Imposta il prefisso Straight 2 di 5




Disabilita il prefisso Straight 2 di 5



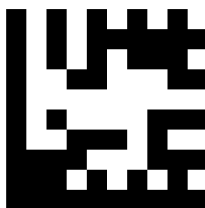


Imposta il prefisso Pharmacode

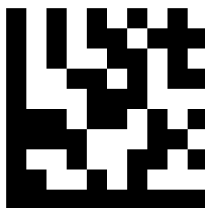

Disabilita il prefisso Pharmacode



Imposta il prefisso GS1 DataBar 14

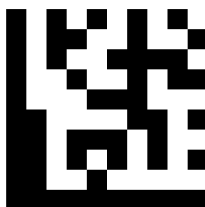

Disabilita il prefisso GS1 DataBar 14




Imposta il prefisso GS1 DataBar espanso







Avvia configurazione

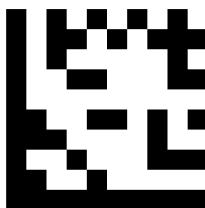


Disabilita il prefisso espanso GS1 DataBar

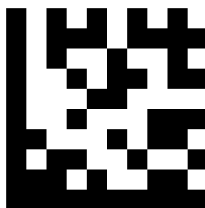


Imposta il prefisso GS1 DataBar Limited

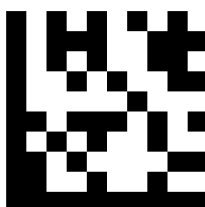

Disabilita il prefisso limitato GS1 DataBar

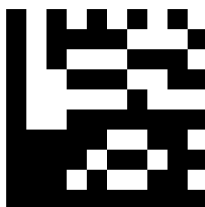

Imposta il prefisso del codice composito A

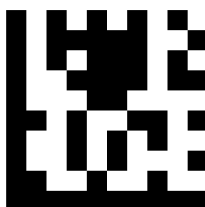

Disabilita codice composito Un prefisso






Avvia configurazione



Imposta il prefisso del codice composito B



Disabilita il prefisso del codice composito B

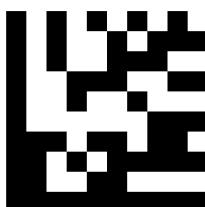

Imposta il prefisso C del codice composito



Disabilita il prefisso C del codice composito




Imposta il prefisso PDF417






Avvia configurazione

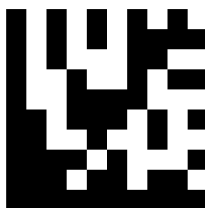


Disabilita il prefisso PDF417




Imposta il prefisso Micro PDF417

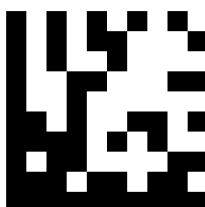

Disabilita il prefisso Micro PDF417

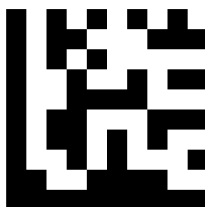


Imposta il prefisso Data Matrix

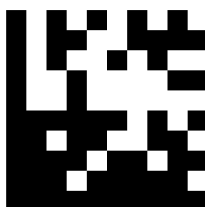


Disabilita il prefisso Data Matrix




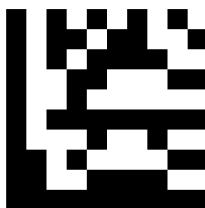


Imposta il prefisso QR Code

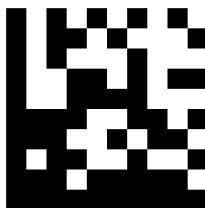


Disabilita il prefisso QR Code

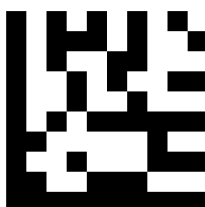

Imposta il prefisso Micro QR

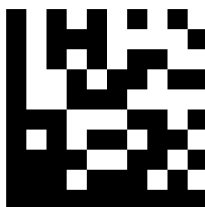

Disattiva il prefisso Micro QR

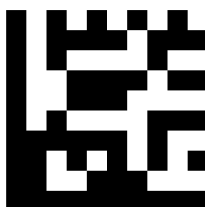


Imposta il prefisso azteco






Avvia configurazione

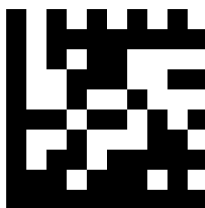

Disabilita il prefisso azteco

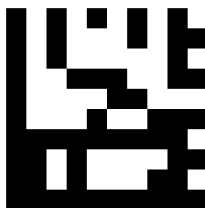

Imposta il prefisso MaxiCode



Disabilita il prefisso MaxiCode

6.4 suffisso

Aggiungere caratteri di output dopo i dati del codice a barre, è possibile impostare fino a 4 caratteri.

i Esempio di impostazione: aggiungere un carattere dopo tutti i dati del codice a barre

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Imposta tutti i suffissi codice».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione *a* in *ASCII Tabella codici*.
4. Cerca «Termina installazione».

i Esempio di impostazione: rimuovere il suffisso

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Disabilita tutti i suffissi codice».
3. Cerca «Termina installazione».



**i Esempio di impostazione: aggiungere &13 caratteri dopo i dati del codice a barre EAN-13**

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Imposta suffisso EAN-13».
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione & in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 3 in *ASCII Tabella codici*.
6. Cerca «Termina installazione».

i Esempio di impostazione: rimuovere il suffisso EAN-13

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Disabilita suffisso EAN-13».
3. Cerca «Termina installazione».

i Nota

Questa sezione del documento sorgente non fornisce un' immagine del codice di impostazione del suffisso che può essere estratto. La voce di impostazione del suffisso verrà mantenuta di seguito e verrà ripristinata alla voce del codice di impostazione una volta completata l' immagine del codice di impostazione.

Sistema di codifica applicabile	Voci di impostazione	Articoli disabilitati
Tutti i codici	Imposta tutti i suffissi del codice	* Disabilita tutti i suffissi del codice
UPC-A	Imposta il suffisso UPC-A	Disabilita il suffisso UPC-A
UPC-E	Imposta il suffisso UPC-E	Disabilita il suffisso UPC-E
EAN-8	Imposta il suffisso EAN-8	Disabilita il suffisso EAN-8
EAN-13	Imposta il suffisso EAN-13	Disabilita il suffisso EAN-13
Code 128	Imposta il suffisso Code 128	Disabilita il suffisso Code 128
Code 39	Imposta il suffisso Code 39	Disabilita il suffisso Code 39
Code 93	Impostare il suffisso Codice 93	Disabilita il suffisso Codice 93
Code 32	Impostare il suffisso Codice 32	Disabilita il suffisso Codice 32
Code 11	Impostare il suffisso Codice 11	Disabilita il suffisso Codice 11
Codabar	Imposta il suffisso Codabar	Disabilita il suffisso Codabar
Plessey	Imposta il suffisso Plessey	Disabilita il suffisso Plessey
MSI Plessey	Imposta il suffisso MSI Plessey	Disabilita il suffisso MSI Plessey
Interleaved 2 of 5	Imposta il suffisso Interleaved 2 di 5	Disabilita il suffisso Interleaved 2 di 5
IATA 2 of 5	Imposta il suffisso IATA 2 di 5	Disabilita il suffisso IATA 2 di 5

continues on next page





Tabella 2 – continua dalla pagina precedente

Sistema di codifica applicabile	Voci di impostazione	Articoli disabilitati
Matrix 2 of 5	Imposta il suffisso Matrix 2 di 5	Disabilita il suffisso Matrix 2 di 5
Straight 2 of 5	Imposta il suffisso Straight 2 di 5	Disabilita il suffisso Straight 2 di 5
Pharmacode	Imposta il suffisso Pharmacode	Disabilita il suffisso Pharmacode
GS1 DataBar 14	Imposta il suffisso GS1 DataBar 14	Disabilita il suffisso GS1 DataBar 14
GS1 DataBar Expanded	Imposta il suffisso espanso GS1 DataBar	Disabilita il suffisso espanso GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited	Imposta il suffisso GS1 DataBar Limited	Disabilita il suffisso GS1 DataBar Limited
Composite Code A	Imposta il suffisso A del codice composito	Disabilita il suffisso A del codice composito
Composite Code B	Imposta il suffisso Codice composito B	Disabilita il suffisso Codice composito B
Composite Code C	Imposta il suffisso C del codice composito	Disabilita il suffisso C del codice composito
PDF417	Imposta il suffisso PDF417	Disabilita il suffisso PDF417
Micro PDF417	Imposta il suffisso Micro PDF417	Disabilita il suffisso Micro PDF417
Data Matrix	Imposta il suffisso Data Matrix	Disabilita il suffisso Data Matrix
QR Code	Imposta il suffisso QR Code	Disabilita il suffisso QR Code
Micro QR	Imposta il suffisso Micro QR	Disabilita il suffisso Micro QR
Aztec	Imposta il suffisso azteco	Disabilita il suffisso azteco
MaxiCode	Imposta il suffisso MaxiCode	Disabilita il suffisso MaxiCode

6.5 Codice identificativo del codice a barre


📌 Importante

Le impostazioni in questo processo vengono eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni finali».







Avvia configurazione

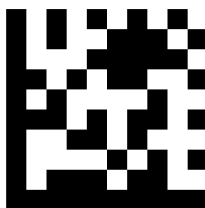

* Disabilita il codice identificativo del codice a barre

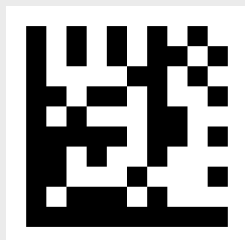

Abilita l' identificazione del codice a barre AIM

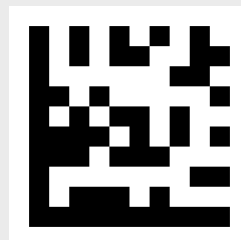

Abilita l' identificazione del codice a barre NETUM

Tabella dei codici identificativi del codice a barre

Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
Micro PDF417	s	L
Data Matrix	t	d

continues on next page






Tabella 3 – continua dalla pagina precedente

Symbology	NETUM	AIM
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 carattere terminale

ⓘ Importante


Le impostazioni in questo processo vengono eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni finali».

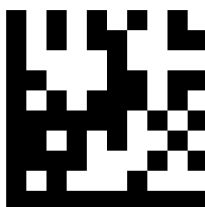

nessuno

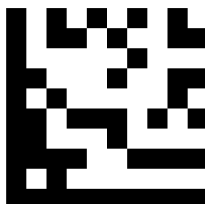


* Inserisci /CR

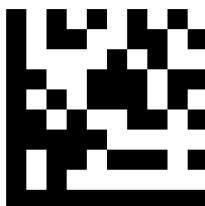

CR / LF



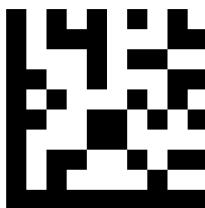

TAB

7 Impostazioni del codice a barre

Importante

Le impostazioni in questa pagina vengono tutte eseguite da «Impostazioni avvio → Codice impostazione funzione → Impostazioni fine».

7.1 Sistema di codici di supporto

sistema di codifica	stato
UPC-A	* abilitare
UPC-E	* abilitare
EAN-8	* abilitare
EAN-13	* abilitare
Code 128 / GS1-128	* abilitare
Code 39	* abilitare
Code 93	* abilitare
Code 32	Disabilita
Code 11	Disabilita
Codabar	* abilitare
Plessey	Disabilita
MSI Plessey	* abilitare
Interleaved 2 of 5	* abilitare
IATA 2 of 5	Disabilita
Matrix 2 of 5	Disabilita
Straight 2 of 5	Disabilita
Pharmacode	Disabilita
GS1 DataBar 14	* abilitare
GS1 DataBar 14 Stacked	Disabilita
GS1 DataBar Expanded	* abilitare
GS1 DataBar Expanded Stacked	Disabilita
GS1 DataBar Limited	* abilitare
Composite Code-A	Disabilita
Composite Code-B	Disabilita
Composite Code-C	Disabilita
PDF417	* abilitare
MicroPDF417	* abilitare
Data Matrix	* abilitare

continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 4 – continua dalla pagina precedente


sistema di codifica	stato
QR Code	* abilitare
Micro QR	* abilitare
Aztec	Disabilita
MaxiCode	Disabilita

7.2 Interruttore a codice universale

🔔 Importante


Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

Apri tutti i codici a barre

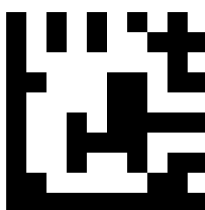

Apri tutti i codici a barre

Abilita solo codici 1D

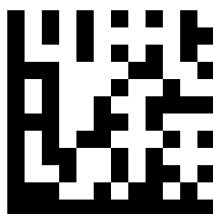

Abilita solo codici 1D

Abilita solo i codici QR



Abilita solo i codici QR






7.3 Impostazioni del codice 1D

🔔 Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».


UPC-A

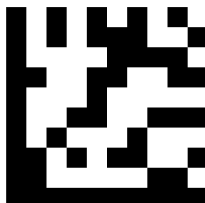


* Abilita UPC-A



Disabilita UPC-A

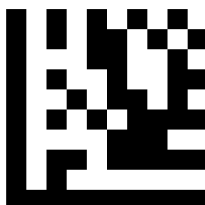

*Trasferisci il primo bit

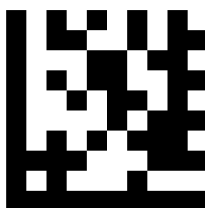


Non trasferire il primo bit







Avvia configurazione

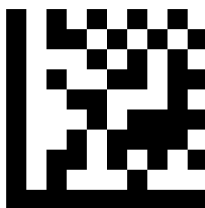


* Abilita codici di controllo

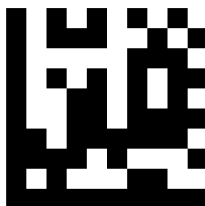


Disabilita checksum

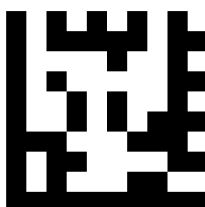

Abilita la conversione EAN-13

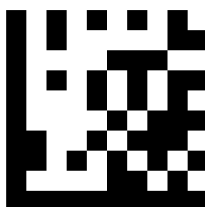

* Disabilita la conversione EAN-13

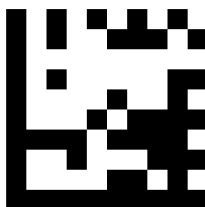


Abilita UPC-A codice aggiuntivo a 2/5 cifre







Avvia configurazione

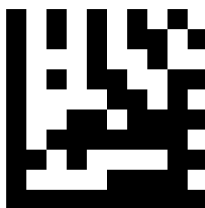

* Disabilita UPC-A codice aggiuntivo di 2/5 cifre

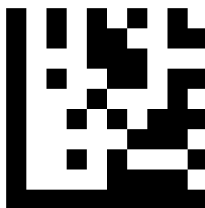


Sola lettura UPC-A Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

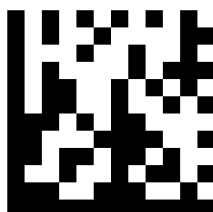

* Leggi UPC-A e UPC-A codice aggiuntivo a 2/5 cifre

UPC-E

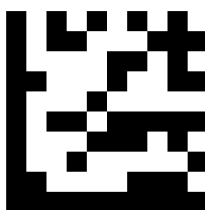

* Abilita UPC-E




Disabilita UPC-A







Avvia configurazione

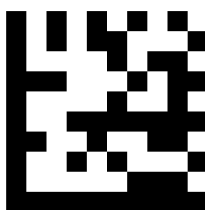


*Trasferisci il primo bit

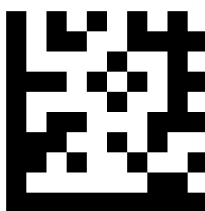


Non trasferire il primo bit

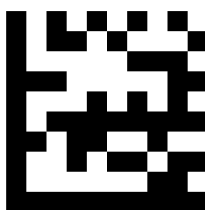

* Abilita codici di controllo

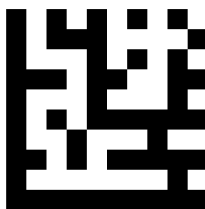

Disabilita checksum

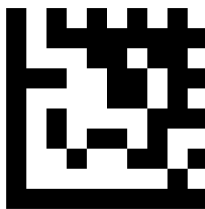


Abilita la conversione UPC-A







Avvia configurazione

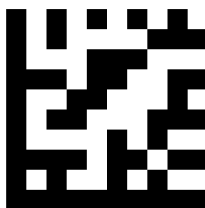


* Disabilita la conversione UPC-A

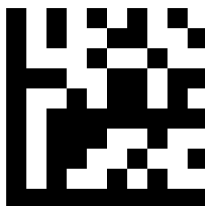


Abilita UPC-E codice aggiuntivo a 2/5 cifre

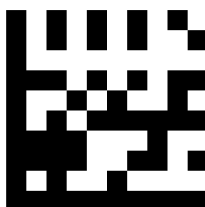

* Disabilita UPC-E codice aggiuntivo di 2/5 cifre

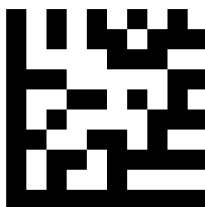

Sola lettura UPC-E Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

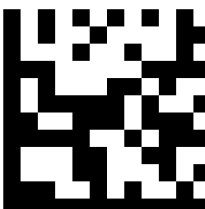


* Leggi UPC-E e UPC-E codice aggiuntivo a 2/5 cifre

EAN-8






Avvia configurazione

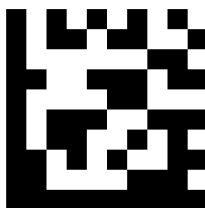


* Abilita EAN-8




Disabilita EAN-8

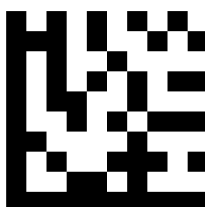

*Cifra di controllo della trasmissione

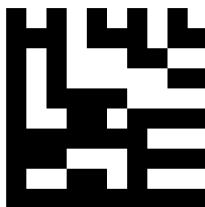


Nessuna cifra di controllo trasmessa

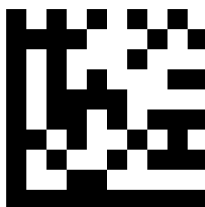


Abilita la conversione EAN-13




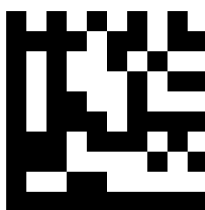


* Disabilita la conversione EAN-13

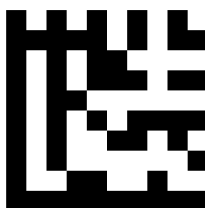


Abilita EAN-8 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

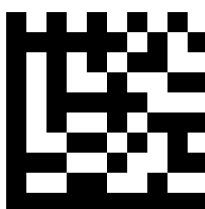

* Disabilita EAN-8 codice aggiuntivo di 2/5 cifre

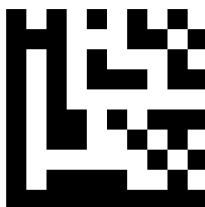


Sola lettura EAN-8 Codice aggiuntivo di 2/5 cifre

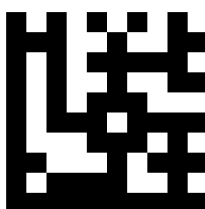


* Leggi EAN-8 e EAN-8 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

EAN-13




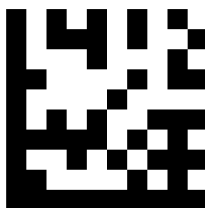


* Abilita EAN-13

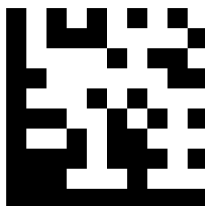

Disabilita EAN-13

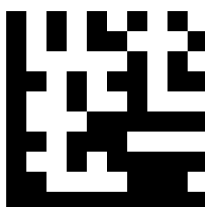

*Cifra di controllo della trasmissione

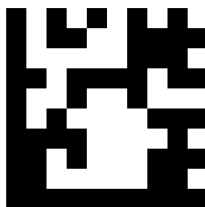


Nessuna cifra di controllo trasmessa




Abilita la traduzione ISBN




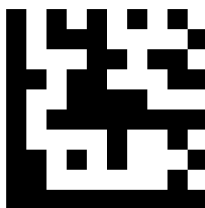


* Disabilita la conversione ISBN

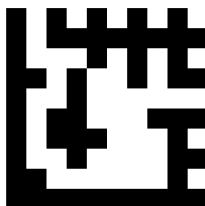


Abilita la traduzione ISSN

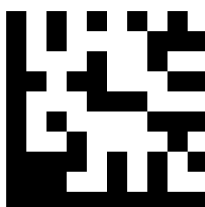

* Disabilita la conversione ISSN

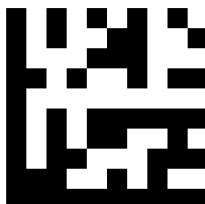

Abilita EAN-13 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

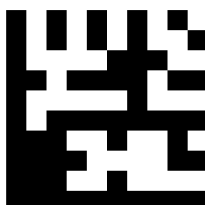


* Disabilita EAN-13 codice aggiuntivo di 2/5 cifre





Avvia configurazione

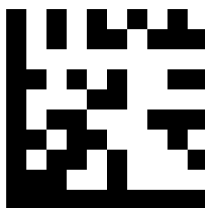


Sola lettura EAN-13 Codice aggiuntivo di 2/5 cifre




* Leggi EAN-13 e EAN-13 codice aggiuntivo a 2/5 cifre

Code 128 / GS1-128

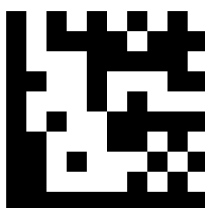


* Abilita Code 128 / GS1-128

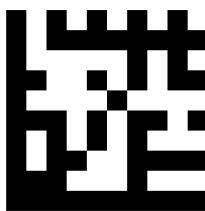


Disabilita Code 128 / GS1-128

Code 39

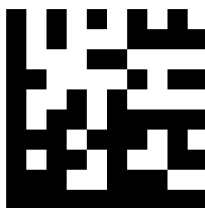


* Abilita Code 39




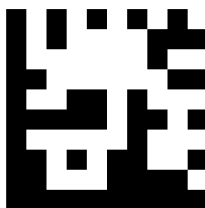

Disabilita Code 39

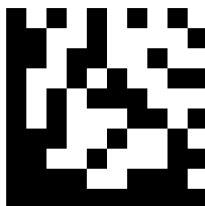


Abilita la funzionalità Code 39 Full ASCII

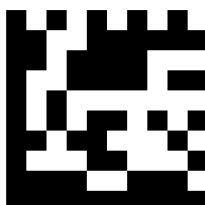

* Disabilita la funzionalità Code 39 Full ASCII



Carattere di inizio/fine trasmissione

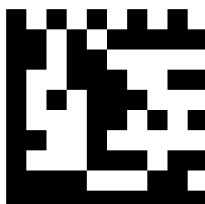

* Non trasmette i caratteri di inizio/fine







Avvia configurazione



* Nessuna verifica

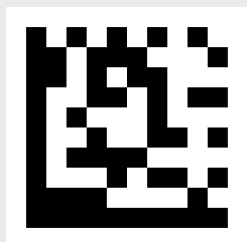

Controlla e trasmetti

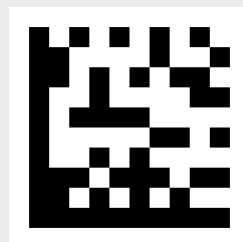


La verifica non viene trasmessa

Code 93




Abilita il codice 93

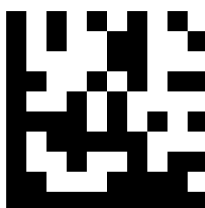

* Disabilita il codice 93

Code 32

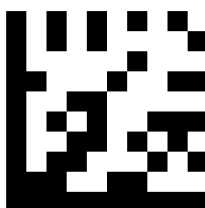


Abilita il codice 32






Avvia configurazione

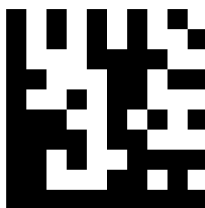


* Disabilita il codice 32


Code 11

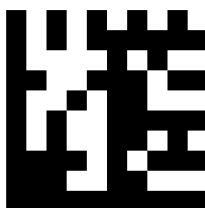


Abilita il codice 11

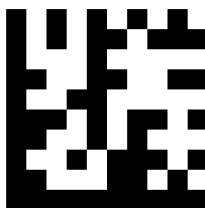

* Disabilita il codice 11

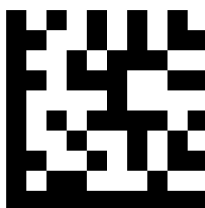

*Cifra di controllo della trasmissione

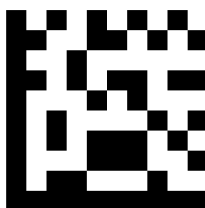


Nessuna cifra di controllo trasmessa






Avvia configurazione


Codabar

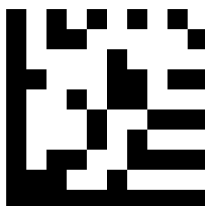


* Abilita Codabar

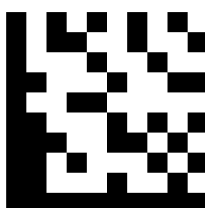


Disabilita Codabar

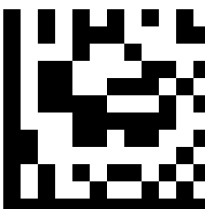


* Nessuna verifica

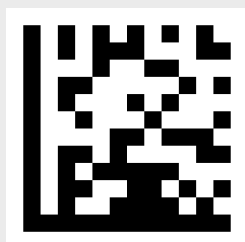

Controlla e trasmetti

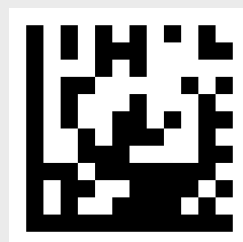

La verifica non viene trasmessa

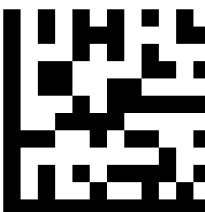


Carattere di inizio/fine trasmissione






Avvia configurazione

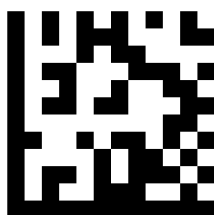


* Non trasmette i caratteri di inizio/fine

Plessey

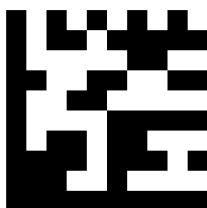


Abilita Plessey

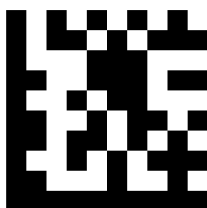


* Disabilita Plessey

MSI Plessey

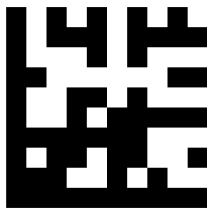

* Abilita MSI Plessey

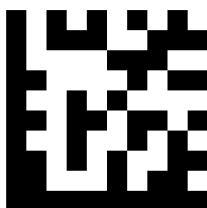


Disabilita MSI Plessey






Avvia configurazione

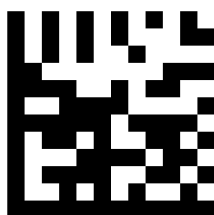


Nessuna verifica




* Somma di controllo Mod 10

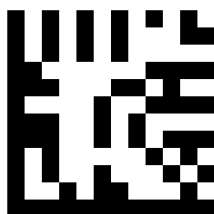

Verifica Mod. 10/10

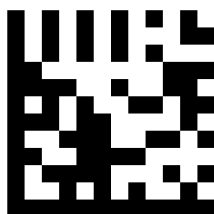

Verifica Mod. 11/10

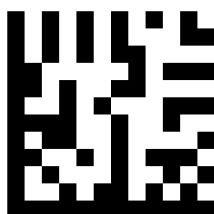


*Cifra di controllo della trasmissione






Avvia configurazione

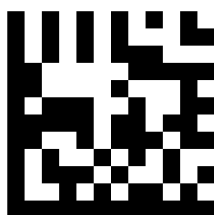


Nessuna cifra di controllo trasmessa


Interleaved 2 of 5

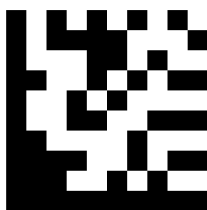


* Abilita Interleaved 2 di 5

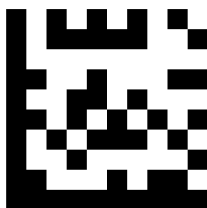

Disabilita Interleaved 2 di 5

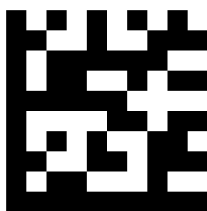

* Nessuna verifica

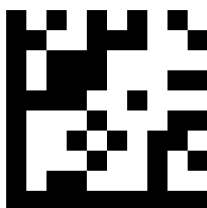


Controlla e trasmetti






Avvia configurazione

IATA 2 of 5

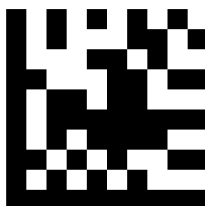


Abilita IATA 2 di 5

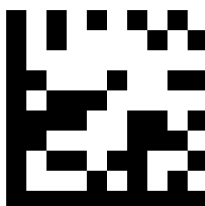


* Disabilita IATA 2 di 5

Matrix 2 of 5

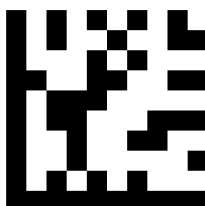


Abilita Matrice 2 di 5

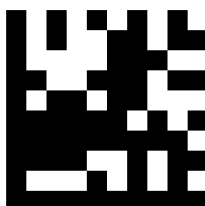

* Disabilita Matrix 2 di 5

Straight 2 of 5

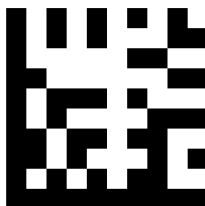


Abilita Scala 2 di 5






Avvia configurazione

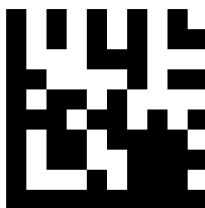


* Disabilita Straight 2 di 5

Pharmacode

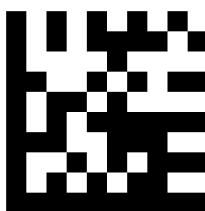


Abilita codice farmacologico

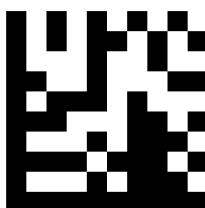


* Disabilita codice farmacologico

GS1 DataBar 14

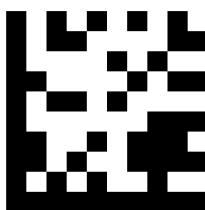

* Abilita GS1 DataBar 14

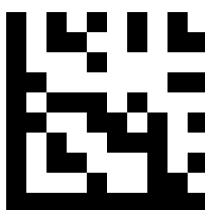


Disabilita la barra dati GS1 14






Abilita GS1 DataBar 14 in pila

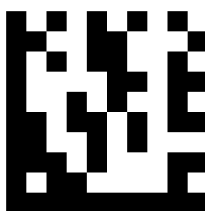

* Disabilita GS1 DataBar 14 Stacked

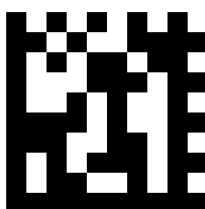


* Emette caratteri AI (01).



I caratteri AI (01) non vengono emessi

GS1 DataBar Expanded

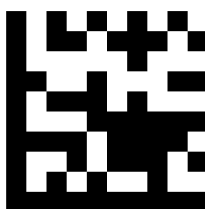


* Abilita GS1 DataBar espanso







Avvia configurazione

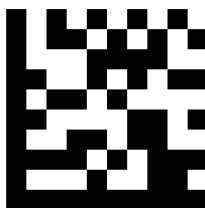

Disabilita GS1 DataBar espanso

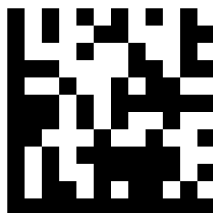

Abilita GS1 DataBar espanso in pila

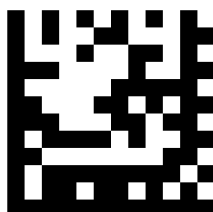

* Disabilita GS1 DataBar espanso impilato




* Emette caratteri AI (01).






Avvia configurazione

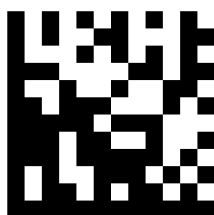


I caratteri AI (01) non vengono emessi


GS1 DataBar Limited

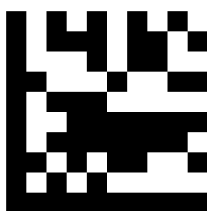


* Abilita GS1 DataBar limitato

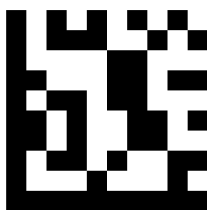

Disabilita GS1 DataBar limitata

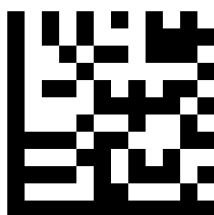

* Emette caratteri AI (01).

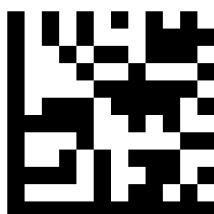

I caratteri AI (01) non vengono emessi






7.4 Impostazioni del codice QR e del codice composito


🔔 Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

Composite Code-A

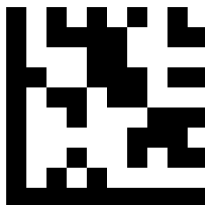


Abilita il codice composito A

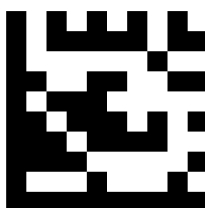


* Disabilita il codice composito-A

Composite Code-B

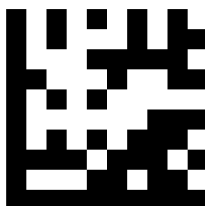

Abilita Codice composito-B

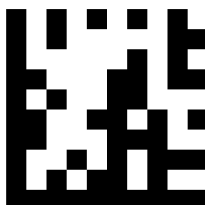


* Disabilita il codice composito-B






Avvia configurazione

Composite Code-C

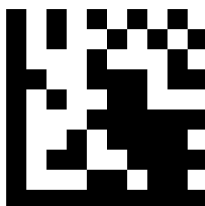

Abilita il codice composito C

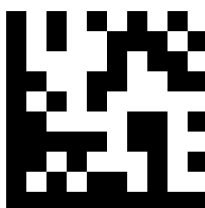


* Disabilita il codice composito-C

PDF417



* Abilita PDF417

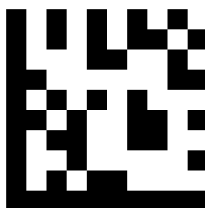


Disabilita PDF417

Micro PDF417






Avvia configurazione

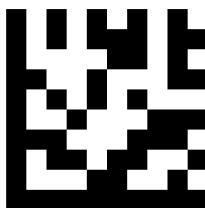


* Abilita MicroPDF417

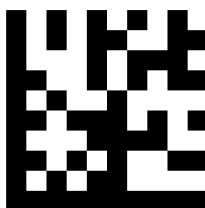

Disabilita Micro PDF417


Data Matrix

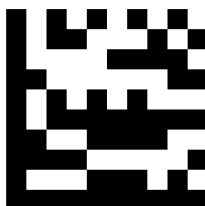

* Abilita Data Matrix



Disabilita Data Matrix

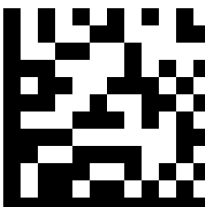


* Abilita la decodifica delle immagini






Disabilita la decodifica delle immagini

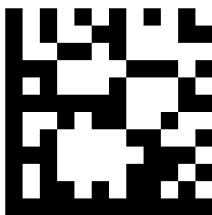


* Abilita rettangolare Data Matrix

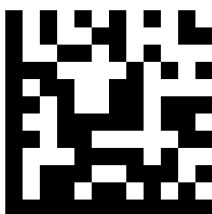


Disabilita rettangolare Data Matrix

QR Code

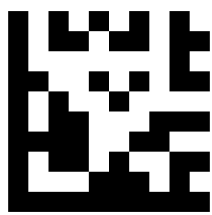

* Abilita QR Code

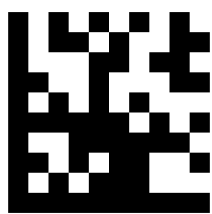

Disabilita QR Code






Avvia configurazione




* Abilita la decodifica delle immagini

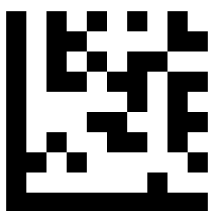

Disabilita la decodifica delle immagini

Micro QR

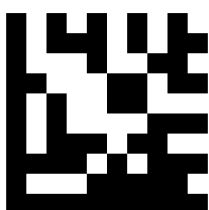


* Abilita Micro QR



Disabilita MicroQR

Aztec

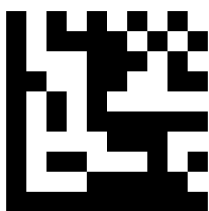


Abilita Azteco







Avvia configurazione

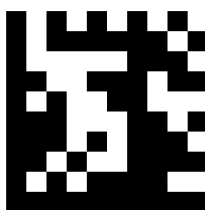

* Disabilita Azteco

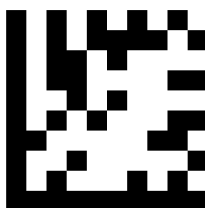


* Abilita la decodifica delle immagini

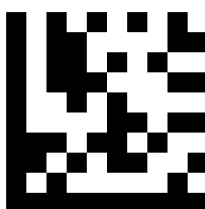


Disabilita la decodifica delle immagini

MaxiCode

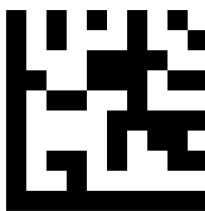

Abilita MaxiCode

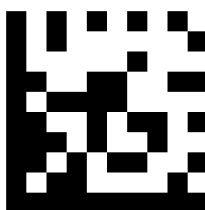

* Disabilita MaxiCode





7.5 Impostazione della lunghezza di decodifica

Importante

Tutte le impostazioni in questo gruppo vengono eseguite da «Avvio impostazione → Codice impostazione funzione → Fine impostazione».

Le seguenti impostazioni vengono utilizzate per limitare la lunghezza leggibile di ciascun sistema di codice; l' esempio prende Code 128 come esempio.

Limitare a una sola lunghezza

Limitare la lettura dei codici a barre a lunghezza singola, ad esempio impostando Code 128 per leggere solo i codici a barre con una lunghezza di caratteri 14.

Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «limite a lunghezza singola» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
5. Cerca «Termina installazione».

Limitare a due lunghezze diverse

Limitare la lettura di due codici a barre con lunghezze diverse, ad esempio, impostare Code 128 per leggere codici a barre con una lunghezza di caratteri 2 e caratteri 14.

Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «Limita due lunghezze diverse» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 2 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
7. Cerca «Termina installazione».

Intervallo di lunghezza limite

Limitare l' intervallo della lunghezza di lettura dei codici a barre, ad esempio, impostare l' intervallo della lunghezza di lettura Code 128 sui caratteri 08~14.





Avvia configurazione

Esempio di impostazione


1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «intervallo di lunghezza limite» di Code 128.
3. Eseguire la scansione del codice di impostazione 0 in *ASCII Tabella codici*.
4. Eseguire la scansione del codice di impostazione 8 in *ASCII Tabella codici*.
5. Eseguire la scansione del codice di impostazione 1 in *ASCII Tabella codici*.
6. Eseguire la scansione del codice di impostazione 4 in *ASCII Tabella codici*.
7. Cerca «Termina installazione».

qualsiasi lunghezza


Esempio di impostazione

1. Eseguire la scansione di «Avvia configurazione».
2. Eseguire la scansione del codice di impostazione «qualsiasi lunghezza» di Code 128.
3. Cerca «Termina installazione».


Code 128

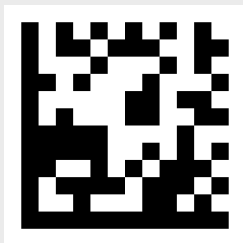


Limitare a una sola lunghezza

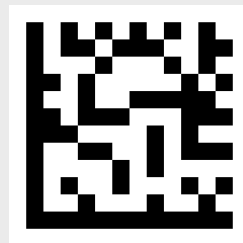

Limitare a due lunghezze diverse

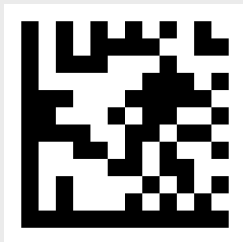

Intervallo di lunghezza limite

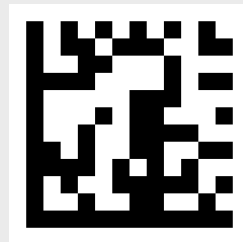


* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


Code 39

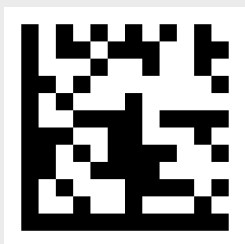


Limitare a una sola lunghezza

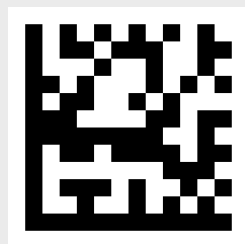

Limitare a due lunghezze diverse

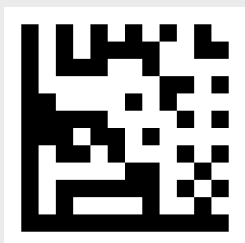


Intervallo di lunghezza limite

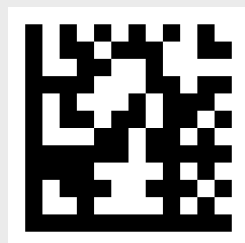


* qualsiasi lunghezza


Code 93

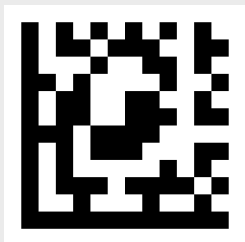


Limitare a una sola lunghezza

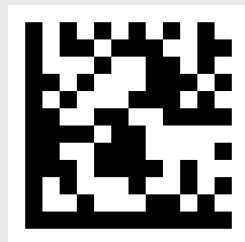

Limitare a due lunghezze diverse

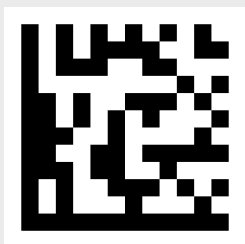

Intervallo di lunghezza limite

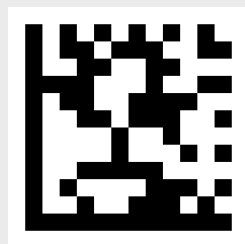


* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


Codabar

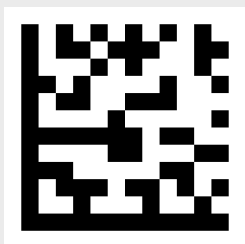


Limitare a una sola lunghezza

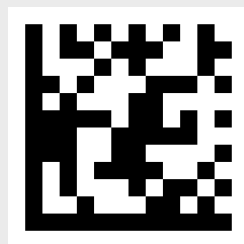

Limitare a due lunghezze diverse

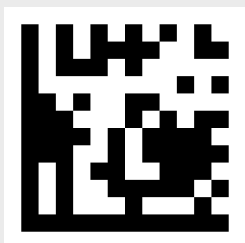


Intervallo di lunghezza limite

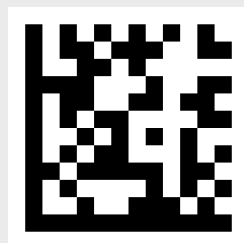


* qualsiasi lunghezza


Interleaved 2 of 5

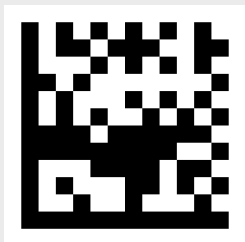


Limitare a una sola lunghezza

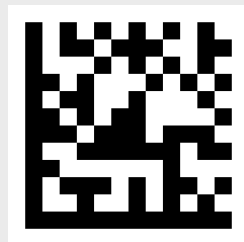

Limitare a due lunghezze diverse

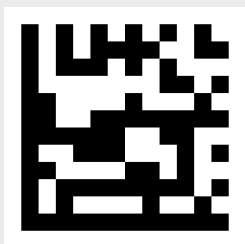

Intervallo di lunghezza limite

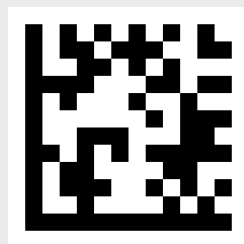

* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


Code 11




Limitare a una sola lunghezza

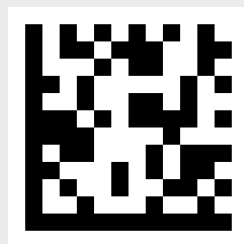

Limitare a due lunghezze diverse

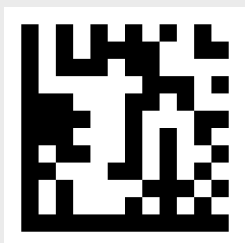

Intervallo di lunghezza limite

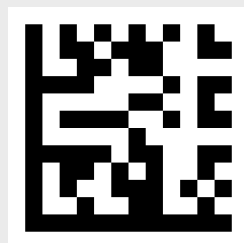


* qualsiasi lunghezza


MSI Plessey




Limitare a una sola lunghezza

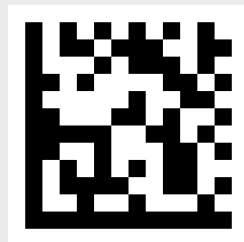

Limitare a due lunghezze diverse

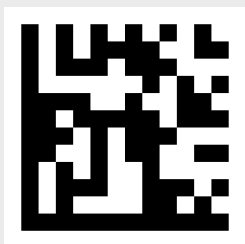

Intervallo di lunghezza limite

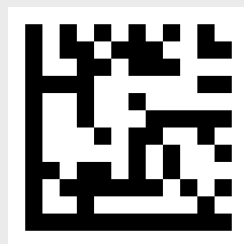


* qualsiasi lunghezza






Avvia configurazione


Matrix 2 of 5

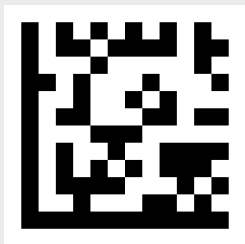


Limitare a una sola lunghezza

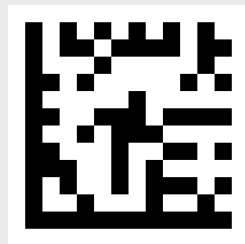

Limitare a due lunghezze diverse

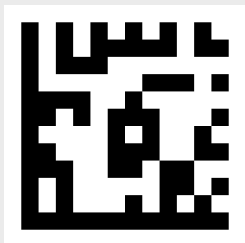

Intervallo di lunghezza limite

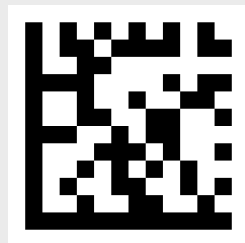

* qualsiasi lunghezza





8 appendice

8.1 numero decimale


nume- ro	Codice di installazione	nume- ro	Codice di installazione
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	





8.2 ASCII Tabella codici

Caratteri di controllo (mappatura dei tasti funzione)

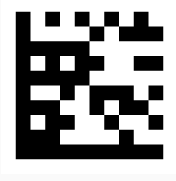Hex	Dec	ASCII	Modalità Ctrl carattere	Alt + modalità Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026

continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 5 – continua dalla pagina precedente

Hex	Dec	ASCII	Modalità Ctrl carattere	Alt + modalità Unicode
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Caratteri stampabili ed Elimina

Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	








continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

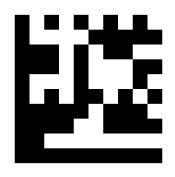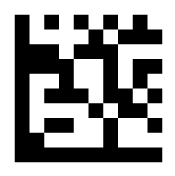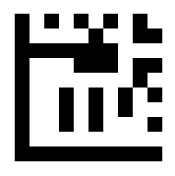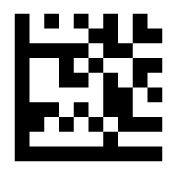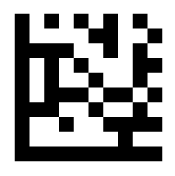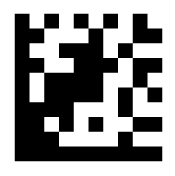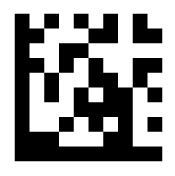Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
25	37	%	
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

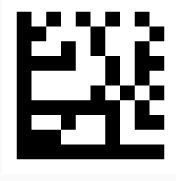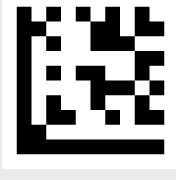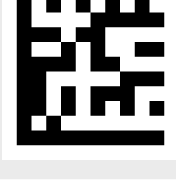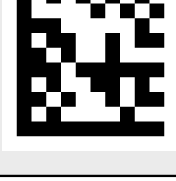Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
2C	44	,	
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	








continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

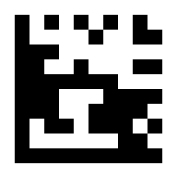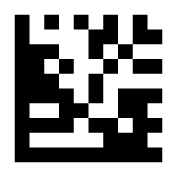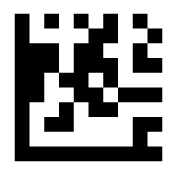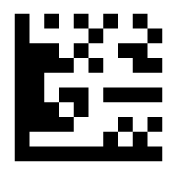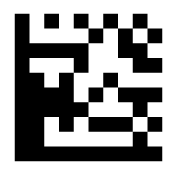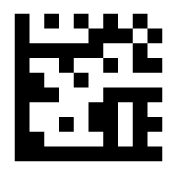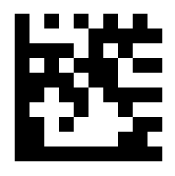Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
33	51	3	
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

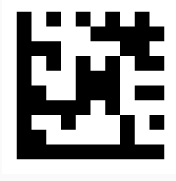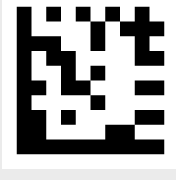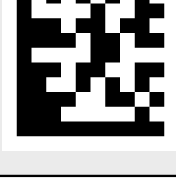Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
3A	58	:	
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

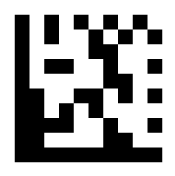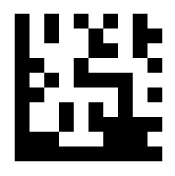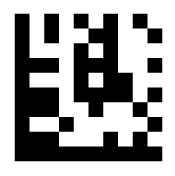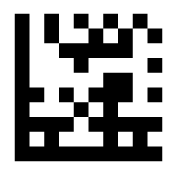Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
41	65	A	
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

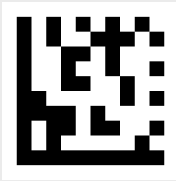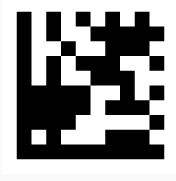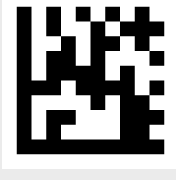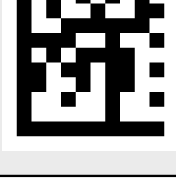Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
48	72	H	
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	





continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

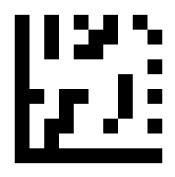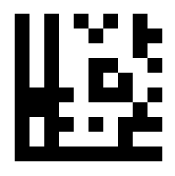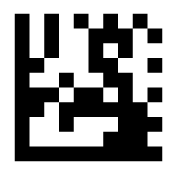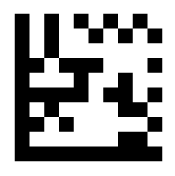Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
4F	79	O	
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

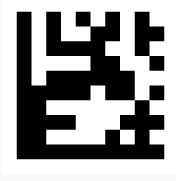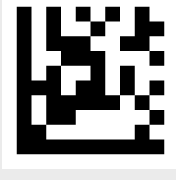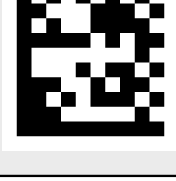Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
56	86	V	
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	






continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

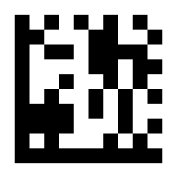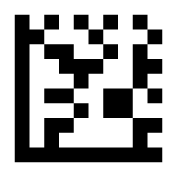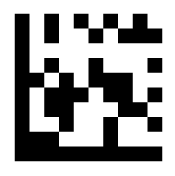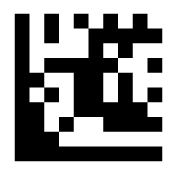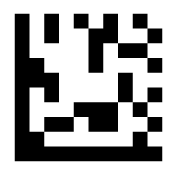Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
5D	93	]	
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

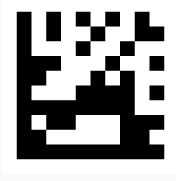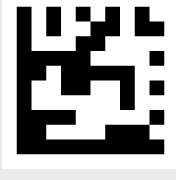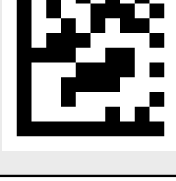Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
64	100	d	
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	






continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

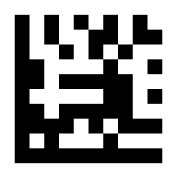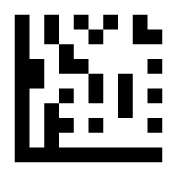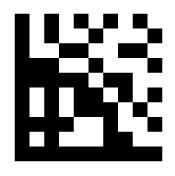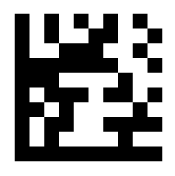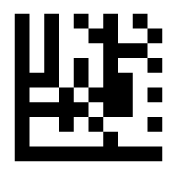Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
6B	107	k	
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

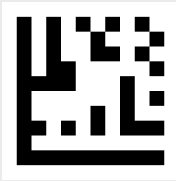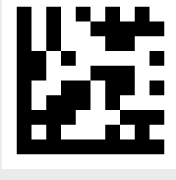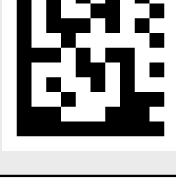Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
72	114	r	
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	







continues on next page





Avvia configurazione











Tabella 6 – continua dalla pagina precedente

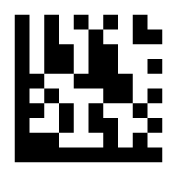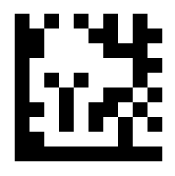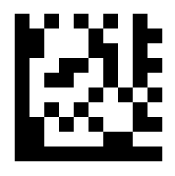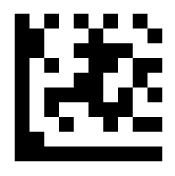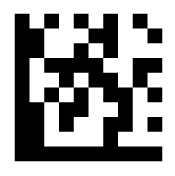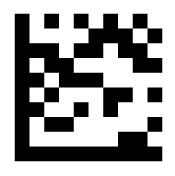Hex	Dec	ASCII	Codice di installazione
79	121	y	
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	





8.3 Tasti funzione

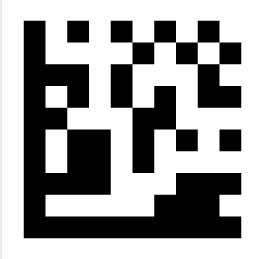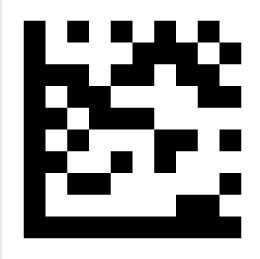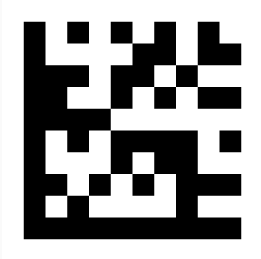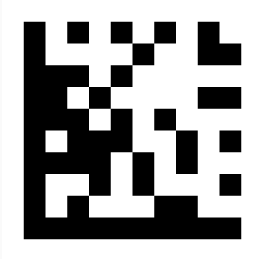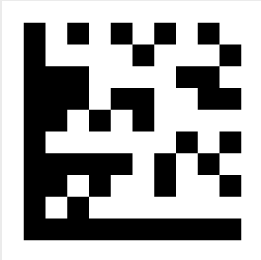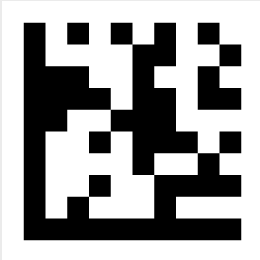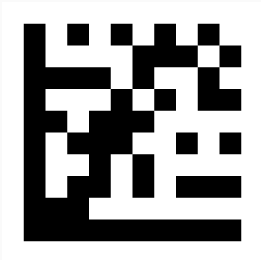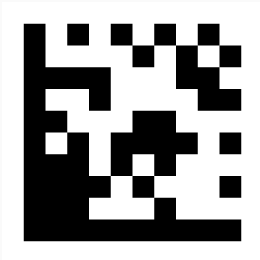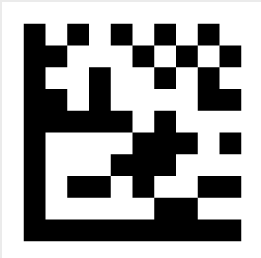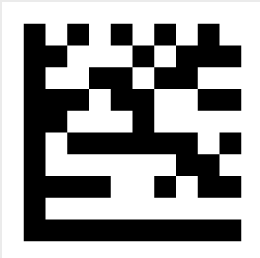pulsante	Codice di installazione	pulsante	Codice di installazione
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	











continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 7 – continua dalla pagina precedente

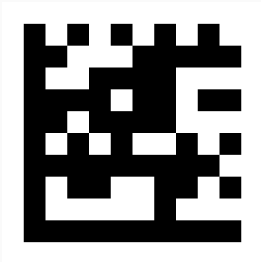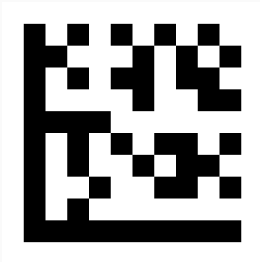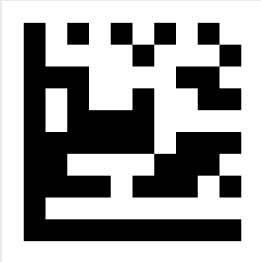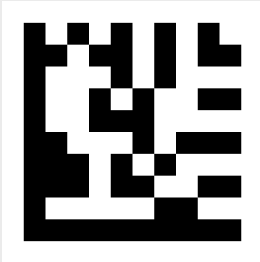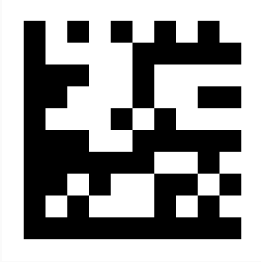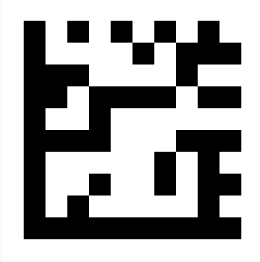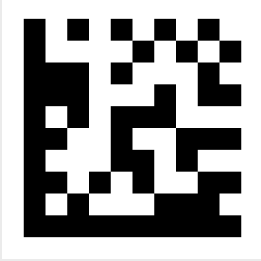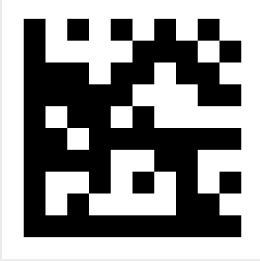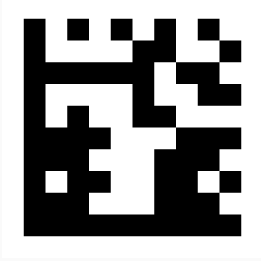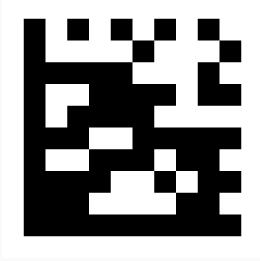pulsante	Codice di installazione	pulsante	Codice di installazione
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	




continues on next page





Avvia configurazione

Tabella 7 – continua dalla pagina precedente

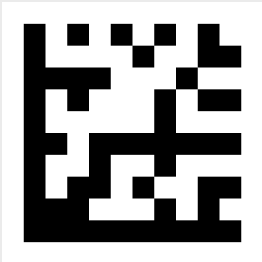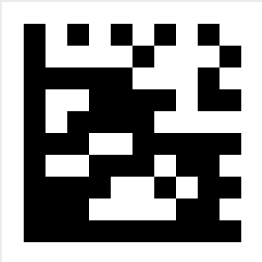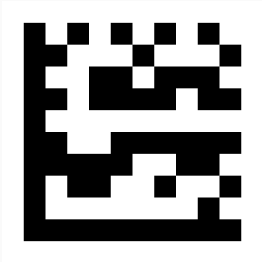pulsante	Codice di installazione	pulsante	Codice di installazione
F9		F10	
F11		F12	