
290 사용설명서

2026 년 06 월 22 일

Contents

1	시스템설정	3
1.1	공장초기화	3
1.2	사운드설정	3
2	장치기능설정	3
2.1	조명설정	4
3	트리거설정	5
3.1	읽기모드설정	5
3.2	연속읽기모드	6
3.3	연속읽기모드에서디코딩시간초과설정	6
3.4	연속읽기모드에서동일한코드지연설정	7
3.5	자동감지모드의감도설정	8
4	통신인터페이스설정	9
4.1	통신인터페이스모드	9
4.2	직렬포트전송속도설정	10
5	키보드설정	10
5.1	USB 전송지연설정	11
6	데이터편집	11
6.1	터미네이터설정	12
7	코드설정	12
7.1	범용코드스위치	12
7.2	1 차원코드스위치	13
7.3	QR 코드스위치	16



설정시작

1 시스템설정

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

1.1 공장초기화



공장초기화

1.2 사운드설정



경고음활성화



경고음비활성화

2 장치기능설정





설정시작

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

2.1 조명설정

내장형필라이트설정



내장형보조광활성화



내장채우기조명비활성화

필라이트밝기설정



조명밝기가낮음



밝은중간밝기채우기




고휘도필라이트





설정시작

외부채우기조명설정

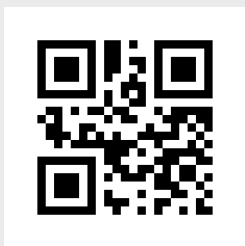

외부채우기조명활성화



외부채우기조명비활성화

조준조명설정



조준등활성화



조준등비활성화

3 트리거설정

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

3.1 읽기모드설정



버튼트리거



자동감지모드






설정시작

3.2 연속읽기모드



연속읽기모드

3.3 연속읽기모드에서디코딩시간초과설정

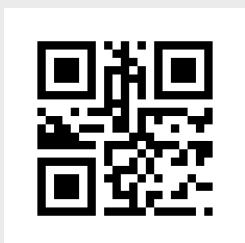

디코딩시간초과 0ms



디코딩시간초과 1500ms



디코딩시간초과 3000ms



디코딩시간초과 5000ms



디코딩시간초과 MAX





설정시작

3.4 연속읽기모드에서동일한코드지연설정



동일코드지연 0ms



동일코드지연 1500ms



동일코드지연 3000ms



동일코드지연 5000ms



동일코드지연 MAX





설정시작

3.5 자동감지모드의감도설정



감도가 30 으로설정됨




감도가 25 로설정되었습니다.



감도가 20 으로설정됨



감도가 15 로설정됨

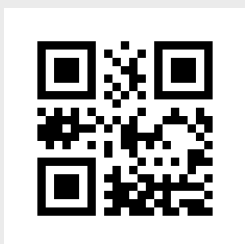

감도가 10 으로설정됨



감도가 8 로설정됨



감도가 5 로설정됨



감도가 3 으로설정됨



감도가 1 로설정됨





4 통신인터페이스설정

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

4.1 통신인터페이스모드



USB 인터페이스



USB 가상직렬포트



직렬포트





4.2 직렬포트전송속도설정



전송속도 4800



전송속도 9600



전송속도 19200



전송속도 38400



전송속도 57600



전송속도 115200

5 키보드설정





설정시작

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

5.1 USB 전송지연설정



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 데이터편집






중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

6.1 터미네이터설정



CR 종결자추가

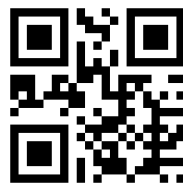

CRLF 종결자추가



Tab 종결자추가



터미네이터취소



LF 종결자추가

7 코드설정

중요

이페이지에서매개변수를수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

7.1 범용코드스위치





설정시작

중요

이때개변수그룹을수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

모든 1D 코드



모든 QR 코드활성화



모든 1D 코드비활성화

모든 QR 코드



모든 QR 코드활성화



모든 QR 코드비활성화

7.2 1 차원코드스위치





설정시작

중요

이매개변수그룹을수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

Code 128 코드



Code 128 코드활성화



Code 128 코드비활성화

EAN-8 코드



EAN-8 코드활성화



EAN-8 코드비활성화

EAN-13 코드



EAN-13 코드활성화



EAN-13 코드비활성화





설정시작

UPC-A 코드



UPC-A 코드활성화



UPC-A 코드비활성화

UPC-E 코드



UPC-E 코드활성화



UPC-E 코드비활성화

Code 39 코드



Code 39 코드활성화



Code 39 코드비활성화






설정시작

코다바코드



Codabar 코드활성화

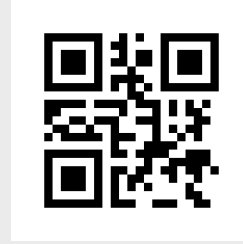

Codabar 코드비활성화

코드 93 코드



코드 93 활성화



코드 93 비활성화

ITF25 코드



ITF25 코드활성화



ITF25 코드비활성화

7.3 QR 코드스위치





설정시작

중요

이때개변수그룹을수정할때먼저 “시작설정” 을스캔한다음대상설정코드를스캔하십시오. 완료후 “최종설정” 을스캔하십시오.

QR Code 코드



QR Code 코드활성화



QR Code 코드비활성화

Data Matrix (DM) 코드



Data Matrix(DM) 코드활성화



Data Matrix(DM) 코드비활성화

