
280 Manuel d'utilisation

Version v1.1.1

2026-09-02

Table des matières

1	Paramètres système	4
1.1	Restaurer les paramètres d'usine	4
1.2	Valeurs par défaut personnalisées	4
2	Paramètres des fonctions de l'appareil	5
2.1	Lumière de visée	5
2.2	Mode de fonctionnement de la lumière de remplissage	5
2.3	Intensité lumineuse de remplissage	6
2.4	Buzzer	6
3	Paramètres de déclenchement	7
3.1	Mode de lecture	7
3.2	Lire le même code-barres	8
3.3	Délai d'expiration du décodage	10
3.4	temps de sommeil	10
3.5	Sensibilité de détection automatique	11
3.6	Vérification des données décodées	11
4	Paramètres d'interface	12
4.1	Mode de sortie	12
4.2	USB HID Keyboard	12
4.3	USB Virtual COM	12
4.4	Port série	13
4.5	Débit en bauds du port série	13
4.6	Transmission de bits de données en série	14
4.7	Parité du port série	14
4.8	Bit d'arrêt du port série	15
5	paramètres du clavier	15
5.1	clavier international	15
5.2	Sortie clavier QR	18
5.3	Sortie clavier QR UTF-8	19
5.4	Conversion de la casse des lettres	20
5.5	Caps Lock	21
5.6	Conversion de caractères GS	21
5.7	Function Key Mapping	22
6	Édition des données	23
6.1	Format de sortie	23
6.2	Informations sur le code-barres	24
6.3	Préfixe	25
6.4	Suffixe	39
6.5	Code ID	52
6.6	Termineur	53
7	Réglages des codes-barres	54
7.1	Système de codes de support	54
7.2	Commutateur à code universel	55
7.3	Paramètres du code 1D	56

7.4	Paramètres du codes-barres 2D et du code composite	78
7.5	Réglage de la longueur de décodage	84
8	Annexe	91
8.1	nombre décimal	91
8.2	Table de codes ASCII	92
8.3	Touches de fonction	106



1 Paramètres système

🔔 Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

1.1 Restaurer les paramètres d'usine

Restaure toutes les propriétés du lecteur de codes-barres à l'état d'usine



Restaurer les paramètres d'usine


1.2 Valeurs par défaut personnalisées

Enregistrer les valeurs par défaut personnalisées

Enregistrez les paramètres actuels comme valeurs par défaut personnalisées.

Charger les valeurs par défaut personnalisées

Restaurez les valeurs par défaut personnalisées enregistrées.

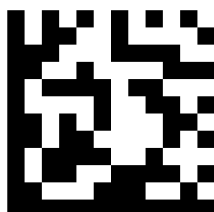


Enregistrer les valeurs par défaut personnalisées





Début réglage

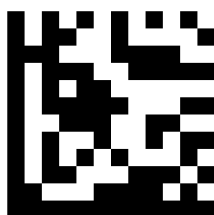


Charger les valeurs par défaut personnalisées

2 Paramètres des fonctions de l'appareil


Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».


2.1 Lumière de visée

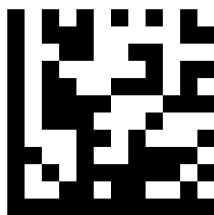

Activer lors de la lecture

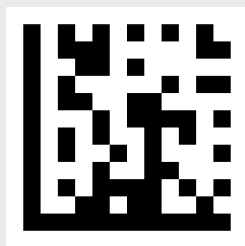


* toujours activé

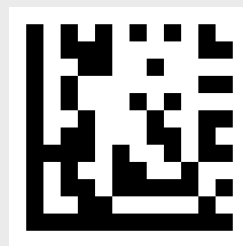

Désactiver

2.2 Mode de fonctionnement de la lumière de remplissage

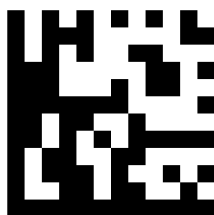


* activé lors de la lecture






Début réglage

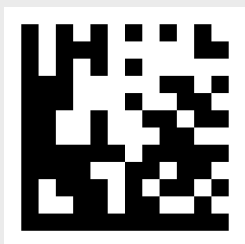


toujours activé

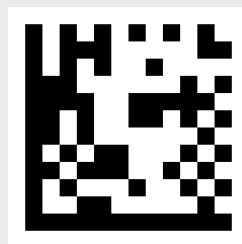


Désactiver


2.3 Intensité lumineuse de remplissage

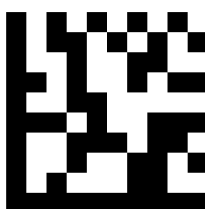

* Haute luminosité

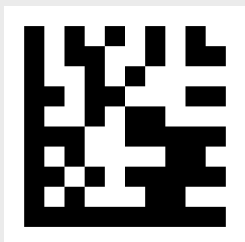


Luminosité moyenne

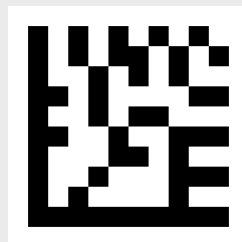

faible luminosité

2.4 Buzzer

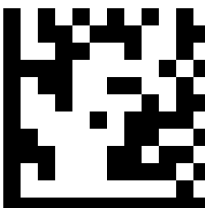

* Activer





Début réglage



Désactiver

3 Paramètres de déclenchement


Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

3.1 Mode de lecture

niveau déclenché

Scannez pendant que la touche de scan est enfoncée et terminez lorsque le décodage est terminé ou que le temps de lecture est dépassé.

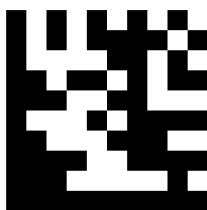


* Déclencheur de niveau

Induction automatique

Commencez la lecture lorsque l'image change et terminez lorsque le temps de lecture dépasse



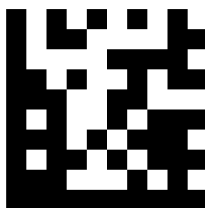

Induction automatique

analyse continue

Lit en continu un ou plusieurs codes-barres. Appuyez sur le bouton de lecture puis relâchez-le pour démarrer ou arrêter la lecture ; la relecture du même code-barres est contrôlée par le paramètre Délai pour même code.



analyse continue

3.2 Lire le même code-barres

Dans les modes de lecture qui prennent en charge cette fonction, vous pouvez définir le traitement des lectures répétées du même code-barres.

Note

Par défaut, le même code-barres n'est pas relu pendant 500 ms. Le Délai pour même code peut être réglé de 0~5000 ms ; 0 désactive ce délai.

Limiter la lecture

Lorsque le même code-barres est lu en continu dans le délai imparti, le code-barres est ignoré et n'est pas émis, et le minuteur est redémarré.

lecture par intervalles

Lorsque le même code-barres est lu en continu dans l'intervalle, le code-barres sera ignoré et ne sera pas émis ; il sera à nouveau émis une fois l'intervalle dépassé.

Ne lisez pas le même code-barres

Le même code-barres n'est pas lu de manière répétée.

 **Exemple de réglage : Ne pas émettre le même code-barres lu à plusieurs reprises dans un délai de 100 millisecondes.**

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Lecture restreinte ».







3. Scannez le code de réglage « Délai pour même code ».
4. Scannez le code de réglage 1 dans *nombre décimal*.
5. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
6. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
7. Scannez « Fin réglage ».

i Exemple de paramétrage : lire le même code après un intervalle d'une seconde


1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « lecture à intervalles ».
3. Scannez le code de réglage « Délai pour même code ».
4. Scannez le code de réglage 1 dans *nombre décimal*.
5. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
6. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
7. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
8. Scannez « Fin réglage ».

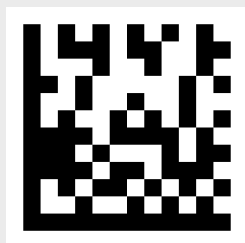


* Restreindre la lecture

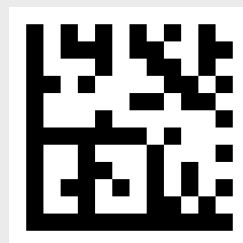

lecture par intervalles

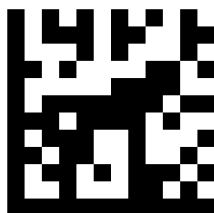

Ne lisez pas le même code-barres

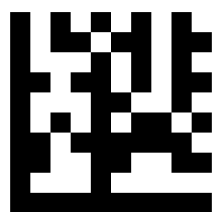


Délai pour même code (ms)






3.3 Délai d'expiration du décodage


(Ce paramètre n'est pas pris en charge en mode d'analyse continue)

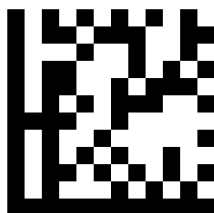

*5 secondes

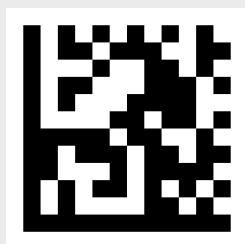


10 secondes

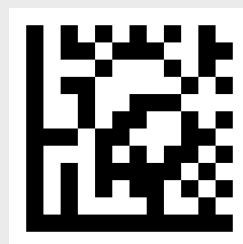


pas de limite


3.4 temps de sommeil

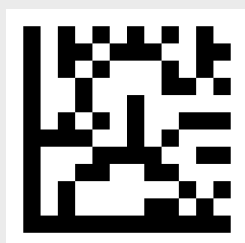


Désactiver

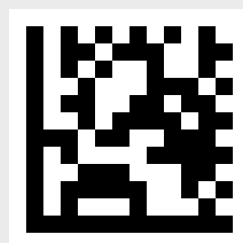

1 seconde

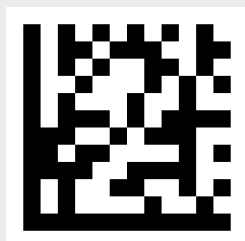

2 secondes

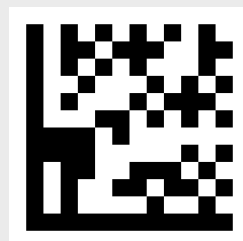


3 secondes







Début réglage

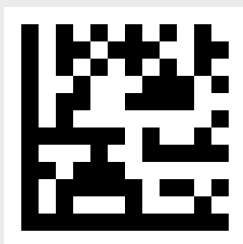


5 secondes

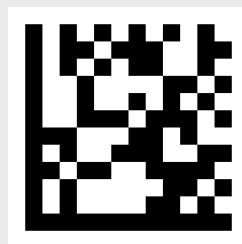

7 secondes

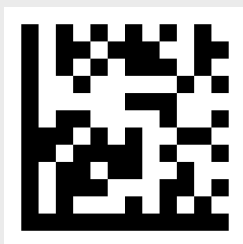


*10 secondes

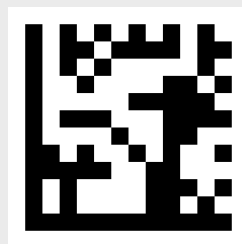


15 secondes


3.5 Sensibilité de détection automatique

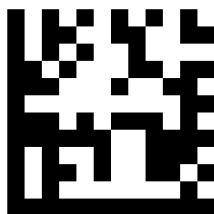

faible sensibilité

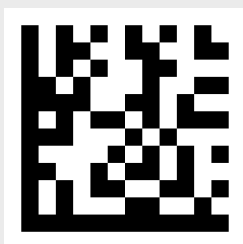

* Sensibilité moyenne

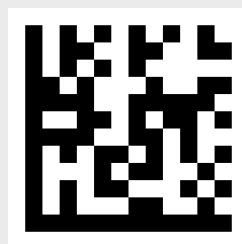


Haute sensibilité

3.6 Vérification des données décodées







Début réglage

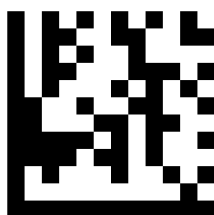

* Désactiver

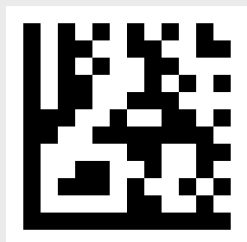

Sortie après lecture deux fois

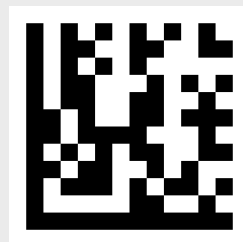

Sortie après avoir lu trois fois


4 Paramètres d'interface

Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

4.1 Mode de sortie


4.2 USB HID Keyboard

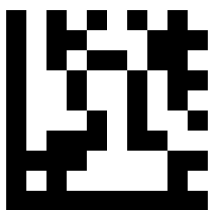

* Sortie USB HID Keyboard


4.3 USB Virtual COM



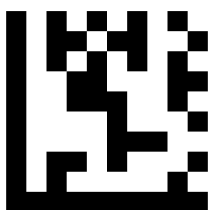


Sortie USB port série virtuel

4.4 Port série

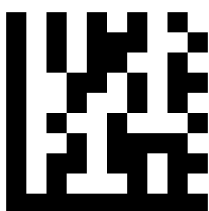


Sortie du port série


4.5 Débit en bauds du port série

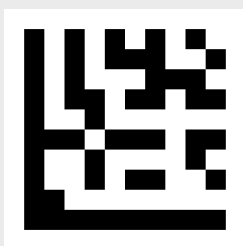


* 9600

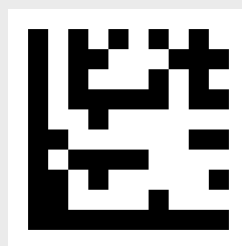

19200

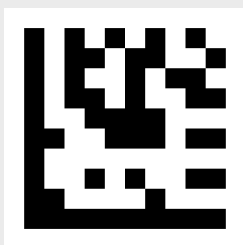

38400

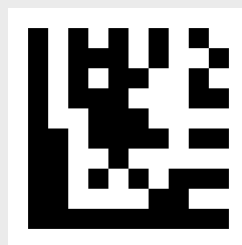


57600






Début réglage

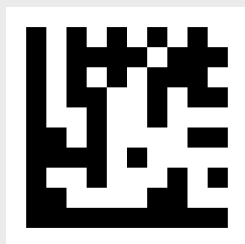


115200

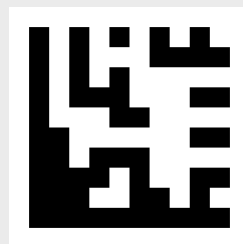


230400

4.6 Transmission de bits de données en série

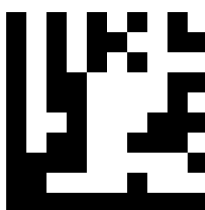


7 bits de données

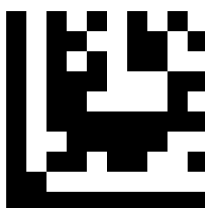


* 8 bits de données

4.7 Parité du port série

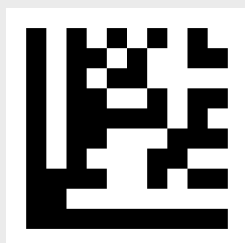

* Pas de somme de contrôle

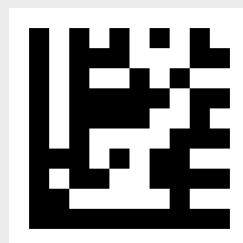


parité impaire





Début réglage

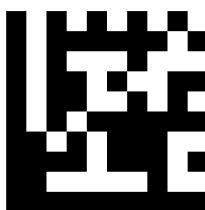

même parité

4.8 Bit d'arrêt du port série



* Un bit d'arrêt




Deux bits d'arrêt

5 paramètres du clavier


Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

5.1 clavier international

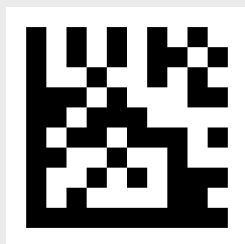

* Américain

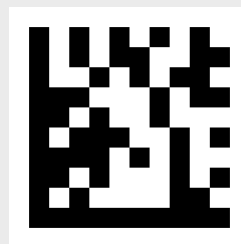


Belgique







Début réglage

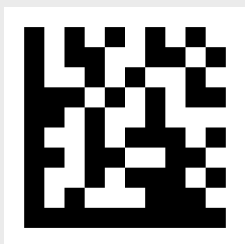


ROYAUME-UNI.

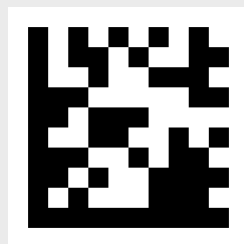


Danemark

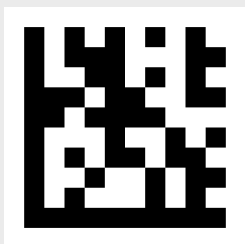


France

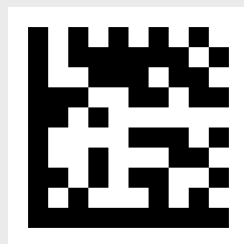


Allemagne

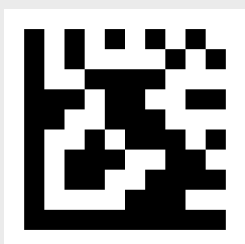


Italie

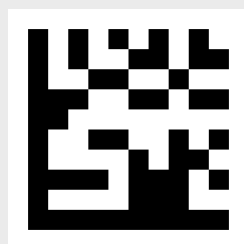

Norvège

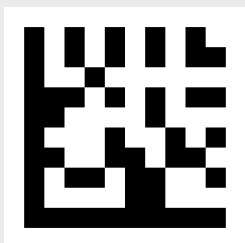

Portugal

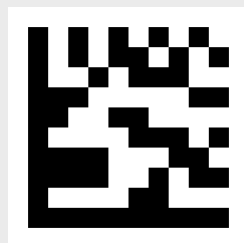


Espagne







Début réglage

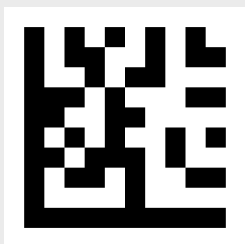


Suède

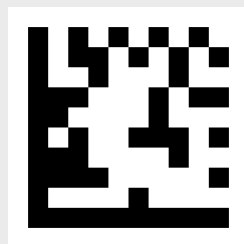


Suisse

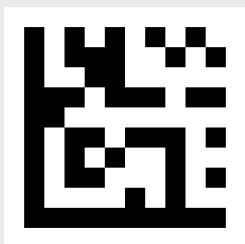


Japon

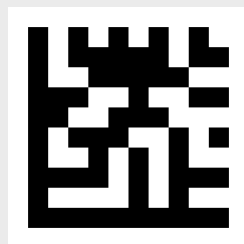


Hongrie

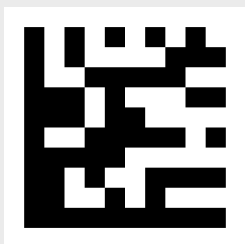


République tchèque

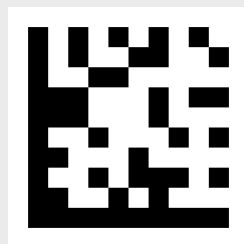

Slovaquie

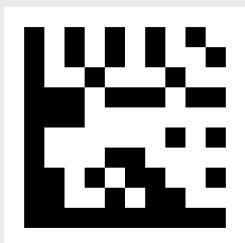

Roumanie

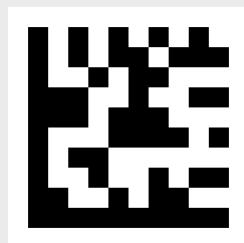


Croatie







Début réglage

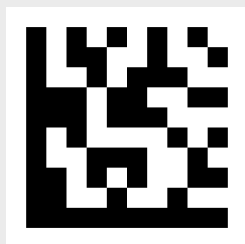


Pologne

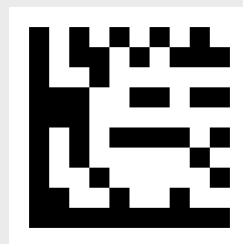


Q turc

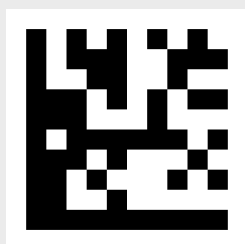

Brésil

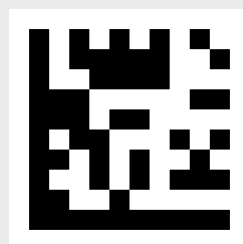


Russie

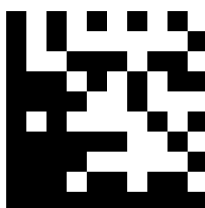


Bulgarie

5.2 Sortie clavier QR

GB2312 Chinois simplifié

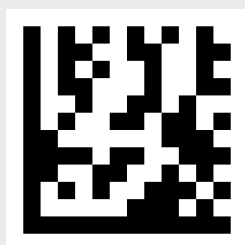

* Bloc-notes, Excel

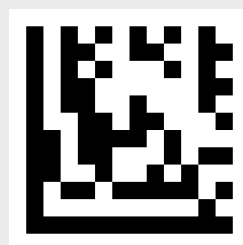


Sortie de mots

Sortie multilingue universelle (configuration du plug-in requise)






Début réglage

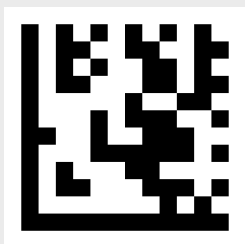


UTF-8 - Sortie multilingue universelle

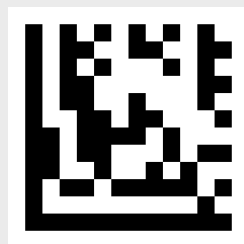


Page de codes/sortie de mots


5.3 Sortie clavier QR UTF-8

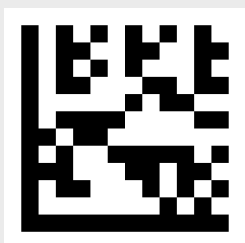


Thaïlande

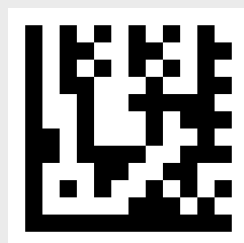


Russie

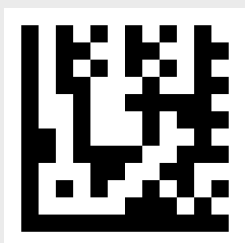


Bulgarie

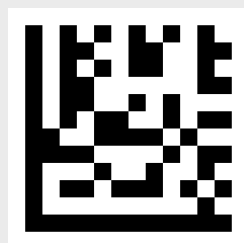

Turquie

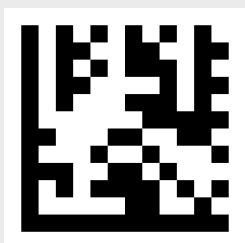

Brésil

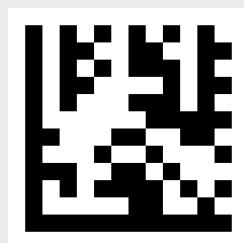


Allemagne







Début réglage

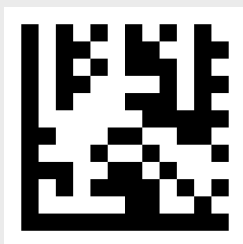


France

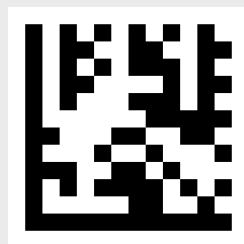


Italie

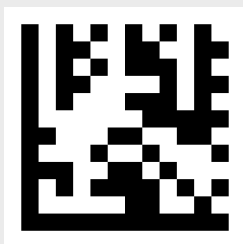


Espagne

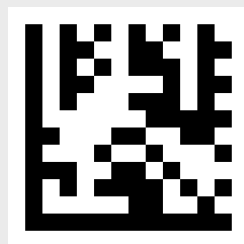

Portugal

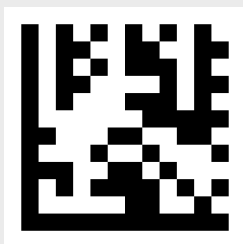

Malaisie

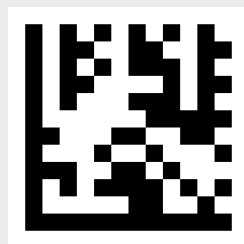


Indonésie

5.4 Conversion de la casse des lettres







Début réglage

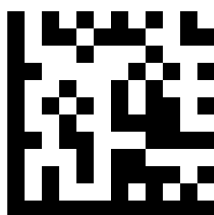

* Désactiver

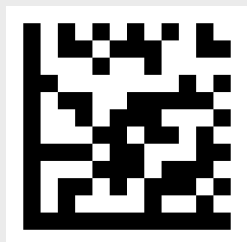


Convertir en majuscules

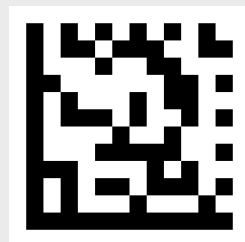


Convertir en minuscules

5.5 Caps Lock

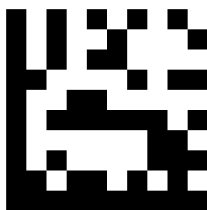

* Désactiver Caps Lock

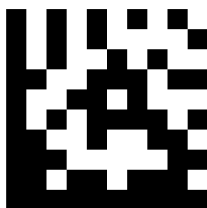

Activer Caps Lock

5.6 Conversion de caractères GS

Convertissez les caractères GS en mode clavier en d'autres codes ASCII.

Exemple de réglage : Convertir les caractères GS en sortie

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Convertir les caractères GS ».
3. Scannez le code de réglage # dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez « Fin réglage ».





Début réglage

i Exemple de réglage : Convertir les caractères GS en sortie de retour chariot

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Convertir les caractères GS ».
3. Scannez le code de réglage *Enter* dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez « Fin réglage ».

i Exemple de réglage : restaurer la valeur par défaut du caractère GS

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver la conversion de caractères GS ».
3. Scannez « Fin réglage ».




* désactiver la conversion des caractères GS



Convertir les caractères GS

5.7 Function Key Mapping

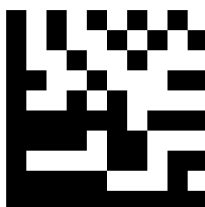


Désactiver






Début réglage

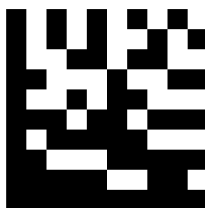

* Activer



* Mode Ctrl Char

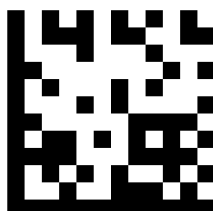

Mode Alt+Unicode

6 Édition des données

Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

6.1 Format de sortie

Voici le format de sortie des données

Champ	Longueur/Description
Informations sur le code-barres	4 bytes
Préfixe	4 bytes
AIM ID	—
contenu du code-barres	—
Suffixe	4 bytes
Terminateur	1 byte





6.2 Informations sur le code-barres

Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Début réglage → Code de réglage de fonction → Paramètres de fin ».

1. La sortie par défaut ne consiste pas à afficher les informations du code-barres.
2. La sortie des informations sur les codes-barres peut être activée/désactivée via les commandes du port série ou en scannant le code de réglage.

Avertissement

Cette fonction prend uniquement en charge le mode port série, pas le mode clavier USB.

Le format est défini comme suit :

Champ	Longueur/Description
signe de départ	0x03 (1 byte)
code-barres	1 byte, hexadécimal
longueur du code-barres	2 bytes, gamme 0x0001 ~ 0xFFFF

Le code d'ensymbologie du code barre est le suivant :

code	Types de codes-barres
0x41	PDF417
0x42	MicroPDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5


suite sur la page suivante





Tableau 1 – suite de la page précédente

code	Types de codes-barres
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C

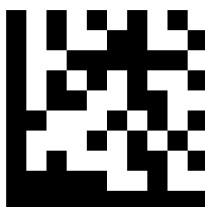

* Désactiver



Ouvrir

6.3 Préfixe

Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Début réglage → Code de réglage de fonction → Paramètres de fin ».

Ajoutez des caractères de sortie avant les données du code-barres, jusqu'à 4 caractères peuvent être définis.

Exemple de paramétrage : ajouter un caractère avant toutes les données de code-barres

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Définir tous les préfixes de code ».
3. Scannez le code de réglage ^a dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez « Fin réglage ».





i Exemple de réglage : supprimer le préfixe


1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver tous les préfixes de code ».
3. Scannez « Fin réglage ».

i Exemple de paramétrage : ajouter &13 caractères avant les données de code-barres EAN-13


1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Définir le préfixe EAN-13 ».
3. Scannez le code de réglage & dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 3 dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez « Fin réglage ».

i Exemple de configuration : Supprimer le préfixe EAN-13

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver le préfixe EAN-13 ».
3. Scannez « Fin réglage ».

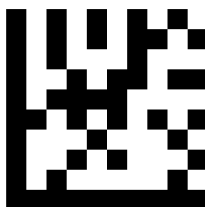


* Désactiver tous les préfixes de code

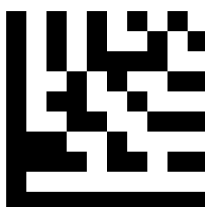


Définir tous les préfixes de code




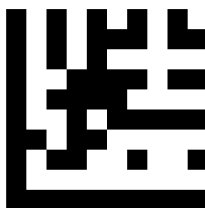


Définir le préfixe UPC-A

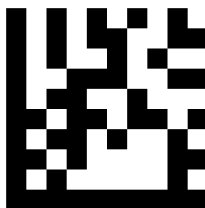


Désactiver le préfixe UPC-A

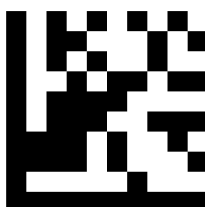

Définir le préfixe UPC-E

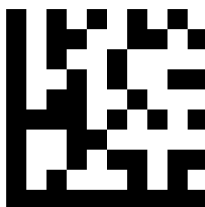


Désactiver le préfixe UPC-E

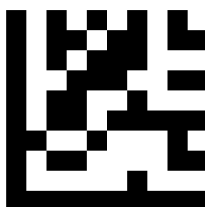


Définir le préfixe EAN-8




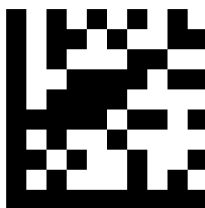


Désactiver le préfixe EAN-8

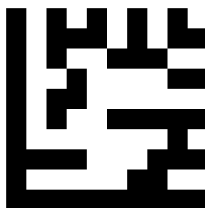


Définir le préfixe EAN-13

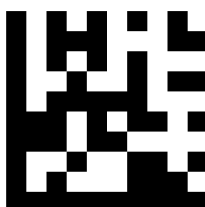

Désactiver le préfixe EAN-13

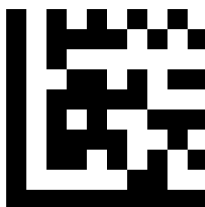

Définir le préfixe Code 128

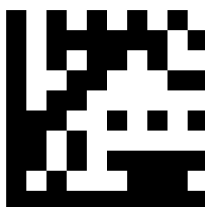


Désactiver le préfixe Code 128







Début réglage

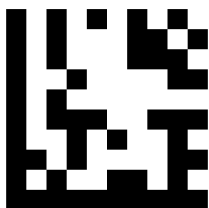


Définir le préfixe Code 39

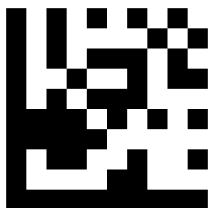

Désactiver le préfixe Code 39

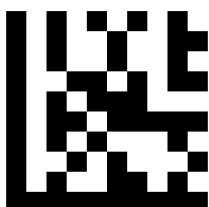

Définir le préfixe du Code 93

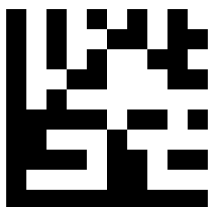

Désactiver le préfixe Code 93




Définir le préfixe du Code 32







Début réglage

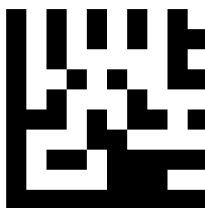


Désactiver le préfixe Code 32

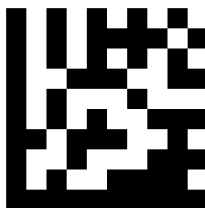


Définir le préfixe du Code 11

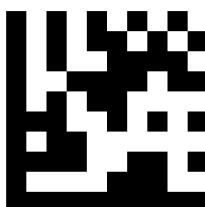

Désactiver le préfixe Code 11

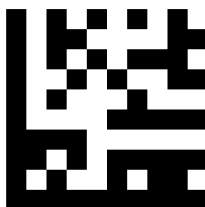


Définir le préfixe Codabar

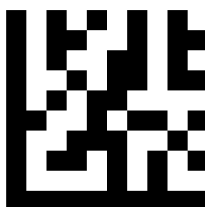


Désactiver le préfixe Codabar




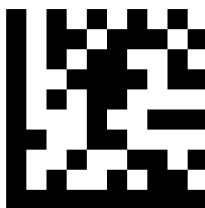


Définir le préfixe Plessey

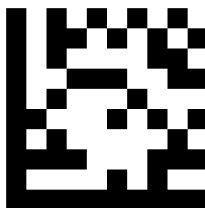


Désactiver le préfixe Plessey

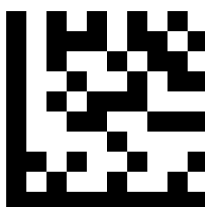

Définir le préfixe MSI Plessey

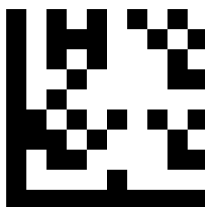

Désactiver le préfixe MSI Plessey

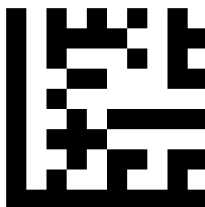


Définir le préfixe Interleaved 2 of 5







Début réglage

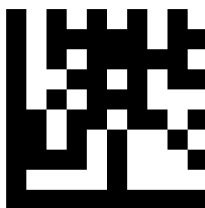

Désactiver le préfixe Interleaved 2 of 5

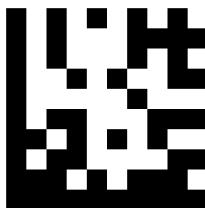


Définir le préfixe IATA 2 sur 5

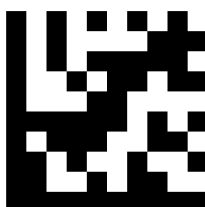

Désactiver le préfixe IATA 2 sur 5




Définir le préfixe de Matrix 2 of 5

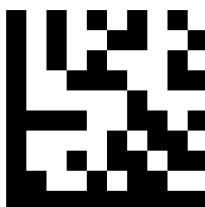

Désactiver le préfixe Matrix 2 of 5




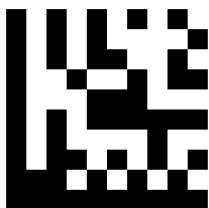


Définir directement le préfixe 2 sur 5



Désactiver le préfixe Straight 2 sur 5

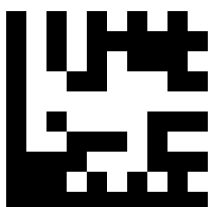

Définir le préfixe du Pharmacode

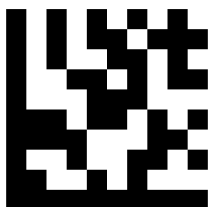


Désactiver le préfixe Pharmacode



Définir le préfixe GS1 DataBar 14




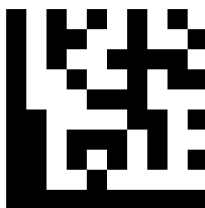


Désactiver le préfixe GS1 DataBar 14




Définir le préfixe étendu GS1 DataBar

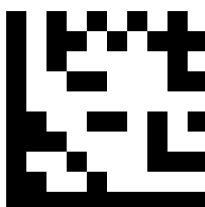

Désactiver le préfixe étendu GS1 DataBar

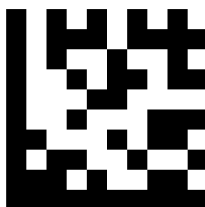

Définir le préfixe GS1 DataBar Limited

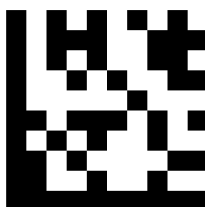


Désactiver le préfixe GS1 DataBar Limited







Début réglage

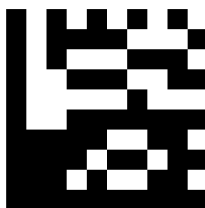

Définir le préfixe du code composite A

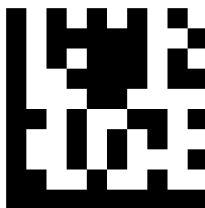


Désactiver le préfixe du code composite A

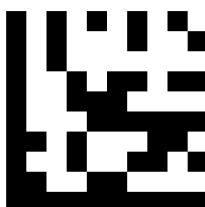

Définir le préfixe du code composite B




Désactiver le préfixe du code composite B

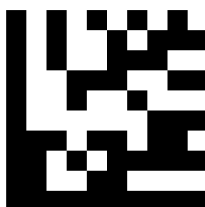

Définir le préfixe du code composite C



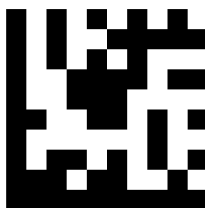

Désactiver le préfixe du code composite C




Définir le préfixe PDF417



Désactiver le préfixe PDF417




Définir le préfixe MicroPDF417

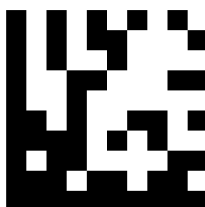


Désactiver le préfixe MicroPDF417




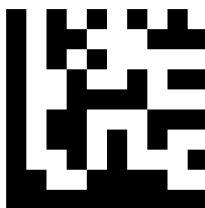


Définir le préfixe Data Matrix

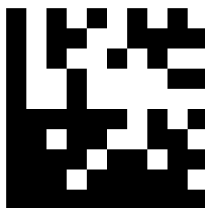


Désactiver le préfixe Data Matrix

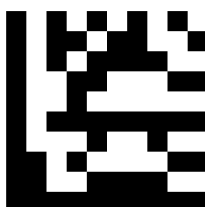

Définir le préfixe QR Code

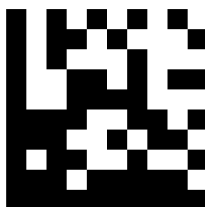


Désactiver le préfixe QR Code

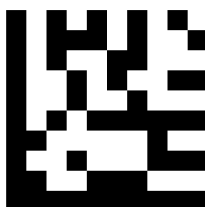


Définir le préfixe Micro QR




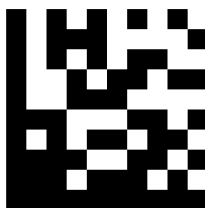


Désactiver le préfixe Micro QR

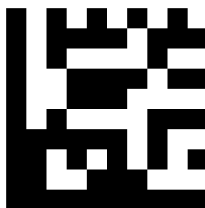

Définir le préfixe Aztec

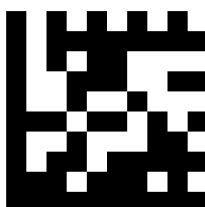


Désactiver le préfixe Aztec

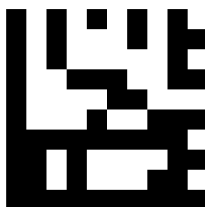

Définir le préfixe MaxiCode



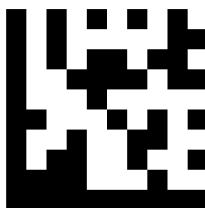

Désactiver le préfixe MaxiCode

6.4 Suffixe

Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Début réglage → Code de réglage de fonction → Paramètres de fin ».

Ajoutez des caractères de sortie après les données du code-barres, jusqu'à 4 caractères peuvent être définis.

Exemple de paramétrage : ajouter un caractère après toutes les données de code-barres

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Définir tous les suffixes de code ».
3. Scannez le code de réglage **a** dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez « Fin réglage ».

Exemple de réglage : supprimer le suffixe

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver tous les suffixes de code ».
3. Scannez « Fin réglage ».

Exemple de paramétrage : ajoutez &13 caractères après les données du code-barres EAN-13


1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Définir le suffixe EAN-13 ».
3. Scannez le code de réglage **&** dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage **1** dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage **3** dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez « Fin réglage ».






i Exemple de configuration : Supprimer le suffixe EAN-13


1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver le suffixe EAN-13 ».
3. Scannez « Fin réglage ».

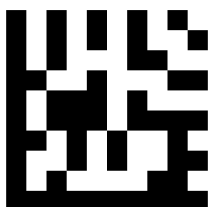


Définir tous les suffixes de code

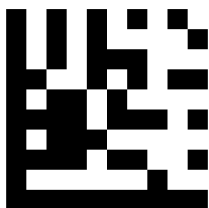

* Désactiver tous les suffixes de code

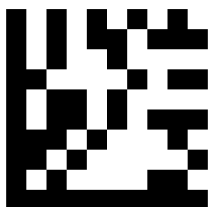


Définir le suffixe UPC-A

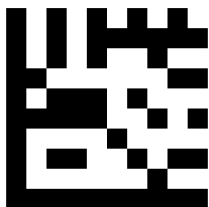

Désactiver le suffixe UPC-A




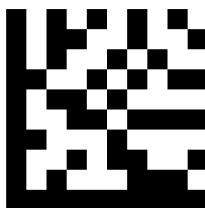


Définir le suffixe UPC-E




Désactiver le suffixe UPC-E

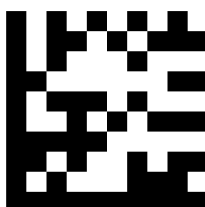

Définir le suffixe EAN-8

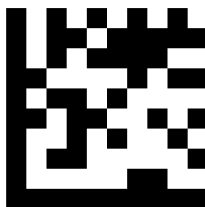

Désactiver le suffixe EAN-8

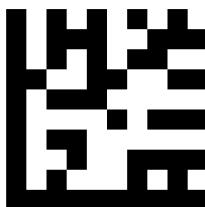


Définir le suffixe EAN-13







Début réglage

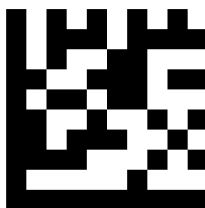


Désactiver le suffixe EAN-13

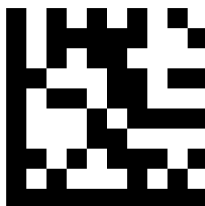


Définir le suffixe Code 128

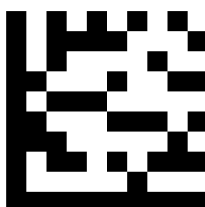

Désactiver le suffixe Code 128

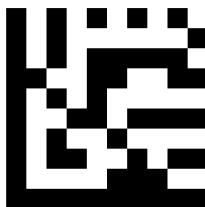

Définir le suffixe Code 39

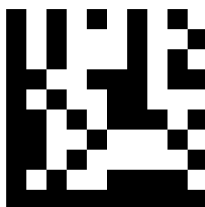


Désactiver le suffixe Code 39






Début réglage

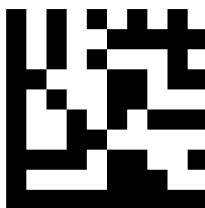


Définir le suffixe du Code 93




Désactiver le suffixe du Code 93

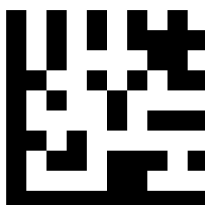

Définir le suffixe du Code 32

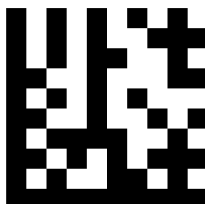

Désactiver le suffixe du Code 32

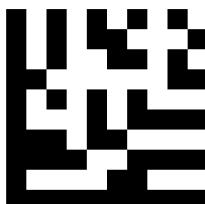

Définir le suffixe du Code 11







Début réglage




Désactiver le suffixe Code 11

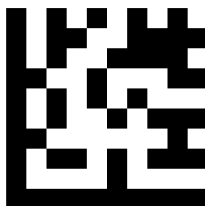


Définir le suffixe Codabar

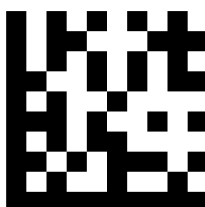

Désactiver le suffixe Codabar

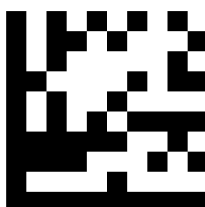


Définir le suffixe Plessey

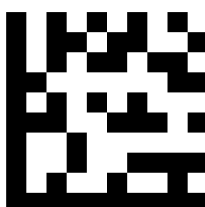


Désactiver le suffixe Plessey




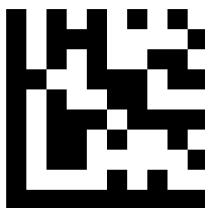


Définir le suffixe MSI Plessey

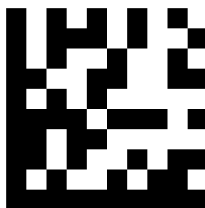


Désactiver le suffixe MSI Plessey

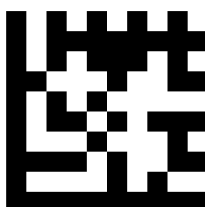

Définir le suffixe Interleaved 2 of 5

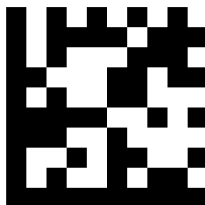


Désactiver le suffixe Interleaved 2 of 5

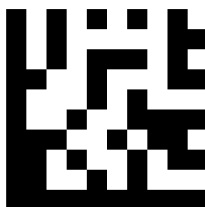


Définir le suffixe IATA 2 sur 5




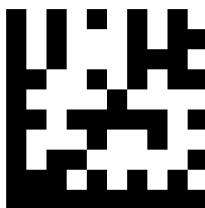

Désactiver le suffixe IATA 2 sur 5

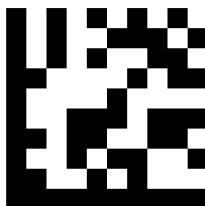

Définir le suffixe Matrix 2 of 5

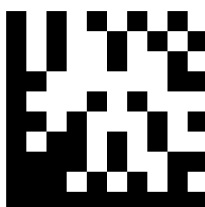

Désactiver le suffixe Matrix 2 of 5



Définir directement le suffixe 2 sur 5



Désactiver le suffixe Straight 2 sur 5

 Avertissement

Dans le document source historique, l'image intitulée « Définir le suffixe Pharmacode » se décode en réalité comme KM1 5 (disposition de clavier slovaque). Pour éviter toute configuration incorrecte, ce code







de réglage n'est pas fourni sur cette page ; la commande prévue doit être confirmée séparément par le responsable du produit ou du firmware.




Désactiver le suffixe du Pharmacode

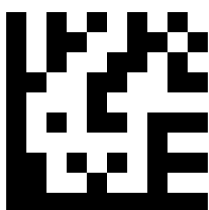


Définir le suffixe GS1 DataBar 14

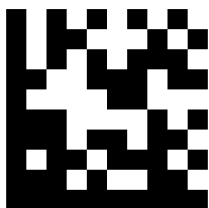

Désactiver le suffixe GS1 DataBar 14

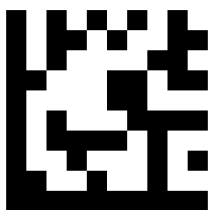

Définir le suffixe étendu GS1 DataBar

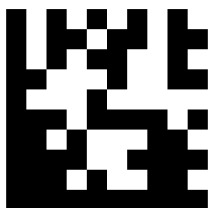

Désactiver le suffixe étendu GS1 DataBar







Début réglage




Définir le suffixe GS1 DataBar Limited

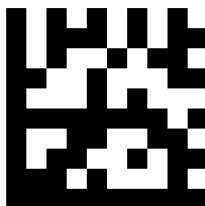

Désactiver le suffixe GS1 DataBar Limited

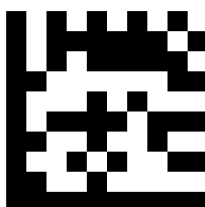

Définir le suffixe du code composite A

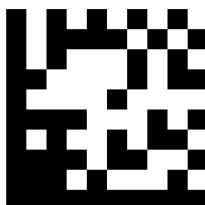


Désactiver le suffixe du code composite A




Définir le suffixe du code composite B




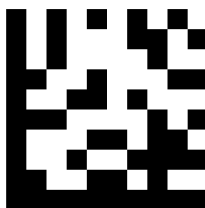


Désactiver le suffixe du code composite B

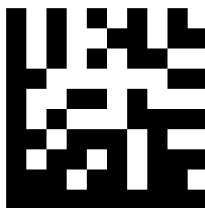


Définir le suffixe C du code composite

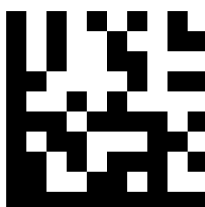

Désactiver le suffixe C du code composite

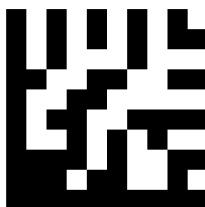


Définir le suffixe PDF417

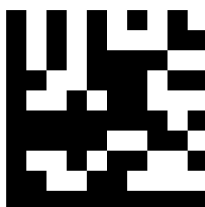


Désactiver le suffixe PDF417




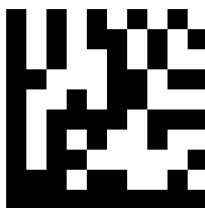


Définir le suffixe MicroPDF417

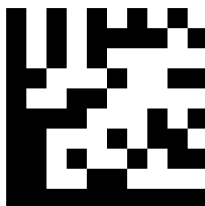


Désactiver le suffixe MicroPDF417

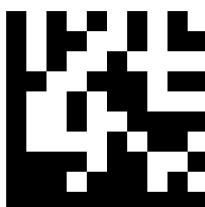

Définir le suffixe Data Matrix

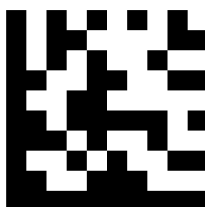

Désactiver le suffixe Data Matrix

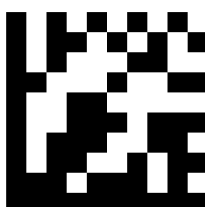


Définir le suffixe QR Code







Désactiver le suffixe QR Code

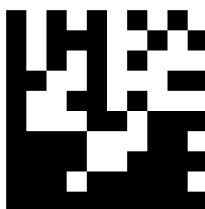


Définir le suffixe Micro QR

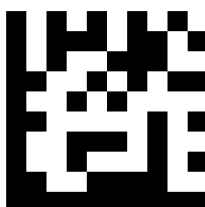

Désactiver le suffixe Micro QR

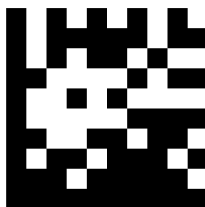


Définir le suffixe Aztec

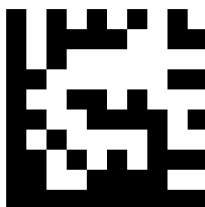


Désactiver le suffixe Aztec



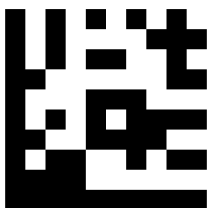

Définir le suffixe MaxiCode

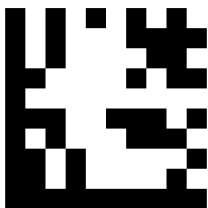


Désactiver le suffixe MaxiCode


6.5 Code ID

 **Important**


Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Début réglage → Code de réglage de fonction → Paramètres de fin ».

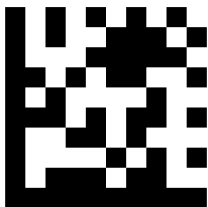

* Désactiver Code ID

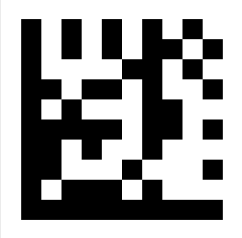

Activer AIM Code ID

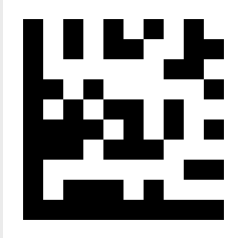

Activer NETUM Code ID

Table des Code ID






Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
MicroPDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U

6.6 Termineur


Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Début réglage → Code de réglage de fonction → Paramètres de fin ».

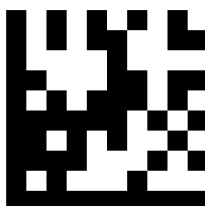


aucun




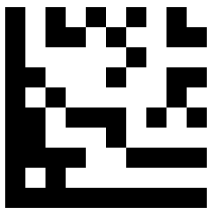

* Entrez / CR

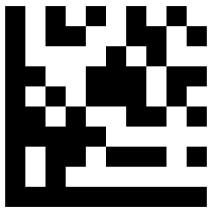

CR / LF

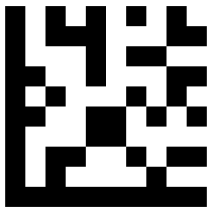

TAB

7 Réglages des codes-barres

Important

Pour chaque réglage de cette page, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

7.1 Système de codes de support

Symbologie	État
UPC-A	* Activer
UPC-E	* Activer
EAN-8	* Activer
EAN-13	* Activer
Code 128 / GS1-128	* Activer
Code 39	* Activer
Code 93	* Activer
Code 32	Désactiver
Code 11	Désactiver

suite sur la page suivante





Tableau 3 – suite de la page précédente

Symbologie	État
Codabar	* Activer
Plessey	Désactiver
MSI Plessey	* Activer
Interleaved 2 of 5	* Activer
IATA 2 of 5	Désactiver
Matrix 2 of 5	Désactiver
Straight 2 of 5	Désactiver
Pharmacode	Désactiver
GS1 DataBar 14	* Activer
GS1 DataBar 14 Stacked	Désactiver
GS1 DataBar Expanded	* Activer
GS1 DataBar Expanded Stacked	Désactiver
GS1 DataBar Limited	* Activer
Composite Code-A	Désactiver
Composite Code-B	Désactiver
Composite Code-C	Désactiver
PDF417	* Activer
MicroPDF417	* Activer
Data Matrix	* Activer
QR Code	* Activer
Micro QR	* Activer
Aztec	Désactiver
MaxiCode	Désactiver

7.2 Commutateur à code universel

Important


Pour chaque réglage de ce groupe, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

Ouvrir tous les codes-barres






Début réglage

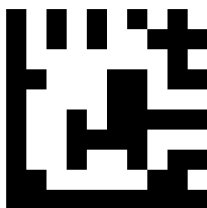


Ouvrir tous les codes-barres

Activer uniquement les codes 1D

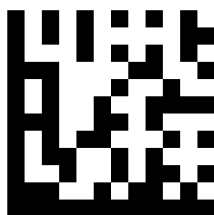

Activer uniquement les codes 1D

Activer uniquement les codes-barres 2D

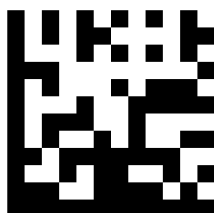


Activer uniquement les codes-barres 2D

7.3 Paramètres du code 1D

Important

Pour chaque réglage de ce groupe, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

UPC-A

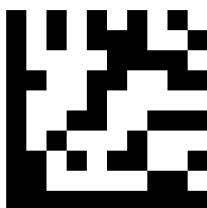


* Activer UPC-A







Désactiver UPC-A

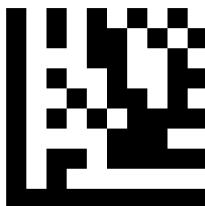


*Transférer le premier bit

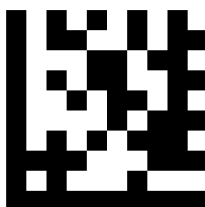

Ne pas transférer le premier bit

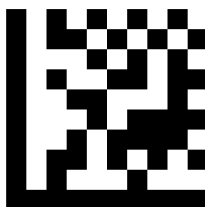


* Activer les codes de contrôle

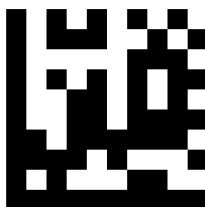


Désactiver les sommes de contrôle




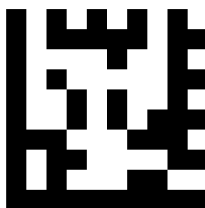


Activer la conversion EAN-13

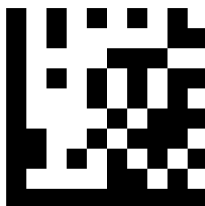


* Désactiver la conversion EAN-13

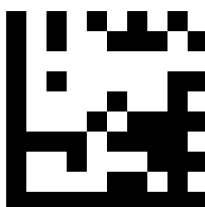

Activer les compléments UPC-A à 2 ou 5 chiffres

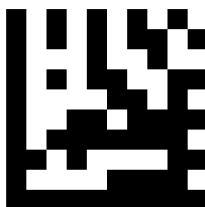

* Désactiver les compléments UPC-A à 2 ou 5 chiffres

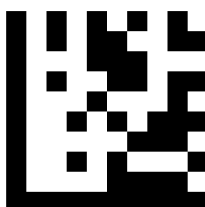


Décoder uniquement UPC-A avec un complément à 2 ou 5 chiffres






Début réglage

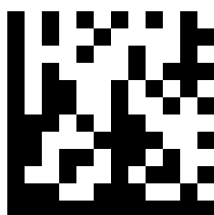


* Décoder UPC-A avec ou sans complément à 2 ou 5 chiffres


UPC-E

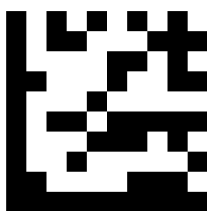


* Activer UPC-E

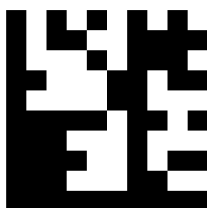

Désactiver UPC-E

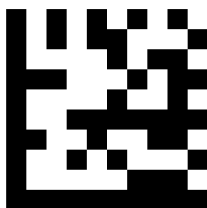


*Transférer le premier bit

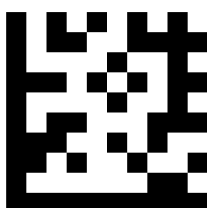


Ne pas transférer le premier bit




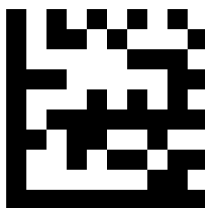


* Activer les codes de contrôle

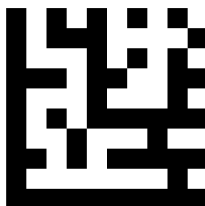

Désactiver les sommes de contrôle

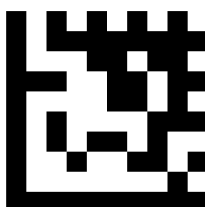

Activer la conversion UPC-A

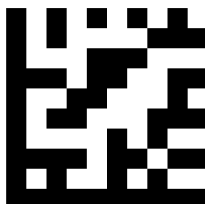

* Désactiver la conversion UPC-A




Activer les compléments UPC-E à 2 ou 5 chiffres







Début réglage

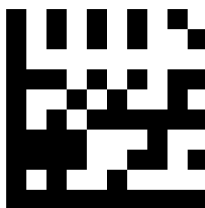

* Désactiver les compléments UPC-E à 2 ou 5 chiffres

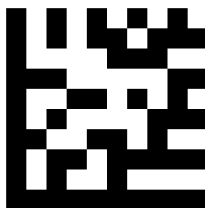


Décoder uniquement UPC-E avec un complément à 2 ou 5 chiffres

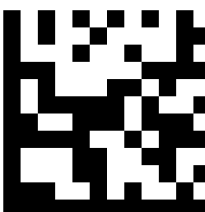


* Décoder UPC-E avec ou sans complément à 2 ou 5 chiffres

EAN-8

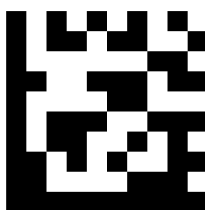

* Activer EAN-8

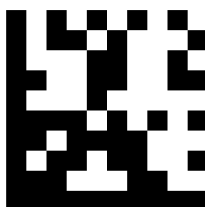


Désactiver EAN-8







Début réglage

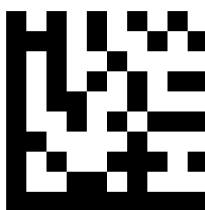


*Chiffre de contrôle de transmission

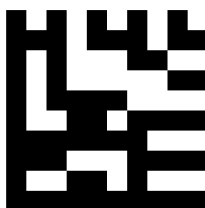


Aucun chiffre de contrôle transmis

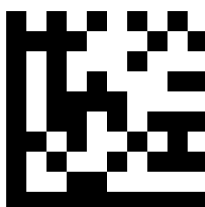

Activer la conversion EAN-13

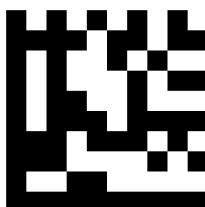


* Désactiver la conversion EAN-13

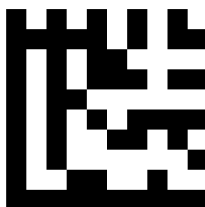


Activer les compléments EAN-8 à 2 ou 5 chiffres




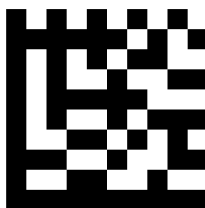

* Désactiver les compléments EAN-8 à 2 ou 5 chiffres

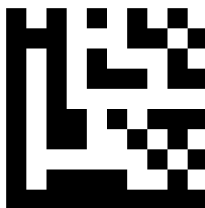


Décoder uniquement EAN-8 avec un complément à 2 ou 5 chiffres

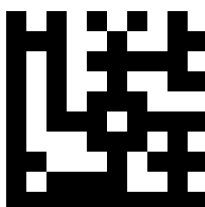


* Décoder EAN-8 avec ou sans complément à 2 ou 5 chiffres

EAN-13

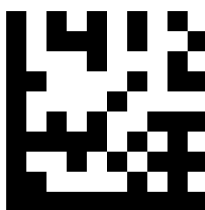


* Activer EAN-13

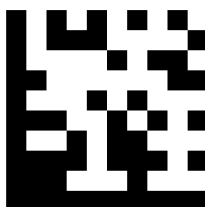

Désactiver EAN-13




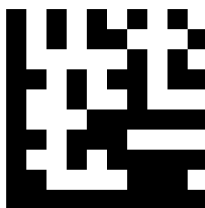


*Chiffre de contrôle de transmission




Aucun chiffre de contrôle transmis

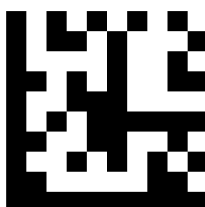

Activer la traduction ISBN

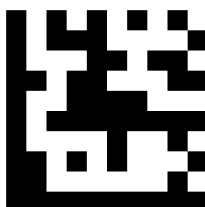

* Désactiver la conversion ISBN

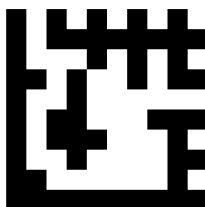


Activer la traduction ISSN







Début réglage

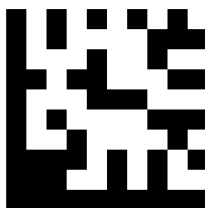

* Désactiver la conversion ISSN

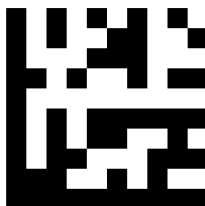


Activer les compléments EAN-13 à 2 ou 5 chiffres

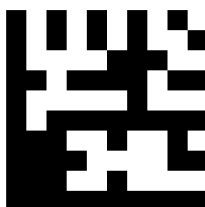

* Désactiver les compléments EAN-13 à 2 ou 5 chiffres




Décoder uniquement EAN-13 avec un complément à 2 ou 5 chiffres

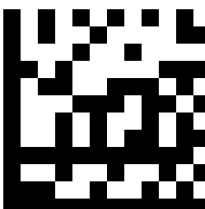


* Décoder EAN-13 avec ou sans complément à 2 ou 5 chiffres

Code 128 / GS1-128



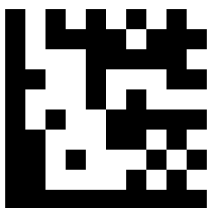


* Activer Code 128 / GS1-128

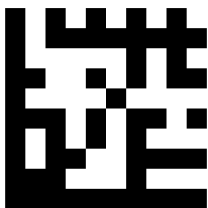


Désactiver Code 128 / GS1-128


Code 39

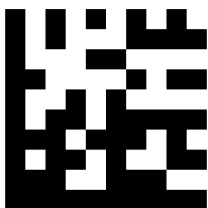

* Activer Code 39

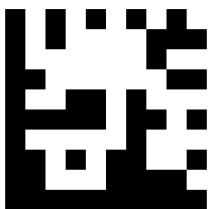

Désactiver Code 39

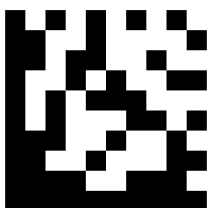


Activer la fonctionnalité Code 39 Full ASCII







Début réglage

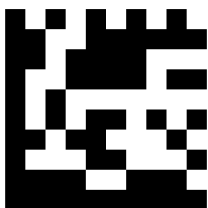


* Désactiver la fonctionnalité Code 39 Full ASCII

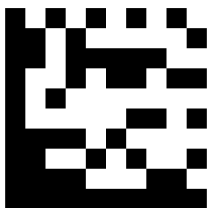


Transmettre les caractères de début et de fin

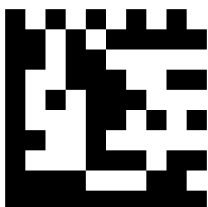


* Ne pas transmettre les caractères de début et de fin

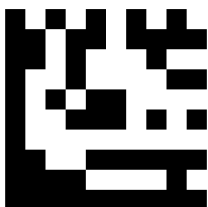

* Aucune vérification

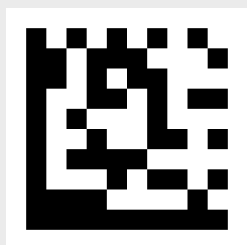

Vérifier et transmettre

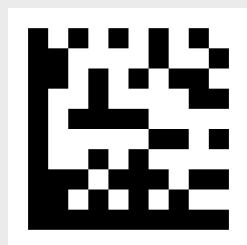

La vérification n'est pas transmise





Code 93



Activer le Code 93




* Désactiver le Code 93

Code 32




Activer le Code 32

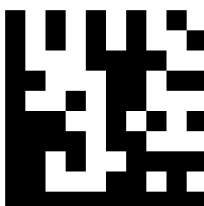


* Désactiver le Code 32

Code 11

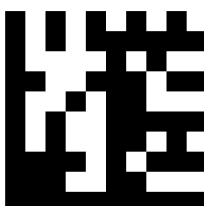


Activer le Code 11




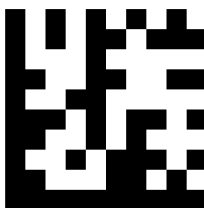

* Désactiver le Code 11

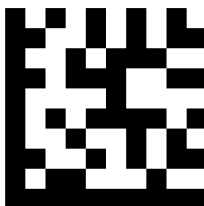


*Chiffre de contrôle de transmission

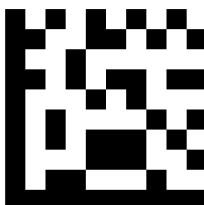


Aucun chiffre de contrôle transmis

Codabar

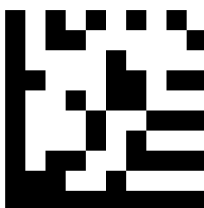

* Activer Codabar

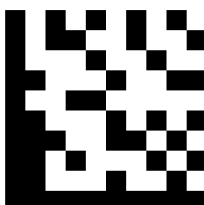


Désactiver Codabar







Début réglage

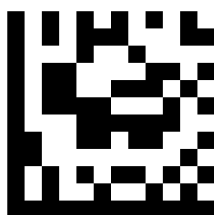


* Aucune vérification

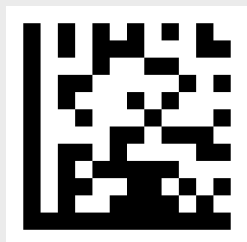


Vérifier et transmettre

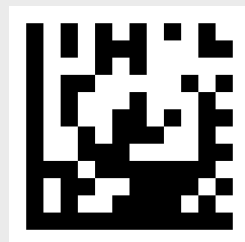

La vérification n'est pas transmise

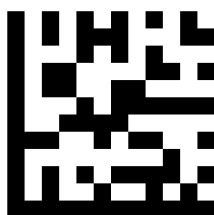


Transmettre les caractères de début et de fin

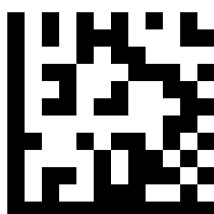

* Ne pas transmettre les caractères de début et de fin

Plessey

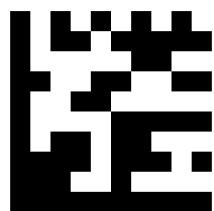


Activer Plessey






Début réglage

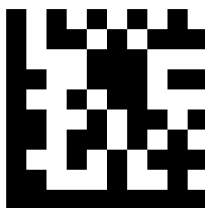


* Désactiver Plessey


MSI Plessey

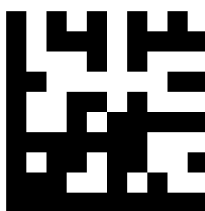


* Activer MSI Plessey

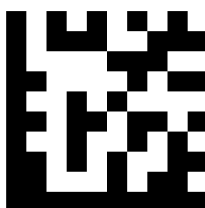

Désactiver MSI Plessey

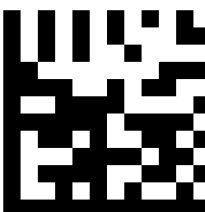

Aucune vérification

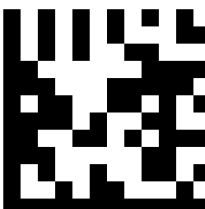


* Somme de contrôle Mod 10







Début réglage

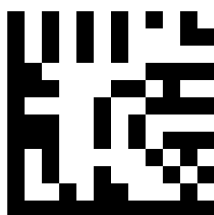


Vérification du module 10/10

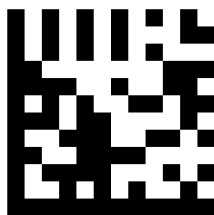

Vérification du module 11/10

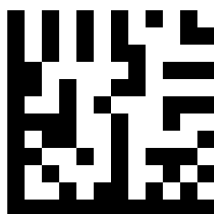


*Chiffre de contrôle de transmission

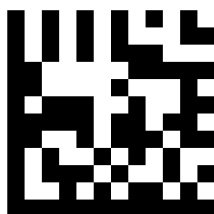

Aucun chiffre de contrôle transmis

Interleaved 2 of 5

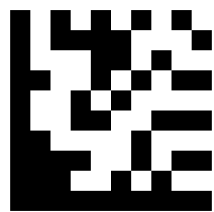


* Activer Interleaved 2 of 5







Début réglage

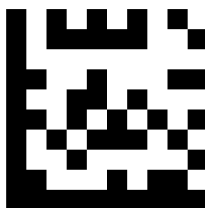

Désactiver Interleaved 2 of 5

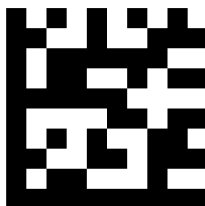


* Aucune vérification

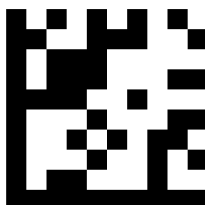


Vérifier et transmettre

IATA 2 of 5

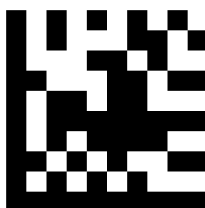

Activer IATA 2 sur 5

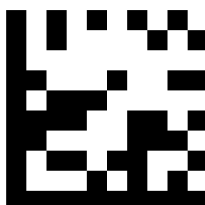


* Désactiver IATA 2 sur 5






Début réglage

Matrix 2 of 5

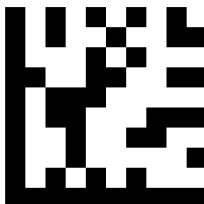

Activer Matrix 2 of 5

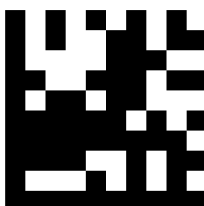

* Désactiver Matrix 2 of 5

Straight 2 of 5




Activer directement 2 sur 5




* Désactiver directement 2 sur 5

Pharmacode

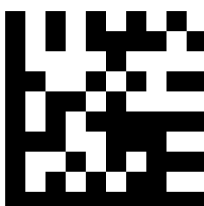


Activer Pharmacode



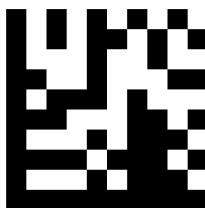


* Désactiver Pharmacode


GS1 DataBar 14

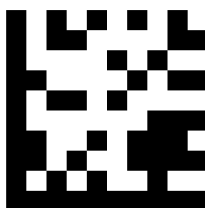


* Activer la barre de données GS1 14

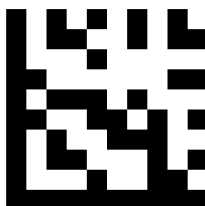

Désactiver la barre de données GS1 14

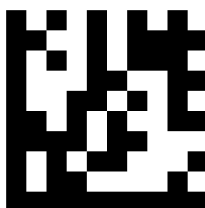


Activer GS1 DataBar 14 empilé

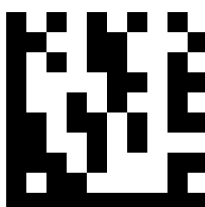

* Désactiver GS1 DataBar 14 empilé



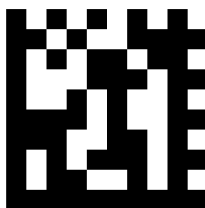


* Caractères de sortie AI (01)




Les caractères AI (01) ne sont pas émis


GS1 DataBar Expanded

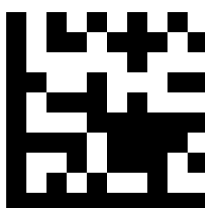

* Activer la barre de données GS1 étendue

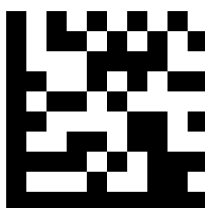

Désactiver la barre de données étendue GS1

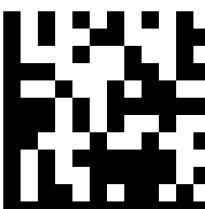


Activer GS1 DataBar étendu empilé







Début réglage

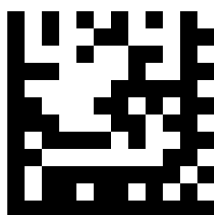

* Désactiver la barre de données GS1 empilée étendue

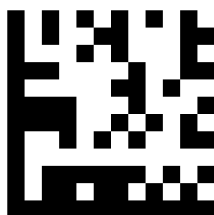


* Caractères de sortie AI (01)

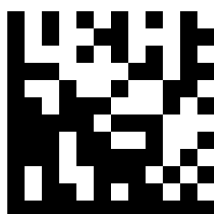


Les caractères AI (01) ne sont pas émis

GS1 DataBar Limited

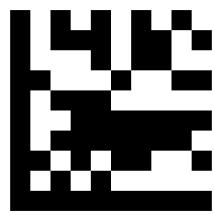


* Activer GS1 DataBar Limited

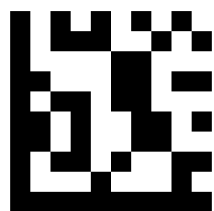

Désactiver GS1 DataBar Limited



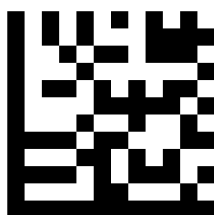

* Caractères de sortie AI (01)




Les caractères AI (01) ne sont pas émis

7.4 Paramètres du codes-barres 2D et du code composite

🔔 Important


Pour chaque réglage de ce groupe, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

Composite Code-A

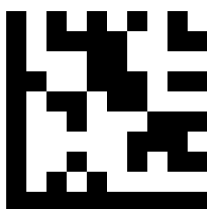


Activer le code composite-A



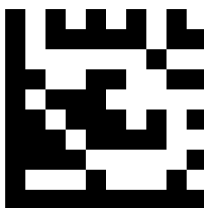

* Désactiver le code composite-A

Composite Code-B

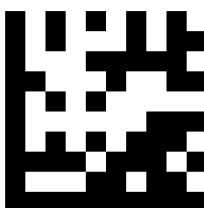


Activer le code composite-B




* Désactiver le code composite-B

Composite Code-C

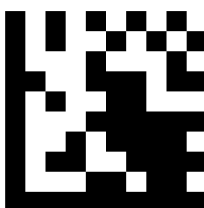

Activer le code composite-C

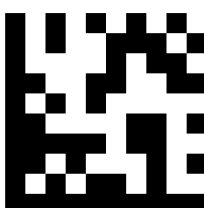

* Désactiver le code composite-C





PDF417




* Activer PDF417



Désactiver PDF417

MicroPDF417

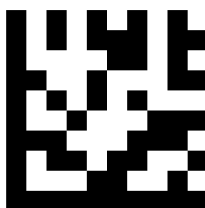


* Activer MicroPDF417



Désactiver MicroPDF417

Data Matrix

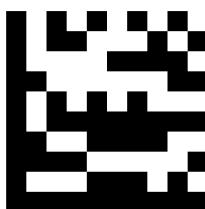

* Activer Data Matrix





Désactiver Data Matrix




* Activer le décodage des images



Désactiver le décodage des images




* Activer le rectangulaire Data Matrix

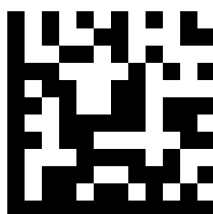


Désactiver le rectangulaire Data Matrix

QR Code




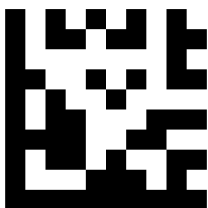


* Activer QR Code

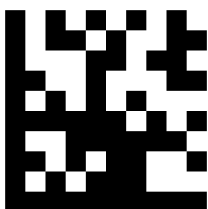

Désactiver QR Code

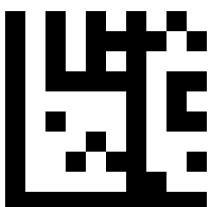


* Activer le décodage des images

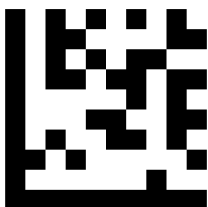


Désactiver le décodage des images

Micro QR

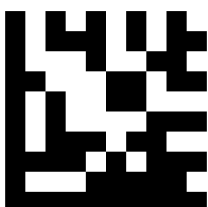


* Activer Micro QR



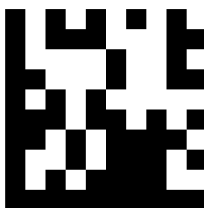


Désactiver le micro-QR

Aztec

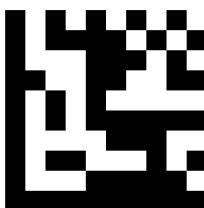


Activer Aztec

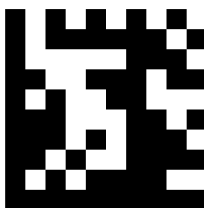

* Désactiver Aztec



* Activer le décodage des images

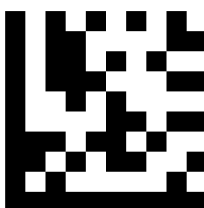


Désactiver le décodage des images






MaxiCode

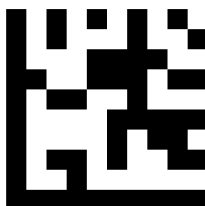

Activer MaxiCode

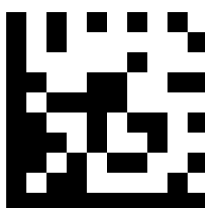

* Désactiver MaxiCode

7.5 Réglage de la longueur de décodage

Important

Pour chaque réglage de ce groupe, scannez successivement « Début réglage », le code de réglage de la fonction, puis « Fin réglage ».

Les paramètres suivants sont utilisés pour limiter la longueur lisible de chaque symbologie ; l'exemple prend Code 128 comme exemple.

Limité à une seule longueur

Limitez la lecture des codes-barres d'une seule longueur, par exemple, définissez Code 128 pour lire uniquement les codes-barres d'une longueur de caractères 14.





Exemple de configuration

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « limite à une seule longueur » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez « Fin réglage ».

Limité à deux longueurs différentes

Limitez la lecture de deux codes-barres de longueurs différentes, par exemple, définissez Code 128 pour lire les codes-barres d'une longueur de caractères 2 et de caractères 14.

Exemple de configuration

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « limiter deux longueurs différentes » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 0 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 2 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
7. Scannez « Fin réglage ».

Plage de longueur limite

Limitez la plage de longueurs de lecture des codes-barres, par exemple, définissez la plage de longueurs de lecture Code 128 sur les caractères 08~14.

Exemple de configuration

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « plage de longueur limite » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 0 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 8 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
7. Scannez « Fin réglage ».

n'importe quelle longueur

Exemple de configuration

1. Scannez « Début réglage ».
2. Scannez le code de réglage « n'importe quelle longueur » de Code 128.







Début réglage

3. Scannez « Fin réglage ».


Code 128

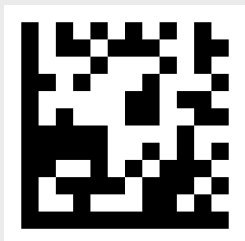


Limité à une seule longueur

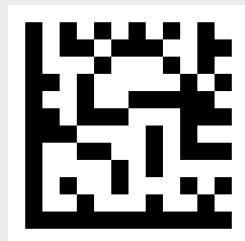

Limité à deux longueurs différentes

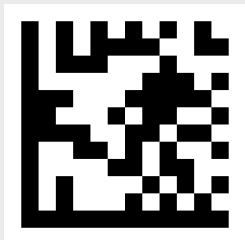


Plage de longueur limite

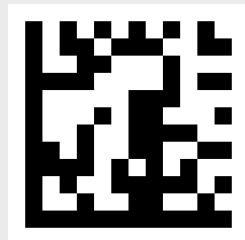


* n'importe quelle longueur

Code 39

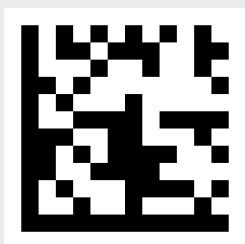

Limité à une seule longueur

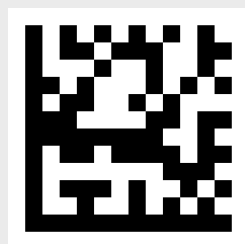


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

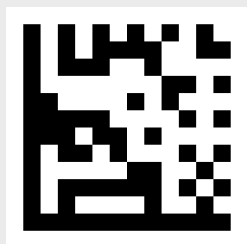


Plage de longueur limite

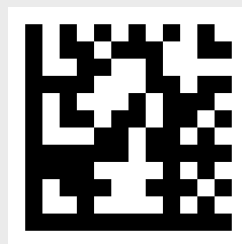


* n'importe quelle longueur


Code 93

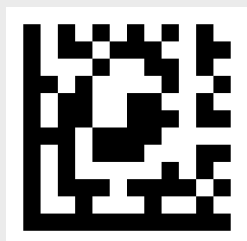


Limité à une seule longueur

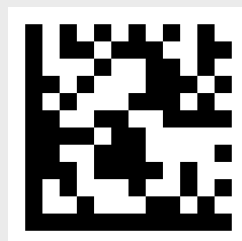

Limité à deux longueurs différentes

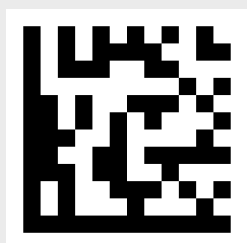


Plage de longueur limite

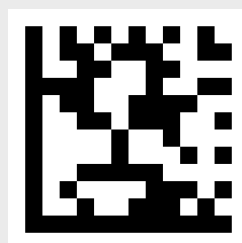


* n'importe quelle longueur

Codabar

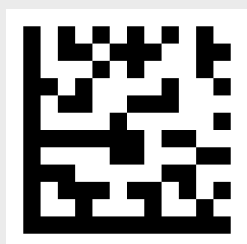

Limité à une seule longueur

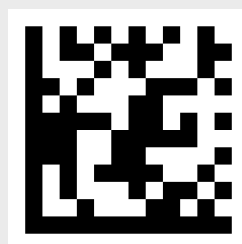


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

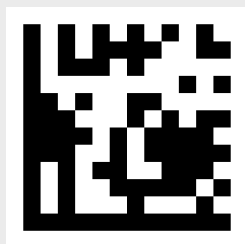


Plage de longueur limite

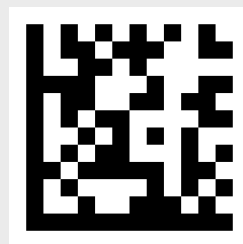


* n'importe quelle longueur


Interleaved 2 of 5

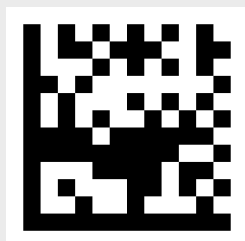


Limité à une seule longueur

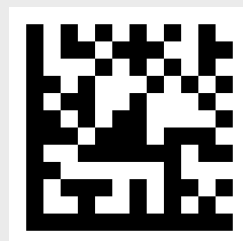

Limité à deux longueurs différentes

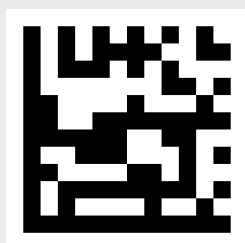


Plage de longueur limite

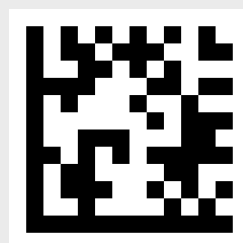


* n'importe quelle longueur

Code 11

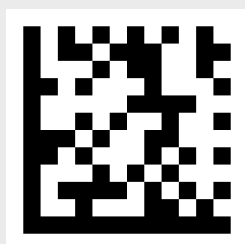

Limité à une seule longueur

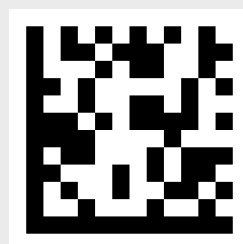


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

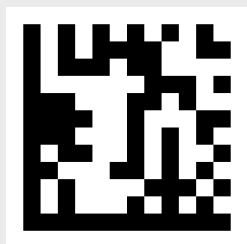


Plage de longueur limite

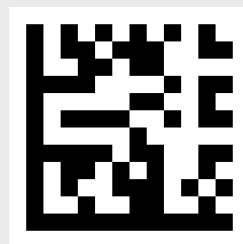


* n'importe quelle longueur


MSI Plessey

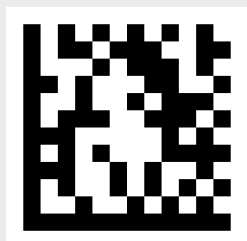


Limité à une seule longueur

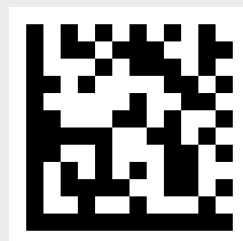

Limité à deux longueurs différentes

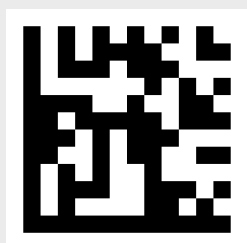


Plage de longueur limite

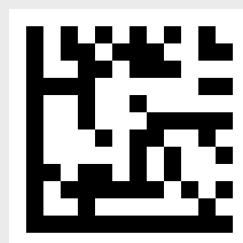


* n'importe quelle longueur

Matrix 2 of 5

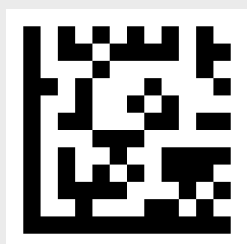

Limité à une seule longueur

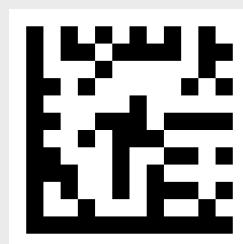


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

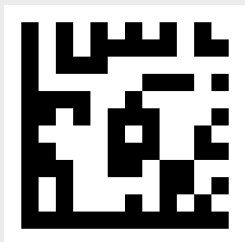

Plage de longueur limite










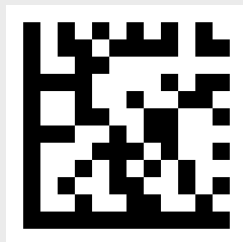


* n'importe quelle longueur






8 Annexe

8.1 nombre décimal

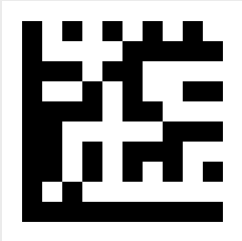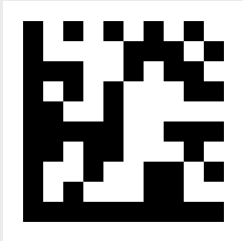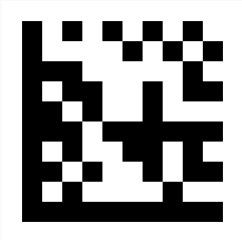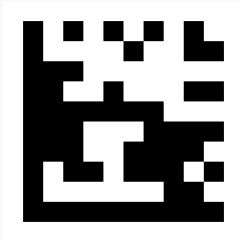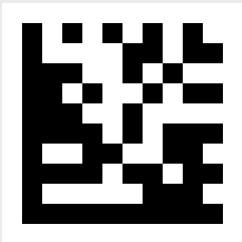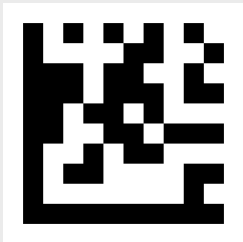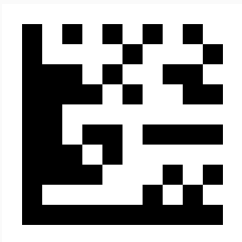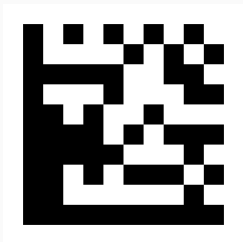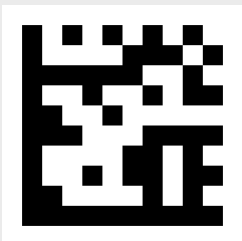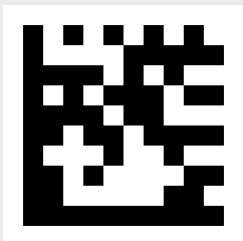nombre	Code de réglage	nombre	Code de réglage
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	

8.2 Table de codes ASCII

Caractères de contrôle (mappage des touches de fonction)




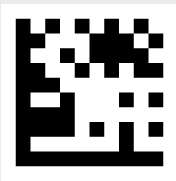
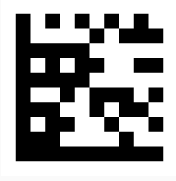
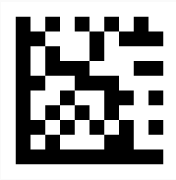
Hex	Dec	ASCII	Mode Ctrl Caractère	Mode Alt+Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027

suite sur la page suivante

Tableau 4 – suite de la page précédente





Hex	Dec	ASCII	Mode Ctrl Caractère	Mode Alt+Unicode
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Caractères imprimables et Supprimer

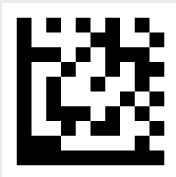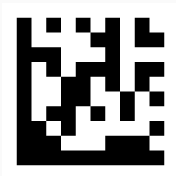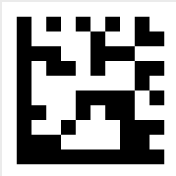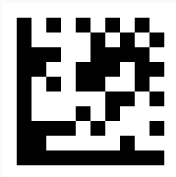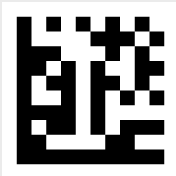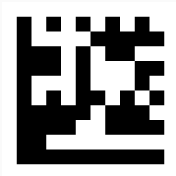Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	







suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

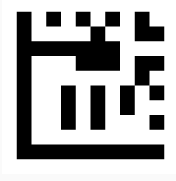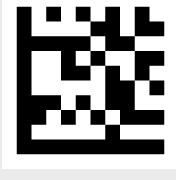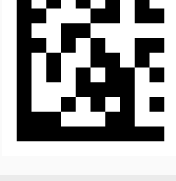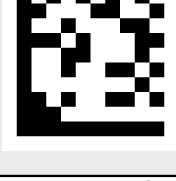Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	





suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

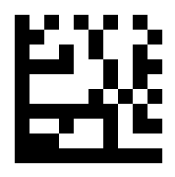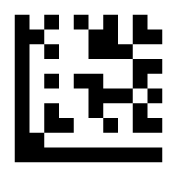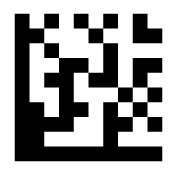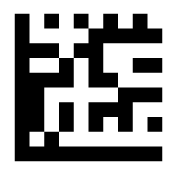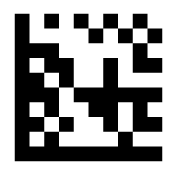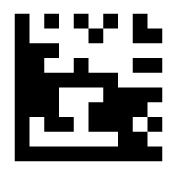Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
2D	45	–	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	





suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

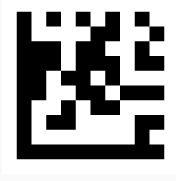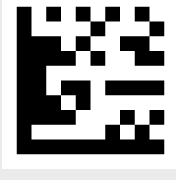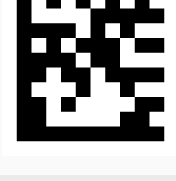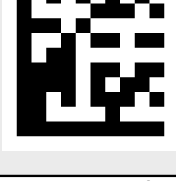Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	



suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

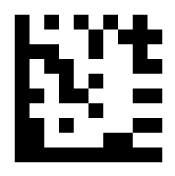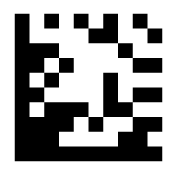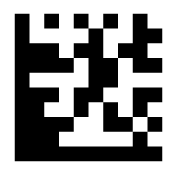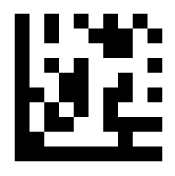Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	





suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

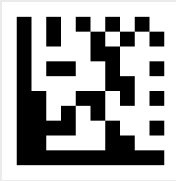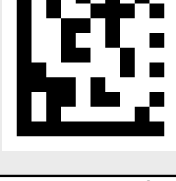Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	




suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

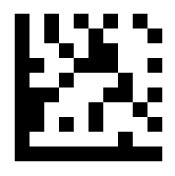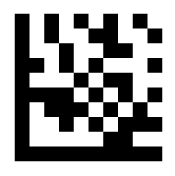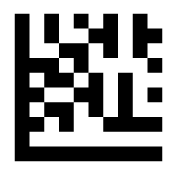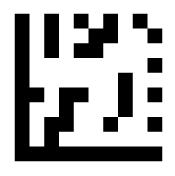Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	







suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

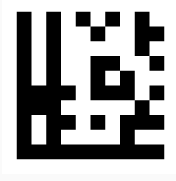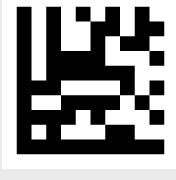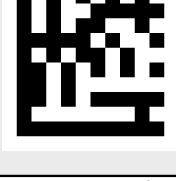Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	




suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

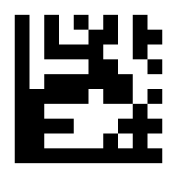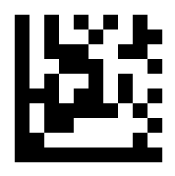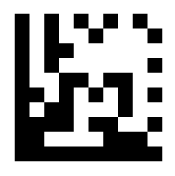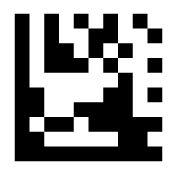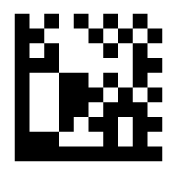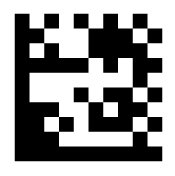Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	







suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

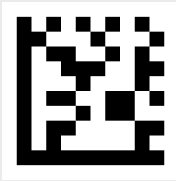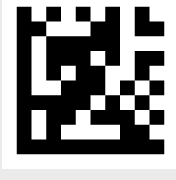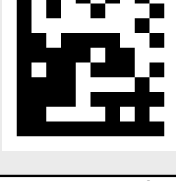Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	




suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

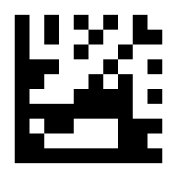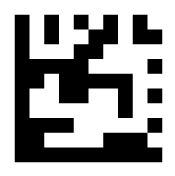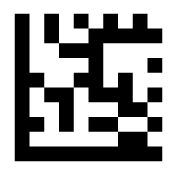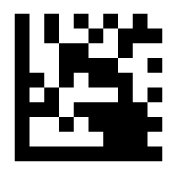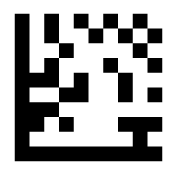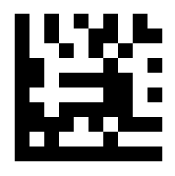Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	







suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

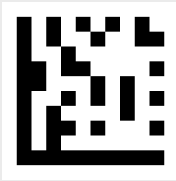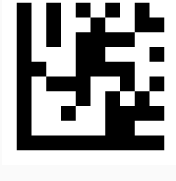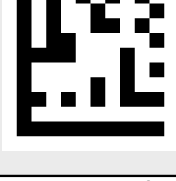Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	


suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente





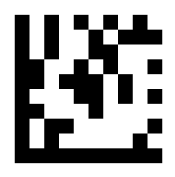
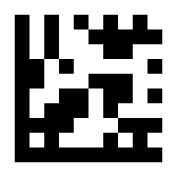
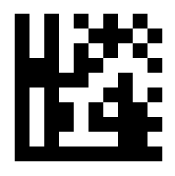
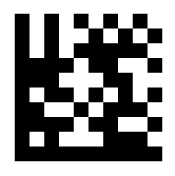
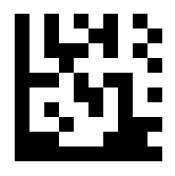
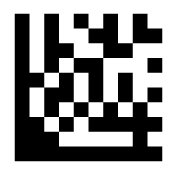
Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente










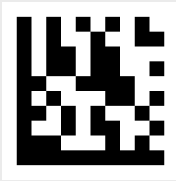
Hex	Dec	ASCII	Code de réglage
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 Touches de fonction

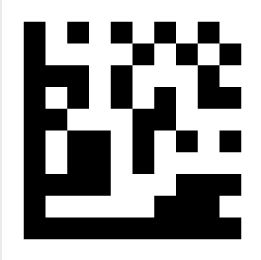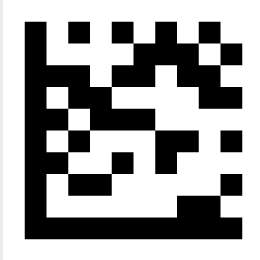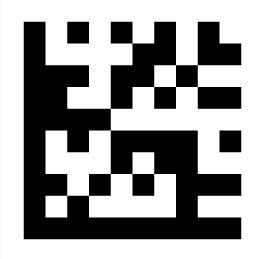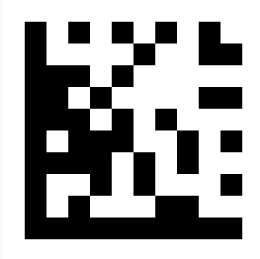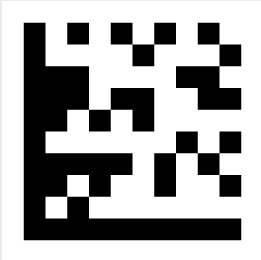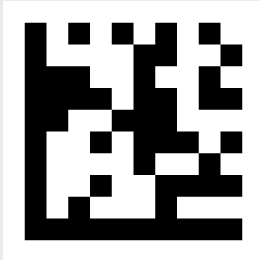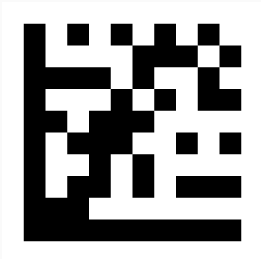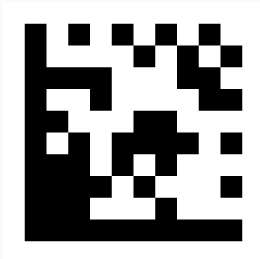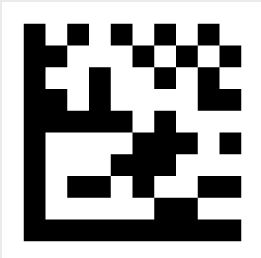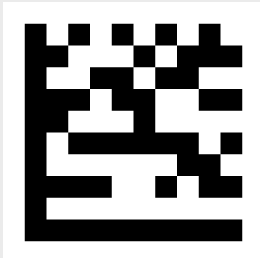bouton	Code de réglage	bouton	Code de réglage
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	




suite sur la page suivante

Tableau 6 – suite de la page précédente

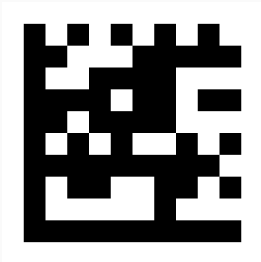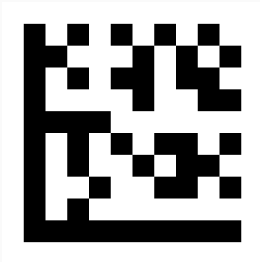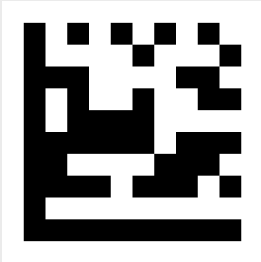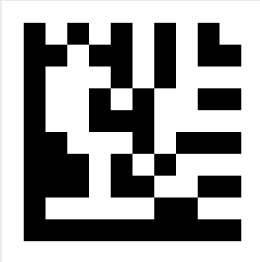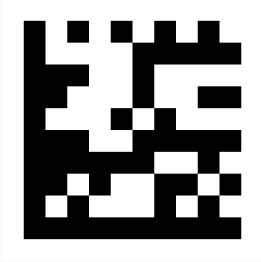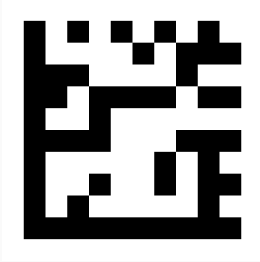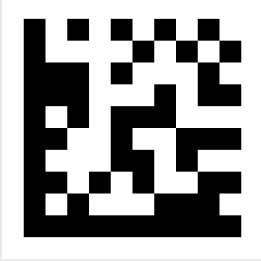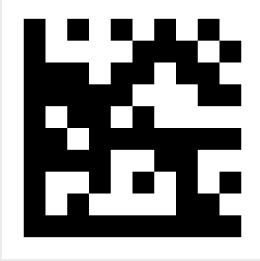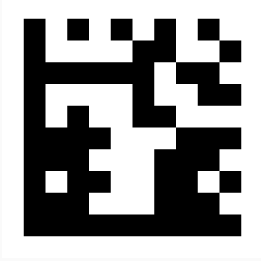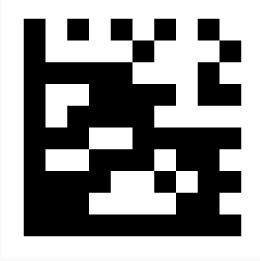bouton	Code de réglage	bouton	Code de réglage
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

suite sur la page suivante

Tableau 6 – suite de la page précédente

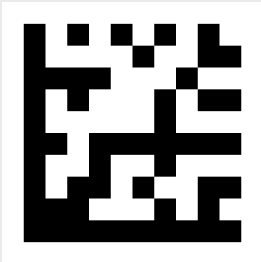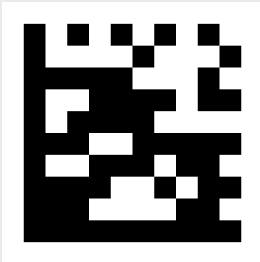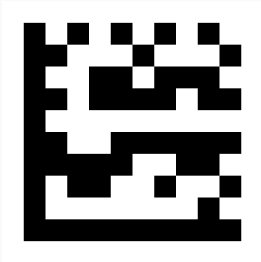bouton	Code de réglage	bouton	Code de réglage
F9		F10	
F11		F12	