
280 사용 설명서

릴리스 v1.1.1

2026-09-02

Contents

1	시스템 설정	4
1.1	공장 기본값 복원	4
1.2	사용자 지정 기본값	4
2	장치 기능 설정	4
2.1	조준등	5
2.2	라이트 작업 모드 채우기	5
2.3	채우기 조명 강도	6
2.4	부저	6
3	트리거 설정	6
3.1	스캔 모드	7
3.2	동일한 바코드를 읽는 중	7
3.3	디코딩 시간 제한	9
3.4	절전 시간	10
3.5	자동 감지 감도	11
3.6	디코딩된 데이터 확인	11
4	인터페이스 설정	12
4.1	출력 모드	12
4.2	USB HID Keyboard	12
4.3	USB Virtual COM	12
4.4	직렬 포트	13
4.5	직렬 포트 전송 속도	13
4.6	직렬 데이터 비트 전송	14
4.7	직렬 포트 패리티	14
4.8	직렬 포트 정지 비트	14
5	키보드 설정	15
5.1	국제 키보드	15
5.2	QR 키보드 출력	18
5.3	UTF-8 QR 키보드 출력	19
5.4	대소문자 변환	20
5.5	Caps Lock	20
5.6	GS 문자 변환	21
5.7	Function Key Mapping	22
6	데이터 편집	23
6.1	출력 형식	23
6.2	바코드 정보	23
6.3	접두사	25
6.4	접미사	38
6.5	Code ID	52
6.6	종료 문자	53
7	바코드 설정	54
7.1	지원 심볼로지	54
7.2	공통 심볼로지 전환	55

7.3	1D 바코드 설정	56
7.4	2D 바코드 및 복합 코드 설정	78
7.5	디코딩 길이 설정	84
8	부록	91
8.1	십진수	91
8.2	ASCII 코드 테이블	92
8.3	기능 키	106



설정 시작

1 시스템 설정

중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

1.1 공장 기본값 복원

바코드 스캐너의 모든 속성을 공장 상태로 복원합니다.



공장 기본값 복원


1.2 사용자 지정 기본값

사용자 지정 기본값 저장


현재 설정을 사용자 지정 기본값으로 저장합니다.

사용자 지정 기본값 불러오기

저장된 사용자 지정 기본값을 복원합니다.

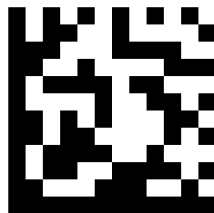

사용자 지정 기본값 저장

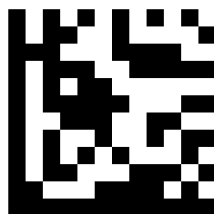

사용자 지정 기본값 불러오기

2 장치 기능 설정






설정 시작




중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.


2.1 조준등

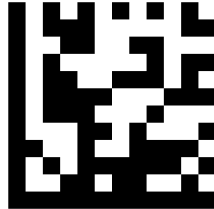

스캔 시 활성화

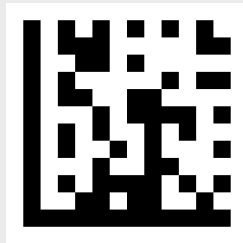


* 항상 활성화됨

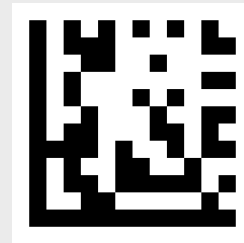


비활성화


2.2 라이트 작업 모드 채우기

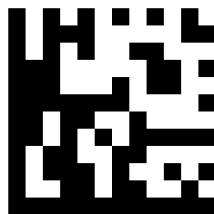

* 스캔 시 활성화됨

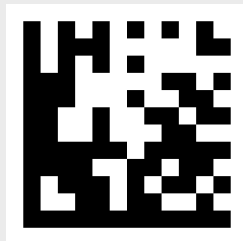

항상 활성화됨

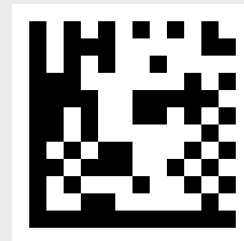


비활성화






설정 시작


2.3 채우기 조명 강도

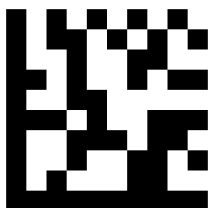

* 높은 밝기

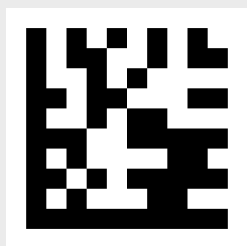


중간 밝기

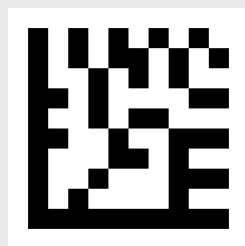


낮은 밝기

2.4 부저

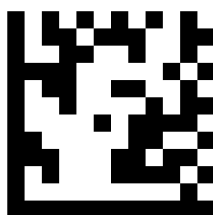

* 활성화

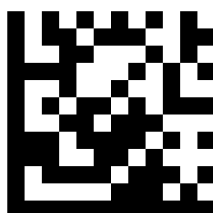

비활성화

3 트리거 설정





설정 시작


중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

3.1 스캔 모드

레벨이 트리거됨


스캔 키를 누른 상태에서 스캔하고, 디코딩이 완료되거나 판독 시간이 초과되면 종료됩니다.

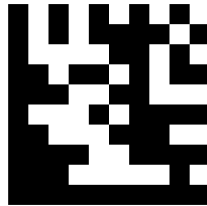

* 레벨 트리거

자동 유도

이미지가 변경되면 스캔을 시작하고 판독 시간을 초과하면 종료됩니다.

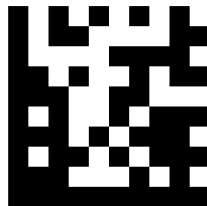

자동 유도

연속 스캔

하나 이상의 바코드를 연속으로 스캔합니다. 스캔 버튼을 눌렀다 놓으면 스캔을 시작하거나 중지할 수 있으며, 동일한 바코드의 반복 판독은 동일 코드 지연 설정으로 제어합니다.




연속 스캔

3.2 동일한 바코드를 읽는 중

이 기능을 지원하는 스캔 모드에서는 동일한 바코드의 반복 판독 방식을 설정할 수 있습니다.



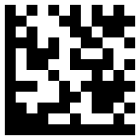

i 참고

기본적으로 동일한 바코드는 500 ms 이내에 다시 판독되지 않습니다. 동일 코드 지연은 0~5000 ms로 설정할 수 있으며, 0은 지연을 사용하지 않음을 의미합니다.

제한 판독

제한 시간 내에 동일한 바코드를 연속적으로 읽으면 바코드가 무시되어 출력되지 않으며 타 이머가 다시 시작됩니다.

간격 판독

간격 내에서 동일한 바코드를 연속적으로 읽으면 바코드가 무시되고 출력되지 않습니다. 간격을 초과하면 다시 출력됩니다.

동일한 바코드를 읽지 마십시오.

동일한 바코드는 반복해서 읽혀지지 않습니다.

i 설정 예: 100ms 이내에 반복해서 읽은 동일한 바코드를 출력하지 않음


1. “설정 시작”을 스캔하십시오.
2. “읽기 제한” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. ‘동일 코드 지연’ 설정 바코드를 스캔하십시오.
4. 십진수에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
5. 십진수에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
6. 십진수에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
7. ‘설정 종료’를 스캔하십시오.






i 설정 예: 1 초 간격으로 동일한 코드 판독


1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “간격 읽기” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. ‘동일 코드 지연’ 설정 바코드를 스캔하십시오.
4. 십진수에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
5. 십진수에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
6. 십진수에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
7. 십진수에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
8. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

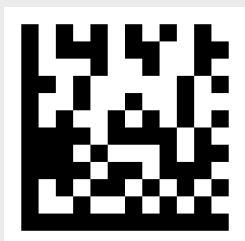


* 읽기 제한

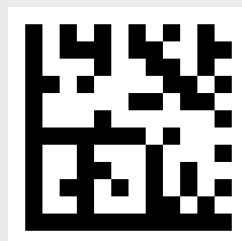

간격 판독

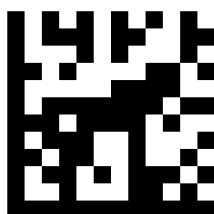

동일한 바코드를 읽지 마십시오.

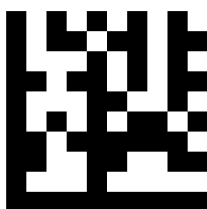

동일 코드 지연 (ms)


3.3 디코딩 시간 제한

(연속 스캔 모드에서는 이 설정이 지원되지 않습니다)







설정 시작

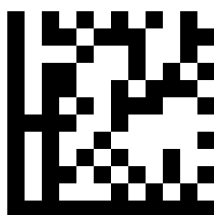

*5 초

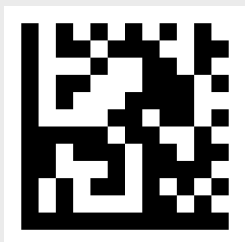


10 초

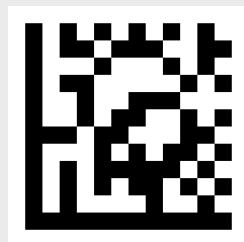


제한 없음


3.4 절전 시간

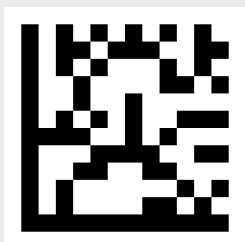


비활성화

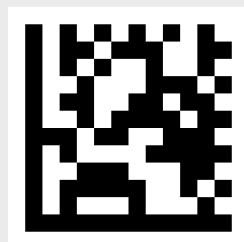

1 초

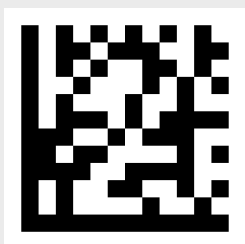

2 초

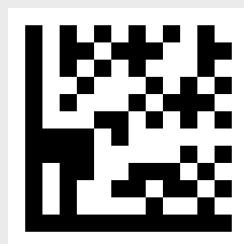


3 초







설정 시작

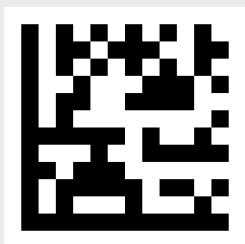


5 초

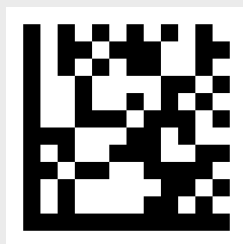

7 초

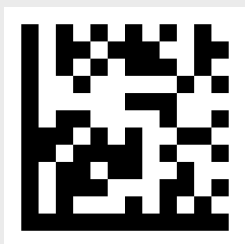


*10 초

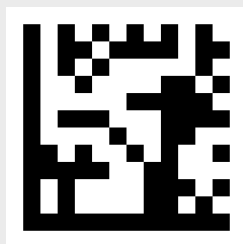


15 초


3.5 자동 감지 감도

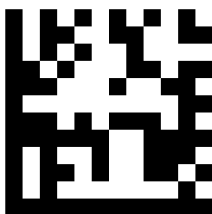

낮은 감도

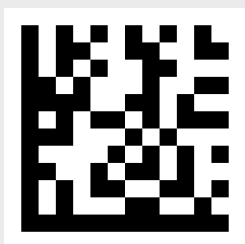

* 중간 민감도

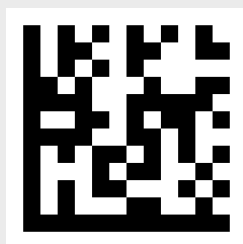


고감도

3.6 디코딩된 데이터 확인







설정 시작

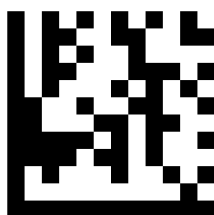

* 비활성화

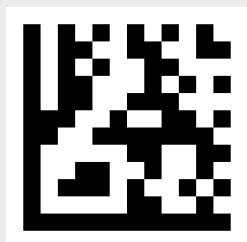

두 번 읽은 후 출력

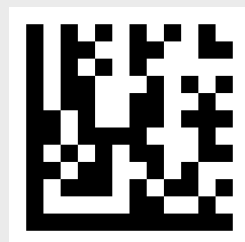

3 번 읽은 후 출력


4 인터페이스 설정

중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.


4.1 출력 모드

4.2 USB HID Keyboard

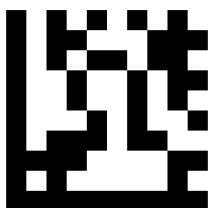

* USB HID Keyboard 출력

4.3 USB Virtual COM

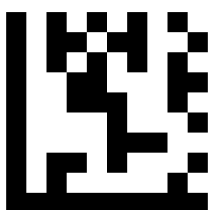


USB Virtual COM 출력






설정 시작

4.4 직렬 포트

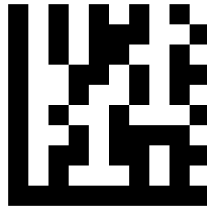


직렬 포트 출력


4.5 직렬 포트 전송 속도

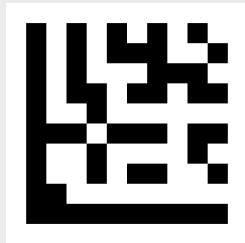


*9600

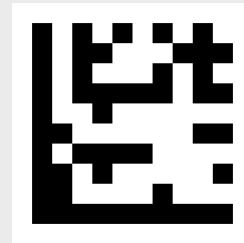


19200

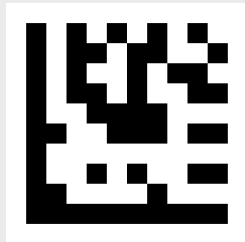


38400

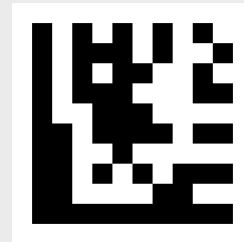

57600

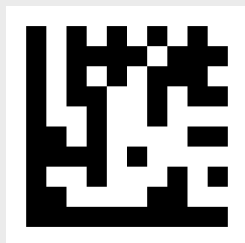

115200

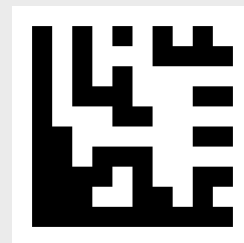


230400






4.6 직렬 데이터 비트 전송

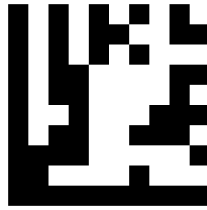


7 데이터 비트

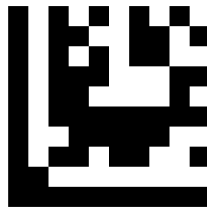


* 8 데이터 비트


4.7 직렬 포트 패리티

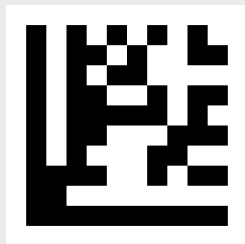

* 패리티 없음

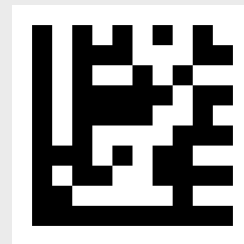

홀수 패리티

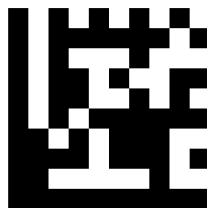


짝수 패리티

4.8 직렬 포트 정지 비트





설정 시작

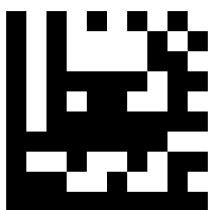

* 정지 비트




정지 비트 2 개

5 키보드 설정


중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.


5.1 국제 키보드

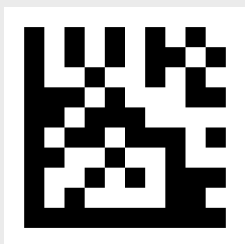


* 미국식

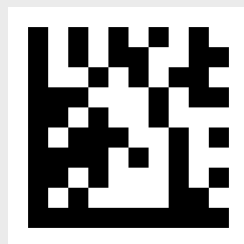

벨기에

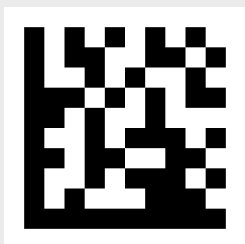

영국

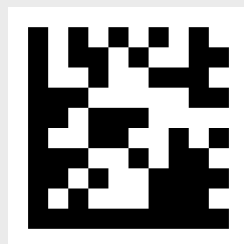


덴마크







설정 시작

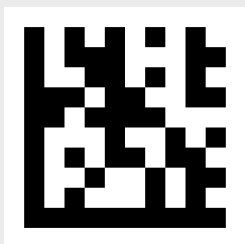


프랑스

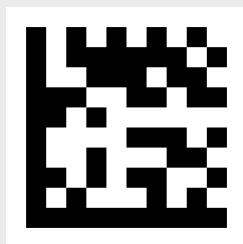


독일

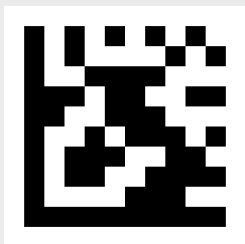


이탈리아

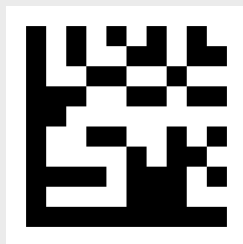


노르웨이

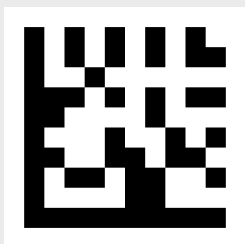


포르투갈

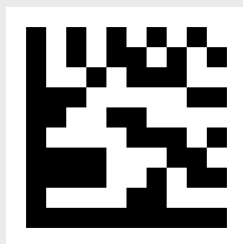

스페인

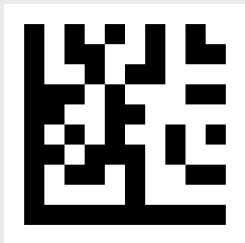

스웨덴

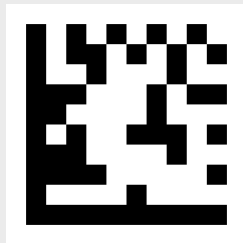


스위스







설정 시작

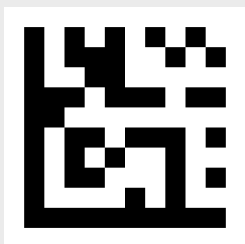


일본

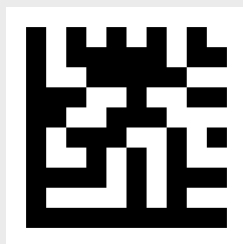


헝가리

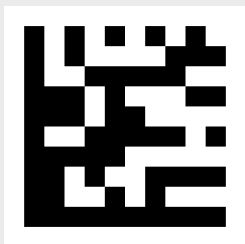


체코

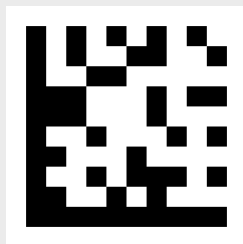


슬로바키아

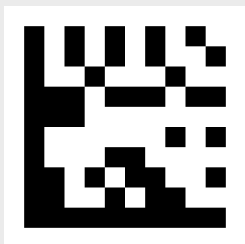


루마니아

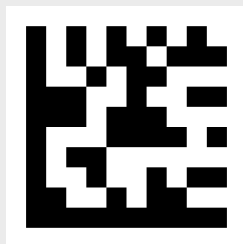

크로아티아

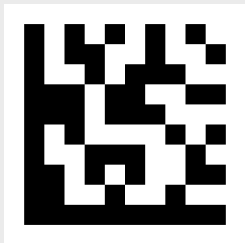

폴란드

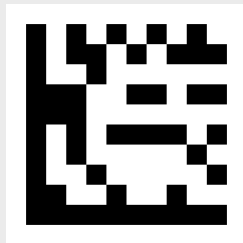


터키 Q







설정 시작

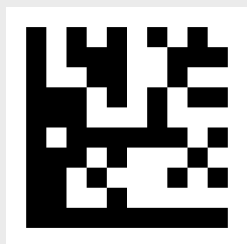

브라질

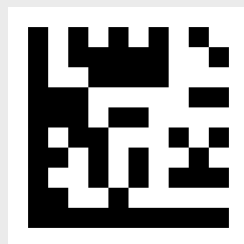


러시아 제국

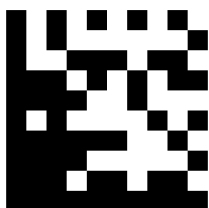


불가리아

5.2 QR 키보드 출력

GB2312 중국어 간체

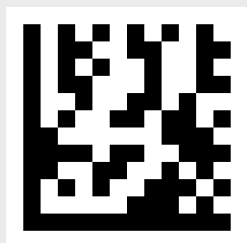


* 메모장, 엑셀

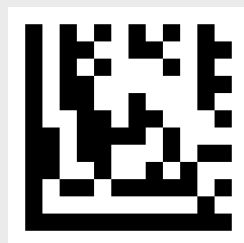


단어 출력

다국어 범용 출력 (플러그인 설정 필요)

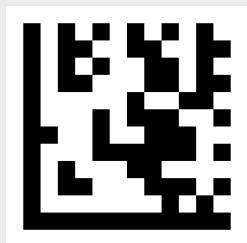

UTF-8 - 다국어 범용 출력

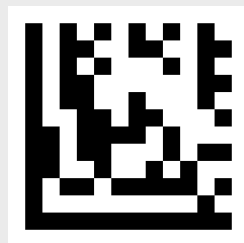


코드 페이지/워드 출력






설정 시작


5.3 UTF-8 QR 키보드 출력

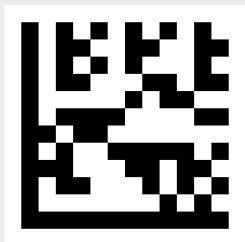


태국

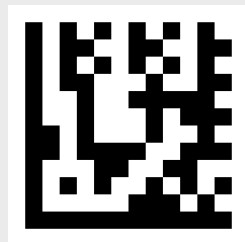


러시아 제국

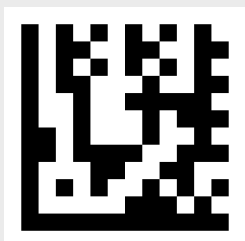


불가리아

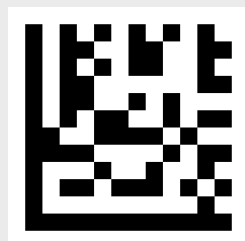


터키어

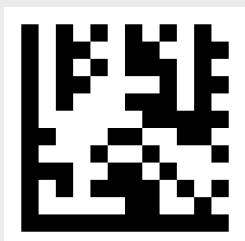


브라질

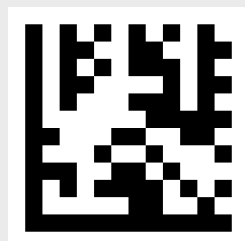

독일

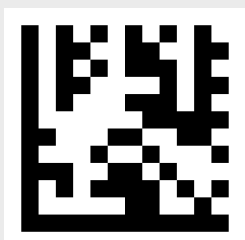

프랑스

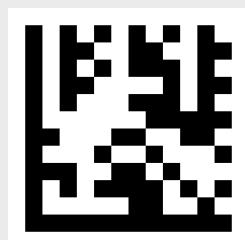


이탈리아







설정 시작

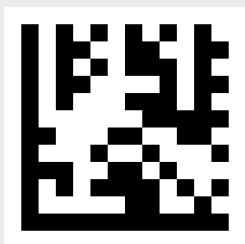


스페인

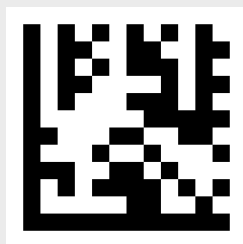

포르투갈

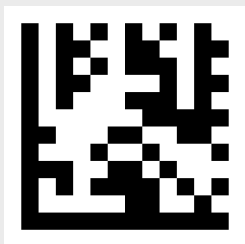


말레이시아

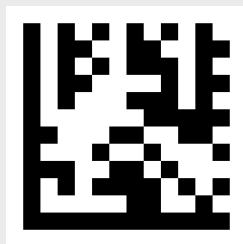


인도네시아


5.4 대소문자 변환

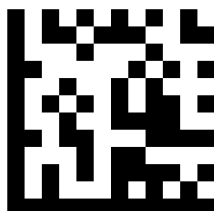

* 비활성화

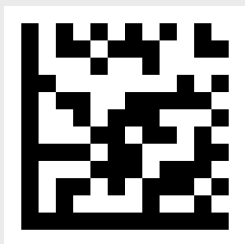


대문자로 변환

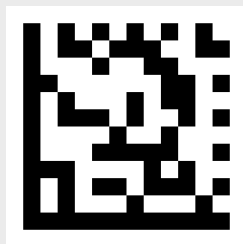


소문자로 변환

5.5 Caps Lock



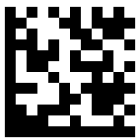

설정 시작

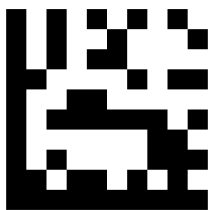

* Caps Lock 비활성화



Caps Lock 활성화

5.6 GS 문자 변환

키보드 모드의 GS 문자를 다른 ASCII 코드로 변환합니다.

i 설정 예: GS 문자를 # 출력으로 변환

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “GS 문자 변환” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. *ASCII 코드 테이블*에서 # 설정 바코드를 스캔합니다.
4. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

i 설정 예: GS 문자를 캐리지 리턴 출력으로 변환

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “GS 문자 변환” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. *ASCII 코드 테이블*에서 Enter 설정 바코드를 스캔합니다.
4. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

i 설정 예: GS 문자 기본값 복원

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “GS 문자 변환 비활성화” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.





설정 시작




* GS 문자 변환 비활성화




GS 문자 변환


5.7 Function Key Mapping

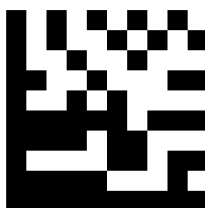

비활성화

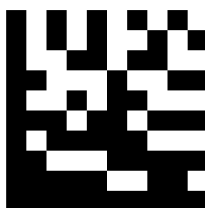

* 활성화

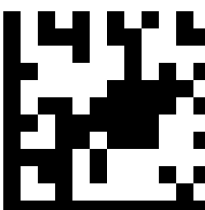

* Ctrl 문자 모드





설정 시작



Alt + 유니코드 모드

6 데이터 편집

중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

6.1 출력 형식

다음은 데이터 출력 형식입니다.

필드	길이/설명
바코드 정보	4 bytes
접두사	4 bytes
AIM ID	•
바코드 내용	•
접미사	4 bytes
종료 문자	1 byte

6.2 바코드 정보

중요

이 절차의 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

1. 기본 출력은 바코드 정보를 출력하지 않는 것입니다.
2. 바코드 정보 출력은 직렬 포트 명령을 통해 또는 설정 바코드를 스캔하여 활성화/비활성화할 수 있습니다.





⚠ 경고

이 기능은 USB 키보드 모드가 아닌 직렬 포트 모드만 지원합니다.

형식은 다음과 같이 정의됩니다.

필드	길이/설명
시작 표시	0x03 (1 byte)
바코드 심볼로지 코드	1 byte, 16 진수
바코드 길이	2 bytes, 범위 0x0001 ~ 0xFFFF


바코드 심볼로지 코드는 다음과 같습니다.

코드	바코드 유형
0x41	PDF417
0x42	MicroPDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C





설정 시작

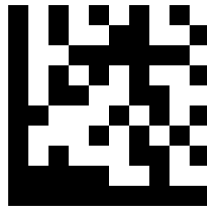

* 비활성화



열다

6.3 접두사

중요

이 절차의 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

바코드 데이터 앞에 출력 문자를 추가합니다. 최대 4 문자를 설정할 수 있습니다.

설정 예: 모든 바코드 데이터 앞에 문자 추가

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “모든 코드 접두사 설정” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. *ASCII 코드 테이블*에서 a 설정 바코드를 스캔합니다.
4. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

설정 예: 접두사 제거

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “모든 코드 접두사 비활성화” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

설정 예: EAN-13 바코드 데이터 앞에 &13 문자 추가

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “EAN-13 접두사 설정” 설정 바코드를 스캔합니다.






설정 시작


3. *ASCII* 코드 테이블에서 & 설정 바코드를 스캔합니다.
4. *ASCII* 코드 테이블에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
5. *ASCII* 코드 테이블에서 3 설정 바코드를 스캔합니다.
6. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

설정 예: EAN-13 접두사 제거


1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “EAN-13 접두사 비활성화” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

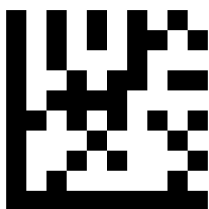

* 모든 코드 접두사 비활성화

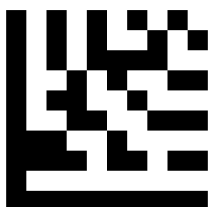

모든 코드 접두사 설정

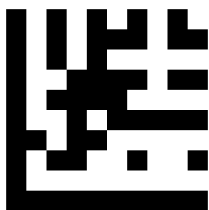


UPC-A 접두사 설정







설정 시작

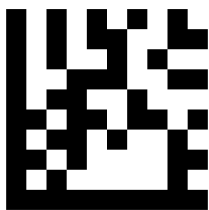


UPC-A 접두사 비활성화

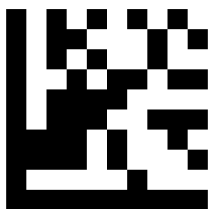


UPC-E 접두사 설정

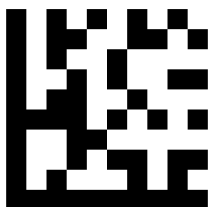

UPC-E 접두사 비활성화

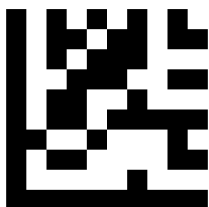

EAN-8 접두사 설정

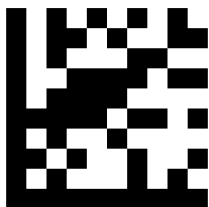


EAN-8 접두사 비활성화







설정 시작

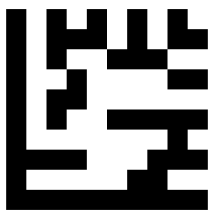


EAN-13 접두사 설정

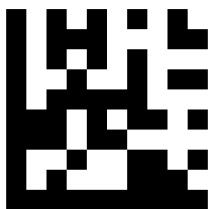


EAN-13 접두사 비활성화

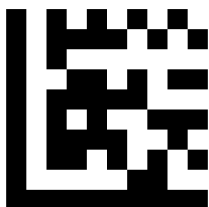

Code 128 접두사 설정

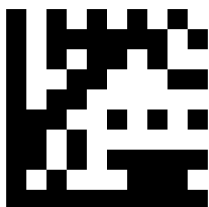

Code 128 접두사 비활성화

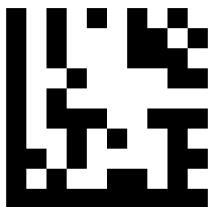


Code 39 접두사 설정







설정 시작

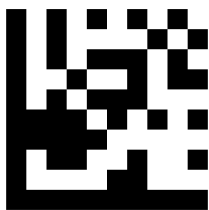

Code 39 접두사 비활성화

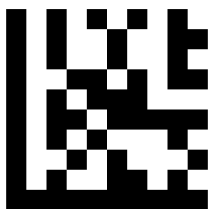


Code 93 접두사 설정

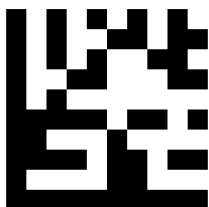

Code 93 접두사 비활성화




Code 32 접두사 설정

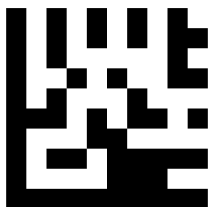


Code 32 접두사 비활성화




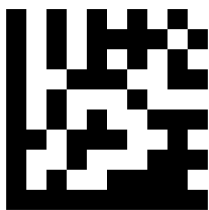


Code 11 접두사 설정

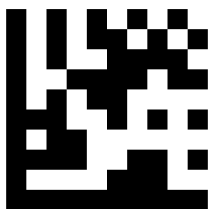


Code 11 접두사 비활성화

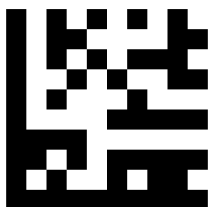

Codabar 접두사 설정

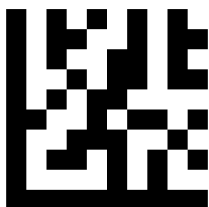

Codabar 접두사 비활성화

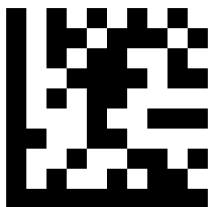


Plessey 접두사 설정







설정 시작

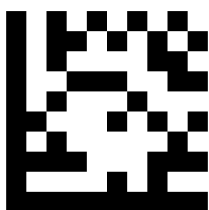


Plessey 접두사 비활성화

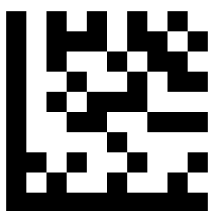


MSI Plessey 접두사 설정

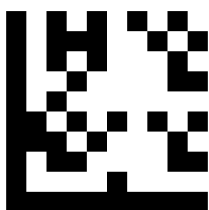

MSI Plessey 접두사 비활성화

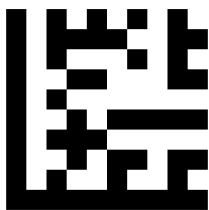

Interleaved 2 of 5 접두사 설정

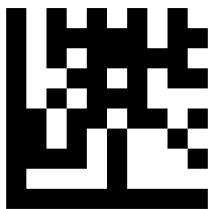


Interleaved 2 of 5 접두사 비활성화






설정 시작

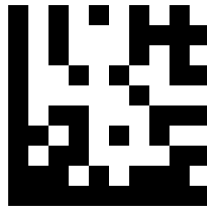


IATA 2/5 접두사 설정

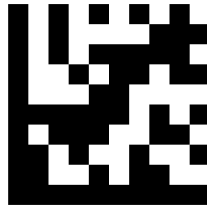


IATA 2/5 접두사 비활성화



5 개의 매트릭스 2 접두사 설정

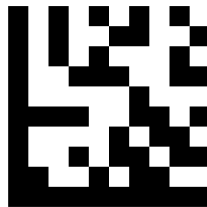

Matrix 2 of 5 접두사 비활성화

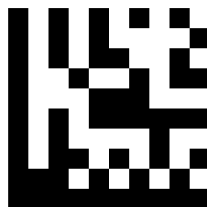

직선 2/5 접두사 설정







설정 시작




Straight 2 of 5 접두사 비활성화

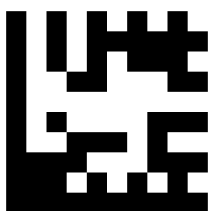


Pharmacode 접두사 설정

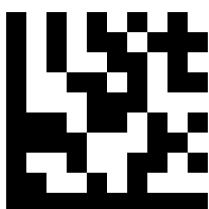

Pharmacode 접두사 비활성화

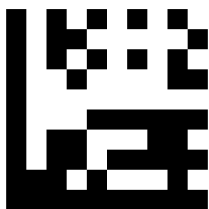

GS1 DataBar 14 접두사 설정

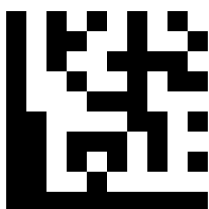


GS1 DataBar 14 접두사 비활성화







설정 시작

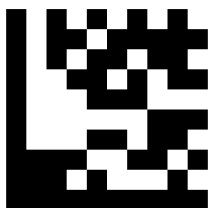


GS1 DataBar 확장 접두사 설정

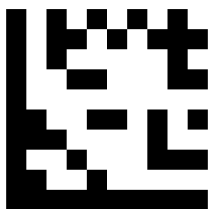


GS1 DataBar 확장 접두사 비활성화

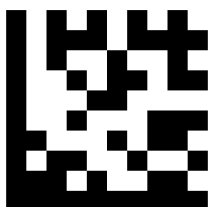

GS1 DataBar Limited 접두사 설정

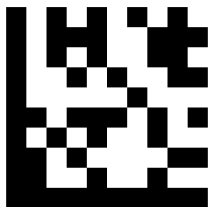

GS1 DataBar Limited 접두사 비활성화

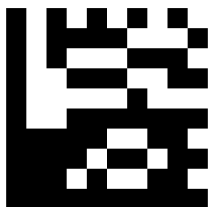


Composite Code A 접두사 설정






설정 시작

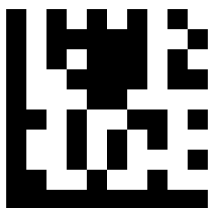


Composite Code A 접두사 비활성화

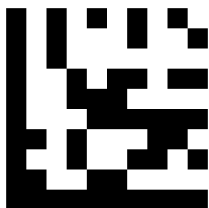


Composite Code B 접두사 설정



Composite Code B 접두사 비활성화

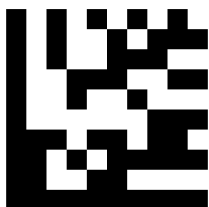

Composite Code C 접두사 설정

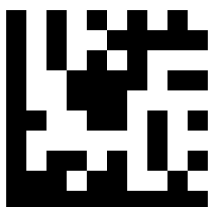


Composite Code C 접두사 비활성화







설정 시작

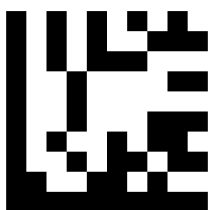


PDF417 접두사 설정

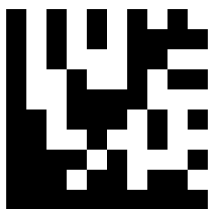


PDF417 접두사 비활성화

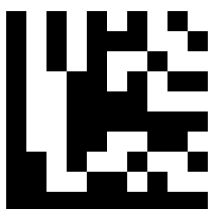

MicroPDF417 접두사 설정

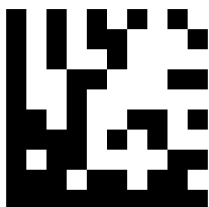

MicroPDF417 접두사 비활성화

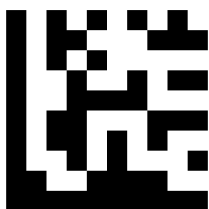


Data Matrix 접두사 설정







설정 시작

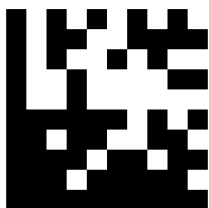


Data Matrix 접두사 비활성화

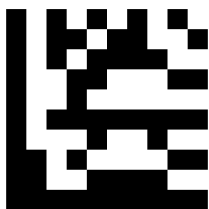


QR Code 접두사 설정

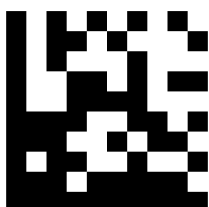

QR Code 접두사 비활성화

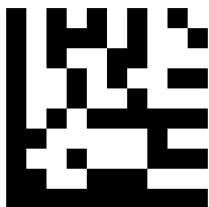

마이크로 QR 접두사 설정

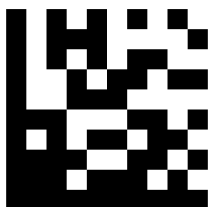


마이크로 QR 접두사 비활성화







설정 시작

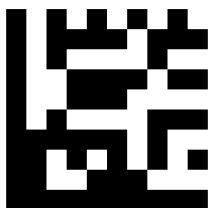


Aztec 접두사 설정

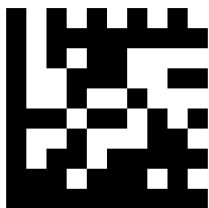

Aztec 접두사 비활성화

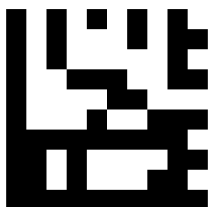

MaxiCode 접두사 설정

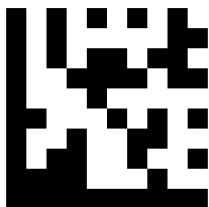

MaxiCode 접두사 비활성화

6.4 접미사

중요

이 절차의 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

바코드 데이터 뒤에 출력 문자를 추가합니다. 최대 4 문자를 설정할 수 있습니다.

설정 예: 모든 바코드 데이터 뒤에 문자 추가

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “모든 코드 접미사 설정” 설정 바코드를 스캔하십시오.





설정 시작

3. *ASCII 코드 테이블*에서 a 설정 바코드를 스캔합니다.
4. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

i 설정 예: 접미사 제거


1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “모든 코드 접미사 비활성화” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

i 설정 예: EAN-13 바코드 데이터 뒤에 &13 문자 추가

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “EAN-13 접미사 설정” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. *ASCII 코드 테이블*에서 & 설정 바코드를 스캔합니다.
4. *ASCII 코드 테이블*에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
5. *ASCII 코드 테이블*에서 3 설정 바코드를 스캔합니다.
6. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

i 설정 예: EAN-13 접미사 제거

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. “EAN-13 접미사 비활성화” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

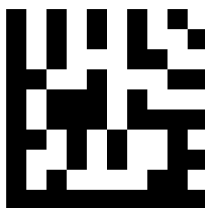


모든 코드 접미사 설정







설정 시작

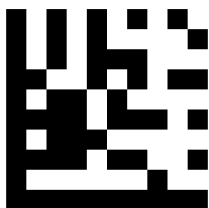


* 모든 코드 접미사 비활성화

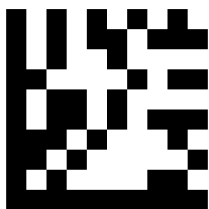


UPC-A 접미사 설정

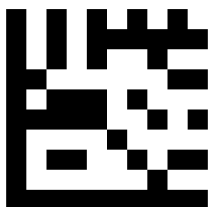

UPC-A 접미사 비활성화

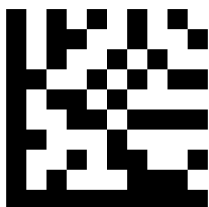

UPC-E 접미사 설정

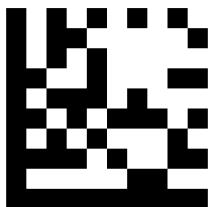


UPC-E 접미사 비활성화







설정 시작

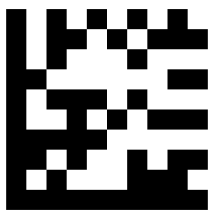


EAN-8 접미사 설정

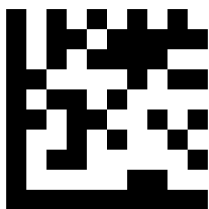


EAN-8 접미사 비활성화

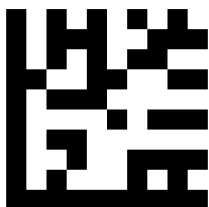

EAN-13 접미사 설정

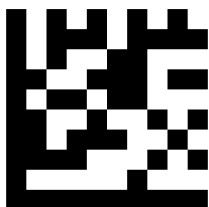

EAN-13 접미사 비활성화

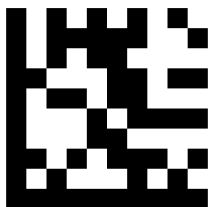


Code 128 접미사 설정







설정 시작

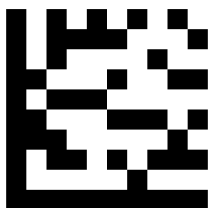


Code 128 접미사 비활성화

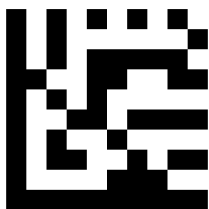


Code 39 접미사 설정

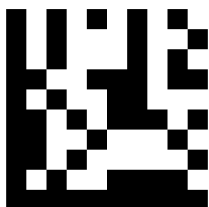

Code 39 접미사 비활성화

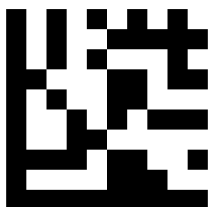

Code 93 접미사 설정

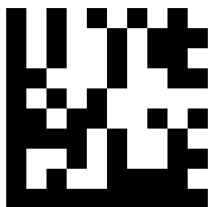


Code 93 접미사 비활성화







설정 시작

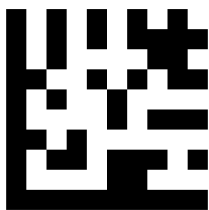


Code 32 접미사 설정

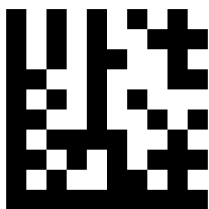


Code 32 접미사 비활성화

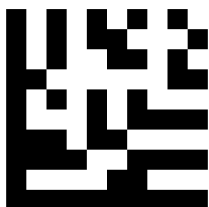

Code 11 접미사 설정

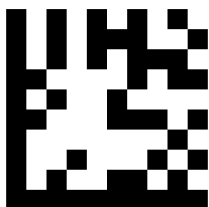

Code 11 접미사 비활성화

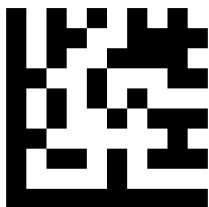


Codabar 접미사 설정







설정 시작

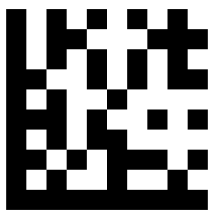


Codabar 접미사 비활성화

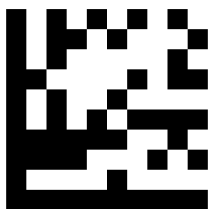


Plessey 접미사 설정

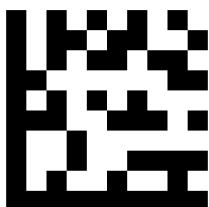

Plessey 접미사 비활성화

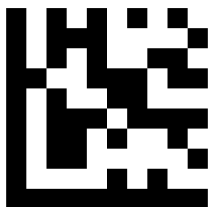


MSI Plessey 접미사 설정

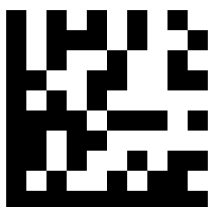


MSI Plessey 접미사 비활성화




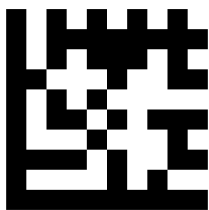


Interleaved 2 of 5 접미사 설정

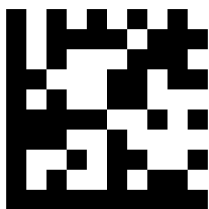


Interleaved 2 of 5 접미사 비활성화

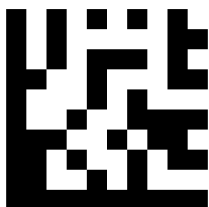

IATA 2/5 접미사 설정

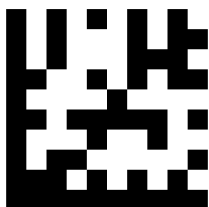

IATA 2 of 5 접미사 비활성화

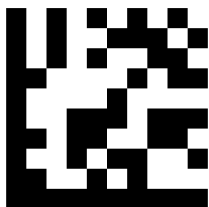


5 개의 매트릭스 2 접미사 설정






설정 시작

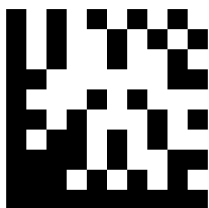

Matrix 2 of 5 접미사 비활성화

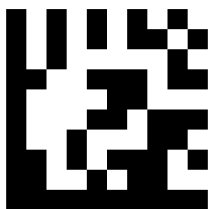


2/5 접미사 바로 설정



Straight 2 of 5 접미사 비활성화

⚠ 경고

이전 원본 문서에서 ‘Pharmacode 접미사 설정’ 으로 표시된 이미지는 실제로 KM15(슬로바키아어 키보드 레이아웃)로 디코딩됩니다. 잘못된 설정을 방지하기 위해 이 페이지에서는 해당 설정 바코드를 제공하지 않습니다. 의도된 기능은 제품 또는 펌웨어 담당자가 별도로 확인해야 합니다.

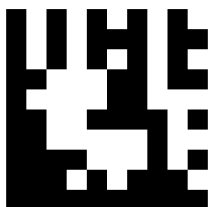


Pharmacode 접미사 비활성화







설정 시작

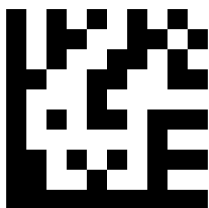


GS1 DataBar 14 접미사 설정

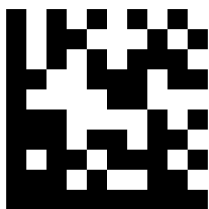


GS1 DataBar 14 접미사 비활성화

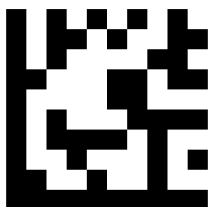

GS1 DataBar 확장 접미사 설정

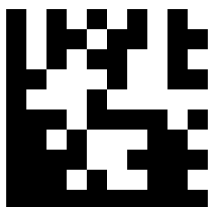

GS1 DataBar 확장 접미사 비활성화

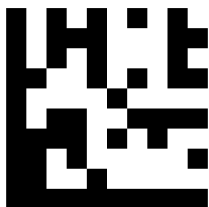


GS1 DataBar Limited 접미사 설정







설정 시작

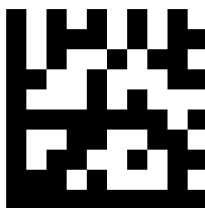

GS1 DataBar Limited 접미사 비활성화

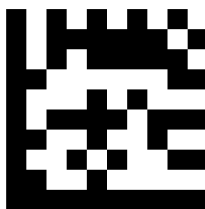


Composite Code A 접미사 설정

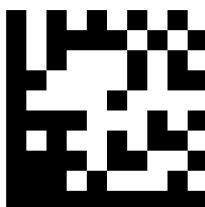

Composite Code A 접미사 비활성화




Composite Code B 접미사 설정

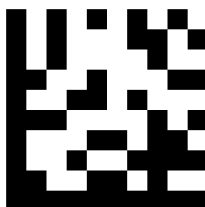


Composite Code B 접미사 비활성화




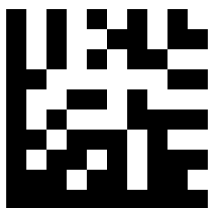


Composite Code C 접미사 설정

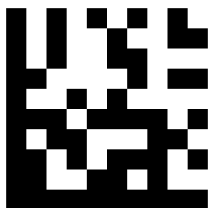


Composite Code C 접미사 비활성화

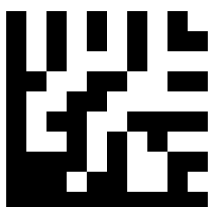

PDF417 접미사 설정

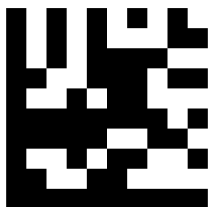

PDF417 접미사 비활성화

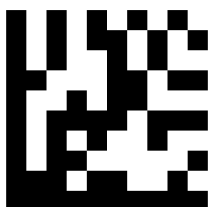


MicroPDF417 접미사 설정







설정 시작

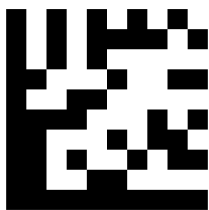


MicroPDF417 접미사 비활성화

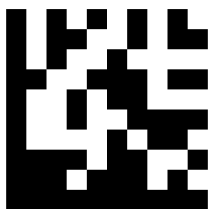


Data Matrix 접미사 설정

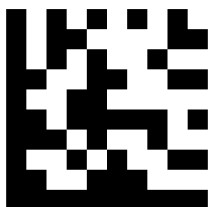

Data Matrix 접미사 비활성화

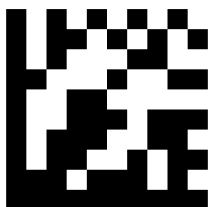


QR Code 접미사 설정

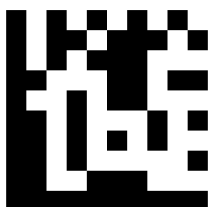


QR Code 접미사 비활성화




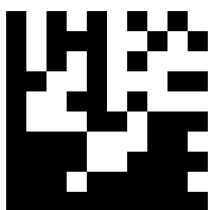


마이크로 QR 접미사 설정

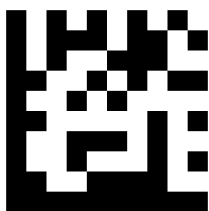


Micro QR 접미사 비활성화

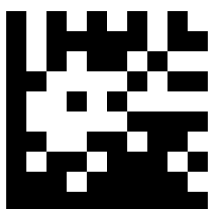

Aztec 접미사 설정

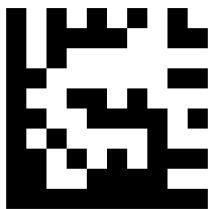

Aztec 접미사 비활성화

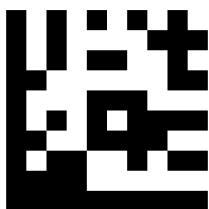


MaxiCode 접미사 설정





설정 시작

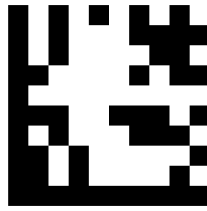


MaxiCode 접미사 비활성화


6.5 Code ID

중요


이 절차의 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

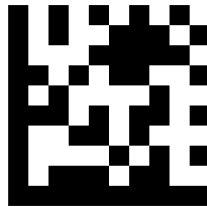

* Code ID 비활성화

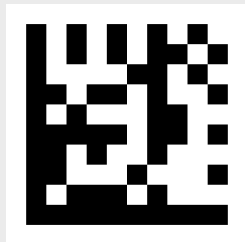

AIM Code ID 활성화

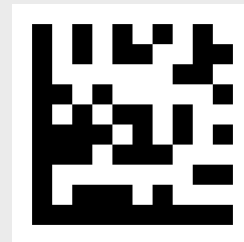

NETUM Code ID 활성화

Code ID 표

심볼로지	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H

다음 페이지에 계속





설정 시작


표 2 - 이전 페이지에서 계속

심볼로지	NETUM	AIM
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
MicroPDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U


6.6 종료 문자

중요

이 절차의 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

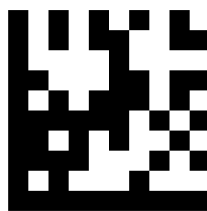

없음

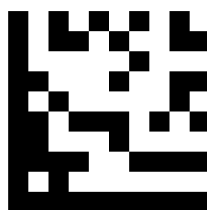


* 입력 / CR






설정 시작

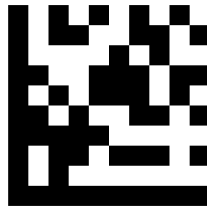

CR / LF

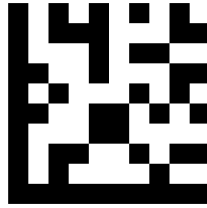

TAB

7 바코드 설정

중요

이 페이지의 모든 설정은 ‘설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료’ 순서로 수행합니다.

7.1 지원 심볼로지

심볼로지 시스템	상태
UPC-A	* 활성화
UPC-E	* 활성화
EAN-8	* 활성화
EAN-13	* 활성화
Code 128 / GS1-128	* 활성화
Code 39	* 활성화
Code 93	* 활성화
Code 32	비활성화
Code 11	비활성화
Codabar	* 활성화
Plessey	비활성화
MSI Plessey	* 활성화
Interleaved 2 of 5	* 활성화
IATA 2 of 5	비활성화
Matrix 2 of 5	비활성화
Straight 2 of 5	비활성화
Pharmacode	비활성화
GS1 DataBar 14	* 활성화
GS1 DataBar 14 Stacked	비활성화

다음 페이지에 계속





표 3 - 이전 페이지에서 계속


심볼로지 시스템	상태
GS1 DataBar Expanded	* 활성화
GS1 DataBar Expanded Stacked	비활성화
GS1 DataBar Limited	* 활성화
Composite Code-A	비활성화
Composite Code-B	비활성화
Composite Code-C	비활성화
PDF417	* 활성화
MicroPDF417	* 활성화
Data Matrix	* 활성화
QR Code	* 활성화
Micro QR	* 활성화
Aztec	비활성화
MaxiCode	비활성화

7.2 공통 심볼로지 전환

중요

이 그룹의 모든 설정은 “설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료” 로 수행됩니다.

모든 바코드 열기

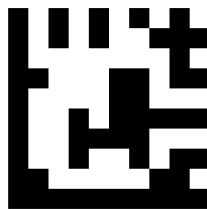


모든 바코드 열기

1D 바코드만 활성화






설정 시작

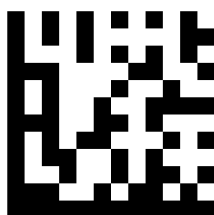

1D 바코드만 활성화

2D 바코드만 활성화

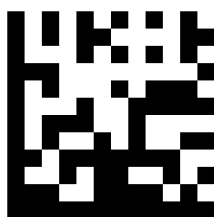


2D 바코드만 활성화

7.3 1D 바코드 설정

중요

이 그룹의 모든 설정은 “설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료”로 수행됩니다.

UPC-A

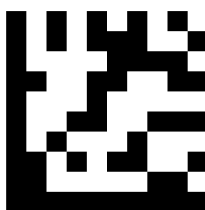

* UPC-A 활성화




UPC-A 비활성화







설정 시작

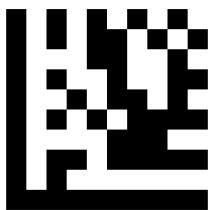


* 첫 번째 비트 전송

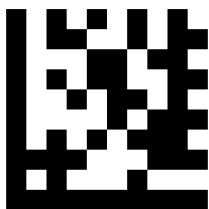


첫 번째 비트를 전송하지 않음

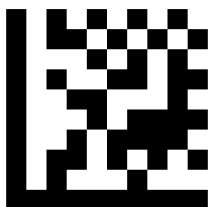

* 확인 코드 활성화

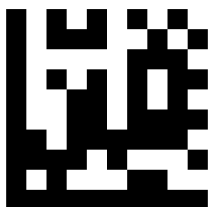

체크 디지트 비활성화

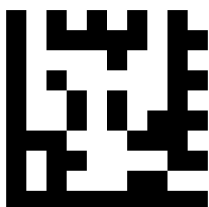


EAN-13 변환 활성화







설정 시작

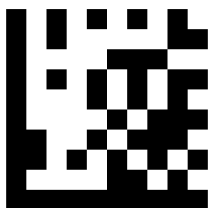


* EAN-13 변환 비활성화

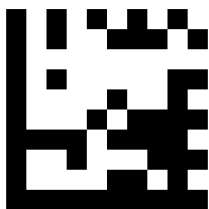


UPC-A 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 활성화

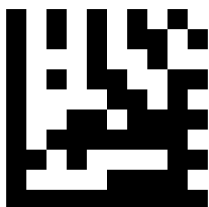

* UPC-A 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 비활성화

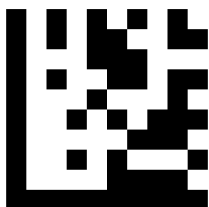

2 자리 또는 5 자리 추가 코드가 있는 UPC-A 만 디코딩

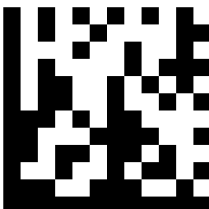


* 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 유무와 관계없이 UPC-A 디코딩

UPC-E






설정 시작

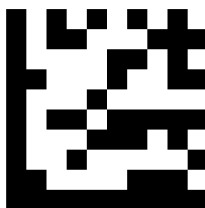


* UPC-E 활성화




UPC-E 비활성화

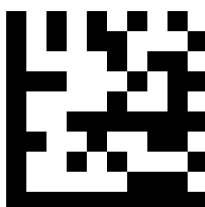

* 첫 번째 비트 전송

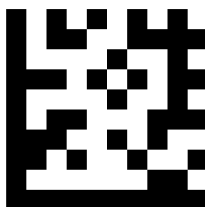


첫 번째 비트를 전송하지 않음

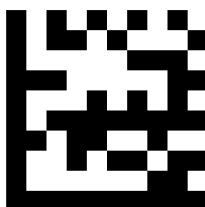


* 확인 코드 활성화




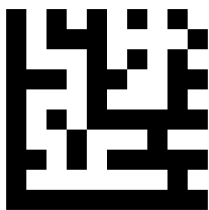


체크 디지트 비활성화

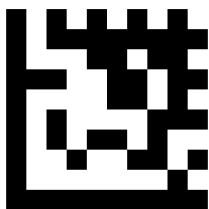


UPC-A 변환 활성화

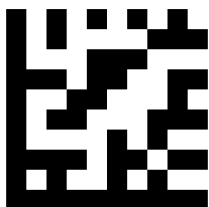

* UPC-A 변환 비활성화

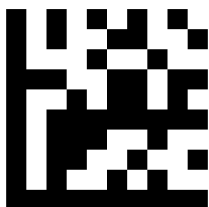

UPC-E 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 활성화

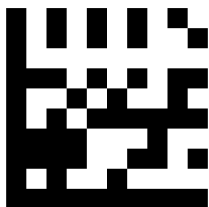


* UPC-E 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 비활성화






설정 시작

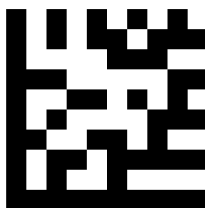


2 자리 또는 5 자리 추가 코드가 있는 UPC-E 만 디코딩

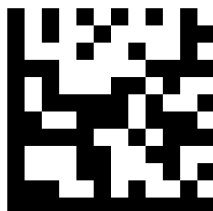


* 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 유무와 관계없이 UPC-E 디코딩


EAN-8

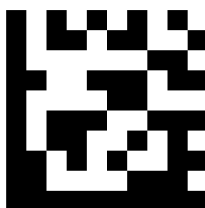

* EAN-8 활성화

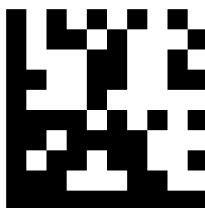

EAN-8 비활성화

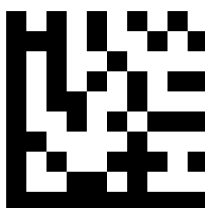


* 전송 체크 디지트







설정 시작

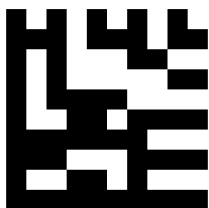


체크 디지털이 전송되지 않았습니다.

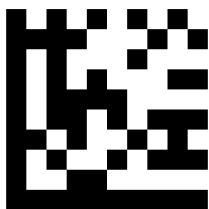


EAN-13 변환 활성화

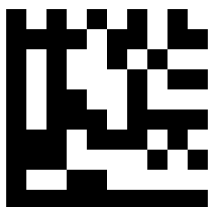

* EAN-13 변환 비활성화

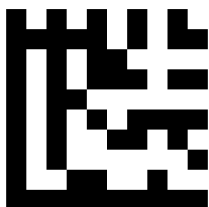


EAN-8 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 활성화

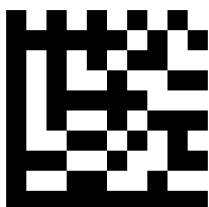


* EAN-8 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 비활성화



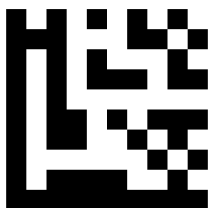


2 자리 또는 5 자리 추가 코드가 있는 EAN-8 만 디코딩

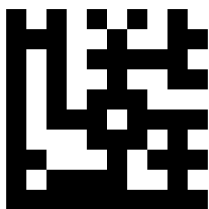


* 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 유무와 관계없이 EAN-8 디코딩


EAN-13

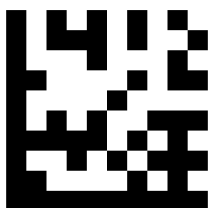

* EAN-13 활성화

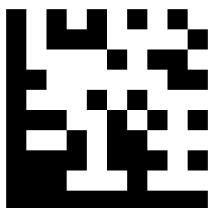

EAN-13 비활성화

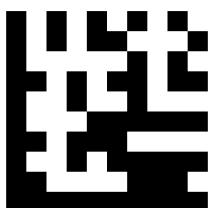


* 전송 체크 디지트







설정 시작

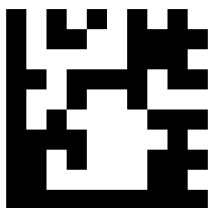


체크 디지트가 전송되지 않았습니다.

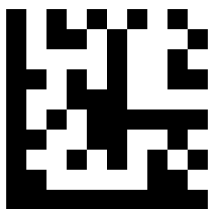


ISBN 번역 활성화

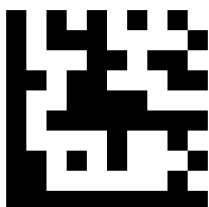

* ISBN 변환 비활성화

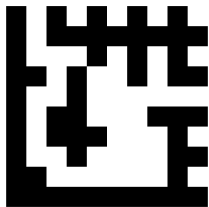


ISSN 번역 활성화

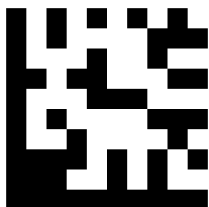


* ISSN 변환 비활성화




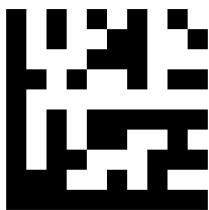

EAN-13 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 활성화

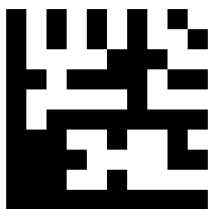

* EAN-13 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 비활성화

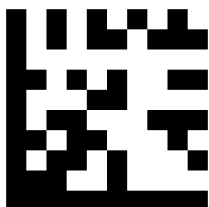


2 자리 또는 5 자리 추가 코드가 있는 EAN-13 만 디코딩




* 2 자리 또는 5 자리 추가 코드 유무와 관계없이 EAN-13 디코딩

Code 128 / GS1-128

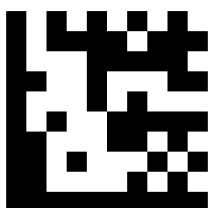


* Code 128 / GS1-128 활성화



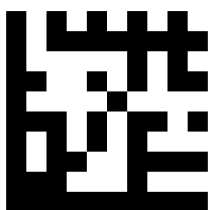


Code 128 / GS1-128 비활성화


Code 39

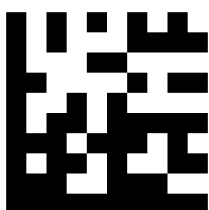


* Code 39 활성화

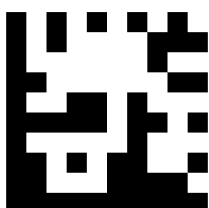

Code 39 비활성화

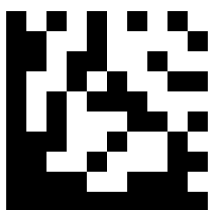

Code 39 Full ASCII 기능 활성화

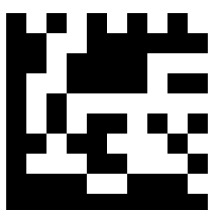


* Code 39 Full ASCII 기능 비활성화







설정 시작

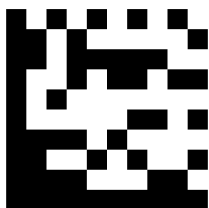


시작/종료 문자 전송

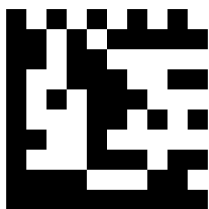


* 시작/종료 문자 전송 안 함

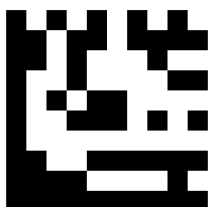

* 확인되지 않음

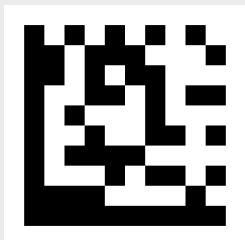


확인하고 전송하세요

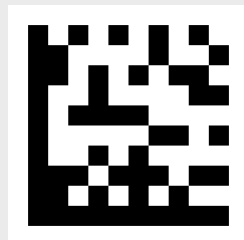

인증이 전송되지 않습니다

Code 93

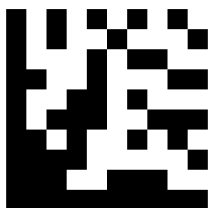


Code 93 활성화






설정 시작

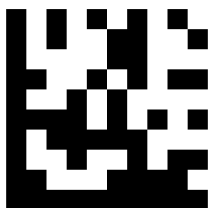


* Code 93 비활성화

Code 32

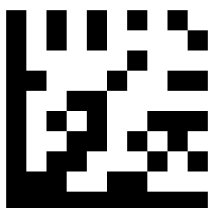


Code 32 활성화

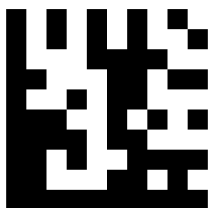


* Code 32 비활성화

Code 11

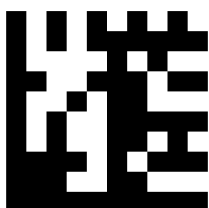

Code 11 활성화

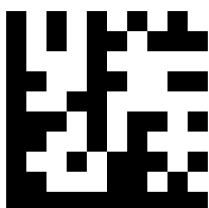


* Code 11 비활성화






설정 시작

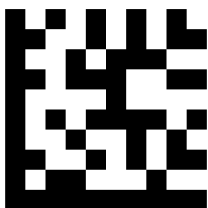


* 전송 체크 디지트

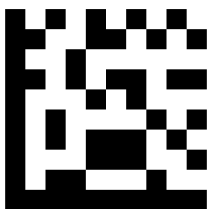


체크 디지트가 전송되지 않았습니다.

Codabar

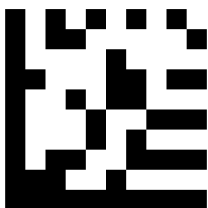

* Codabar 활성화

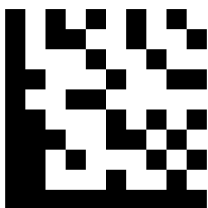


Codabar 비활성화







설정 시작

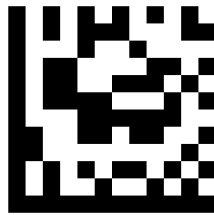


* 확인되지 않음

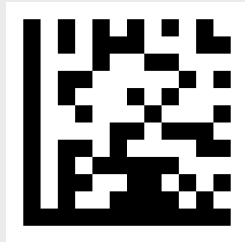


확인하고 전송하세요

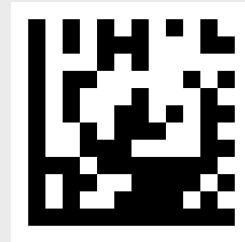

인증이 전송되지 않습니다

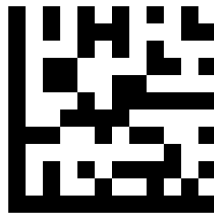


시작/종료 문자 전송

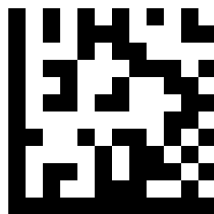



* 시작/종료 문자 전송 안 함

Plessey

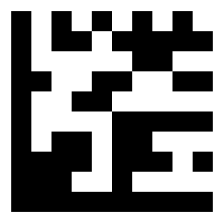


Plessey 활성화



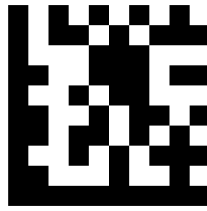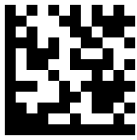


* Plessey 비활성화


MSI Plessey

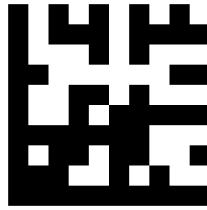

* MSI Plessey 활성화

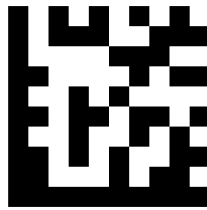

MSI Plessey 비활성화

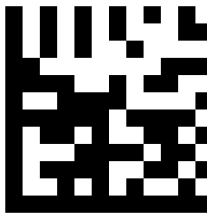

확인되지 않음




* Mod 10 체크 디지트







설정 시작

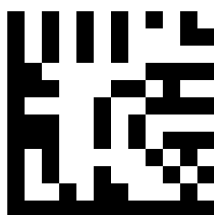


Mod 10/10 확인

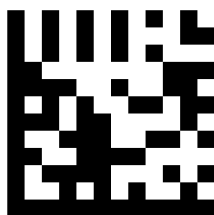

Mod 11/10 확인

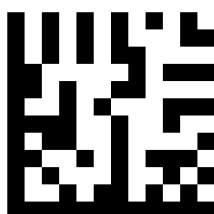


* 전송 체크 디지트

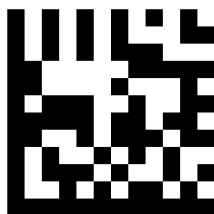

체크 디지트가 전송되지 않았습니다.

Interleaved 2 of 5

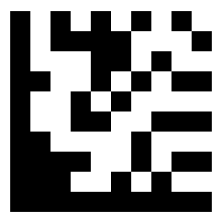


* 인터리브 2/5 활성화







설정 시작

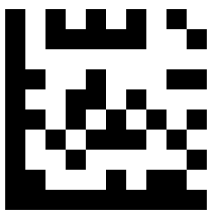

인터리브 2/5 비활성화

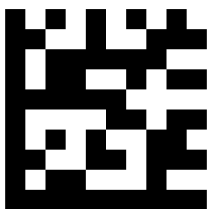


* 확인되지 않음

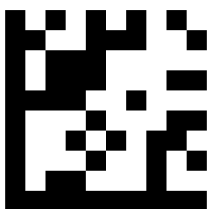


확인하고 전송하세요

IATA 2 of 5

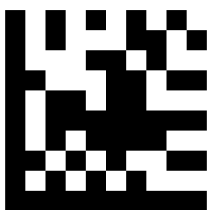

IATA 2/5 활성화

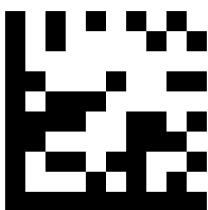


* IATA 2/5 비활성화






설정 시작

Matrix 2 of 5

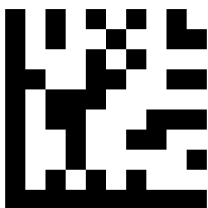


매트릭스 2/5 활성화

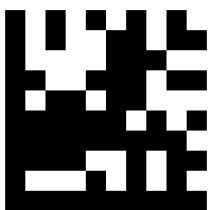


* 매트릭스 2/5 비활성화

Straight 2 of 5

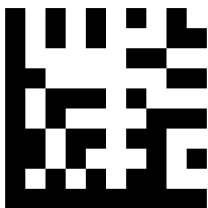

스트레이트 2/5 활성화

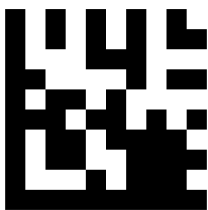


* 스트레이트 2/5 비활성화

Pharmacode






설정 시작

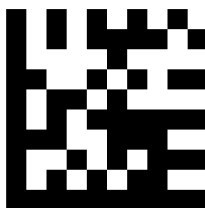


파마코드 활성화

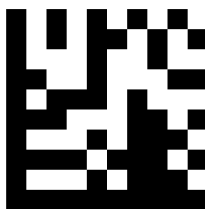


* 파마코드 비활성화

GS1 DataBar 14

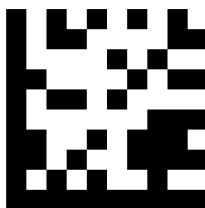

* GS1 DataBar 14 활성화

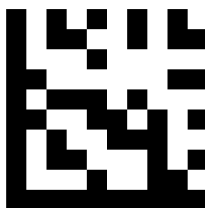

GS1 DataBar 14 비활성화




GS1 DataBar 14 스택 활성화







설정 시작

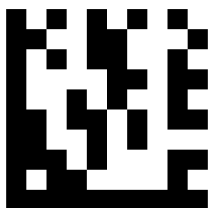

* GS1 DataBar 14 스택 비활성화

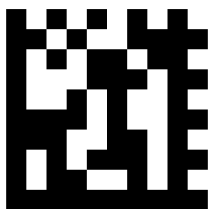


* AI (01) 문자 출력

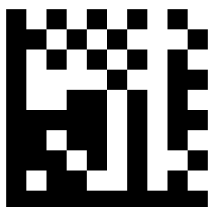


AI(01) 문자가 출력되지 않습니다.

GS1 DataBar Expanded

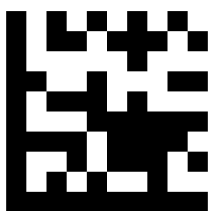

* 확장된 GS1 DataBar 활성화

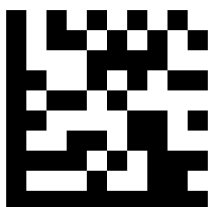


GS1 DataBar 확장 비활성화







설정 시작

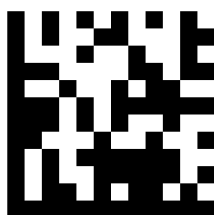


GS1 DataBar 확장형 스택 활성화

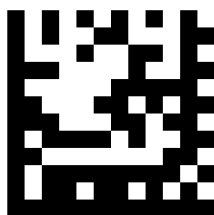

* GS1 DataBar 확장형 스택 비활성화

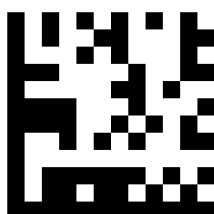


* AI (01) 문자 출력

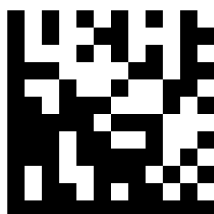


AI(01) 문자가 출력되지 않습니다.

GS1 DataBar Limited

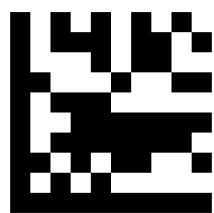


* GS1 DataBar Limited 활성화




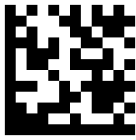


설정 시작

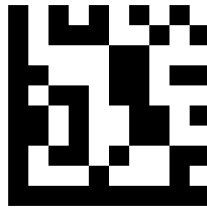

GS1 DataBar Limited 비활성화

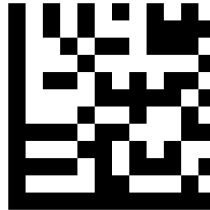

* AI (01) 문자 출력

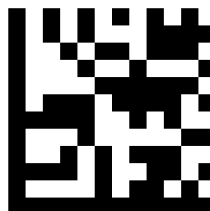


AI(01) 문자가 출력되지 않습니다.

7.4 2D 바코드 및 복합 코드 설정

중요

이 그룹의 모든 설정은 “설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료” 로 수행됩니다.

Composite Code-A

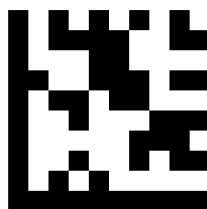


Composite Code-A 활성화






설정 시작

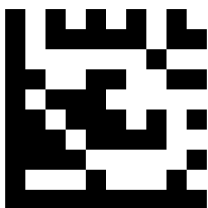


* Composite Code-A 비활성화

Composite Code-B

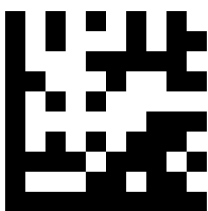


Composite Code-B 활성화

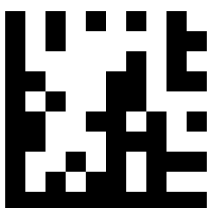


* Composite Code-B 비활성화

Composite Code-C

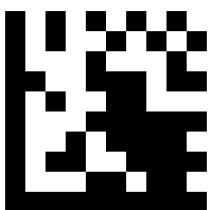

Composite Code-C 활성화

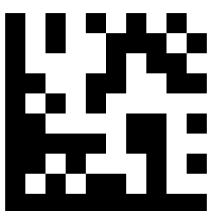


* Composite Code-C 비활성화






설정 시작

PDF417

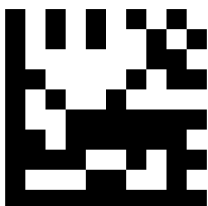


* PDF417 활성화

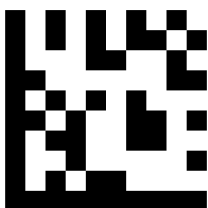


PDF417 비활성화

MicroPDF417

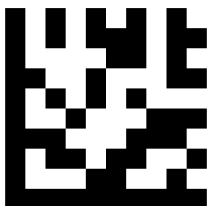


* MicroPDF417 활성화

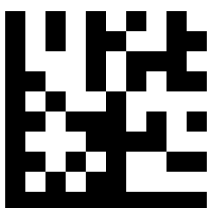

MicroPDF417 비활성화

Data Matrix




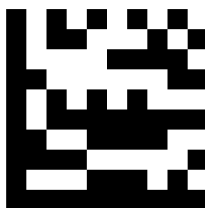


* Data Matrix 활성화




Data Matrix 비활성화

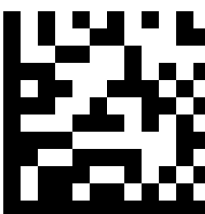

* 이미지 디코딩 활성화

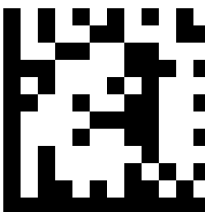


이미지 디코딩 비활성화

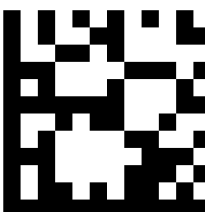


* 직사각형 Data Matrix 활성화



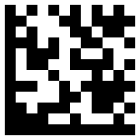


설정 시작

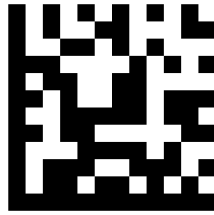


직사각형 Data Matrix 비활성화


QR Code

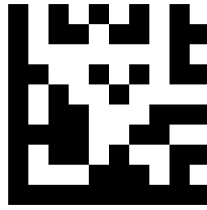


* QR Code 활성화

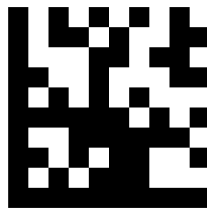

QR Code 비활성화

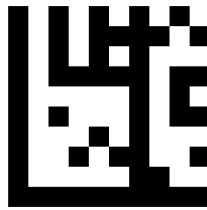

* 이미지 디코딩 활성화

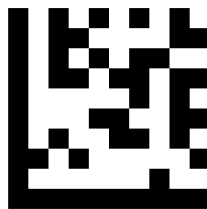


이미지 디코딩 비활성화






Micro QR

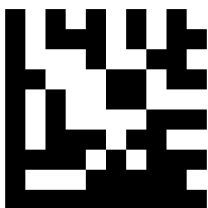


* 마이크로 QR 활성화

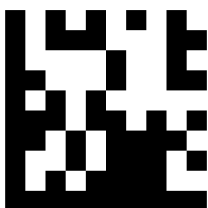


마이크로 QR 비활성화


Aztec

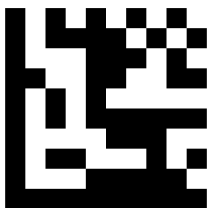

Aztec 활성화

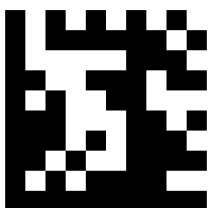

* Aztec 비활성화

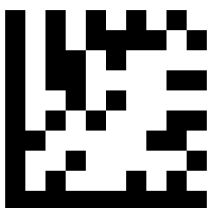


* 이미지 디코딩 활성화






설정 시작

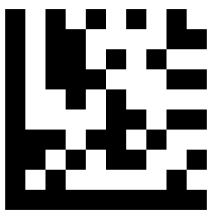


이미지 디코딩 비활성화

MaxiCode

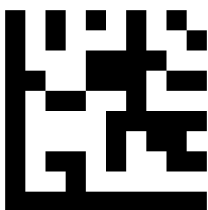

MaxiCode 활성화

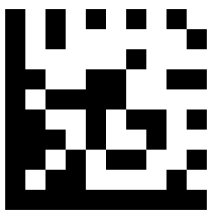

* MaxiCode 비활성화

7.5 디코딩 길이 설정

중요

이 그룹의 모든 설정은 “설정 시작 → 기능 설정 바코드 → 설정 종료”로 수행됩니다.

다음 설정은 각 심블로지의 읽을 수 있는 길이를 제한하는 데 사용됩니다. 이 예에서는 Code 128를 예로 사용합니다.

단일 길이로 제한

단일 길이 바코드 판독을 제한합니다. 예를 들어, 14 문자 길이의 바코드만 읽도록 Code 128를 설정합니다.

설정예

1. “설정 시작”을 스캔하십시오.
2. Code 128의 “단일 길이 제한” 설정 바코드를 스캔합니다.





3. *ASCII* 코드 테이블에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
4. *ASCII* 코드 테이블에서 4 설정 바코드를 스캔합니다.
5. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

두 가지 길이로 제한

길이가 다른 두 바코드의 읽기를 제한합니다. 예를 들어 2 문자 및 14 문자 길이의 바코드를 읽으려면 Code 128 를 설정합니다.

설정예

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. Code 128 의 “두 가지 다른 길이 제한” 설정 바코드를 스캔하십시오.
3. *ASCII* 코드 테이블에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
4. *ASCII* 코드 테이블에서 2 설정 바코드를 스캔합니다.
5. *ASCII* 코드 테이블에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
6. *ASCII* 코드 테이블에서 4 설정 바코드를 스캔합니다.
7. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

길이 범위 제한

바코드의 판독 길이 범위를 제한합니다. 예를 들어 Code 128 판독 길이 범위를 08~14 문자로 설정합니다.

설정예

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.
2. Code 128 의 “길이 제한 범위” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. *ASCII* 코드 테이블에서 0 설정 바코드를 스캔합니다.
4. *ASCII* 코드 테이블에서 8 설정 바코드를 스캔합니다.
5. *ASCII* 코드 테이블에서 1 설정 바코드를 스캔합니다.
6. *ASCII* 코드 테이블에서 4 설정 바코드를 스캔합니다.
7. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.

어떤 길이든

설정예

1. “설정 시작” 을 스캔하십시오.







설정 시작

2. Code 128 의 “모든 길이” 설정 바코드를 스캔합니다.
3. ‘설정 종료’ 를 스캔하십시오.


Code 128

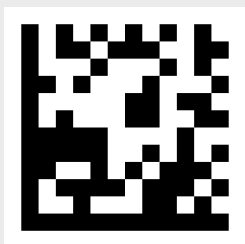


단일 길이로 제한

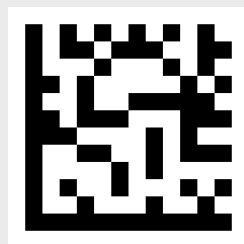

두 가지 길이로 제한

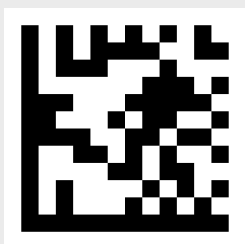


길이 범위 제한

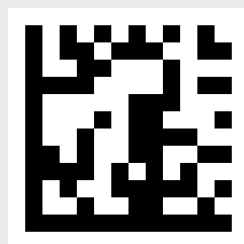


* 임의의 길이

Code 39

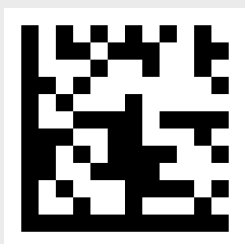

단일 길이로 제한

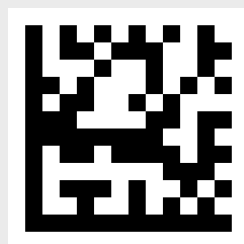


두 가지 길이로 제한






설정 시작

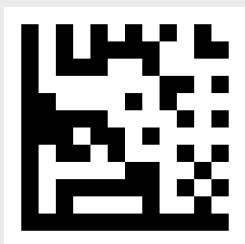


길이 범위 제한

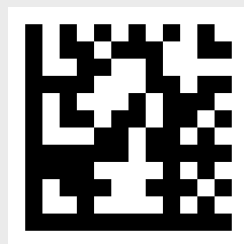


* 임의의 길이


Code 93

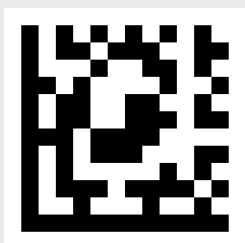


단일 길이로 제한

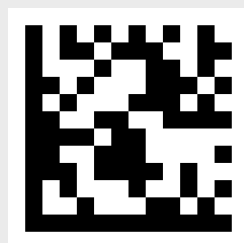

두 가지 길이로 제한

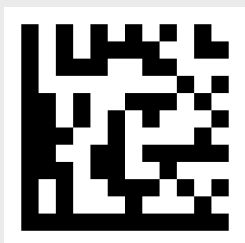


길이 범위 제한

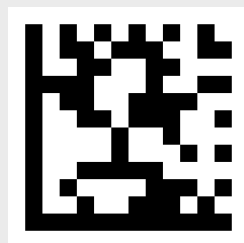


* 임의의 길이

Codabar

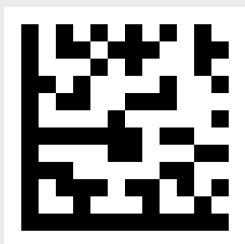

단일 길이로 제한

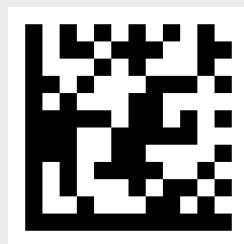


두 가지 길이로 제한






설정 시작

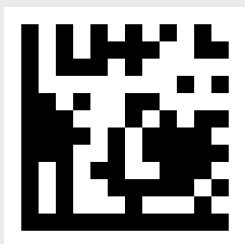


길이 범위 제한

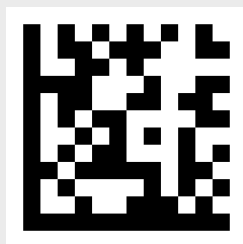


* 임의의 길이


Interleaved 2 of 5

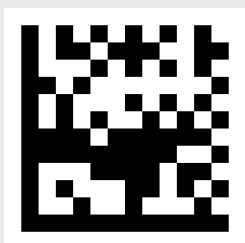


단일 길이로 제한

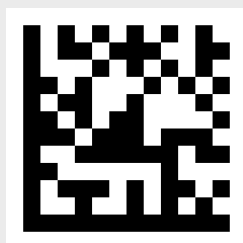

두 가지 길이로 제한

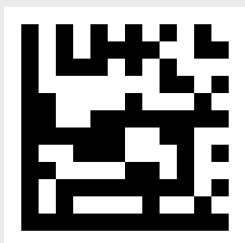


길이 범위 제한

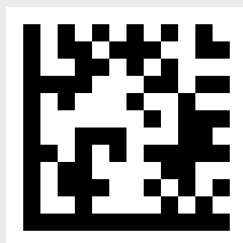


* 임의의 길이

Code 11

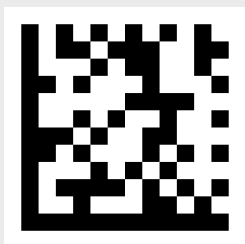

단일 길이로 제한

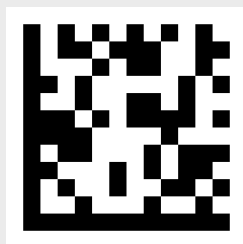


두 가지 길이로 제한






설정 시작

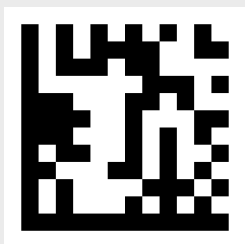


길이 범위 제한

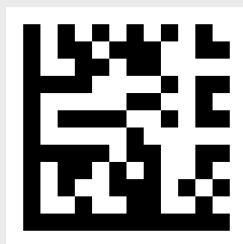


* 임의의 길이


MSI Plessey

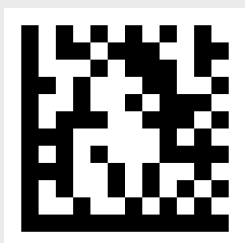


단일 길이로 제한

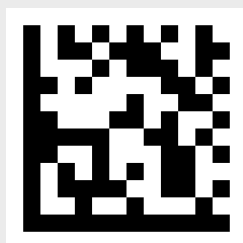

두 가지 길이로 제한

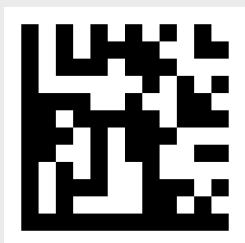


길이 범위 제한

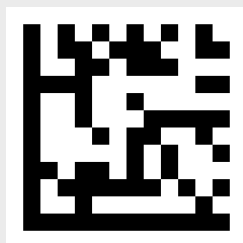


* 임의의 길이

Matrix 2 of 5

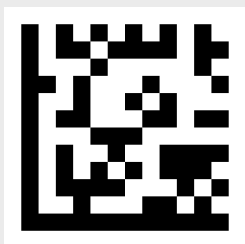

단일 길이로 제한

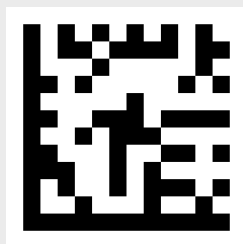


두 가지 길이로 제한






설정 시작

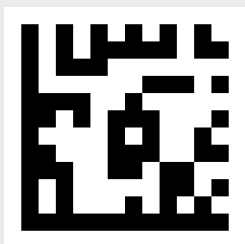

길이 범위 제한










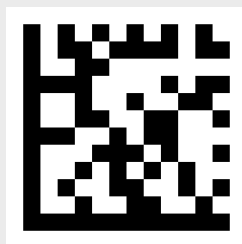


* 임의의 길이




8 부록

8.1 십진수

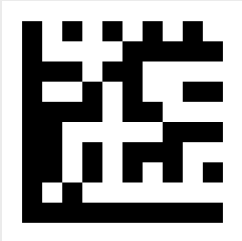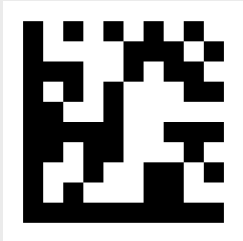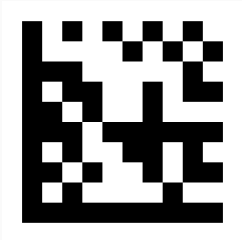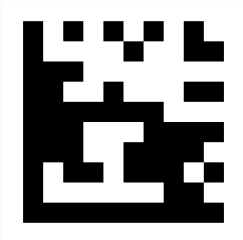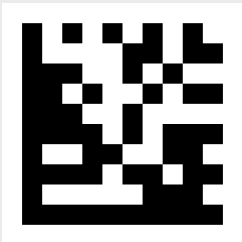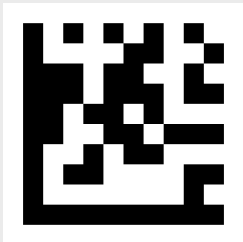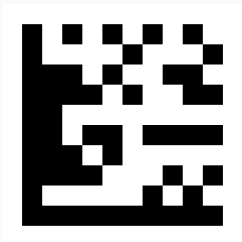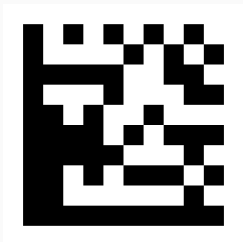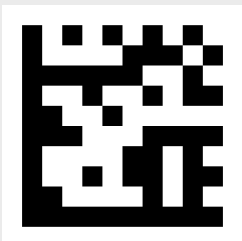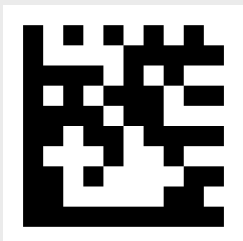숫자	설정 바코드	숫자	설정 바코드
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	

8.2 ASCII 코드 테이블

제어 문자 (기능 키 매핑)





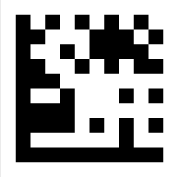
Hex	Dec	ASCII	Ctrl 문자 모드	Alt + 유니코드 모드
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027

다음 페이지에 계속

표 4 - 이전 페이지에서 계속





Hex	Dec	ASCII	Ctrl 문자 모드	Alt + 유니코드 모드
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

인쇄 가능한 문자 및 삭제

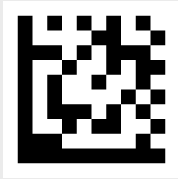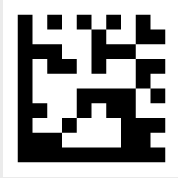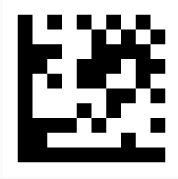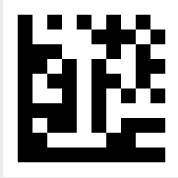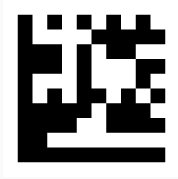Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	







다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

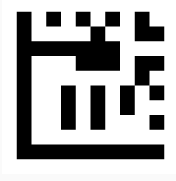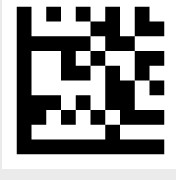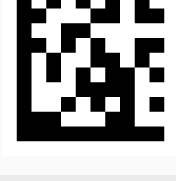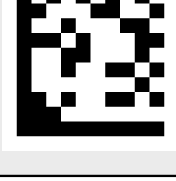Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	





다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

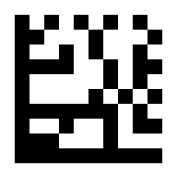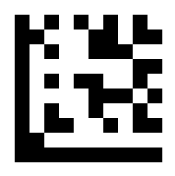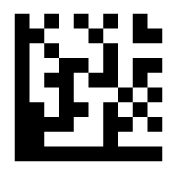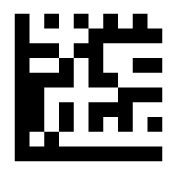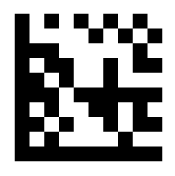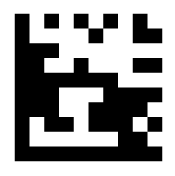Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	





다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

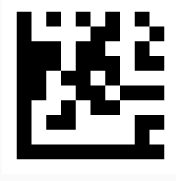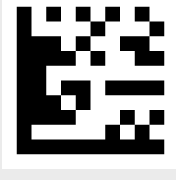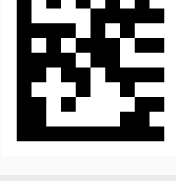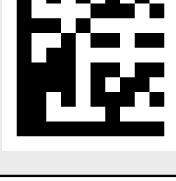Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	



다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

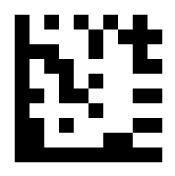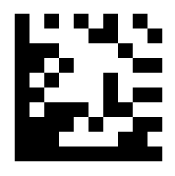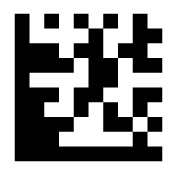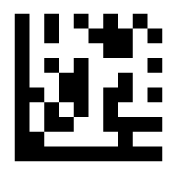Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	





다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

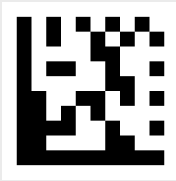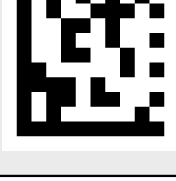Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	




다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

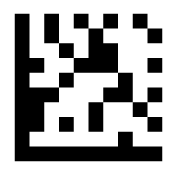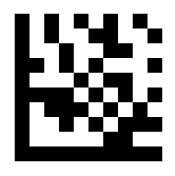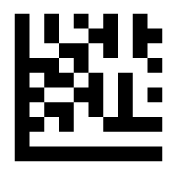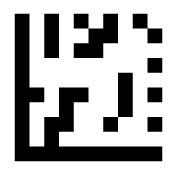Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	







다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

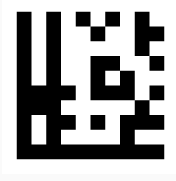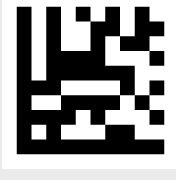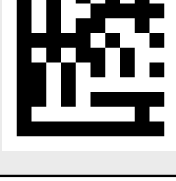Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	




다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

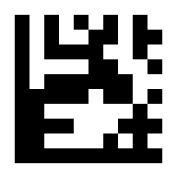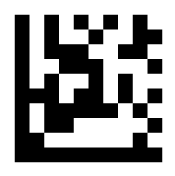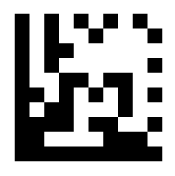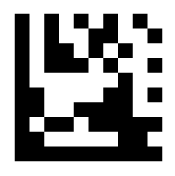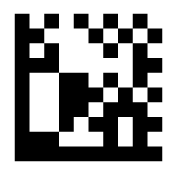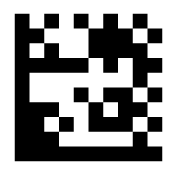Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	







다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

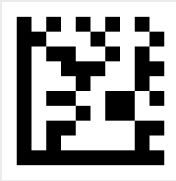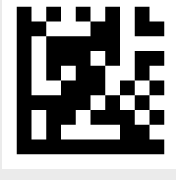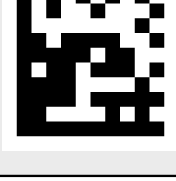Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	``'''	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	




다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

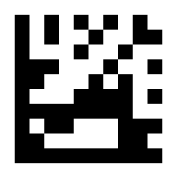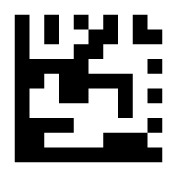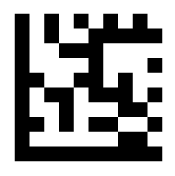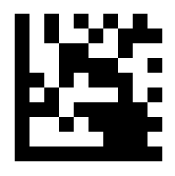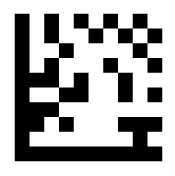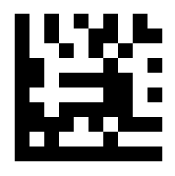Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	

다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속

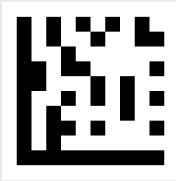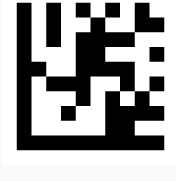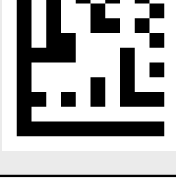Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	

다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속











Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

다음 페이지에 계속

표 5 - 이전 페이지에서 계속











Hex	Dec	ASCII	설정 바코드
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 기능 키

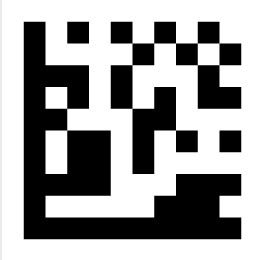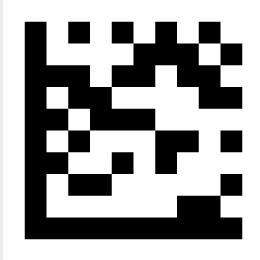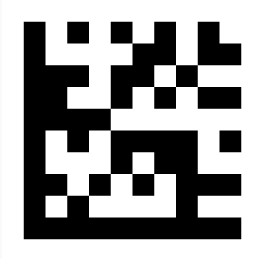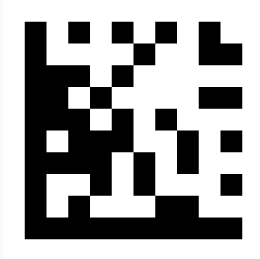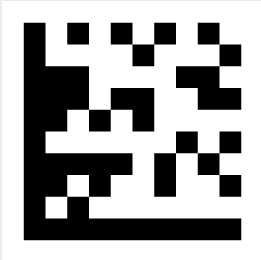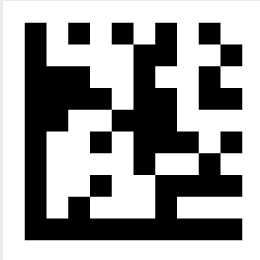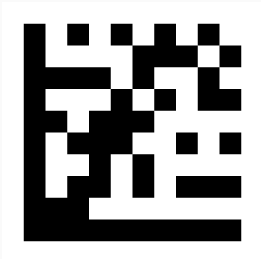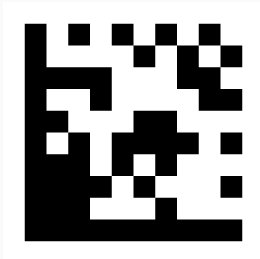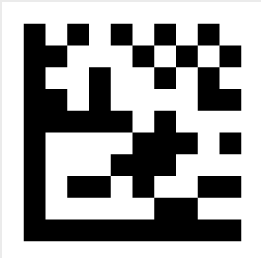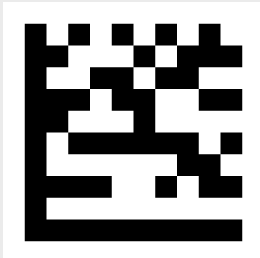단추	설정 바코드	단추	설정 바코드
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	




다음 페이지에 계속

표 6 - 이전 페이지에서 계속

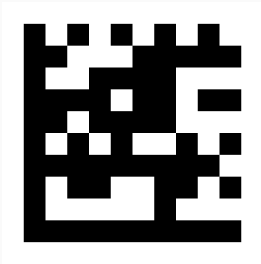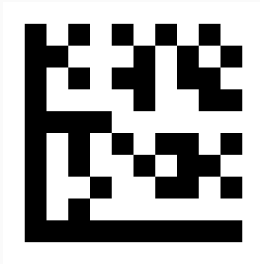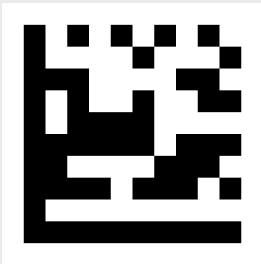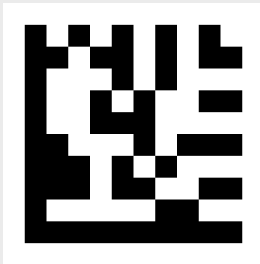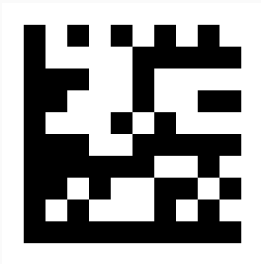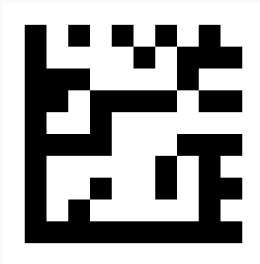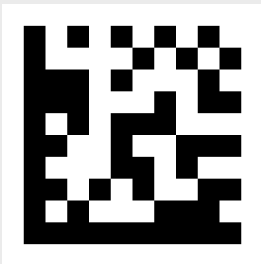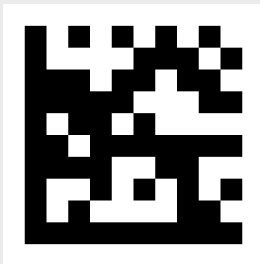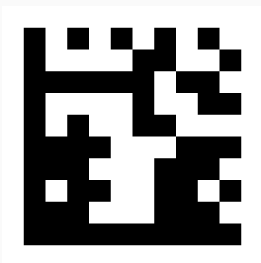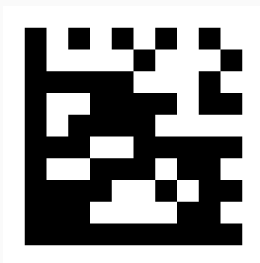단추	설정 바코드	단추	설정 바코드
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

다음 페이지에 계속

표 6 - 이전 페이지에서 계속

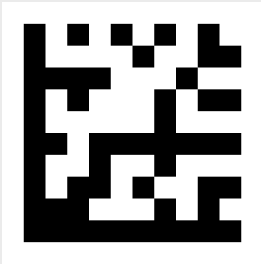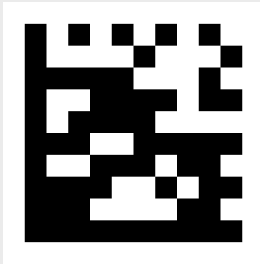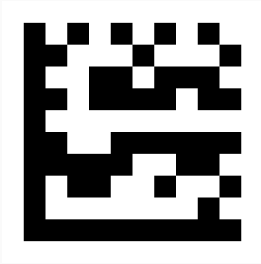단추	설정 바코드	단추	설정 바코드
F9		F10	
F11		F12	