
280 Manuel d'utilisation

Version v1.0.0

2026-06-27

Table des matières

1	Paramètres système	4
1.1	Restaurer les paramètres par défaut	4
1.2	Paramètres personnalisés	4
2	Paramètres des fonctions de l'appareil	5
2.1	viser la lumière	5
2.2	Mode de fonctionnement de la lumière de remplissage	5
2.3	Intensité lumineuse de remplissage	6
2.4	ronfleur	6
3	Paramètres de déclenchement	7
3.1	Mode de numérisation	7
3.2	Lire le même code-barres	8
3.3	temps de décodage	9
3.4	temps de sommeil	10
3.5	Sensibilité de détection automatique	11
3.6	Vérification des données décodées	11
4	Paramètres de l'interface	12
4.1	Mode de sortie	12
4.2	Port clavier USB	12
4.3	USB port série virtuel	12
4.4	port série	13
4.5	Débit en bauds du port série	13
4.6	Transmission de bits de données en série	14
4.7	Caractère de parité du port série	14
4.8	Bit d'arrêt du port série	15
5	paramètres du clavier	15
5.1	clavier international	15
5.2	Sortie clavier QR	18
5.3	Sortie clavier QR UTF8	19
5.4	Conversion de la casse des lettres	20
5.5	Caps Lock	21
5.6	Conversion de caractères GS	21
5.7	Function Key Mapping	22
6	Édition des données	23
6.1	Format de sortie	23
6.2	Informations sur le code-barres	24
6.3	préfixe	25
6.4	suffixe	39
6.5	Code d'identification du code à barres	41
6.6	caractère terminal	42
7	Paramètres du code-barres	43
7.1	Système de codes de support	43
7.2	Commutateur à code universel	44
7.3	Paramètres du code 1D	45

7.4	Paramètres du code QR et du code composite	67
7.5	Réglage de la longueur de décodage	73
8	appendice	80
8.1	nombre décimal	80
8.2	Table de codes ASCII	81
8.3	Touches de fonction	95




1 Paramètres système

ⓘ Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

1.1 Restaurer les paramètres par défaut

Restaure toutes les propriétés du dispositif de lecture de code à l'état d'usine

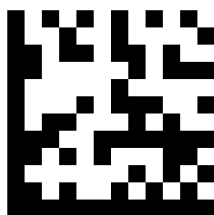

Restaurer les paramètres par défaut


1.2 Paramètres personnalisés

Enregistrer les paramètres personnalisés

Enregistrez les paramètres fréquemment utilisés.

Charger les paramètres personnalisés

Chargez les paramètres de personnalisation enregistrés.

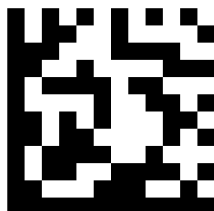

Enregistrer les paramètres personnalisés





Début réglage




Charger les paramètres personnalisés

2 Paramètres des fonctions de l'appareil


Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».


2.1 viser la lumière

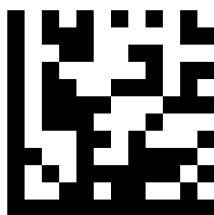

Activer lors de la numérisation

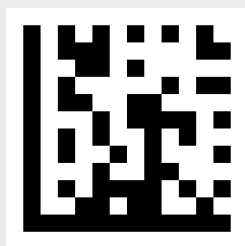


* toujours activé

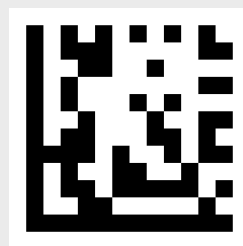

Désactiver

2.2 Mode de fonctionnement de la lumière de remplissage

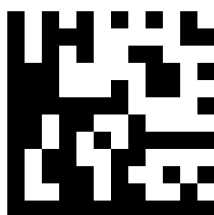


* activé lors de la numérisation






Début réglage

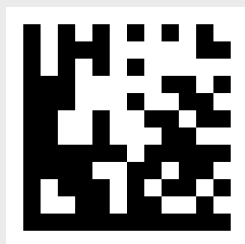


toujours activé

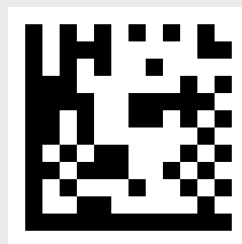


Désactiver


2.3 Intensité lumineuse de remplissage

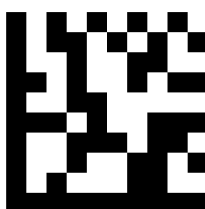

* Haute luminosité

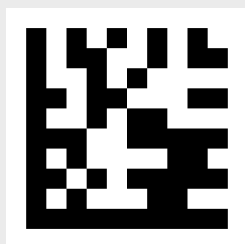


Luminosité moyenne

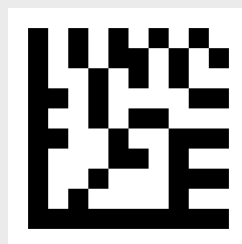

faible luminosité

2.4 ronfleur

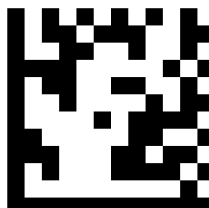

* activer





Désactiver

3 Paramètres de déclenchement


Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

3.1 Mode de numérisation

niveau déclenché


Scannez pendant que la touche de scan est enfoncée et terminez lorsque le décodage est terminé ou que le temps de lecture est dépassé.

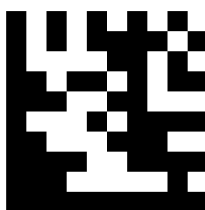

* Déclencheur de niveau

Induction automatique

Commencez la numérisation lorsque l'image change et terminez lorsque le temps de lecture dépasse

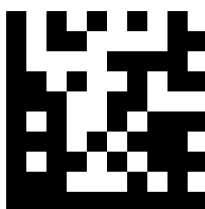

Induction automatique

analyse continue

Lisez en continu un ou plusieurs codes-barres (définissez la séquence de décodage via le même paramètre d'intervalle de lecture de code), appuyez et relâchez le bouton de numérisation pour démarrer ou terminer la numérisation.





analyse continue

3.2 Lire le même code-barres

La même méthode de lecture de codes-barres peut être définie en modes de détection automatique, de balayage continu et de déclenchement par impulsion.

Note

Par défaut, le même code-barres dans 500 ms n'est pas lu de manière répétée. Le temps de lecture peut être réglé sur 0~5000 ms, 0 signifie aucun temps d'intervalle.

Limiter la lecture

Lorsque le même code-barres est lu en continu dans le délai imparti, le code-barres est ignoré et n'est pas émis, et le minuteur est redémarré.

lecture par intervalles

Lorsque le même code-barres est lu en continu dans l'intervalle, le code-barres sera ignoré et ne sera pas émis ; il sera à nouveau émis une fois l'intervalle dépassé.

Ne lisez pas le même code-barres

Le même code-barres n'est pas lu de manière répétée.

Exemple de réglage : Ne pas émettre le même code-barres lu à plusieurs reprises dans un délai de 100 millisecondes.

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Lecture restreinte ».
3. Scannez le code de réglage « temps de lecture ».
4. Scannez le code de réglage 1 dans *nombre décimal*.
5. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
6. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
7. Recherchez « Fin de la configuration ».


Exemple de paramétrage : lire le même code après un intervalle d'une seconde

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « lecture à intervalles ».
3. Scannez le code de réglage « temps de lecture ».
4. Scannez le code de réglage 1 dans *nombre décimal*.







5. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
6. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
7. Scannez le code de réglage 0 dans *nombre décimal*.
8. Recherchez « Fin de la configuration ».

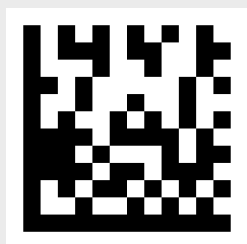


* Restreindre la lecture

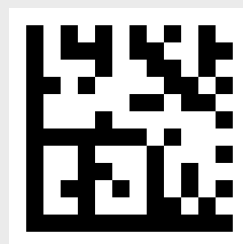

lecture par intervalles

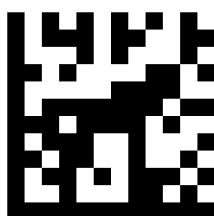

Ne lisez pas le même code-barres

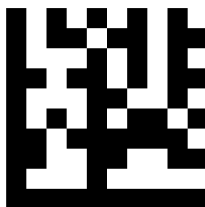

Temps de lecture (millisecondes)


3.3 temps de décodage

(Ce paramètre n'est pas pris en charge en mode d'analyse continue)







Début réglage

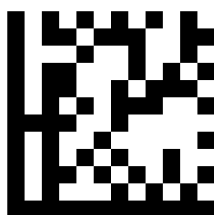

*5 secondes

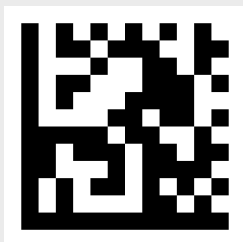


10 secondes

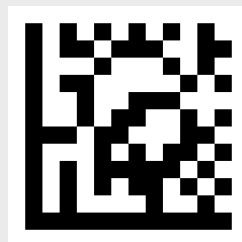


pas de limite


3.4 temps de sommeil

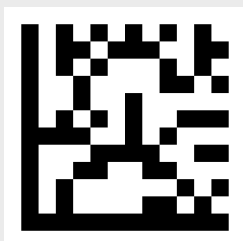


Désactiver

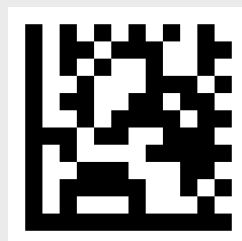

1 seconde

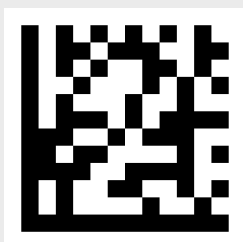

2 secondes

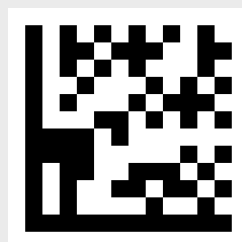


3 secondes







Début réglage

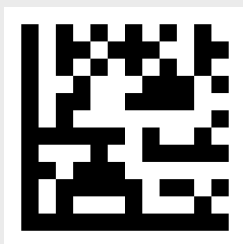


5 secondes

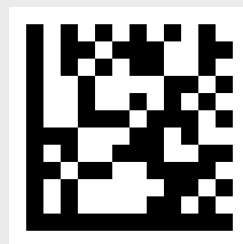

7 secondes

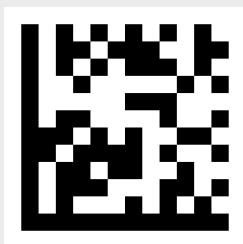


*10 secondes

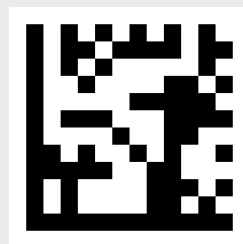


15 secondes


3.5 Sensibilité de détection automatique

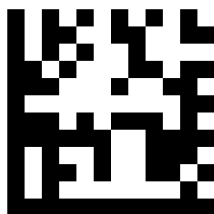

faible sensibilité

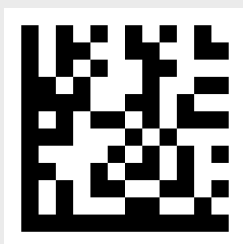

* Sensibilité moyenne

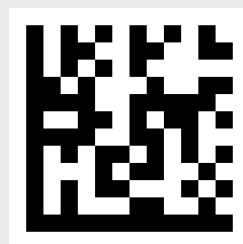


Haute sensibilité

3.6 Vérification des données décodées







Début réglage

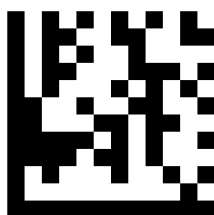

* Désactiver

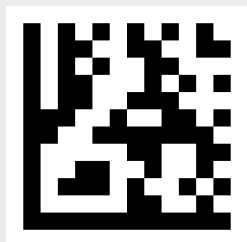

Sortie après lecture deux fois

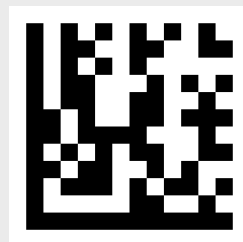

Sortie après avoir lu trois fois


4 Paramètres de l'interface

Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

4.1 Mode de sortie


4.2 Port clavier USB

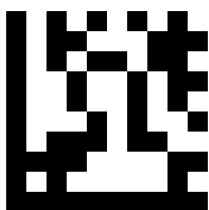

* Sortie du port clavier USB


4.3 USB port série virtuel



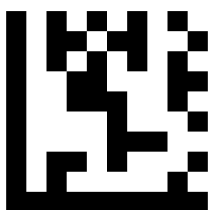


Sortie USB port série virtuel

4.4 port série

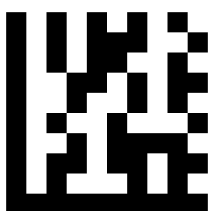


Sortie du port série


4.5 Débit en bauds du port série

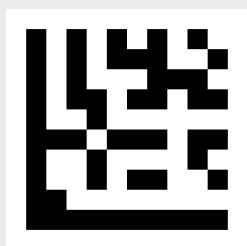


*9600

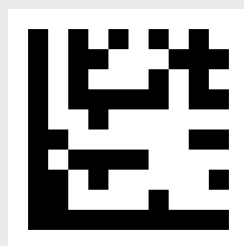

19200

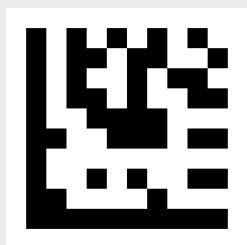

38400

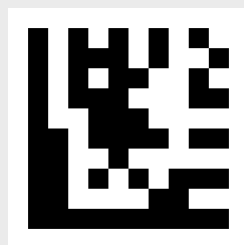


57600






Début réglage

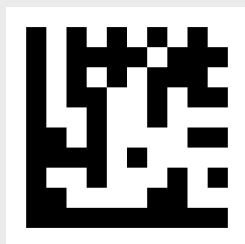


115200

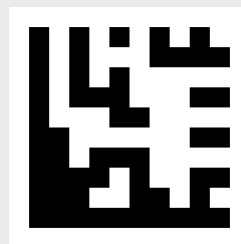


230400

4.6 Transmission de bits de données en série

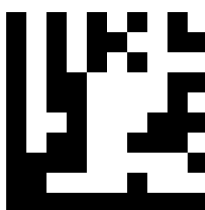


7 bits de données

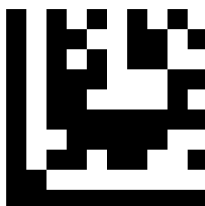


* 8 bits de données

4.7 Caractère de parité du port série

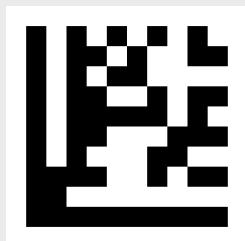


* Pas de somme de contrôle

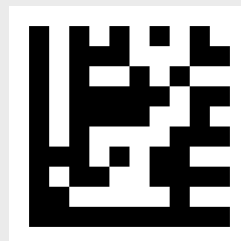

parité impaire



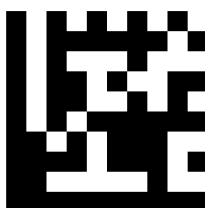

même parité

4.8 Bit d'arrêt du port série



* un peu d'arrêt




deux bits d'arrêt

5 paramètres du clavier


Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

5.1 clavier international

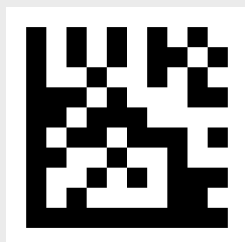

* Américain

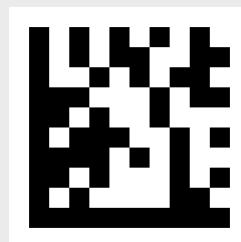


Belgique







Début réglage

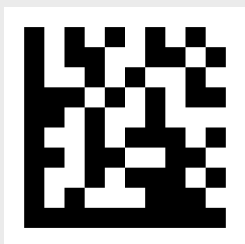


ROYAUME-UNI.

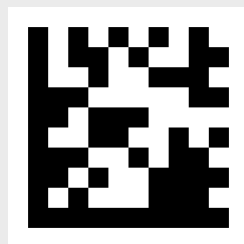


Danemark

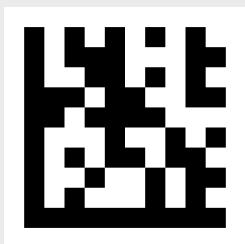


France

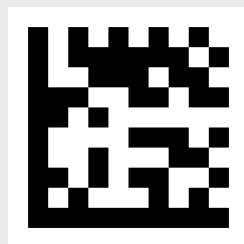


Allemagne

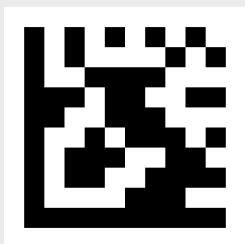


Italie

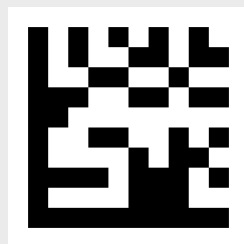

Norvège

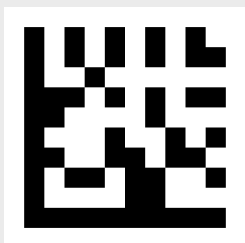

Portugal

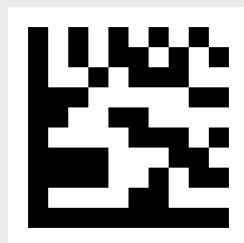


Espagne







Début réglage

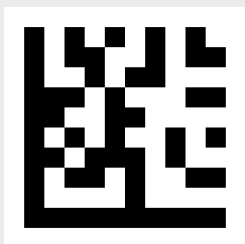


Suède

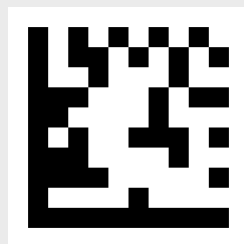


Suisse

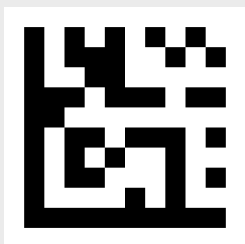


Japon

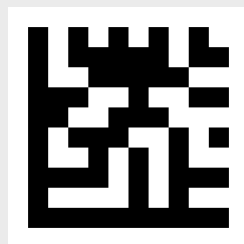


Hongrie

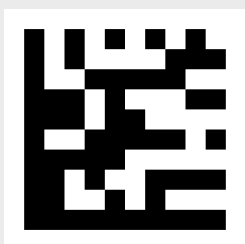


République tchèque

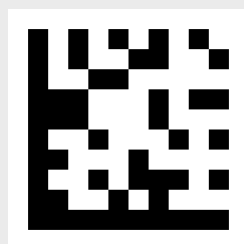

Slovaquie

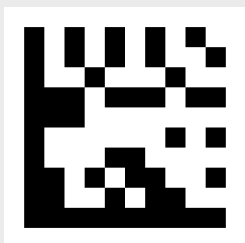

Roumanie

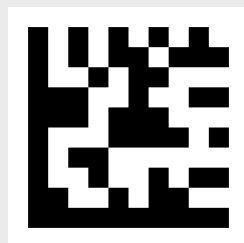


Croatie







Début réglage

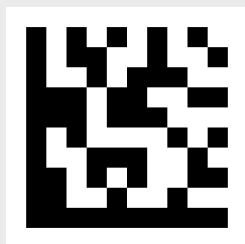


Pologne

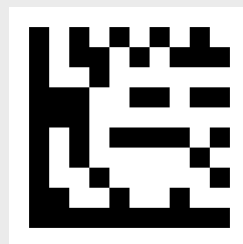


Q turc

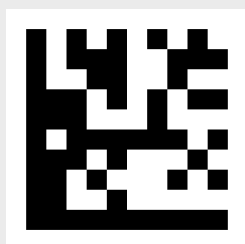

Brésil

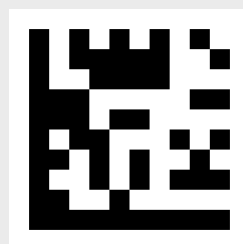


Russie

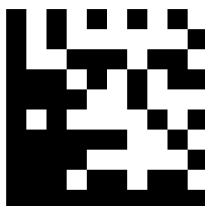


Bulgarie

5.2 Sortie clavier QR

GB2312 Chinois simplifié

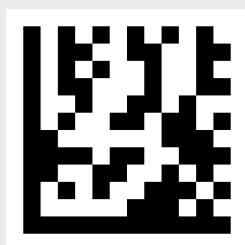

* Bloc-notes, Excel

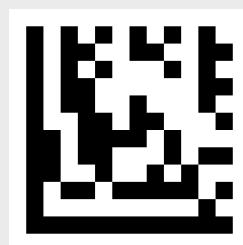


Sortie de mots

Sortie universelle multilingue (nécessite les paramètres du plug-in)






Début réglage

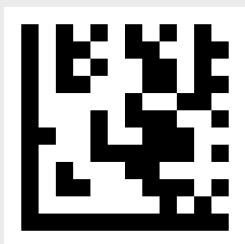


UTF8 - sortie universelle multilingue

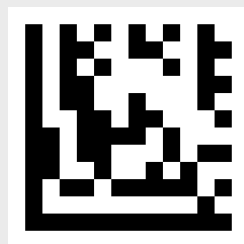


Page de codes/sortie de mots


5.3 Sortie clavier QR UTF8

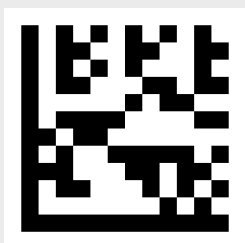


Thaïlande

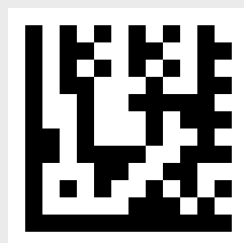


Russie

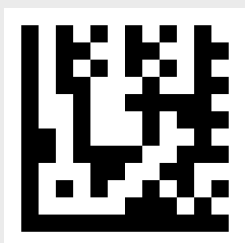


Bulgarie

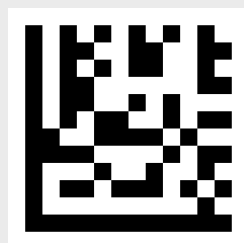

Turquie

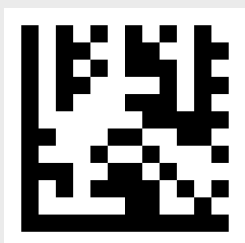

Brésil

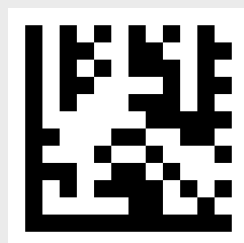


Allemagne







Début réglage

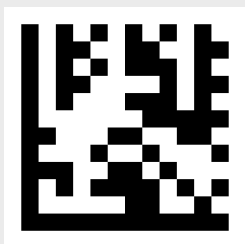


France

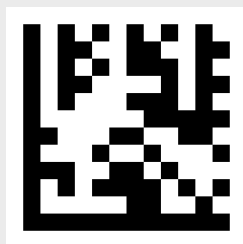


Italie

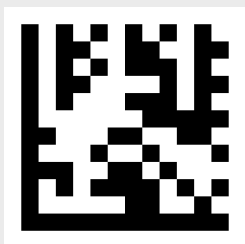


Espagne

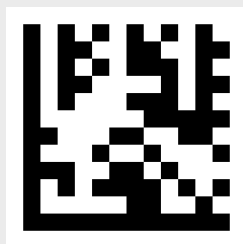

Portugal

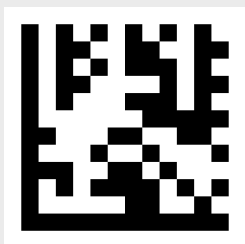


Malaisie

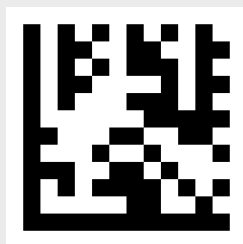


Indonésie

5.4 Conversion de la casse des lettres




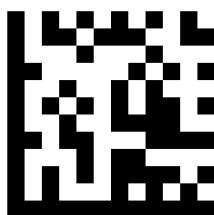

* Désactiver

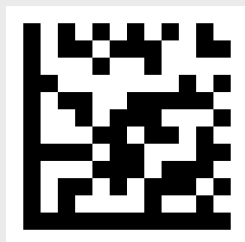


Passer en majuscule

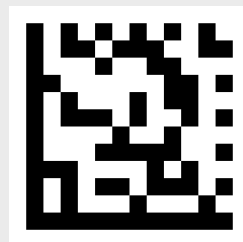


Passer aux minuscules

5.5 Caps Lock

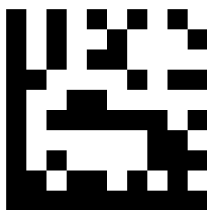

* Désactiver Caps Lock

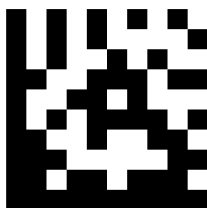

Activer Caps Lock

5.6 Conversion de caractères GS

Convertissez les caractères GS en mode clavier en d'autres codes ASCII.

Exemple de réglage : Convertir les caractères GS en sortie

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Convertir les caractères GS ».
3. Scannez le code de réglage # dans *Table de codes ASCII*.
4. Recherchez « Fin de la configuration ».





i Exemple de réglage : Convertir les caractères GS en sortie de retour chariot

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Convertir les caractères GS ».
3. Scannez le code de réglage `Enter` dans *Table de codes ASCII*.
4. Recherchez « Fin de la configuration ».

i Exemple de réglage : restaurer la valeur par défaut du caractère GS

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de paramètre « Désactiver la conversion de caractères GS ».
3. Recherchez « Fin de la configuration ».




* désactiver la conversion des caractères GS




Convertir les caractères GS

5.7 Function Key Mapping

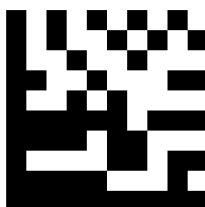

Désactiver



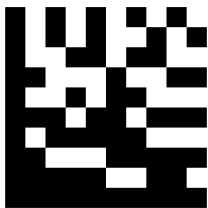

* activer



* Mode Ctrl Char



Mode Alt+Unicode

6 Édition des données

 Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

6.1 Format de sortie

Voici le format de sortie des données

Champ	Longueur/Description
Informations sur le code-barres	4 bytes
préfixe	4 bytes
AIM ID	—
contenu du code à barres	—
suffixe	4 bytes
caractère terminal	1 byte





6.2 Informations sur le code-barres

Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

1. La sortie par défaut ne consiste pas à afficher les informations du code-barres.
2. La sortie des informations sur les codes-barres peut être activée/désactivée via les commandes du port série ou en scannant le code de réglage.

Avertissement

Cette fonction prend uniquement en charge le mode port série, pas le mode clavier USB.

Le format est défini comme suit :

Champ	Longueur/Description
signe de départ	0x03 (1 byte)
code à barres	1 byte, hexadécimal
longueur du code à barres	2 bytes, gamme 0x0001 ~ 0xFFFF

Le code d'encodage du code barre est le suivant :

code	type de code à barres
0x41	PDF417
0x42	Micro PDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5


suite sur la page suivante





Tableau 1 – suite de la page précédente

code	type de code à barres
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C

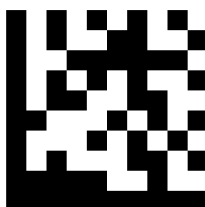

* Désactiver



Ouvrir

6.3 préfixe

Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

Ajoutez des caractères de sortie avant les données du code-barres, jusqu'à 4 caractères peuvent être définis.

Exemple de paramétrage : ajouter un caractère avant toutes les données de code-barres

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Définir tous les préfixes de code ».
3. Scannez le code de réglage a dans *Table de codes ASCII*.
4. Recherchez « Fin de la configuration ».





i Exemple de réglage : supprimer le préfixe


1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver tous les préfixes de code ».
3. Recherchez « Fin de la configuration ».

i Exemple de paramétrage : ajouter &13 caractères avant les données de code-barres EAN-13


1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Définir le préfixe EAN-13 ».
3. Scannez le code de réglage & dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 3 dans *Table de codes ASCII*.
6. Recherchez « Fin de la configuration ».

i Exemple de configuration : Supprimer le préfixe EAN-13

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de paramètre « Désactiver le préfixe EAN-13 ».
3. Recherchez « Fin de la configuration ».

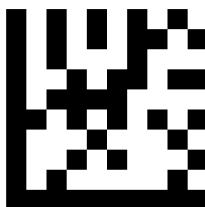

* Désactiver tous les préfixes de code

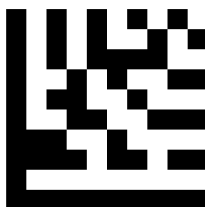


Définir tous les préfixes de code







Début réglage

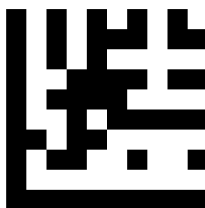


Définir le préfixe UPC-A

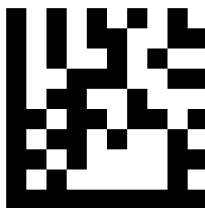


Désactiver le préfixe UPC-A

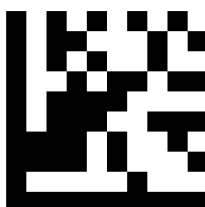

Définir le préfixe UPC-E

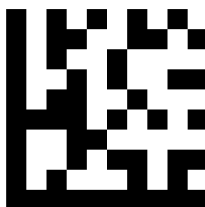

Désactiver le préfixe UPC-E

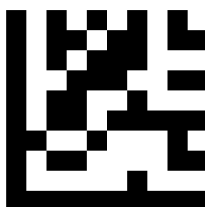


Définir le préfixe EAN-8







Début réglage

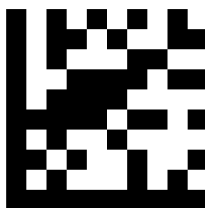


Désactiver le préfixe EAN-8

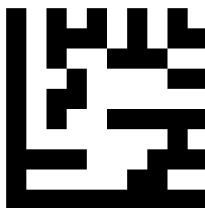


Définir le préfixe EAN-13

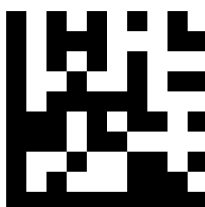

Désactiver le préfixe EAN-13

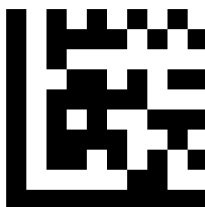

Définir le préfixe Code 128

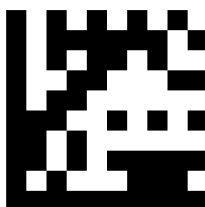


Désactiver le préfixe Code 128







Début réglage

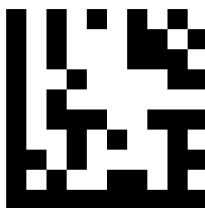


Définir le préfixe Code 39

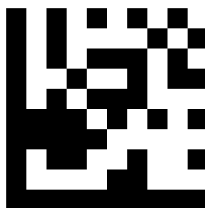

Désactiver le préfixe Code 39

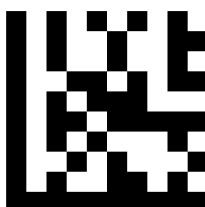

Définir le préfixe du code 93

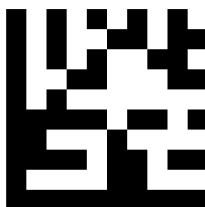

Désactiver le préfixe Code 93




Définir le préfixe du code 32







Début réglage

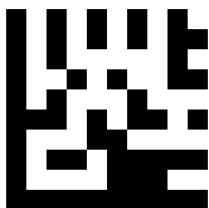


Désactiver le préfixe Code 32

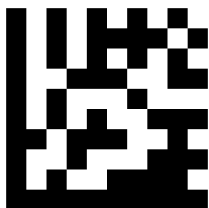


Définir le préfixe du code 11

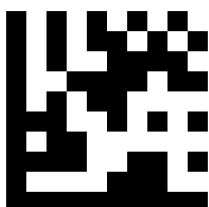

Désactiver le préfixe Code 11

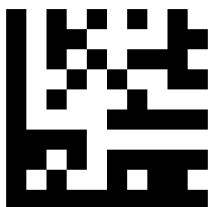

Définir le préfixe Codabar

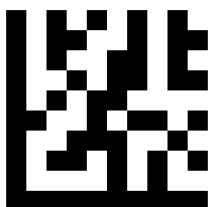


Désactiver le préfixe Codabar







Début réglage

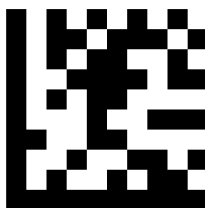


Définir le préfixe Plessey

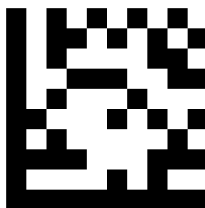


Désactiver le préfixe Plessey

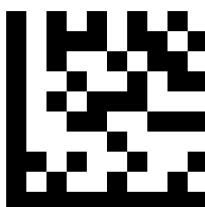

Définir le préfixe MSI Plessey

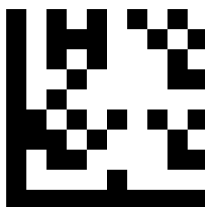

Désactiver le préfixe MSI Plessey

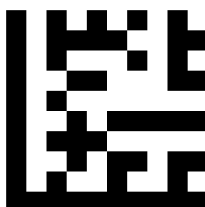


Définir le préfixe 2 sur 5 entrelacé







Début réglage

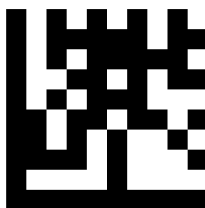

Désactiver le préfixe 2 sur 5 entrelacé

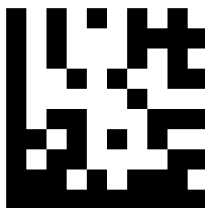


Définir le préfixe IATA 2 sur 5

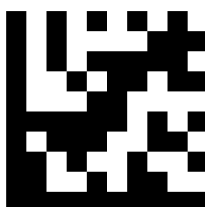

Désactiver le préfixe IATA 2 sur 5



Définir le préfixe de la matrice 2 sur 5

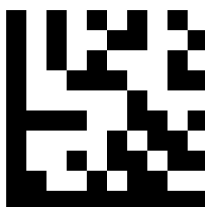


Désactiver le préfixe Matrix 2 sur 5






Début réglage

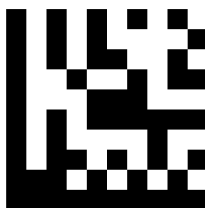


Définir directement le préfixe 2 sur 5



Désactiver le préfixe Straight 2 sur 5

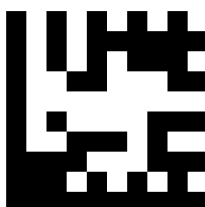

Définir le préfixe du code pharmaceutique

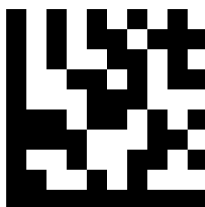


Désactiver le préfixe Pharmacode



Définir le préfixe GS1 DataBar 14




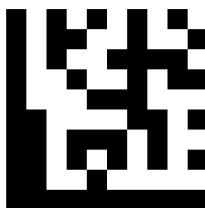


Désactiver le préfixe GS1 DataBar 14




Définir le préfixe étendu GS1 DataBar

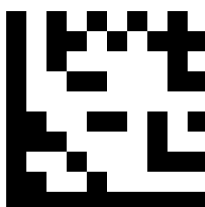

Désactiver le préfixe étendu GS1 DataBar

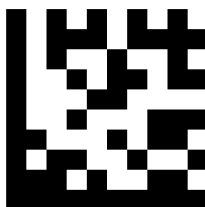


Définir le préfixe GS1 DataBar Limited

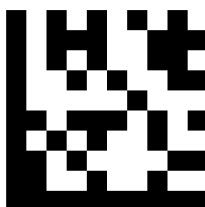


Désactiver le préfixe GS1 DataBar Limited




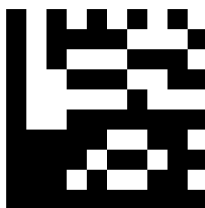

Définir le préfixe du code composite A

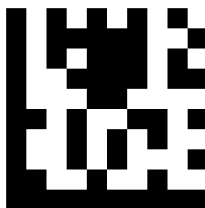


Désactiver le préfixe du code composite A

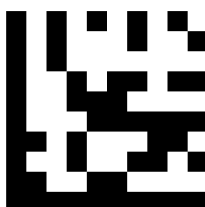

Définir le préfixe du code composite B




Désactiver le préfixe du code composite B

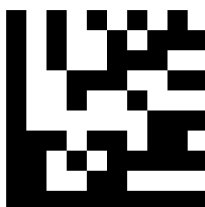


Définir le préfixe du code composite C



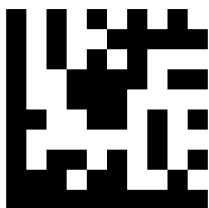


Désactiver le préfixe du code composite C

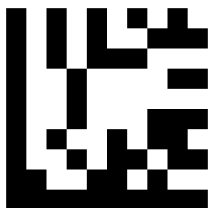


Définir le préfixe PDF417



Désactiver le préfixe PDF417

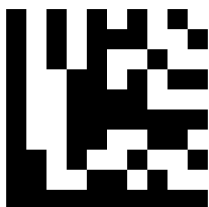


Définir le préfixe Micro PDF417

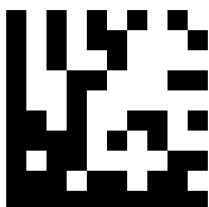


Désactiver le préfixe Micro PDF417




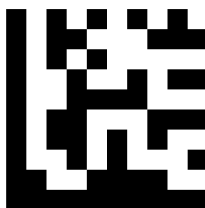


Définir le préfixe Data Matrix

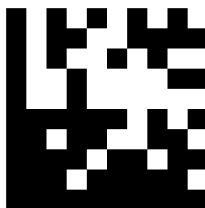


Désactiver le préfixe Data Matrix

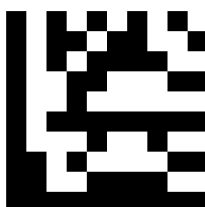

Définir le préfixe QR Code

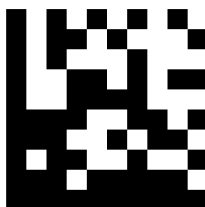


Désactiver le préfixe QR Code

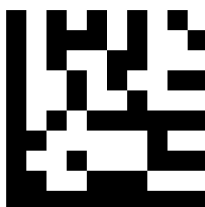


Définir le préfixe Micro QR




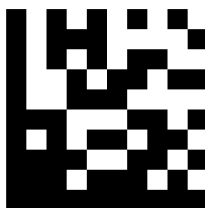


Désactiver le préfixe Micro QR

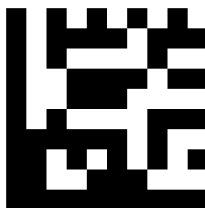

Définir le préfixe aztèque

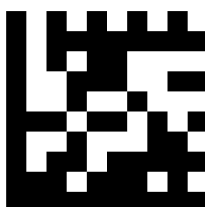


Désactiver le préfixe aztèque

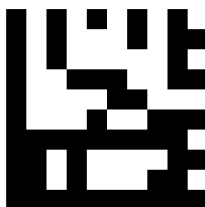

Définir le préfixe MaxiCode



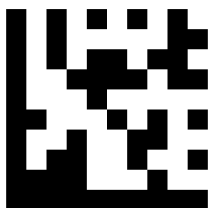

Désactiver le préfixe MaxiCode

6.4 suffixe

Ajoutez des caractères de sortie après les données du code-barres, jusqu'à 4 caractères peuvent être définis.

Exemple de paramétrage : ajouter un caractère après toutes les données de code-barres

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Définir tous les suffixes de code ».
3. Scannez le code de réglage a dans *Table de codes ASCII*.
4. Recherchez « Fin de la configuration ».

Exemple de réglage : supprimer le suffixe

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver tous les suffixes de code ».
3. Recherchez « Fin de la configuration ».

Exemple de paramétrage : ajoutez &13 caractères après les données du code-barres EAN-13

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Définir le suffixe EAN-13 ».
3. Scannez le code de réglage & dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 3 dans *Table de codes ASCII*.
6. Recherchez « Fin de la configuration ».

Exemple de configuration : Supprimer le suffixe EAN-13

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « Désactiver le suffixe EAN-13 ».
3. Recherchez « Fin de la configuration ».



**Note**

Cette section du document source ne fournit pas d'image du code de réglage du suffixe qui peut être extrait. L'élément de réglage du suffixe sera conservé ci-dessous et sera restauré à l'élément de code de réglage une fois l'image du code de réglage terminée.

Système de codage applicable	Éléments de configuration	Éléments désactivés
Tous les codes	Définir tous les suffixes de code	* Désactiver tous les suffixes de code
UPC-A	Définir le suffixe UPC-A	Désactiver le suffixe UPC-A
UPC-E	Définir le suffixe UPC-E	Désactiver le suffixe UPC-E
EAN-8	Définir le suffixe EAN-8	Désactiver le suffixe EAN-8
EAN-13	Définir le suffixe EAN-13	Désactiver le suffixe EAN-13
Code 128	Définir le suffixe Code 128	Désactiver le suffixe Code 128
Code 39	Définir le suffixe Code 39	Désactiver le suffixe Code 39
Code 93	Définir le suffixe du code 93	Désactiver le suffixe du code 93
Code 32	Définir le suffixe du code 32	Désactiver le suffixe du code 32
Code 11	Définir le suffixe du code 11	Désactiver le suffixe Code 11
Codabar	Définir le suffixe Codabar	Désactiver le suffixe Codabar
Plessey	Définir le suffixe Plessey	Désactiver le suffixe Plessey
MSI Plessey	Définir le suffixe MSI Plessey	Désactiver le suffixe MSI Plessey
Interleaved 2 of 5	Définir le suffixe Entrelacé 2 sur 5	Désactiver le suffixe Entrelacé 2 sur 5
IATA 2 of 5	Définir le suffixe IATA 2 sur 5	Désactiver le suffixe IATA 2 sur 5
Matrix 2 of 5	Définir le suffixe Matrix 2 sur 5	Désactiver le suffixe Matrix 2 sur 5
Straight 2 of 5	Définir directement le suffixe 2 sur 5	Désactiver le suffixe Straight 2 sur 5
Pharmacode	Définir le suffixe du Pharmacode	Désactiver le suffixe du Pharmacode
GS1 DataBar 14	Définir le suffixe GS1 DataBar 14	Désactiver le suffixe GS1 DataBar 14
GS1 DataBar Expanded	Définir le suffixe étendu GS1 DataBar	Désactiver le suffixe étendu GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited	Définir le suffixe GS1 DataBar Limited	Désactiver le suffixe GS1 DataBar Limited
Composite Code A	Définir le suffixe du code composite A	Désactiver le suffixe du code composite A
Composite Code B	Définir le suffixe du code composite B	Désactiver le suffixe du code composite B
Composite Code C	Définir le suffixe C du code composite	Désactiver le suffixe C du code composite
PDF417	Définir le suffixe PDF417	Désactiver le suffixe PDF417

suite sur la page suivante






Tableau 2 – suite de la page précédente

Système de codage applicable	Éléments de configuration	Éléments désactivés
Micro PDF417	Définir le suffixe Micro PDF417	Désactiver le suffixe Micro PDF417
Data Matrix	Définir le suffixe Data Matrix	Désactiver le suffixe Data Matrix
QR Code	Définir le suffixe QR Code	Désactiver le suffixe QR Code
Micro QR	Définir le suffixe Micro QR	Désactiver le suffixe Micro QR
Aztec	Définir le suffixe aztèque	Désactiver le suffixe aztèque
MaxiCode	Définir le suffixe MaxiCode	Désactiver le suffixe MaxiCode


6.5 Code d'identification du code à barres

Important


Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

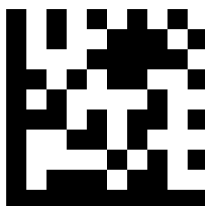

* Désactiver le code d'identification du code-barres

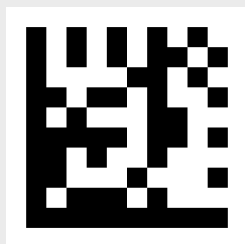

Activer l'identification par code-barres AIM

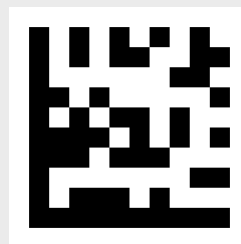

Activer l'identification par code-barres NETUM

Tableau des codes d'identification des codes à barres

Symbology	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A

suite sur la page suivante






Tableau 3 – suite de la page précédente

Symbology	NETUM	AIM
Code 93	L	G
Code 32	M	A
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
Micro PDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U

6.6 caractère terminal


Important

Les paramètres de ce processus sont exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

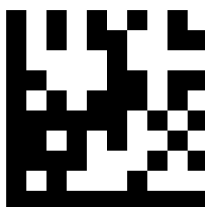


aucun




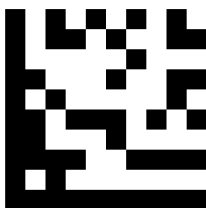

* Entrez / CR

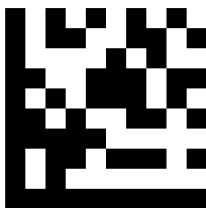

CR / LF

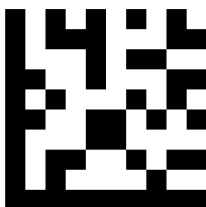

TAB

7 Paramètres du code-barres



Important

Les paramètres de cette page sont tous exécutés par « Paramètres de démarrage → Code de paramètre de fonction → Paramètres de fin ».

7.1 Système de codes de support

système de codage	État
UPC-A	* activer
UPC-E	* activer
EAN-8	* activer
EAN-13	* activer
Code 128 / GS1-128	* activer
Code 39	* activer
Code 93	* activer
Code 32	Désactiver
Code 11	Désactiver
Codabar	* activer

suite sur la page suivante





Tableau 4 – suite de la page précédente

système de codage	État
Plessey	Désactiver
MSI Plessey	* activer
Interleaved 2 of 5	* activer
IATA 2 of 5	Désactiver
Matrix 2 of 5	Désactiver
Straight 2 of 5	Désactiver
Pharmacode	Désactiver
GS1 DataBar 14	* activer
GS1 DataBar 14 Stacked	Désactiver
GS1 DataBar Expanded	* activer
GS1 DataBar Expanded Stacked	Désactiver
GS1 DataBar Limited	* activer
Composite Code-A	Désactiver
Composite Code-B	Désactiver
Composite Code-C	Désactiver
PDF417	* activer
MicroPDF417	* activer
Data Matrix	* activer
QR Code	* activer
Micro QR	* activer
Aztec	Désactiver
MaxiCode	Désactiver


7.2 Commutateur à code universel

Important

Tous les réglages de ce groupe sont effectués par « Démarrer les paramètres → Code de réglage des fonctions → Fin des paramètres ».


Ouvrir tous les codes-barres



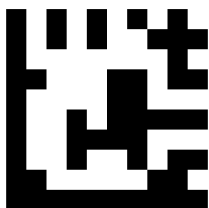


Ouvrir tous les codes-barres

Activer uniquement les codes 1D

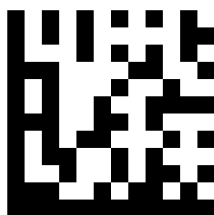

Activer uniquement les codes 1D

Activer uniquement les codes QR

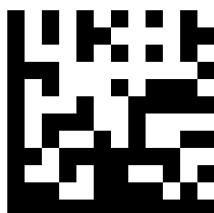


Activer uniquement les codes QR

7.3 Paramètres du code 1D

Important

Tous les réglages de ce groupe sont effectués par « Démarrer les paramètres → Code de réglage des fonctions → Fin des paramètres ».

UPC-A

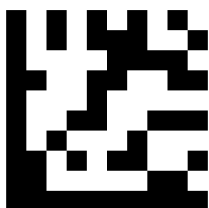


* Activer UPC-A







Désactiver UPC-A

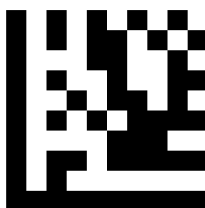


*Transférer le premier bit

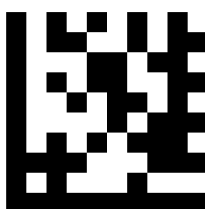

Ne pas transférer le premier bit

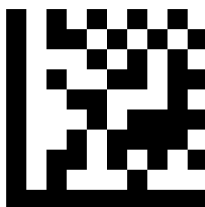


* Activer les codes de contrôle

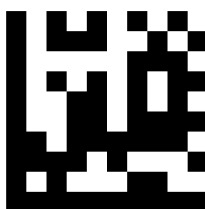


Désactiver les sommes de contrôle




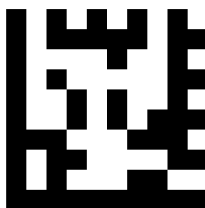


Activer la conversion EAN-13

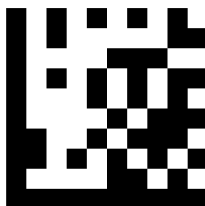


* Désactiver la conversion EAN-13

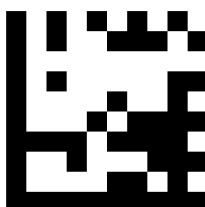

Activer le code supplémentaire UPC-A à 2/5 chiffres

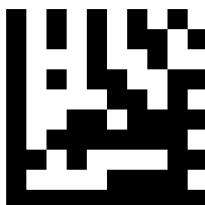


* Désactiver le code supplémentaire à 2/5 chiffres UPC-A

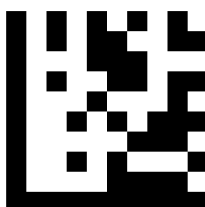


Lecture seule UPC-A Code supplémentaire à 2/5 chiffres



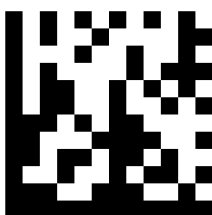


* Lire le code supplémentaire à 2/5 chiffres UPC-A et UPC-A


UPC-E

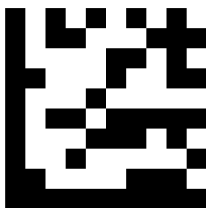


* Activer UPC-E

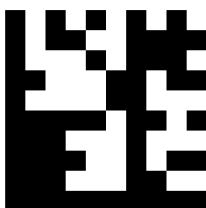

Désactiver UPC-A

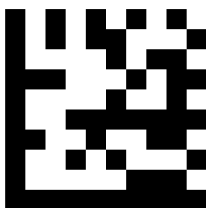


*Transférer le premier bit

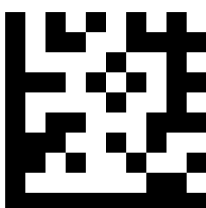


Ne pas transférer le premier bit




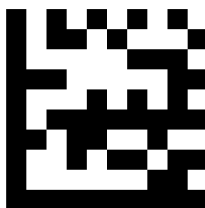


* Activer les codes de contrôle

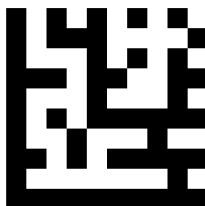


Désactiver les sommes de contrôle

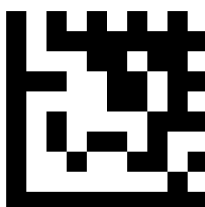

Activer la conversion UPC-A

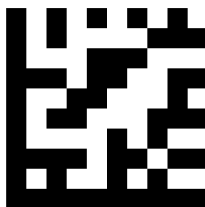

* Désactiver la conversion UPC-A

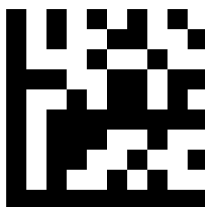


Activer le code supplémentaire à 2/5 chiffres UPC-E






Début réglage

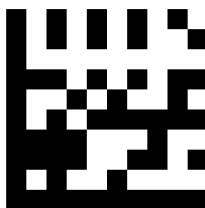

* Désactiver le code supplémentaire à 2/5 chiffres UPC-E

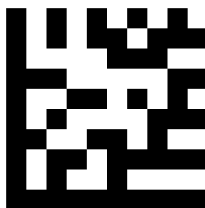


Lecture seule UPC-E Code supplémentaire à 2/5 chiffres




* Lire le code supplémentaire à 2/5 chiffres UPC-E et UPC-E

EAN-8

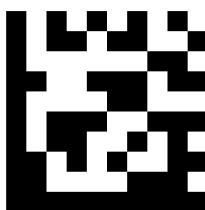

* Activer EAN-8

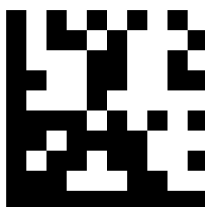


Désactiver EAN-8







Début réglage

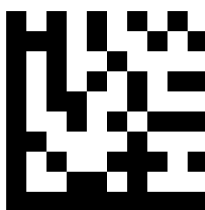


*Chiffre de contrôle de transmission

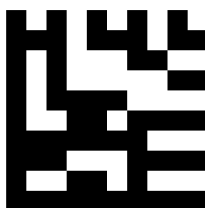


Aucun chiffre de contrôle transmis

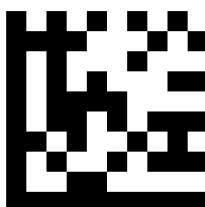

Activer la conversion EAN-13

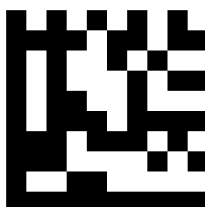


* Désactiver la conversion EAN-13

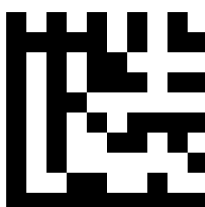


Activer le code supplémentaire EAN-8 à 2/5 chiffres




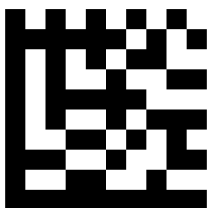

* Désactiver le code supplémentaire à 2/5 chiffres EAN-8

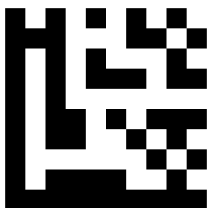


Lecture seule EAN-8 Code supplémentaire à 2/5 chiffres

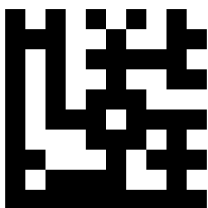


* Lire le code supplémentaire à 2/5 chiffres EAN-8 et EAN-8

EAN-13

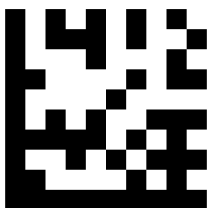


* Activer EAN-13

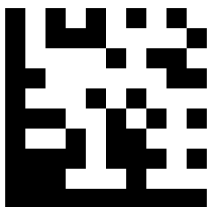


Désactiver EAN-13




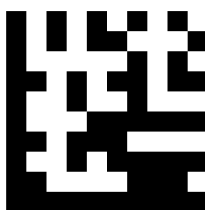


*Chiffre de contrôle de transmission

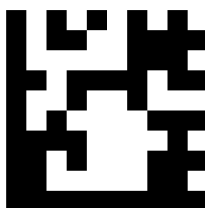


Aucun chiffre de contrôle transmis

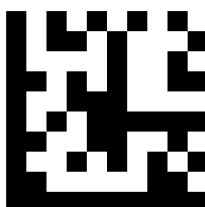

Activer la traduction ISBN

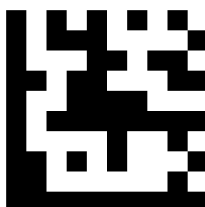

* Désactiver la conversion ISBN

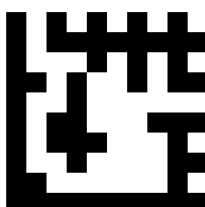


Activer la traduction ISSN







Début réglage

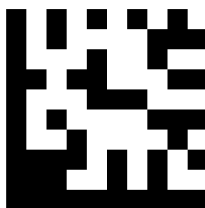

* Désactiver la conversion ISSN

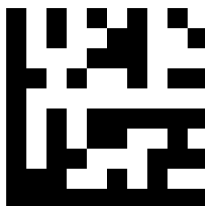


Activer le code supplémentaire EAN-13 à 2/5 chiffres

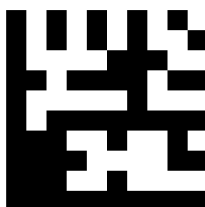

* Désactiver le code supplémentaire à 2/5 chiffres EAN-13




Lecture seule EAN-13 Code supplémentaire à 2/5 chiffres

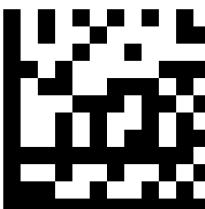


* Lire le code supplémentaire à 2/5 chiffres EAN-13 et EAN-13

Code 128 / GS1-128



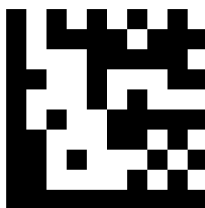


* Activer Code 128 / GS1-128

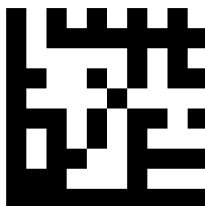


Désactiver Code 128 / GS1-128


Code 39

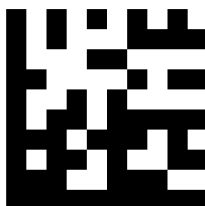

* Activer Code 39

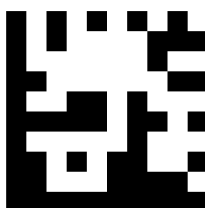


Désactiver Code 39

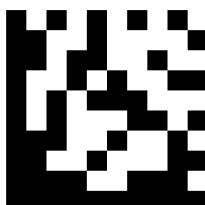

Activer la fonctionnalité Code 39 Full ASCII




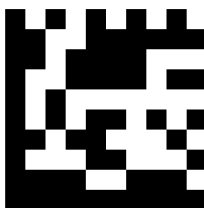

* Désactiver la fonctionnalité Code 39 Full ASCII




Caractère de début/fin de transmission

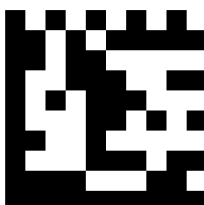


* Ne pas transmettre de caractères de début/fin



* Aucune vérification

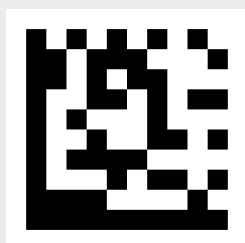

Vérifier et transmettre

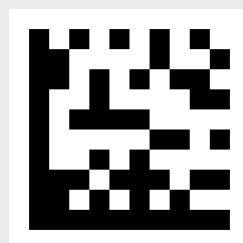

La vérification n'est pas transmise





Code 93



Activer le code 93




* Désactiver le code 93

Code 32




Activer le code 32

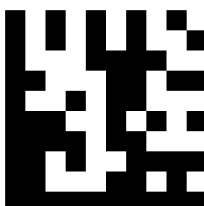


* Désactiver le code 32

Code 11

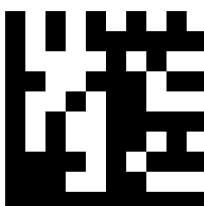


Activer le code 11




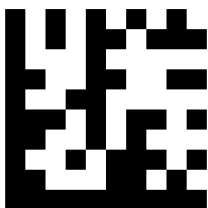

* Désactiver le code 11

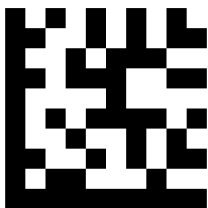


*Chiffre de contrôle de transmission

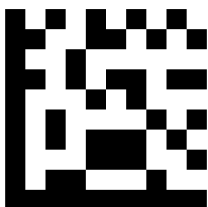


Aucun chiffre de contrôle transmis

Codabar

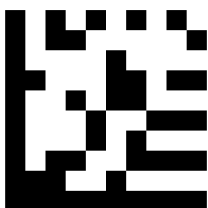

* Activer Codabar

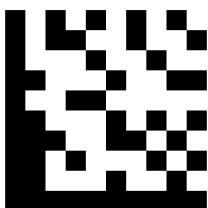


Désactiver Codabar







Début réglage

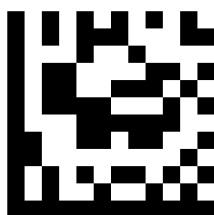


* Aucune vérification

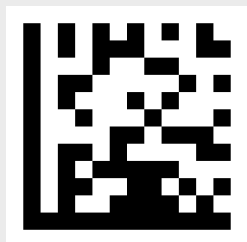


Vérifier et transmettre

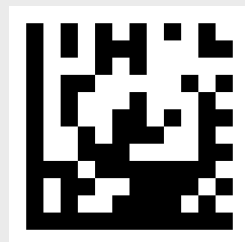

La vérification n'est pas transmise

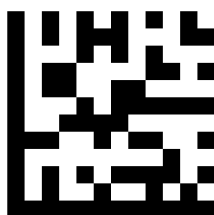


Caractère de début/fin de transmission

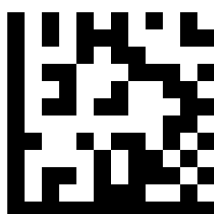

* Ne pas transmettre de caractères de début/fin

Plessey

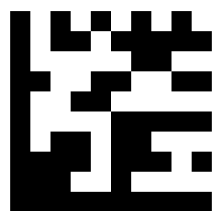


Activer Plessey






Début réglage

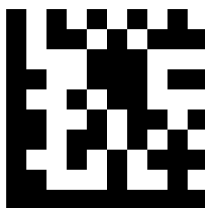


* Désactiver Plessey


MSI Plessey

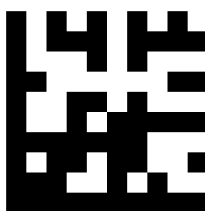


* Activer MSI Plessey

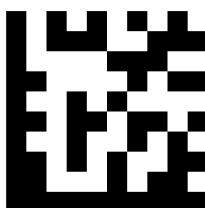

Désactiver MSI Plessey

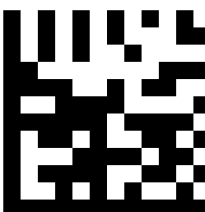

Aucune vérification

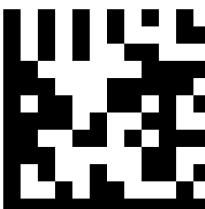


* Somme de contrôle Mod 10







Début réglage

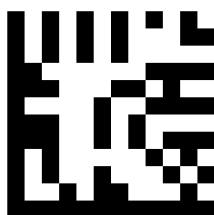


Vérification du module 10/10

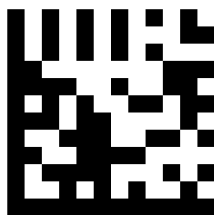

Vérification du module 11/10

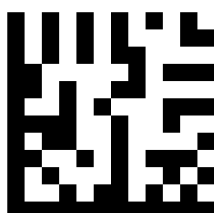


*Chiffre de contrôle de transmission

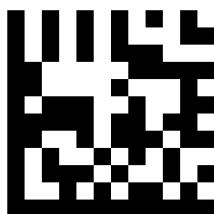

Aucun chiffre de contrôle transmis

Interleaved 2 of 5

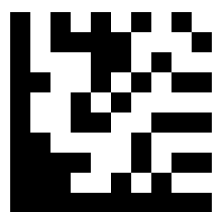


* Activer l'entrelacé 2 sur 5







Début réglage

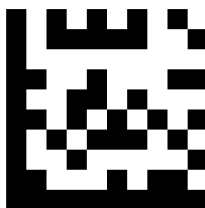

Désactiver l'entrelacé 2 sur 5

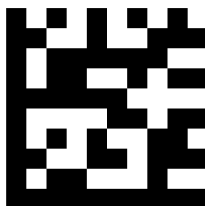


* Aucune vérification

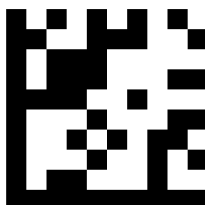


Vérifier et transmettre

IATA 2 of 5

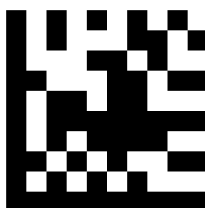

Activer IATA 2 sur 5

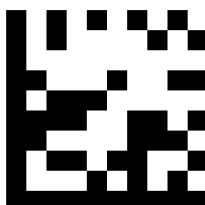


* Désactiver IATA 2 sur 5






Matrix 2 of 5

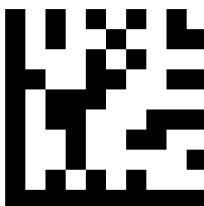


Activer la matrice 2 sur 5

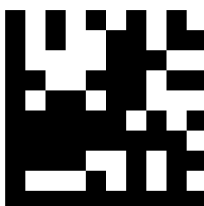


* Désactiver la matrice 2 sur 5

Straight 2 of 5

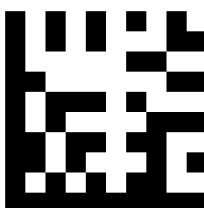


Activer directement 2 sur 5

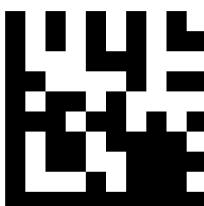


* Désactiver directement 2 sur 5

Pharmacode

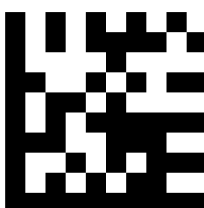


Activer le code pharmaceutique



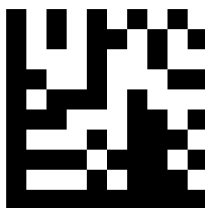


* Désactiver le code pharmaceutique

GS1 DataBar 14

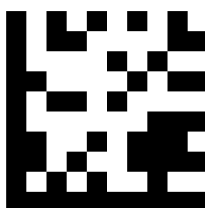


* Activer la barre de données GS1 14

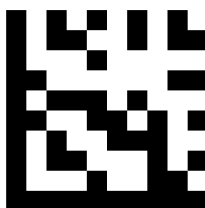

Désactiver la barre de données GS1 14




Activer GS1 DataBar 14 empilé

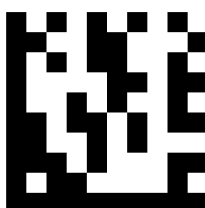

* Désactiver GS1 DataBar 14 empilé



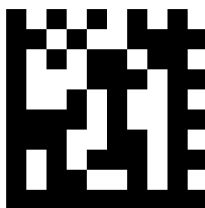


* Caractères de sortie AI (01)




Les caractères AI (01) ne sont pas émis


GS1 DataBar Expanded

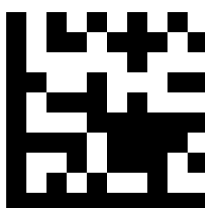

* Activer la barre de données GS1 étendue

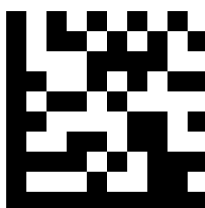

Désactiver la barre de données étendue GS1

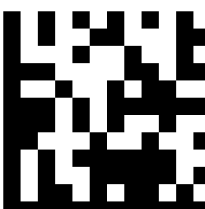


Activer GS1 DataBar étendu empilé







Début réglage

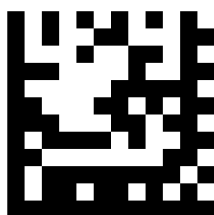

* Désactiver la barre de données GS1 empilée étendue

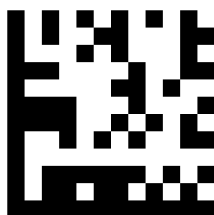

* Caractères de sortie AI (01)

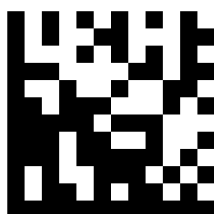


Les caractères AI (01) ne sont pas émis

GS1 DataBar Limited




* Activer GS1 DataBar Limited

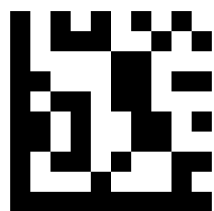

Désactiver GS1 DataBar Limited



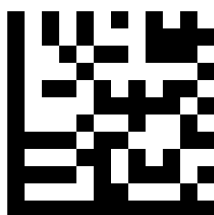

* Caractères de sortie AI (01)




Les caractères AI (01) ne sont pas émis

7.4 Paramètres du code QR et du code composite

🔔 Important


Tous les réglages de ce groupe sont effectués par « Démarrer les paramètres → Code de réglage des fonctions → Fin des paramètres ».

Composite Code-A

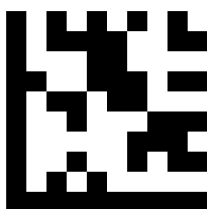


Activer le code composite-A



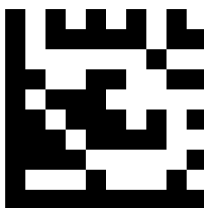

* Désactiver le code composite-A

Composite Code-B

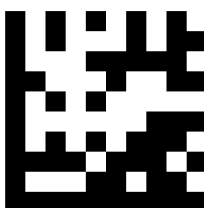


Activer le code composite-B




* Désactiver le code composite-B

Composite Code-C

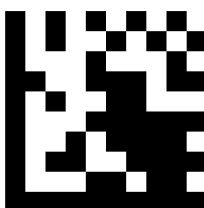

Activer le code composite-C

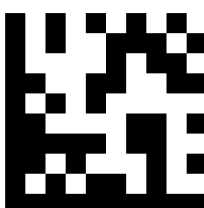

* Désactiver le code composite-C





PDF417



* Activer PDF417



Désactiver PDF417

Micro PDF417




* Activer MicroPDF417




Désactiver le micro PDF417

Data Matrix

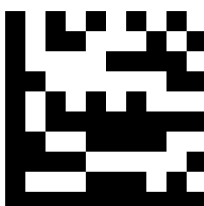


* Activer Data Matrix




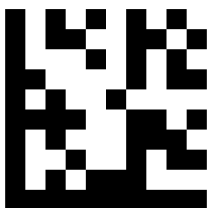


Désactiver Data Matrix

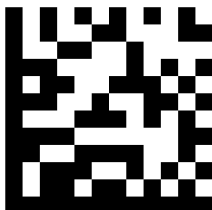


* Activer le décodage des images

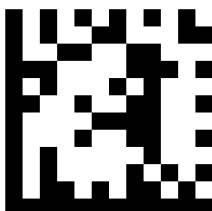

Désactiver le décodage des images

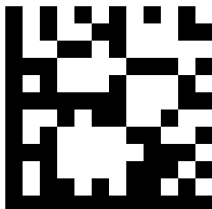


* Activer le rectangulaire Data Matrix

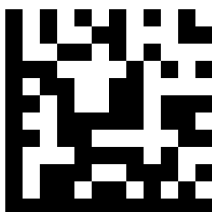


Désactiver le rectangulaire Data Matrix

QR Code




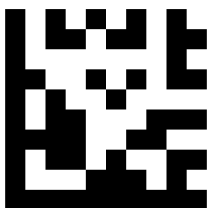


* Activer QR Code

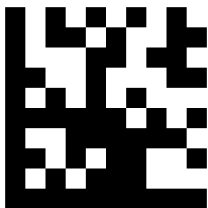

Désactiver QR Code

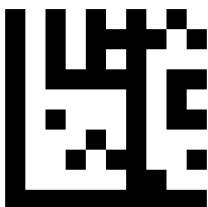


* Activer le décodage des images

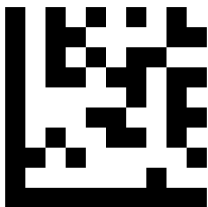

Désactiver le décodage des images

Micro QR

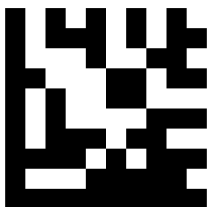


* Activer Micro QR






Début réglage

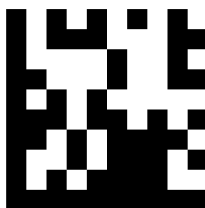

Désactiver le micro-QR


Aztec

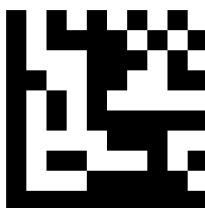


Activer Aztèque



* Désactiver Aztèque

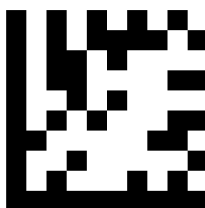

* Activer le décodage des images

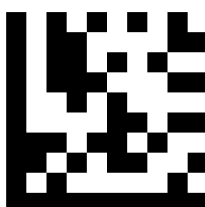


Désactiver le décodage des images






MaxiCode

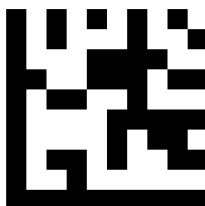

Activer MaxiCode

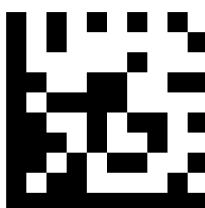

* Désactiver MaxiCode

7.5 Réglage de la longueur de décodage

Important

Tous les réglages de ce groupe sont effectués par « Démarrer les paramètres → Code de réglage des fonctions → Fin des paramètres ».

Les paramètres suivants sont utilisés pour limiter la longueur lisible de chaque système de code ; l'exemple prend Code 128 comme exemple.

Limité à une seule longueur

Limitez la lecture des codes-barres d'une seule longueur, par exemple, définissez Code 128 pour lire uniquement les codes-barres d'une longueur de caractères 14.



**i Exemple de configuration**

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « limite à une seule longueur » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
5. Recherchez « Fin de la configuration ».

Limité à deux longueurs différentes

Limitez la lecture de deux codes-barres de longueurs différentes, par exemple, définissez Code 128 pour lire les codes-barres d'une longueur de caractères 2 et de caractères 14.

i Exemple de configuration

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « limiter deux longueurs différentes » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 0 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 2 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
7. Recherchez « Fin de la configuration ».

Plage de longueur limite

Limitez la plage de longueurs de lecture des codes-barres, par exemple, définissez la plage de longueurs de lecture Code 128 sur les caractères 08~14.

i Exemple de configuration

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « plage de longueur limite » de Code 128.
3. Scannez le code de réglage 0 dans *Table de codes ASCII*.
4. Scannez le code de réglage 8 dans *Table de codes ASCII*.
5. Scannez le code de réglage 1 dans *Table de codes ASCII*.
6. Scannez le code de réglage 4 dans *Table de codes ASCII*.
7. Recherchez « Fin de la configuration ».

n'importe quelle longueur**i Exemple de configuration**

1. Scannez « Démarrer l'installation ».
2. Scannez le code de réglage « n'importe quelle longueur » de Code 128.







Début réglage

3. Recherchez « Fin de la configuration ».


Code 128

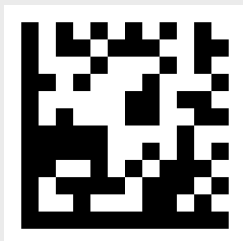


Limité à une seule longueur

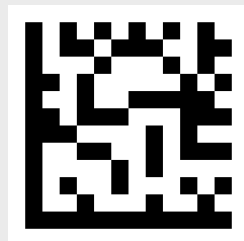

Limité à deux longueurs différentes

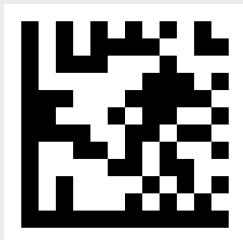


Plage de longueur limite

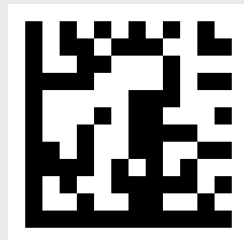


* n'importe quelle longueur

Code 39

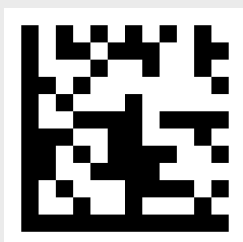

Limité à une seule longueur

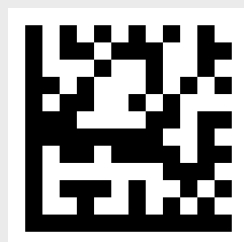


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

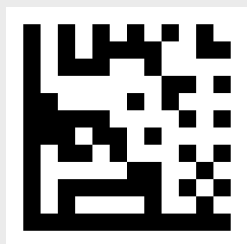


Plage de longueur limite

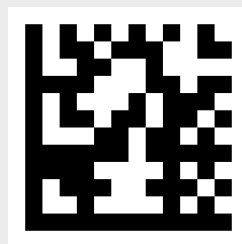


* n'importe quelle longueur


Code 93

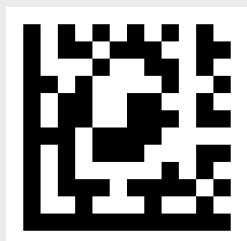


Limité à une seule longueur

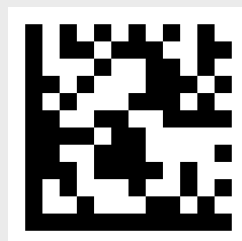

Limité à deux longueurs différentes

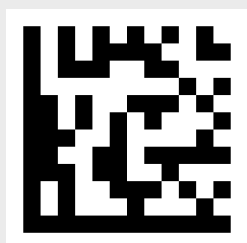


Plage de longueur limite

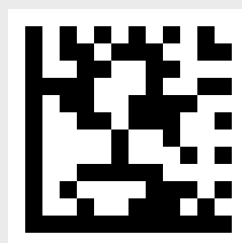


* n'importe quelle longueur

Codabar

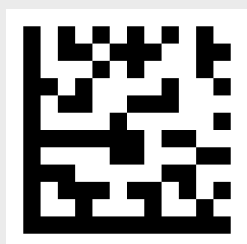

Limité à une seule longueur

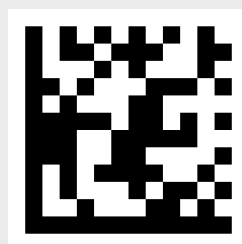


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

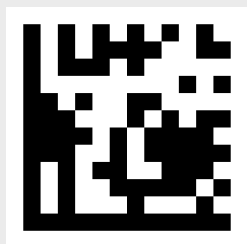


Plage de longueur limite

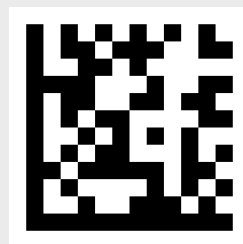


* n'importe quelle longueur


Interleaved 2 of 5

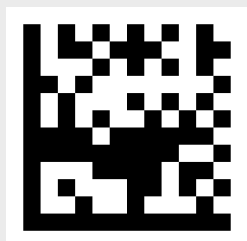


Limité à une seule longueur

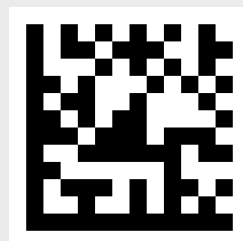

Limité à deux longueurs différentes

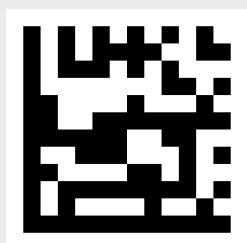


Plage de longueur limite

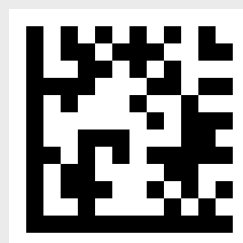


* n'importe quelle longueur

Code 11

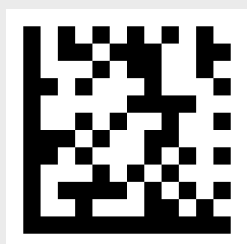

Limité à une seule longueur

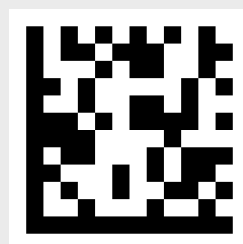


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

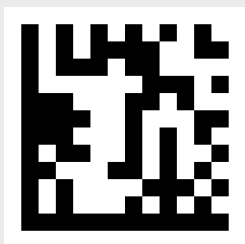


Plage de longueur limite

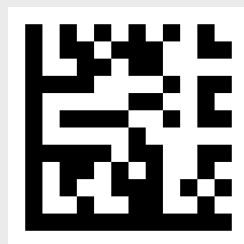


* n'importe quelle longueur


MSI Plessey

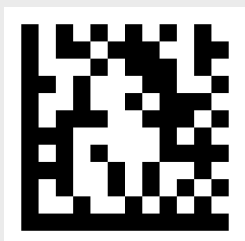


Limité à une seule longueur

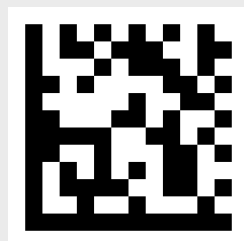

Limité à deux longueurs différentes

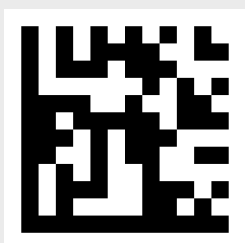


Plage de longueur limite

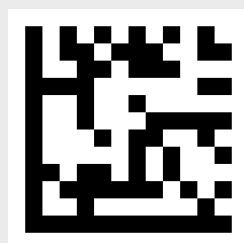


* n'importe quelle longueur

Matrix 2 of 5

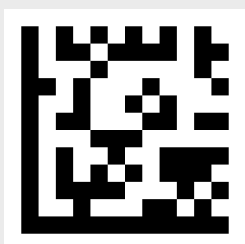

Limité à une seule longueur

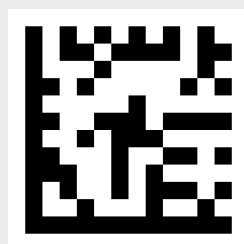


Limité à deux longueurs différentes






Début réglage

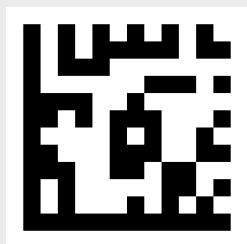

Plage de longueur limite

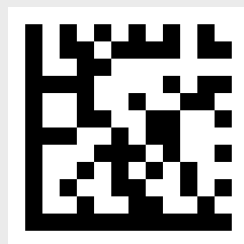









* n'importe quelle longueur





8 appendice

8.1 nombre décimal

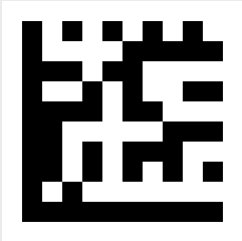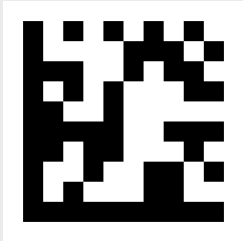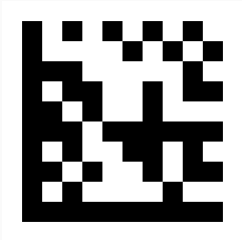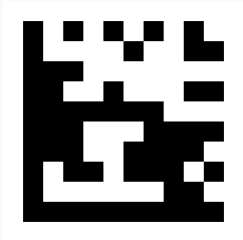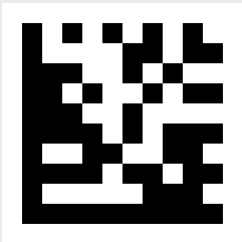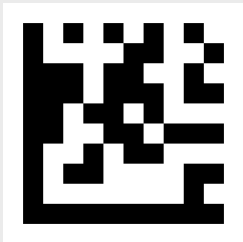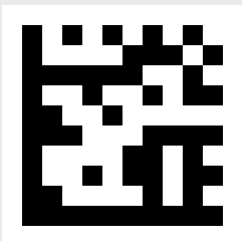
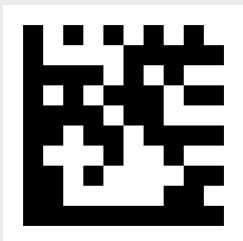
nombre	Code de configuration	nombre	Code de configuration
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	





8.2 Table de codes ASCII

Caractères de contrôle (mappage des touches de fonction)

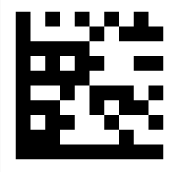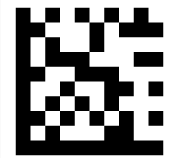Hex	Dec	ASCII	Mode Ctrl Caractère	Mode Alt+Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027

suite sur la page suivante

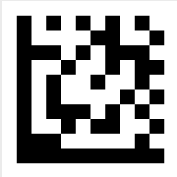
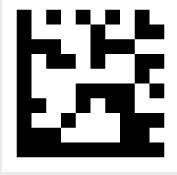
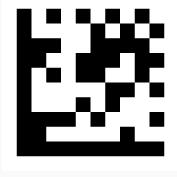
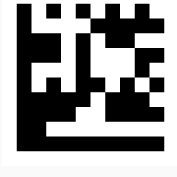




Tableau 5 – suite de la page précédente

Hex	Dec	ASCII	Mode Ctrl Caractère	Mode Alt+Unicode
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Caractères imprimables et Supprimer

Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	
25	37	%	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente







Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	
2C	44	,	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

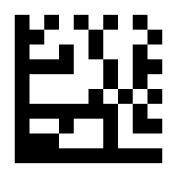
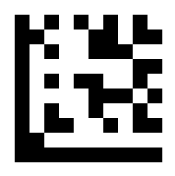
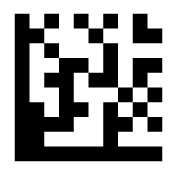
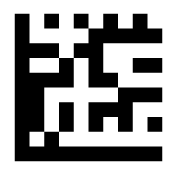
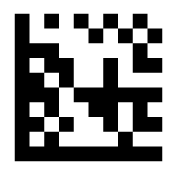
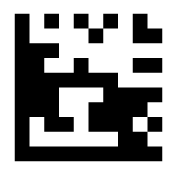
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
2D	45	–	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

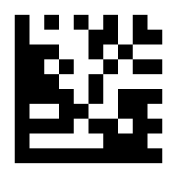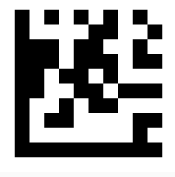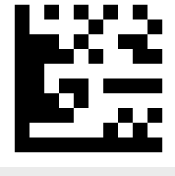
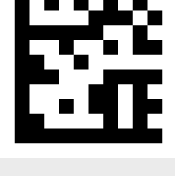
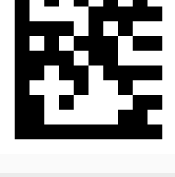
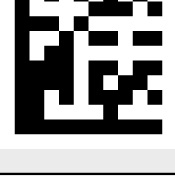
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3A	58	:	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente


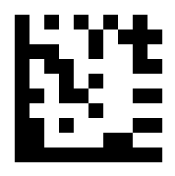
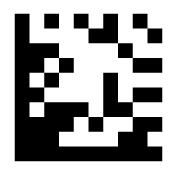
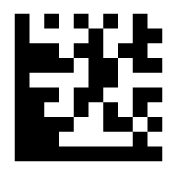
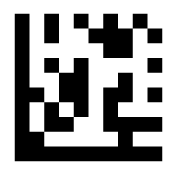
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	
41	65	A	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

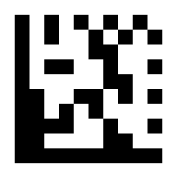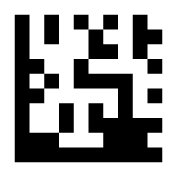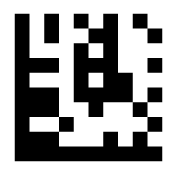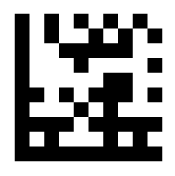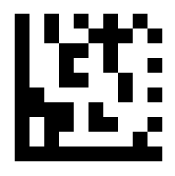Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	
4F	79	O	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente






Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	
5D	93	]	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente


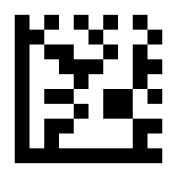
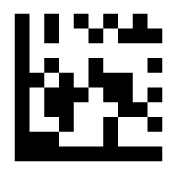
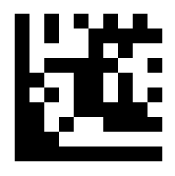
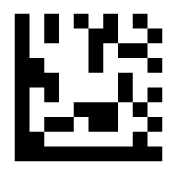
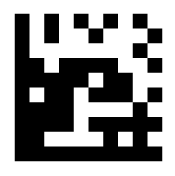
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	
64	100	d	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

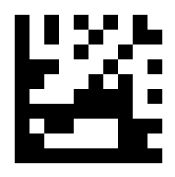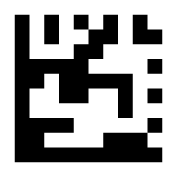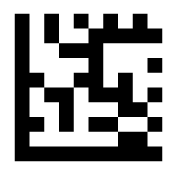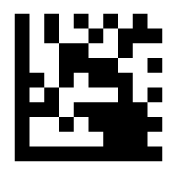
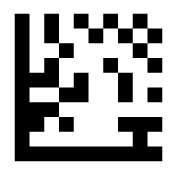
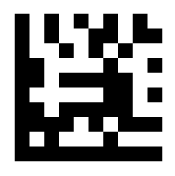
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	
6B	107	k	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente




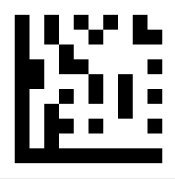
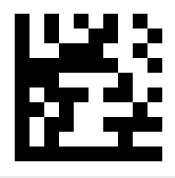
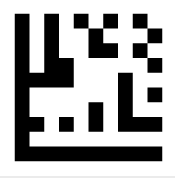
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	
72	114	r	

suite sur la page suivante





Tableau 6 – suite de la page précédente

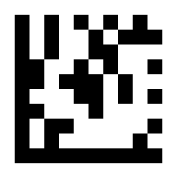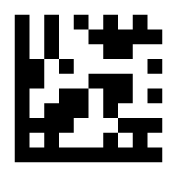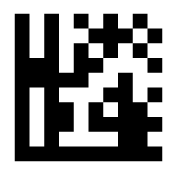
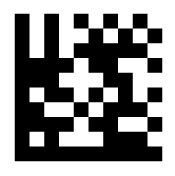
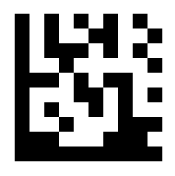
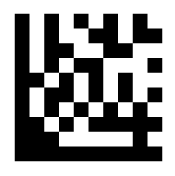
Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	
79	121	y	

suite sur la page suivante















Tableau 6 – suite de la page précédente

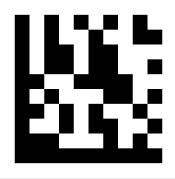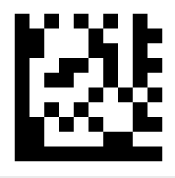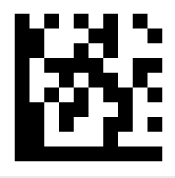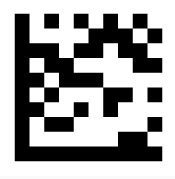Hex	Dec	ASCII	Code de configuration
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 Touches de fonction



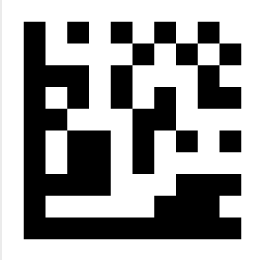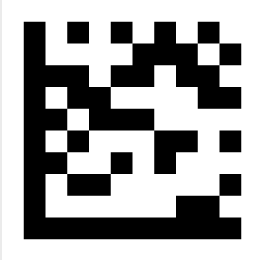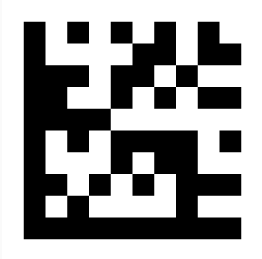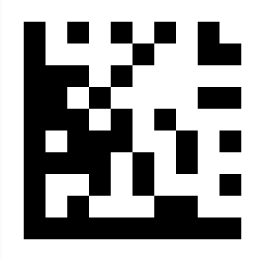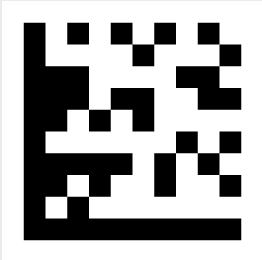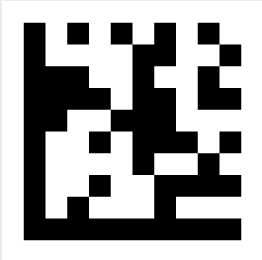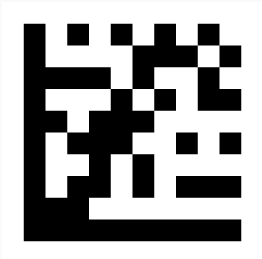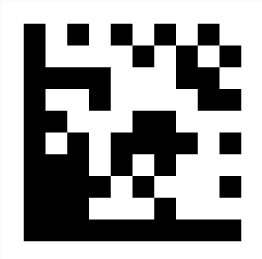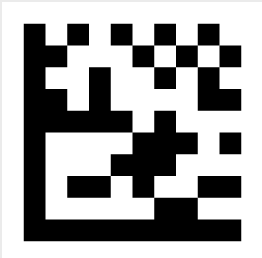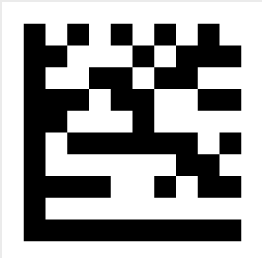











bouton	Code de configuration	bouton	Code de configuration
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	

suite sur la page suivante





Tableau 7 – suite de la page précédente

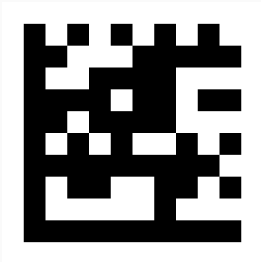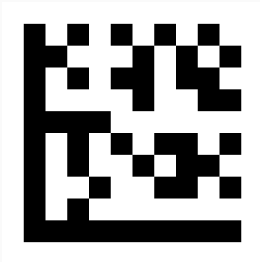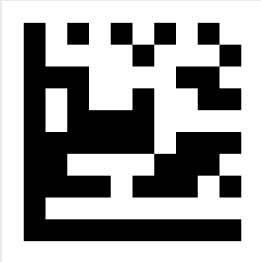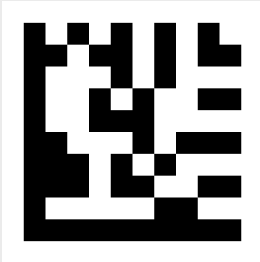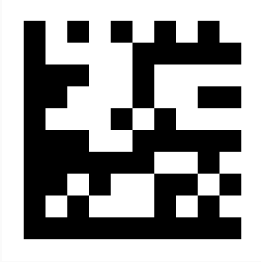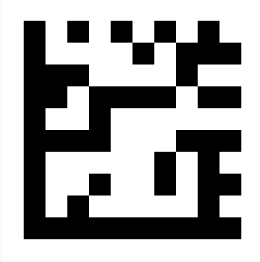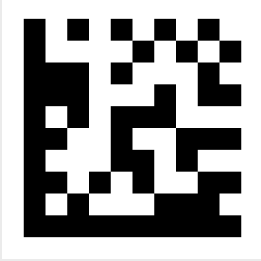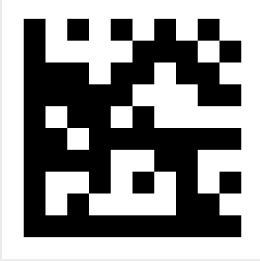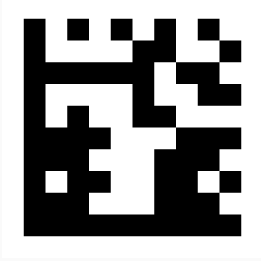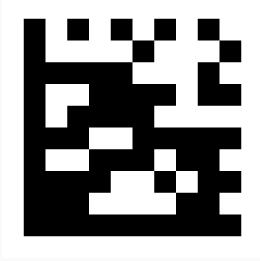bouton	Code de configuration	bouton	Code de configuration
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

suite sur la page suivante





Tableau 7 – suite de la page précédente

bouton	Code de configuration	bouton	Code de configuration
F9		F10	
F11		F12	

