
标准中性有线扫描枪手册-290

发行版本 v1.0.0

2026-06-27

Contents

1	系统设置	3
1.1	恢复出厂设置	3
1.2	提示音设置	3
2	设备功能设置	3
2.1	灯光设置	4
3	触发设置	5
3.1	识读模式设置	6
3.2	连续识读模式	6
3.3	连续识读模式下解码超时时间设置	7
3.4	连续识读模式下同码延时设置	8
3.5	自动感应模式下灵敏度设置	9
4	通讯接口设置	10
4.1	通讯接口模式	10
4.2	串口波特率设置	11
5	键盘设置	11
5.1	USB 传输延时设置	12
6	数据编辑	12
6.1	结束符设置	13
7	码制设置	13
7.1	通用码制开关	13
7.2	一维码开关	14
7.3	二维码开关	17



开始设置

1 系统设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

1.1 恢复出厂设置



恢复出厂设置

1.2 提示音设置



启用提示音



禁用提示音

2 设备功能设置





开始设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

2.1 灯光设置

内置补光灯设置



启用内置补光灯



禁用内置补光灯

补光灯亮度设置



补光灯低亮度



补光灯中亮度




补光灯高亮度





开始设置

外置补光设置

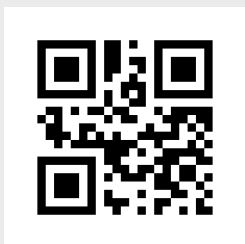

启用外置补光灯



禁用外置补光灯

瞄准灯设置



启用瞄准灯



禁用瞄准灯

3 触发设置





开始设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

3.1 识读模式设置



按键触发



自动感应模式

3.2 连续识读模式




连续识读模式





开始设置

3.3 连续识读模式下解码超时时间设置

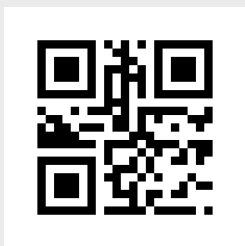

解码超时时间 0 ms



解码超时时间 1500 ms



解码超时时间 3000 ms



解码超时时间 5000 ms



解码超时时间 MAX





开始设置

3.4 连续识读模式下同码延时设置



同码延时 0 ms



同码延时 1500 ms



同码延时 3000 ms



同码延时 5000 ms



同码延时 MAX





开始设置

3.5 自动感应模式下灵敏度设置



灵敏度设置为 30



灵敏度设置为 25



灵敏度设置为 20



灵敏度设置为 15



灵敏度设置为 10



灵敏度设置为 8



灵敏度设置为 5



灵敏度设置为 3



灵敏度设置为 1





开始设置

4 通讯接口设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

4.1 通讯接口模式



USB 接口



USB 虚拟串口



串口





开始设置

4.2 串口波特率设置



波特率 4800



波特率 9600



波特率 19200



波特率 38400



波特率 57600



波特率 115200

5 键盘设置





开始设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

5.1 USB 传输延时设置



HID 5 ms



HID 10 ms



HID 50 ms



HID 100 ms

6 数据编辑





开始设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

6.1 结束符设置



添加 CR 结束符



添加 CRLF 结束符



添加 Tab 结束符



取消结束符



添加 LF 结束符

7 码制设置

重要

修改本页参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

7.1 通用码制开关





开始设置

重要

修改本组参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

所有一维码



启用所有一维码



禁用所有一维码

所有二维码



启用所有二维码



禁用所有二维码

7.2 一维码开关

重要

修改本组参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

Code 128 码



启用 Code 128 码



禁用 Code 128 码





开始设置

EAN-8 码



启用 EAN-8 码



禁用 EAN-8 码

EAN-13 码



启用 EAN-13 码



禁用 EAN-13 码

UPC-A 码



启用 UPC-A 码



禁用 UPC-A 码





开始设置

UPC-E 码



启用 UPC-E 码



禁用 UPC-E 码

Code 39 码



启用 Code 39 码



禁用 Code 39 码

Codabar 码



启用 Codabar 码



禁用 Codabar 码





开始设置

Code 93 码



启用 Code 93 码



禁用 Code 93 码

ITF25 码



启用 ITF25 码



禁用 ITF25 码

7.3 二维码开关





开始设置

重要

修改本组参数时，先扫描“开始设置”，再扫描目标设置码；完成后扫描“结束设置”。

QR Code 码



启用 QR Code 码



禁用 QR Code 码

Data Matrix (DM) 码



启用 Data Matrix (DM) 码



禁用 Data Matrix (DM) 码

