



# GY-50U ユーザーマニュアル

2026 年 06 月 22 日

# 目次

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>1 システム設定</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1 デフォルト設定を復元する         | 4         |
| 1.2 カスタマイズされた設定          | 4         |
| <b>2 デバイスの機能設定</b>       | <b>4</b>  |
| 2.1 照準ライト                | 5         |
| 2.2 補助光動作モード             | 5         |
| 2.3 補助光の強度               | 6         |
| 2.4 ブザー                  | 6         |
| <b>3 トリガー設定</b>          | <b>6</b>  |
| 3.1 スキャンモード              | 7         |
| 3.2 同じバーコードを読み取る         | 8         |
| 3.3 デコード時間               | 9         |
| 3.4 睡眠時間                 | 10        |
| 3.5 自動検知感度               | 11        |
| 3.6 デコードデータチェック          | 11        |
| <b>4 インターフェース設定</b>      | <b>12</b> |
| 4.1 出力モード                | 12        |
| 4.2 USB キーボードポート         | 12        |
| 4.3 USB 仮想串口             | 12        |
| 4.4 シリアルポート              | 13        |
| 4.5 シリアルポートのボーレート        | 13        |
| 4.6 シリアルデータビット送信         | 14        |
| 4.7 シリアルポートパリティ文字        | 14        |
| 4.8 シリアルポートストップビット       | 14        |
| <b>5 キーボード設定</b>         | <b>15</b> |
| 5.1 インターナショナルキーボード       | 15        |
| 5.2 QR キーボード出力           | 18        |
| 5.3 UTF8 QR キーボード出力      | 19        |
| 5.4 大文字と小文字の変換           | 20        |
| 5.5 Caps Lock            | 20        |
| 5.6 GS 文字変換              | 21        |
| 5.7 Function Key Mapping | 22        |
| <b>6 データ編集</b>           | <b>23</b> |
| 6.1 出力形式                 | 23        |
| 6.2 バーコード情報              | 23        |
| 6.3 接頭語                  | 25        |
| 6.4 サフィックス               | 38        |
| 6.5 バーコード識別コード           | 41        |
| 6.6 終端文字                 | 42        |
| <b>7 バーコード設定</b>         | <b>43</b> |
| 7.1 サポートコード体系            | 43        |
| 7.2 ユニバーサルコードスイッチ        | 44        |

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| 7.3      | 1次元コードの設定          | 45        |
| 7.4      | QRコードとコンポジットコードの設定 | 67        |
| 7.5      | デコード長の設定           | 73        |
| <b>8</b> | <b>付録</b>          | <b>79</b> |
| 8.1      | 10進数               | 79        |
| 8.2      | ASCIIコード表          | 80        |
| 8.3      | ファンクションキー          | 94        |

---



設定開始


## 1 システム設定

### 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

### 1.1 デフォルト設定を復元する

コード読み取りデバイスのすべてのプロパティを工場出荷時の状態に復元します

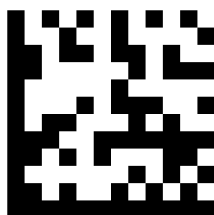

デフォルト設定を復元する


### 1.2 カスタマイズされた設定

カスタマイズした設定を保存する


よく使う設定を保存します。

カスタマイズされた設定をロードする

保存されたカスタマイズ設定をロードします。

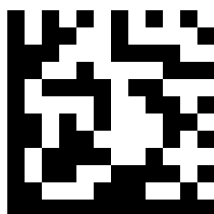

カスタマイズした設定を保存する

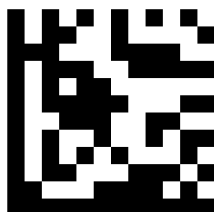

カスタマイズされた設定をロードする

## 2 デバイスの機能設定






設定開始


## 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。


### 2.1 照準ライト

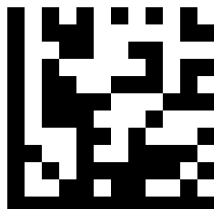

スキャン時に有効にする

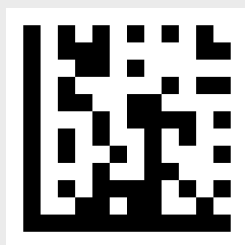


\* 常に有効

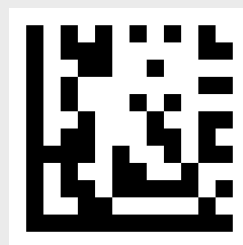


無効にする


### 2.2 補助光動作モード

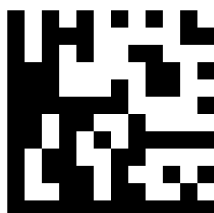

\* スキャン時に有効になります

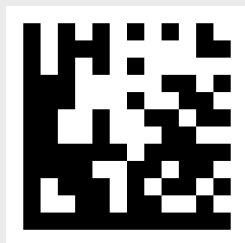

常に有効

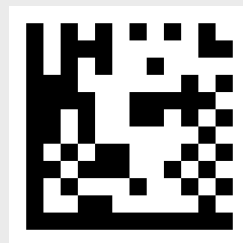


無効にする






設定開始


## 2.3 補助光の強度

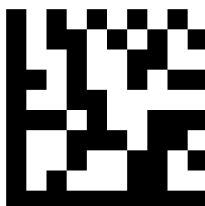

\* 高輝度

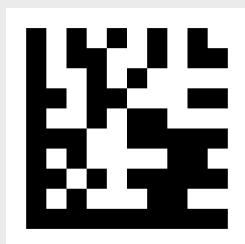


中レベルの明るさ

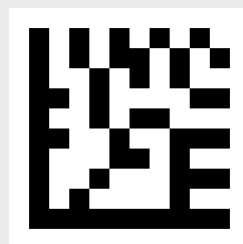

低輝度

## 2.4 ブザー

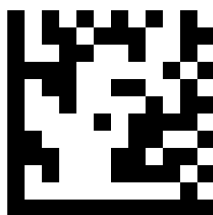

\* 有効にする



無効にする

## 3 トリガー設定





設定開始


## 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

### 3.1 スキャンモード

#### トリガーされたレベル


スキャンキーを押している間スキャンを行い、デコードが完了するか読み取り時間を超えると終了します。

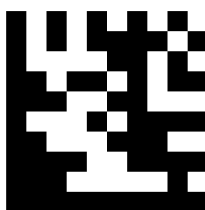

\* レベルトリガー

#### 自動誘導

画像が変化したらスキャンを開始し、読み取り時間が経過すると終了します

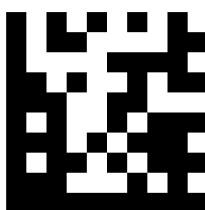

自動誘導

#### 連続スキャン

単一または複数のバーコードを連続的に読み取り (同じコード読み取り間隔設定を通じてデコードシーケンスを定義)、スキャンボタンを押して放してスキャンを開始または終了します。



連続スキャン





### 3.2 同じバーコードを読み取る

自動検知モード、連続スキャンモード、パルストリガモードで同じバーコード読み取り方法を設定できます。

#### 注釈

デフォルトでは、500 ms の同じバーコードは繰り返し読み取られません。読み取り時間は 0~5000 ms に設定できます。0 はインターバル時間なしを意味します。

#### 読み取りを制限する

制限時間内に同じバーコードを連続して読み取った場合、バーコードは無視されて出力されず、タイマーが再スタートします。

#### インターバル読み取り

一定間隔内で同じバーコードを連続して読み取った場合、そのバーコードは無視され出力されません。間隔を超えると再度出力されます。

#### 同じバーコードを読み込まないでください

同じバーコードを繰り返し読み取ることはありません。

#### 設定例：100 ミリ秒以内に繰り返し読み取った同じバーコードを出力しない

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「読み取り制限」設定コードをスキャンします。
3. 「読み取り時間」設定コードをスキャンします。
4. 10 進数 内の 1 設定コードをスキャンします。
5. 10 進数 内の 0 設定コードをスキャンします。
6. 10 進数 内の 0 設定コードをスキャンします。
7. 「セットアップの終了」をスキャンします。


#### 設定例：1 秒間隔で同じコードを読み込む

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「インターバル読み取り」設定コードを読み取ります。
3. 「読み取り時間」設定コードをスキャンします。
4. 10 進数 内の 1 設定コードをスキャンします。
5. 10 進数 内の 0 設定コードをスキャンします。
6. 10 進数 内の 0 設定コードをスキャンします。
7. 10 進数 内の 0 設定コードをスキャンします。
8. 「セットアップの終了」をスキャンします。







設定開始

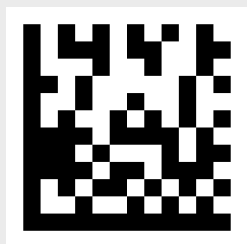


\* 読み取りを制限する

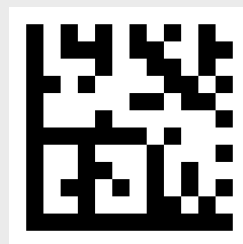

インターバル読み取り

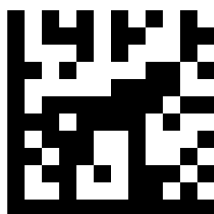

同じバーコードを読み込まないでください

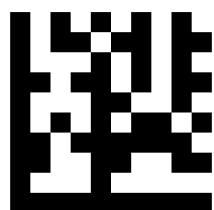

読み取り時間 (ミリ秒)


### 3.3 デコード時間

(この設定は連続スキャンモードではサポートされていません)







設定開始

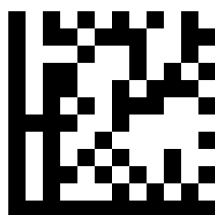

\*5 秒

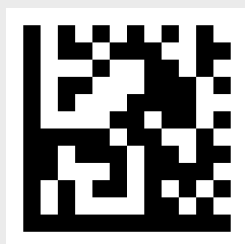


10 秒

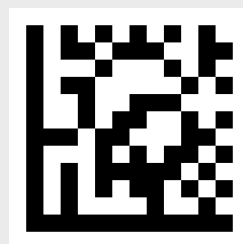


制限なし


### 3.4 睡眠時間

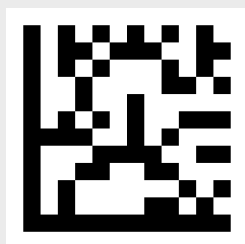


無効にする

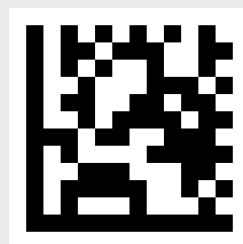

1 秒

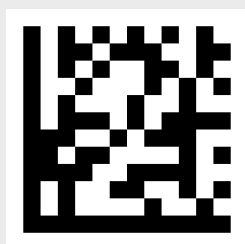

2 秒

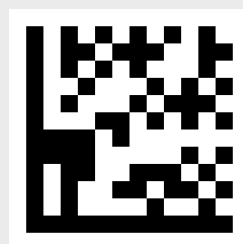


3 秒







設定開始

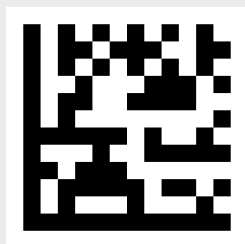


5 秒

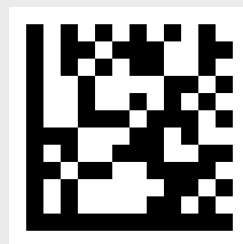

7 秒

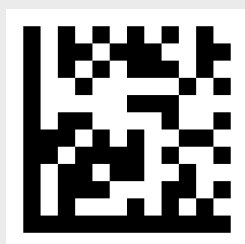


\*10 秒

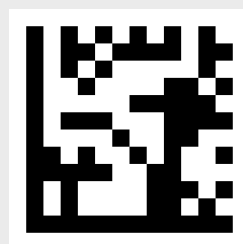


15 秒


### 3.5 自動検知感度

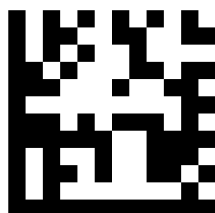

感度が低い

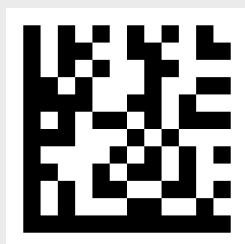

\* 中感度

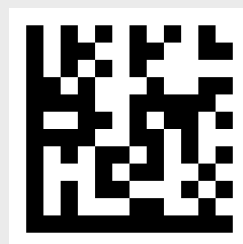


高感度

### 3.6 デコードデータチェック







設定開始

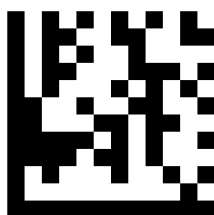

\* 無効にする

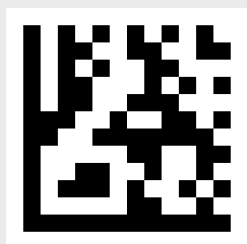

2 回読み込んで出力

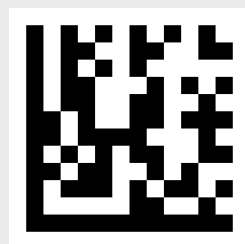

3 回読み込んだら出力する


## 4 インターフェース設定

### 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。


### 4.1 出力モード

### 4.2 USB キーボードポート

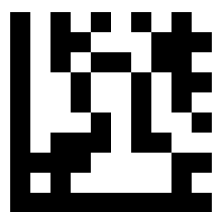

\* USB キーボードポート出力

### 4.3 USB 仮想串口

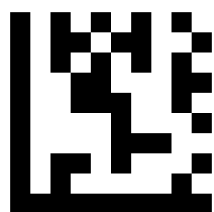


USB 仮想串口出力






設定開始

#### 4.4 シリアルポート

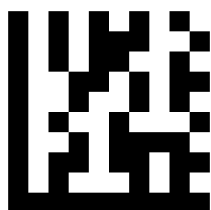


シリアルポート出力


#### 4.5 シリアルポートのボーレート

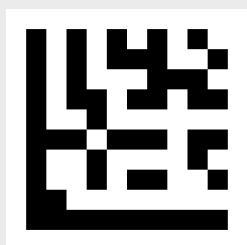


\*9600

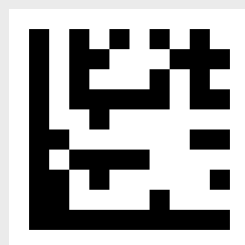


19200

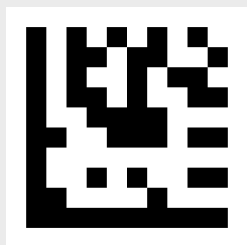


38400

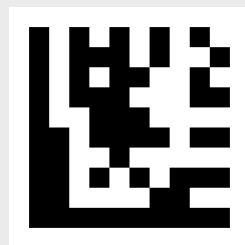

57600

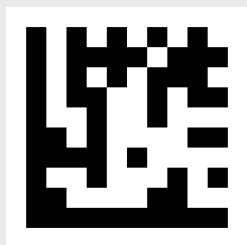

115200

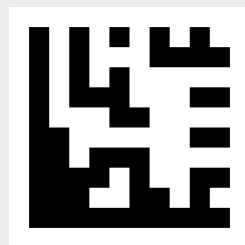


230400






## 4.6 シリアルデータビット送信

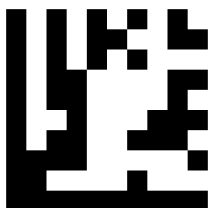


7 データビット

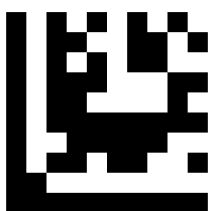


\* 8 データビット


## 4.7 シリアルポートパリティ文字

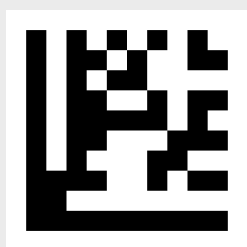

\* チェックサムなし

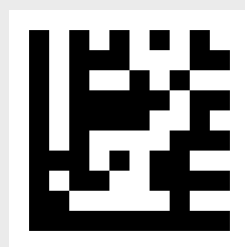

奇数パリティ

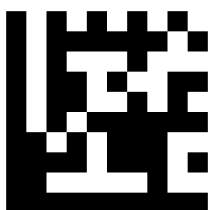


偶数パリティ

## 4.8 シリアルポートストップビット






設定開始

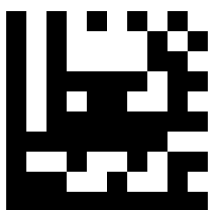

\* ストップビット

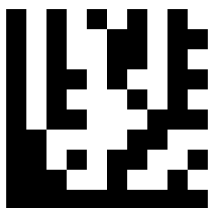


2つのストップビット

## 5 キーボード設定


### ⓘ 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。


### 5.1 インターナショナルキーボード

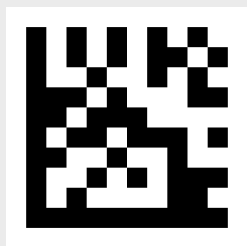


\* アメリカ人

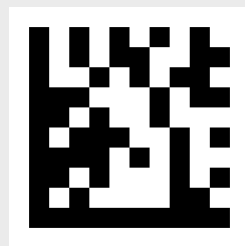

ベルギー

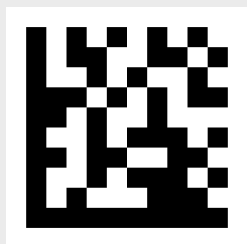

イギリス

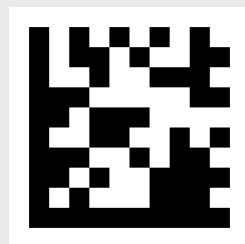


デンマーク







設定開始

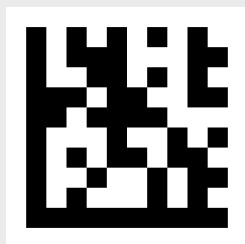


フランス

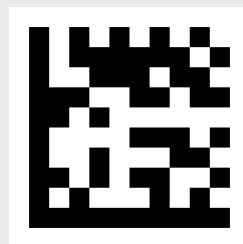


ドイツ

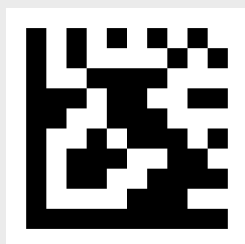


イタリア

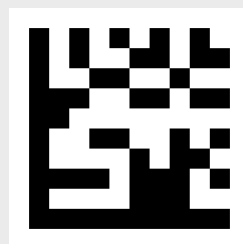


ノルウェー

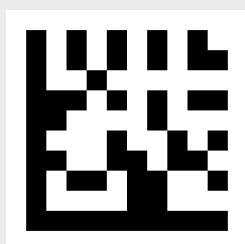


ポルトガル

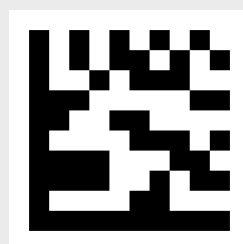

スペイン

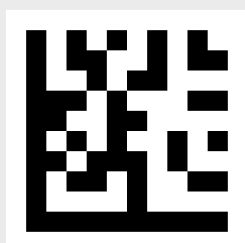

スウェーデン

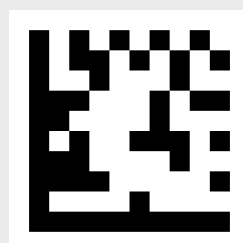


スイス







設定開始

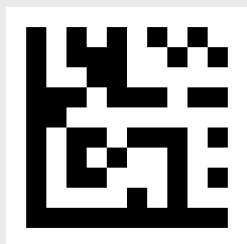


日本

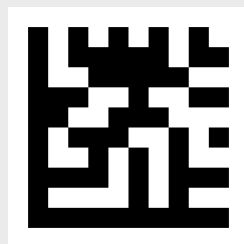


ハンガリー

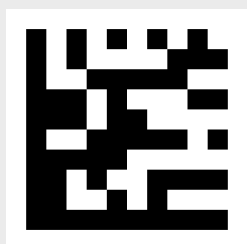


チェコ共和国

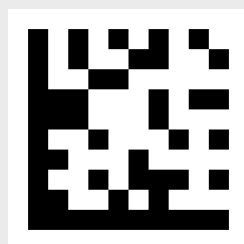


スロバキア

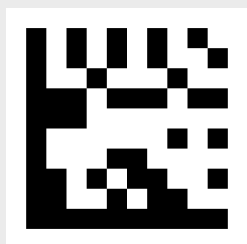


ルーマニア

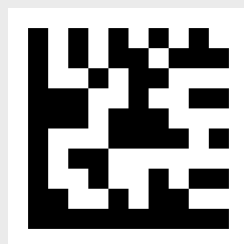

クロアチア

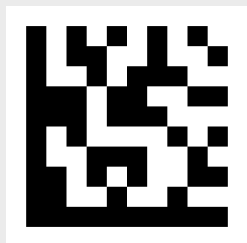

ポーランド

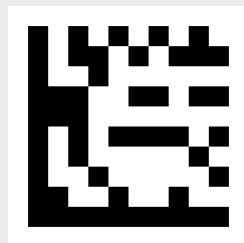


トルコ語 Q







設定開始

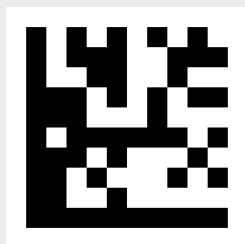

ブラジル

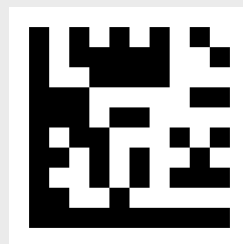


ロシア

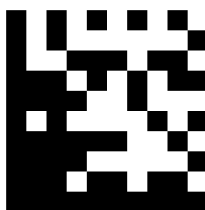


ブルガリア

## 5.2 QR キーボード出力

GB2312 簡体字中国語

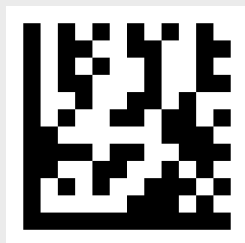


\* メモ帳、エクセル

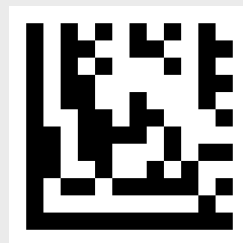


ワード出力

多言語ユニバーサル出力（プラグイン設定が必要）

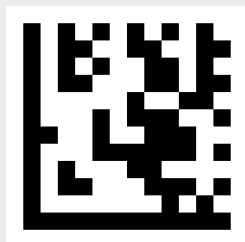

UTF8 - 多言語ユニバーサル出力

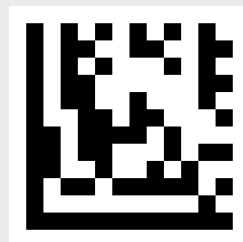


コードページ/ワード出力






設定開始


### 5.3 UTF8 QR キーボード出力

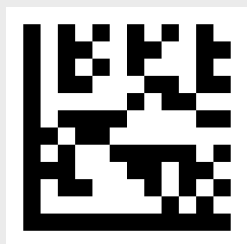


タイ

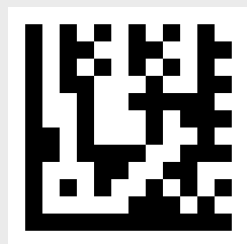


ロシア

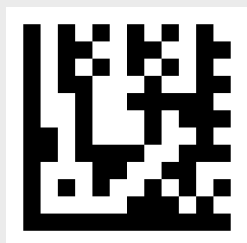


ブルガリア

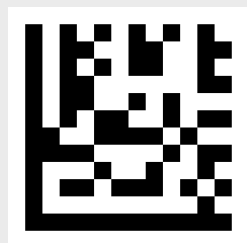


トルキエ

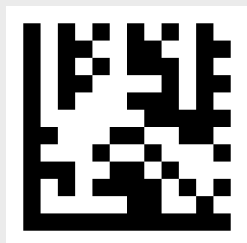


ブラジル

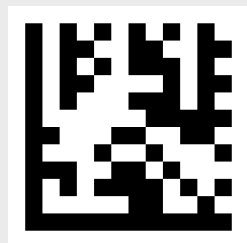

ドイツ

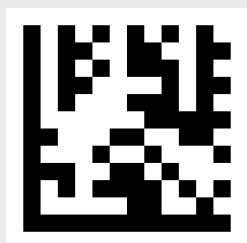

フランス

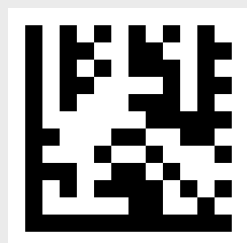


イタリア







設定開始

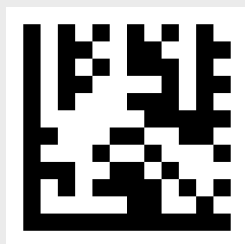


スペイン

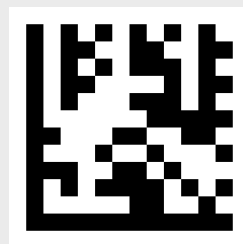

ポルトガル

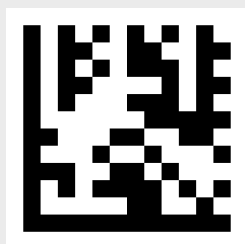


マレーシア

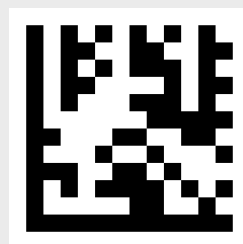


インドネシア


## 5.4 大文字と小文字の変換

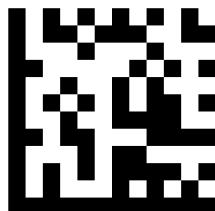

\* 無効にする

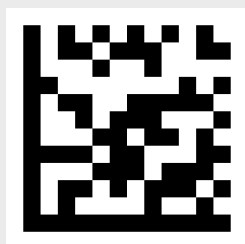


大文字に変更

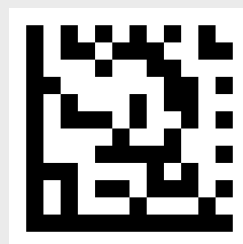


小文字に変更

## 5.5 Caps Lock



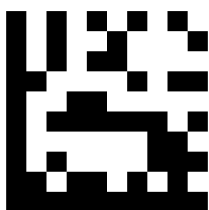

\* Caps Lock を無効にする

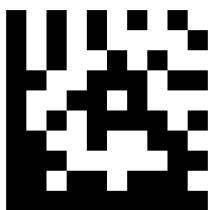

Caps Lock を有効にする

## 5.6 GS 文字変換

キーボードモードの GS 文字を他の ASCII コードに変換します。

### 設定例：GS 文字を # に変換して出力

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「GS 文字変換」設定コードをスキャンします。
3. [ASCII コード表](#)内の # 設定コードをスキャンします。
4. 「セットアップの終了」をスキャンします。

### 設定例：GS 文字をキャリッジリターン出力に変換する

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「GS 文字変換」設定コードをスキャンします。
3. [ASCII コード表](#)内の Enter 設定コードをスキャンします。
4. 「セットアップの終了」をスキャンします。


### 設定例：GS キャラクターのデフォルト値に戻す

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「GS 文字変換を無効にする」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。






設定開始

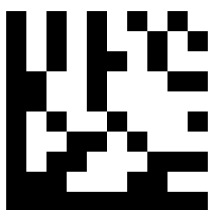


\* GS 文字変換を無効にする

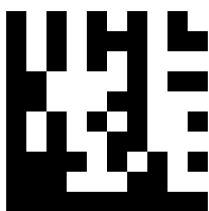


GS 文字を変換する

## 5.7 Function Key Mapping

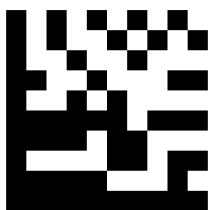

無効にする

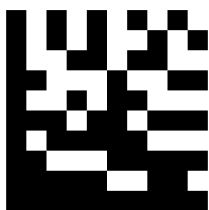

\* 有効にする



\* Ctrl Char モード





設定開始



Alt + Unicode モード

## 6 データ編集

### 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

### 6.1 出力形式

データ出力形式は次のとおりです

| 分野       | 長さ/説明   |
|----------|---------|
| バーコード情報  | 4 bytes |
| 接頭語      | 4 bytes |
| AIM ID   | •       |
| バーコードの内容 | •       |
| サフィックス   | 4 bytes |
| 終端文字     | 1 byte  |

### 6.2 バーコード情報

#### 重要

この処理での設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

1. デフォルトの出力では、バーコード情報は出力されません。
2. バーコード情報の出力は、シリアルポートコマンドまたは設定コードのスキャンにより有効/無効を切り替えることができます。

#### 警告

この関数はシリアルポートモードのみをサポートし、USB キーボードモードはサポートしません。

形式は次のように定義されます。






設定開始

| 分野       | 長さ/説明                      |
|----------|----------------------------|
| スタートサイン  | 0x03 (1 byte)              |
| バーコードコード | 1 byte、16 進数               |
| バーコードの長さ | 2 bytes、範囲 0x0001 ~ 0xFFFF |

バーコードのエンコードコードは次のとおりです。

| コード  | バーコードの種類             |
|------|----------------------|
| 0x41 | PDF417               |
| 0x42 | Micro PDF417         |
| 0x43 | Data Matrix          |
| 0x44 | QR Code              |
| 0x45 | Micro QR             |
| 0x46 | Aztec                |
| 0x47 | MaxiCode             |
| 0x61 | UPC-A                |
| 0x62 | UPC-E                |
| 0x63 | EAN-8                |
| 0x64 | EAN-13               |
| 0x65 | Code 128             |
| 0x66 | Code 39              |
| 0x67 | Code 93              |
| 0x68 | Code 32              |
| 0x69 | Code 11              |
| 0x6A | Codabar              |
| 0x6B | Plessey              |
| 0x6C | MSI Plessey          |
| 0x6D | Interleaved 2 of 5   |
| 0x6E | IATA 2 of 5          |
| 0x6F | Matrix 2 of 5        |
| 0x70 | Straight 2 of 5      |
| 0x71 | Pharmacode           |
| 0x72 | GS1 DataBar 14       |
| 0x73 | GS1 DataBar Expanded |
| 0x74 | GS1 DataBar Limited  |
| 0x75 | Composite Code-A     |
| 0x76 | Composite Code-B     |
| 0x77 | Composite Code-C     |

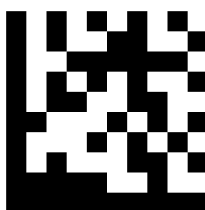

\* 無効にする





開ける

## 6.3 接頭語

### 重要

この処理での設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

バーコードデータの前に出力文字を追加します。最大 4 文字を設定できます。

#### i 設定例：すべてのバーコードデータの前に文字を追加

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「Set All Code Prefix」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の a 設定コードをスキャンします。
4. 「セットアップの終了」をスキャンします。

#### i 設定例：プレフィックスを削除する

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「すべてのコードプレフィックスを無効にする」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。

#### i 設定例：EAN-13 バーコードデータの前に &13 文字を追加


1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「EAN-13 プレフィックスを設定する」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の & 設定コードをスキャンします。
4. ASCII コード表内の 1 設定コードをスキャンします。
5. ASCII コード表内の 3 設定コードをスキャンします。
6. 「セットアップの終了」をスキャンします。






**i 設定例: EAN-13 プレフィックスを削除する**


1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「EAN-13 プレフィックスを無効にする」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。

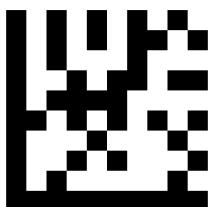


\* すべてのコード接頭辞を無効にする

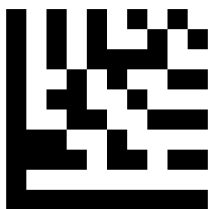

すべてのコードプレフィックスを設定する

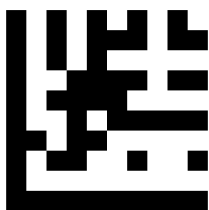

UPC-A プレフィックスを設定します

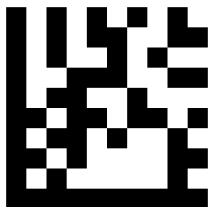


UPC-A プレフィックスを無効にする







設定開始

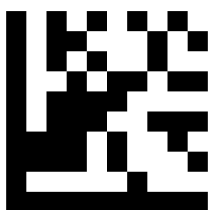


UPC-E プレフィックスを設定します

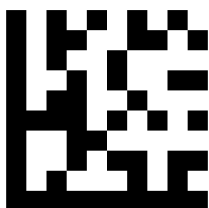


UPC-E プレフィックスを無効にする

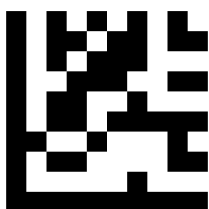

EAN-8 プレフィックスを設定します

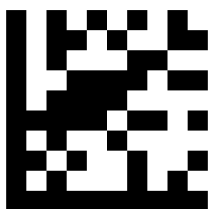

EAN-8 プレフィックスを無効にする

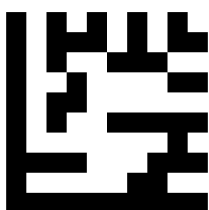


EAN-13 プレフィックスを設定します







設定開始

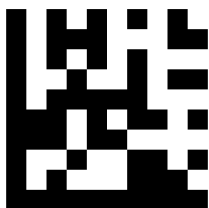


EAN-13 プレフィックスを無効にする

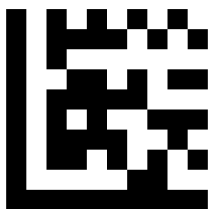


Code 128 プレフィックスを設定します

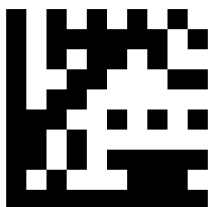

Code 128 プレフィックスを無効にする

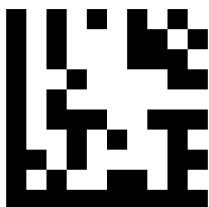

Code 39 プレフィックスを設定します

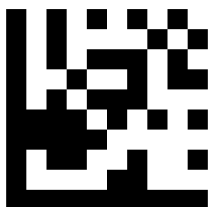


Code 39 プレフィックスを無効にする






設定開始

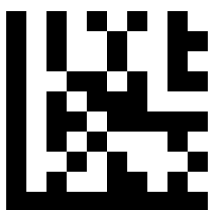


Code 93 プレフィックスを設定する

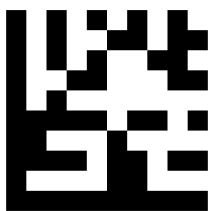


Code 93 プレフィックスを無効にする



Code 32 プレフィックスを設定する

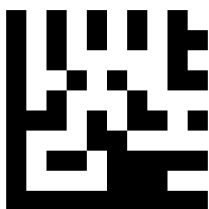

Code 32 プレフィックスを無効にする

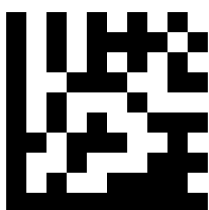


Code 11 プレフィックスを設定する







設定開始

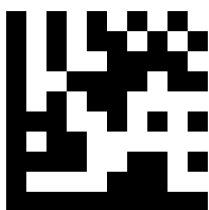


Code 11 プレフィックスを無効にする

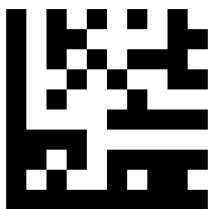


Codabar プレフィックスを設定する

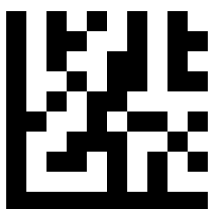

Codabar プレフィックスを無効にする

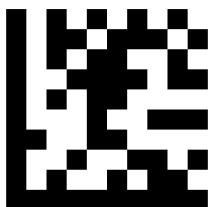

Plessey プレフィックスを設定する

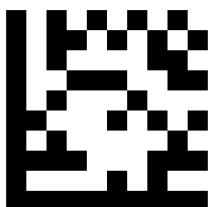


Plessey プレフィックスを無効にする







設定開始

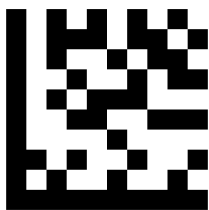


MSI Plessey プレフィックスを設定する

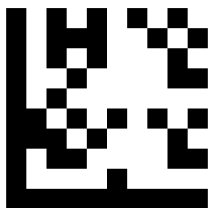


MSI Plessey プレフィックスを無効にする

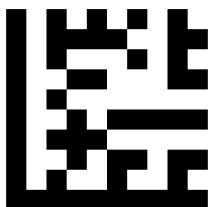

Interleaved 2 of 5 プレフィックスを設定する

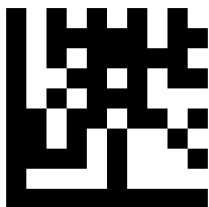

Interleaved 2 of 5 プレフィックスを無効にする

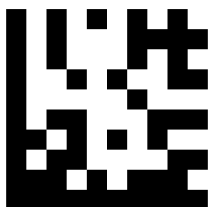


IATA 2 of 5 プレフィックスを設定します







設定開始

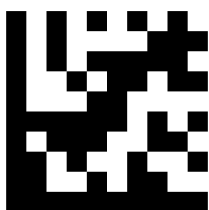


IATA 2 of 5 プレフィックスを無効にする

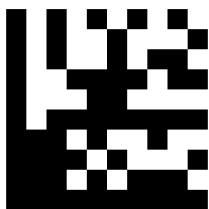

マトリックス 2/5 プレフィックスを設定します

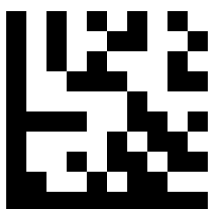

Matrix 2 of 5 プレフィックスを無効にする

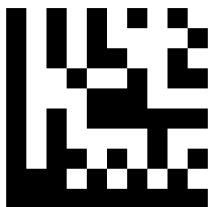

ストレート 2/5 プレフィックスを設定します




Straight 2 of 5 プレフィックスを無効にする







設定開始

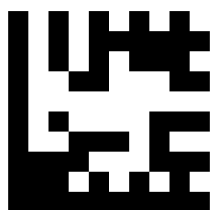


ファーマコードのプレフィックスを設定する

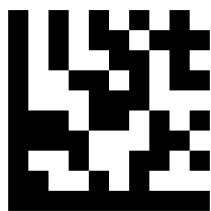


ファーマコードプレフィックスを無効にする

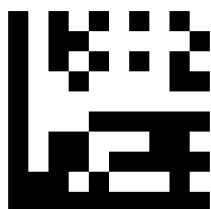

GS1 DataBar 14 プレフィックスを設定します

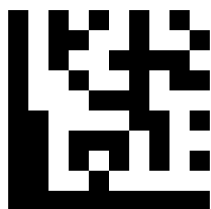

GS1 DataBar 14 プレフィックスを無効にする

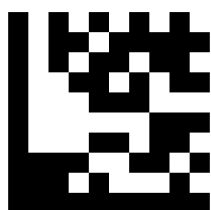


GS1 DataBar 拡張プレフィックスを設定します






設定開始

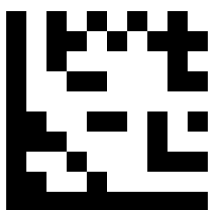


GS1 DataBar 拡張プレフィックスを無効にする

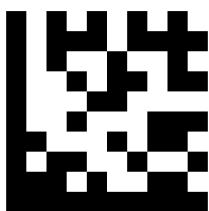


GS1 DataBar Limited プレフィックスを設定します



GS1 DataBar Limited プレフィックスを無効にする

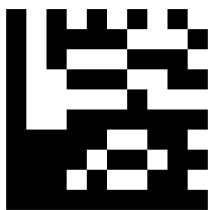

複合コード A プレフィックスを設定する

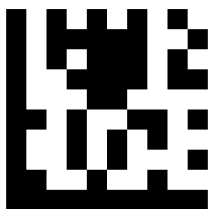


複合コード A プレフィックスを無効にする







設定開始

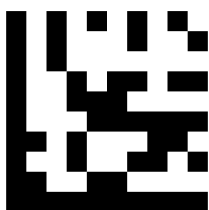


複合コード B プレフィックスを設定する

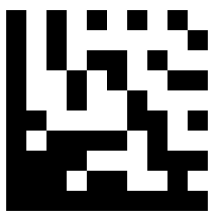


複合コード B プレフィックスを無効にする

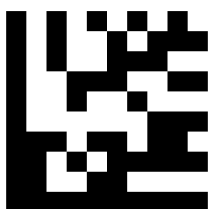

複合コード C プレフィックスを設定する

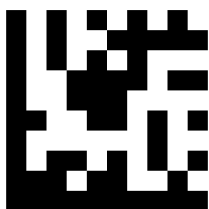

複合コード C プレフィックスを無効にする

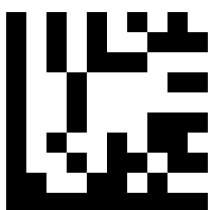


PDF417 プレフィックスを設定します







設定開始

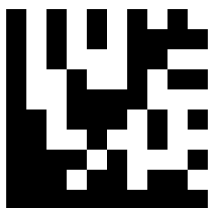


PDF417 プレフィックスを無効にする

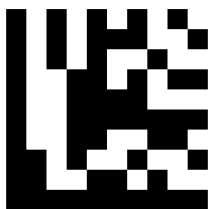


マイクロ PDF417 プレフィックスを設定します

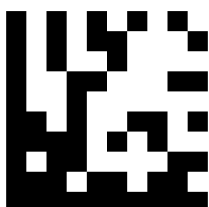

マイクロ PDF417 プレフィックスを無効にする

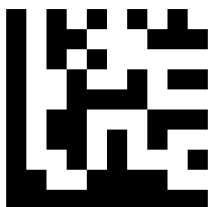

Data Matrix プレフィックスを設定します

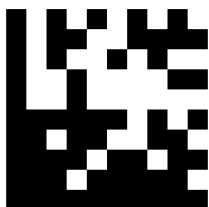


Data Matrix プレフィックスを無効にする







設定開始

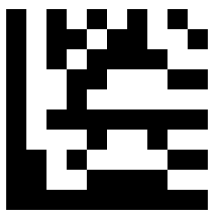


QR Code プレフィックスを設定します

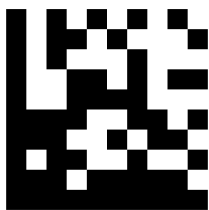


QR Code プレフィックスを無効にする

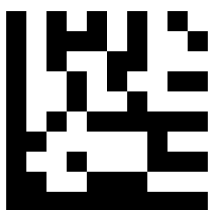

マイクロ QR プレフィックスを設定する

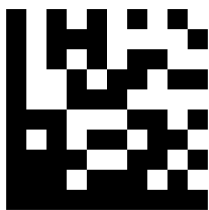


マイクロ QR プレフィックスを無効にする

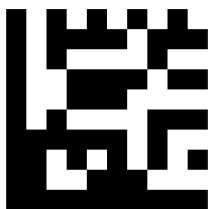


アステカのプレフィックスを設定する




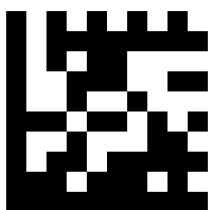

アステカのプレフィックスを無効にする

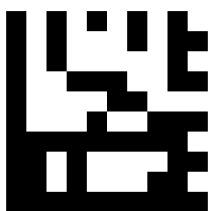

MaxiCode プレフィックスを設定する

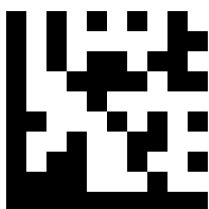

MaxiCode プレフィックスを無効にする

## 6.4 サフィックス

バーコードデータの後に出力文字を追加し、最大 4 文字まで設定可能です。

### 設定例：全てのバーコードデータの後に文字を追加

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「Set All Code Suffix」設定コードをスキャンします。
3. [ASCII コード表](#)内の a 設定コードをスキャンします。
4. 「セットアップの終了」をスキャンします。

### 設定例：サフィックスを削除する

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「すべてのコードサフィックスを無効にする」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。



**i 設定例: EAN-13 バーコードデータの後に &13 文字を追加**

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「Set EAN-13 suffix」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の & 設定コードをスキャンします。
4. ASCII コード表内の 1 設定コードをスキャンします。
5. ASCII コード表内の 3 設定コードをスキャンします。
6. 「セットアップの終了」をスキャンします。

**i 設定例: EAN-13 サフィックスを削除する**

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. 「EAN-13 サフィックスを無効にする」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。

**i 注釈**

ソース文書のこのセクションには、抽出できるサフィックス設定コードの図が記載されていません。サフィックス設定項目は以下に保持され、設定コード画面完成後に設定コード項目に戻ります。

| 適用可能なコーディングシステム | 設定項目                  | 無効なアイテム               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| すべてのコード         | すべてのコードサフィックスを設定する    | * すべてのコード接尾辞を無効にする    |
| UPC-A           | UPC-A サフィックスを設定します    | UPC-A サフィックスを無効にする    |
| UPC-E           | UPC-E サフィックスを設定します    | UPC-E サフィックスを無効にする    |
| EAN-8           | EAN-8 サフィックスを設定します    | EAN-8 サフィックスを無効にする    |
| EAN-13          | EAN-13 サフィックスを設定します   | EAN-13 サフィックスを無効にする   |
| Code 128        | Code 128 サフィックスを設定します | Code 128 サフィックスを無効にする |
| Code 39         | Code 39 サフィックスを設定します  | Code 39 サフィックスを無効にする  |
| Code 93         | Code 93 サフィックスを設定する   | Code 93 サフィックスを無効にする  |
| Code 32         | Code 32 サフィックスを設定する   | Code 32 サフィックスを無効にする  |

次のページに続く





表 2 - 前のページからの続き

| 適用可能なコーディングシステム      | 設定項目                             | 無効なアイテム                          |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Code 11              | コード 11 サフィックスを設定する               | Code 11 サフィックスを無効にする             |
| Codabar              | Codabar サフィックスを設定する              | Codabar サフィックスを無効にする             |
| Plessey              | Plessey サフィックスを設定する              | Plessey サフィックスを無効にする             |
| MSI Plessey          | MSI Plessey サフィックスを設定する          | MSI Plessey サフィックスを無効にする         |
| Interleaved 2 of 5   | Interleaved 2 of 5 サフィックスを設定する   | Interleaved 2 of 5 サフィックスを無効にする  |
| IATA 2 of 5          | IATA 2 of 5 サフィックスを設定します         | IATA 2 of 5 サフィックスを無効にする         |
| Matrix 2 of 5        | マトリックス 2/5 のサフィックスを設定します         | マトリックス 2/5 サフィックスを無効にする          |
| Straight 2 of 5      | セットストレート 2/5 サフィックス              | Straight 2 of 5 サフィックスを無効にする     |
| Pharmacode           | ファーマコードサフィックスを設定する               | ファーマコードサフィックスを無効にする              |
| GS1 DataBar 14       | GS1 DataBar 14 サフィックスを設定します      | GS1 DataBar 14 サフィックスを無効にする      |
| GS1 DataBar Expanded | GS1 DataBar 拡張サフィックスを設定します       | GS1 DataBar 拡張サフィックスを無効にする       |
| GS1 DataBar Limited  | GS1 DataBar Limited サフィックスを設定します | GS1 DataBar Limited サフィックスを無効にする |
| Composite Code A     | 複合コード A サフィックスを設定する              | 複合コード A サフィックスを無効にする             |
| Composite Code B     | 複合コード B サフィックスを設定する              | 複合コード B サフィックスを無効にする             |
| Composite Code C     | 複合コード C サフィックスを設定する              | 複合コード C サフィックスを無効にする             |
| PDF417               | PDF417 サフィックスを設定します              | PDF417 サフィックスを無効にする              |
| Micro PDF417         | マイクロ PDF417 サフィックスを設定する          | マイクロ PDF417 サフィックスを無効にする         |
| Data Matrix          | Data Matrix サフィックスを設定します         | Data Matrix サフィックスを無効にする         |
| QR Code              | QR Code サフィックスを設定します             | QR Code サフィックスを無効にする             |
| Micro QR             | マイクロ QR サフィックスを設定する              | Micro QR サフィックスを無効にする            |
| Aztec                | アステカのサフィックスを設定する                 | アステカのサフィックスを無効にする                |
| MaxiCode             | MaxiCode サフィックスを設定する             | MaxiCode サフィックスを無効にする            |





設定開始


## 6.5 バーコード識別コード

### 重要


この処理での設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。



\* バーコード識別コードを無効にする

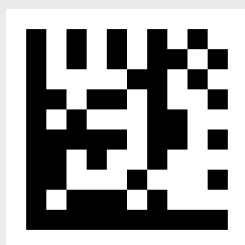

AIM バーコード識別を有効にする

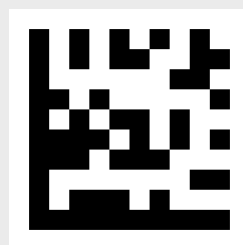

NETUM バーコード識別を有効にする

### バーコード識別コード表

| Symbology            | NETUM | AIM |
|----------------------|-------|-----|
| UPC-A                | A     | E   |
| UPC-E                | E     | E   |
| EAN-8                | FF    | E   |
| EAN-13               | F     | E   |
| Code 128             | K     | C   |
| Code 39              | M     | A   |
| Code 93              | L     | G   |
| Code 32              | M     | A   |
| Code 11              | O     | H   |
| Codabar              | N     | F   |
| Plessey              | P     | P   |
| MSI / Plessey        | a     | M   |
| Interleaved 2 of 5   | I     | I   |
| IATA 2 of 5          | Z     | R   |
| Matrix 2 of 5        | G     | X   |
| Straight 2 of 5      | S     | S   |
| Pharmacode           | H     | X   |
| GS1 DataBar 14       | RS    | e   |
| GS1 DataBar Expanded | RX    | e   |

次のページに続く





設定開始


表 3 - 前のページからの続き

| Symbology           | NETUM | AIM |
|---------------------|-------|-----|
| GS1 DataBar Limited | RL    | e   |
| Composite CC-A      | m     | e   |
| Composite CC-B      | n     | e   |
| Composite CC-C      | i     | e   |
| PDF417              | r     | L   |
| Micro PDF417        | s     | L   |
| Data Matrix         | t     | d   |
| QR Code             | u     | Q   |
| Micro QR            | j     | Q   |
| Aztec               | e     | Z   |
| MaxiCode            | v     | U   |


## 6.6 終端文字

### 重要


この処理での設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

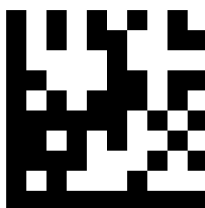

なし

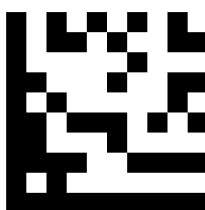


\*/ CR と入力してください

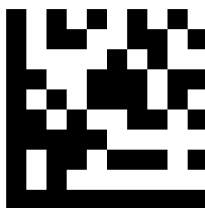

CR / LF



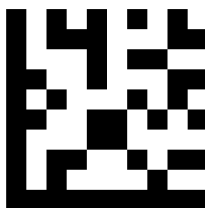

TAB

## 7 バーコード設定

### 重要

このページの設定は全て「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で実行されます。

### 7.1 サポートコード体系

| コーディングシステム                   | 州       |
|------------------------------|---------|
| UPC-A                        | * 有効にする |
| UPC-E                        | * 有効にする |
| EAN-8                        | * 有効にする |
| EAN-13                       | * 有効にする |
| Code 128 / GS1-128           | * 有効にする |
| Code 39                      | * 有効にする |
| Code 93                      | * 有効にする |
| Code 32                      | 無効にする   |
| Code 11                      | 無効にする   |
| Codabar                      | * 有効にする |
| Plessey                      | 無効にする   |
| MSI Plessey                  | * 有効にする |
| Interleaved 2 of 5           | * 有効にする |
| IATA 2 of 5                  | 無効にする   |
| Matrix 2 of 5                | 無効にする   |
| Straight 2 of 5              | 無効にする   |
| Pharmacode                   | 無効にする   |
| GS1 DataBar 14               | * 有効にする |
| GS1 DataBar 14 Stacked       | 無効にする   |
| GS1 DataBar Expanded         | * 有効にする |
| GS1 DataBar Expanded Stacked | 無効にする   |
| GS1 DataBar Limited          | * 有効にする |
| Composite Code-A             | 無効にする   |
| Composite Code-B             | 無効にする   |
| Composite Code-C             | 無効にする   |
| PDF417                       | * 有効にする |
| MicroPDF417                  | * 有効にする |
| Data Matrix                  | * 有効にする |
| QR Code                      | * 有効にする |

次のページに続く





設定開始

表 4 - 前のページからの続き


| コーディングシステム | 州       |
|------------|---------|
| Micro QR   | * 有効にする |
| Aztec      | 無効にする   |
| MaxiCode   | 無効にする   |

## 7.2 ユニバーサルコードスイッチ

### 重要

このグループの全ての設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で行います。

すべてのバーコードを開く

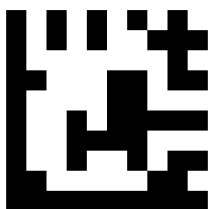

すべてのバーコードを開く

1D コードのみを有効にする



1D コードのみを有効にする

QR コードのみを有効にする



QR コードのみを有効にする






設定開始

## 7.3 1次元コードの設定


### 重要

このグループの全ての設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で行います。


### UPC-A

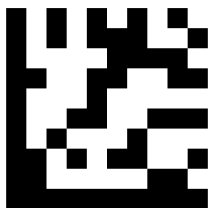


\* UPC-A を有効にする

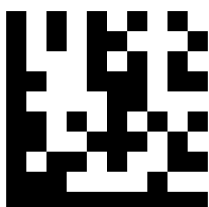

UPC-A を無効にする

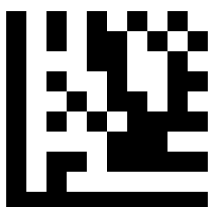

\* 最初のビットを転送

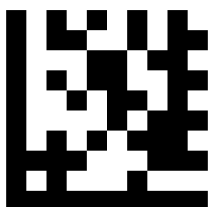


最初のビットを転送しない







設定開始

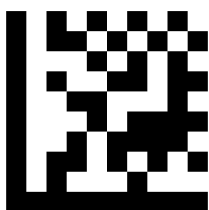


\* チェックコードを有効にする

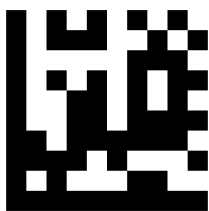


チェックサムを無効にする

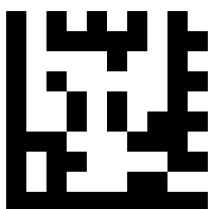

EAN-13 変換を有効にする

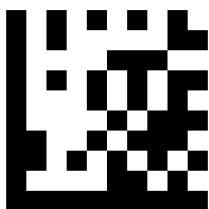

\* EAN-13 変換を無効にする

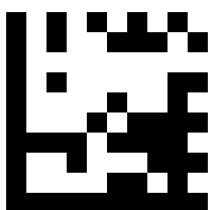


UPC-A 2/5 桁の追加コードを有効にする







設定開始

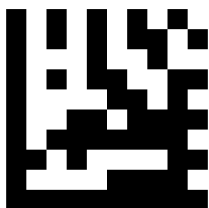

\* UPC-A 2/5 桁の追加コードを無効にする

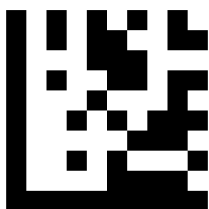


読み取り専用 UPC-A 2/5 桁の追加コード

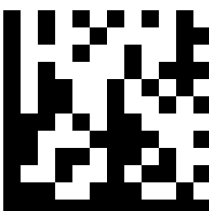


\* UPC-A および UPC-A 2/5 桁の追加コードを読み取ります

## UPC-E

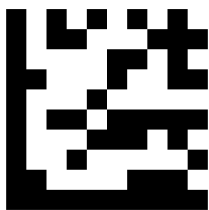

\* UPC-E を有効にする

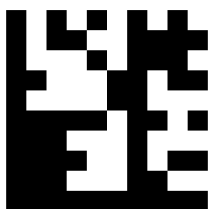


UPC-A を無効にする







設定開始

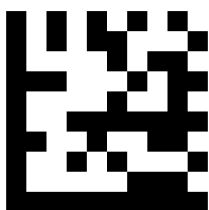


\* 最初のビットを転送

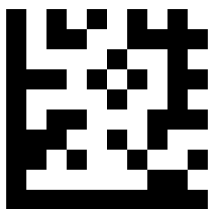


最初のビットを転送しない

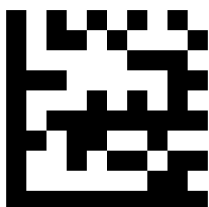

\* チェックコードを有効にする

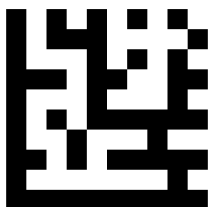

チェックサムを無効にする

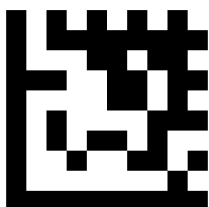


UPC-A 変換を有効にする







設定開始

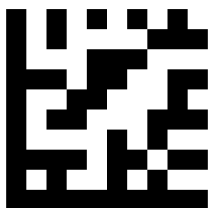


\* UPC-A 変換を無効にする

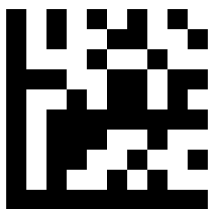


UPC-E 2/5 桁の追加コードを有効にする

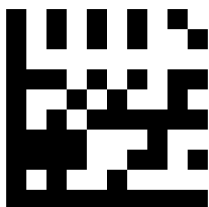

\* UPC-E 2/5 桁の追加コードを無効にする

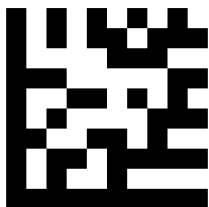

読み取り専用 UPC-E 2/5 桁の追加コード

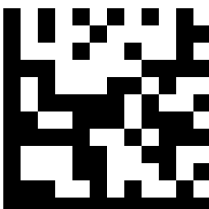


\* UPC-E および UPC-E 2/5 桁の追加コードを読み取ります

## EAN-8







設定開始

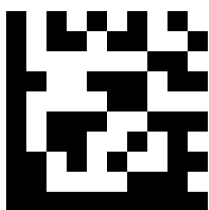


\* EAN-8 を有効にする

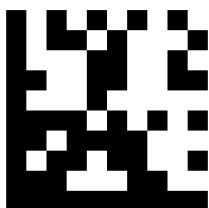


EAN-8 を無効にする

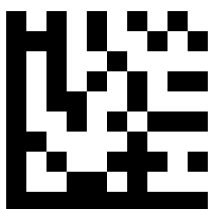

\* 送信チェックデジット

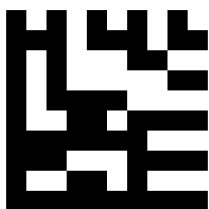

チェックデジットが送信されませんでした

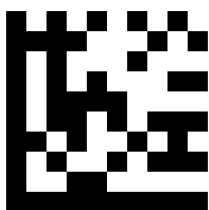


EAN-13 変換を有効にする







設定開始

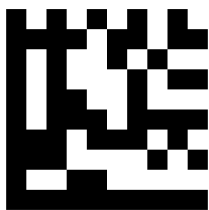


\* EAN-13 変換を無効にする

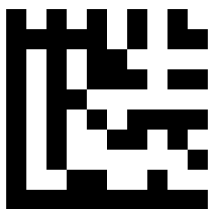


EAN-8 2/5 桁の追加コードを有効にする

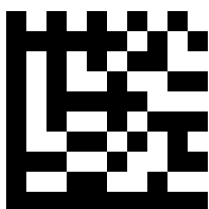

\* EAN-8 2/5 桁の追加コードを無効にする

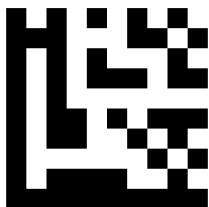

読み取り専用 EAN-8 2/5 桁の追加コード

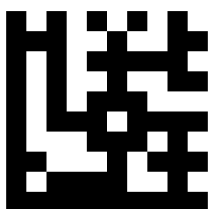


\* EAN-8 および EAN-8 2/5 桁の追加コードを読み取ります

## EAN-13







設定開始

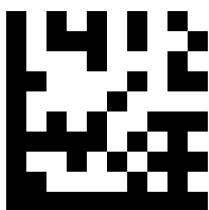


\* EAN-13 を有効にする

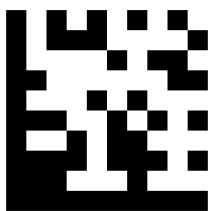


EAN-13 を無効にする

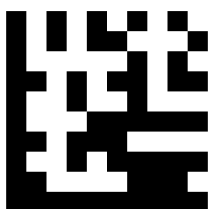

\* 送信チェックデジット

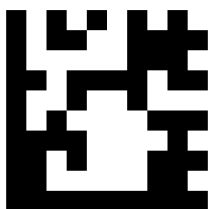

チェックデジットが送信されませんでした

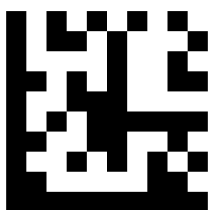


ISBN 翻訳を有効にする







設定開始

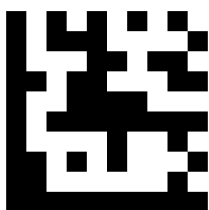


\* ISBN 変換を無効にする

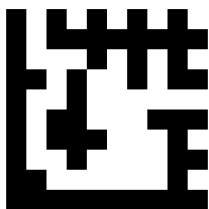


ISSN 翻訳を有効にする

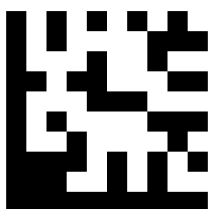

\* ISSN 変換を無効にする

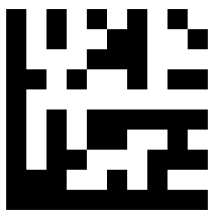

EAN-13 2/5 桁の追加コードを有効にする

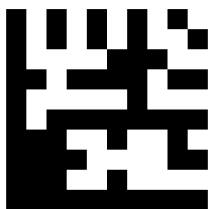


\* EAN-13 2/5 桁の追加コードを無効にする





設定開始

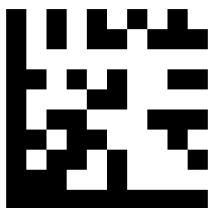


読み取り専用 EAN-13 2/5 桁の追加コード




\* EAN-13 および EAN-13 2/5 桁の追加コードを読み取ります

## Code 128 / GS1-128

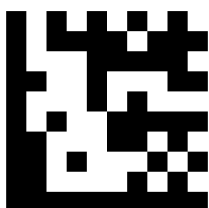


\* Code 128 / GS1-128 を有効にする

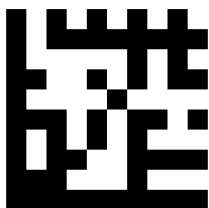

Code 128 / GS1-128 を無効にする

## Code 39

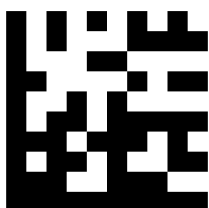


\* Code 39 を有効にする







設定開始

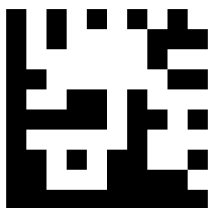


Code 39 を無効にする

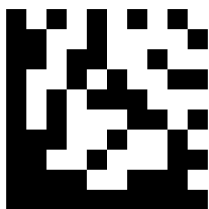


Code 39 Full ASCII 機能を有効にする

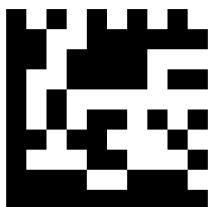

\* Code 39 Full ASCII 機能を無効にする

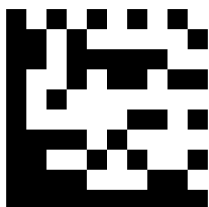

送信開始/終了文字

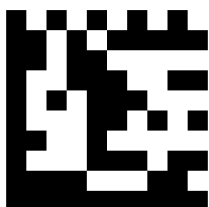

\* 開始/終了文字を送信しない







設定開始



\* 検証なし

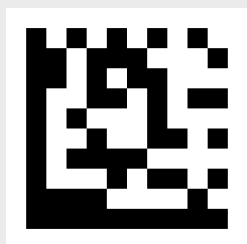


確認して送信する

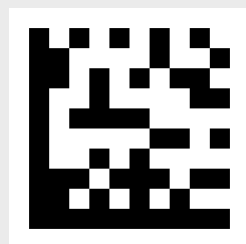


認証が送信されない

## Code 93

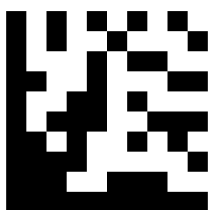


コード 93 を有効にする

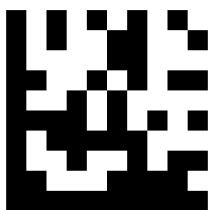

\* コード 93 を無効にする

## Code 32

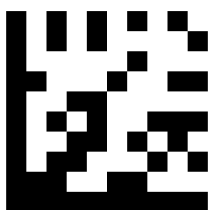


コード 32 を有効にする






設定開始

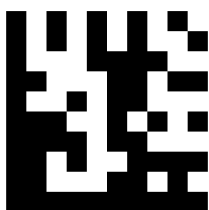


\*コード 32 を無効にする


## Code 11

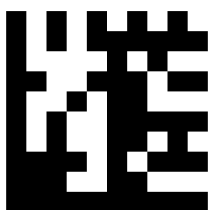


コード 11 を有効にする

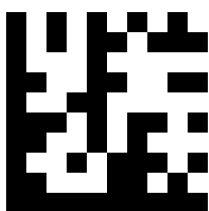

\*コード 11 を無効にする

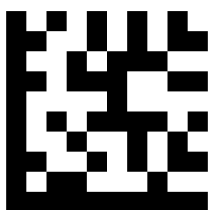

\*送信チェックデジット

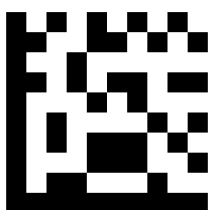


チェックデジットが送信されませんでした






設定開始


## Codabar

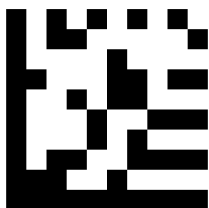


\* Codabar を有効にする

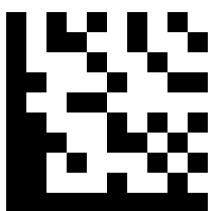


Codabar を無効にする

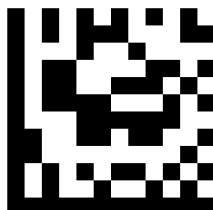


\* 検証なし

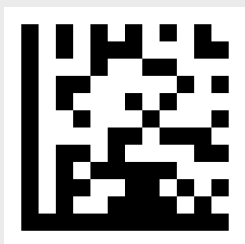

確認して送信する

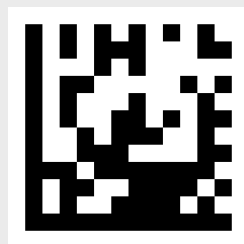

認証が送信されない

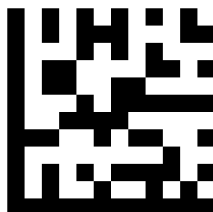


送信開始/終了文字






設定開始

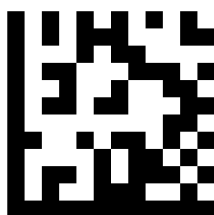


\* 開始/終了文字を送信しない

## Plessey

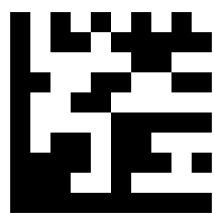


プレッシーを有効にする

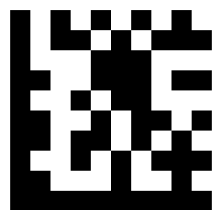


\* Plessey を無効にする

## MSI Plessey

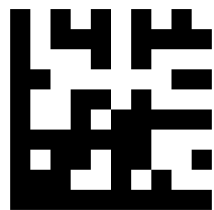

\* MSI Plessey を有効にする

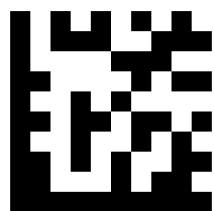


MSI Plessey を無効にする







設定開始

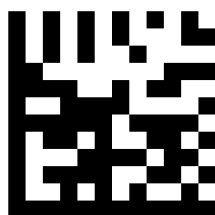


検証なし

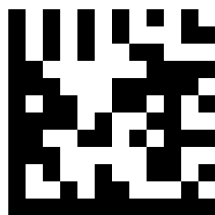


\* Mod 10 チェックサム

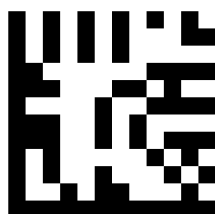

Mod 10/10 の検証

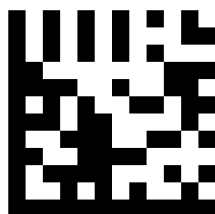

Mod 11/10 の検証

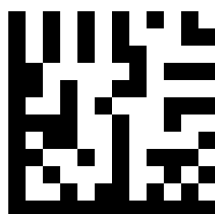


\* 送信チェックデジット






設定開始

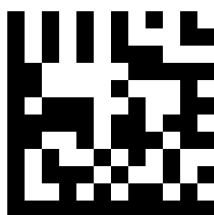


チェックデジットが送信されませんでした


## Interleaved 2 of 5

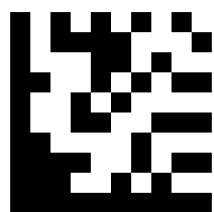


\* Interleaved 2 of 5 を有効にする

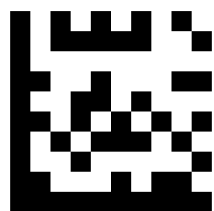

Interleaved 2 of 5 を無効にする

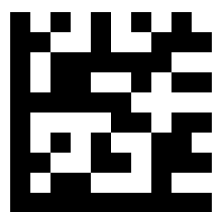

\* 検証なし

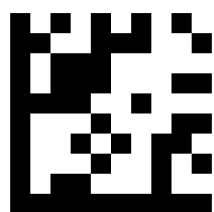


確認して送信する






設定開始

## IATA 2 of 5

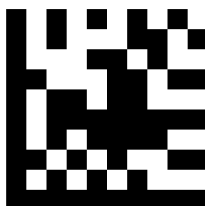


IATA 2/5 を有効にする

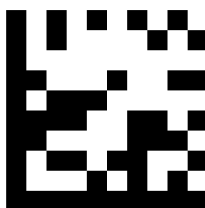


\* IATA 2/5 を無効にする

## Matrix 2 of 5

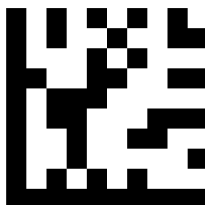

マトリックス 2/5 を有効にする

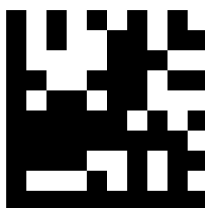


\* マトリックス 2/5 を無効にする

## Straight 2 of 5






設定開始

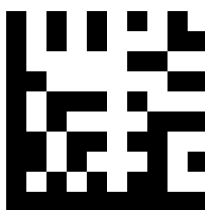


ストレート 2/5 を有効にする

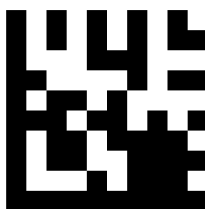


\* ストレート 2/5 を無効にする

## Pharmacode

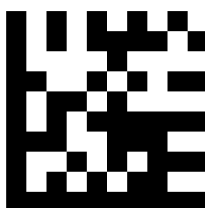


ファーマコードを有効にする

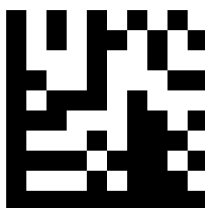

\* ファーマコードを無効にする

## GS1 DataBar 14

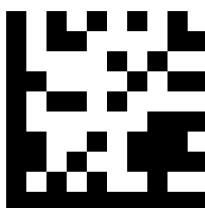


\* GS1 データバー 14 を有効にする






設定開始

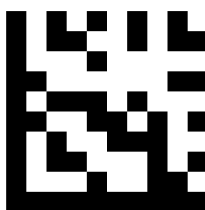


GS1 データバー 14 を無効にする



GS1 DataBar 14 スタックを有効にする

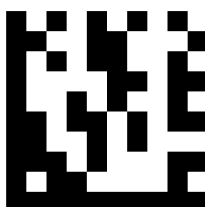

\* GS1 DataBar 14 スタックを無効にする

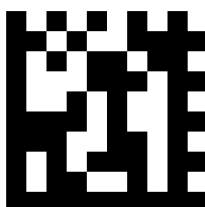

\* AI (01) 文字を出力します




AI(01) 文字は出力されません

## GS1 DataBar Expanded







設定開始

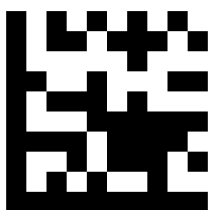


\* GS1 データバーの展開を有効にする

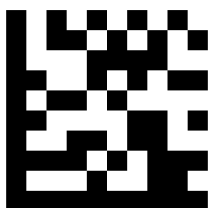


GS1 データバー展開を無効にする

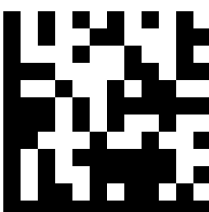

GS1 DataBar を有効にする拡張スタック

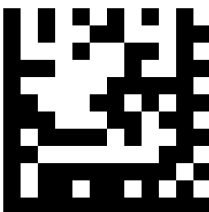

\* GS1 DataBar 拡張スタックを無効にする

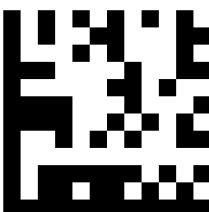


\* AI (01) 文字を出力します






設定開始

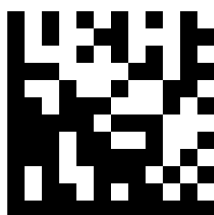


AI(01) 文字は出力されません


## GS1 DataBar Limited

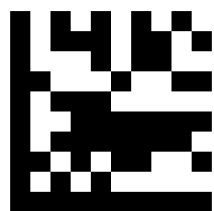

\* GS1 DataBar 限定を有効にする

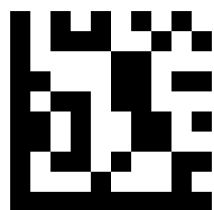

GS1 DataBar 限定を無効にする

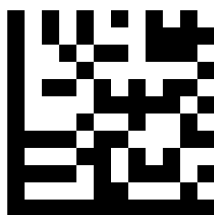

\* AI (01) 文字を出力します



AI(01) 文字は出力されません






設定開始

## 7.4 QRコードとコンポジットコードの設定


### 重要

このグループの全ての設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で行います。

### Composite Code-A

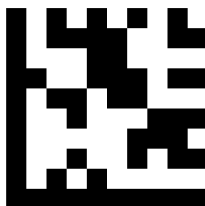


複合コード A を有効にする

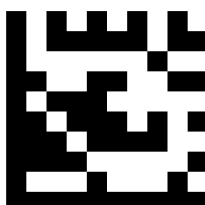


\* 複合コード A を無効にする

### Composite Code-B

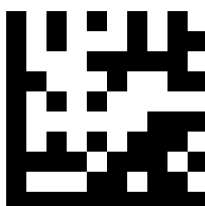

複合コード-B を有効にする

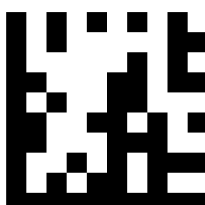


\* 複合コード B を無効にする






## Composite Code-C

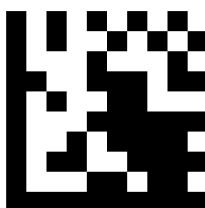

複合コード C を有効にする

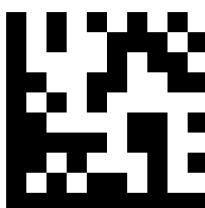

\* 複合コード C を無効にする

## PDF417



\* PDF417 を有効にする




PDF417 を無効にする

## Micro PDF417






設定開始

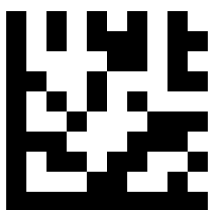


\* MicroPDF417 を有効にする

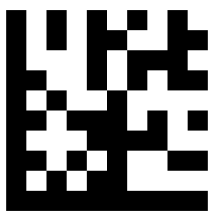


マイクロ PDF417 を無効にする


## Data Matrix

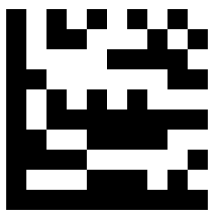

\* Data Matrix を有効にする

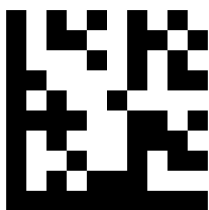

Data Matrix を無効にする

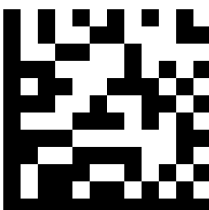


\* 画像のデコードを有効にする







設定開始

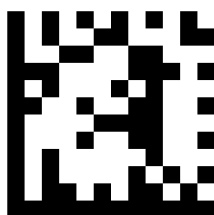

画像デコードを無効にする

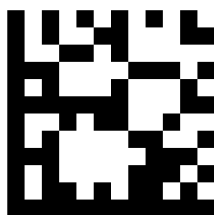


\* 長方形 Data Matrix を有効にする

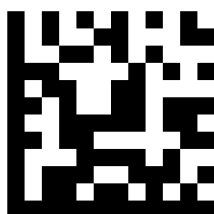


長方形 Data Matrix を無効にする

## QR Code

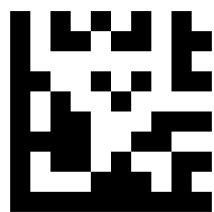

\* QR Code を有効にする

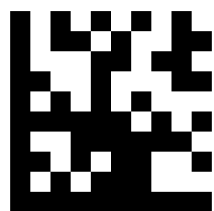


QR Code を無効にする






設定開始

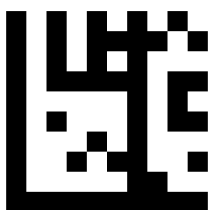


\* 画像のデコードを有効にする

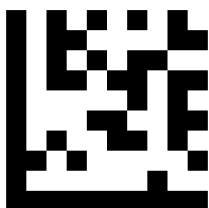


画像デコードを無効にする

## Micro QR

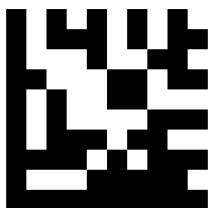


\* マイクロ QR を有効にする

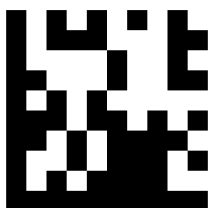

マイクロ QR を無効にする

## Aztec

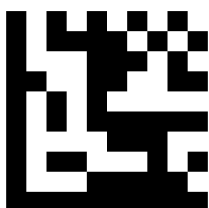


アステカを有効にする







設定開始

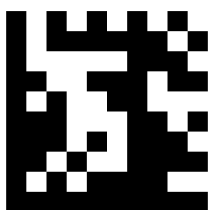

\* アステカを無効にする

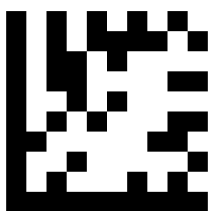


\* 画像のデコードを有効にする

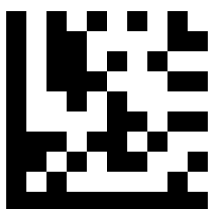


画像デコードを無効にする

## MaxiCode

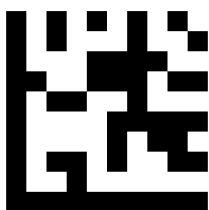

マキシコードを有効にする

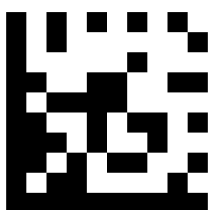

\* MaxiCode を無効にする





## 7.5 デコード長の設定

### 重要

このグループの全ての設定は「設定開始 → 機能設定コード → 設定終了」で行います。

次の設定は、各コードシステムの読み取り可能な長さを制限するために使用されます。この例では、Code 128 を例にしています。

### 単一の長さに制限する

単一長のバーコードの読み取りを制限します。たとえば、14 文字の長さのバーコードのみを読み取るように Code 128 を設定します。

#### 設定例

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. Code 128 の「単一長に制限」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の 1 設定コードをスキャンします。
4. ASCII コード表内の 4 設定コードをスキャンします。
5. 「セットアップの終了」をスキャンします。

### 2つの異なる長さに制限する

長さの異なる 2 つのバーコードの読み取りを制限します。たとえば、2 文字と 14 文字の長さのバーコードを読み取るように Code 128 を設定します。

#### 設定例

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. Code 128 の「2 つの異なる長さを制限する」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の 0 設定コードをスキャンします。
4. ASCII コード表内の 2 設定コードをスキャンします。
5. ASCII コード表内の 1 設定コードをスキャンします。
6. ASCII コード表内の 4 設定コードをスキャンします。
7. 「セットアップの終了」をスキャンします。

### 長さの範囲を制限する

バーコードの読み取り長の範囲を制限します。たとえば、Code 128 の読み取り長の範囲を 08~14 文字に設定します。





設定開始

#### 設定例


1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. Code 128 の「制限長範囲」設定コードをスキャンします。
3. ASCII コード表内の 0 設定コードをスキャンします。
4. ASCII コード表内の 8 設定コードをスキャンします。
5. ASCII コード表内の 1 設定コードをスキャンします。
6. ASCII コード表内の 4 設定コードをスキャンします。
7. 「セットアップの終了」をスキャンします。

### 任意の長さ


#### 設定例

1. 「セットアップの開始」をスキャンします。
2. Code 128 の「任意の長さ」設定コードをスキャンします。
3. 「セットアップの終了」をスキャンします。


### Code 128

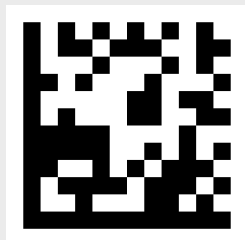


単一の長さに制限する

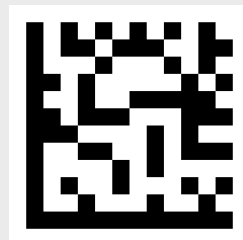

2つの異なる長さに制限する

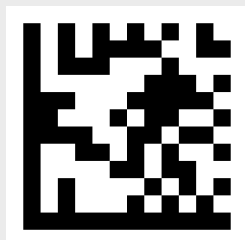

長さの範囲を制限する

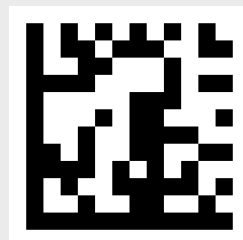


\* 任意の長さ






設定開始


## Code 39

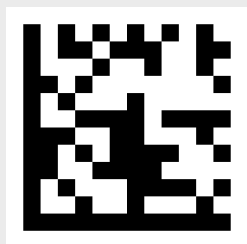


単一の長さに制限する

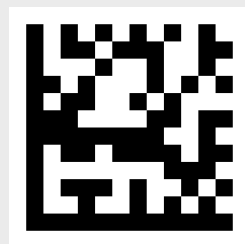

2つの異なる長さに制限する

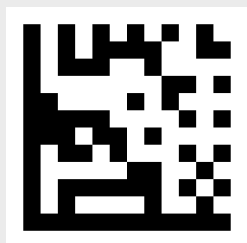


長さの範囲を制限する

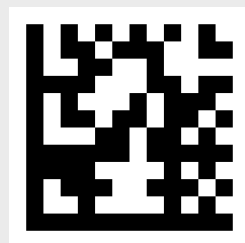


\* 任意の長さ


## Code 93

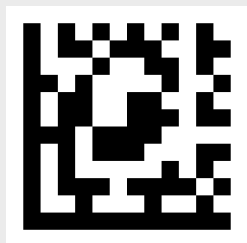


単一の長さに制限する

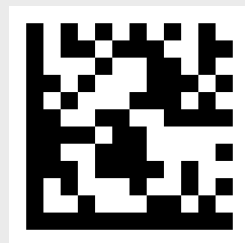

2つの異なる長さに制限する

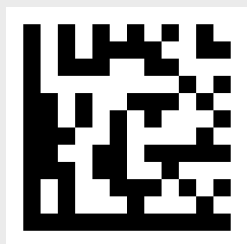

長さの範囲を制限する

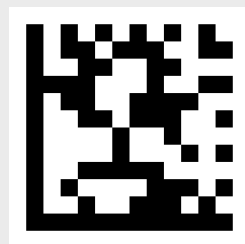


\* 任意の長さ






設定開始


## Codabar

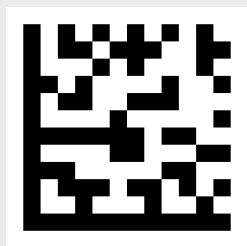


単一の長さに制限する

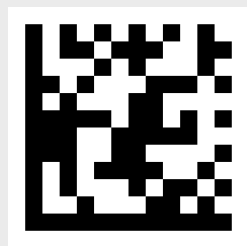

2つの異なる長さに制限する

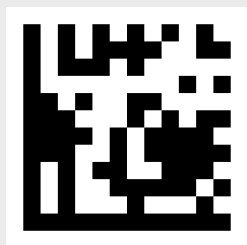


長さの範囲を制限する

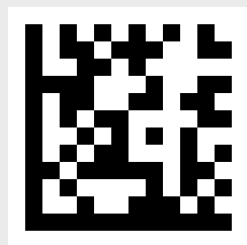


\* 任意の長さ


## Interleaved 2 of 5

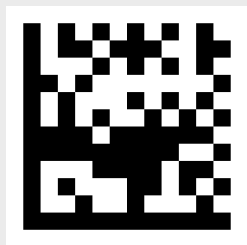


単一の長さに制限する

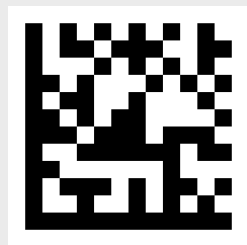

2つの異なる長さに制限する

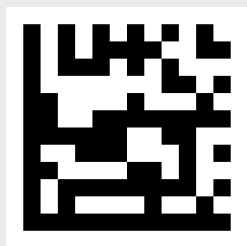

長さの範囲を制限する

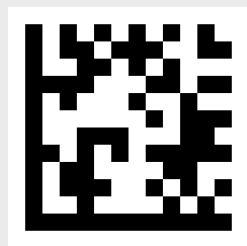


\* 任意の長さ






設定開始


## Code 11

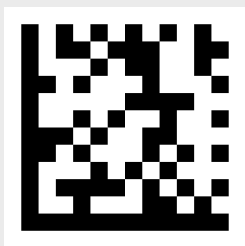


単一の長さに制限する

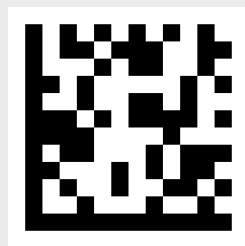

2つの異なる長さに制限する

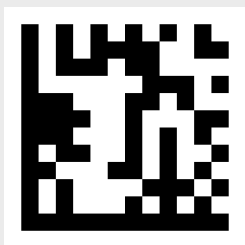


長さの範囲を制限する

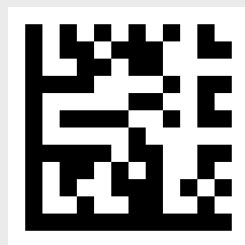


\* 任意の長さ


## MSI Plessey

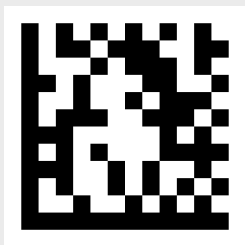


単一の長さに制限する

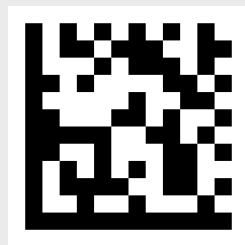

2つの異なる長さに制限する

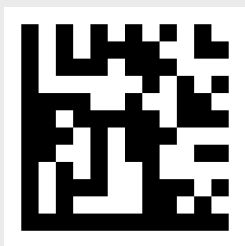

長さの範囲を制限する

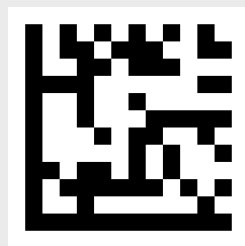


\* 任意の長さ






設定開始


## Matrix 2 of 5

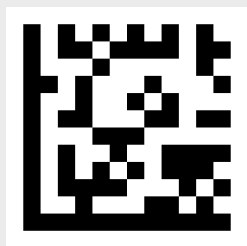


単一の長さに制限する

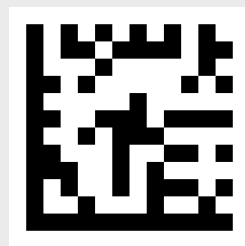

2つの異なる長さに制限する

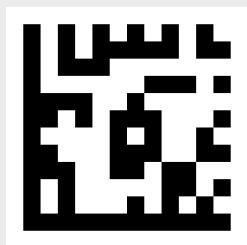

長さの範囲を制限する

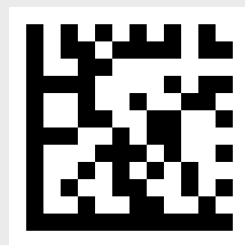

\* 任意の長さ















設定開始

## 8 付録

### 8.1 10進数

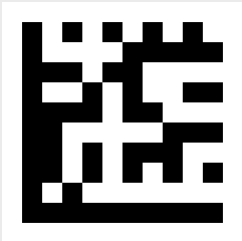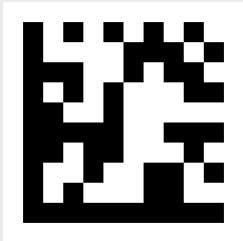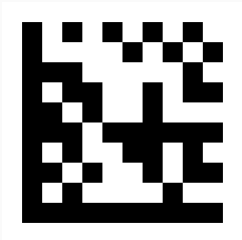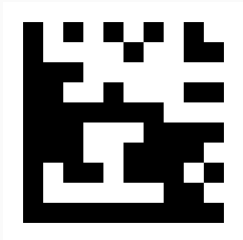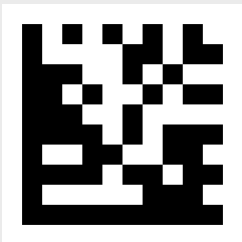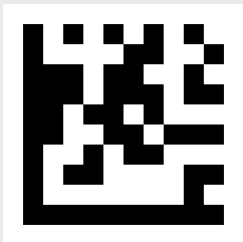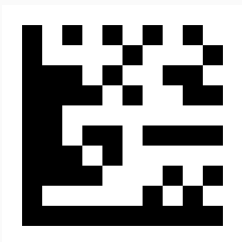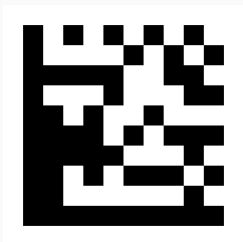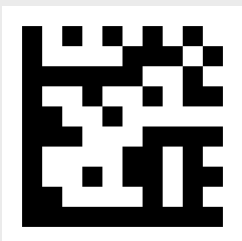
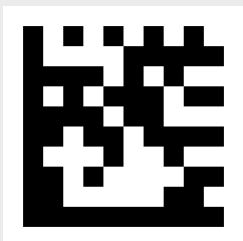
| 番号 | セットアップコード                                                                           | 番号 | セットアップコード                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  |    | 1  |    |
| 2  |    | 3  |    |
| 4  |  | 5  |  |
| 6  |  | 7  |  |
| 8  |  | 9  |  |





## 8.2 ASCII コード表

制御文字（ファンクションキーのマッピング）
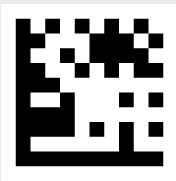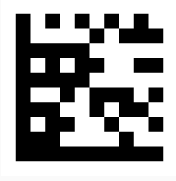
| Hex | Dec | ASCII                                                                               | Ctrl 文字モード | Alt + Unicode モード |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 00  | 0   | Null                                                                                | Ctrl+@     | Alt + 000         |
| 01  | 1   | Home                                                                                | Ctrl+A     | Alt + 001         |
| 02  | 2   | End                                                                                 | Ctrl+B     | Alt + 002         |
| 03  | 3   | Up Arrow                                                                            | Ctrl+C     | Alt + 003         |
| 04  | 4   | Down Arrow                                                                          | Ctrl+D     | Alt + 004         |
| 05  | 5   | Left Arrow                                                                          | Ctrl+E     | Alt + 005         |
| 06  | 6   | Right Arrow                                                                         | Ctrl+F     | Alt + 006         |
| 07  | 7   | Null                                                                                | Ctrl+G     | Alt + 007         |
| 08  | 8   |    | Backspace  | Alt + 008         |
| 09  | 9   |   | TAB        | Alt + 009         |
| 0A  | 10  | Null                                                                                | Ctrl+J     | Alt + 010         |
| 0B  | 11  | Null                                                                                | Ctrl+K     | Alt + 011         |
| 0C  | 12  | Null                                                                                | Ctrl+L     | Alt + 012         |
| 0D  | 13  |  | Enter      | Enter             |
| 0E  | 14  | Page Up                                                                             | Ctrl+N     | Alt + 014         |
| 0F  | 15  | Page Down                                                                           | Ctrl+O     | Alt + 015         |
| 10  | 16  | F11                                                                                 | Ctrl+P     | Alt + 016         |
| 11  | 17  | Null                                                                                | Ctrl+Q     | Alt + 017         |
| 12  | 18  | Null                                                                                | Ctrl+R     | Alt + 018         |
| 13  | 19  | Null                                                                                | Ctrl+S     | Alt + 019         |
| 14  | 20  | Null                                                                                | Ctrl+T     | Alt + 020         |
| 15  | 21  | F12                                                                                 | Ctrl+U     | Alt + 021         |
| 16  | 22  | F1                                                                                  | Ctrl+V     | Alt + 022         |
| 17  | 23  | F2                                                                                  | Ctrl+W     | Alt + 023         |
| 18  | 24  | F3                                                                                  | Ctrl+X     | Alt + 024         |
| 19  | 25  | F4                                                                                  | Ctrl+Y     | Alt + 025         |
| 1A  | 26  | F5                                                                                  | Ctrl+Z     | Alt + 026         |
| 1B  | 27  | F6                                                                                  | Ctrl+[     | Alt + 027         |

次のページに続く











設定開始

表 5 - 前のページからの続き

| Hex | Dec | ASCII | Ctrl 文字モード | Alt + Unicode モード |
|-----|-----|-------|------------|-------------------|
| 1C  | 28  | F7    | Ctrl+\     | Alt + 028         |
| 1D  | 29  | F8    | Ctrl+]     | Alt + 029         |
| 1E  | 30  | F9    | Ctrl+^     | Alt + 030         |
| 1F  | 31  | F10   | Ctrl+_     | Alt + 031         |

## 印刷可能な文字と削除
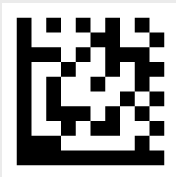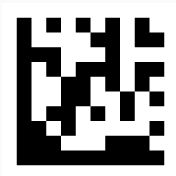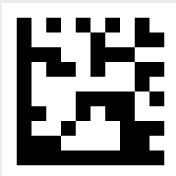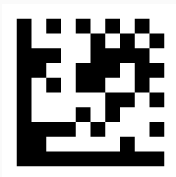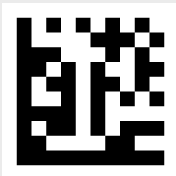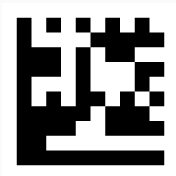
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 32  | SPACE |    |
| 21  | 33  | !     |   |
| 22  | 34  | "     |  |
| 23  | 35  | #     |  |
| 24  | 36  | \$    |  |
| 25  | 37  | %     |  |





次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
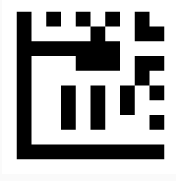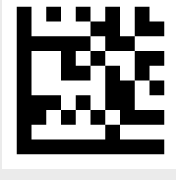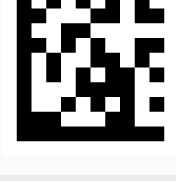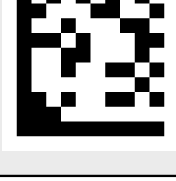
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | 38  | &     |    |
| 27  | 39  | '     |    |
| 28  | 40  | (     |    |
| 29  | 41  | )     |  |
| 2A  | 42  | *     |  |
| 2B  | 43  | +     |  |
| 2C  | 44  | ,     |  |







次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き

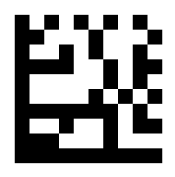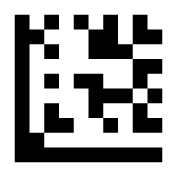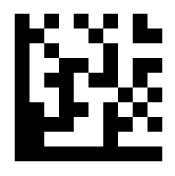
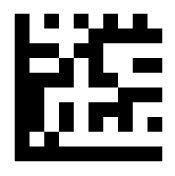
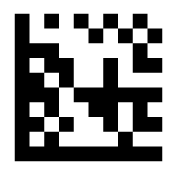
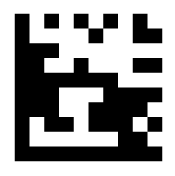
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D  | 45  | -     |    |
| 2E  | 46  | .     |    |
| 2F  | 47  | /     |    |
| 30  | 48  | 0     |  |
| 31  | 49  | 1     |  |
| 32  | 50  | 2     |  |
| 33  | 51  | 3     |  |

次のページに続く





表 6 – 前のページからの続き
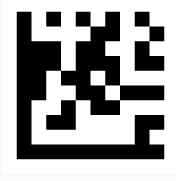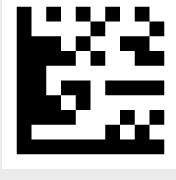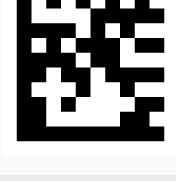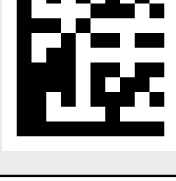
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | 52  | 4     |    |
| 35  | 53  | 5     |    |
| 36  | 54  | 6     |    |
| 37  | 55  | 7     |  |
| 38  | 56  | 8     |  |
| 39  | 57  | 9     |  |
| 3A  | 58  | :     |  |





次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
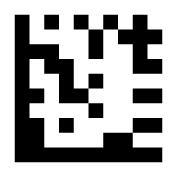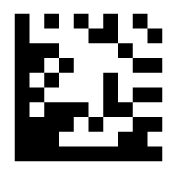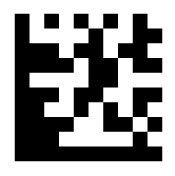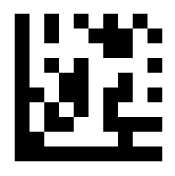
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B  | 59  | ;     |    |
| 3C  | 60  | <     |    |
| 3D  | 61  | =     |    |
| 3E  | 62  | >     |  |
| 3F  | 63  | ?     |  |
| 40  | 64  | @     |  |
| 41  | 65  | A     |  |



次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
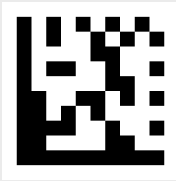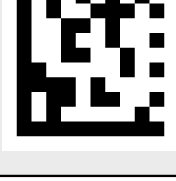
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 42  | 66  | B     |    |
| 43  | 67  | C     |    |
| 44  | 68  | D     |    |
| 45  | 69  | E     |  |
| 46  | 70  | F     |  |
| 47  | 71  | G     |  |
| 48  | 72  | H     |  |





次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
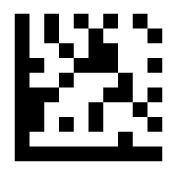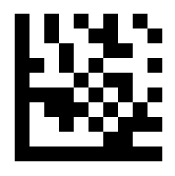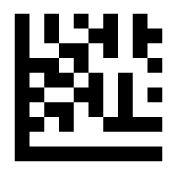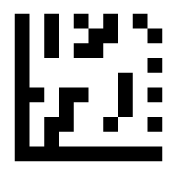
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | 73  | I     |    |
| 4A  | 74  | J     |    |
| 4B  | 75  | K     |    |
| 4C  | 76  | L     |  |
| 4D  | 77  | M     |  |
| 4E  | 78  | N     |  |
| 4F  | 79  | O     |  |




次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き




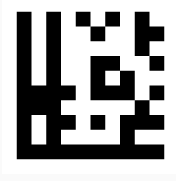
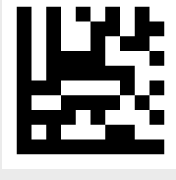
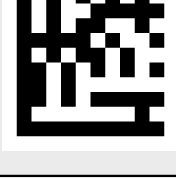
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | 80  | P     |    |
| 51  | 81  | Q     |    |
| 52  | 82  | R     |    |
| 53  | 83  | S     |  |
| 54  | 84  | T     |  |
| 55  | 85  | U     |  |
| 56  | 86  | V     |  |

次のページに続く





表 6 – 前のページからの続き
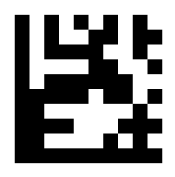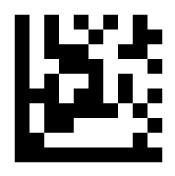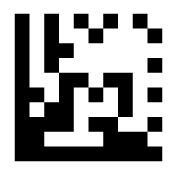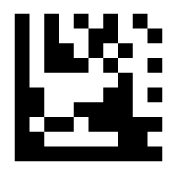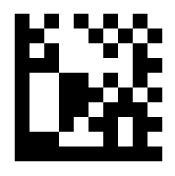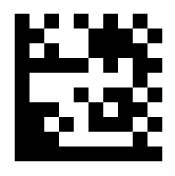
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | 87  | W     |    |
| 58  | 88  | X     |    |
| 59  | 89  | Y     |    |
| 5A  | 90  | Z     |  |
| 5B  | 91  | [     |  |
| 5C  | 92  | \     |  |
| 5D  | 93  | ]     |  |




次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
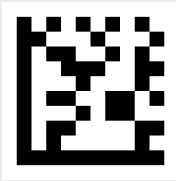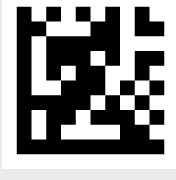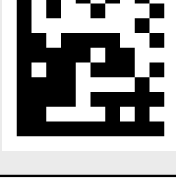
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E  | 94  | ^     |    |
| 5F  | 95  | _     |    |
| 60  | 96  | `     |    |
| 61  | 97  | a     |  |
| 62  | 98  | b     |  |
| 63  | 99  | c     |  |
| 64  | 100 | d     |  |







次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
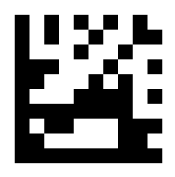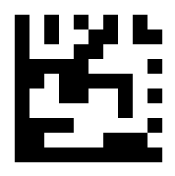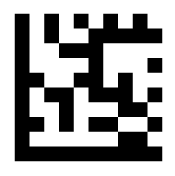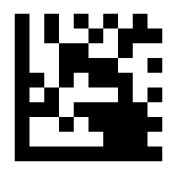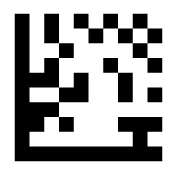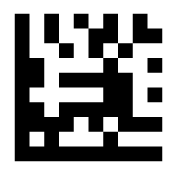
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 65  | 101 | e     |    |
| 66  | 102 | f     |    |
| 67  | 103 | g     |    |
| 68  | 104 | h     |  |
| 69  | 105 | i     |  |
| 6A  | 106 | j     |  |
| 6B  | 107 | k     |  |




次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
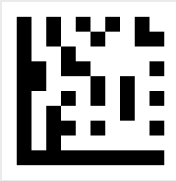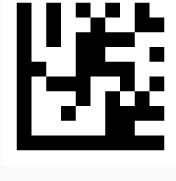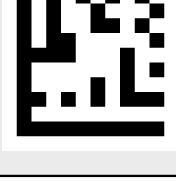
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6C  | 108 | l     |    |
| 6D  | 109 | m     |    |
| 6E  | 110 | n     |    |
| 6F  | 111 | o     |  |
| 70  | 112 | p     |  |
| 71  | 113 | q     |  |
| 72  | 114 | r     |  |







次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き
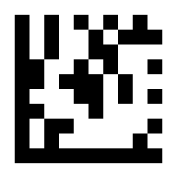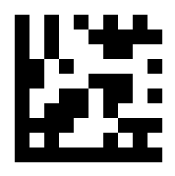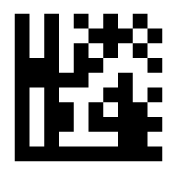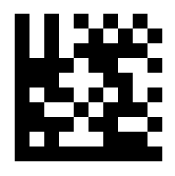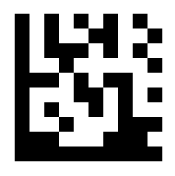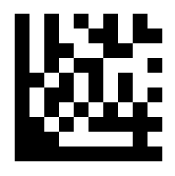
| Hex | Dec | ASCII | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | 115 | s     |    |
| 74  | 116 | t     |    |
| 75  | 117 | u     |    |
| 76  | 118 | v     |  |
| 77  | 119 | w     |  |
| 78  | 120 | x     |  |
| 79  | 121 | y     |  |


次のページに続く





設定開始

表 6 – 前のページからの続き










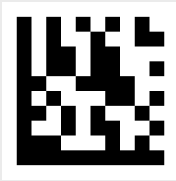
| Hex | Dec | ASCII  | セットアップコード                                                                            |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7A  | 122 | z      |    |
| 7B  | 123 | {      |    |
| 7C  | 124 |        |    |
| 7D  | 125 | }      |  |
| 7E  | 126 | ~      |  |
| 7F  | 127 | Delete |  |

### 8.3 ファンクションキー





設定開始
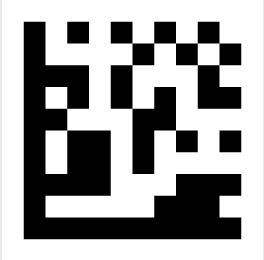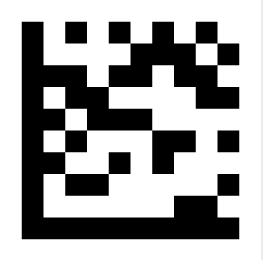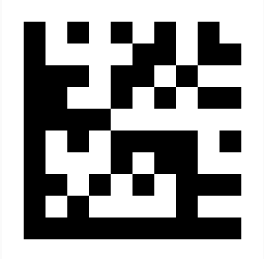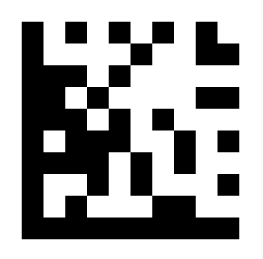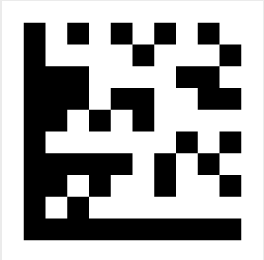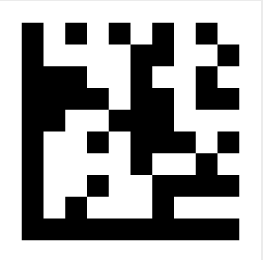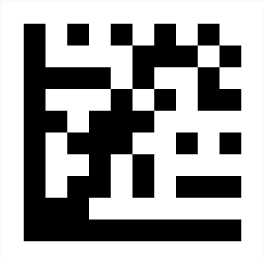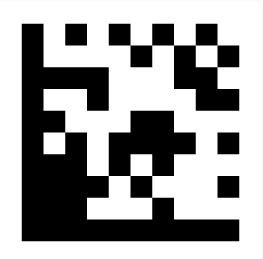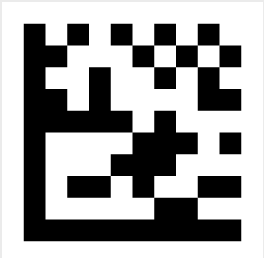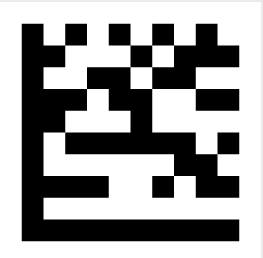
| ボタン        | セットアップコード                                                                           | ボタン         | セットアップコード                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert     |    | Delete      |    |
| Home       |    | End         |    |
| Up Arrow   |   | Down Arrow  |   |
| Left Arrow |  | Right Arrow |  |
| Shift      |  | ESC         |  |











次のページに続く





設定開始

表 7 - 前のページからの続き
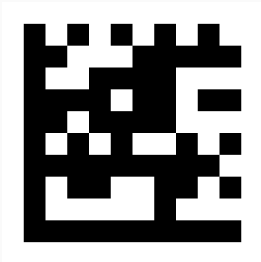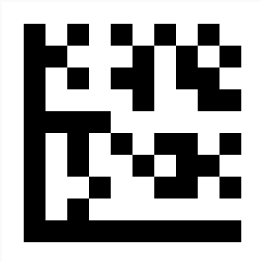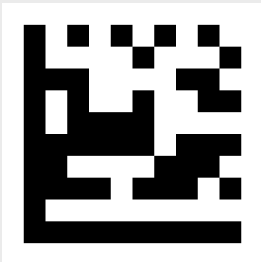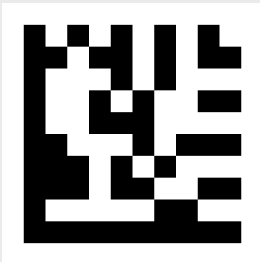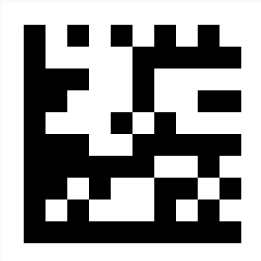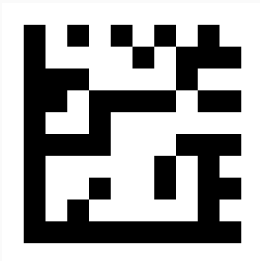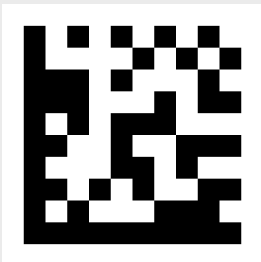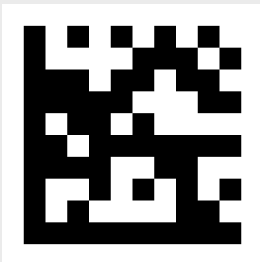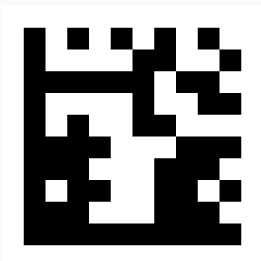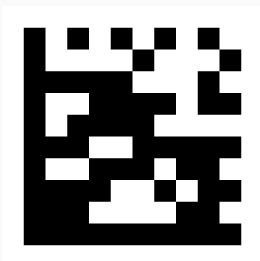
| ボタン     | セットアップコード                                                                           | ボタン       | セットアップコード                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Page Up |    | Page Down |    |
| F1      |    | F2        |    |
| F3      |   | F4        |   |
| F5      |  | F6        |  |
| F7      |  | F8        |  |





次のページに続く





設定開始

表 7 - 前のページからの続き
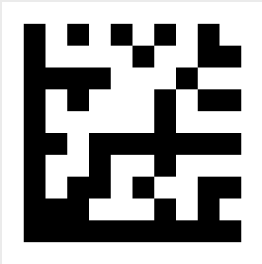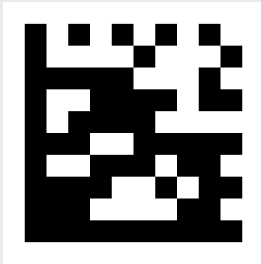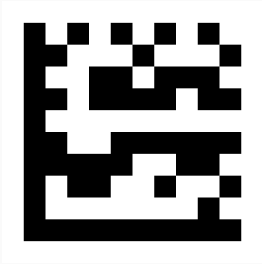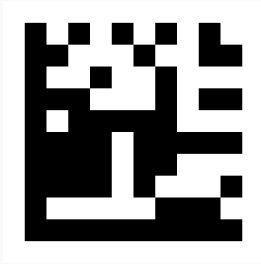
| ボタン | セットアップコード                                                                         | ボタン | セットアップコード                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F9  |  | F10 |  |
| F11 |  | F12 |  |

