المستخدم دليل A6

Release v1.1.1

2026-09-02

Contents

1 النظام إعدادات **4**
1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة . . . 4
1.2 المصنع ضبط إعادة . . . 4
1.3 العمل وضع . . . 4

2 الطاقة إدارة **6**
2.1 النوم وقت قراءة . . . 6
2.2 النوم وقت ضبط . . . 6
2.3 الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على احصل . . . 8

3 المعلومات موجه **8**
3.1 الجرس على السيطرة . . . 8
3.2 الاهتزاز محرك في التحكم . . . 9
3.3 الجرس صوت تعريف . . . 10
3.4 المؤشر ضوء تعريف . . . 10

4 السلكي الوضع **10**
4.1 الإرسال طريقة USB . . . 11
4.2 المفاتيح لوحة نقل سرعة USB . . . 11
4.3 المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID . . . 12

5 اللاسلكي الوضع **13**
5.1 الواجهة إعدادات قراءة . . . 13
5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة . . . 13
5.3 اقتران 2.4G . . . 14
5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع . . . 14
5.5 للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة 2.4G . . . 16

6 وضع Bluetooth **16**
6.1 الواجهة إعدادات قراءة . . . 16
6.2 الإرسال طريقة Bluetooth . . . 17
6.3 العمل وضع Bluetooth . . . 17
6.4 اسم تعديل Bluetooth . . . 18
6.5 الاقتران مسح Bluetooth HID . . . 18
6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف . . . 18
6.7 للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و Bluetooth 2.4G . . . 19
6.8 المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth . . . 20
6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة . . . 21

7 المفاتيح لوحة إعدادات **21**
7.1 HID Keyboard General Setting . . . 21
7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات . . . 29

8 المفاتيح لوحة لغة **29**
8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ . . . 29

9 البيانات تحرير **35**
9.1 القياسية البيانات تحرير إعدادات . . . 35
9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات . . . 42
9.3 الطرفية الأحرف إعدادات . . . 44

9.4 إعداد قوس المجال GS1 AI 45

10 القراءة وضع **47**
10.1 فك قراءة وضع الباركود 47

11 الدفاع وزارة إعدادات **49**
11.1 إعدادات الزناد 49
11.2 المحرك Code ID 58
11.3 المحرك إخراج تنسيق 61
11.4 إعدادات الباركود 64
11.5 إعداد رمز المحرك 118

12 زائدة **120**
12.1 جدول البحث عن الحروف 120

1 النظام إعدادات

1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة

الثابتة البرامج إصدار قراءة

1.2 المصنع ضبط إعادة

ملاحظة

الافتراضية الإعدادات تلك تستعيد الافتراضية الإعدادات استعادة فإن المخصصة، الافتراضية الإعدادات كتابة تنفيذ تم إذا الافتراضية. المصنع إعدادات يستعيد فإنه وإلا المخصصة؛

مهم

الافتراضية. المصنع إعدادات واستعادة المخصصة الافتراضية الإعدادات جميع مسح إلى المصنع إعدادات تعيين يؤدي

المخصصة الافتراضية الإعدادات استعادة

المخصصة الافتراضية القيم اكتب

الافتراضية المصنع إعدادات ضبط

1.3 العمل وضع

ملاحظة

إيقافه. أو الحالي التحميل إلغاء فسيتم أخرى، مرة البيانات" "تحميل أمر بمسح قمت إذا البيانات، تحميل عملية أثناء

ملاحظة

قراءة ويمكن تلقائيًا، إرسالها يفشل التي الشريطية الرموز حفظ فسيتم التلقائي، التخزين تمكين تم إذا اللاسلكي، الإرسال وضع في البيانات". "تحميل خلال من المخزنة البيانات

العادي *الوضع

التخزين وضع

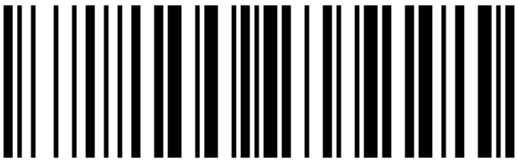

التخزين بيانات تحميل

المخزنة الشريطية للرموز الإجمالي العدد قراءة

التحميل بعد التخزين بيانات مسح

التخزين مساحة استخدام قراءة

المخزن الباركود مسح

التلقائي التخزين وضع تعطيل تم *

التلقائي التخزين وضع تمكين تم

2 الطاقة إدارة

2.1 النوم وقت قراءة

النوم وقت قراءة

2.2 النوم وقت ضبط

الآن السبات

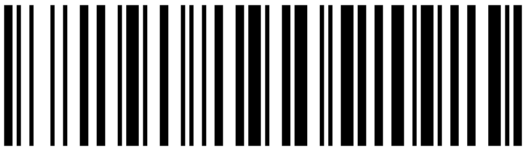

دقيقة 1 بعد النوم

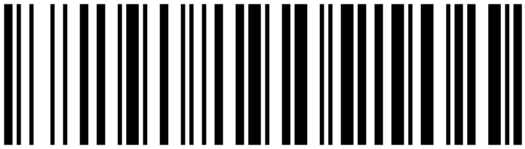

(افتراضي) دقائق 3 بعد النوم

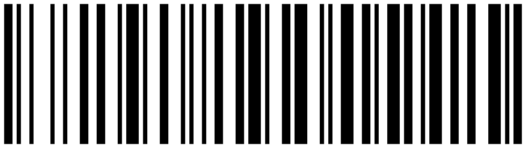

دقائق 5 بعد النوم

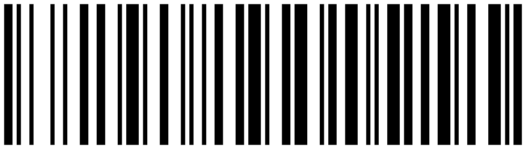

دقائق 10 بعد النوم

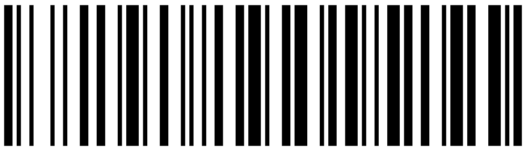

دقيقة 30 بعد النوم

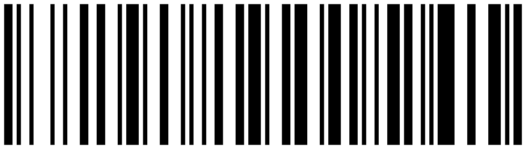

ساعة 1 بعد النوم

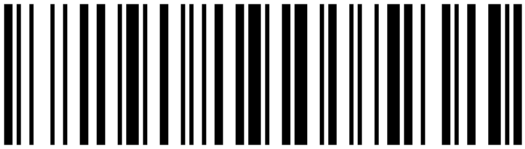

ساعتين بعد النوم

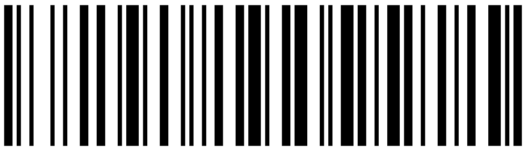

أبدا تنام لا

2.3 الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على احصل

البطارية مستوى على الحصول

3 المعلومات موجه

3.1 الجرس على السيطرة

صامت

مرتفع *حجم

متوسط حجم

منخفض حجم

عالية درجة *

منخفضة درجة

SDK لـ الصوتي الرد تعطيل تم *

SDK الصوتي الرد تمكين

الأساسي الجرس اتصال مفتاح

3.2 الاهتزاز محرك في التحكم

> **ملاحظة**
>
> الميزة. هذه الطرازات جميع تدعم ولا صوتية، إشارة مع الاهتزاز محرك يعمل

إبطال

يُمكِّن

3.3 الجرس صوت تعريف

استماع	معنى	صوت	يكتب
التخزين وضع في القراءة storage-mode.m4a **إيقاف التشغيل** shutdown.m4a	الاغلاق. موجه التخزين. وضع قراءة	(نغمتان) واحدة نغمة	زمارة
الجهاز تشغيل startup.m4a **بنجاح الإعداد تم** wireless-setting.m4a	التحميل، وضع ناجح؛ الإعداد التشغيل؛ موجه النقل. بإكمال مطالبة	(ثلاث واحدة نغمة نغمات)	زمارة
بنجاح الشريطي الرمز قراءة تمت one-beeps.m4a	الباركود. قراءة نجاح موجه	(نفس قصيرة نغمة النغمة)	زمارة
2.4G اقتران pair2.4G.m4a	إدخال يتم حتى الاقتران وضع ينتظر 2.4G الناجح. الاقتران بعد يتوقف الاستقبال؛ جهاز	النغمة من ثانية 30 المستمرة القصيرة	زمارة
منخفضة البطارية two-beeps.m4a	القراءة. أثناء كاف غير الطاقة إنذار	النغمة) (نفس نغمتان	التنبيه صوت
السعة تجاوز أو التخزين في خطأ three-beeps.m4a	سعة تجاوز أو المخزون وضع تخزين في خطأ التنبيه. التخزين	(نفس نغمات ثلاث النغمة)	التنبيه صوت
بعد صوت يوجد لا	الباركود. إرسال فشل حالة في إنذار	الإرسال فشل صوت	التنبيه صوت
انخفاض بسبب التشغيل فشل البطارية five-beeps.m4a	التمهيد. فشل يسبب البطارية انخفاض	(نفس نغمات خمس النغمة)	التنبيه صوت

3.4 المؤشر ضوء تعريف

ولاية	المؤشر ضوء
الضوء ينطفئ بالكامل، شحنه عند الأخضر؛ الضوء وينطفئ الأحمر الضوء يضيء الشحن، عند الأخضر. الضوء ويضيء الأحمر	الأحمر/الضوء الضوء الأخضر
تُستخدم صوتًا؛ يصدر لا عندما وينطفئ صوتًا يصدر عندما الجرس يضيء الجرس، إجراء بعد Bluetooth. اتصال حالة إلى للإشارة أيضًا Bluetooth وضع تدعم التي النماذج	الأزرق الضوء

4 السلكي الوضع

ملاحظة

السلكي. النقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

4.1 USB الإرسال طريقة

USB المفاتيح لوحة وضع *

USB Virtual COM وضع

ملاحظة

توصيل عند أولاً السلكي الوضع استخدام سيتم واللاسلكي؛ السلكي بين تلقائيًا الجهاز سيتحول للواجهة، التلقائي التحديد تمكين بعد وضع في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يعمل متاحًا، USB يكون عندما أو USB كابل توصيل يتم لا عندما .USB كابل 2.4G. قد لا هذه الطرز بعض تدعم الميزة.

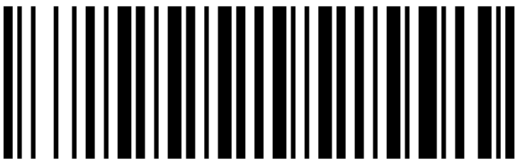

السلكي/اللاسلكي التلقائي الاختيار تمكين تم *

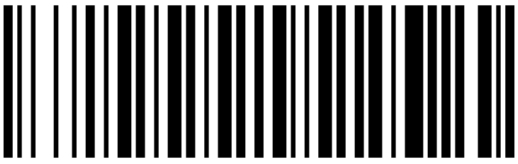

السلكي/اللاسلكي التلقائي التحديد تعطيل تم

4.2 USB لوحة نقل سرعة المفاتيح

ملاحظة

التخزين. بيانات وتحميل جدًا الطويلة الشريطية للرموز Bluetooth ونقل اللاسلكي، التردد سرعة على أيضًا الإعداد هذا سيؤثر

القصوى السرعة *

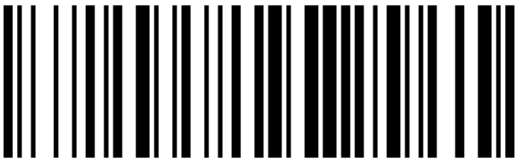

القصوى السرعة

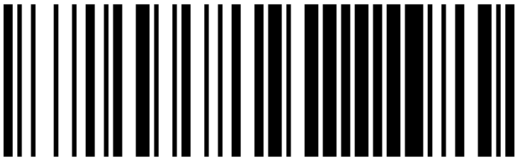

متوسطة سرعة

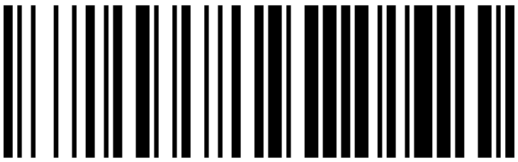

متوسطة سرعة

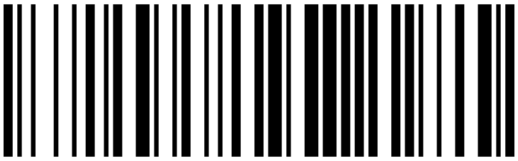

المفاتيح لوحة سرعة قراءة

المفاتيح لوحة سرعة قراءة

4.3 USB HID إعدادات إرسال المفاتيح المتعددة

ملاحظة

أنظمة على فقط تنطبق القسم هذا في الواردة الإعدادات Windows.

USB HID إرسال تمكين تم المتعددة المفاتيح

USB HID إرسال تعطيل تم * المتعددة المفاتيح

5 اللاسلكي الوضع

ملاحظة

2.4G نقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

5.1 الواجهة إعدادات قراءة

الحالية الواجهة إعدادات

5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء ؛Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائمًا يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء أن السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع USB.

2.4G الإرسال وضع

5.3 اقتران 2.4G

مهم

اللاسلكي. 2.4G وضع في فقط صالح

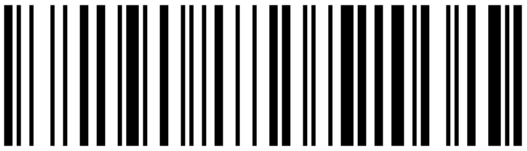

لواحد واحد الاقتران

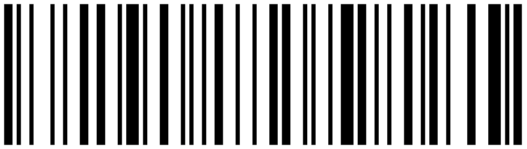

أجهزة عدة إلى واحد جهاز من الاقتران

5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع

ملاحظة

لإنشاء ReceiverAddress.exe استخدام أيضًا يمكنك فوق. وما FWVerL الاستقبال لأجهزة فقط متاح المركب الجهاز وضع الاقتران. لإكمال ضوئيًا ومسحه للإقران شريطي رمز

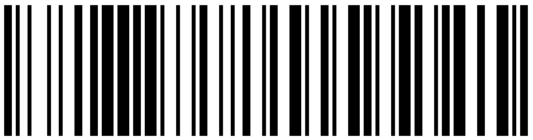

مركب كجهاز الاستقبال جهاز

افتراضي تسلسلي كمنفذ الاستقبال جهاز

ملاحظة

الظاهري. التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تثبيت الوضع هذا يتطلب

المفاتيح كلوحة المتلقي

الاستقبال لجهاز المفاتيح لوحة نقل سرعة

ملاحظة

لجهاز الإرسال سرعات تتطابق أن يجب فوق. وما FWVerL استقبال أجهزة على فقط القسم هذا في الواردة التعليمات تنطبق الطويل. الباركود إرسال عند أخطاء تحدث قد وإلا الاستقبال، وجهاز الكود قراءة

مهم

طبيعي. بشكل متصلاً الاستقبال جهاز ويكون اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح الأمر هذا

المفاتيح لوحة سرعة قراءة

مثال

ثانية. مللي 4 هي الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة وسرعة ثانية مللي 2 هي USB المفاتيح لوحة سرعة أن يعني KB SP=2,4

السرعة عالية المتلقي مفاتيح لوحة

السرعة متوسطة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

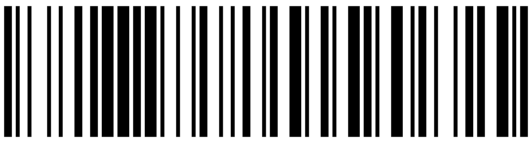

السرعة منخفضة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

ملاحظة

طبيعي. بشكل المتلقي الطرف ويستقبل اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح إنه

5.5 2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة

ملاحظة

صفيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوظيفة. هذه تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان

تحميل يتم ولم قصيرًا، للمسح الزمني الفاصل وكان كبيرًا الشريطي الرمز بيانات حجم كان إذا العادية، الشريطية الرموز مسح عند تعطيله. أو للبيانات المؤقت التخزين لتمكين هذا الإعداد رمز استخدام فيمكنك المناسب، الوقت في البيانات

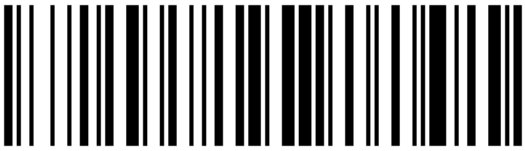

SRAM المؤقت التخزين ذاكرة تبديل

الاتصال، عدم حالة في ودخل وجيزة لفترة الاتصال مسافة الجهاز ترك إذا للبيانات، المؤقت التخزين تمكين بعد العادي، الوضع في مؤقتًا. المخزنة البيانات مسح أو مؤقتًا، المخزنة البيانات تحميل قبل الاتصال انتظار لاختيار الإعداد هذا استخدام فيمكنك

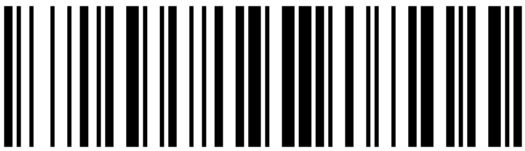

اتصال دون المؤقت التخزين تبديل

6 وضع Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. بوظيفة المزودة RF+BT رمز قراءة معدات على فقط ينطبق

6.1 الواجهة إعدادات قراءة

الحالية الواجهة إعدادات

6.2 الإرسال طريقة Bluetooth

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء ؛Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائمًا يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن USB.

Bluetooth الحركة ناقل

6.3 العمل وضع Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح

ملاحظة

البرمجية. التعليمات قراءة وجهاز المضيف طرفي على الاقتران معلومات مسح إلى تحتاج ،Bluetooth العمل وضع تبديل قبل

المفاتيح لوحة Bluetooth HID (افتراضية)

التسلسلي المنفذ Bluetooth SPP

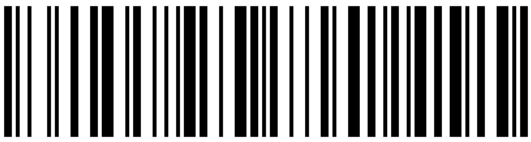

التسلسلي المنفذ Bluetooth BLE

Bluetooth الأساسي النقل وضع

ملاحظة

أيضًا يمكنك القاعدة، على الموجود الشريطي الرمز يتلف عندما بالفعل. إقرانها تم التي Bluetooth بقاعدة للاقتران مناسبة إنها المقترن. الشريطي الرمز لإنشاء BluetoothAddress.exe الصغيرة الأداة استخدام

6.4 اسم تعديل Bluetooth

الاقتران سجلات بحفظ المضيف قام إذا الإعداد. لإكمال إنشاؤه تم الذي QR رمز بمسح قم الجديد، Bluetooth اسم إدخال بعد أخرى. مرة الاتصال عن والبحث أولاً القديم الاقتران حذف فيرجى التعديل، بعد القديمة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

AT+NAME=<bluetooth-name<

6.5 الاقتران مسح Bluetooth HID

ومسح حاليًا المقترن الجهاز بفصل البرمجية التعليمات قراءة جهاز سيقوم ،Bluetooth الإرسال وضع في الاقتران" "مسح مسح بعد أخرى. مرة وإقرانها تاريخياً المقترنة الأجهزة حذف يجب الجديد. الجهاز إقران انتظار ثم الاقتران، قائمة

Bluetooth الاقتران مسح

6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف

iOS لنظام المنبثقة المفاتيح لوحة وظيفة

المفاتيح لوحة المنبثقة/إخفاء iOS

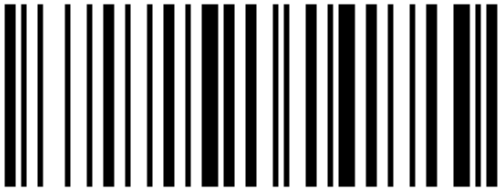

مفاتيح لوحة مفتاح ليظهر ثوانٍ 4 لمدة التشغيل زر على طويلة لفترة اضغط iOS

مفاتيح لوحة مفتاح ليظهر التشغيل زر فوق مزدوجًا نقرًا انقر iOS

الإرسال بعد iOS مفاتيح لوحة مفتاح انبثق

Caps Lock ويندوز كشف

ملاحظة

قصيرتان صفيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد .Bluetooth البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى

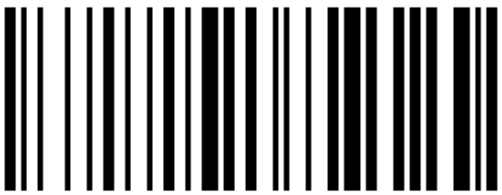

كشف مفتاح Windows Caps Lock

6.7 Bluetooth 2.4G و للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط

ملاحظة

الاستمرار مع اضغط التمكين، بعد وRT). وDS C) RF+BT البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق إيقاف فسيتم ثانية، 16 من لأكثر الاستمرار مع الضغط تم إذا ؛RF/BT لتبديل حرره ثم ثوانٍ، 8 من لأكثر التشغيل زر على صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صفيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوضع. تبديل يتم ولن الرمز قراءة جهاز تشغيل التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة

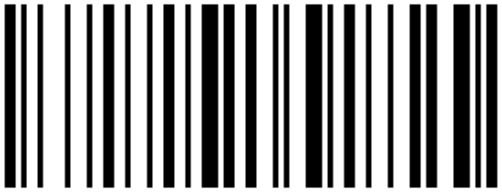

RF/BT مفتاح لتبديل ثوانٍ 8 لمدة التشغيل زر على الاستمرار مع اضغط

6.8 Bluetooth المفاتيح لوحة نقل سرعة

ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح

تأخير Bluetooth HID قراءة

ثانية) مللي (2 عالية سرعة

ثانية) مللي (6 عالية سرعة

ثانية) مللي (10 متوسطة سرعة *

ثانية) مللي (18 متوسطة سرعة

ثانية) مللي (25 منخفضة سرعة

ثانية) مللي (30 منخفضة سرعة

6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة

> **ملاحظة**
>
> التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صفيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد

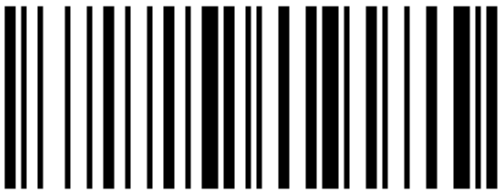

الاتصال لحالة السكون عدم مفتاح Bluetooth

7 المفاتيح لوحة إعدادات

7.1 HID Keyboard General Setting

العامة HID إعدادات

ملاحظة

إعدادات تنطبق HID في العامة هذا القسم على أوضاع USB Keyboard RF و2.4G Keyboard Bluetooth و HID Keyboard.

مفاتيح مجموعة إعدادات Ctrl

معطل الجمع مفتاح *

Ctrl+ Key Config1

Alt+ Key Config2

Normal-Key Config3

Ctrl+ Key Config4

Alt+ Key Config5

ملاحظة

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

الحالة إعدادات

طبيعي

مبادلة حالة

الكبيرة الأحرف جميع

الصغيرة الحروف كل

TH. أو ALT على المفاتيح لوحة تخطيط ضبط عند الأحرف حالة تحويل ينطبق لا

Num Lock إعدادات

Num Lock تعطيل تم

Num Lock تمكين تم

الأرقام. عرض يتم فلن وإلا ،Num Lock إعداد إيقاف إلى بحاجة فأنت محمولاً، هاتفًا الاستقبال جهاز يكون *عندما

الأحرف مجموعة إعدادات أدخل

ملاحظة

أحرف مجموعة الإعداد هذا ويطابق محددة، لوحدات الأبعاد ثنائية البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط الإعداد هذا ينطبق الأبعاد. ثنائية للوحدة الإخراج

الحالية الأحرف مجموعة إعدادات اقرأ

تلقائي

GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

ISO/IEC 8859

UTF8 (كلمة)

UTF8 (نص)

العادي الوضع

يوضح:

نموذج	للتطبيق القابلة السيناريوهات	وحدة إخراج أحرف مجموعة البرمجية التعليمات قراءة	حد
Auto	كـ تلقائيًا الإدخال أحرف مجموعة تحديد يعتمد 8859؛ ISO/IEC أو UTF8 إعداد آخر على Txt أو Word إخراج UTF8.	بدائي نوع	أحد لا
GBK	Windows Notepad، إدخال Excel الصينية. باللغة	GBK (GB2312) أو الأصلي النوع	Win-dows أنظمة على ينطبق فقط.
UTF8 (Word)	الصينية. QQ إدخال كلمة،	البدائي النوع أو UTF8	Win-dows أنظمة على ينطبق فقط.
ISO/IEC 8859	البايت أحادية أوروبية خاصة أحرف)=< C0H،(لـ مناسبة FR، GE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK.	بدائي نوع	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.
UTF8 (Txt)	Windows في خاصة أحرف لإدخال البرنامج تثبيت إلى تحتاج ،Notepad الإضافي Unicode.	البدائي النوع أو UTF8	Win-dows أنظمة على ينطبق فقط.
Normal	مناسبة اللغات، متعددة خاصة أحرف المفاتيح لوحات على الموجودة للأحرف FR GE و TR و PT و ES و CS و IT و SK. و HU و UK	البدائي النوع أو UTF8	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.

الجهاز اختيار تلقي

ملاحظة

تخطيط إعدادات مع استخدمه).0x7F إلى 0x20 (من ASCII لأحرف المختلفة المضيف أجهزة إدخال كيفية القسم هذا يضبط المفاتيح لوحة.

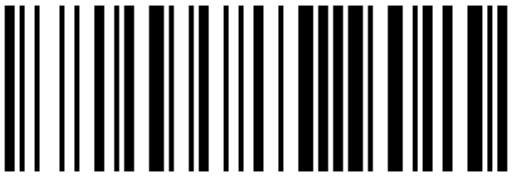

الحالي الاستقبال جهاز إعدادات اقرأ

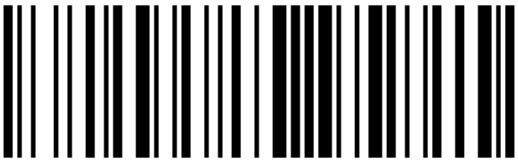

ويندوز جهاز

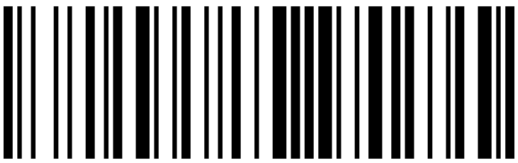

آيفون/آيباد/ماك أجهزة

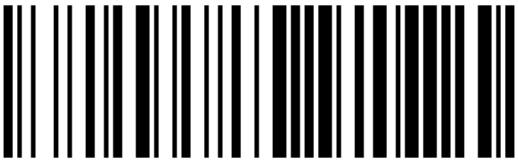

أندرويد جهاز

"تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى .SK، HU، UK، IT، CS، ES، PT، TR، DE، FR حاليًا: صالحة IOS/MAC *أجهزة
الباركود.docx" لماسح MAC iphone ipad مفاتيح لوحة

لوحة "تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى .Android أجهزة على موحد بشكل Google Gboard إدخال طريقة بتثبيت *يوصى
الباركود.docx" لماسح Android جهاز مفاتيح

7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

أيضا شاهد

تم تقسيم إعدادات لغة المفاتيح لوحة إلى صفحة: منفصلة إعدادات لغة المفاتيح لوحة.

8 المفاتيح لوحة لغة

8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

L1 مفتاح* ENUSA America EN

الأمريكية الإنجليزية المفاتيح *لوحة

L2 FR فرنسا المفتاح الفرنسي

الفرنسية الفرنسية المفاتيح لوحة

ألمانيا مفتاح ألمانيا L3 DE

الألمانية الألمانية المفاتيح لوحة

إيطاليا مفتاح إيطالياITI L4

الإيطالية المفاتيح لوحة

البرتغال مفتاحPT L5

البرتغالية المفاتيح لوحة

إسبانيا مفتاح إسبانيا L6 ES

الاسبانية المفاتيح لوحة

تركيا L7 TR Türkiye مفتاح

Q التركية المفاتيح لوحة

F التركية المفاتيح لوحة

L8 ENUK UK مفتاح

البريطانية الإنجليزية المفاتيح لوحة

L9 CS التشيكي التشيكي المفتاح

التشيكية المفاتيح لوحة

القياسية التشيكية المفاتيح لوحة

L10 HU المجر مفتاح المجر

المجرية المفاتيح لوحة

** مفتاح FR بلجيكا (الفرنسية) بلجيكا L11 FR**

البلجيكية الفرنسية المفاتيح لوحة

L12 PTBrazil (البرتغالية) PT مفتاح البرازيلي

البرازيلية البرتغالية المفاتيح لوحة

(التقليدي) الفرنسي الكندي FR مفتاحFRC L13

(التقليدية). الفرنسية الكندية المفاتيح لوحة

مفتاح كرواتياHR L14

الكرواتية المفاتيح لوحة

المفتاح السلوفاكية السلوفاكية SK L15

QWERTY السلوفاكية المفاتيح لوحة

السلوفاكية المفاتيح لوحة

الدنمارك مفتاح الدنمارك DA L16

الدنماركية المفاتيح لوحة

فينلاند مفتاح L17

الفنلندية المفاتيح لوحة

** مفتاح ES اللاتينية أمريكا (الإسبانية) اللاتينية أمريكا L18 ES**

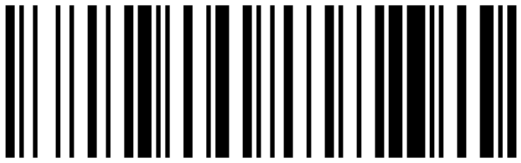

اللاتينية لأمريكا الإسبانية المفاتيح لوحة

L19 NL هولندا مفتاح هولندا

الهولندية المفاتيح لوحة

L20 النرويجي غير النرويج مفتاح

النرويجية المفاتيح لوحة

** مفتاح بولندا بولندا L21 PL**

البولندية المفاتيح لوحة

L22 SR صربيا مفتاح (اللاتينية) صربيا

الصربية اللاتينية المفاتيح لوحة

L23 SL سلوفينيا مفتاح

السلوفينية المفاتيح لوحة

L24 SVSweden مفتاح السويد

السويدية المفاتيح لوحة

L25 DESwitzerland (الألمانية) Swiss DE Key

السويسرية الألمانية المفاتيح لوحة

L26 JPالياباني المفتاح اليابانية

اليابانية المفاتيح لوحة

** مفتاح تايلاند التايلاندية L27 TH**

> **ملاحظة**
>
> إخراج على البرمجية التعليمات قراءة وحدة ضبط أيضًا يجب التايلاندية، المفاتيح لوحة استخدام عند TH.

التايلاندية المفاتيح لوحة

أيضا شاهد

المرجعي: الملف RF2.4G_Bluetooth_Settings_Chinese_Thai_Korean.docx.

العالمي المفتاح ALT الدولية المفاتيح لوحة ALT L28

ملاحظة

ولكنها المضيفة، المفاتيح لوحة بإعدادات تتأثر ولا Windows أنظمة على فقط ALT International المفاتيح لوحة تنطبق الإرسال. سرعة من ستقلل

ALT الدولية المفاتيح لوحة

واحد بايت خاص مفتاح ALT واحد بايت خاصة مفاتيح لوحة ALT L29

البايت أحادية خاصة أحرف ذات مفاتيح لوحة ALT

ملاحظة

دعمها. يتم حتى القسم هذا في المدرجة غير اللغات تخصيص يجب

9 البيانات تحرير

9.1 القياسية البيانات تحرير إعدادات

الإعداد. رموز باستخدام المخفية، والأحرف واللواحق البادئات مثل الشائعة، الإخراج قواعد تكوين كيفية القسم هذا يوضح

المخفية والأحرف واللاحقة البادئة إعدادات

العشري السداسي الإعداد رمز مسح يرجى الإعداد، عند الإخراج. بيانات إلى لاحقات 10 و/أو بادئات 10 إلى يصل ما إضافة يمكن ASCII. لقيمة المطابق شريطيين) رمزين (أي رقمين من المكون

> **أيضا شاهد**
>
> ؛ASCII الأحرف مقارنة جدولو للوظيفة الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII إلى الرجوع يرجى الأحرف، قيم على للتعرف .لاحقة خطوة أو بادئة إضافة راجع محددة، لإجراءات ؛الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى الإدخال، قيم تتطلب التي للمعلمات بالنسبة

الإعداد رمز بمسح قم المقابل، المخفي الإعداد رمز مسح بعد الباركود. من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى الأحرف لإخفاء ضبطها يمكن قم أحرف، 4 إخفاء عند المثال، سبيل على ،FF(00~ إخفاؤها المراد الأحرف لطول والمطابق رقمين من المكون العشري السداسي بالتسلسل). 4 ،0 بمسح

> **أيضا شاهد**
>
> الأحرف. إخفاء عملية على للتعرف الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات راجع

التشغيل كود

بادئة إضافة

لاحقة إضافة

البادئات كافة مسح

اللواحق كافة مسح

الأول الباركود في الأحرف عدد إخفاء

الباركود منتصف في البداية رقم إخفاء

الباركود منتصف في الأحرف عدد إخفاء

الباركود نهاية في الأحرف عدد إخفاء

الرقمي الإعداد رمز

المقابل. الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى محددة، قيمًا تتطلب التي للمعلمات بالنسبة

0 الرقمي الإعداد رمز

1 الرقمي الإعداد رمز

2 الرقمي الإعداد رمز

3 الرقمي الإعداد رمز

4 الرقمي الإعداد رمز

5 الرقمي الإعداد رمز

6 الرقمي الإعداد رمز

7 الرقمي الإعداد رمز

8 الرقمي الإعداد رمز

9 الرقمي الإعداد رمز

أ الرقمي الإعداد رمز

ب الرقمي الإعداد رمز

C الرقمي الإعداد رمز

د الرقمي الإعداد رمز

E الرقمي الإعداد رمز

F الرقمي الإعداد رمز

الإخراج تنسيق إعدادات

أدناه. المقابل الإعداد رمز مسح فيرجى الإخراج، بيانات تنسيق تعديل إلى بحاجة كنت إذا

الافتراضي الإخراج تنسيق

الإخراج بلاحقة السماح

الإخراج ببادئات السماح

الباركود رأس محتوى بإخفاء يسمح

للباركود الأوسط المحتوى بإخفاء يسمح

الباركود ذيل محتوى بإخفاء يسمح

الخطوات على مثال

لاحقة خطوة أو بادئة إضافة

1. أولاً. المقابل الإخراج تنسيق رمز مسح فيرجى واللاحقة، البادئة إخراج تمكين يتم لم إذا
2. جميع "مسح مسح فيرجى الأصلية، اللواحق عن التخلي تريد كنت إذا الموجودة؛ باللاحقات الجديدة الأحرف إلحاق سيتم تعيينها. إعادة ثم ضوئيًا البادئات/اللاحقات"
3. لاحقة". "إضافة أو بادئة" "إضافة الإعداد رمز بمسح قم
4. الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII على بناءً إدخالها سيتم التي اللاحقة أو للبادئة المقابلة العشرية السداسية القيمة حدد ASCII الأحرف مقارنة جدول أو للوظيفة ASCII.
5. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز بمسح قم
6. و5. 4 الخطوتين كرر الأحرف، إضافة لمواصلة

مثال

إذا Ctrl+A إضافة إلى بحاجة كنت ضوئيًا فامسح كبادئة، "Add Prefix" "9" "7" "4" "1" بالتسلسل.

مثال

إذا Ctrl+Alt+A إضافة إلى بحاجة كنت ضوئيًا فامسح كلاحقة، "Add suffix" "9" "7" "9" "9" "4" "1" بالتسلسل.

الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات

1. الشريطي. للرمز اللاحقة الأحرف أو الأوسط الطول أو الأوسط البداية بت أو الرأس يخفي الذي الإعداد رمز بمسح قم
2. لإخفاء ؛4 ،0 بمسح أحرف 4 لإخفاء المثال، سبيل (على إخفاؤه المراد الحرف لطول المطابقة العشرية السداسية القيمة حدد C.(،0 بمسح حرفًا 12
3. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز بمسح قم
4. الإخراج. تنسيق رمز خلال من المخفية الأحرف وظيفة تعطيل أو تمكين

9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات

أوامر إرسال أو الدفعي للتكوين مناسب وهو واحدة. خطوة في كاملة أوامر من البيانات تحرير إعداد رموز إنشاء القسم هذا يتيح الأحرف. استبدال أو بُعد عن تسلسلية

الإنترنت عبر واحد رمز إنشاء أداة

> **ملاحظة**
>
> لإكمال مباشرة إنشاؤه تم الذي الباركود مسح يمكنك الإعداد، رمز إنشاء بعد فقط. HTML دليل في الإنترنت عبر المولّد يظهر أدناه. الموضح بالتنسيق تسلسلي كأمر الأمر إرسال أو الإعداد،

بادئة إضافة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#20<length-hex<<content#<

لاحقة إضافة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#10<length-hex<<content#<

الباركود من الأولى الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#50<length-hex#<

الباركود من الوسطى الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#40<position-hex<<length-hex#<

الباركود من الأخيرة الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#30<length-hex#<

الأحرف استبدال

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقًا النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

$DATA#70<source-length-hex<<source<<target-length-hex<<target#<

واحد برمز الإعداد أمر تنسيق

التنسيق: تحرير

```
$DATA#ncllxx#
```

n

بإخفاء 5 يقوم الشريطي؛ للرمز الأوسط المحتوى يخفي 4 الشريطي؛ للرمز الخلفي المحتوى بإخفاء 3 يقوم ؛2 بادئة ؛1 لاحقة الأحرف. يستبدل 7 الشريطي؛ للرمز الأول المحتوى

c

البرمجية. التعليمات أنظمة جميع إلى يشير مما فقط، 0 حاليًا يدعم ،Code ID

ll

~0105. استبدال ،~01FF إخفاء ،~010A واللاحقة البادئة العشرية: السداسية القيمة الطول،

xx

~09، A~F. هو الأحرف ونطاق حرفين، إلى بالإضافة \x بواسطة عشري الست النظام تمثيل يمكن .ASCII قيمة

جدول 1: البرمجية التعليمات لإعداد واحد مثال

طلب	معنى
$DATA#1005abcd\x03#	لاحقات أضف 0x05: abcd + 0x03.
$DATA#200ANETUM12345#	البادئة أضف 0x0A NETUM12345.
$DATA#3008#	الباركود. نهاية في 0x08 أحرف إخفاء
$DATA#40050A#	الباركود. في 0x05 حرف بعد 0x0A أحرف إخفاء
$DATA#5011#	بايت. 0x11 الباركود رأس إخفاء
$DATA#7001\x1D02GS#	الأحرف استبدل GS)0x1D(بـ GS.
$DATA#7002NT01Z#	استبدل NT بـ Z.

الأحرف استبدال عملية

التنسيق: $DATA#70 + المستبدل الحرف طول + المستبدل الحرف + الاستبدال بعد البيانات طول + الاستبدال بعد البيانات + #

أحرف. 0 إلى 5 بـ أحرف 6 إلى 1 استبدال ويدعم 6، <= هو البديلة والأحرف المستبدلة الأحرف أطوال مجموع

الاستبدال إعدادات قراءة

الاستبدال إعدادات مسح

مثال

للعرض. GS بـ)0x1D(GS للعرض القابل غير الحرف استبدال يعني $DATA#7001\x1D02GS#

GS نص إلى GS الحرف: استبدال عملية

مثال

$DATA#7001\x0A01\x0D# استبدال يعني LF)0x0A(بـ CR)0x0D.(

CR إلى LF الأحرف: استبدال عملية

مثال

$DATA#7006ABCDEF00# السلسلة استبدال يعني ABCDEF بلا عرضها. عدم أي شيء،

9.3 الطرفية الأحرف إعدادات

ملاحظة

فك وحدة تحتوي لا عندما السريع الإعداد يسهل مما اللاسلكية، واللاحقة التشفير فك وحدة لاحقة عن مستقل الطرفي الحرف هذا لاحقة. على التشفير

(افتراضي) شيء لا

CR أدخل

TAB حرف التبويب علامة

السطر وتغذية الإرجاع أحرف CRLF

السطر فاصل LF

9.4 المجال قوس إعداد GS1 AI

ملاحظة

خاص. إصدار دعم وتتطلب للتطبيق قابلة الاصطناعي الذكاء حقول بعض فقط

(الافتراضي) الخام التنسيق

قوسين بين أضف

CR باستخدام وافصلها الأقواس أضف

أضف الأقواس بينها وافصل باستخدام TAB

10 القراءة وضع

10.1 الباركود فك قراءة وضع

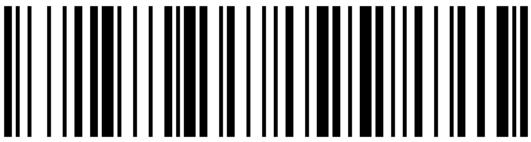

(افتراضي) المفاتيح فحص وضع

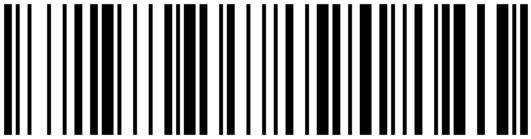

المستمر المسح وضع

ملاحظة

التوقف. أو التشغيل لبدء التشغيل زر على اضغط المستمر. السريع المسح لسيناريوهات مناسبًا المستمر المسح وضع يعد

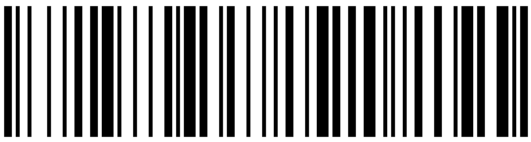

الرئيسي النبض مسح وضع

ملاحظة

في آخر تغيير اكتشاف عند القراءة وتنتهي تقريبًا)، ثانية مللي 30 لمدة (يستمر المفتاح مستوى في تغيير اكتشاف عند القراءة تبدأ مهلتها. انتهت أو ناجحة القراءة كانت إذا القراءة تنتهي المفتاح. مستوى

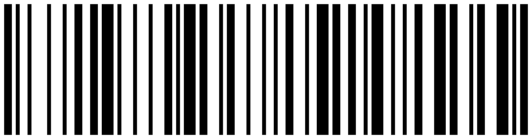

المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق المضيف تشغيل وضع

ملاحظة

المخصصة. الطرز بعض على إلا المضيف تشغيل وضع ينطبق لا

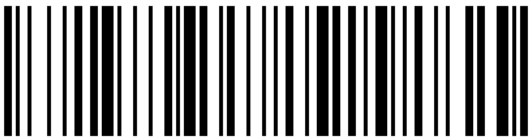

المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق الدفعي المسح وضع

التشفير فك مهلة

الافتراضي: ثانية. بالمللي أرقام أربعة من قيمة أدخل واحدة. مسح محاولة أثناء الترميز فك لمعالجة مدة أقصى المعلمة هذه تحدد 3000 ms؛ النطاق: -05009999 ms.

(افتراضي) ثواني 3

ثواني 6

الفاصل الوقت

الافتراضي: ثانية. بالمللي أرقام أربعة من قيمة أدخل المستمر. الوضع في القراءات بين الفاصل المعلمة هذه تحدد 0500 ms؛ النطاق: -01009999 ms.

(افتراضي) ثانية 0.5

ثانية 1

11 الدفاع وزارة إعدادات

11.1 الزناد إعدادات

القراءة وضع

الشائعة القراءة أوضاع

المفتاح عقد

وقت تجاوز أو القراءة نجحت إذا القراءة. لإنهاء المفتاح حرر ثم القراءة، لبدء المفتاح على اضغط المفتاح، تثبيت وضع على اضبطه القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة

المفتاح عقد

واحد تشغيل زر

تجاوزت أو القراءة نجحت إذا القراءة. تتوقف ولن الزر حرر القراءة. لبدء الزر على اضغط واحد. بزر التشغيل وضع على اضبط القراءة. فستتوقف الواحدة، القراءة وقت القراءة

واحد تشغيل زر

المستمر الوضع

ويتم ناجحة القراءة تكون عندما الفور. على الكود قراءة في الكود قراءة وحدة تبدأ للتشغيل. حاجة هناك ليست الإعداد، اكتمال بعد للقراءة. الزمني الفاصل مهلة انتهاء بعد تلقائيًا التالي للقراءة الزمني الفاصل سيبدأ الفردي، القراءة وقت انتهاء أو المعلومات إخراج

المستمر الوضع

التلقائي الاستشعار وضع

تتم القراءة. تشغيل يتم السطوع، يتغير عندما المحيطة. البيئة سطوع الكود قراءة وحدة تكتشف سوف التلقائي، الاستشعار وضع في أعد فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض وينتهي. الواحدة القراءة وقت القراءة وقت يتجاوز أو بنجاح القراءة المحيطة. البيئة سطوع لاكتشاف الدخول

التلقائي الاستشعار وضع

حساسية

المشهد تغيير درجة أن الكود قراءة وحدة تحدد عندما المستشعر. قراءة وضع في المشهد تغيرات اكتشاف درجة إلى الحساسية تشير القراءة. حالة إلى المراقبة حالة من ستتحول فإنها المتطلبات، تلبي

متوسطة حساسية

عالية *حساسية

منخفضة حساسية

الصورة تثبيت مدة إعداد

قبل الصورة استقرار انتظار إلى المشهد تغييرات تكتشف التي الكود قراءة وحدة فيه تحتاج الذي الوقت إلى الصورة تثبيت وقت يشير 300 هي: الافتراضية والقيمة ثانية، مللي 065535- هو: الصورة تثبيت وقت إعداد نطاق المستشعر. قراءة وضع في الكود قراءة ثانية. مللي

التثبيت". "مدة الإعداد رمز بمسح قم

الصورة تثبيت وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الصورة تثبيت لمدة السريع الإعداد

100ms	200ms
ثانية مللي *300	400ms
500ms	1000ms

الأوامر مشغل وضع

نجحت إذا فعال. بشكل الأوامر خلال من القراءة إنهاء يمكنك الأوامر، خلال من البرمجية التعليمات قراءة وحدة قراءة تشغيل خلال من معلومات إلى الرجوع يرجى محددة، تشغيل أوامر على للحصول القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة وقت تجاوز أو القراءة المنتج. تعليمات

ملاحظة

وضع أي في صالحة والإنهاء التشغيل أوامر

الخاص القراءة وضع

للشاشة السريع الوضع

ترميز فك تتطلب التي للتطبيقات مخصص وهو القياسية. المنتجات إصدارات في يتوفر ولا خاصة لأغراض مخصص وضع هذا الوضع. هذا إلى بحاجة كنت إذا بالمورّد اتصل الشاشات. على المعروضة الشريطية للرموز سريعًا

السريع الكود قراءة وضع

الشريطية للرموز السريع الترميز لفك مخصص وهو القياسية. المنتجات إصدارات في يتوفر ولا خاصة لأغراض مخصص وضع هذا هذا إلى بحاجة كنت إذا بالمورّد اتصل مشابهة. ومنتجات قراءة ومنصات ثابتة قراءة وحدات باستخدام الورقية الوسائط مختلف على الوضع.

واحد القراءة وقت

هذا تجاوز عند بنجاح. القراءة في والفشل القراءة بدء بعد القراءة لمحاولة به مسموح وقت أطول إلى الواحد الكود قراءة مدة تشير ثانية. مللي 5000 الافتراضي: ثانية، مللي 065535- هو: الفردي الكود قراءة وقت نطاق القراءة. حالة من الخروج سيتم الوقت،

واحد القراءة وقت إعداد

الفردي". القراءة "وقت إعداد رمز بمسح قم

واحد القراءة وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

1000ms	نهائي) لا (وقت ثانية مللي 0
3000ms	2000ms
10000ms	ثانية مللي *5000

الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

تأخير مدة تنقضي حتى نفسه الشريطي الرمز القراءة وحدة ترفض التقديمي، العرض ووضع المستمر الوضع في المتكررة القراءة لمنع .ms 0 الافتراضية: القيمة .ms 065535- النطاق: نفسه. الرمز

الكود لقراءة الزمني الفاصل إعداد نفس

للرمز". الزمني الفاصل "نفس الإعداد رمز بمسح قم

الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

100ms	ثانية مللي 0 *
500ms	300ms
3000ms	1000ms
10000ms	5000ms
	الرمز) نفس تقرأ (لا نهائي لا تأخير

الزمني الفاصل قراءة

القراءة تدخل فسوف فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل المستمر الوضع على أساسي بشكل الإعداد هذا ينطبق الوقت. هذا بعد تلقائيًا التالية

ثانية مللي 065535- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي:

للقراءة الزمني الفاصل إعداد

للقراءة". الزمني الفاصل "وقت الإعداد رمز بمسح قم

الزمني الفاصل قراءة

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

بسرعة للقراءة الزمني الفاصل وقت ضبط

0ms	ثانية مللي *500
1000ms	2000ms
5000ms	10000ms

11.2 المحرك Code ID

الباركود معرف

AIM ID

لمختلف التعريف رموز AIM ID يحدد التلقائية). الهوية تحديد مصنعي (رابطة التلقائية الهوية تحديد لمصنعي اختصار هو AIM AIM قائمة :C الملحق راجع محددة، تعريفات على للحصول .(AIM ID تخصيص للمستخدمين يمكن (لا القياسية الشريطية الرموز الرقم + "C" الحرف + "]" هو: التنسيق التشفير. فك بعد الباركود بيانات أمام هذا التعريف رمز إضافة الكود قراءة لوحدة يمكن .ID AIM ID. خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن ."]C0" هو 128 Code لـ AIM ID مثل "0"،

يُمكِّن

إبطال *

Code ID

الهوية. لتحديد واحدًا حرفًا Code ID ويستخدم ،Code ID خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن Code ID قائمة محددة: تعريفات على للحصول ب الملحق راجع

يُمكِّن

إبطال *

Code ID

الكود حرف	الباركود نوع
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

الكود حرف	الباركود نوع
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	بريدي رمز
V	Korea Post

AIM ID

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	[سم	0,1,2,4
Code 39	[أكون	0,1,3,4,5,7
Code 32	[X0	
Code 11	[الملك جلالة	0,1,3
Codabar	[الخارجية وزير	-01
Code 93	[جم	-09,A-Z,a-m
EAN-13	[E0	
EAN-8	[E4	
ISSN		
ISBN	[E0	
UPC-A	[E0	
UPC-E	[E0	
UPC-E1	[E1	
ITF25	[أنا	0,1,3
IND25	[S0	
STD25	[مقدونيا جمهورية	0,1,3
MATRIX25	[X0	
NEC25/COOP25	[X0	
MSI Plessey	[مم	0,1
TELEPEN	[بم	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	[كم	-06
Micro QR	[كم	
PDF417	[ل.م	-02
MicroPDF417	[ل.م	3,4,5
Data Matrix (DM)	[ألماني مارك	-06
Aztec Code	[zm	-09,A-C

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Han Xin	[X0	
MaxiCode	[أم	-03
DotCode	[X0	
GM	[X0	
Codablock A	[O6	0,1,4,5,6
Codablock F	[أوم	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	[e0	
Korea Post	[X0	

11.3 المحرك إخراج تنسيق

فاصل

البرمجية التعليمات قراءة وحدة وستقوم النهائي، الحرف وظيفة تمكين يمكن بسرعة، الحالية القراءة نتائج تمييز من المضيف يتمكن لكي البيانات. إخراج بعد المقابل النهائي الحرف بإلحاق

الخط وتغذية النقل عودة	إبطال
مدفوعة غير فاتورة	يدخل *
	أدخل أدخل

النقل وإرجاع الخط تغذية

.(\r الإرجاع حرف إلى (\r\n الإرجاع سطر وتغذية (\n السطر تغذية من كل تحويل يتم

يُمكِّن	إبطال *

URL تبديل

الخاصة التطبيقات بعض في أو للمنتج، الشريطية الرموز قراءة عند URL معلومات مع خاطئ بشكل الشريطية الرموز قراءة لمنع الحاجة. حسب URL معلومات مع الشريطية الرموز على التعرف تعطيل الوظيفة لهذه يمكن الأخرى،

URL رموز تعطيل	URL رمز تمكين *

الفواتير وظيفة

مسح طريق عن الفاتورة رمز تنسيق وإخراج تحويل للمستخدمين يمكن الفواتير، نظام في طبيعي بشكل الوحدة هذه استخدام أجل من التالي. الإعداد رمز

ملاحظة

هذه تدعم الوظيفة فواتير رمز الاستجابة السريعة، ولكنها لا تدعم فواتير رمز الاستجابة السريعة WeChat.

الفواتير وظيفة تبديل

يُمكِّن	إبطال *

الفاتورة نوع

الشعبي التصويت	خاصة تذكرة *

GS1 قاعدة تمكين تم

قواعد تمكين GS1 وإحاطة شرائح AI بين قوسين.

يُمكِّن	إبطال *

11.4 الباركود إعدادات

العالمية الباركود عمليات

العالمي التبديل

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

1D العالمي التبديل رمز

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

الباركود أمان مستوى

ارتفع كلما هنا. أمان مستويات 5 توفير يتم القصوى، الظروف في الباركود قراءة في المحتملة البرمجية الأخطاء مشكلة حل أجل من أسوأ. القراءة تجربة كانت كلما المستوى،

1 المستوى *	0 المستوى
3 المستوى	2 المستوى
	4 المستوى

الرموز متعدد تحديد

إلى التالي الإعداد رمز قراءة ستؤدي الوقت. نفس في متعددة شريطية رموز قراءة يجب الخاصة، التطبيقات سيناريوهات في المتعددة. الرموز قراءة تمكين/تعطيل

متعددة رموز قراءة يجب

يُمكِّن	إبطال *

متعددة رموز قراءة

* 1	2
3	4
5	6

العالمي المقلوب الألوان مفتاح

الباركود. انعكاس قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

مفاتيح على الاستخدام شائعة الشريطية الرموز تحتوي القراءة. معدات أداء على أكبر تأثير العالمي العكسي الألوان لمفتاح سيكون منفصل. بشكل بتشغيلها يوصى منفصلة. عكسية ألوان

إبطال *	يُمكِّن

الجزئي العكسي اللون مفتاح

العكسي اللون مفتاح Code 128

GS1-128 لـ أيضًا صالح الإعداد هذا Code .128 الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN/UPC اللون انعكاس مفتاح

EAN/UPC. الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون مفتاح ITF25

ITF25. الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون مفتاح Code 39

Code .39 الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

Codabar العكسي الألوان مفتاح

الشريطية. Codabar لرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون تبديل 93 رمز

Code .93 الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

Code 128

Code 128 التبديل

Code .128 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن *

إبطال

Code 128 للطول الأدنى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. Code لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000012!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128

>!0000122. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

>!00001212. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

128". Code للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

Code 128 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 128 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. Code لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .000013XX!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128 .255

>!0000139. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

>!00001320. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 128" الإعداد رمز بمسح قم

Code 128 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 128 الأمان مستوى

ما. حد إلى الكود قراءة تأثير سيتأثر كما الخطأ، معدل انخفض الباركود، أمان مستوى ارتفع كلما

وسط	قليل *
	عالي

UCC/EAN-128/GS1-128

GS1 128 التبديل

GS1 .128 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

للطول الأدنى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. GS1 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة

الأولى: الطريقة

GS1 128 تنسيق محتوى رمز إعداد الحد الأدنى للطول: <!000022XX. XX هو متغير، إعداد النطاق العشري -0.255

<!0000222. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على GS1 128 للطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

<!00002212. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد GS1 128" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد GS1 128

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. GS1 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

GS1 128 تنسيق محتوى رمز إعداد الحد الأقصى للطول: <!000023XX. XX هو متغير، إعداد نطاق 0 من عشري إلى 255.

<!0000239. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

<!00002320. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد GS1 128" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأقصى الحد GS1 128

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

EAN-8

EAN-8 التبديل

EAN-.8 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق EAN-8

التحقق. رقم يرسل EAN-8 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN-8 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي رمز مع فقط EAN-8 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN-13

التبديل EAN-13

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ EAN-.13

يُمكِّن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق EAN-13

التحقق. رقم يرسل EAN-13 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN-13 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي. رمز مع فقط EAN-13 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

ISSN

ISSN. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISSN مع التعامل وسيتم ،ISSN بتعطيل قم

يُمكِّن	إبطال *

ISBN

ISBN لرقم الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ.

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISBN رقم مع التعامل وسيتم ،ISBN رقم بتعطيل قم

يُمكِّن	إبطال *

UPC-E

التبديل UPC-E

UPC-E الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ.

يُمكِّن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق UPC-E

التحقق. رقم يرسل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

UPC-E الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-E الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" النقل نظام حرف

"0". النظام حرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

UPC-A إلى UPC-E من

UPC-A. إلى UPC-E تحويل سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

مفتاح UPC-E1

لا. أم UPC-E1 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" الوطني الطابع نقل

"0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

UPC-A

التبديل UPC-A

UPC-A. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق UPC-A

التحقق. رقم يرسل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

UPC-A الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-A الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" النقل نظام حرف

النظام. أحرف ينقل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

"0" الوطني الطابع نقل

إلى UPC-A تحويل سيتم كان إذا ما تعيين (سيتم "0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ EAN-(13

يُمكِّن	إبطال *

ITF25

التبديل ITF25

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

يُمكِّن *	إبطال

التحقق أرقام من تحقق ITF25

التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق ITF25

التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد ITF25

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .ITF25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .0000B3XX!< :ITF25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

.0000B32!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على ITF25 لطول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

.0000B312!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على ITF25 لطول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

ITF25 للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم".

ITF25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

ITF25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .ITF25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .0000B4XX!< :ITF25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

.0000B49!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

.0000B420!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

ITF25 للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز بمسح قم".

ITF25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

البرازيلي الحكومة/البنك رمز

يُمكِّن	إبطال *

NEC25/COOP25

NEC25 التبديل

NEC25 لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ.

يُمكِّن	إبطال *

NEC25 تحقق أرقام من التحقق

NEC25 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ.

يُمكِّن	إبطال *

NEC25 تحقق من نقل الأرقام

NEC25 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .NEC25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000103!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

>!0001032. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 2، على NEC25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00010312. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على NEC25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

NEC25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد NEC25

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .NEC25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000104!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

>!0001049. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 9، على NEC25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00010420. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 20، على NEC25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

NEC25". للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأقصى الحد NEC25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

MATRIX25

ماتريكس25 التبديل

MATRIX25. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من تحقق MATRIX25

التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ MATRIX25.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق MATRIX25

التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ MATRIX25.

> **ملاحظة**
>
> أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MATRIX25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا الدليل هذا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .000113XX!> :MATRIX25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق .255

.0001132!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على MATRIX25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

.00011312!< الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على MATRIX25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

MATRIX25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد MATRIX25

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MATRIX25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000114!< :MATRIX25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 255.

0001149!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00011420!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

MATRIX25". للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح

للطول الأقصى الحد MATRIX25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

IND25

التبديل IND25

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ IND25.

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد IND25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .IND25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000123!< :IND25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

0001232!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00012312!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

IND25 للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز امسح".

IND25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

IND25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .IND25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000124!< :IND25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0001249. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00012420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

IND25". للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح

IND25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

STD25

STD25 التبديل

.STD25 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

25 STD للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .STD25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000133!< :STD25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

0001332!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00013312!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

STD25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز امسح

25 STD للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد STD25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .STD25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000134!< :STD25 الأقصى الطول ضبط رمز محتوى تنسيق

>!0001349. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على STD25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00013420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على STD25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

STD25 للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح".

STD25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 39

Code 39 التبديل

Code .39 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

التحقق أرقام من التحقق Code 39

Code .39 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق Code 39

Code .39 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

النهاية الحرف/حرف إرسال يبدأ Code 39

Code .39 النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التبديل ASCII كامل Code 39

Code 39 FULL ASCII. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

Code 39 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 39. Code لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000145!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

>!0001452. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

>!00014512. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

39". Code للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

Code 39 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 39 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 39. Code لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000146!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

>!0001469. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

>!00014620. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 39" الإعداد رمز بمسح قم

Code 39 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

التبديل 32 كود

Code 32 إعدادات إلى Code 39 تمكين/تعطيل لتحويل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

32 الرمز بادئة

لا. أم Code 32 بادئة إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من التحقق 32 رمز

32. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

الإرسال أرقام فحص 32 كود

32. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

Codabar

كودابار التبديل

Codabar. لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من التحقق Codabar

فحص رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق Codabar

فحص رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

الحرف الحرف/نهاية نقل يبدأ Codabar

النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar لـ.

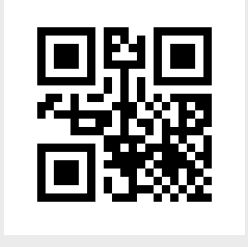	
يُمكِّن *	إبطال

النهاية البداية/حرف حرف تنسيق Codabar

Codabar. في البداية/النهاية حرف تنسيق لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

تنسيق ABCD/TN*E	العادي ABCD تنسيق *

النهاية حرف البداية/حالة حرف Codabar

صغيرة. أم كبيرة أحرفًا Codabar في البداية/النهاية حرف كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

صغيرة حالة	كبيرة *أحرف

كودابار لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .Codabar لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .Codabar: >!000156XX لطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0001562. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00015612. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

Codabar". لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

كودابار لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

كودابار لطول الأقصى الحد

لعدد مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .Codabar لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX157000!< :Codabar لطول الأقصى الحد إعداد كود محتوى تنسيق

>!0001579. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00015720. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Codabar" الإعداد رمز بمسح قم

كودابار لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 93

التبديل 93 كود

Code .93 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

للطول الأدنى الحد 93 كود

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000163!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 93 الرمز

0001632!<. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

00016312!<. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

93". الرمز لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد 93 كود

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد 93 كود

لعدد مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000164!< الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 93 الكود

0001649!<. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 9، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

00016420!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 93 "كود الإعداد رمز امسح

للطول الأقصى الحد 93 كود

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 11

11 التبديل رمز

11. Code الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

التحقق أرقام من التحقق 11 رمز

11. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

بت 1 الاختباري المجموع

تحقق يوجد لا *

رقمين من مكون الاختباري المجموع

الإرسال أرقام فحص 11 كود

11. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

11 الكود لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000173!> للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 11 الكود

0001732!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00017312!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

11". الكود لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

11 الكود لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

11 الكود لطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .000174XX!< الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 11 الكود

>!0001749. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00017420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 11 "الرمز الإعداد رمز بمسح قم

11 الكود لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

MSI Plessey

سويتش بليسي آي إس إم

MSI Plessey. الباركود قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

MSI Plessey التحقق أرقام من التحقق

MSI Plessey. من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD10

MOD10 واحد حرف من التحقق *

المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD11

الإرسال أرقام من تحقق MSI Plessey

لا. أم MSI Plessey التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

> **ملاحظة**
>
> أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MSI Plessey لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات.

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .000193XX!< :MSI Plessey لطول الأدنى الحد رمز محتوى تنسيق 255.

0001932!< هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

00019312!< هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

طول أقصى بليسي MSI

السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MSI Plessey لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .MSI Plessey: >!000194XX الطول إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 255. إلى 0

>!0001949. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

>!00019420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم

طول أقصى بليسي MSI

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

GS1 DataBar/RSS

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ GS1 DataBar.

يُمكِّن

إبطال *

Composite Code

المركب. للرمز الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. منفصل مطابق رمز تمكين يرجى المركب، الرمز لتمكين

يُمكِّن

إبطال *

TELEPEN

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ TELEPEN.

إبطال *

يُمكِّن

TRIOPTIC

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ TRIOPTIC.

إبطال *

يُمكِّن

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ HONG KONG 2 of 5.

إبطال *

يُمكِّن

كوريا كوريا/بريد بريد

الباركود طول يكون أن يجب KOREA POST/Korea Post. لـ الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ بايت. 6

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق بوست كوريا

KOREA POST. من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

KOREA POST بيانات عكس تم

يُمكِّن	إبطال *

PDF417

PDF417 التبديل

PDF417. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

تحديد PDF417 والعكس للأمام الهوية

للأمام/الخلف. PDF417 رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *
	والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

QR Code

تبديل QR

QR. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

QR Code قراءة الألوان الإيجابية والسلبية

QR Code الموجب/العكسي اللون قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ.

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *
	والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

QR Code المرآة قراءة

QR Code الصورة قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي التكوين رمز اقرأ

يُمكَن *	إبطال

Data Matrix (DM)

Data Matrix التبديل

Data Matrix الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ.

يُمكِن *	إبطال

Data Matrix قراءة الألوان الإيجابية والسلبية

Data Matrix. الموجب/العكسي اللون رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *
والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن	

Data Matrix المرآة قراءة

Data Matrix الصورة رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن	إبطال *

DM ECI في التحكم

يُمكِّن	إبطال *

Aztec Code

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ AZTEC CODE.

يُمكِّن	إبطال *

11.5 المحرك إعداد رمز

الرقمي الإعداد رمز

الإعداد. رموز تأكيد يلغي؛ ف؛أ- الحروف 9؛0- أرقام على الملحق يحتوي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

12 زائدة

12.1 الحروف عن البحث جدول

ASCII للوظيفة الرئيسية الأحرف مقارنة جدول

00H-0FH

HEX	CODE	0التكوين*	Config3	Config1	Config4	Config2 Windows	Config5 Windows
00H	NUL	NUL	NUL	@+السيطرة	@+السيطرة	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	0/3التكوين*	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+]	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+[	ALT+029
1EH	RS	NUL	^+السيطرة	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

ملاحظة

أنظمة Mac، المفتاح يتوافق مع Ctrl مفتاح مع Command.

ASCII الأحرف مقارنة جدول

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	"	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	'	37H	7	47H	G	57H	W
28H	)	38H	8	48H	H	58H	X
29H	(	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	]
2CH	,	3CH	>	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	[
2EH	.	3EH	<	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*كنترول
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*يحول
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	الأيسر *البديل
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	الأيمن *البديل
6BH	k	7BH	}	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH	|	8CH	Insert	9CH	-وين*GUI
6DH	m	7DH	{	8DH	Home	9DH	المفتاح *ضغطة
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

ملاحظة

لوحة على التعيين عند مدعوم (غير التالي الحرف مع إخراجها سيتم لاحقة، أو كبادئة وGUI وAlt وCtrl Shift تعيين عند أساسية. كقيمة مباشرة المفتاح ضغطة بعد الحرف إخراج يتم وTH). ALT المفاتيح