

---

# المستخدم دليل 330

*Release v1.1.1*

2026-09-02

# Contents


|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>النظام إعدادات</b>                                             | <b>4</b>  |
| 1.1      | الثابتة البرامج إصدار قراءة . . . . .                             | 4         |
| 1.2      | المصنع ضبط إعادة . . . . .                                        | 4         |
| 1.3      | العمل وضع . . . . .                                               | 4         |
| <b>2</b> | <b>الطاقة إدارة</b>                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | النوم وقت قراءة . . . . .                                         | 6         |
| 2.2      | النوم وقت ضبط . . . . .                                           | 6         |
| 2.3      | الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل . . . . .                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>المعلومات موجه</b>                                             | <b>8</b>  |
| 3.1      | الجرس على السيطرة . . . . .                                       | 8         |
| 3.2      | الاهتزاز محرك في التحكم . . . . .                                 | 9         |
| 3.3      | الجرس صوت تعريف . . . . .                                         | 10        |
| 3.4      | المؤشر ضوء تعريف . . . . .                                        | 10        |
| <b>4</b> | <b>السلكي الوضع</b>                                               | <b>10</b> |
| 4.1      | USB الإرسال طريقة . . . . .                                       | 11        |
| 4.2      | المفاتيح لوحة نقل سرعة USB . . . . .                              | 11        |
| 4.3      | المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID . . . . .                 | 12        |
| <b>5</b> | <b>اللاسلكي الوضع</b>                                             | <b>13</b> |
| 5.1      | الواجهة إعدادات قراءة . . . . .                                   | 13        |
| 5.2      | اللاسلكي الإرسال طريقة . . . . .                                  | 13        |
| 5.3      | 2.4G اقتران . . . . .                                             | 14        |
| 5.4      | الاستقبال جهاز تشغيل وضع . . . . .                                | 14        |
| 5.5      | 2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة . . . . .                       | 16        |
| <b>6</b> | <b>Bluetooth وضع</b>                                              | <b>16</b> |
| 6.1      | الواجهة إعدادات قراءة . . . . .                                   | 16        |
| 6.2      | Bluetooth الإرسال طريقة . . . . .                                 | 17        |
| 6.3      | Bluetooth العمل وضع . . . . .                                     | 17        |
| 6.4      | Bluetooth اسم تعديل . . . . .                                     | 18        |
| 6.5      | Bluetooth HID الاقتران مسح . . . . .                              | 18        |
| 6.6      | النظام مفاتيح لوحة وظائف . . . . .                                | 18        |
| 6.7      | للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و 2.4G Bluetooth . . . . . | 19        |
| 6.8      | المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth . . . . .                        | 20        |
| 6.9      | السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة . . . . .            | 21        |
| <b>7</b> | <b>المفاتيح لوحة إعدادات</b>                                      | <b>21</b> |
| 7.1      | HID Keyboard General Setting . . . . .                            | 21        |
| 7.2      | المفاتيح لوحة لغة إعدادات . . . . .                               | 29        |
| <b>8</b> | <b>المفاتيح لوحة لغة</b>                                          | <b>29</b> |
| 8.1      | الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ . . . . .                         | 29        |
| <b>9</b> | <b>البيانات تحرير</b>                                             | <b>35</b> |
| 9.1      | القياسية البيانات تحرير إعدادات . . . . .                         | 35        |
| 9.2      | المتقدمة البيانات تحرير إعدادات . . . . .                         | 42        |
| 9.3      | الطرفية الأحرف إعدادات . . . . .                                  | 44        |

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 9.4  | المجال GS1 AI قوس إعداد | 45 |
| 10   | القراءة وضع             | 47 |
| 10.1 | الباركود فك قراءة وضع   | 47 |
| 11   | الدفاع وزارة إعدادات    | 49 |
| 11.1 | الواجهة إعدادات         | 49 |
| 11.2 | الزناد إعدادات          | 50 |
| 11.3 | المحرك إخراج تنسيق      | 52 |
| 11.4 | الباركود إعدادات        | 52 |
| 11.5 | المحرك Code ID          | 85 |
| 12   | زائدة                   | 89 |
| 12.1 | الحروف عن البحث جدول    | 89 |

---

## النظام إعدادات 1

### 1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة

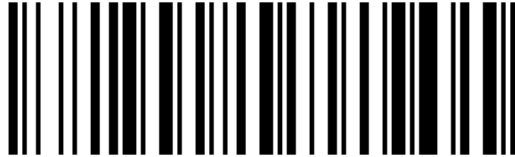

الثابتة البرامج إصدار قراءة


### 1.2 المصنع ضبط إعادة

#### ملاحظة

الافتراضية الإعدادات تلك تستعيد الافتراضية الإعدادات استعادة فإن المخصصة، الافتراضية الإعدادات كتابة تنفيذ تم إذا الافتراضية. المصنع إعدادات يستعيد فإنه وإلا المخصصة؛

#### مهم

الافتراضية. المصنع إعدادات واستعادة المخصصة الافتراضية الإعدادات جميع مسح إلى المصنع إعدادات تعيين يؤدي

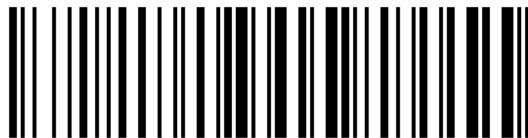

المخصصة الافتراضية الإعدادات استعادة



المخصصة الافتراضية القيم اكتب



الافتراضية المصنع إعدادات ضبط


### 1.3 العمل وضع

#### ملاحظة


إيقافه. أو الحالي التحميل إلغاء فسيتم أخرى، مرة البيانات" "تحميل أمر بمسح قمت إذا البيانات، تحميل عملية أثناء

#### ملاحظة


قراءة ويمكن تلقائيًا، إرسالها يفشل التي الشريطية الرموز حفظ فسيتم التلقائي، التخزين تمكين تم إذا اللاسلكي، الإرسال وضع في البيانات". "تحميل خلال من المخزنة البيانات

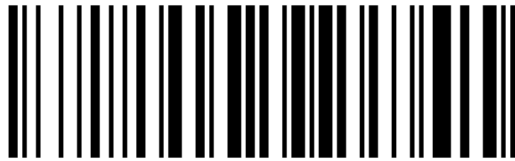


العادي \*الوضع

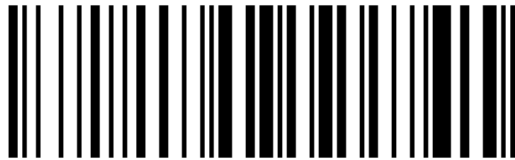

التخزين وضع

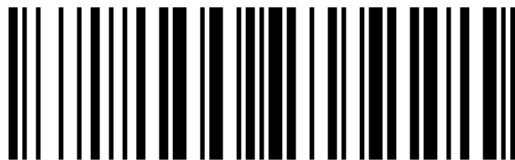

التخزين بيانات تحميل

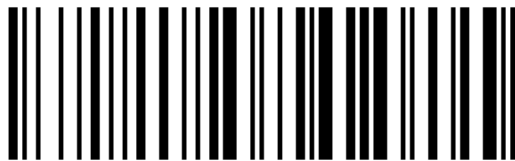


المخزنة الشريطية للرموز الإجمالي العدد قراءة



التحميل بعد التخزين بيانات مسح



التخزين مساحة استخدام قراءة

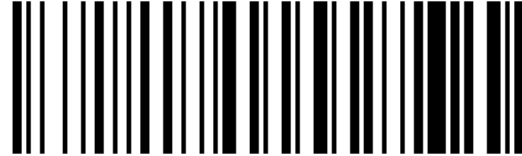

المخزن الباركود مسح



التلقائي التخزين وضع تعطيل تم \*



التلقائي التخزين وضع تمكين تم

## الطاقة إدارة 2

### النوم وقت قراءة 2.1



النوم وقت قراءة

### النوم وقت ضبط 2.2



الآن السبات



دقيقة 1 بعد النوم



(افتراضي) دقائق 3 بعد النوم




دقائق 5 بعد النوم



دقائق 10 بعد النوم



دقيقة 30 بعد النوم

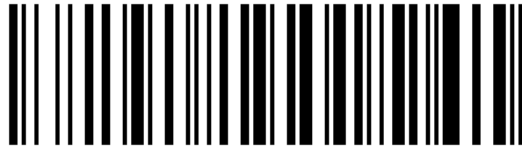

ساعة 1 بعد النوم




ساعتين بعد النوم



أبدا تنام لا


### 2.3 الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل

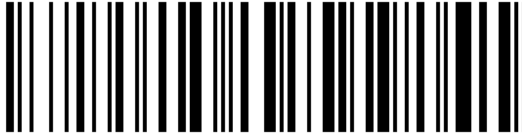

البطارية مستوى على الحصول

## 3 المعلومات موجه


### 3.1 الجرس على السيطرة

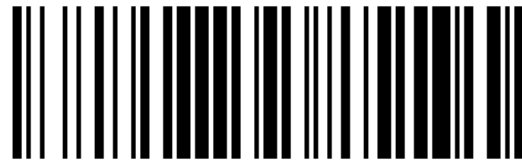

صامت



مرتفع \* حجم

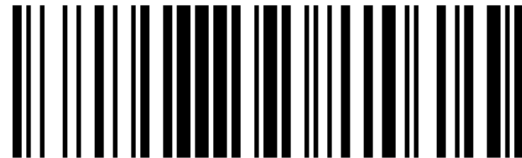

متوسط حجم



منخفض حجم



عالية درجة \*



منخفضة درجة



SDK لـ الصوتي الرد تعطيل تم \*



SDK الصوتي الرد تمكين




الأساسي الجرس اتصال مفتاح


### 3.2 الاهتزاز محرك في التحكم

#### ملاحظة

الميزة. هذه الطرازات جميع تدعم ولا صوتية، إشارة مع الاهتزاز محرك يعمل

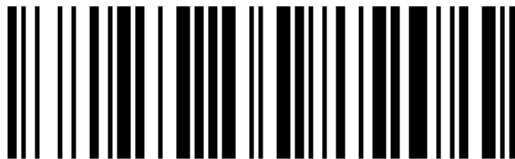

إبطال

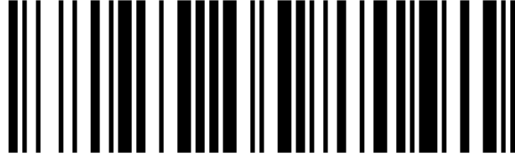

يُمكن

### 3.3 الجرس صوت تعريف

| استماع                                                        | معنى                                                                             | صوت                                  | يكتب        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| التخزين وضع في القراءة إيقاف التشغيل shutdown.m4a             | الاعلاق. موجه التخزين. وضع قراءة                                                 | (نغمتان) واحدة نغمة                  | زمارة       |
| الجهاز تشغيل startup.m4a بنجاح الإعدادات wireless-setting.m4a | التحميل، وضع ناجح؛ الإعدادات التشغيل؛ موجه النقل. بإكمال مطالبة                  | (ثلاث واحدة نغمة نغمات)              | زمارة       |
| بنجاح الشريطي الرمز قراءة تمت one-beeps.m4a                   | الباركود. قراءة نجاح موجه                                                        | (نفس قصيرة نغمة النغمة)              | زمارة       |
| 2.4G اقتران pair2.4G.m4a                                      | إدخال يتم حتى الاقتران وضع ينتظر 2.4G الناجح. الاقتران بعد يتوقف الاستقبال؛ جهاز | النغمة من ثمانية 30 المستمرة القصيرة | زمارة       |
| منخفضة البطارية two-beeps.m4a                                 | القراءة. أثناء كاف غير الطاقة إنذار                                              | (نفس نغمات) (نفس نغمات)              | التنبيه صوت |
| السعة تجاوز أو التخزين في خطأ three-beeps.m4a                 | سعة تجاوز أو المخزون وضع تخزين في خطأ التنبيه. التخزين                           | (نفس نغمات ثلاث النغمة)              | التنبيه صوت |
| بعد صوت يوجد لا                                               | الباركود. إرسال فشل حالة في إنذار                                                | الإرسال فشل صوت                      | التنبيه صوت |
| انخفاض بسبب التشغيل فشل البطارية five-beeps.m4a               | التمهيد. فشل يسبب البطارية انخفاض                                                | (نفس نغمات خمس النغمة)               | التنبيه صوت |

### 3.4 المؤشر ضوء تعريف


| المؤشر ضوء          | ولاية                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأحمر/الضوء الأخضر | الضوء ينطفئ بالكامل، شحنه عند الأخضر؛ الضوء وينطفئ الأحمر الضوء يضيء الشحن، عند الأخضر. الضوء ويضيء الأحمر                                             |
| الأزرق الضوء        | تستخدم صوتاً؛ يصدر لا عندما وينطفئ صوتاً يصدر عندما الجرس يضيء الجرس، إجراء بعد Bluetooth اتصال حالة إلى للإشارة أيضاً Bluetooth وضع تدعم التي النماذج |

## 4 السلوكي الوضع

#### ملاحظة

السلكي. النقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

### 4.1 USB الإرسال طريقة

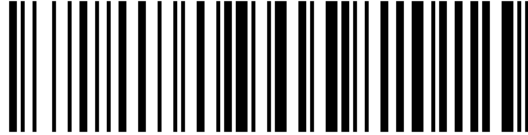

USB المفاتيح لوحة وضع \*



USB Virtual COM وضع

#### ملاحظة

توصيل عند أولاً السلكي الوضع استخدام سيتم واللاسلكي؛ السلكي بين تلقائيًا الجهاز سيتحول للواجهة، التلقائي التحديد تمكين بعد وضع في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يعمل متاحًا، USB يكون عندما أو USB كابل توصيل يتم لا عندما. USB كابل الميزة. هذه الطرز بعض تدعم لا قد 2.4G.



السلكي/اللاسلكي التلقائي الاختيار تمكين \*



السلكي/اللاسلكي التلقائي التحديد تعطيل تم

### 4.2 USB سرعة نقل لوحة المفاتيح

#### ملاحظة

التخزين. بيانات وتحميل جدًا الطويلة الشريطية للرموز Bluetooth ونقل اللاسلكي، التردد سرعة على أيضًا الإعداد هذا سيؤثر



القصوى السرعة \*




القصوى السرعة




متوسطة سرعة



متوسطة سرعة

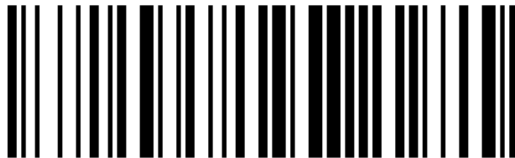

المفاتيح لوحة سرعة قراءة

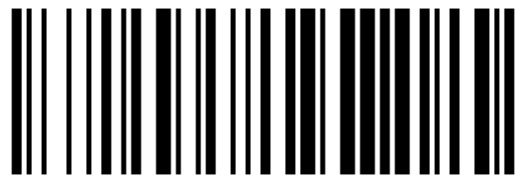

المفاتيح لوحة سرعة قراءة

### 4.3 USB HID المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات

#### ملاحظة

Windows أنظمة على فقط تنطبق القسم هذا في الواردة الإعدادات



المتعددة المفاتيح إرسال تمكين تم USB HID



المتعددة المفاتيح إرسال تعطيل تم USB HID \*

## 5 اللاسلكي الوضع

#### ملاحظة

2.4G. نقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

### 5.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

### 5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة

#### ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن



2.4G الإرسال وضع

## 5.3 2.4G اقتران

### مهم

اللاسلكي. 2.4G وضع في فقط صالح



لواحد واحد الاقتران



أجهزة عدة إلى واحد جهاز من الاقتران

## 5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع

### ملاحظة

لإنشاء ReceiverAddress.exe استخدام أيضاً يمكنك فوق. وما FWVerL الاستقبال لأجهزة فقط متاح المركب الجهاز وضع الاقتران. لإكمال ضوئياً ومسحه للإقران شريطي رمز



مركب كجهاز الاستقبال جهاز



افتراضي تسلسلي كمنفذ الاستقبال جهاز

### ملاحظة

الظاهري. التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تثبيت الوضع هذا يتطلب



المفاتيح كلوحة المتلقي

#### الاستقبال لجهاز المفاتيح لوحة نقل سرعة

##### ملاحظة

لجهاز الإرسال سرعات تتطابق أن يجب فوق. وما FWVerL استقبال أجهزة على فقط القسم هذا في الواردة التعليمات تنطبق الطويل. الباركود إرسال عند أخطاء تحدث قد وإلا الاستقبال، وجهاز الكود قراءة

##### مهم


طبيعي. بشكل متصلاً الاستقبال جهاز ويكون اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح الأمر هذا



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

##### مثال

ثانية. مللي 4 هي الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة وسرعة ثانية مللي 2 هي USB المفاتيح لوحة سرعة أن يعني 2,4 KB SP=

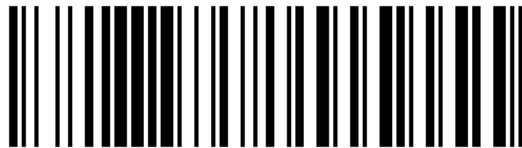

السرعة عالية المتلقي مفاتيح لوحة



السرعة متوسطة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة



السرعة منخفضة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

#### ملاحظة


طبيعي. بشكل المتلقي الطرف ويستقبل اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح إنه

## 5.5 2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة

#### ملاحظة


صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوظيفة. هذه تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى صغيرتان

تحميل يتم ولم قصيرًا، للمسح الزمني الفاصل وكان كبيرًا الشريطي الرمز بيانات حجم كان إذا العادية، الشريطية الرموز مسح عند تعطيله. أو للبيانات المؤقت التخزين لتمكين هذا الإعداد رمز استخدام فيمكنك المناسب، الوقت في البيانات

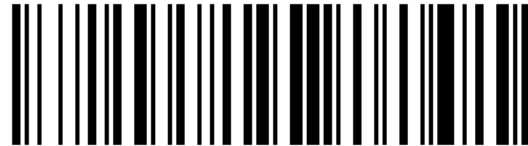

SRAM المؤقت التخزين ذاكرة تبديل

الاتصال، عدم حالة في ودخل وجيزة لفترة الاتصال مسافة الجهاز ترك إذا للبيانات، المؤقت التخزين تمكين بعد العادي، الوضع في مؤقتًا. المخزنة البيانات مسح أو مؤقتًا، المخزنة البيانات تحميل قبل الاتصال انتظار لاختيار الإعداد هذا استخدام فيمكنك

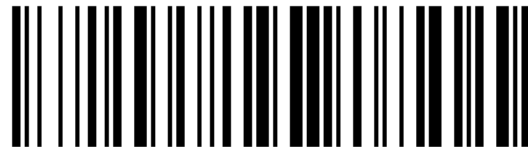

اتصال دون المؤقت التخزين تبديل

## 6 Bluetooth وضع

#### ملاحظة

Bluetooth. بوظيفة المزودة RF+BT رمز قراءة معدات على فقط ينطبق

### 6.1 الواجهة إعدادات قراءة




الحالية الواجهة إعدادات

## 6.2 Bluetooth الإرسال طريقة

### ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.

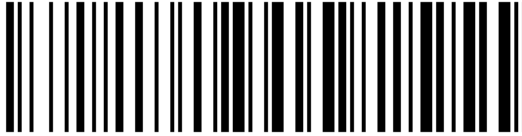

Bluetooth الحركة ناقل

## 6.3 Bluetooth العمل وضع

### ملاحظة

Bluetooth وضع في فقط صالح.

### ملاحظة

البرمجية. التعليمات قراءة وجهاز المضيف طرفي على الاقتران معلومات مسح إلى تحتاج، Bluetooth العمل وضع تبديل قبل



(افتراضية) Bluetooth HID المفاتيح لوحة



Bluetooth SPP التسلسلي المنفذ



التسلسلي المنفذ Bluetooth BLE



Bluetooth الأساسي النقل وضع

#### ملاحظة

أيضًا يمكنك القاعدة، على الموجود الشريطي الرمز يتلف عندما بالفعل. إقرانها تم التي Bluetooth بقاعدة للاقتتران مناسبة إنها المقترن. الشريطي الرمز لإنشاء BluetoothAddress.exe الصغيرة الأداة استخدام

### 6.4 Bluetooth اسم تعديل


الاقتتران سجلات بحفظ المضيف قام إذا الإعداد. لإكمال إنشاؤه تم الذي QR رمز بمسح قم الجديد، Bluetooth اسم إدخال بعد أخرى. مرة الاتصال عن والبحث أولاً القديم الاقتتران حذف فيرجى التعديل، بعد القديمة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائية العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

AT+NAME=<bluetooth-name>

### 6.5 Bluetooth الاقتتران مسح

ومسح حاليًا المقترن الجهاز بفصل البرمجية التعليمات قراءة جهاز سيقوم، Bluetooth الإرسال وضع في الاقتتران "مسح مسح بعد أخرى. مرة وإقرانها تاريخياً المقترنة الأجهزة حذف يجب الجديد. الجهاز إقران انتظار ثم الاقتتران، قائمة

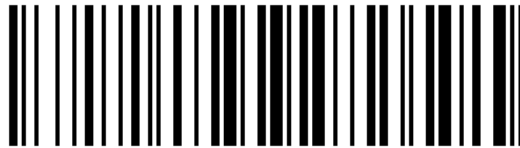

Bluetooth الاقتتران مسح

### 6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف

iOS لنظام المنبثقة المفاتيح لوحة وظيفة



المفاتيح لوحة المنبثقة/إخفاء iOS



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر ثوانٍ 4 لمدة التشغيل زر على طويلة لفترة اضغط



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر التشغيل زر فوق مزدوجًا نقرًا انقر




الإرسال بعد iOS مفاتيح لوحة مفاتيح انبثق

## Caps Lock ويندوز كشف

### ملاحظة

قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد. Bluetooth البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى

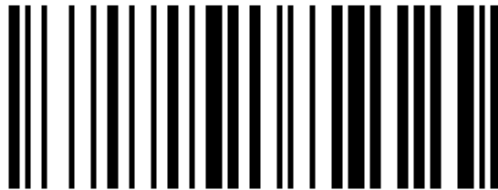

Windows Caps Lock كشف مفتاح

## 6.7 Bluetooth 2.4G للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و

#### ملاحظة

الاستمرار مع الضغط التمكن، بعد و(RT). و DS C) RF+BT البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق إيقاف فسيتم ثانية، 16 من لأكثر الاستمرار مع الضغط تم إذا؛ RF/BT لتبديل حرره ثم ثوانٍ، 8 من لأكثر التشغيل زر على صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوضع. تبديل يتم ولن الرمز قراءة جهاز تشغيل التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة



RF/BT مفتاح لتبديل ثوانٍ 8 لمدة التشغيل زر على الاستمرار مع الضغط

## 6.8 المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth

#### ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح



تأخير Bluetooth HID قراءة



ثانية) مللي (2 عالية سرعة



ثانية) مللي (6 عالية سرعة



ثانية) مللي (10 متوسطة سرعة \*



ثانية) مللي (18 متوسطة سرعة



ثانية) مللي (25 منخفضة سرعة



ثانية) مللي (30 منخفضة سرعة

## 6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة

### ملاحظة

التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد



الاتصال لحالة السكون عدم مفتاح Bluetooth

## 7 المفاتيح لوحة إعدادات


### 7.1 HID Keyboard General Setting

العامة HID إعدادات


**ملاحظة**

HID و 2.4G Keyboard Bluetooth و USB Keyboard RF أوضاع على القسم هذا في العامة HID إعدادات تنطبق Keyboard.


**Ctrl مفاتيح مجموعة إعدادات**

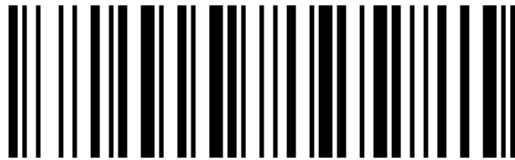


معطل الجمع مفتاح \*

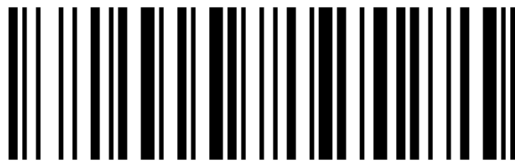


Ctrl+ Key Config1

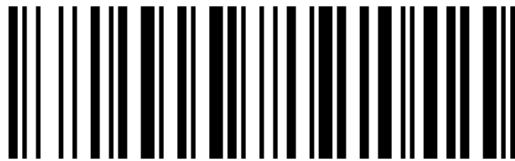


Alt+ Key Config2

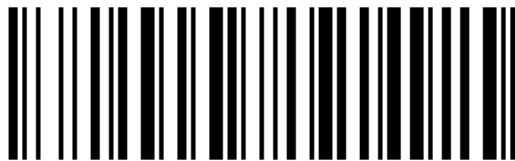

Normal-Key Config3

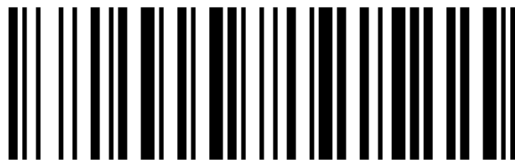

Ctrl+ Key Config4

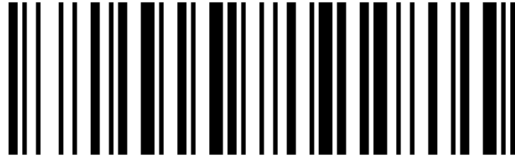

Alt+ Key Config5

**ملاحظة**

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.


**الحالة إعدادات**



طبيعي



مبادلة حالة

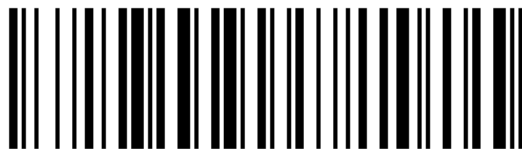

الكبيرة الأحرف جميع



الصغيرة الحروف كل

TH. أو ALT على المفاتيح لوحة تخطيط ضبط عند الأحرف حالة تحويل ينطبق لا

**Num Lock إعدادات**



Num Lock تعطيل تم




Num Lock تمكين تم

الأرقام. عرض يتم فلن وإلا، Num Lock إعداد إيقاف إلى بحاجة فأنت محمولاً، هاتفًا الاستقبال جهاز يكون \* عندما

الأحرف مجموعة إعدادات أدخل

#### ملاحظة

أحرف مجموعة الإعداد هذا ويطابق محددة، لوحات الأبعاد ثنائية البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط الإعداد هذا ينطبق الأبعاد. ثنائية للوحدة الإخراج

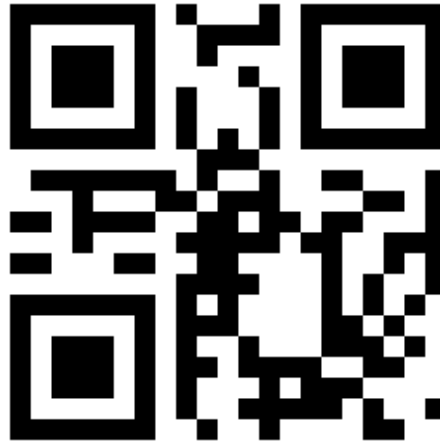


الحالية الأحرف مجموعة إعدادات اقرأ



تلقائي



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS

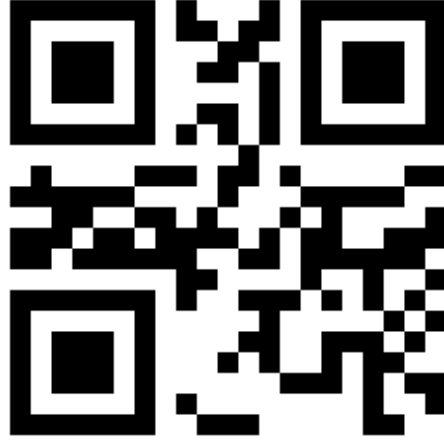

ISO/IEC 8859



UTF8 (كلمة)



UTF8 (نص)



العادي الوضع


يوضح:

| نموذج        | للتطبيق القابلة السيناريوهات                                                                                      | وحدة إخراج أحرف مجموعة البرمجية التعليمات قراءة | حد                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Auto         | ك تلقائيًا الإدخال أحرف مجموعة تحديد يعتمد 8859؛ ISO/IEC أو UTF8 إعداد آخر على Word أو Txt إخراج UTF8.            | بدائي نوع                                       | أحد لا                                        |
| GBK          | Windows Notepad، Excel إدخال، الصينية. باللغة                                                                     | أو GBK (GB2312) الأصلي النوع                    | Win- أنظمة على ينطبق فقط.                     |
| UTF8 (Word)  | الصينية. QQ إدخال كلمة،                                                                                           | البداية النوع أو UTF8                           | Win- أنظمة على ينطبق فقط.                     |
| ISO/IEC 8859 | =< (البابيت أحادية أوروبية خاصة أحرف C0H، FR، GE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK.                                 | بدائي نوع                                       | غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص. |
| UTF8 (Txt)   | Windows في خاصة أحرف لإدخال Notepad، البرنامج تثبيت إلى تحتاج، Unicode الإضافي                                    | البداية النوع أو UTF8                           | Win- أنظمة على ينطبق فقط.                     |
| Normal       | مناسبة اللغات، متعددة خاصة أحرف المفاتيح لوحات على الموجودة للأحرف FR GE و TR و PT و ES و CS و IT و UK و HU و SK. | البداية النوع أو UTF8                           | غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص. |

## الجهاز اختيار تلقى

### ملاحظة

تخطيط إعدادات مع استخدمه (0x20 إلى 0x7F) من ASCII لأحرف المختلفة المضيف أجهزة إدخال كيفية القسم هذا يضبط المفاتيح لوحة.

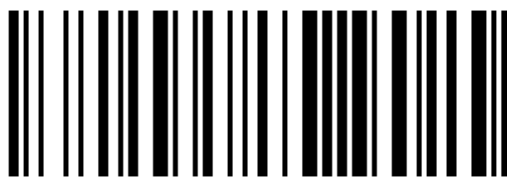

الحالي الاستقبال جهاز إعدادات اقرأ



ويندوز جهاز



آيفون/آيباد/ماك أجهزة



أندرويد جهاز

"تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. FR، DE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK. حاليًا: صالحة IOS/MAC \*أجهزة الباركود.docx" لمسح MAC iphone ipad مفاتيح لوحة

لوحة "تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. Android أجهزة على موحد بشكل Google Gboard إدخال طريقة تثبيت \*يوصى الباركود.docx" لمسح Android جهاز مفاتيح


## 7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

### أيضاً شاهد

المفاتيح لوحة لغة إعدادات منفصلة: صفحة إلى المفاتيح لوحة لغة إعدادات تقسيم تم

## 8 المفاتيح لوحة لغة

### 8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

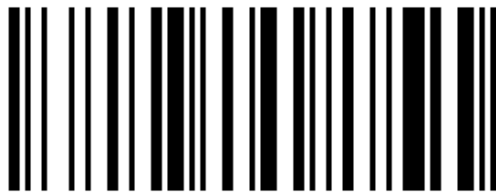

الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

### L1 ENUSA America EN \*مفتاح



الأمريكية الإنجليزية المفاتيح \*لوحة

### L2 FR الفرنسي المفتاح فرنسا



الفرنسية الفرنسية المفاتيح لوحة

**L3 DE ألمانيا مفتاح ألمانيا**



الألمانية الألمانية المفاتيح لوحة

**L4 IT إيطاليا مفتاح إيطاليا**



الإيطالية المفاتيح لوحة

**L5 PT البرتغال مفتاح**



البرتغالية المفاتيح لوحة

**L6 ES إسبانيا مفتاح إسبانيا**



الإسبانية المفاتيح لوحة

**L7 TR Türkiye تركيا مفتاح**



Q التركية المفاتيح لوحة



F التركية المفاتيح لوحة

**L8 ENUK UK** مفتاح



البريطانية الإنجليزية المفاتيح لوحة

**L9 CS** التشيكي التشيكي المفتاح



التشيكية المفاتيح لوحة



القياسية التشيكية المفاتيح لوحة

**L10 HU** المجر مفتاح المجر



المجرية المفاتيح لوحة

**\*\*L11 FR** بلجيكا (الفرنسية) بلجيكا مفتاح \*\*



البلجيكية الفرنسية المفاتيح لوحة

**L12 PT** البرازيلي (البرتغالية) مفتاح



البرازيلية البرتغالية المفاتيح لوحة

**L13 FRC** مفتاح FR الفرنسي الكندي (التقليدي)



(التقليدية). الفرنسية الكندية المفاتيح لوحة

**L14 HR** مفتاح كرواتيا



الكرواتية المفاتيح لوحة

**L15 SK** المفتاح السلوفاكية السلوفاكية



QWERTY السلوفاكية المفاتيح لوحة



السلوفاكية المفاتيح لوحة

**L16 DA** الدنمارك مفتاح الدنمارك



الدنماركية المفاتيح لوحة

**L17** فينلاند مفتاح



الفنلندية المفاتيح لوحة

**\*\* مفتاح ES اللاتينية أمريكا (الإسبانية) اللاتينية أمريكا L18 ES \*\***



اللاتينية لأمريكا الإسبانية المفاتيح لوحة

**هولندا مفتاح هولندا L19 NL**



الهولندية المفاتيح لوحة

**النرويجي غير النرويج مفتاح L20**



النرويجية المفاتيح لوحة

**\*\* مفتاح بولندا بولندا L21 PL \*\***



البولندية المفاتيح لوحة

**صربيا مفتاح (اللاتينية) صربيا L22 SR**



الصربية اللاتينية المفاتيح لوحة

**L23 SL** سلوفينيا مفتاح



السلوفينية المفاتيح لوحة

**L24 SVSweden** مفتاح السويد



السويدية المفاتيح لوحة

**L25 DESwitzerland (الألمانية) Swiss DE Key**



السويسرية الألمانية المفاتيح لوحة

**L26 JP** الياباني المفتاح اليابانية



اليابانية المفاتيح لوحة

**\*\*L27 TH** مفتاح تايلاند التايلاندية

**ملاحظة**

TH. إخراج على البرمجية التعليمات قراءة وحدة ضبط أيضًا يجب التايلاندية، المفاتيح لوحة استخدام عند



التايلاندية المفاتيح لوحة

أيضاً شاهد

الـ RF2.4G\_Bluetooth\_Settings\_Chinese\_Thai\_Korean.docx المرجعي: الملف

## العالمي المفتاح ALT الدولية المفاتيح لوحة ALT L28

### ملاحظة

ولكنها المضيفة، المفاتيح لوحة بإعدادات تتأثر ولا Windows أنظمة على فقط ALT International المفاتيح لوحة تنطبق الإرسال. سرعة من ستقلل



ALT الدولية المفاتيح لوحة

## واحد بايت خاص مفتاح ALT واحد بايت خاصة مفاتيح لوحة ALT L29



البايت أحادية خاصة أحرف ذات مفاتيح لوحة ALT

### ملاحظة

دعمها. يتم حتى القسم هذا في المدرجة غير اللغات تخصيص يجب

## البيانات تحرير 9

### القياسية البيانات تحرير إعدادات 9.1

الإعداد. رموز باستخدام المخفية، والأحرف والالواحق البادئات مثل الشائعة، الإخراج قواعد تكوين كيفية القسم هذا يوضح

## المخفية والأحرف واللاحقة البادئة إعدادات

العشري السداسي الإعداد رمز مسح يرجى الإعداد، عند الإخراج. بيانات إلى لاحقات 10 و/أو بادئات 10 إلى يصل ما إضافة يمكن ASCII. لقيمة المطابق شريطيين) رمزين (أي رقمين من المكون

### أيضا شاهد


ASCII الأحرف مقارنة جدول و للوظيفة الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII إلى الرجوع يرجى الأحرف، قيم على للتعرف لاحقة خطوة أو بادئة إضافة راجع محددة، لإجراءات؛ الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى الإدخال، قيم تتطلب التي للمعاملات بالنسبة

الإعداد رمز بمسح قم المقابل، المخفي الإعداد رمز مسح بعد الباركود. من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى الأحرف لإخفاء ضبطها يمكن قم أحرف، 4 إخفاء عند المثال، سبيل على، FF(00~ إخفاؤها المراد الأحرف لطول والمطابق رقمين من المكون العشري السداسي بالتسلسل). 0، 4، بمسح

### أيضا شاهد

الأحرف. إخفاء عملية على للتعرف الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات راجع

## التشغيل كود

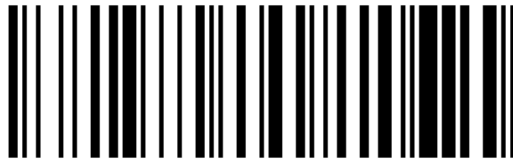

بادئة إضافة




لاحقة إضافة



البادئات كافة مسح




اللواحق كافة مسح

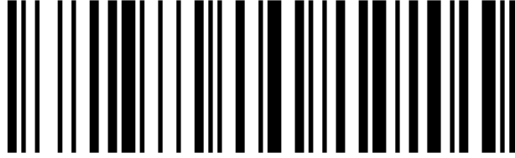


الأول الباركود في الأحرف عدد إخفاء



الباركود منتصف في البداية رقم إخفاء

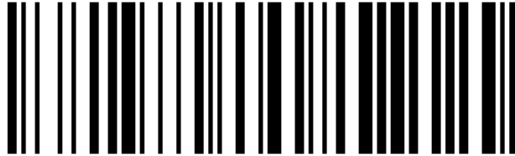

الباركود منتصف في الأحرف عدد إخفاء

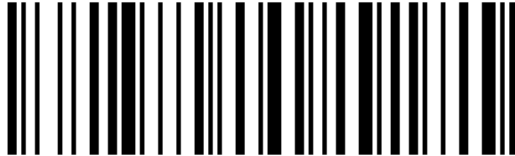

الباركود نهاية في الأحرف عدد إخفاء

#### الرقمي الإعداد رمز

المقابل. الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى محددة، قيمًا تتطلب التي للمعلومات بالنسبة



0 الرقمي الإعداد رمز



1 الرقمي الإعداد رمز



2 الرقمي الإعداد رمز



3 الرقمي الإعداد رمز



4 الرقمي الإعداد رمز



5 الرقمي الإعداد رمز



6 الرقمي الإعداد رمز



7 الرقمي الإعداد رمز



8 الرقمي الإعداد رمز




9 الرقمي الإعداد رمز



أ الرقمي الإعداد رمز



ب الرقمي الإعداد رمز

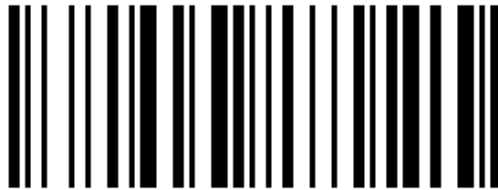

C الرقمي الإعداد رمز



د الرقمي الإعداد رمز



E الرقمي الإعداد رمز




F الرقمي الإعداد رمز

### الإخراج تنسيق إعدادات


أدناه. المقابل الإعداد رمز مسح فيرجى الإخراج، بيانات تنسيق تعديل إلى بحاجة كنت إذا




الافتراضي الإخراج تنسيق

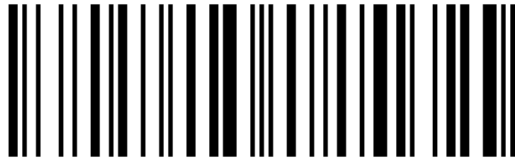


الإخراج بلاحقة السماح

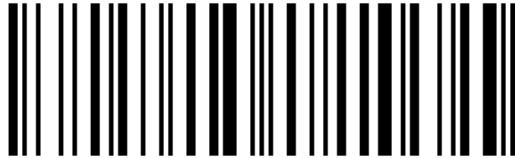

الإخراج ببيانات السماح

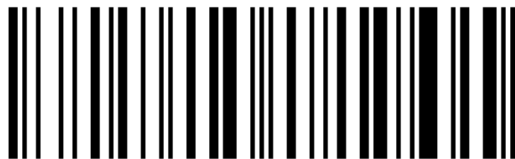

الباركود رأس محتوى بإخفاء يسمح

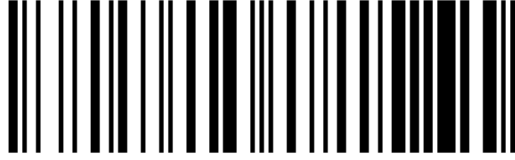

للباركود الأوسط المحتوى بإخفاء يسمح



الباركود ذيل محتوى بإخفاء يسمح

### الخطوات على مثال

#### لاحقة خطوة أو بادئة إضافة

1. أولاً. المقابل الإخراج تنسيق رمز مسح فيرجى واللاحقة، البادئة إخراج تمكين يتم لم إذا
2. جميع "مسح مسح فيرجى الأصلية، اللواحق عن التخلي تريد كنت إذا الموجودة؛ باللاحقات الجديدة الأحرف إلحاق سيتم تعيينها. إعادة ثم ضوئياً البادئات/اللاحقات"
3. لاحقة". "إضافة أو بادئة" "إضافة الإعداد رمز بمسح قم
4. الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII على بناء إدخالها سيتم التي اللاحقة أو للبادئة المقابلة العشرية السداسية القيمة حدد ASCII. الأحرف مقارنة جدول أو للوظيفة
5. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز بمسح قم
6. و5. 4 الخطوتين كرر الأحرف، إضافة لمواصلة

#### مثال

بالتسلسل. "1" "4" "7" "9" "Add Prefix" ضوئياً فامسح كبادئة، Ctrl+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

#### مثال

بالتسلسل. "1" "4" "9" "9" "7" "9" "Add suffix" ضوئياً فامسح كلاحة، Ctrl+Alt+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

### الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات

1. الشريطي. للرمز اللاحقة الأحرف أو الأوسط الطول أو الأوسط البداية بت أو الرأس يخفي الذي الإعداد رمز بمسح قم
2. لإخفاء 4، 0 بمسح أحرف 4 لإخفاء المثال، سبيل (على إخفاؤه المراد الحرف لطول المطابقة العشرية السداسية القيمة حدد C. 0، بمسح حرفاً 12)
3. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز بمسح قم
4. الإخراج. تنسيق رمز خلال من المخفية الأحرف وظيفة تعطيل أو تمكين

## 9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات

أوامر إرسال أو الدفعي للتكوين مناسب وهو واحدة. خطوة في كاملة أوامر من البيانات تحرير إعداد رموز إنشاء القسم هذا يتيح الأحرف. استبدال أو بُعد عن تسلسلية

الإنترنت عبر واحد رمز إنشاء أداة

### ملاحظة

لإكمال مباشرة إنشاؤه تم الذي الباركود مسح يمكنك الإعداد، رمز إنشاء بعد فقط. HTML دليل في الإنترنت عبر المولد يظهر أدناه. الموضح بالتنسيق تسلسلي كأمر الأمر إرسال أو الإعداد،

### بائدة إضافة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#20<length-hex<<content#<

### لاحقة إضافة

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#10<length-hex<<content#<

### الباركود من الأولى الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#50<length-hex#<

### الباركود من الوسطى الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#40<position-hex<<length-hex#<

### الباركود من الأخيرة الأحرف إخفاء

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#30<length-hex#<

### الأحرف استبدال

الأمر. من وتحقق القسم هذا في موضح هو لما وفقاً النائبة العناصر فاستبدل التفاعلية، HTML أداة تتوفر لم إذا

\$DATA#70<source-length-hex<<source<<target-length-hex<<target#<

## واحد برمز الإعداد أمر تنسيق

التنسيق: تحرير

\$DATA#ncllxx#

n

بإخفاء 5 يقوم الشريطي؛ للرمز الأوسط المحتوى يخفي 4 الشريطي؛ للرمز الخلفي المحتوى بإخفاء 3 يقوم؛ 2 بادئة؛ 1 لاحقة الأحرف. يستبدل 7 الشريطي؛ للرمز الأول المحتوى

c

البرمجية. التعليمات أنظمة جميع إلى يشير مما فقط، 0 حاليًا يدعم Code ID،

ll

0105~ استبدال، 01FF~ إخفاء، 010A~ واللاحقة البادئة العشرية: السداسية القيمة الطول،

xx

~09، A~F. هو الأحرف ونطاق حرفين، إلى بالإضافة x بواسطة عشري الست النظام تمثيل يمكن ASCII. قيمة

البرمجية التعليمات لإعداد واحد مثال: 1 جدول

| طلب                    | معنى                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|
| \$DATA#1005abcd\03#    | 0x05: abcd + 0x03. لاحقات أضف             |
| \$DATA#200ANETUM12345# | 0x0A NETUM12345. البادئة أضف              |
| \$DATA#3008#           | الباركود. نهاية في 0x08 أحرف إخفاء        |
| \$DATA#40050A#         | الباركود. في 0x05 حرف بعد 0x0A أحرف إخفاء |
| \$DATA#5011#           | بايت. 0x11 الباركود رأس إخفاء             |
| \$DATA#7001\01D02GS#   | GS. (ب 0x1D) GS الأحرف استبدال            |
| \$DATA#7002NT01Z#      | NT ب Z. استبدال                           |

## الأحرف استبدال عملية

# الاستبدال بعد البيانات + الاستبدال بعد البيانات طول + المستبدل الحرف + المستبدل الحرف طول + \$DATA#70 التنسيق:

أحرف. 0 إلى 5 ب أحرف 6 إلى 1 استبدال ويدعم 6، => هو البديلة والأحرف المستبدلة الأحرف أطوال مجموع



الاستبدال إعدادات قراءة



الاستبدال إعدادات مسح

### مثال

للعرض. GS (ب 0x1D) GS للعرض القابل غير الحرف استبدال يعني \$DATA#7001\01D02GS#



GS نص إلى GS الحرف: استبدال عملية

#### مثال

\$DATA#7001\x0A01\x0D# LF استبدال يعني CR )0x0A( بـ )0x0D(



CR إلى LF الأحرف: استبدال عملية


#### مثال

عرضها. عدم أي شيء، بلا ABCDEF السلسلة استبدال يعني \$DATA#7006ABCDEF00#

### 9.3 الطرفية الأحرف إعدادات

#### ملاحظة

فك وحدة تحتوي لا عندما السريع الإعداد يسهل مما اللاسلكية، واللاحقة التشفير فك وحدة لاحقة عن مستقل الطرفي الحرف هذا لاحقة. على التشفير

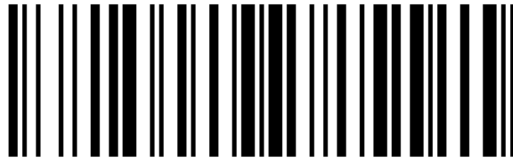


(افتراضي) شيء لا




CR أدخل



TAB حرف التنويب علامة

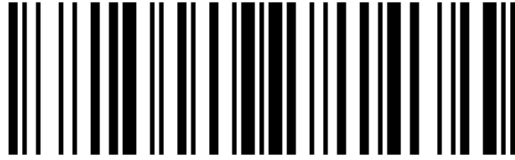

CRLF السطر وتغذية الإرجاع أحرف

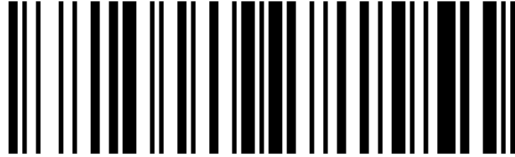

LF السطر فاصل

#### 9.4 المجال قوس إعداد GS1 AI

##### ملاحظة

خاص. إصدار دعم وتتطلب للتطبيق قابلة الاصطناعي الذكاء حقول بعض فقط



(الافتراضي) الخام التنسيق



قوسين بين أضف



CR باستخدام وافصلها الأقواس أضف



TAB باستخدام بينها وافصل الأقواس أضف

## القراءة وضع 10

### الباركود فك قراءة وضع 10.1



(افتراضي) المفاتيح فحص وضع



المستمر المسح وضع

#### ملاحظة

التوقف. أو التشغيل لبدء التشغيل زر على اضغط المستمر. السريع المسح لسيناريوهات مناسبًا المستمر المسح وضع يعد



الرئيسي النبض مسح وضع

#### ملاحظة

في آخر تغيير اكتشاف عند القراءة وتنتهي تقريبًا)، ثانية مللي 30 لمدة (يستمر المفتاح مستوى في تغيير اكتشاف عند القراءة تبدأ مهلتها. انتهت أو ناجحة القراءة كانت إذا القراءة تنتهي المفتاح. مستوى



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق المضيف تشغيل وضع

#### ملاحظة

المخصصة. الطرز بعض على إلا المضيف تشغيل وضع ينطبق لا



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق الدفعي المسح وضع

#### التفسير فك مهلة

الافتراضي: ثانية. بالمللي أرقام أربعة من قيمة أدخل واحدة. مسح محاولة أثناء الترميز فك لمعالجة مدة أقصى المعلمة هذه تحدد 3000 ms؛ -05009999 ms. النطاق:




(افتراضي) ثواني 3



ثواني 6

#### الفصل الوقت

0500 ms؛ الافتراضي: ثانية. بالمللي أرقام أربعة من قيمة أدخل المستمر. الوضع في القراءات بين الفاصل المعلمة هذه تحدد -01009999 ms. النطاق:

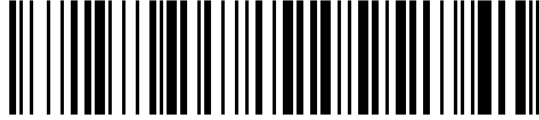

(افتراضي) ثانية 0.5



ثانية 1

## الدفاع وزارة إعدادات 11

### الواجهة إعدادات 11.1

GS التحكم حرف استبدال



تستبدل لا \*

مهم

Mode (3 أو Mode (2 أو Mode (1 "Virtual Keyboard Enable (Mode مسح أولاً عليك يجب، "ح" الحرف لإخراج



ج ب استبدال



| ب استبدال



[^B استبدال



[B استبدال



B استبدال

## 11.2 الزناد إعدادات

### القراءة وضع



العادي\*الوضع



البعد أحادي السريع المسح وضع

### الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

واحدة مرة الباركود نفس تشفير فك فسيتم المحدد، الوقت تجاوز يتم لم إذا الباركود. نفس تشفير لفك الزمني الفاصل لتكوين يستخدم فقط.



ثانية مللي 300 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية مللي 500 هو الكود لتأخير الزمني الفاصل \*



ثانية مللي 750 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 1 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 2 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثوانٍ 5 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثوانٍ 10 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس

### 11.3 المحرك إخراج تنسيق

فاصل



الإنهاء تستخدم لا



العودة حرف على الفاصل تعيين تم



الجديد السطر على الفاصل ضبط تم



السطر وتغذية الإرجاع أحرف على الإنهاء أداة تعيين تم \*



التبويب علامة على الفاصل تعيين تم



ETX على الإنهاء ضبط تم

### 11.4 الباركود إعدادات

الكود نظام اختيار


الباركود كافة تمكين/تعطيل

#### ملاحظة

الاستخدام. لسيناريو وفقاً المطلوبة الباركود أنواع يتمكن يوصى التشفير. فك سرعة تقليل إلى الباركود أنواع جميع تمكن يؤدي قد الشريطة. الرموز لجميع افتراضي بشكل تمكنه يتم



الباركود أنواع جميع تفعيل

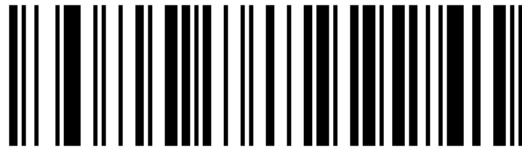


الباركود أنواع كافة تعطيل

#### QR رموز جميع تمكن/تعطيل



QR رموز كافة تمكن

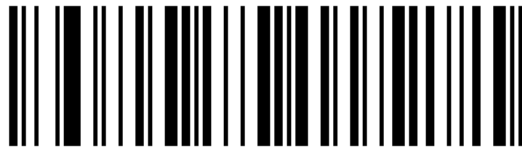

1D رموز كافة تعطيل

#### QR رموز جميع تمكن/تعطيل




QR رموز كافة تمكن




QR رموز كافة تعطيل

## Codabar

الباركود تمكين/تعطيل

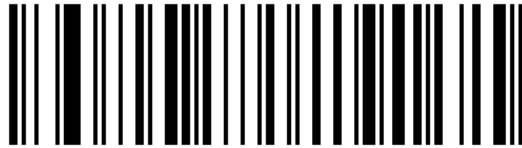


كودابار تمكين تم

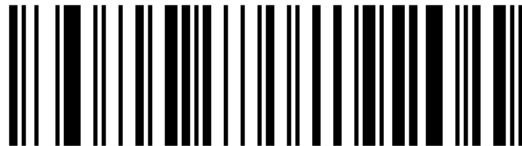


الكودابار شريط تعطيل تم

## Codabar لـ والنهية البداية أحرف

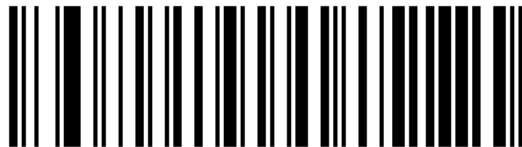

Codabar لـ والنهية البداية أحرف ترسل لا \*

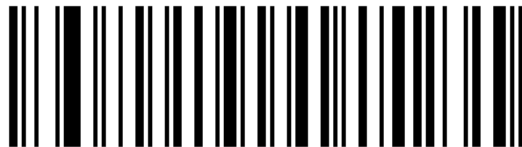

Codabar لـ والنهية البداية أحرف إرسال

## Codabar لطول الأقصى الحد إعداد

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Codabar لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق




Codabar لطول الأقصى الحد

## Code 39

الباركود تمكين/تعطيل



Code 39 تمكين تم

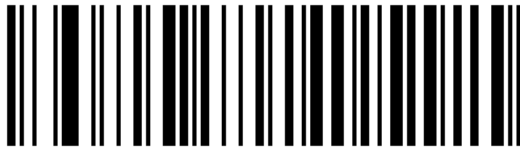

Code 39 تعطيل تم

## التحقق رقم Code 39



Code 39 فحص تعطيل تم \*



فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم Code 39




التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق Code 39

### Code 39 Full ASCII




Full ASCII تمكين تم

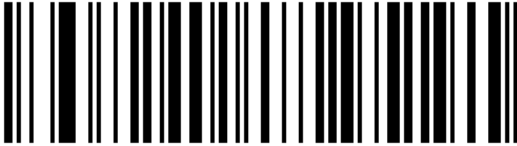

Full ASCII تعطيل تم \*

### والنهاية البداية أحرف Code 39

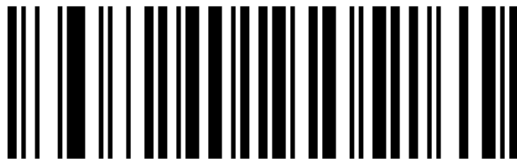

والنهاية البداية أحرف Code 39 ترسل لا \*




والنهاية البداية أحرف Code 39 أرسل

## Code 39 الطول حد إعداد

### ملاحظة


خانة 050~ الطول: نطاق

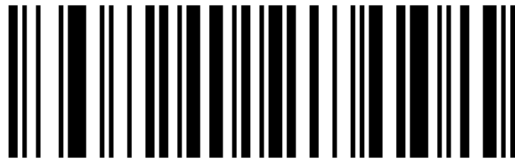

Code 39 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق

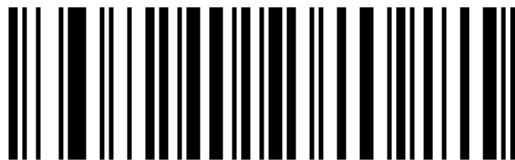

Code 39 للطول الأقصى الحد

## Code 32

### مهم

Code 39. تمكين يرجى الميزة، هذه استخدام قبل

### الباركود تمكين/تعطيل



32 الكود تفعيل تم




معطل 32 كود

## 32 الرمز بادئة




32 الرمز بادئة تمكين تم

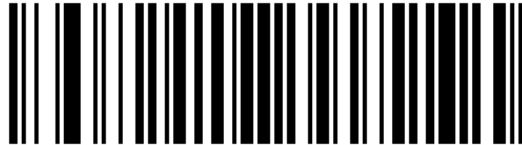

32 الرمز بادئة تعطيل تم \*

## (ITF25) 5 من 2 معشق

الباركود تمكين/تعطيل

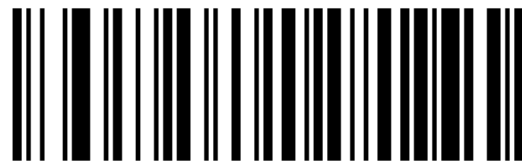


ITF25 تمكين تم



ITF25 تعطيل تم

## الاختبار رقم (ITF25) 5 من 2 معشق

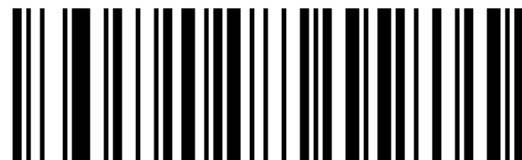

ITF25 فحص تعطيل تم \*



فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم ITF25



التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق ITF25

### معشق (ITF25) 5 من 2 طول اختيار

#### ملاحظة


خانة 4-24 الطول: نطاق




طول بأي ITF25 \*



بت 6 بطول ITF25

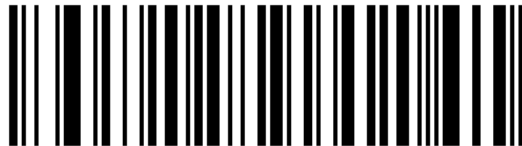

بت 8 بطول ITF25

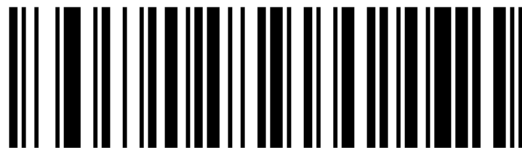

بت 10 بطول ITF25



بیت 12 بطول ITF25



بیت 14 بطول ITF25




بیت 16 بطول ITF25



بیت 18 بطول ITF25



بیت 20 بطول ITF25

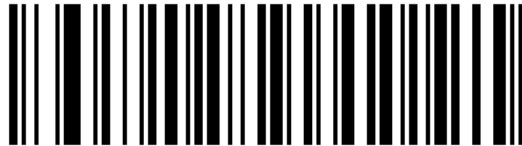

بیت 22 بطول ITF25




بیت 24 بطول ITF25

الطول حد إعداد 5 من 2 معشق

**ملاحظة**


خانة 050 ~ الطول: نطاق

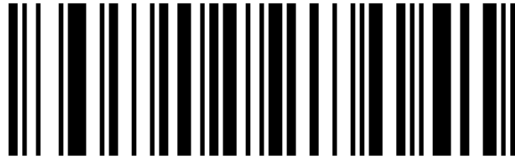

للطول الأدنى الحد 5 من 2 معشق

**ملاحظة**

خانة 050 ~ الطول: نطاق

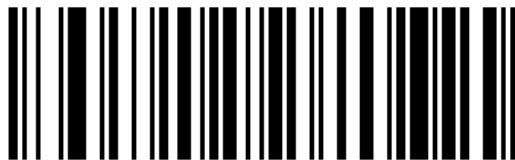


للطول الأقصى الحد 5 من 2 معشق

**IATA/25 صناعي (رمز 5 من 2 صناعي)**

الباركود تمكين/تعطيل



(IATA). الدولي الجوي النقل اتحاد تمكين / تم 5 من 2 الصناعية

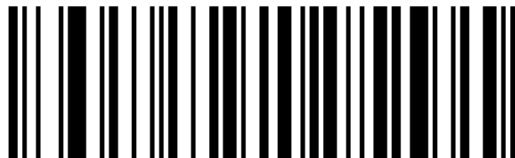

معطل IATA / 5 من 2 الصناعية

**IATA للطول الأقصى الحد إعدادات / 5 من 2 الصناعية**

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق



IATA للطول الأدنى الحد / 5 من 2 الصناعية

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق




IATA للطول الأقصى الحد / 5 من 2 الصناعية

رمزًا 25 (مصفوفة 5 من 2 مصفوفة

**ملاحظة**

خانة 24-4 الإعداد: نطاق

الباركود تمكين/تعطيل

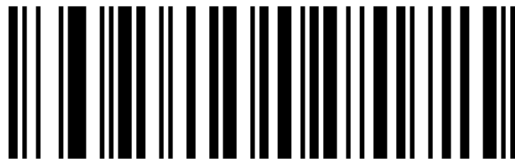

5 من 2 المصفوفة تمكين تم




معطل 5 من 2 مصفوفة

الطول حد إعداد 5 من 2 مصفوفة

**ملاحظة**


خانة 050~ الطول: نطاق

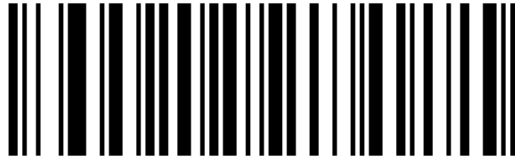

للطول الأدنى الحد 5 من 2 مصفوفة

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق

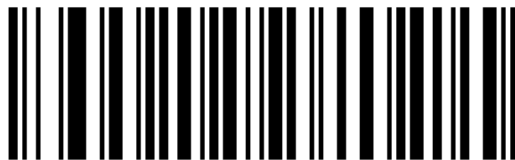

للطول الأقصى الحد 5 من 2 مصفوفة

## Code 93

الباركود تمكين/تعطيل



93 الكود تفعيل تم




معطل 93 كود

93 للرمز الطول حد إعداد

**ملاحظة**

خانة 050 ~ الطول: نطاق

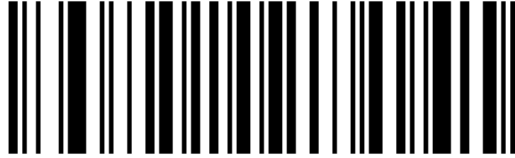

للطول الأدنى الحد 93 كود

**ملاحظة**


خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 93 كود

## Code 11

الباركود تمكين/تعطيل

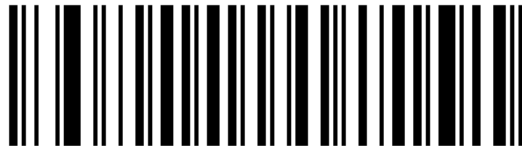

11 الكود تفعيل تم




11 الرمز تعطيل\*تم

الأرقام إخراج من تحقق 11 كود



الاختيار أرقام لإخراج 11 الكود تفعيل تم

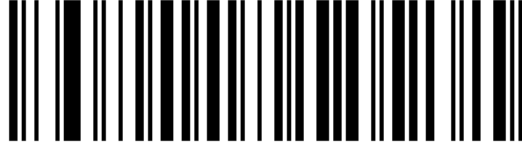


11 الرمز من التحقق رقم إخراج تعطيل تم \*


#### الاختيار اختيار 11 كود



11 للرمز الاختباري المجموع تعطيل تم \*

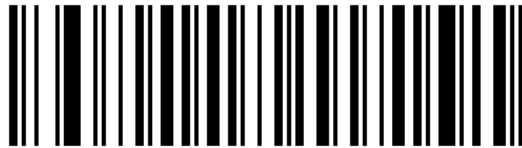

واحد رقم من المكون الاختباري المجموع 11 الرمز

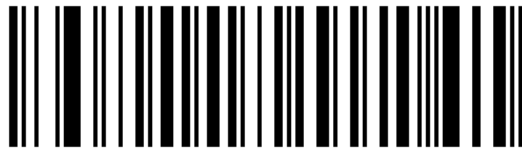

رقمين من مكون الاختباري المجموع 11 كود

#### 11 للرمز الطول حد إعداد

##### ملاحظة

.خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 11 كود


**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 11 كود

## Code 128

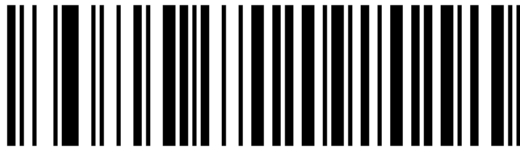

Code 128 تمكين تم



Code 128 تعطيل تم

## GS1-128




GS1-128 تمكين تم




GS1-128 تعطيل تم

## ISBT-128

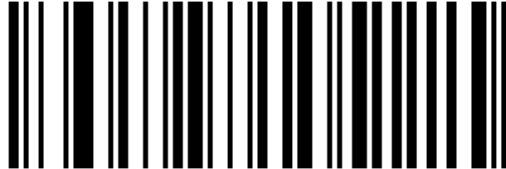

ISBT 128 معطل

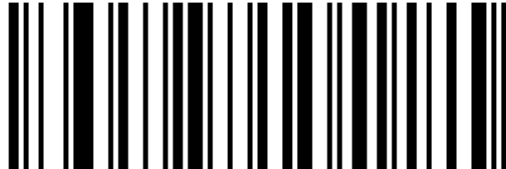

ISBT 128 تمكين تم

## Code 128 الطول حد إعداد

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة


خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأقصى الحد

## UPC-A

الباركود تمكين/تعطيل

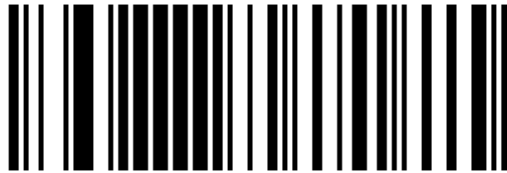

UPC-A تمكين تم \*



UPC-A تعطيل تم

## التحقق رقم UPC-A



UPC-A التحقق رقم أرسل \*



UPC-A التحقق رقم ترسل لا

## الرائدة الشخصية UPC-A



النظام أحرف + البلد رمز UPC-A يرسل 13) EAN- إلى UPC-A)




النظام أحرف UPC-A يرسل \*



بادئة أحرف UPC-A ترسل لا

## UPC-E

الباركود تمكين/تعطيل

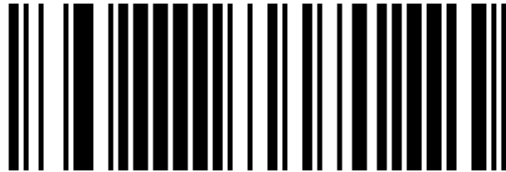

UPC-E تمكين تم \*



UPC-E تعطيل تم

## التحقق رقم UPC-E



UPC-E التحقق رقم أرسل \*



UPC-E التحقق رقم ترسل لا

## ملحق UPC-E UPC-A



ملحق UPC-E UPC-A تمكين تم



الممتد UPC-E UPC-A تعطيل \*

## الرائدة الشخصية UPC-E



النظام أحرف + البلد رمز UPC-E يرسل



النظام أحرف UPC-E يرسل \*




بادئة أحرف UPC-E ترسل لا

## EAN/JAN-8

الباركود تمكين/تعطيل




تمكين EAN/JAN-8

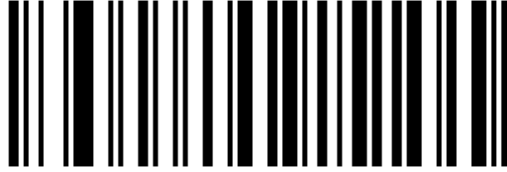

تعطيل EAN/JAN-8

### من EAN-8 إلى EAN-13

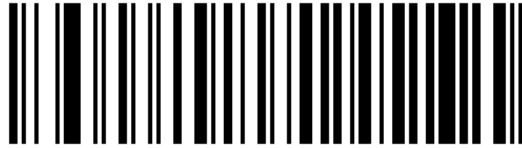


EAN-13 إلى EAN-8 تعطيل تم \*




EAN-13 إلى EAN-8 تمكين تم

### التحقق رقم EAN-8

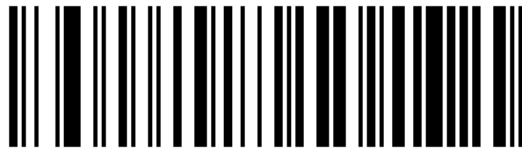

EAN-8 التحقق رقم أرسل \*

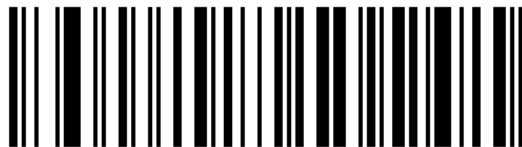

EAN-8 التحقق رقم ترسل لا

## EAN/JAN-13




EAN/JAN-13 تمكين تم \*




EAN/JAN-13 تعطيل تم

## التحقق رقم EAN-13

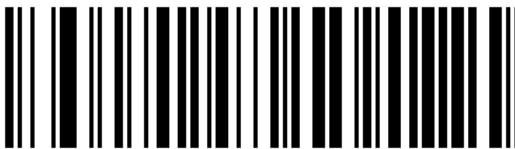

EAN-13 التحقق رقم أرسل \*

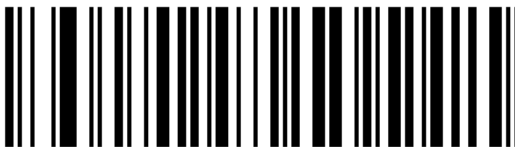


EAN-13 التحقق رقم ترسل لا

## UPC/EAN/JAN الإضافية الوظيفة رمز



UPC/EAN/JAN إضافات تجاهل \*

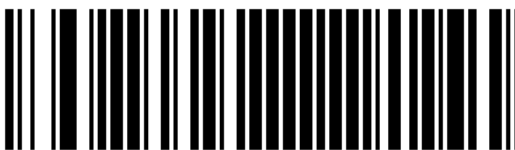


UPC/EAN/JAN الإضافية الرموز رموز بفك قم




التكيفية UPC/EAN/JAN الإضافية الوظائف رموز

### ISBN رقم إلى EAN-13

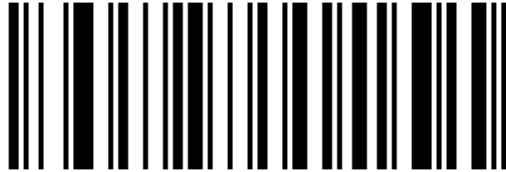

ISBN رمز إلى EAN-13 تمكين

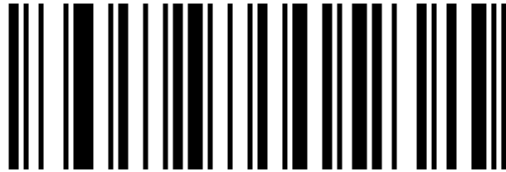


ISBN رمز إلى EAN-13 تعطيل \*

### ISSN إلى EAN-13



ISSN رمز إلى EAN-13 تمكين

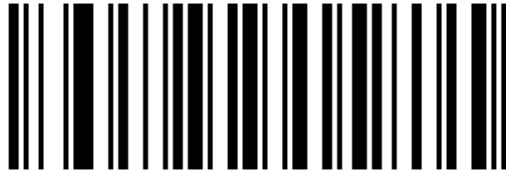


ISSN رمز إلى EAN-13 تعطيل \*

### (RSS14) البيانات شريط GS1



GS1 البيانات شريط تمكين تم

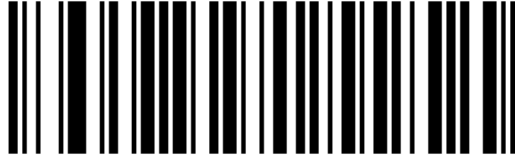

GS1 البيانات شريط تعطيل تم \*

### GS1 DataBar Limited




GS1 DataBar Limited تمكين تم




GS1 DataBar Limited تعطيل تم \*

### GS1 DataBar Expanded

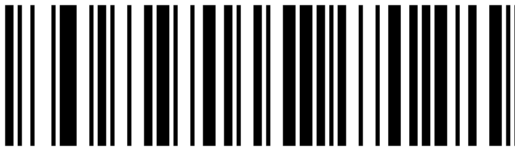

GS1 DataBar الموسع تمكين تم

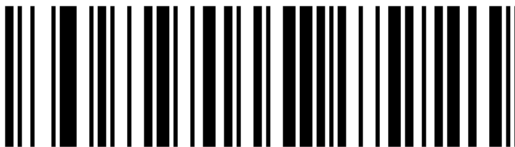

GS1 الموسع البيانات شريط تعطيل تم \*

## MSI

MSI لـ الشريطية الرموز تمكين/تعطيل



MSI رمز تمكين تم




MSI رمز تعطيل تم

الأرقام إخراج من تحقق MSI




MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تمكين تم

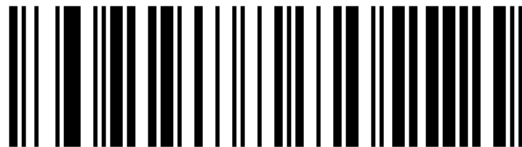

MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تعطيل تم

الأرقام اختيار من تحقق MSI

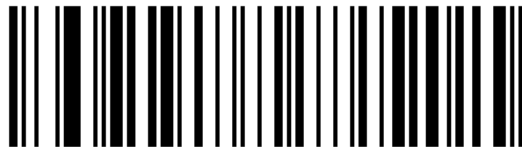

الاختيار رقم 1 MSI رمز



التحقق أرقام 2 MSI رمز

## MSI لرمز رقمين من المكون الاختباري المجموع اختيار



MOD10/MOD10




MOD10/MOD11

## MSI رمز لطول الأقصى الحد إعداد

### ملاحظة

050.~ الطول: نطاق

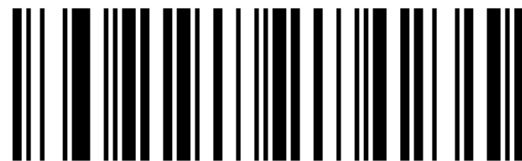

MSI رمز لطول الأدنى الحد

### ملاحظة

050.~ الطول: نطاق




MSI رمز لطول الأقصى الحد

## Febraban

## مهم

AIM ID. وظيفه تعطيل يرجى Febraban، وظيفه تمكين قبل

### Febraban ل (ITF25) الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

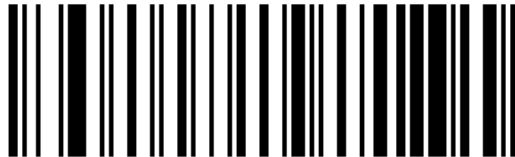

(ITF25). فبراير كود تفعيل تم



(ITF25). فبراير رمز تعطيل تم \*

### Febraban ل (Code 128) الشريطي الرمز تمكين/تعطيل



(Code 128). فبراير كود تفعيل تم




(Code 128). فبراير رمز تعطيل تم \*

### فبراير فحص



فبراير رمز من التحقق تمكين تم

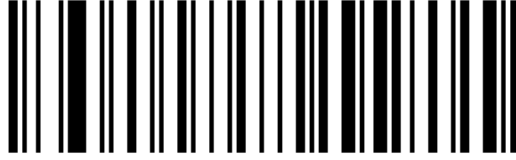

فبراير كود من التحقق تعطيل تم \*

## PDF417

رمز تمكين/تعطيل PDF417



PDF417 تمكين تم



PDF417 تعطيل تم

PDF417 الكود طول حد إعداد

### ملاحظة

~12750. الطول: نطاق



PDF417 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة

~12750. الطول: نطاق




PDF417 للطول الأقصى الحد

## MicroPDF417

رمز تمكين/تعطيل MicroPDF417



MicroPDF417 تمكين تم

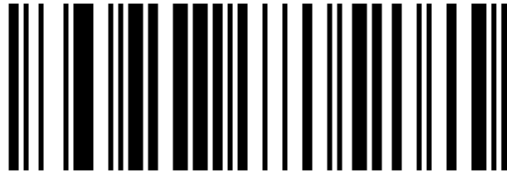


MicroPDF417 تعطيل تم

رمز لطول الأقصى الحد إعداد MicroPDF417

### ملاحظة

~1366. الطول: نطاق

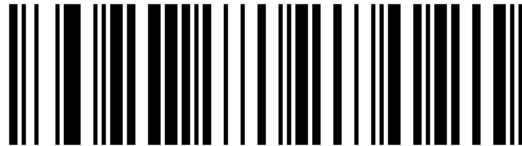

MicroPDF417 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة


~1366. الطول: نطاق



MicroPDF417 لـ للطول الأقصى الحد

## QR Code

### تمكين/تعطيل QR Code

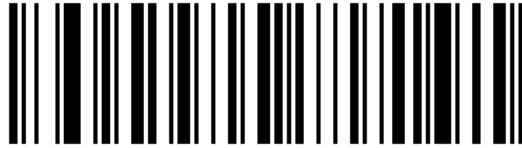

QR Code تمكين تم




QR Code تعطيل تم

### QR Code الطول حد إعداد

#### ملاحظة

~17089. الطول: نطاق

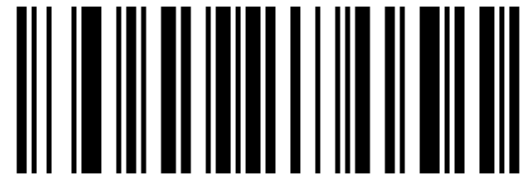

QR Code للطول الأدنى الحد


#### ملاحظة

~17089. الطول: نطاق




QR Code للطول الأقصى الحد

#### QR Code URL Link

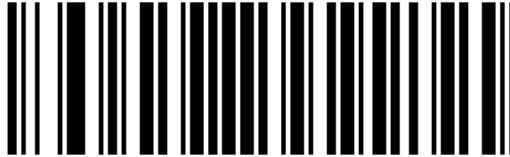

URL QR Code رابط تعطيل تم

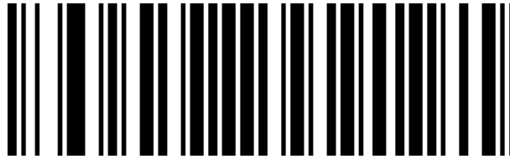


URL QR Code رابط تمكين

#### Micro QR

##### QR مايكرو تمكين/تعطيل



QR مايكرو تمكين تم

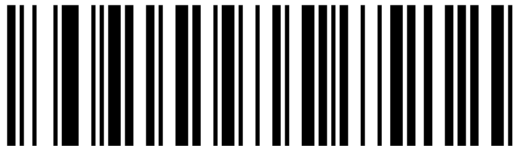


QR مايكرو تعطيل تم

##### الصغير QR لطول الأقصى الحد إعداد

###### ملاحظة


135~ الطول: نطاق

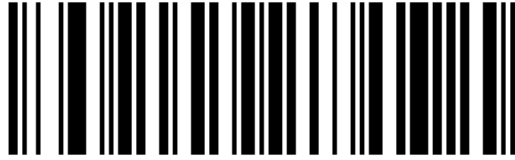

Micro QR لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

~135. الطول: نطاق

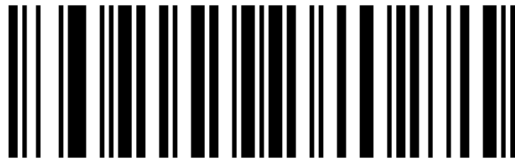

Micro QR لطول الأقصى الحد

## Data Matrix


Data Matrix رمز تمكين/تعطيل

**ملاحظة**

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix تمكين تم

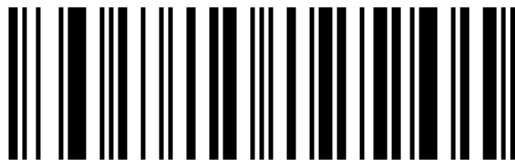

Data Matrix تعطيل تم

Data Matrix الكود طول حد إعداد

**ملاحظة**

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix للطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix للطول الأقصى الحد

## Aztec Code

Aztec لرمز الشريطي الرمز تمكين/تعطيل



الآزتيك رمز تمكين تم




الآزتيك رمز تعطيل تم

الآزتيك كود لطول الأقصى الحد إعداد

**ملاحظة**


~13832. الطول: نطاق

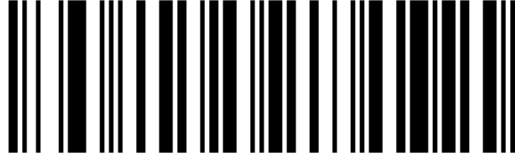

الأزتيك كود لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

13832~ الطول: نطاق

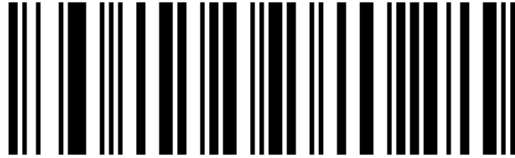

الأزتيك كود لطول الأقصى الحد

الأمية محو تعزيز خيارات

الأداء بعرض الخاص الباركود

**ملاحظة**

التشغيل. إعادة بعد صالح غير وسيصبح مؤقت التكوين هذا



للأداء التجريبي الوضع تمكين

العكسية الألوان قراءة خيار


Aztec رمز/Matrix البعد/Data أحادي رمز على (للحصول



فقط العادية الباركود رموز فك \*



فقط العكسية الملونة الباركود رموز فك

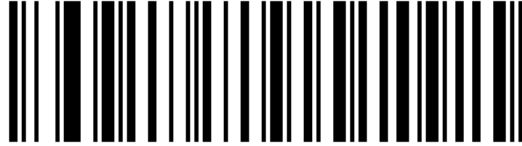

العكسي والباركود العادي الباركود من كل تشفير فك يمكن


#### القياسية غير الباركود خيارات

##### ⚠ تحذير

ولكن القياسية، غير الشريطية الرموز بعض مع أفضل بشكل متوافقة تكون أن يمكن القياسية، غير الباركود قراءة تمكين عند لذلك. وفقاً ستزداد القراءة أخطاء احتمالية



المنتظمة غير الباركود قراءة تعطيل تم \*

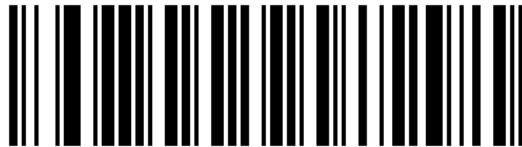


المنتظمة غير الباركود قراءة تمكين تم


## 11.5 Code ID المحرك

### Code ID


#### الإخراج خيارات

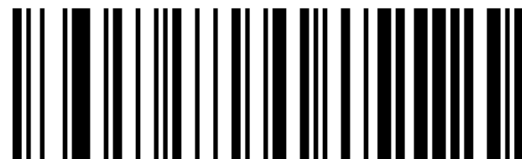

Code ID تعطيل \*

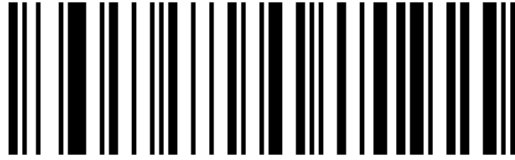


Code ID الشريطي الرمز تمكين قبل

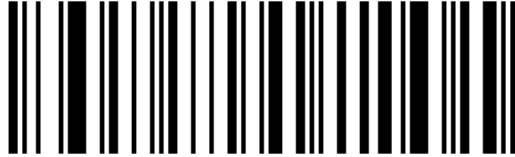

Code ID الباركود تمكين بعد

يحرر

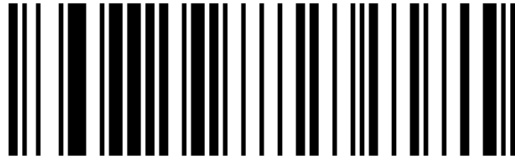

Code ID مخصص


أيضاً شاهد

اللاحق. الإدخال لإكمال الحروف عن البحث جدول و الباركود نوع معرف جدول إلى الرجوع يرجى ضوئياً، الإعداد رمز مسح بعد



Code ID التخصيصات كافة مسح

AIM ID

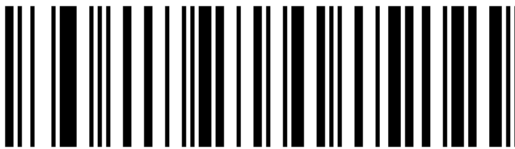

AIM ID الشريطي الرمز تعطيل \*



AIM ID الشريطي الرمز تمكين قبل



AIM ID الباركود تمكين بعد

#### الباركود نوع معرف جدول

| الكود نوع              | العشرية السداسية القيمة | Code ID الافتراضي |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| الكود أنظمة جميع       | 99                      |                   |
| Codabar                | 61                      | a                 |
| Code 128               | 6A                      | j                 |
| Code 32                | 3C                      | >                 |
| Code 93                | 69                      | i                 |
| Code 39                | 62                      | b                 |
| Code 11                | 48                      | H                 |
| EAN-13                 | 64                      | d                 |
| EAN-8                  | 64                      | d                 |
| GS1 DataBar            | 52                      | R                 |
| GS1-128 (EAN-(128      | 6A                      | j                 |
| 2 of 5                 |                         |                   |
| Interleaved 2 of 5     | 65                      | e                 |
| Matrix 2 of 5          | 76                      | v                 |
| Industrial 2 of 5/IATA | 44                      | D                 |
| UPC-A                  | 63                      | c                 |
| UPC-E                  | 63                      | c                 |
| ISBN                   | 42                      | B                 |
| ISSN                   | 6E                      | n                 |
| MSI                    | 6D                      | m                 |
| Aztec Code             | 7A                      | z                 |
| Data Matrix            | 75                      | u                 |
| PDF417                 | 72                      | r                 |
| MicroPDF417            | 53                      | S                 |
| QR Code                | 51                      | Q                 |
| Micro QR               | 51                      | Q                 |

## جدول AIM ID

| الكود نوع              | AIM ID          | يوضح               |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| Codabar                | [الخارجية وزير] | 1 ~ 0 م:           |
| Code 128               | [سم]            | 4 2، 1، 0 م:       |
| Code 32                | [A0]            |                    |
| Code 93                | [G0]            |                    |
| Code 39                | [أكون]          | 7 5، 4، 3، 1، 0 م: |
| Code 11                | [الملك جلالة]   | 9 8، 3، 1، 0 م:    |
| EAN-13 / EAN-8         | [م]             | 4 3، 1، 0 م:       |
| GS1 DataBar            | [e0]            |                    |
| GS1-128 (EAN-(128      | [C1]            |                    |
| Interleaved 2 of 5     | [أنا]           | 3 1، 0 م:          |
| Matrix 2 of 5          | [X0]            |                    |
| Industrial 2 of 5/IATA | [S0]            |                    |
| UPC-A/ UPC-E           | [م]             | 3 0 م:             |
| ISBN                   | [X0]            |                    |
| ISSN                   | [X0]            |                    |
| MSI                    | [مم]            | 1 0 م:             |
| Aztec Code             | [z0]            |                    |
| Data Matrix            | [ألماني مارك]   | 6 ~ 0 م:           |
| PDF417 / MicroPDF417   | [ل.م]           | 5 ~ 0 م:           |
| QR Code / Micro QR     | [كم]            | 6 ~ 0 م:           |

## 12 زائدة

### 12.1 الحروف عن البحث جدول

للوظيفية الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII

#### 00H-0FH

| HEX | CODE | *التكوين 0 | Config3   | Config1   | Config4   | Config2 Win-dows | Config5 Win-dows |
|-----|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 00H | NUL  | NUL        | NUL       | السيطرة+@ | السيطرة+@ | ALT+000          | ALT+000          |
| 01H | SOH  | NUL        | NUL       | Ctrl+A    | Ctrl+A    | ALT+001          | ALT+001          |
| 02H | STX  | NUL        | NUL       | Ctrl+B    | Ctrl+B    | ALT+002          | ALT+002          |
| 03H | ETX  | NUL        | NUL       | Ctrl+C    | Ctrl+C    | ALT+003          | ALT+003          |
| 04H | EOT  | NUL        | NUL       | Ctrl+D    | Ctrl+D    | ALT+004          | ALT+004          |
| 05H | ENQ  | NUL        | NUL       | Ctrl+E    | Ctrl+E    | ALT+005          | ALT+005          |
| 06H | ACK  | NUL        | NUL       | Ctrl+F    | Ctrl+F    | ALT+006          | ALT+006          |
| 07H | BEL  | NUL        | NUL       | Ctrl+G    | Ctrl+G    | ALT+007          | ALT+007          |
| 08H | BS   | Backspace  | Backspace | Ctrl+H    | Ctrl+H    | ALT+008          | ALT+008          |
| 09H | HT   | TAB        | TAB       | TAB       | Ctrl+I    | ALT+009          | ALT+009          |
| 0AH | LF   | NUL        | Enter     | Ctrl+J    | Ctrl+J    | ALT+010          | ALT+010          |
| 0BH | VT   | TAB        | TAB       | Ctrl+K    | Ctrl+K    | ALT+011          | ALT+011          |
| 0CH | FF   | NUL        | NUL       | Ctrl+L    | Ctrl+L    | ALT+012          | ALT+012          |
| 0DH | CR   | Enter      | Enter     | Enter     | Ctrl+M    | Enter            | ALT+013          |
| 0EH | SO   | NUL        | NUL       | Ctrl+N    | Ctrl+N    | ALT+014          | ALT+014          |
| 0FH | SI   | NUL        | NUL       | Ctrl+O    | Ctrl+O    | ALT+015          | ALT+015          |

#### 10H-1FH

| HEX | CODE | *التكوين 0/3 | Config1/4 | Config2/5 Windows |
|-----|------|--------------|-----------|-------------------|
| 10H | DLE  | NUL          | Ctrl+P    | ALT+016           |
| 11H | DC1  | NUL          | Ctrl+Q    | ALT+017           |
| 12H | DC2  | NUL          | Ctrl+R    | ALT+018           |
| 13H | DC3  | NUL          | Ctrl+S    | ALT+019           |
| 14H | DC4  | NUL          | Ctrl+T    | ALT+020           |
| 15H | NAK  | NUL          | Ctrl+U    | ALT+021           |
| 16H | SYN  | NUL          | Ctrl+V    | ALT+022           |
| 17H | ETB  | NUL          | Ctrl+W    | ALT+023           |
| 18H | CAN  | NUL          | Ctrl+X    | ALT+024           |
| 19H | EM   | NUL          | Ctrl+Y    | ALT+025           |
| 1AH | SUB  | NUL          | Ctrl+Z    | ALT+026           |
| 1BH | ESC  | ESC          | Ctrl+]    | ALT+027           |
| 1CH | FS   | NUL          | Ctrl+\    | ALT+028           |
| 1DH | GS   | NUL          | Ctrl+[    | ALT+029           |
| 1EH | RS   | NUL          | السيطرة+^ | ALT+030           |
| 1FH | US   | NUL          | Ctrl+-    | ALT+031           |

### ملاحظة

Command مفتاح مع Ctrl المفتاح يتوافق، Mac أنظمة في.

## ASCII الأحرف مقارنة جدول

### 20H-5FH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | ASCII |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 20H | Space | 30H | 0     | 40H | @     | 50H | P     |
| 21H | !     | 31H | 1     | 41H | A     | 51H | Q     |
| 22H | "     | 32H | 2     | 42H | B     | 52H | R     |
| 23H | #     | 33H | 3     | 43H | C     | 53H | S     |
| 24H | \$    | 34H | 4     | 44H | D     | 54H | T     |
| 25H | %     | 35H | 5     | 45H | E     | 55H | U     |
| 26H | &     | 36H | 6     | 46H | F     | 56H | V     |
| 27H | '     | 37H | 7     | 47H | G     | 57H | W     |
| 28H | )     | 38H | 8     | 48H | H     | 58H | X     |
| 29H | (     | 39H | 9     | 49H | I     | 59H | Y     |
| 2AH | *     | 3AH | :     | 4AH | J     | 5AH | Z     |
| 2BH | +     | 3BH | ;     | 4BH | K     | 5BH | ]     |
| 2CH | ,     | 3CH | >     | 4CH | L     | 5CH | \     |
| 2DH | -     | 3DH | =     | 4DH | M     | 5DH | [     |
| 2EH | .     | 3EH | <     | 4EH | N     | 5EH | ^     |
| 2FH | /     | 3FH | ?     | 4FH | O     | 5FH | _     |

### 60H-9DH

| HEX | ASCII | HEX | ASCII | HEX | Fun Key | HEX | Fun Key       |
|-----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---------------|
| 60H | `     | 70H | p     | 80H | F1      | 90H | End           |
| 61H | a     | 71H | q     | 81H | F2      | 91H | Page Down     |
| 62H | b     | 72H | r     | 82H | F3      | 92H | Right Arrow   |
| 63H | c     | 73H | s     | 83H | F4      | 93H | Left Arrow    |
| 64H | d     | 74H | t     | 84H | F5      | 94H | Down Arrow    |
| 65H | e     | 75H | u     | 85H | F6      | 95H | Up Arrow      |
| 66H | f     | 76H | v     | 86H | F7      | 96H | Print Screen  |
| 67H | g     | 77H | w     | 87H | F8      | 97H | *كنترول       |
| 68H | h     | 78H | x     | 88H | F9      | 98H | *يحول         |
| 69H | i     | 79H | y     | 89H | F10     | 99H | الأيسر *البدل |
| 6AH | j     | 7AH | z     | 8AH | F11     | 9AH | الأيمن *البدل |
| 6BH | k     | 7BH | }     | 8BH | F12     | 9BH | 1s Delay      |
| 6CH | l     | 7CH |       | 8CH | Insert  | 9CH | *GUI وين-     |
| 6DH | m     | 7DH | {     | 8DH | Home    | 9DH | المفتاح *ضغط  |
| 6EH | n     | 7EH | ~     | 8EH | Page Up |     |               |
| 6FH | o     | 7FH | DEL   | 8FH | Delete  |     |               |

#### ملاحظة

لوحة على التعيين عند مدعوم (غير التالي الحرف مع إخراجها سيتم لاحقة، أو كبادئة و GUI و Alt و Ctrl Shift تعيين عند أساسية. كقيمة مباشرة المفتاح ضغطة بعد الحرف إخراج يتم و TH). ALT المفاتيح