
280 Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.1.1

2026-09-02

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	4
1.1	Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	4
1.2	Προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	4
2	Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής	5
2.1	στοχεύοντας φως	5
2.2	Γεμίστε τη λειτουργία ελαφριάς λειτουργίας	5
2.3	Ένταση φωτός πλήρωσης	6
2.4	βομβητής	6
3	Ρυθμίσεις ενεργοποίησης	7
3.1	Λειτουργία σάρωσης	7
3.2	Διαβάζοντας τον ίδιο γραμμωτό κώδικα	8
3.3	Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης	10
3.4	ώρα ύπνου	10
3.5	Ευαισθησία αυτόματης ανίχνευσης	11
3.6	Έλεγχος αποκωδικοποιημένων δεδομένων	12
4	Ρυθμίσεις διεπαφής	12
4.1	Λειτουργία εξόδου	13
4.2	USB HID Keyboard	13
4.3	USB Virtual COM Port	13
4.4	σειριακή θύρα	13
4.5	Ρυθμός baud σειριακής θύρας	14
4.6	Σειριακή μετάδοση bit δεδομένων	14
4.7	Ισοτιμία σειριακής θύρας	15
4.8	Bit διακοπής σειριακής θύρας	15
5	ρυθμίσεις πληκτρολογίου	16
5.1	διεθνές πληκτρολόγιο	16
5.2	Έξοδος πληκτρολογίου QR	19
5.3	Έξοδος πληκτρολογίου QR UTF-8	20
5.4	Μετατροπή πεζών/κεφαλαίων γραμμάτων	21
5.5	Caps Lock	21
5.6	Μετατροπή χαρακτήρων GS	22
5.7	Αντιστοίχιση πλήκτρων λειτουργιών	23
6	Επεξεργασία δεδομένων	24
6.1	Μορφή εξόδου	24
6.2	Πληροφορίες barcode	24
6.3	πρόθεμα	26
6.4	επίθημα	39
6.5	Code ID	53
6.6	Χαρακτήρας τερματισμού	54
7	Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα	55
7.1	Σύστημα κωδικών υποστήριξης	55
7.2	Γενικοί διακόπτες συμβολογίων	56
7.3	Ρυθμίσεις κώδικα 1D	57

7.4	Ρυθμίσεις συμβολογιών 2D και σύνθετων κωδίκων	80
7.5	Ρύθμιση μήκους αποκωδικοποίησης	86
8	παράρτημα	92
8.1	δεκαδικός αριθμός	92
8.2	ASCII Πίνακας κωδικών	93
8.3	Πλήκτρα λειτουργιών	108




1 Ρυθμίσεις συστήματος

■ Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

1.1 Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Θα επαναφέρει όλες τις ιδιότητες του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα στην εργοστασιακή κατάσταση

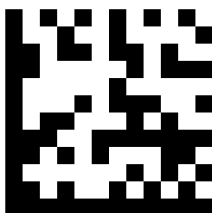

Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων


1.2 Προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Αποθήκευση προσαρμοσμένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Αποθηκεύστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Φόρτωση προσαρμοσμένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τις αποθηκευμένες προσαρμοσμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

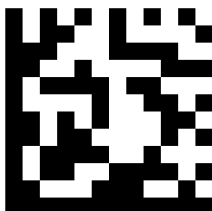


Αποθήκευση προσαρμοσμένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων





Έναρξη ρύθμισης

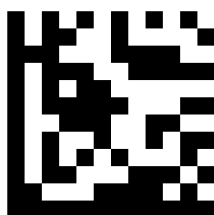


Φόρτωση προσαρμοσμένων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής


Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».


2.1 στοχεύοντας φως

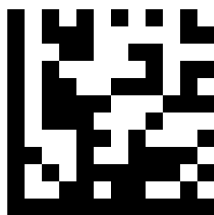

Ενεργοποίηση κατά τη σάρωση

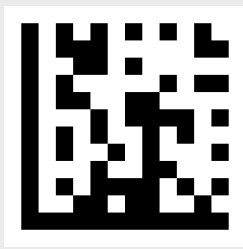


* πάντα ενεργοποιημένο

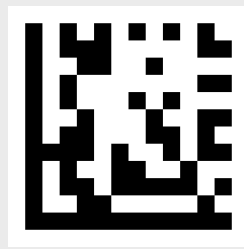


Απενεργοποίηση

2.2 Γεμίστε τη λειτουργία ελαφριάς λειτουργίας

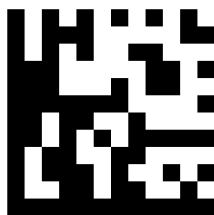


* ενεργοποιήθηκε κατά τη σάρωση



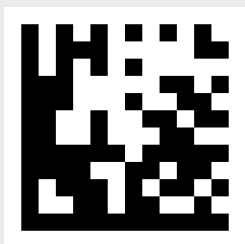


πάντα ενεργοποιημένο

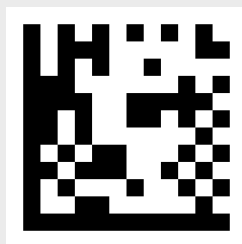


Απενεργοποίηση


2.3 Ένταση φωτός πλήρωσης

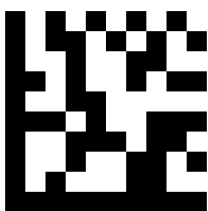

* Υψηλή φωτεινότητα

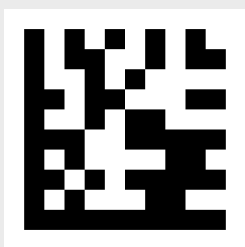


Μεσαία φωτεινότητα

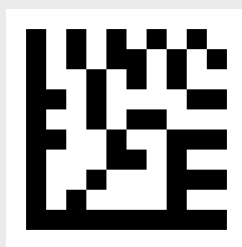

χαμηλή φωτεινότητα

2.4 βομβητής

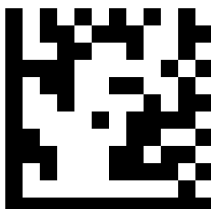

* Ενεργοποίηση





Απενεργοποίηση

3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης


|| Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

3.1 Λειτουργία σάρωσης

επίπεδο ενεργοποιήθηκε

Σάρωση ενώ είναι πατημένο το πλήκτρο σάρωσης και τερματίζεται όταν ολοκληρωθεί η αποκωδικοποίηση ή υπερβεί το χρόνο ανάγνωσης.

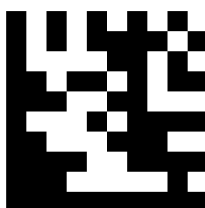


* Σκανδάλη επιπέδου

Αυτόματη επαγωγή

Ξεκινήστε τη σάρωση όταν αλλάζει η εικόνα και τελειώστε όταν υπερβεί ο χρόνος ανάγνωσης



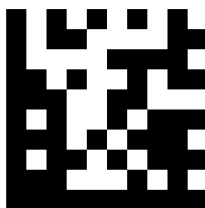

Αυτόματη επαγωγή

συνεχής σάρωση

Σαρώνει συνεχώς έναν ή περισσότερους γραμμωτούς κώδικες. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο σάρωσης για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη σάρωση. Οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις του ίδιου γραμμωτού κώδικα ελέγχονται από τη ρύθμιση καθυστέρησης ίδιου κωδικού.



συνεχής σάρωση

3.2 Διαβάζοντας τον ίδιο γραμμωτό κώδικα

Στις λειτουργίες σάρωσης που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο χειρισμού των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων του ίδιου γραμμωτού κώδικα.

Σημείωση

Από προεπιλογή, ο ίδιος γραμμωτός κώδικας δεν αναγνωρίζεται ξανά εντός 500 ms. Η καθυστέρηση ίδιου κωδικού μπορεί να οριστεί από 0~5000 ms· η τιμή 0 απενεργοποιεί την καθυστέρηση.

Περιορίστε την ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του χρονικού ορίου, ο γραμμωτός κώδικας αγνοείται και δεν εξάγεται και ο χρονοδιακόπτης επανεκκινείται.

διαλειμματική ανάγνωση

Όταν ο ίδιος γραμμωτός κώδικας διαβάζεται συνεχώς εντός του διαστήματος, ο γραμμωτός κώδικας θα αγνοηθεί και δεν θα εξάγεται. θα βγει ξανά μετά την υπέρβαση του διαστήματος.

Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα

Ο ίδιος γραμμωτός κώδικας δεν διαβάζεται επανειλημμένα.

 **Παράδειγμα ρύθμισης: Μην εξάγετε τον ίδιο γραμμικό κώδικα που διαβάζεται επανειλημμένα εντός 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου**

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Περιορισμένη ανάγνωση».






3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Καθυστέρηση ίδιου κωδικού».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».




Παράδειγμα ρύθμισης: διαβάστε τον ίδιο κώδικα μετά από ένα διάστημα ενός δευτερολέπτου


1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «διαστήματος ανάγνωσης».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Καθυστέρηση ίδιου κωδικού».
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *δεκαδικός αριθμός*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
7. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **0** στο *δεκαδικός αριθμός*.
8. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

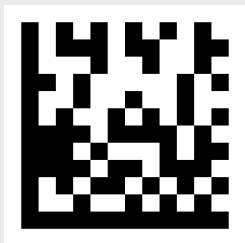

* Περιορίστε την ανάγνωση

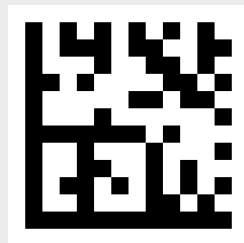


διαλειμματική ανάγνωση

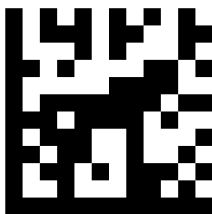

Μην διαβάζετε τον ίδιο γραμμωτό κώδικα




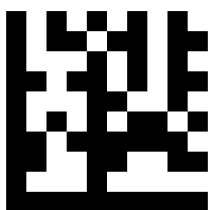


Καθυστέρηση ίδιου κωδικού (ms)

3.3 Χρονικό όριο αποκωδικοποίησης


(Αυτή η ρύθμιση δεν υποστηρίζεται σε λειτουργία συνεχούς σάρωσης)

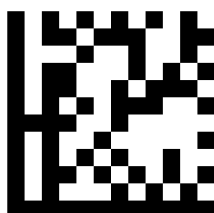

*5 δευτερόλεπτα

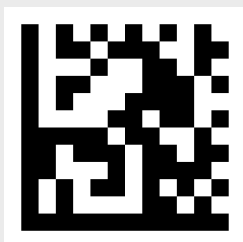


10 δευτερόλεπτα

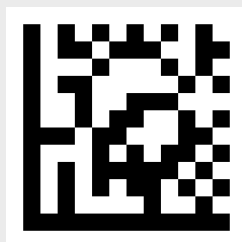


κανένα όριο

3.4 ώρα ύπνου

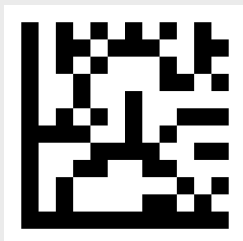


Απενεργοποίηση

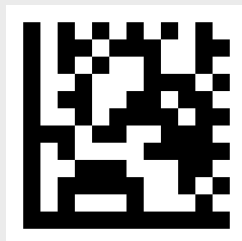


1 δευτερόλεπτο




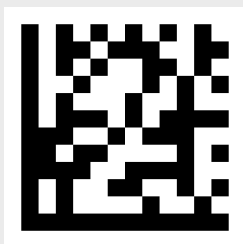


2 δευτερόλεπτα

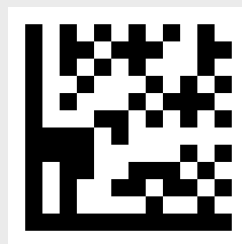


3 δευτερόλεπτα

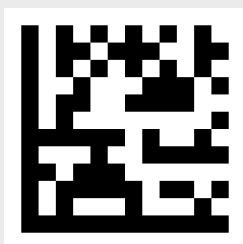


5 δευτερόλεπτα

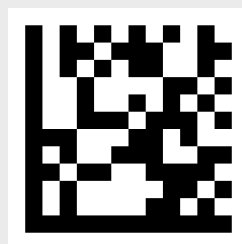

7 δευτερόλεπτα

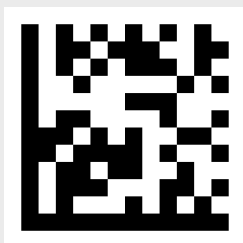

*10 δευτερόλεπτα

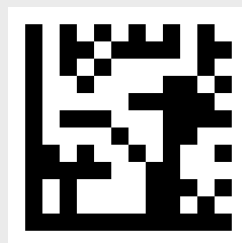


15 δευτερόλεπτα

3.5 Ευαισθησία αυτόματης ανίχνευσης







Έναρξη ρύθμισης

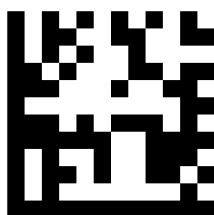

χαμηλή ευαισθησία

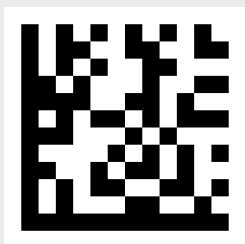


* Μέτρια ευαισθησία

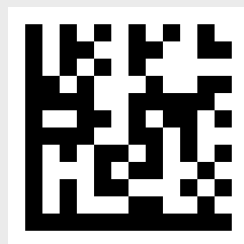


Υψηλή ευαισθησία


3.6 Έλεγχος αποκωδικοποιημένων δεδομένων

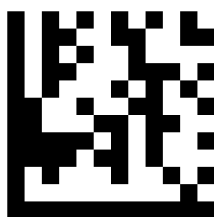

* Απενεργοποίηση

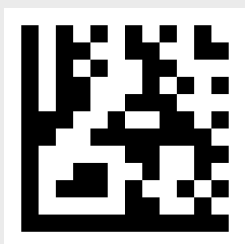

Έξοδος μετά από δύο φορές ανάγνωση

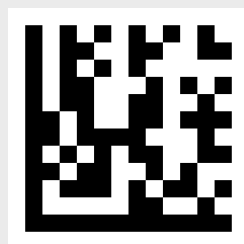

Έξοδος μετά από τρεις φορές ανάγνωση

4 Ρυθμίσεις διεπαφής






Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».


4.1 Λειτουργία εξόδου

4.2 USB HID Keyboard

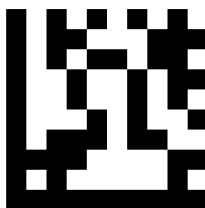

* Έξοδος USB HID Keyboard


4.3 USB Virtual COM Port

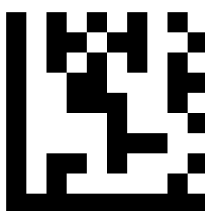

Έξοδος USB Virtual COM Port


4.4 σειριακή θύρα



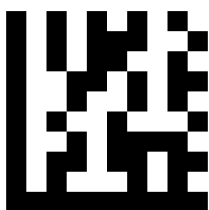


Έξοδος σειριακής θύρας


4.5 Ρυθμός baud σειριακής θύρας

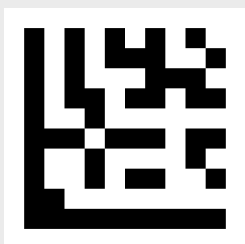


*9600

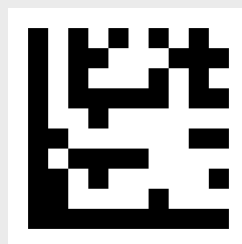


19200

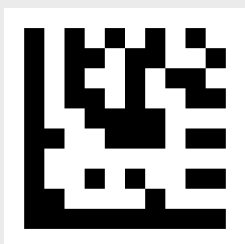


38400

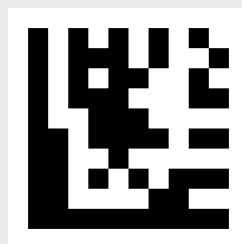

57600

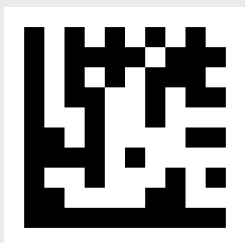


115200

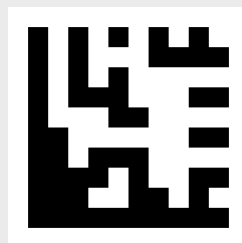


230400

4.6 Σειριακή μετάδοση bit δεδομένων



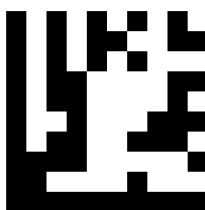


7 bit δεδομένων

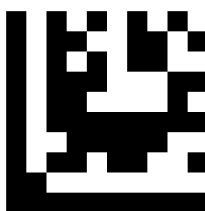


* 8 bit δεδομένων


4.7 Ισοτιμία σειριακής θύρας

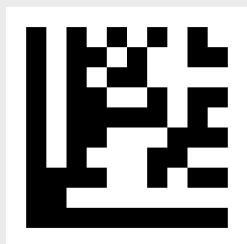

* Χωρίς άθροισμα ελέγχου

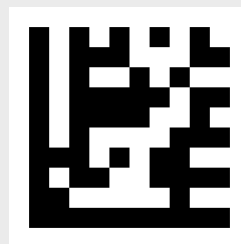

περίεργη ισοτιμία

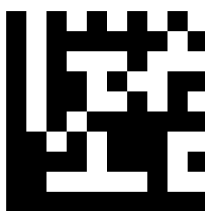


άρτια ισοτιμία

4.8 Bit διακοπής σειριακής θύρας





* λίγο στοπ

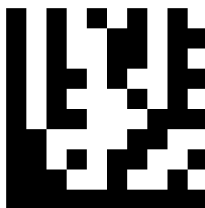


Δύο bit διακοπής

5 ρυθμίσεις πληκτρολογίου


Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Εναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».


5.1 διεθνές πληκτρολόγιο

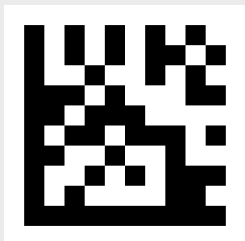


* Αμερικανός

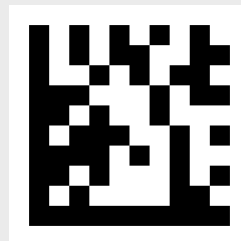

Βέλγιο

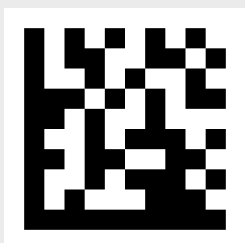

HNQMENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

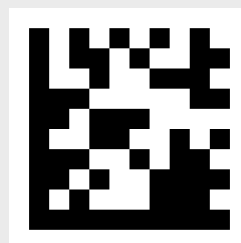


Δανία







Έναρξη ρύθμισης

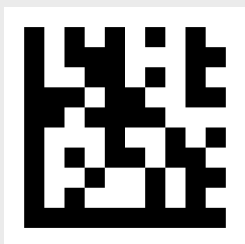


Γαλλία

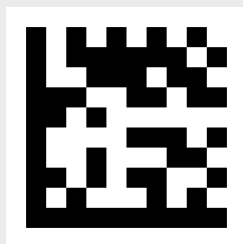


Γερμανία

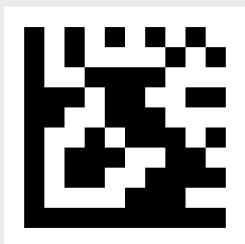


Ιταλία

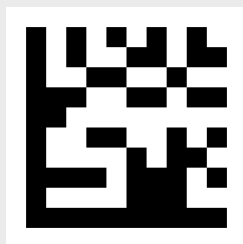


Νορβηγία

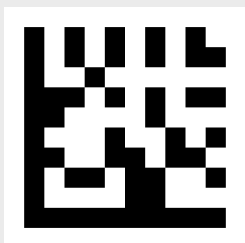


Πορτογαλία

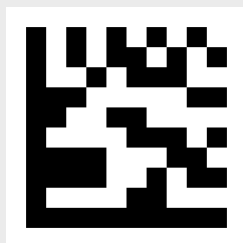

Ισπανία

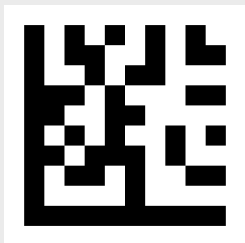


Σουηδία

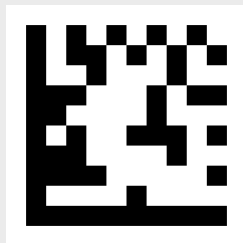


Ελβετία




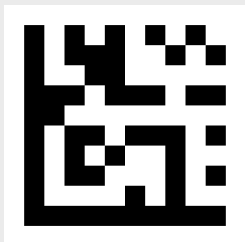


Ιαπωνία

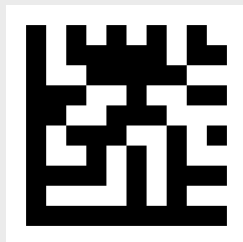


Ουγγαρία

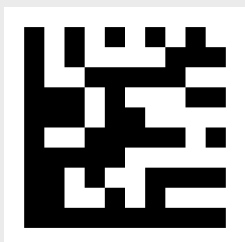


Τσεχική Δημοκρατία

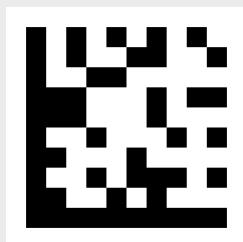


Σλοβακία

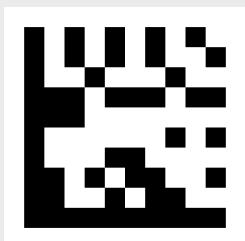


Ρουμανία

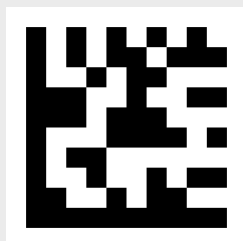

την Κροατία

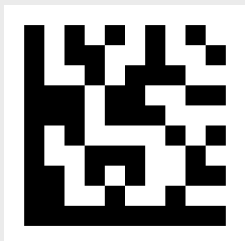

Πολωνία

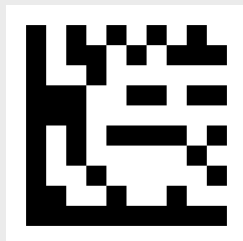


Τουρκικό Q







Έναρξη ρύθμισης

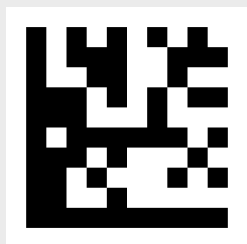

Βραζιλία

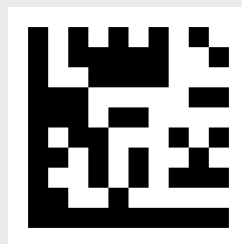


Ρωσία

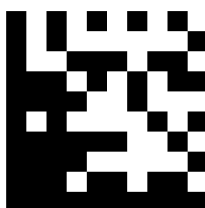


Βουλγαρία

5.2 Έξοδος πληκτρολογίου QR

GB2312 Απλοποιημένα Κινεζικά

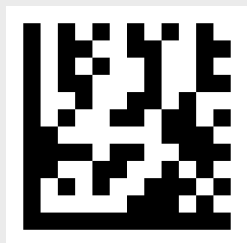


* Σημειωματάριο, Excel

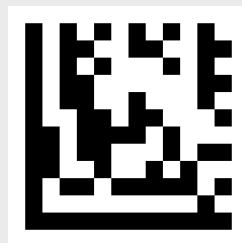


Έξοδος λέξεων

Καθολική πολυγλωσσική έξοδος (απαιτεί διαμόρφωση προσθήκης)

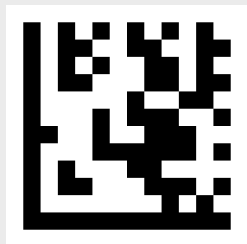

UTF-8 - Καθολική πολυγλωσσική έξοδος

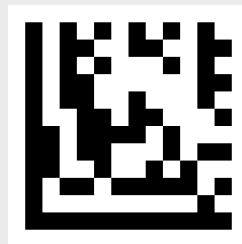


Σελίδα κώδικα / Έξοδος Word







5.3 Έξοδος πληκτρολογίου QR UTF-8

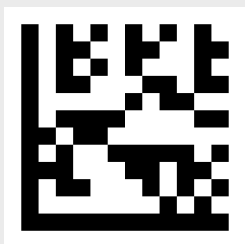


Σιάμ

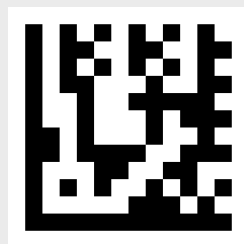


Ρωσία

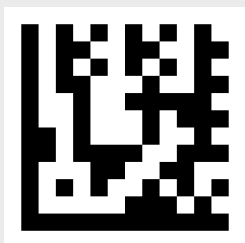


Βουλγαρία

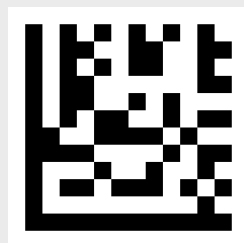


Türkiye

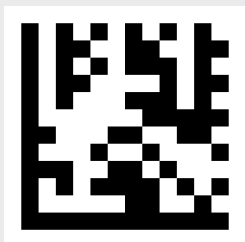


Βραζιλία

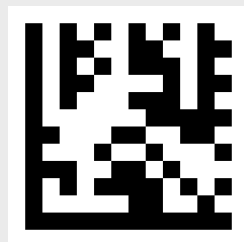

Γερμανία

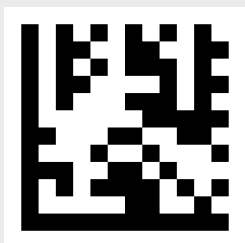


Γαλλία

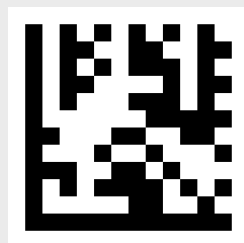


Ιταλία




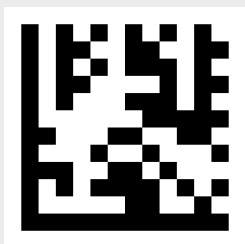


Ισπανία

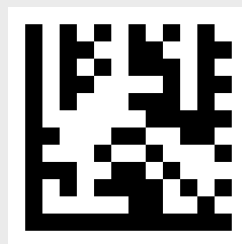

Πορτογαλία

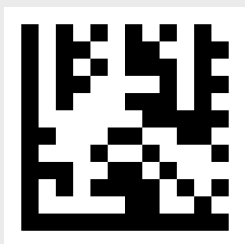


Μαλαισία

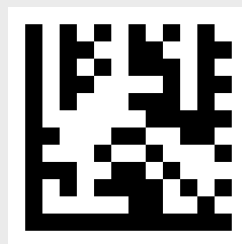


Ινδονησία


5.4 Μετατροπή πεζών/κεφαλαίων γραμμάτων

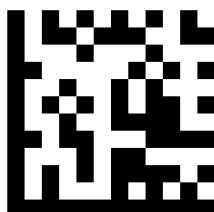

* Απενεργοποίηση

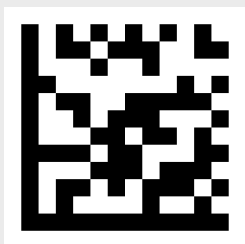


Μετατροπή σε κεφαλαία

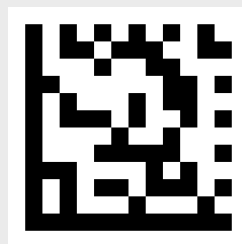


Μετατροπή σε πεζά

5.5 Caps Lock



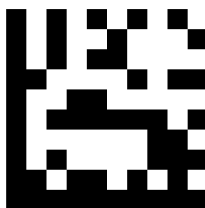

* Απενεργοποιήστε το Caps Lock

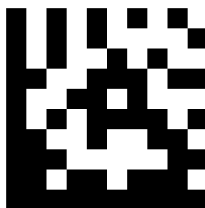

Ενεργοποίηση Caps Lock

5.6 Μετατροπή χαρακτήρων GS

Μετατρέψτε τους χαρακτήρες GS σε λειτουργία πληκτρολογίου σε άλλους κωδικούς ASCII.

i Παράδειγμα ρύθμισης: Μετατροπή χαρακτήρων GS σε # έξοδο

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μετατροπή χαρακτήρων GS».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης # στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Μετατροπή χαρακτήρων GS σε έξοδο επιστροφής μεταφοράς

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Μετατροπή χαρακτήρων GS».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης Enter στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».


i Παράδειγμα ρύθμισης: Επαναφορά προεπιλεγμένης τιμής χαρακτήρων GS

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση μετατροπής χαρακτήρων GS».
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».






* απενεργοποιήστε τη μετατροπή χαρακτήρων GS

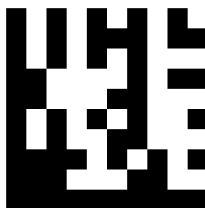


Μετατροπή χαρακτήρων GS


5.7 Αντιστοίχιση πλήκτρων λειτουργιών

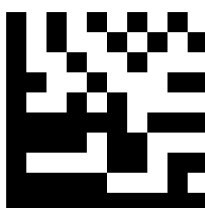

Απενεργοποίηση

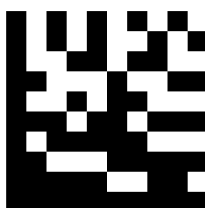


* Ενεργοποίηση

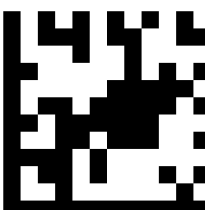

* Ctrl Λειτουργία Char



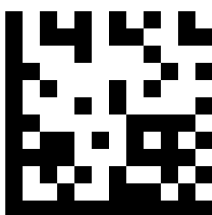

Λειτουργία Alt + Unicode

6 Επεξεργασία δεδομένων

■ Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

6.1 Μορφή εξόδου

Ακολουθεί η μορφή εξόδου δεδομένων

Πεδίο	Μήκος/Περιγραφή
Πληροφορίες barcode	4 bytes
πρόθεμα	4 bytes
AIM ID	•
περιεχόμενο γραμμικού κώδικα	•
επίθημα	4 bytes
Χαρακτήρας τερματισμού	1 byte

6.2 Πληροφορίες barcode

■ Σημαντικό

Για αυτήν τη διαδικασία, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

1. Η προεπιλεγμένη έξοδος δεν είναι η έξοδος πληροφοριών γραμμικού κώδικα.
2. Η έξοδος πληροφοριών γραμμικού κώδικα μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω εντολών σειριακής θύρας ή σαρώνοντας τον κωδικό ρύθμισης.

⚠ Προειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία σειριακής θύρας, όχι τη λειτουργία πληκτρολογίου USB.

Η μορφή ορίζεται ως εξής:






Πεδίο	Μήκος/Περιγραφή
σημάδι έναρξης	0x03 (1 byte)
Κωδικός συμβολογίας γραμμω- τού κώδικα	1 byte, δεκαεξαδικό
μήκος γραμμικού κώδικα	2 bytes, σειρά 0x0001 ~ 0xFFFF

Οι κωδικοί συμβολογίας γραμμωτού κώδικα είναι οι εξής:

κώδικας	Τύποι γραμμωτού κώδικα
0x41	PDF417
0x42	MicroPDF417
0x43	Data Matrix
0x44	QR Code
0x45	Micro QR
0x46	Aztec
0x47	MaxiCode
0x61	UPC-A
0x62	UPC-E
0x63	EAN-8
0x64	EAN-13
0x65	Code 128
0x66	Code 39
0x67	Code 93
0x68	Code 32
0x69	Code 11
0x6A	Codabar
0x6B	Plessey
0x6C	MSI Plessey
0x6D	Interleaved 2 of 5
0x6E	IATA 2 of 5
0x6F	Matrix 2 of 5
0x70	Straight 2 of 5
0x71	Pharmacode
0x72	GS1 DataBar 14
0x73	GS1 DataBar Expanded
0x74	GS1 DataBar Limited
0x75	Composite Code-A
0x76	Composite Code-B
0x77	Composite Code-C



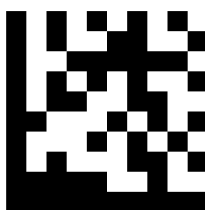

* Απενεργοποίηση



Ενεργοποίηση

6.3 πρόθεμα

❗ Σημαντικό

Για αυτήν τη διαδικασία, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

Προσθέστε χαρακτήρες εξόδου πριν από τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα, μπορείτε να ορίσετε έως και χαρακτήρες 4.

i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθέστε έναν χαρακτήρα πριν από όλα τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ορισμός προθέματος για όλες τις συμβολογίες».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **a** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: αφαίρεση προθέματος

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση όλων των προθεμάτων κώδικα».
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».






i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθήκη &13 χαρακτήρων πριν από τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα EAN-13


1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ορισμός προθέματος EAN-13».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης & στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 3 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Κατάργηση του προθέματος EAN-13


1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση προθέματος EAN-13».
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

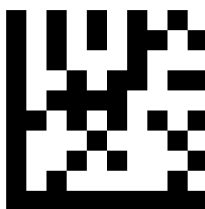

* Απενεργοποιήστε όλα τα προθέματα κώδικα

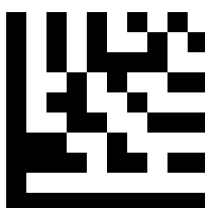


Ορίστε όλα τα προθέματα κώδικα

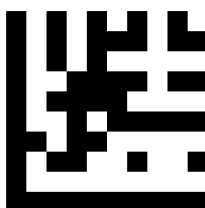


Ορίστε το πρόθεμα UPC-A




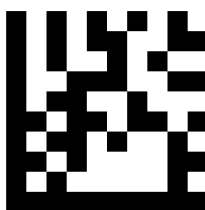


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα UPC-A

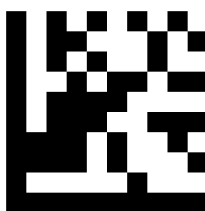


Ορίστε το πρόθεμα UPC-E

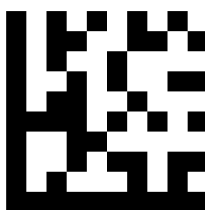

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα UPC-E

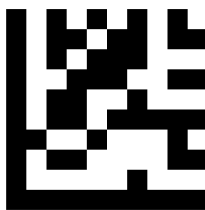


Ορίστε το πρόθεμα EAN-8

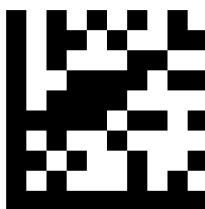


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα EAN-8




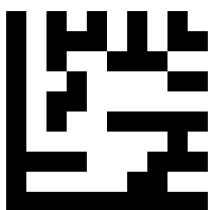


Ορίστε το πρόθεμα EAN-13

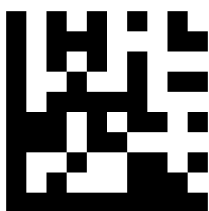


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα EAN-13

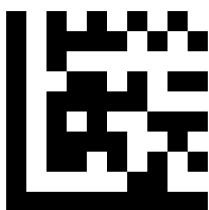

Ορίστε το πρόθεμα Code 128

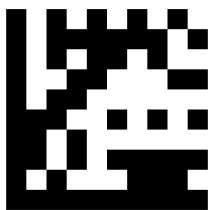


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 128

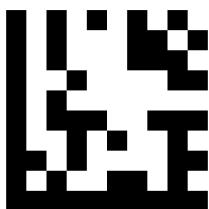


Ορίστε το πρόθεμα Code 39




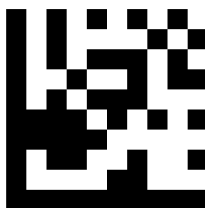

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 39

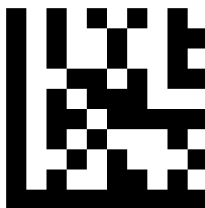


Σετ Κωδικός 93 πρόθεμα

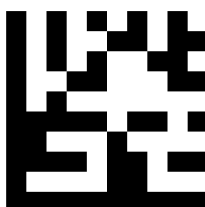

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 93




Σετ Κωδικός 32 πρόθεμα

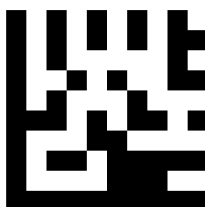


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 32




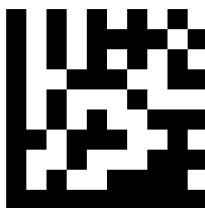


Σετ Κωδικός 11 πρόθεμα

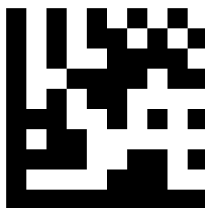


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Code 11

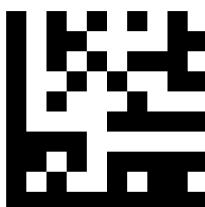

Ορισμός προθέματος Codabar

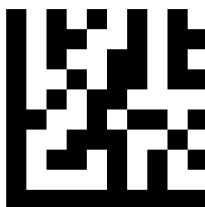


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Codabar

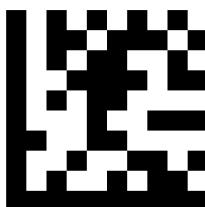


Ορίστε το πρόθεμα Plessey




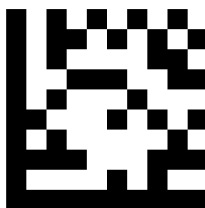


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Plessey

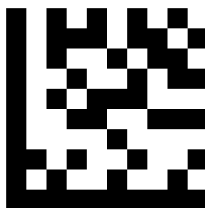


Ορίστε το πρόθεμα MSI Plessey

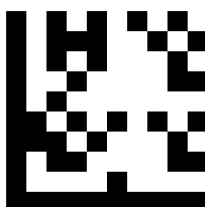

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα MSI Plessey

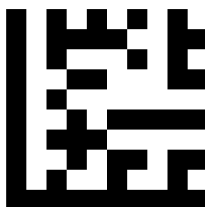


Σετ Interleaved 2 of 5 πρόθεμα

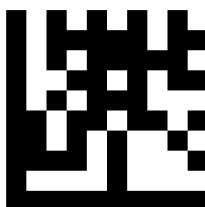


Απενεργοποίηση του προθέματος Interleaved 2 of 5




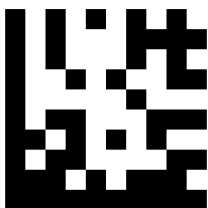


Σετ πρόθεμα IATA 2 από 5

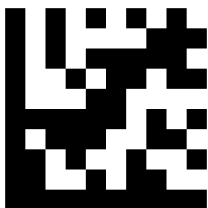


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα IATA 2 από 5

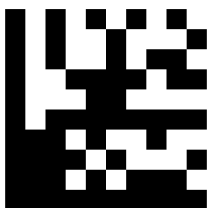

Ορισμός προθέματος Matrix 2 of 5

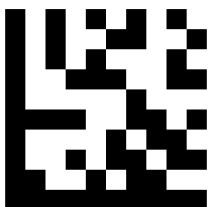

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Matrix 2 of 5

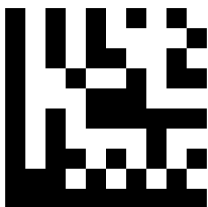


Set Straight 2 of 5 πρόθεμα







Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Straight 2 of 5

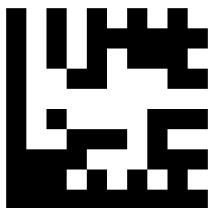


Ορισμός προθέματος Φαρμακωδικού

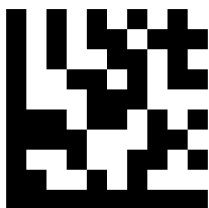

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Φαρμακωτικού

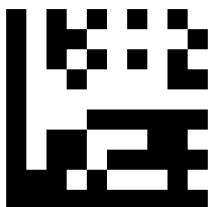

Ορίστε το πρόθεμα GS1 DataBar 14

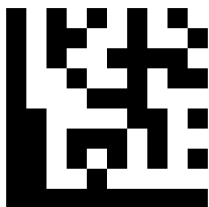


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα GS1 DataBar 14







Ορισμός εκτεταμένου προθέματος GS1 DataBar

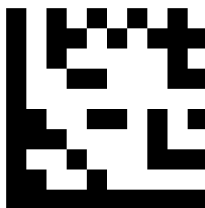


Απενεργοποίηση του αναπτυγμένου προθέματος GS1 DataBar

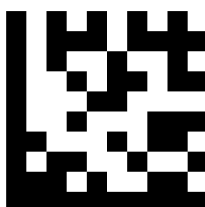

Ορίστε το πρόθεμα GS1 DataBar Limited

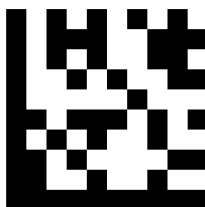


Απενεργοποίηση του προθέματος GS1 DataBar Limited

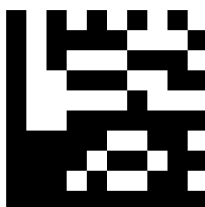


Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κωδικού A




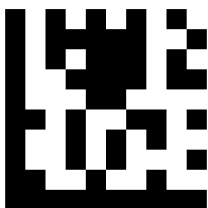


Απενεργοποίηση του προθέματος Σύνθετου Κωδικού A

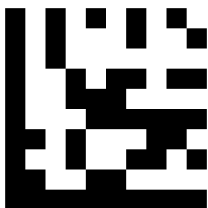


Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα B

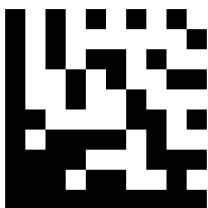

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα B

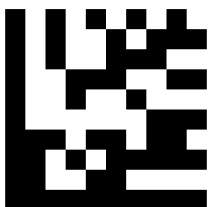

Ορίστε το πρόθεμα σύνθετου κώδικα C

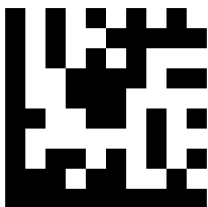


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Composite Code C







Ορίστε το πρόθεμα PDF417

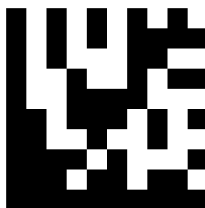


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα PDF417

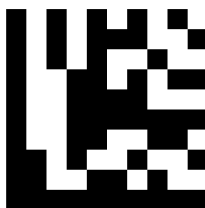

Ορισμός προθέματος MicroPDF417

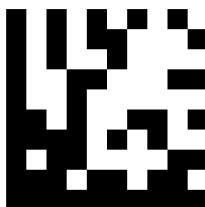


Απενεργοποίηση προθέματος MicroPDF417

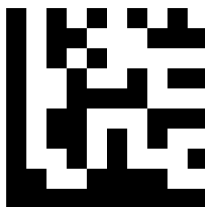


Ορίστε το πρόθεμα Data Matrix




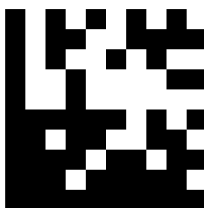


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Data Matrix

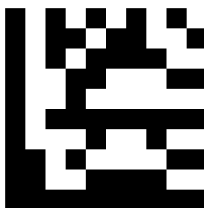


Ορίστε το πρόθεμα QR Code

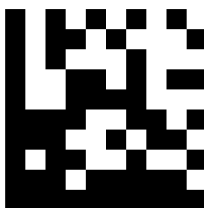

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα QR Code

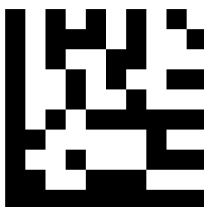


Ορισμός προθέματος Micro QR

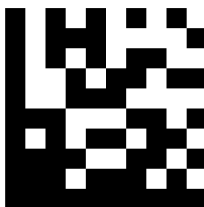


Απενεργοποιήστε το πρόθεμα Micro QR




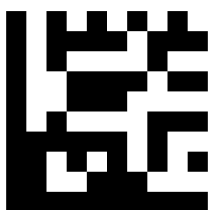


Ορισμός προθέματος Αζτέκων

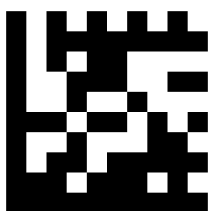

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα των Αζτέκων

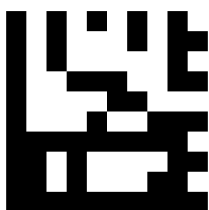

Ορίστε το πρόθεμα MaxiCode

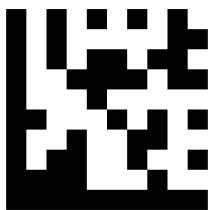

Απενεργοποιήστε το πρόθεμα MaxiCode

6.4 επίθημα

Σημαντικό

Για αυτήν τη διαδικασία, σαρώστε με τη σειρά: «Εναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

Προσθέστε χαρακτήρες εξόδου μετά τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα, μπορούν να οριστούν έως και χαρακτήρες 4.





i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθέστε έναν χαρακτήρα μετά από όλα τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα

1. Σαρώστε τον κωδικό «Εναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Ορισμός επιθήματος για όλες τις συμβολογίες».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **a** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: αφαίρεση επιθήματος


1. Σαρώστε τον κωδικό «Εναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση όλων των επιθημάτων κώδικα».
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

i Παράδειγμα ρύθμισης: Προσθήκη &13 χαρακτήρων μετά τα δεδομένα γραμμωτού κώδικα EAN-13

1. Σαρώστε τον κωδικό «Εναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Set EAN-13 επίθημα».
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **&** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **1** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης **3** στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».


i Παράδειγμα ρύθμισης: Κατάργηση του επιθέματος EAN-13

1. Σαρώστε τον κωδικό «Εναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «Απενεργοποίηση επιθήματος EAN-13».
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

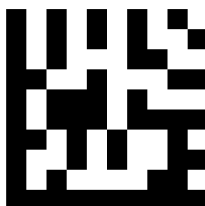


Ορίστε όλα τα επιθήματα κώδικα




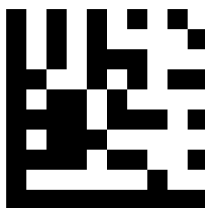


* Απενεργοποιήστε όλα τα επίθηματα κώδικα

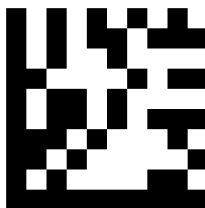

Ορίστε επίθημα UPC-A

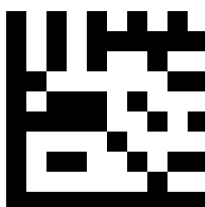

Απενεργοποιήστε το επίθημα UPC-A

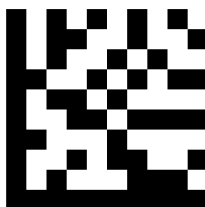


Ορίστε επίθημα UPC-E




Απενεργοποιήστε το επίθημα UPC-E




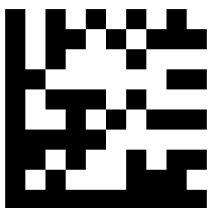


Ορίστε επίθημα EAN-8

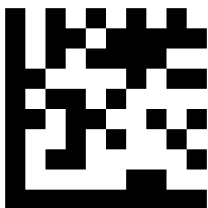


Απενεργοποιήστε το επίθημα EAN-8

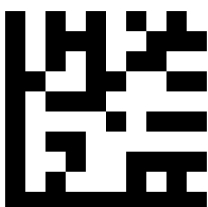

Ορίστε επίθημα EAN-13

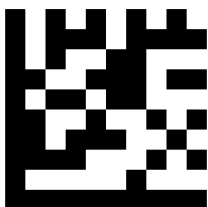


Απενεργοποιήστε το επίθημα EAN-13

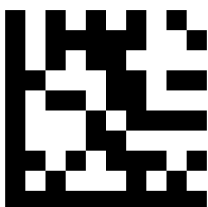


Ορίστε επίθημα Code 128




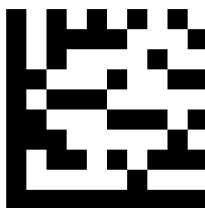


Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 128

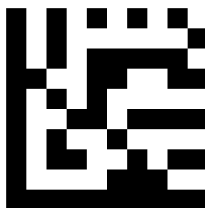

Ορίστε επίθημα Code 39

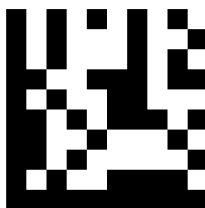

Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 39

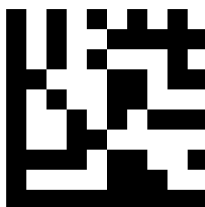


Σύνολο Κωδικός 93 επίθημα




Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 93




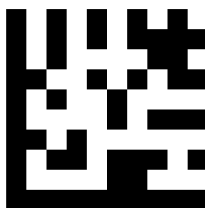

Σύνολο Κωδικός 32 επίθημα

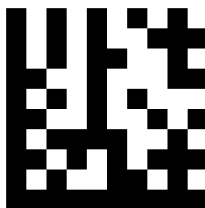


Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 32

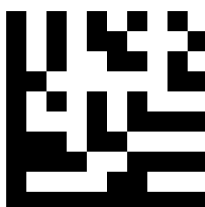

Σύνολο Κωδικός 11 επίθημα




Απενεργοποιήστε το επίθημα Code 11

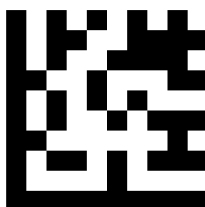


Ορίστε το επίθημα Codabar




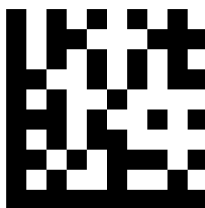


Απενεργοποιήστε το επίθημα Codabar

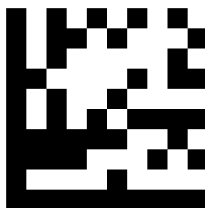


Ορίστε το επίθημα Plessey

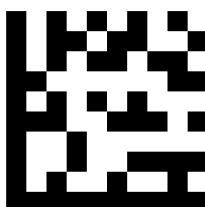

Απενεργοποιήστε το επίθημα Plessey

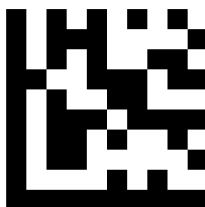


Ορίστε το επίθημα MSI Plessey

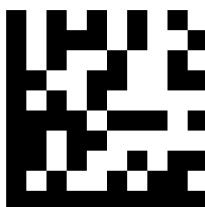


Απενεργοποιήστε το επίθημα MSI Plessey




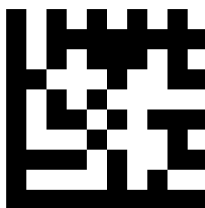


Σύνολο Interleaved 2 of 5 επίθημα

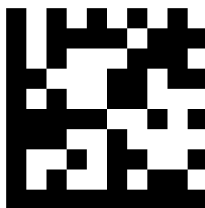


Απενεργοποιήστε το επίθημα Interleaved 2 of 5

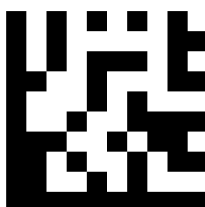

Σετ επίθημα IATA 2 από 5

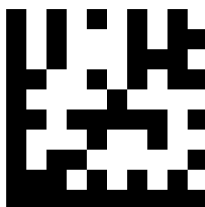


Απενεργοποιήστε το επίθημα IATA 2 από 5

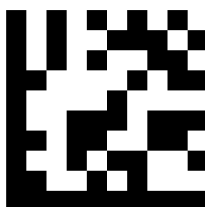


Σύνολο Matrix 2 of 5 επίθημα



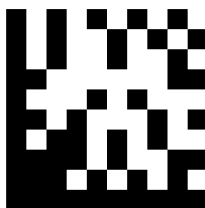

Απενεργοποιήστε το επίθημα Matrix 2 of 5

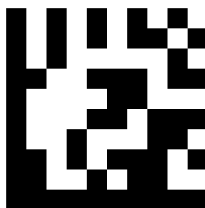

Set Straight 2 of 5 επίθημα



Απενεργοποιήστε το επίθημα Straight 2 of 5


Προειδοποίηση

Η εικόνα με την ένδειξη «Ορισμός επιθήματος Pharmacode» στο ιστορικό έγγραφο προέλευσης αποκωδικοποιείται στην πραγματικότητα ως KM15 (διάταξη σλοβακικού πληκτρολογίου). Για την αποφυγή εσφαλμένης διαμόρφωσης, ο συγκεκριμένος κωδικός ρύθμισης δεν παρέχεται σε αυτήν τη σελίδα. Η προβλεπόμενη εντολή πρέπει να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο προϊόντος ή υλικολογισμικού.




Απενεργοποιήστε το επίθημα Pharmacode




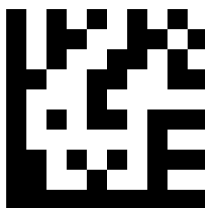

Ορίστε επίθημα GS1 DataBar 14

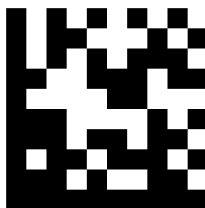


Απενεργοποιήστε το επίθημα GS1 DataBar 14

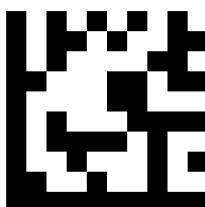

Ορίστε GS1 DataBar Διευρυμένο επίθημα




Απενεργοποιήστε το αναπτυγμένο επίθημα GS1 DataBar

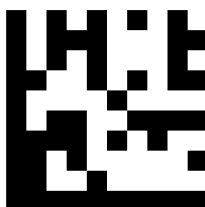


Ορίστε επίθημα GS1 DataBar Limited




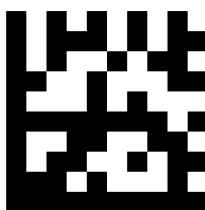

Απενεργοποιήστε το επίθημα GS1 DataBar Limited

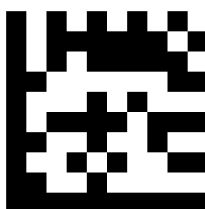


Ορίστε επίθημα σύνθετου κώδικα A

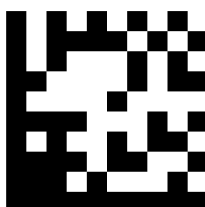

Απενεργοποιήστε το επίθημα σύνθετου κώδικα A




Ορίστε το επίθημα σύνθετου κώδικα B

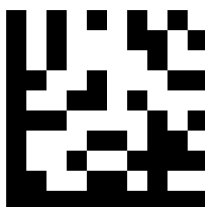


Απενεργοποιήστε το επίθημα σύνθετου κώδικα B




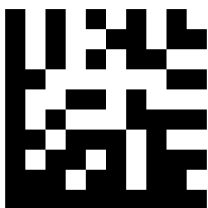


Ορίστε το επίθημα σύνθετου κώδικα C

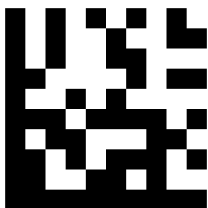


Απενεργοποιήστε το επίθημα Composite Code C

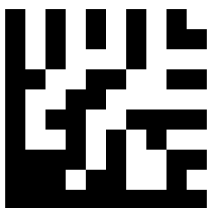

Ορίστε επίθημα PDF417

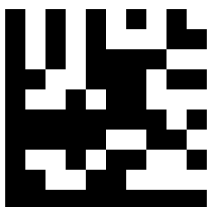


Απενεργοποιήστε το επίθημα PDF417

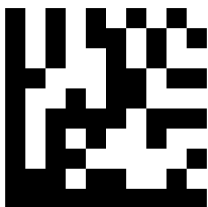


Ορισμός επιθήματος MicroPDF417




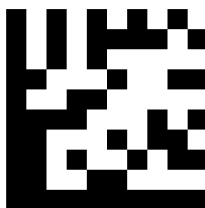


Απενεργοποίηση επιθήματος MicroPDF417

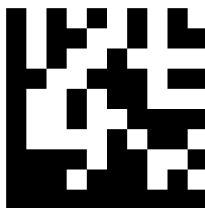


Ορίστε επίθημα Data Matrix

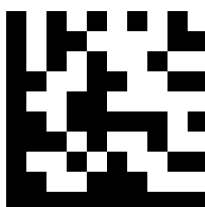

Απενεργοποιήστε το επίθημα Data Matrix

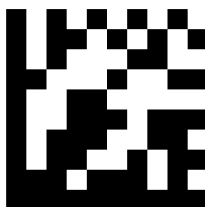


Ορίστε επίθημα QR Code

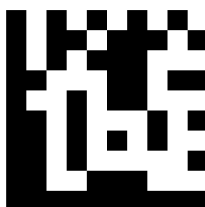


Απενεργοποιήστε το επίθημα QR Code




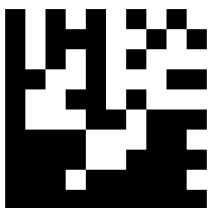


Ορίστε επίθημα Micro QR

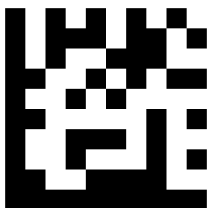


Απενεργοποιήστε το επίθημα Micro QR

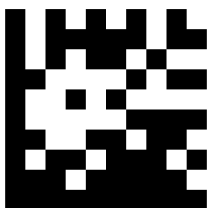

Ορίστε το επίθημα των Αζτέκων

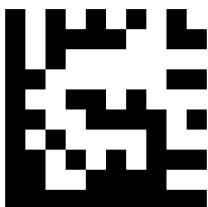


Απενεργοποιήστε το επίθημα των Αζτέκων

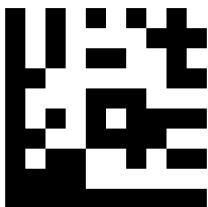

Ορίστε το επίθημα MaxiCode



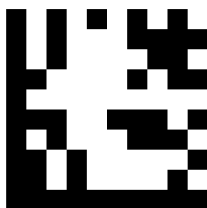


Απενεργοποιήστε το επίθημα MaxiCode


6.5 Code ID

Σημαντικό


Για αυτήν τη διαδικασία, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

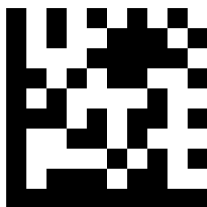

* Απενεργοποίηση Code ID

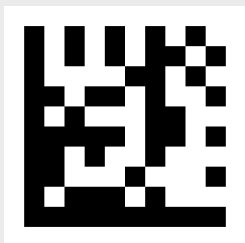

Ενεργοποίηση AIM Code ID

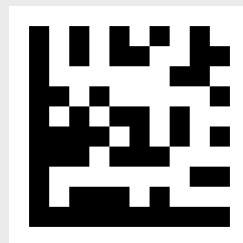

Ενεργοποίηση NETUM Code ID

Πίνακας Code ID

Συμβολογία	NETUM	AIM
UPC-A	A	E
UPC-E	E	E
EAN-8	FF	E
EAN-13	F	E
Code 128	K	C
Code 39	M	A
Code 93	L	G
Code 32	M	A

συνέχεια στην επόμενη σελίδα






Πίνακας 2 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Συμβολογία	NETUM	AIM
Code 11	O	H
Codabar	N	F
Plessey	P	P
MSI / Plessey	a	M
Interleaved 2 of 5	I	I
IATA 2 of 5	Z	R
Matrix 2 of 5	G	X
Straight 2 of 5	S	S
Pharmacode	H	X
GS1 DataBar 14	RS	e
GS1 DataBar Expanded	RX	e
GS1 DataBar Limited	RL	e
Composite CC-A	m	e
Composite CC-B	n	e
Composite CC-C	i	e
PDF417	r	L
MicroPDF417	s	L
Data Matrix	t	d
QR Code	u	Q
Micro QR	j	Q
Aztec	e	Z
MaxiCode	v	U

6.6 Χαρακτήρας τερματισμού


■ Σημαντικό

Για αυτήν τη διαδικασία, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

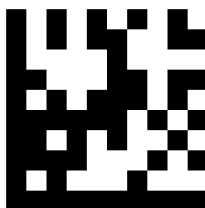


κανένας




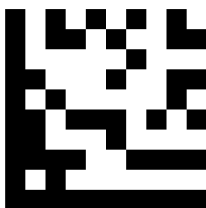

* Εισαγάγετε / CR

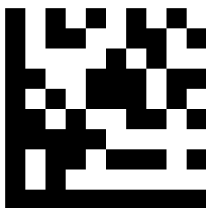

CR / LF

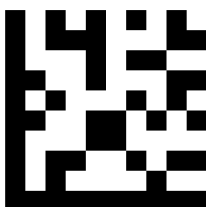

TAB

7 Ρυθμίσεις γραμμωτού κώδικα

Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της σελίδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

7.1 Σύστημα κωδικών υποστήριξης

Συμβολογία	κατάσταση
UPC-A	* Ενεργοποίηση
UPC-E	* Ενεργοποίηση
EAN-8	* Ενεργοποίηση
EAN-13	* Ενεργοποίηση
Code 128 / GS1-128	* Ενεργοποίηση
Code 39	* Ενεργοποίηση
Code 93	* Ενεργοποίηση
Code 32	Απενεργοποίηση
Code 11	Απενεργοποίηση

συνέχεια στην επόμενη σελίδα





Πίνακας 3 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

Συμβολογία	κατάσταση
Codabar	* Ενεργοποίηση
Plessey	Απενεργοποίηση
MSI Plessey	* Ενεργοποίηση
Interleaved 2 of 5	* Ενεργοποίηση
IATA 2 of 5	Απενεργοποίηση
Matrix 2 of 5	Απενεργοποίηση
Straight 2 of 5	Απενεργοποίηση
Pharmacode	Απενεργοποίηση
GS1 DataBar 14	* Ενεργοποίηση
GS1 DataBar 14 Stacked	Απενεργοποίηση
GS1 DataBar Expanded	* Ενεργοποίηση
GS1 DataBar Expanded Stacked	Απενεργοποίηση
GS1 DataBar Limited	* Ενεργοποίηση
Composite Code-A	Απενεργοποίηση
Composite Code-B	Απενεργοποίηση
Composite Code-C	Απενεργοποίηση
PDF417	* Ενεργοποίηση
MicroPDF417	* Ενεργοποίηση
Data Matrix	* Ενεργοποίηση
QR Code	* Ενεργοποίηση
Micro QR	* Ενεργοποίηση
Aztec	Απενεργοποίηση
MaxiCode	Απενεργοποίηση

7.2 Γενικοί διακόπτες συμβολογιών

Σημαντικό


Για τις ρυθμίσεις αυτής της ομάδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες






Εναρξη ρύθμισης

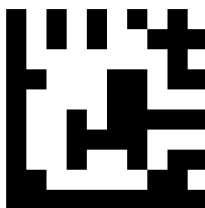


Ανοίξτε όλους τους γραμμωτούς κώδικες

Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D

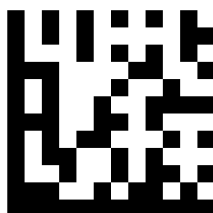

Ενεργοποιήστε μόνο κωδικούς 1D

Ενεργοποίηση μόνο γραμμωτών κωδίκων 2D

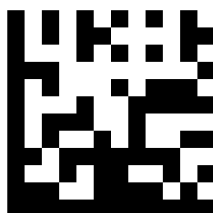


Ενεργοποίηση μόνο γραμμωτών κωδίκων 2D

7.3 Ρυθμίσεις κώδικα 1D

🔔 Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της ομάδας, σαρώστε με τη σειρά: «Εναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

UPC-A

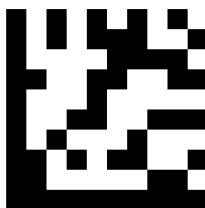


* Ενεργοποίηση UPC-A







Απενεργοποιήστε το UPC-A

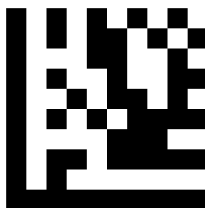


*Μεταφορά πρώτου μπιτ

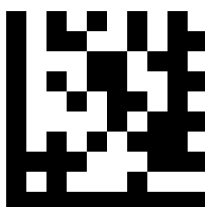

Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι

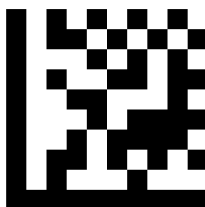


* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου

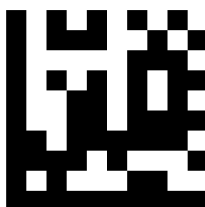


Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου




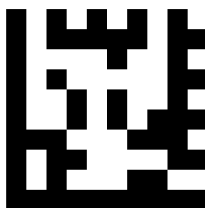


Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13

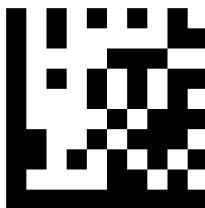


* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13

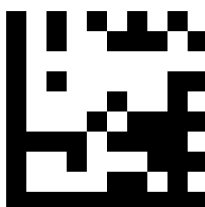

Ενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για UPC-A

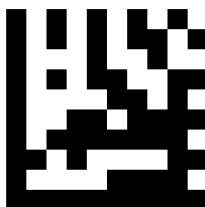


* Απενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για UPC-A

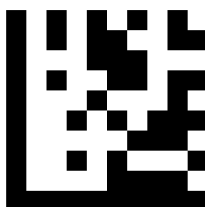


Αποκωδικοποίηση UPC-A μόνο με συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων



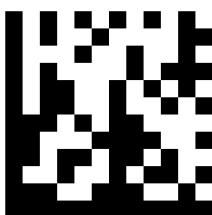


* Αποκωδικοποίηση UPC-A με ή χωρίς συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων


UPC-E

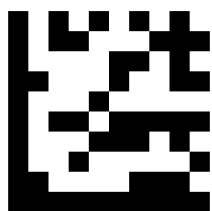


* Ενεργοποίηση UPC-E

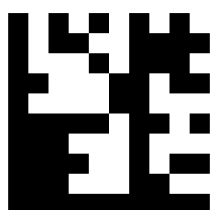

Απενεργοποίηση UPC-E

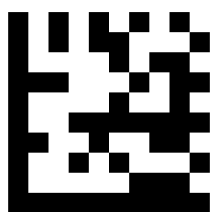


*Μεταφορά πρώτου μπιτ

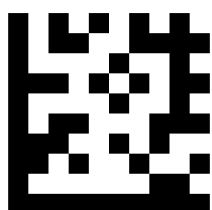


Μην μεταφέρετε το πρώτο κομμάτι




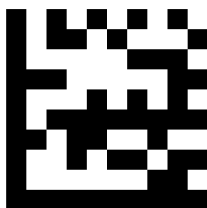


* Ενεργοποίηση κωδικών ελέγχου

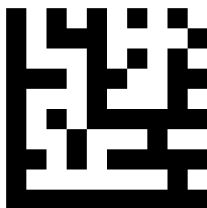


Απενεργοποιήστε τα αθροίσματα ελέγχου

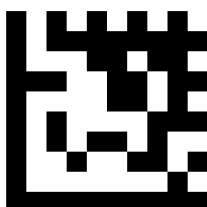

Ενεργοποίηση μετατροπής UPC-A

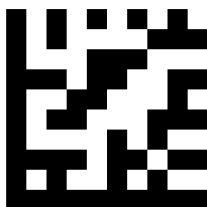


* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή UPC-A

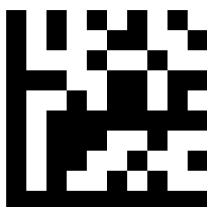


Ενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για UPC-E




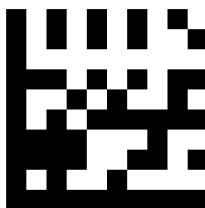

* Απενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για UPC-E

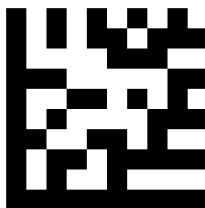


Αποκωδικοποίηση UPC-E μόνο με συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων

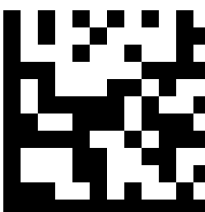


* Αποκωδικοποίηση UPC-E με ή χωρίς συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων

EAN-8

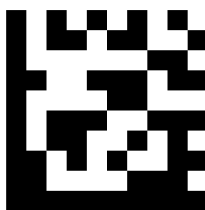


* Ενεργοποίηση EAN-8

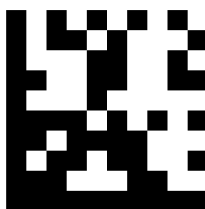


Απενεργοποιήστε το EAN-8




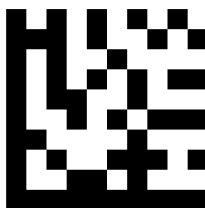


* Μετάδοση ψηφίου ελέγχου

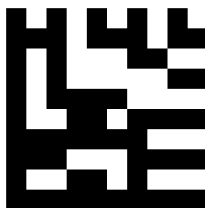


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου

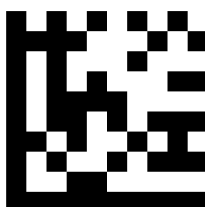

Ενεργοποίηση μετατροπής EAN-13

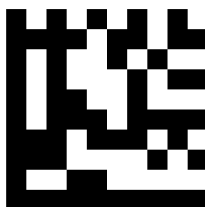


* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή EAN-13

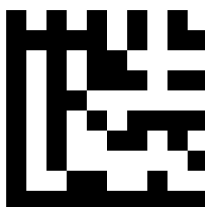


Ενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για EAN-8




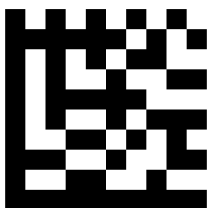

* Απενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για EAN-8

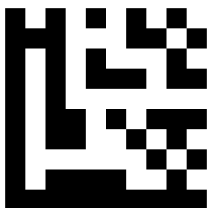


Αποκωδικοποίηση EAN-8 μόνο με συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων

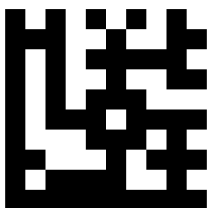


* Αποκωδικοποίηση EAN-8 με ή χωρίς συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων

EAN-13

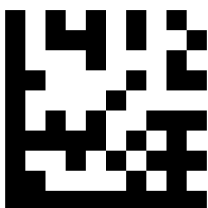


* Ενεργοποίηση EAN-13

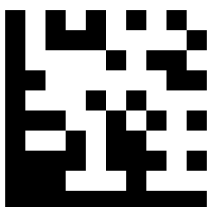


Απενεργοποιήστε το EAN-13




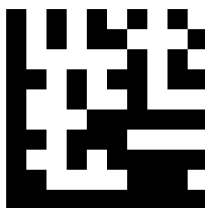


* Μετάδοση ψηφίου ελέγχου

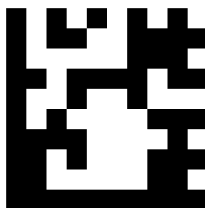


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου

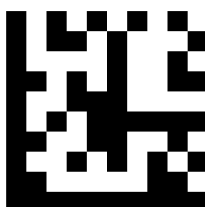

Ενεργοποίηση μετάφρασης ISBN

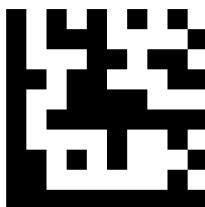


* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISBN

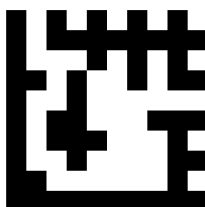


Ενεργοποίηση μετάφρασης ISSN




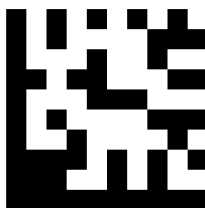

* Απενεργοποιήστε τη μετατροπή ISSN

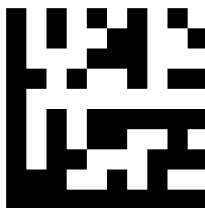

Ενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για EAN-13

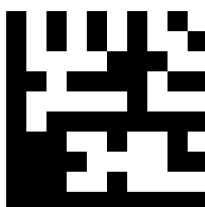


* Απενεργοποίηση συμπληρωματικού κωδικού 2 ή 5 ψηφίων για EAN-13




Αποκωδικοποίηση EAN-13 μόνο με συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων



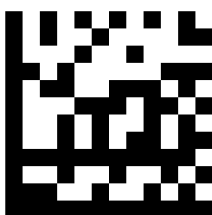


* Αποκωδικοποίηση EAN-13 με ή χωρίς συμπληρωματικό κωδικό 2 ή 5 ψηφίων

Code 128 / GS1-128

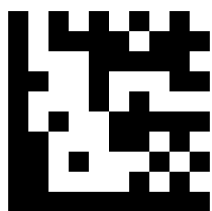


* Ενεργοποίηση Code 128 / GS1-128

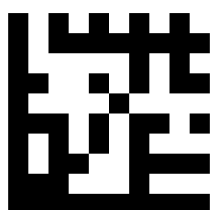


Απενεργοποιήστε το Code 128 / GS1-128

Code 39

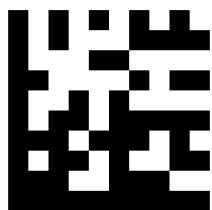

* Ενεργοποίηση Code 39

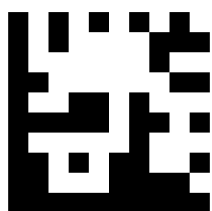

Απενεργοποιήστε το Code 39







Έναρξη ρύθμισης




Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII

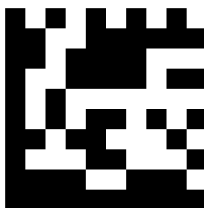

* Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Code 39 Full ASCII

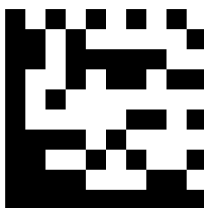

Μετάδοση χαρακτήρων έναρξης/τερματισμού

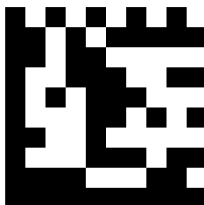


* Χωρίς μετάδοση χαρακτήρων έναρξης/τερματισμού







Έναρξη ρύθμισης

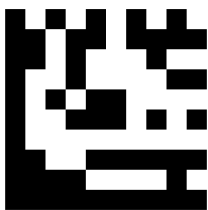

* Καμία επαλήθευση

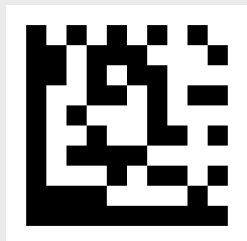


Έλεγχος και μετάδοση

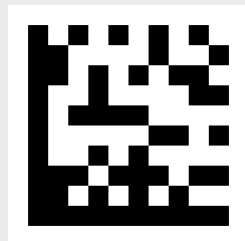


Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται

Code 93

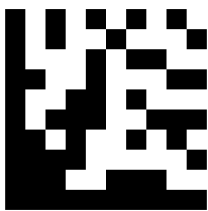


Ενεργοποιήστε τον κωδικό 93

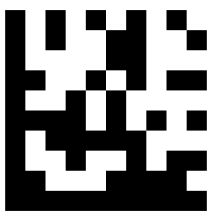


* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 93

Code 32

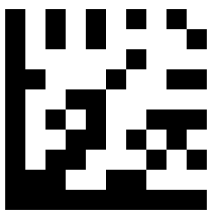


Ενεργοποιήστε τον κωδικό 32



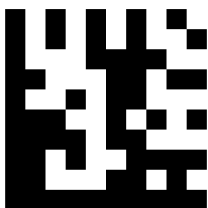


* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 32


Code 11

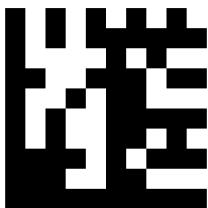


Ενεργοποιήστε τον κωδικό 11

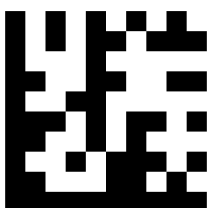

* Απενεργοποιήστε τον κωδικό 11

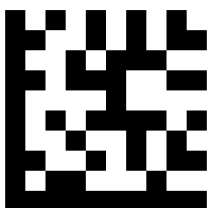

* Μετάδοση ψηφίου ελέγχου

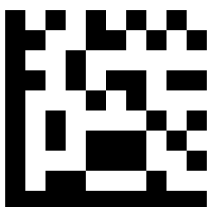


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου







Codabar

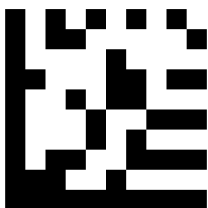


* Ενεργοποίηση Codabar

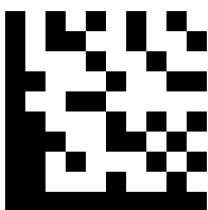


Απενεργοποιήστε το Codabar

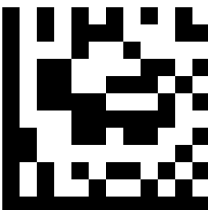


* Καμία επαλήθευση

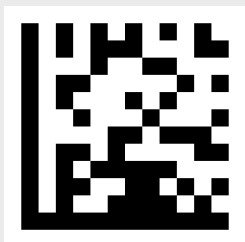

Έλεγχος και μετάδοση

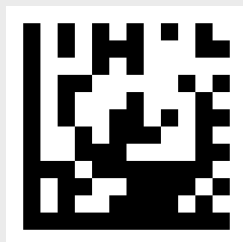

Η επαλήθευση δεν μεταδίδεται

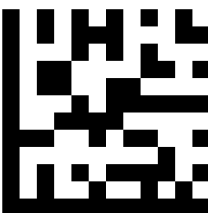


Μετάδοση χαρακτήρων έναρξης/τερματισμού






Έναρξη ρύθμισης

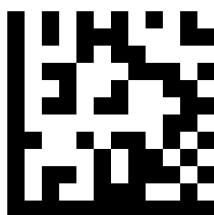


* Χωρίς μετάδοση χαρακτήρων έναρξης/τερματισμού

Plessey

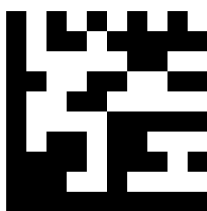


Ενεργοποιήστε το Plessey

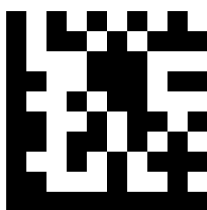


* Απενεργοποιήστε το Plessey

MSI Plessey

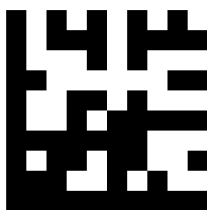


* Ενεργοποιήστε το MSI Plessey

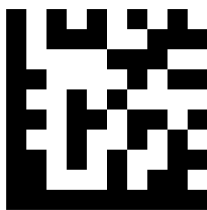


Απενεργοποιήστε το MSI Plessey




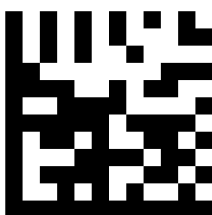


Καμία επαλήθευση

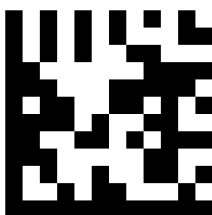


* Άθροισμα ελέγχου Mod 10

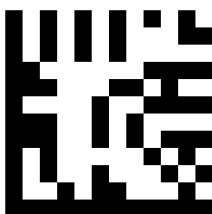

Έλεγχος Mod 10/10

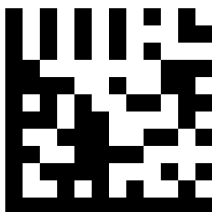


Mod 11/10 Επαλήθευση

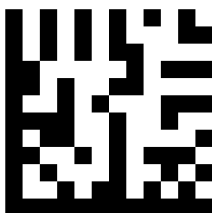


* Μετάδοση ψηφίου ελέγχου



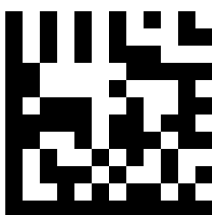


Δεν μεταδόθηκε ψηφίο ελέγχου


Interleaved 2 of 5

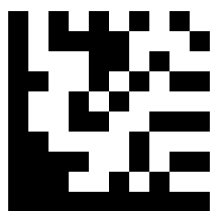


* Ενεργοποίηση Interleaved 2 of 5

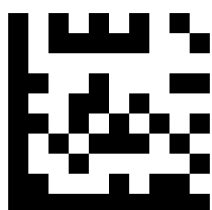

Απενεργοποίηση Interleaved 2 of 5

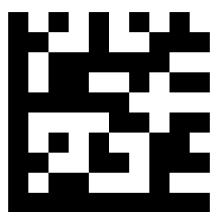

* Καμία επαλήθευση

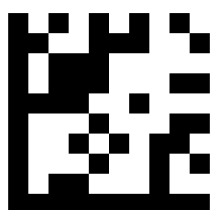


Έλεγχος και μετάδοση






IATA 2 of 5

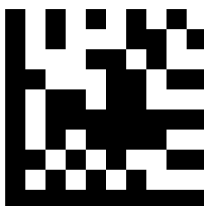


Ενεργοποιήστε το IATA 2 από 5

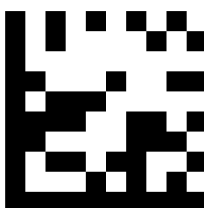


* Απενεργοποιήστε το IATA 2 από 5

Matrix 2 of 5

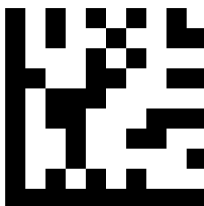


Ενεργοποίηση Matrix 2 of 5

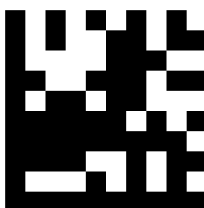


* Απενεργοποίηση Matrix 2 of 5

Straight 2 of 5



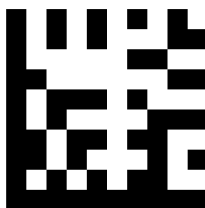


Ενεργοποίηση Straight 2 of 5

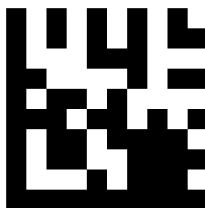


* Απενεργοποιήστε το Straight 2 of 5

Pharmacode

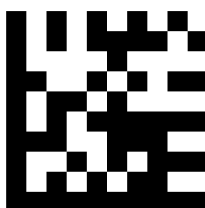


Ενεργοποίηση Φαρμακοδ

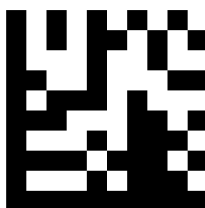


* Απενεργοποιήστε τον Φαρμακοποιό

GS1 DataBar 14

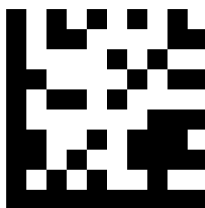


* Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14




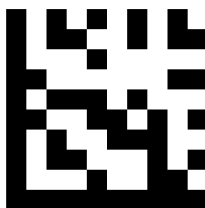


Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 14

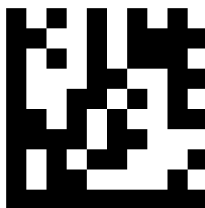

Ενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked

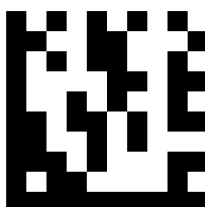


* Απενεργοποίηση GS1 DataBar 14 Stacked

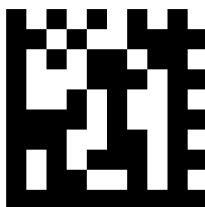


* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).



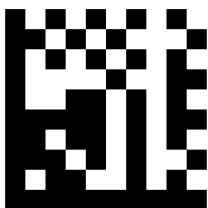


Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται


GS1 DataBar Expanded

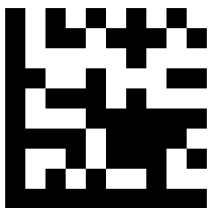


* Ενεργοποίηση GS1 Αναπτύχθηκε η γραμμή δεδομένων

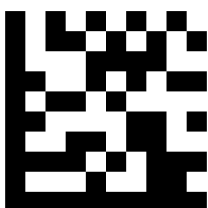

Απενεργοποιήστε την επέκταση GS1 γραμμής δεδομένων

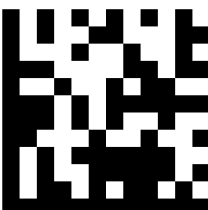


Ενεργοποίηση GS1 Γραμμή Δεδομένων Αναπτυγμένη στοιβαγμένη

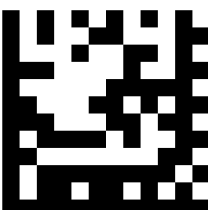


* Απενεργοποιήστε τη γραμμή δεδομένων GS1 Αναπτύχθηκε στοιβαγμένη



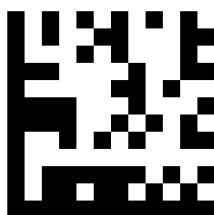


* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).

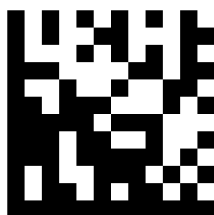


Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται


GS1 DataBar Limited

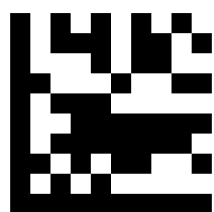

* Ενεργοποίηση GS1 DataBar Limited

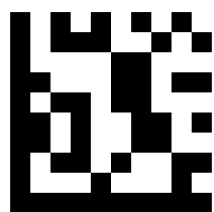


Απενεργοποιήστε το GS1 DataBar Limited

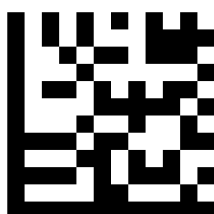

* Εξαγωγή χαρακτήρων AI (01).



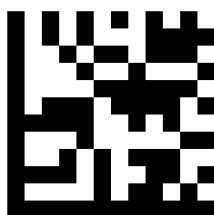


Οι χαρακτήρες AI (01) δεν εξάγονται

7.4 Ρυθμίσεις συμβολογίων 2D και σύνθετων κωδίκων


Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της ομάδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

Composite Code-A

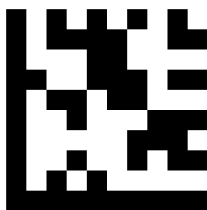


Ενεργοποίηση Composite Code-A

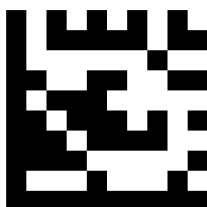


* Απενεργοποιήστε το Composite Code-A

Composite Code-B

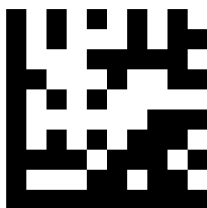


Ενεργοποίηση Composite Code-B



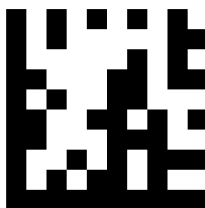


* Απενεργοποιήστε το Composite Code-B

Composite Code-C

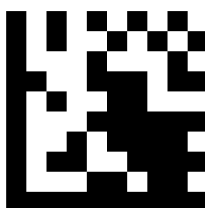

Ενεργοποίηση Composite Code-C

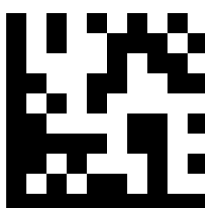

* Απενεργοποιήστε το Composite Code-C

PDF417



* Ενεργοποίηση PDF417



Απενεργοποιήστε το PDF417





MicroPDF417




* Ενεργοποίηση MicroPDF417



Απενεργοποίηση MicroPDF417

Data Matrix

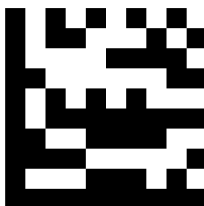

* Ενεργοποίηση Data Matrix




Απενεργοποιήστε το Data Matrix




* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας




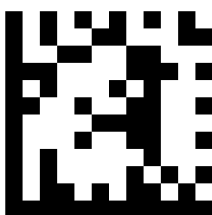

Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

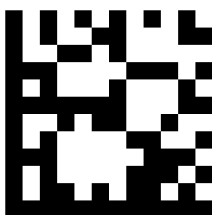


* Ενεργοποίηση Ορθογώνιο Data Matrix

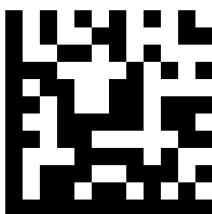


Απενεργοποιήστε το ορθογώνιο Data Matrix

QR Code

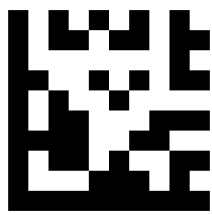


* Ενεργοποίηση QR Code

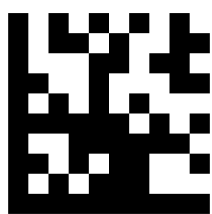


Απενεργοποιήστε το QR Code



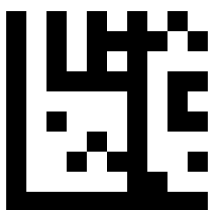


* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας

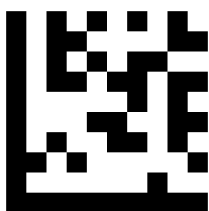

Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

Micro QR

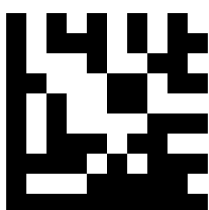


* Ενεργοποίηση Micro QR




Απενεργοποιήστε το Micro QR

Aztec

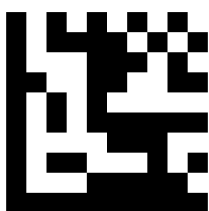


Ενεργοποίηση Αζτέκων




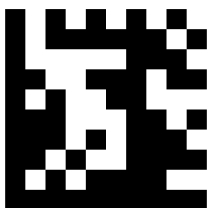

* Απενεργοποιήστε τα Aztec

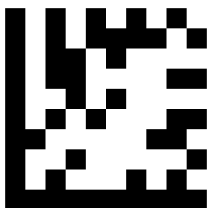


* Ενεργοποίηση αποκωδικοποίησης εικόνας

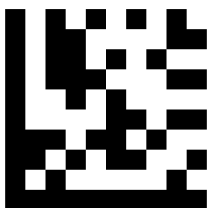


Απενεργοποιήστε την αποκωδικοποίηση εικόνας

MaxiCode

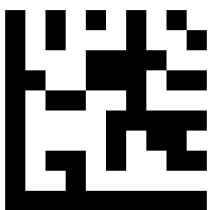

Ενεργοποιήστε το MaxiCode

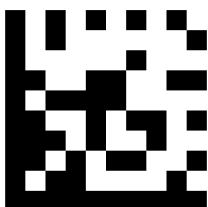

* Απενεργοποιήστε το MaxiCode





7.5 Ρύθμιση μήκους αποκωδικοποίησης

■ Σημαντικό

Για τις ρυθμίσεις αυτής της ομάδας, σαρώστε με τη σειρά: «Έναρξη ρύθμισης → Κωδικός ρύθμισης λειτουργίας → Τέλος ρύθμισης».

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του αναγνώσιμου μήκους κάθε συμβολογίας. Το παράδειγμα λαμβάνει ως παράδειγμα το Code 128.

Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

Περιορίστε την ανάγνωση γραμμωτών κωδικών ενός μήκους, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει μόνο γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 14.

i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο σε ένα μήκος» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

Περιορίστε την ανάγνωση δύο γραμμωτών κωδικών με διαφορετικά μήκη, για παράδειγμα, ρυθμίστε το Code 128 να διαβάζει γραμμικούς κώδικες με μήκος χαρακτήρων 2 και χαρακτήρες 14.

i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «όριο δύο διαφορετικών μηκών» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 2 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

Περιορίστε το εύρος μήκους

Περιορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης των γραμμωτών κωδικών, για παράδειγμα, ορίστε το εύρος μήκους ανάγνωσης Code 128 σε χαρακτήρες 08~14.





i Παράδειγμα ρύθμισης


1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «περιοχή ορίου μήκους» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 0 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
4. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 8 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
5. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 1 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
6. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης 4 στο *ASCII Πίνακας κωδικών*.
7. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».

οποιοδήποτε μήκος


i Παράδειγμα ρύθμισης

1. Σαρώστε τον κωδικό «Έναρξη ρύθμισης».
2. Σαρώστε τον κωδικό ρύθμισης «οποιοδήποτε μήκους» του Code 128.
3. Σαρώστε τον κωδικό «Τέλος ρύθμισης».


Code 128

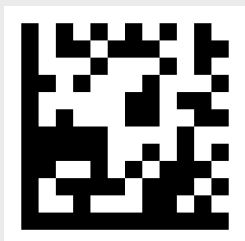


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

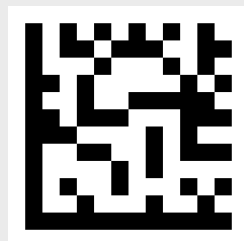

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

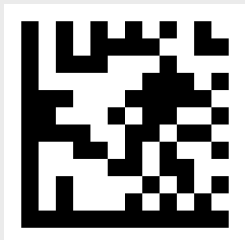

Περιορίστε το εύρος μήκους

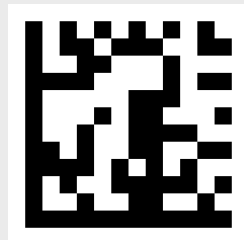


* οποιοδήποτε μήκος







Code 39

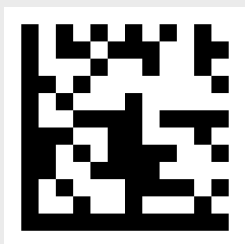


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

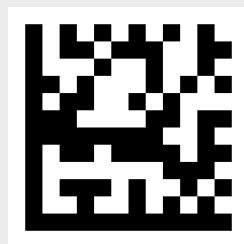

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

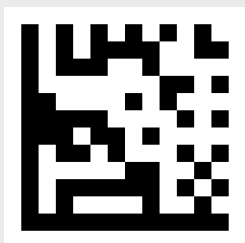


Περιορίστε το εύρος μήκους

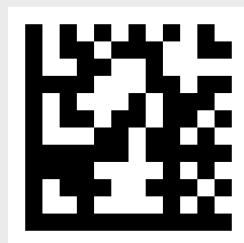


* οποιοδήποτε μήκος


Code 93

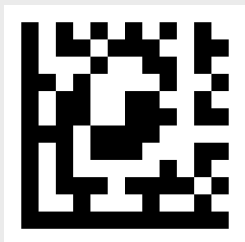


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

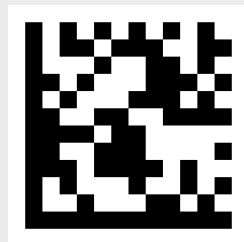

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

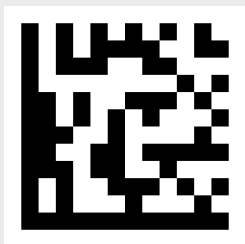

Περιορίστε το εύρος μήκους

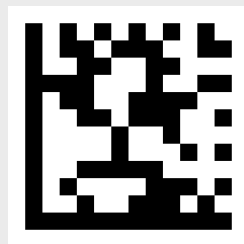


* οποιοδήποτε μήκος







Codabar

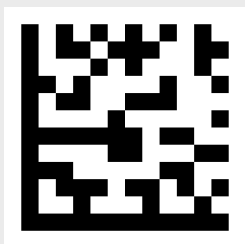


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

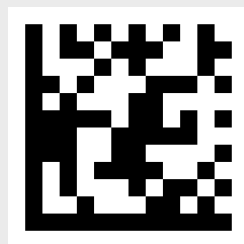

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

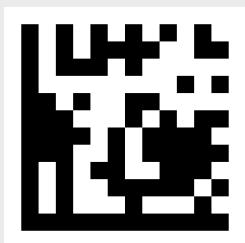


Περιορίστε το εύρος μήκους

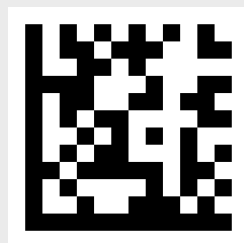


* οποιοδήποτε μήκος


Interleaved 2 of 5

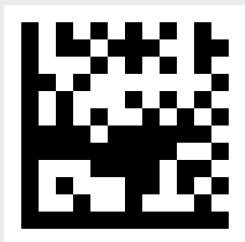


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

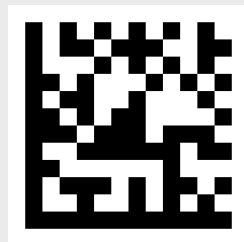

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

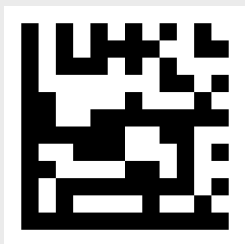

Περιορίστε το εύρος μήκους

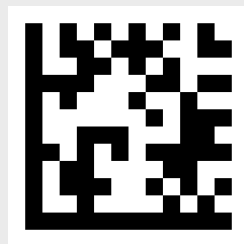


* οποιοδήποτε μήκος







Code 11

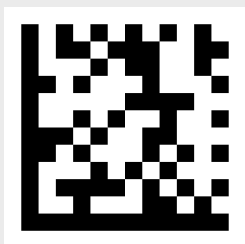


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

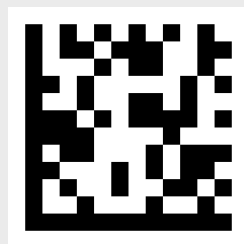

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

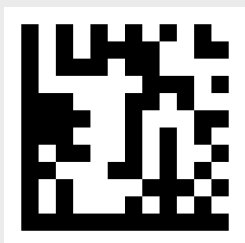


Περιορίστε το εύρος μήκους

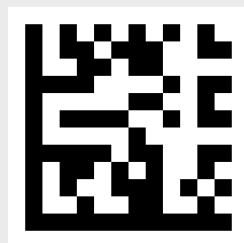


* οποιοδήποτε μήκος


MSI Plessey

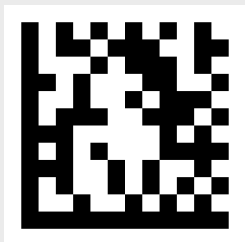


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

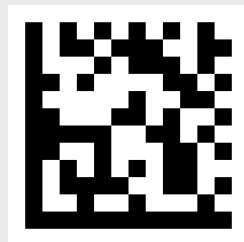

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

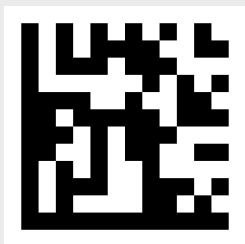

Περιορίστε το εύρος μήκους

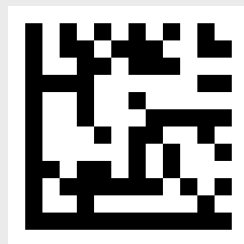


* οποιοδήποτε μήκος







Matrix 2 of 5

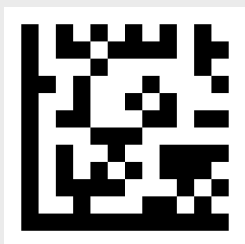


Περιορισμός σε ένα μόνο μήκος

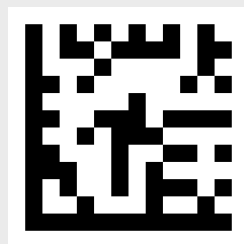

Περιορίστε σε δύο διαφορετικά μήκη

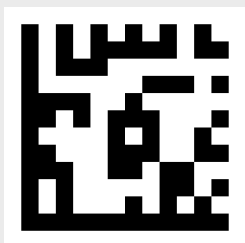

Περιορίστε το εύρος μήκους










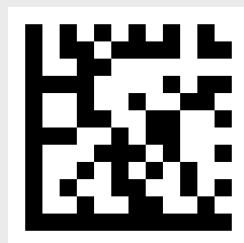


* οποιοδήποτε μήκος




8 παράρτημα

8.1 δεκαδικός αριθμός

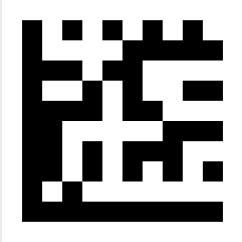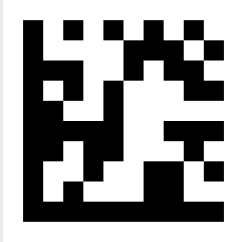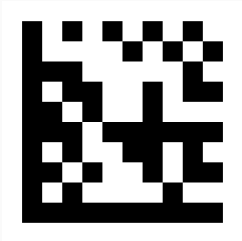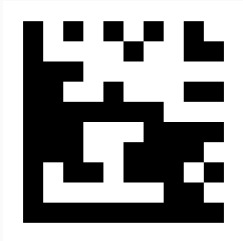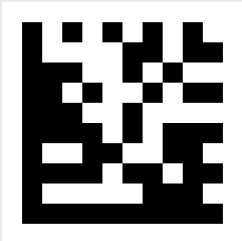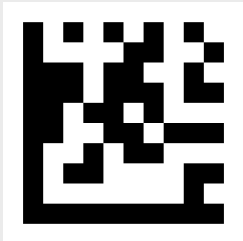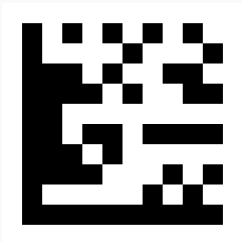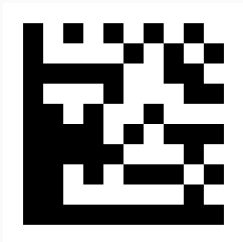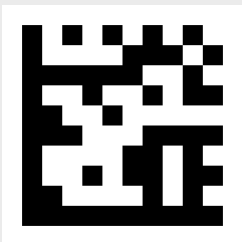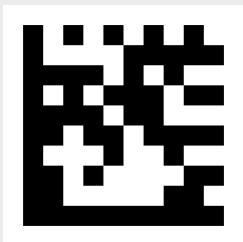αριθ- μός	Κωδικός ρύθμισης	αριθ- μός	Κωδικός ρύθμισης
0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	

8.2 ASCII Πίνακας κωδικών

Χαρακτήρες ελέγχου (Χαρτογράφηση πλήκτρων συνάρτησης)




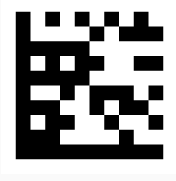
Hex	Dec	ASCII	Ctrl Λειτουργία Char	Λειτουργία Alt + Unicode
00	0	Null	Ctrl+@	Alt + 000
01	1	Home	Ctrl+A	Alt + 001
02	2	End	Ctrl+B	Alt + 002
03	3	Up Arrow	Ctrl+C	Alt + 003
04	4	Down Arrow	Ctrl+D	Alt + 004
05	5	Left Arrow	Ctrl+E	Alt + 005
06	6	Right Arrow	Ctrl+F	Alt + 006
07	7	Null	Ctrl+G	Alt + 007
08	8		Backspace	Alt + 008
09	9		TAB	Alt + 009
0A	10	Null	Ctrl+J	Alt + 010
0B	11	Null	Ctrl+K	Alt + 011
0C	12	Null	Ctrl+L	Alt + 012
0D	13		Enter	Enter
0E	14	Page Up	Ctrl+N	Alt + 014
0F	15	Page Down	Ctrl+O	Alt + 015
10	16	F11	Ctrl+P	Alt + 016
11	17	Null	Ctrl+Q	Alt + 017
12	18	Null	Ctrl+R	Alt + 018
13	19	Null	Ctrl+S	Alt + 019
14	20	Null	Ctrl+T	Alt + 020
15	21	F12	Ctrl+U	Alt + 021
16	22	F1	Ctrl+V	Alt + 022
17	23	F2	Ctrl+W	Alt + 023
18	24	F3	Ctrl+X	Alt + 024
19	25	F4	Ctrl+Y	Alt + 025
1A	26	F5	Ctrl+Z	Alt + 026

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα








Hex	Dec	ASCII	Ctrl Λειτουργία Char	Λειτουργία Alt + Unicode
1B	27	F6	Ctrl+[	Alt + 027
1C	28	F7	Ctrl+\	Alt + 028
1D	29	F8	Ctrl+]	Alt + 029
1E	30	F9	Ctrl+^	Alt + 030
1F	31	F10	Ctrl+_	Alt + 031

Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες και Διαγραφή

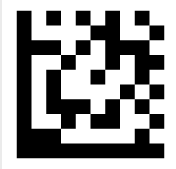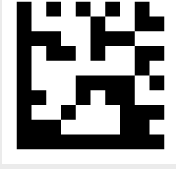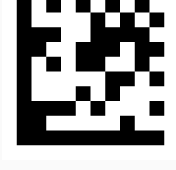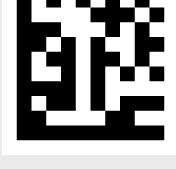Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
20	32	SPACE	
21	33	!	
22	34	"	
23	35	#	
24	36	\$	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

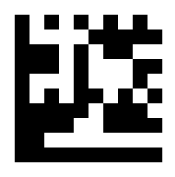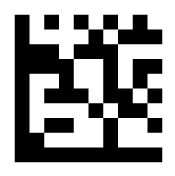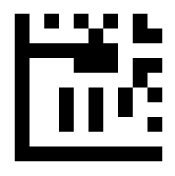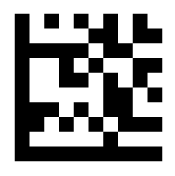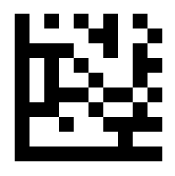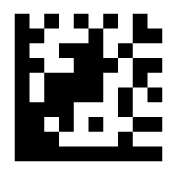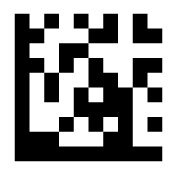Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
25	37	%	
26	38	&	
27	39	'	
28	40	(	
29	41	)	
2A	42	*	
2B	43	+	








συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

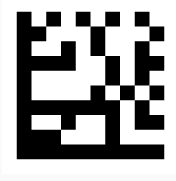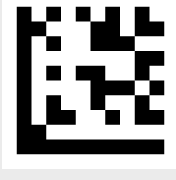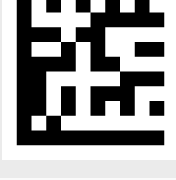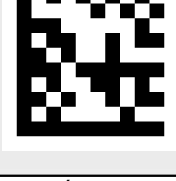Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
2C	44	,	
2D	45	-	
2E	46	.	
2F	47	/	
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

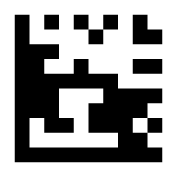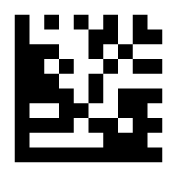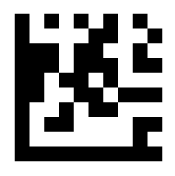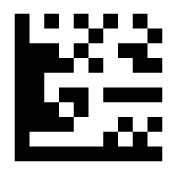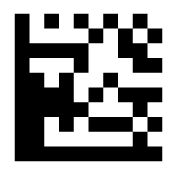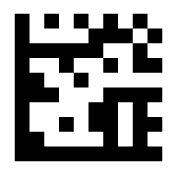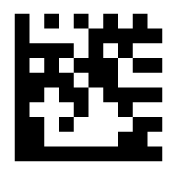Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
33	51	3	
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	






συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

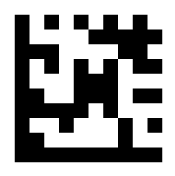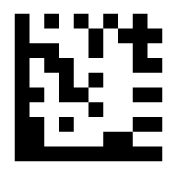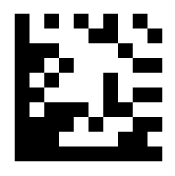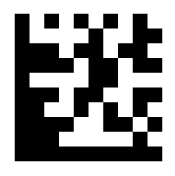Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
3A	58	:	
3B	59	;	
3C	60	<	
3D	61	=	
3E	62	>	
3F	63	?	
40	64	@	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

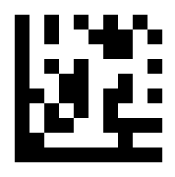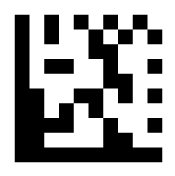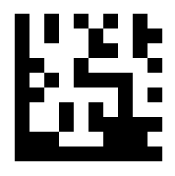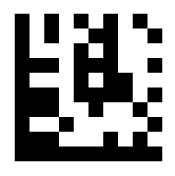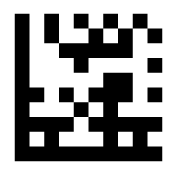Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
41	65	A	
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

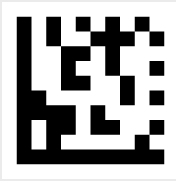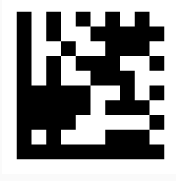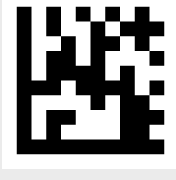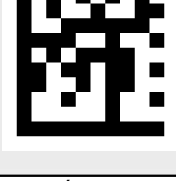Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
48	72	H	
49	73	I	
4A	74	J	
4B	75	K	
4C	76	L	
4D	77	M	
4E	78	N	




συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

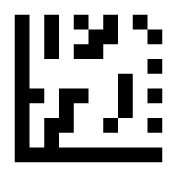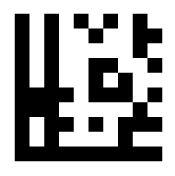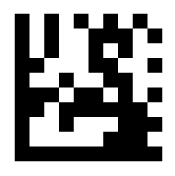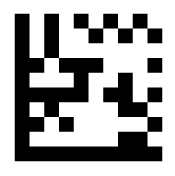Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
4F	79	0	
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

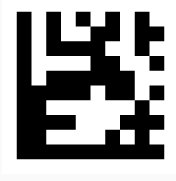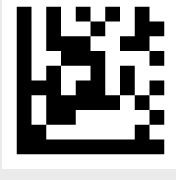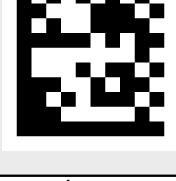Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
56	86	V	
57	87	W	
58	88	X	
59	89	Y	
5A	90	Z	
5B	91	[	
5C	92	\	





συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

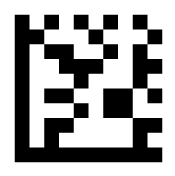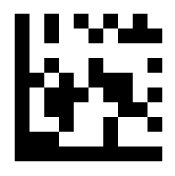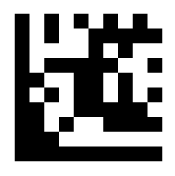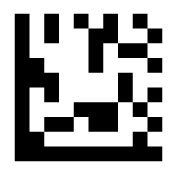Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
5D	93	]	
5E	94	^	
5F	95	_	
60	96	`	
61	97	a	
62	98	b	
63	99	c	






συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

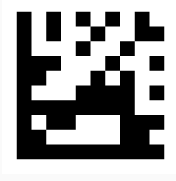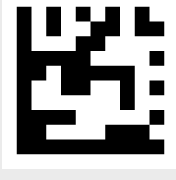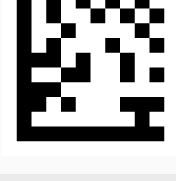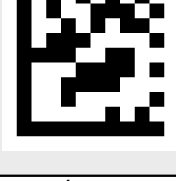Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
64	100	d	
65	101	e	
66	102	f	
67	103	g	
68	104	h	
69	105	i	
6A	106	j	



συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

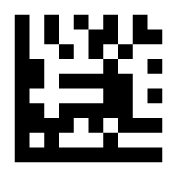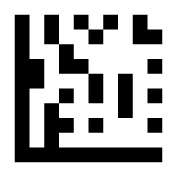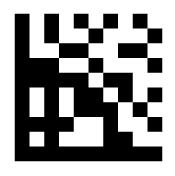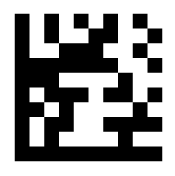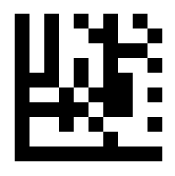Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
6B	107	k	
6C	108	l	
6D	109	m	
6E	110	n	
6F	111	o	
70	112	p	
71	113	q	








συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα









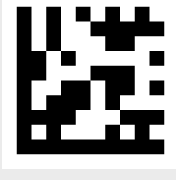
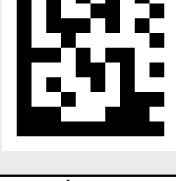
Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
72	114	r	
73	115	s	
74	116	t	
75	117	u	
76	118	v	
77	119	w	
78	120	x	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα




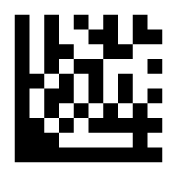
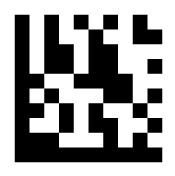
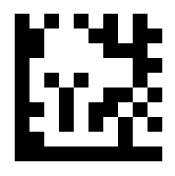
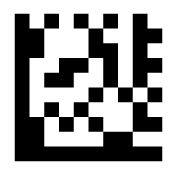
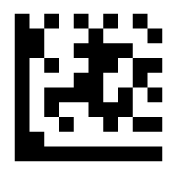
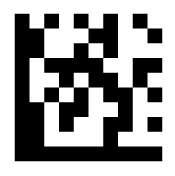
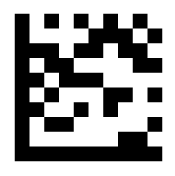
Hex	Dec	ASCII	Κωδικός ρύθμισης
79	121	y	
7A	122	z	
7B	123	{	
7C	124		
7D	125	}	
7E	126	~	
7F	127	Delete	

8.3 Πλήκτρα λειτουργιών

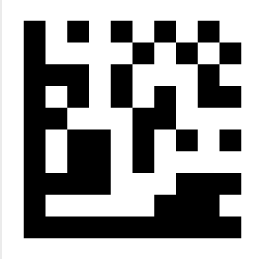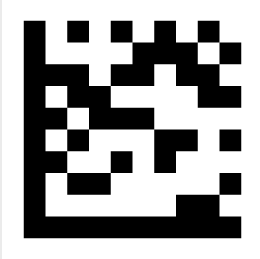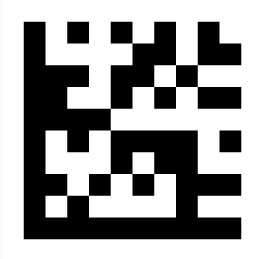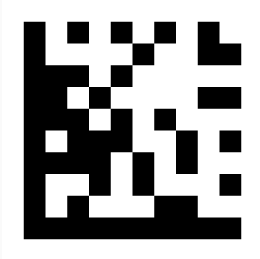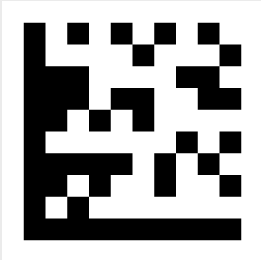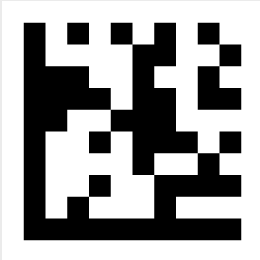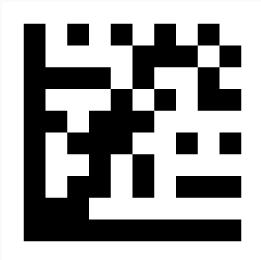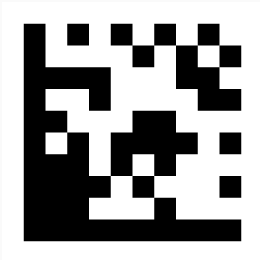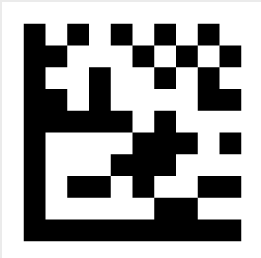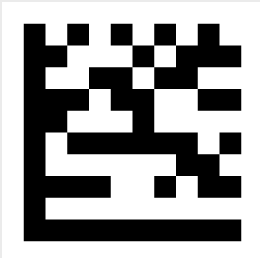κουμπί	Κωδικός ρύθμισης	κουμπί	Κωδικός ρύθμισης
Insert		Delete	
Home		End	
Up Arrow		Down Arrow	
Left Arrow		Right Arrow	
Shift		ESC	




συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

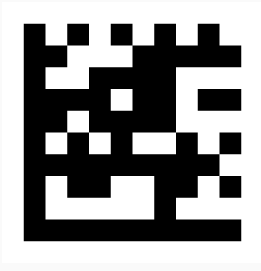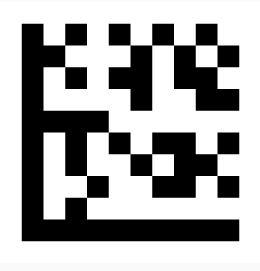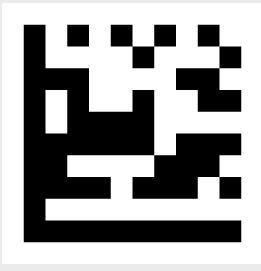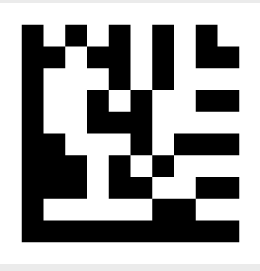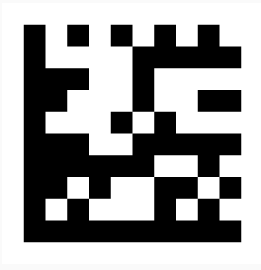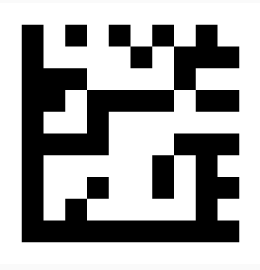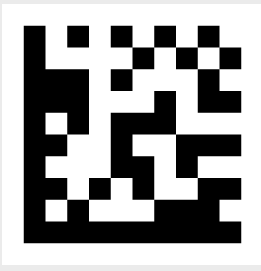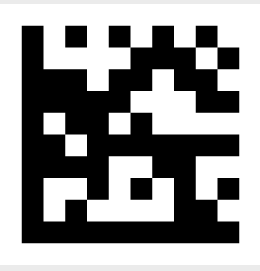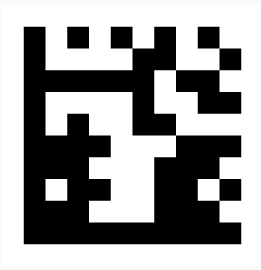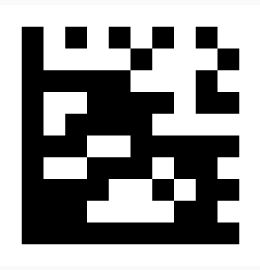κουμπί	Κωδικός ρύθμισης	κουμπί	Κωδικός ρύθμισης
Page Up		Page Down	
F1		F2	
F3		F4	
F5		F6	
F7		F8	

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 6 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

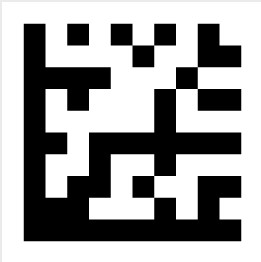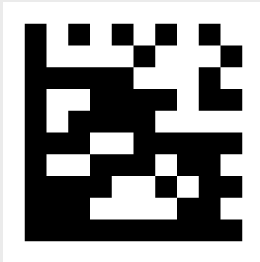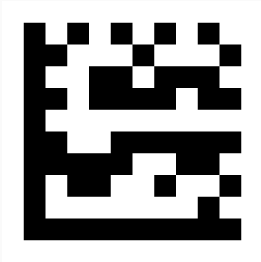κουμπί	Κωδικός ρύθμισης	κουμπί	Κωδικός ρύθμισης
F9		F10	
F11		F12	