



المستخدم دليل HS1100

Release v1.0.0

2026-06-27

Contents

1	النظام إعدادات	3
1.1	الإدخال/الإخراج إعدادات	3
1.2	مشتركة وظائف	6
2	الواجهة إعدادات	7
2.1	الواجهة نوع	7
3	البيانات تحرير	11
3.1	مقدمة	11
3.2	بائدة/لاحقة إضافة	11
3.3	البرمجية التعليمات أنظمة كافة إلى إرجاع لاحقة إضافة	14
3.4	التشفير أنظمة كافة إلى الجديد السطر لاحقة إضافة	14
3.5	البرمجية التعليمات أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة الإرجاع سطر أضف	14
3.6	المفاتيح لوحة تشغيل	14
3.7	واضحة البائدة/اللاحقة	15
3.8	الوظيفة رمز نقل	17
3.9	الباركود إرسال تأخر	17
4	الباركود إعدادات	18
4.1	الترميز نظام	18
5	زائدة	65
5.1	البعد أحادي الترميز نظام	65
5.2	السريعة الاستجابة رمز نظام	67
5.3	بريدي رمز	68
5.4	التحويل جدول ASCII	68
5.5	الباركود مثال	71
5.6	الملحقة البيانية الرسوم	75
5.7	تحويل ASCII المفاتيح لوحة تشغيل	78

النظام إعدادات 1


الإدخال/الإخراج إعدادات 1.1

مقدمة


الزر. وتشغيل تشفيره وفك البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشغيل عند وLED الجرس تكوين أساسي بشكل الفصل هذا يقدم

السريعة النغمة إعداد بتشغيل قم

إلى بالدخول لمطالبته صفارة صوت يصدر أن يمكن بنجاح، البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشغيل بعد أنه أي للتشغيل، موجه صوت مطالبة صوت هناك سيكون = الافتراضية القيمة سريعًا. صوتًا يصدر لا بحيث تهيئته أيضًا يمكن المشاهد، لاحتياجات وفقًا العمل. حالة بنجاح. التشغيل عند

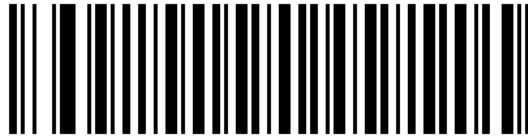


الناجح التشغيل بعد صوتية إشارة توجد لا

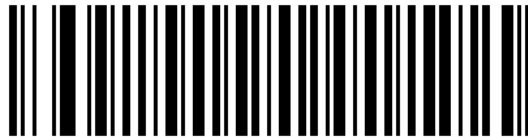

الناجح. التشغيل بعد فورية نغمة ستصدر *

الصوت تشفير فك إعدادات تشغيل

نغمة يصدر أن البرمجية التعليمات قراءة لجهاز يمكن لا، أم تشفيره فك تم قد كان إذا عما النظر بغض التشفير، فك مفتاح تشغيل بعد التشفير فك مفتاح تشغيل عند صوتية إشارة توجد لا = الافتراضية القيمة المفتاح. تشغيل تم أنه إلى للإشارة

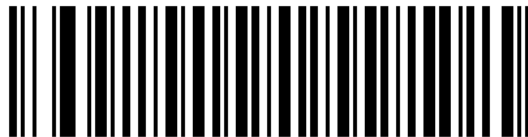

التشفير فك مفتاح تشغيل عند صوتية إشارة توجد لا *



التشفير. فك مفتاح تشغيل عند صوت يوجد

بنجاح التشفير فك بعد السريعة النغمة ضبط

السريعة النغمة استجابة إعداد التشفير فك نجاح

تكوينه فيمكن مطالبة، صوت إلى حاجة هناك يكن لم إذا التشفير. فك نجاح إلى للإشارة الجرس صوت سيصدر التشفير، فك نجاح بعد بنجاح. التشفير فك بعد المطالبة صوت = الافتراضية القيمة التشفير. فك عملية نجاح بعد مطالبة صوت يصدر لا بحيث




بنجاح التشفير فك بعد صوتية إشارة توجد لا




التشفير. فك عملية نجاح بعد سريع صوت هناك سيكون *

بنجاح الصوت مستوى ضبط تشفير فك

مرتفع. = الافتراضي بنجاح. التشفير فك بعد الرمز قراءة لجهاز الصفارة صوت مستوى لتعديل التالي الشريطي الرمز بمسح قم

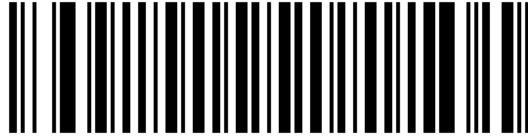

قليل

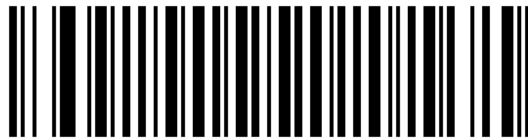

وسط



عالي *



إبطال

السرعة النغمة تردد إعداد التشفير فك نجاح

متوسطة. الافتراضية القيمة بنجاح. التشفير فك بعد الكود قراءة لجهاز الصغير تردد لتعديل التالي الباركود بمسح قم



هرتز (2400 *متوسط




هرتز (1600 منخفض




هرتز (4200 عالي

الصوت مدة إعداد موجه التشفير فك نجاح

عادي. = الافتراضي بنجاح. التشفير فك بعد الكود قراءة لجهاز الصغير مدة لتعديل التالي الباركود بمسح قم

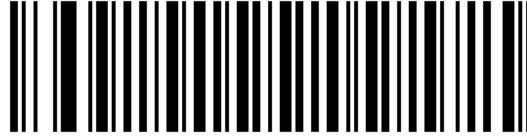

عادية *صافرة

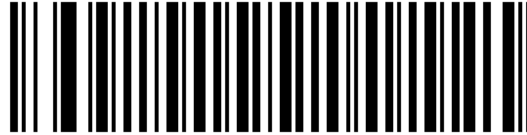

قصيرة صافرة

السرعة النغمة تردد إعداد التشفير، فك فشل

راز. = الافتراضي التشفير. فك فشل بعد الكود قراءة لجهاز الصغير تردد لتعديل التالي الباركود بمسح قم



هرتز (250 *رزاز




هرتز (3250 متوسط



هرتز (4200 عالي

الكود قراءة تأخير

القيمة التالي. الباركود قراءة ثم واحد شريطي لرمز الباركود قراءة جهاز بين الزمني الفاصل لتعيين التالي الباركود بمسح قم
750 ms الافتراضية=

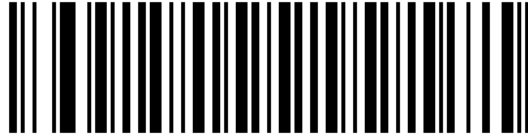

تأخير لا



ثانية) مللي (750 قصيرة مهلة *



ثانية) مللي (1000 المتوسط الكمون



ثانية) مللي (1500 طويل تأخير

1.2 مشتركة وظائف

الافتراضية المصنع إعدادات

المصنع إعدادات "تحميل الشريطي الرمز بمسح فقم بك، الخاص الرموز قراءة جهاز على الافتراضية الإعدادات تطبيق تريد كنت إذا
الافتراضية. المصنع إعدادات على بك الخاص الرموز قراءة جهاز ضبط لإعادة أدناه الافتراضية"



الافتراضية المصنع إعدادات تحميل

الثابت البرنامج إصدار عرض

الأخرى. المنتج ومعلومات للوحدة التسلسلي والرقم الحالي الثابت البرنامج إصدار إخراج إلى التالي الشريطي الرمز مسح سيؤدي



الإصدار معلومات إظهار

الواجهة إعدادات 2

2.1 الواجهة نوع

مقدمة

بهما. المرتبطة التكوينات ويسرد و RS232 USB الواجهة نوعي الفصل هذا يقدم

RS232

115200 هو: التسلسلي بالمنفذ المتعلق الافتراضي التكوين. "RS232" الشريطي الرمز مسح إلى تحتاج، RS232 بواجهة للاتصال افتراضي. بشكل السطر وتغذية الإرجاع حرف إضافة ويتم توقف، بت 1 فحص، بت يوجد لا بيانات، بتات 8 باود، معدل



RS232

RS232 الباود معدل


الباود معدل نفس على المضيف ضبط يجب محدد. بمعدل المضيف إلى البرمجية التعليمات قراءة جهاز من البيانات الباود معدل يرسل 115200. الافتراضي العادي. للاتصال البرمجية التعليمات قراءة جهاز مثل



300



600

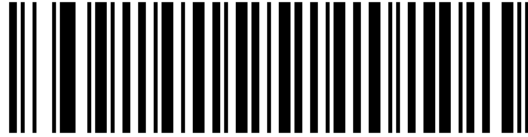

1200



2400



4800




9600



19200



38400

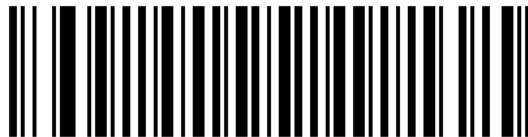

57,600




* 115,200

والتكافؤ التوقف بتات البيانات، بتات الكلمة: طول RS232


التعليمات قراءة جهاز مثل البيانات بت وحدات نفس على المضيف ضبط يجب بيانات. بتات 8 أو 7 إرسال اختيار يمكنك البيانات: بتات 8. = الافتراضي العادي. للاتصال البرمجية

البرمجية التعليمات قراءة جهاز مثل التوقف بت نفس على المضيف ضبط يجب 2. أو 1 على التوقف بت ضبط يمكن التوقف: بت 1. = الافتراضي العادي. للاتصال


التعليمات قراءة جهاز مثل التكافؤ بت نفس على المضيف ضبط يجب الأحرف. بتات نمط من للتحقق طريقة التكافؤ: من التحقق شيء. لا = الافتراضي العادي. للاتصال البرمجية

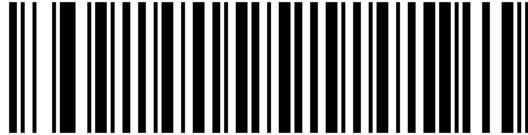

التكافؤ بت حتى واحد، توقف حرف بيانات، بتات 7

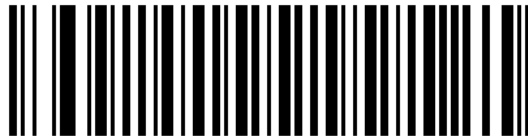

تكافؤ بت يوجد لا واحد، توقف حرف بيانات، بتات 7

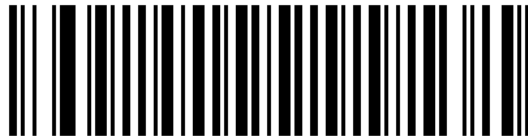

فردية تكافؤ بتة واحد، توقف حرف بيانات، بتات 7



تكافؤ بتات وحتى للتوقف، وحرفين بيانات، بتات 7



تكافؤ بدون توقف، حرفين بيانات، بتات 7



التكافؤ بت حتى واحد، توقف حرف بيانات، بتات 8



فردية تكافؤ بـ 8 بتات، توقف حرف بيانات، بتات 8



فردية تكافؤ بت توقف، حرف 2 بيانات، بتات 7



تكافؤ بت يوجد لا واحد، توقف حرف بيانات، بتات 8 *

USB

USB PC

وموجزات الإرجاع أحرف إضافة تتم. USB PC Keyboard وضع على الرمز قراءة جهاز لتكوين التالي الشريطي الرمز بمسح قم افتراضي. بشكل الأسطر



USB Keyboard (PC)

USB COM

العادي COM منفذ لمحاكاة USB COM وضع على البرمجية التعليمات قراءة جهاز لتكوين ضوئياً التالي الشريطي الرمز بمسح قم التشغيل. برنامج تنزيل إلى فستحتاج، Microsoft® Windows® بنظام يعمل كمبيوتر جهاز تستخدم كنت إذا RS232 إلى استناداً USB النوع من جهازاً باعتباره البرمجية التعليمات قراءة جهاز على الكمبيوتر فسيتعرف، Apple® Macintosh تستخدم كنت إذا CDC.



USB COM

ملاحظة

ذلك). إلى وما الباد، معدل (مثل إضافي تكوين أي يلزم لا

3 البيانات تحرير

3.1 مقدمة

عن عبارة هذه البيانات سلسلة تكون أن يمكن البيانات. من سلسلة على سيحصل بنجاح، البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشفير فك بعد معلومات هي البيانات من السلسلة هذه QR. لرموز صينية أحرًا أيضًا تكون أن ويمكن ذلك، إلى وما ورموز إنجليزية ولغة أرقام معرفة إلى أيضًا تحتاج قد ولكن الباركود، بيانات معلومات إلى فقط تحتاج لا قد العملية، التطبيقات في الباركود. في الموجودة البيانات معلومات مسح فيه تم الذي اليوم معرفة إلى تحتاج أو عليها، الحصول تم التي البيانات معلومات سلسلة منه تأتي الذي الباركود نوع معلومات في المتطلبات هذه تضمنين يتم لا قد الباركود. قراءة بعد وإدخاله تلقائيًا الباركود نص تغليف إلى تحتاج قد أو ضوئيًا، الباركود بيانات

بشكل المحتوى بعض إضافة المرونة. إلى ويفتقر الباركود بيانات طول زيادة إلى حتمًا سيؤدي الترميز أثناء المحتويات هذه إضافة إن ويمكنك الاحتياجات، حسب الفعلي الوقت في المضافة المحتويات هذه تغيير ويمكن الباركود، بيانات معلومات بعد أو قبل مصطنع تعديل دون المتطلبات استيفاء يتم واللاحقات الواحق وبإضافة الباركود. بيانات معلومات لاحقة هي هذه حظرها. أو إضافتها اختيار الباركود. معلومات محتوى

- البرمجية. التعليمات أنظمة لجميع أو واحد رمز لنظام لاحقة أو بادئة أحرف إزالة أو إضافة يمكنك
- `ASCII` باستخدام لاحقة أو بادئة أي أضف
- الإخراج. في به تظهر الذي بالترتيب لاحقة أو بادئة أحرف بإضافة قم
- للرقم المطابق الترميز نظام إلى لاحقة أو بادئة أحرف بإضافة قم الترميز)، أنظمة جميع (أو محدد ترميز نظام تكوين عند المحدد. الشريطي الرمز لنوع التسلسلي
- حرف. 200 هو اللاحقة أو البادئة تكوين لحجم الأقصى الحد

3.2 بادئة/اللاحقة إضافة

1. ضوئيًا. لاحقة "إضافة أو بادئة" "إضافة الشريطي الرمز بمسح قم
 2. من رقمين من المكونة العشرية السداسية القيمة وحدد لاحقة، أو بادئة لإضافة البرمجية التعليمات نظام حدد الشريطي الرمز لنوع التسلسلي الرقم يكون 11، للرمز بالنسبة المثال، سبيل على. `00000000 00000000 00000000` هو السداسي والمعرف "h" هو
 3. جميع على ينطبق. 9، 9 بمسح قم أو، `00000000 00000000 00000000` في عشري سداسي رقمين بمسح قم البرمجية. التعليمات أنظمة
 4. `ASCII` من للبادئة/اللاحقة العشرية السداسية القيمة تحديد
 5. في رقمين من المكونة العشرية السداسية القيمة عن ابحت
 6. بادئة/اللاحقة. حرف لكل و 5 4 الخطوتين كرر
 7. 0، 8، C، 5، مسح يرجى الشريطي، للرمز تسلسلي رقم لإضافة
1. 1، 8، C، 5، مسح قم الهدف، معرف لإضافة
- C، 5، C، 5، مسح قم (، عكسية مائلة شرطة لإضافة


ملاحظة

لإنشاء ثم البادئة، العكسية المائلة الشرطة لإنشاء مرة - مرتين 5C فحص يجب 7، الخطوة في () العكسية المائلة الشرطة لإضافة نفسها. العكسية المائلة الشرطة

- الخطوات كرر حفظ. دون للخروج "تجاهل" الشريطي الرمز امسح أو والحفظ، للخروج ضوئيًا "حفظ" الشريطي الرمز امسح 8. الأخرى. البرمجية التعليمات أنظمة إلى لاحقات أو بادئات لإضافة 6 إلى 1 من



بإدئة إضافة

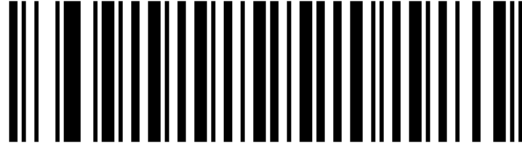

لاحقة إضافة



يحفظ



يستسلم

مثال

معين رمز نظام إلى لاحقة إضافة

Code 128 إلى الإرجاع (سطر CR لاحقة أضف

خطوة:

1. لاحقة". إضافة الشريطي الرمز بمسح قم
2. من Code 128 لرقمين من المكونة العشرية السداسية القيمة حدد 6A.
3. من "A" و"6" الشريطية الرموز بمسح قم
4. من الإرجاع حرف لللاحقة العشرية السداسية القيمة تحديد ASCII: 0D.
5. في "D" و"0" الباركود بمسح قم
6. حفظ. دون للخروج "التخلي" الشريطي الرمز امسح أو ضوئيًا، "حفظ" الشريطي الرمز امسح



لاحقة إضافة



6



A



0




D



يحفظ

البرمجية التعليمات أنظمة كافة إلى إرجاع لاحقة إضافة 3.3

اللوائح كافة بمسح أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الرموز، لجميع السطر أول إلى لاحقة لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى السطر أول لاحقات تضيف ثم الحالية،

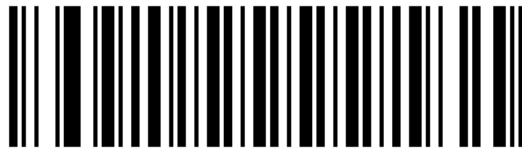

البرمجية التعليمات أنظمة كافة إلى إرجاع لاحقة إضافة

التشفير أنظمة كافة إلى الجديد السطر لاحقة إضافة 3.4

أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الأكواد، أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة إرجاع سطر لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى الأسطر تغذية ولاحقات السطر إرجاع أحرف بإضافة تقوم ثم الحالية، اللواحق كافة بمسح



الترميزات جميع إلى الجديد السطر لاحقة أضف

3.5 البرمجية التعليمات أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة الإرجاع سطر أضف

أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الأكواد، أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة إرجاع سطر لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى الأسطر تغذية ولاحقات السطر إرجاع أحرف بإضافة تقوم ثم الحالية، اللواحق كافة بمسح



البرمجية التعليمات أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة الإرجاع سطر أضف

المفاتيح لوحة تشغيل 3.6

الإخراج. تفسير فك بعد التلقائي الحفظ إجراء مثل الإخراج، تفسير فك عند مختلفة عمليات لإجراء المفاتيح لوحة تكوين يمكنك

□□□□□ □□□□□ من تنفيذها سيتم التي المفاتيح لوحة لعملية المقابلة رقمين من المكونة العشرية السداسية القيمة حدد 1. الذي البرمجية التعليمات لنظام رقمين من المكونة العشرية السداسية القيمة وحدد، *ASCII* □□□□□□□□ □□□□□□□□ تعيينه. بحسب

المفاتيح". لوحة إجراء "إضافة الشريطي الرمز بمسح أولاً قم 2.

الشريطي الرمز بمسح فقم أولاً، تأتي المفاتيح لوحة عملية كانت إذا الباركود. وإخراج المفاتيح لوحة تشغيل ترتيب حدد ثم 3. ضوئياً. "Add Suffix" الشريطي الرمز بمسح قم المفاتيح، لوحة عملية اتباع حالة في ضوئياً. بادئة" إضافة



البرمجية التعليمات نظام بادئة مسح




البرمجية التعليمات نظام لاحقة مسح



يحفظ

البادئة اختيار

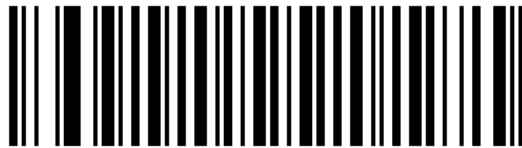

بادئة إضافة



البرمجية التعليمات بادئات كافة مسح




البرمجية التعليمات نظام بادئة مسح

لاحقة اختيار



لاحقة إضافة

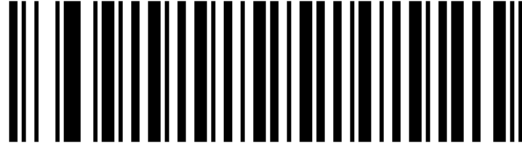


البرمجية التعليمات لاحقات كافة مسح




البرمجية التعليمات نظام لاحقة مسح

3.8 الوظيفة رمز نقل

رمز بيانات بإرسال الرمز قراءة جهاز سيقوم الوظيفة، رموز على الإخراج بيانات وتحتوي الوظيفة رمز إرسال تمكين يتم عندما معطل. = الافتراضي المضيف. إلى الوظيفة

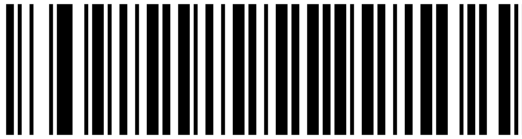

إبطال *

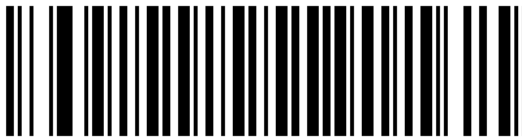

يُمكن

3.9 الباركود إرسال تأخر

التالي الشريطي الرمز امسح الشريطي. الرمز إرسال فيها يتم مرة كل في 5 ms (بزيادات 5000 ms إلى يصل تأخير تعيين يمكن الشريطي الرمز امسح ثم المتأخرة، الكمية عن بحثاً 5 ms □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ امسح ثم ضوئياً، ضوئياً. "حفظ"



الباركود تأخير

0. على التأخير رقم واضبط ضوئياً "Barcode Delay" الشريطي الرمز بمسح قم الشريطي، الرمز إرسال تأخيرات من للتخلص ضوئياً. "Save" الشريطي الرمز بمسح وقم □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ استخدم

مثال

الشريطية: الرموز لإرسال 100 ms تأخير بتعيين قم

100 ms / 5 ms ("0" "2" □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ بمسح قم ثم الشريطي"، الرمز "تأخير بمسح أولاً قم 100 ms للإرسال الشريطي الرمز تأخير لتعيين "حفظ" الشريطي الرمز بمسح قم ثم)، 20 = ms.

4 الباركود إعدادات

4.1 الترميز نظام

الكود أنظمة جميع

محدد رمز لقراءة الرموز". جميع تمكين "تم الشريطي الرمز مسح فيرجى الرموز، جميع قراءة إلى يحتاج الرموز قراءة جهاز كان إذا المحدد. الرمز هذا عن بحثاً الممكن الشريطي الرمز مسح ثم معطلة"، الرموز "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط،



الترميزات كافة تمكين تم



الترميزات كافة تعطيل تم

ملاحظة

الرموز تمكين يجب افتراضياً. الأبعاد ثنائية البريدية الرموز تمكين يتم لا الرموز"، كافة تمكين "تم الشريطي الرمز مسح بعد منفصل. بشكل الأبعاد ثنائية البريدية

القراءة طول وصف

القراءة طول مع يتطابق لا الباركود بيانات قراءة طول كان إذا البرمجية. التعليمات أنظمة لبعض الفعال القراءة طول ضبط يمكن قراءة جهاز إجبار إلى القيمة لنفس للطول الأقصى والحد الأدنى الحد تعيين سيؤدي خطأ. نغمة الرمز قراءة جهاز فسيصدر الفعال، الخاطئة. القراءة تقليل على يساعد وهذا الثابت. الطول ذات الشريطية الرموز قراءة على الباركود

مثال

فقط. أحرف 10 إلى 6 من طولها يتراوح التي الشريطية الرموز قراءة تتم

10 = للطول الأقصى الحد 06. = للطول الأدنى الحد

1. القراءة "لطول الأدنى "الحد الشريطي الرمز بمسح وقم القراءة، لطول الأدنى والحد الأقصى الحد لتعيين الكود نظام حدد
□□□□□□ من "حفظ" الشريطي والرمز "6" الرقمي الشريطي الرمز بمسح قم ثم به، الخاص الدليل أسفل الموجود
□□□□□□□□ □□□□□□□□.

2. □□□□□□ □□□□□□□□ من "1" الأرقام وامسح ضوئيًا، القراءة "لطول الأقصى "الحد الشريطي الرمز امسح
□□□□□□□□ "حفظ". الشريطي والرمز "0" □□□□□□□□

القراءة لطول الأدنى والحد 10 إلى المحدد البرمجية التعليمات لنظام القراءة لطول الأقصى الحد بتعيين أعلاه المذكورة الخطوات ستقوم
إلى 6.

البعد أحادي الترميز نظام

الرموز "جميع الشريطي الرمز مسح فيرجى الأبعاد، أحادية الشريطية الرموز جميع قراءة إلى يحتاج الرمز قراءة جهاز كان إذا
معطلة". 1D الكود أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط، معينة رموز أنظمة قراءة يمكن ممكنة". 1D الشريطية



الأبعاد أحادية الرموز كافة تمكين تم *




البعد أحادية البرمجية التعليمات أنظمة كافة تعطيل تم

السريعة الاستجابة رمز نظام

السريعة الاستجابة رمز أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح فيرجى الباركود، أنظمة جميع قراءة إلى يحتاج الرمز قراءة جهاز كان إذا
معطلة". السريعة الاستجابة رموز أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط، معينة رموز أنظمة قراءة يمكن الممكنة".



السريعة الاستجابة رمز أنظمة كافة تمكين تم *

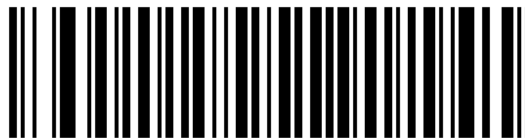

QR رموز جميع تعطيل تم

Codabar

ملاحظة

Codabar إعدادات كافة الافتراضي



الافتراضية Codabar إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمْكِن *



إبطال

البدء/الإيقاف أحرف

أحرف إرسال عدم أو لإرسال للتكوين قابل الشريطي. للرمز والخلفية الأمامية الأطراف في "Start/Stop" الحرف إخراج يقع انتقال. يوجد لا = الافتراضي البدء/الإيقاف.



الانتقال



ترسل لا *

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل يقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم معًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،



الاختيار أحرف ونقل تمكين

تتالي

بحرف Codabar الشريطي الرمز عن الشريطي الرمز قراءة جهاز يبحث التتالي، تمكين عند الباركود. تسلسل يدعم Codabar الأحرف كافة حذف مع واحد، رمز في الباركودين دمج يتم الحالة، هذه في "D." التوقف بحرف الشريطي للرمز المجاور "D" البداية "D."

A 1 2 3 4 D D 5 6 7 8A

رمز بدون "D" Codabar الشريطي الرمز تشفير فك من البرمجية التعليمات قراءة أجهزة لمنع "يتطلب" الشريطي الرمز بمسح قم D. الإيقاف/البدء أحرف بدون Codabar على تأثير أي التحديد لهذا ليس "D." بأحرف يبدأ مجاور Codabar شريطي



يُمكن



Code 39 ل الافتراضية الإعدادات استعادة




إبطال

البداء/الإيقاف أحرف

الافتراضي البدء/الإيقاف". "أحرف إرسال عدم أو لإرسال للتكوين قابل الشريطي. الرمز ونهاية بداية في البدء/الإيقاف" "أحرف توجد انتقال. يوجد لا =



الانتقال

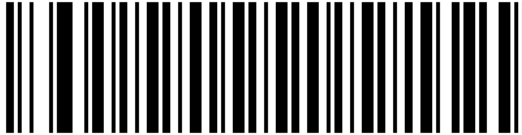

ترسل لا *

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل يقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم مءا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،




الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 48 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.48 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□ إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد

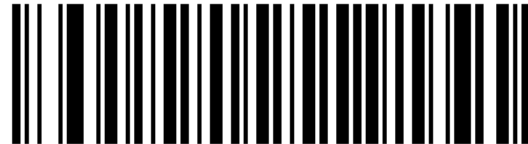


القراءة لطول الأقصى الحد


Code 32 Pharmaceutical (PARAF)

تكوين عند الإيطالية. الصيدليات تستخدمه الذي Code 39 الشريطي الرمز أشكال من شكل هو Code 32 Pharmaceutical تكوينه. ثم أولاً Code 39 تمكين إلى تحتاج 32، الرمز

PARAF أيضًا الترميز هذا ويسمى

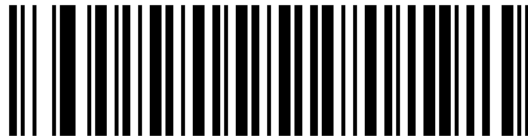

يُمكن

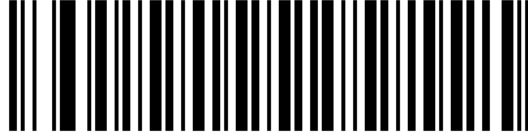

إبطال *

FULL ASCII

مفردة. أحرف إلى الشريطي الرمز في الموجودة الأحرف بعض تشفير فك فسيتم ، Code 39 Full ASCII تشفير فك تمكين تم إذا

مثال


معطل. = الافتراضي #. ASCII أحرف إلى /C تشفير فك وسيتم ، ASCII SYN أحرف إلى \$V تشفير فك سيتم

NUL%U	DLE \$P	SP SPACE	0 /P	@%V	P P	'%W	p +P
\$أسوه	DC1 \$Q	أ/!	1 /Q	A A	Q Q	a +A	q +Q
\$ب ستكس	DC2 \$R	ب/"	2 /R	B B	R R	b +B	r +R
\$C إكس تي إي	DC3 \$S	# /C	3 /S	C C	S S	c +C	s +S
\$د الفرص تكافؤ محكمة	DC4 \$T	\$ / د	4 /T	D D	T T	d +D	t +T
\$E وجواب سؤال	\$U ناك	% /E	5 /U	E E	U U	e +E	u +U
\$F أك	SYN\$V	& / ف	6 /V	F F	V V	f +F	v +V
\$زبيل	ث دولار إتب	'/ز	7 /W	G G	W W	g +G	w +W
\$ح بس	\$X كان	ح/)	8 /X	H H	X X	h +H	x +X
\$HT أنا	\$Y م	(أنا/	9 /Y	I I	Y Y	i +I	y +Y
\$LF J	Sub\$Z	ج/*	اض:/	J J	Z Z	j +J	z +Z
\$VT\$K	ESC %A	+ /K	; %F	K K	%] ك	k +K	%ص }
\$ل فف	FS %B	، / ل	<%G	L L	%\ ل	l +L	%س
\$CR م	GS %C	-/م	=%H	M M	%[م	m +M	%ر {
\$SO ن	RS %D	ن./	<%I	N N	%^ ن	n +N	%س ~
\$O سي	US %E	/س/	?%J	O O	%_ O	o +O	DEL %T

9. إلى 0 من Y إلى /P الأحرف أزواج تشفير فك يتم التوالي. على ونقطة ناقص كعلامة /N و /M الأحرف أزواج تشفير فك يتم



الكامل ASCII تمكين

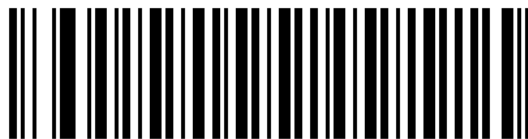


بالكامل ASCII تعطيل تم *

Interleaved 2 of 5

ملاحظة

5 من 2 المتداخلة الإعدادات كافة الافتراضي

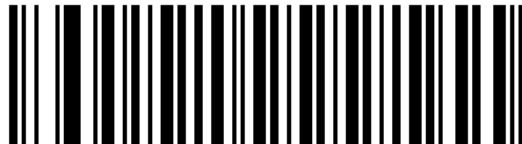


الافتراضية الإعدادات 5 من 2 Interleaved استعادة

تعطیل / تمکین



* يُمَكِّن

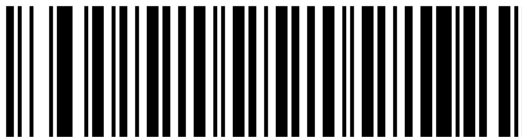

إبطال

الشخصية من التحقق


(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل بقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم معًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.


من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، ثم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *

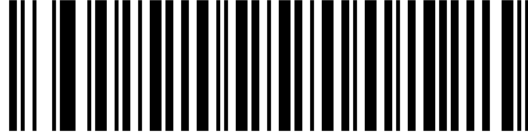


الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،

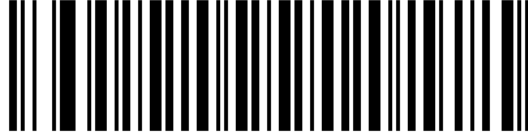


الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -2.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع

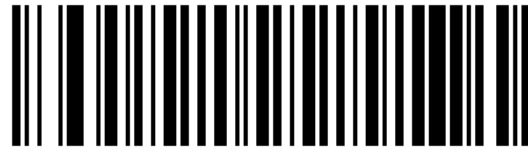

القراءة لطول الأدنى الحد

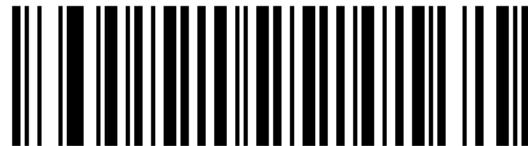

القراءة لطول الأقصى الحد

NEC 2of5

تعطيل / تمكين

ملاحظة

5 من NEC 2 إعدادات كافة افتراضي



الافتراضية الإعدادات 5 من NEC 2 استعادة



يُمكن *



إبطال

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل بقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم مَعًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.


من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،

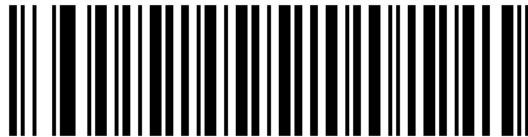

الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 2.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Code 93

ملاحظة

93 رمز إعدادات كافة الافتراضي



93 للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمْكِن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير ضوئيًا الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.80. هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Straight 2 of 5 Industrial (three-bar start/stop)

ملاحظة

الصناعية الافتراضية الإعدادات 5 من 2 باستعادة قم



الصناعية الافتراضية الإعدادات 5 من 2 باستعادة قم

تعطيل / تمكين



يُمكن



إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□□ □□□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Straight 2 of 5 IATA (two-bar start/stop)


ملاحظة

الافتراضية IATA إعدادات 5 من 2 استعادة




الافتراضية IATA إعدادات 5 من 2 استعادة

تعطيل / تمكين

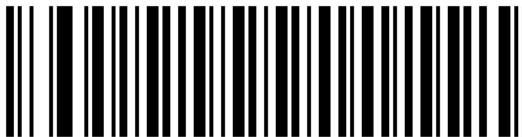

يُمْكِن

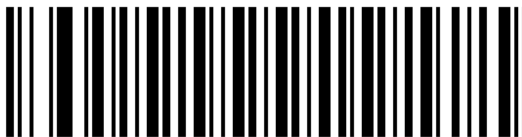

إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Matrix 2 of 5


ملاحظة

5 من Matrix 2 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




الافتراضية الإعدادات 5 من 2 المصفوفة استعادة

تعطيل / تمكين

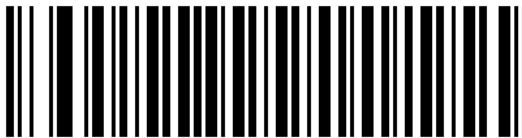

يُمْكِن

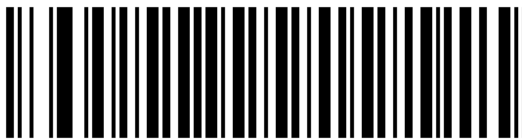


إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع




القراءة لطول الأدنى الحد

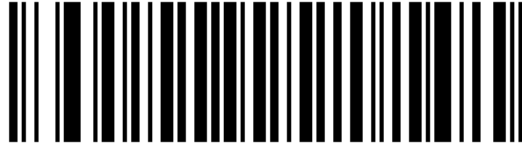

القراءة لطول الأقصى الحد

يفحص

5. Matrix 2 of الكود من التحقق وظيفة وتعطيل تمكين بتعيين الخيار هذا يقوم

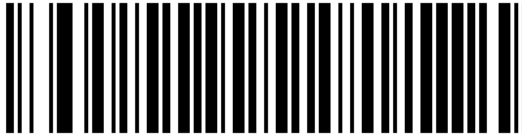

التحقق تمكين



الصحة من التحقق تعطيل *

Code 11


ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي




11 للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

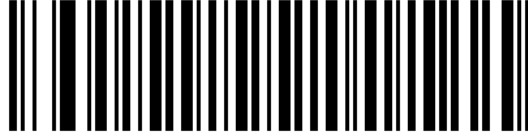


يُمْكِن

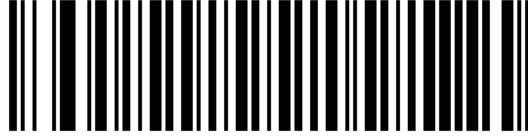

إبطال *

الرقم من تحقق

الاختبار. رقمين = الافتراضي 11. Code الشريطية للرموز رقمين أو واحد فحص رقم بتعيين الخيار هذا يقوم

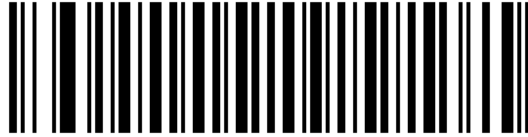

الاختبار رقم



للفحص رقمين *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□□□□□□□□ إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Code 128

ملاحظة

Code 128 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

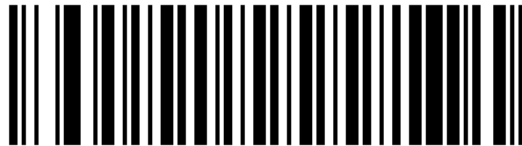

Code 128 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمْكِن *




إبطال

ISBT 128 سلسلة

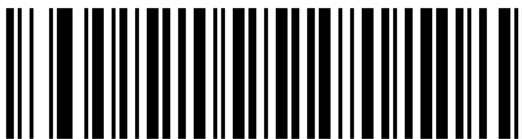


ISBT 128 تمكين تم

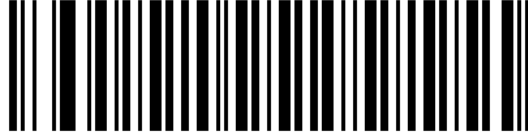


ISBT 128 تعطيل تم *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع

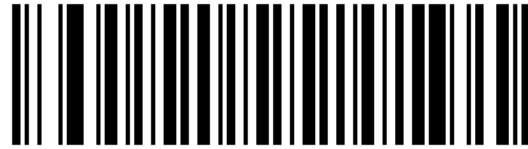

القراءة لطول الأدنى الحد

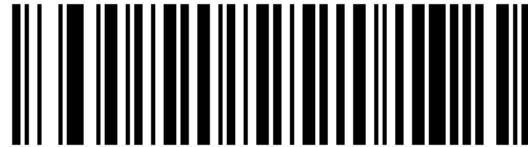


القراءة لطول الأقصى الحد *

GS1-128

ملاحظة

GS1-128 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

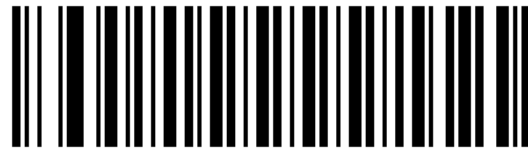

GS1-128 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

UPC-A

ملاحظة

UPC-A إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

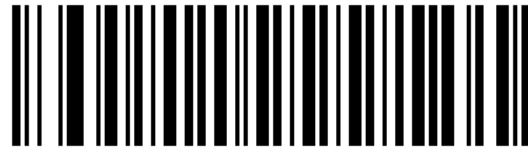


UPC-A ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن *

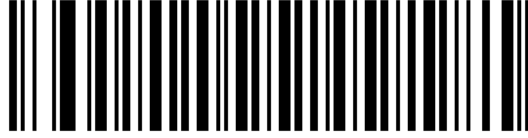


إبطال

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم

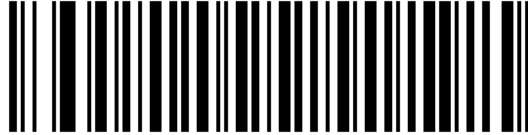

يُمكن *

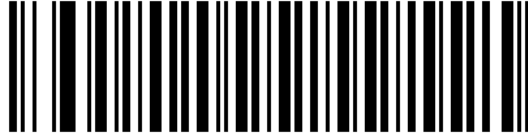


إبطال

الرقمي النظام

ممكّن. = الافتراضي الإخراج، بيانات بداية في الرقمية UPC نظام أحرف إرسال يتم ما عادةً




يُمكن *

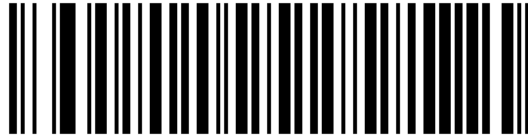

إبطال

إضافي رمز


المقروءة. UPC-A بيانات جميع نهاية إلى أرقام خمسة أو رقمين من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل تم = الافتراضي

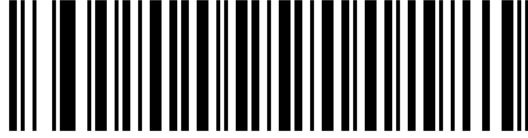


رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *

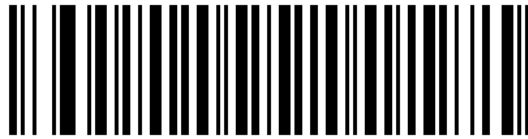

أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

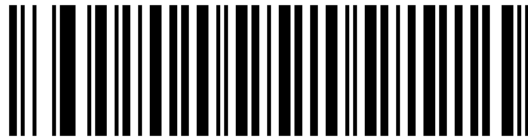

أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

يجب ذلك، بعد الإضافي. الرمز مع فقط UPC-A الشريطي الرمز بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير = الافتراضي أرقام. 5 أو 2 من المكون الإضافي الرمز تمكين عليك




يحتاج



ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =

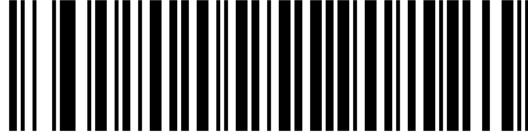

يُمكن *




إبطال

ملاحظة

UPC-A إلى EAN-13 لتحويل التالي الأعداد رمز استخدام يمكنك



تحويل لا

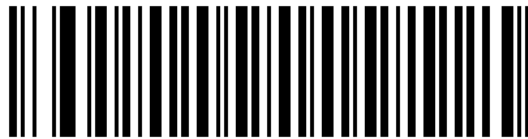

يتغير

UPC-E0

ملاحظة

UPC-E إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




UPC-E ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

UPC-E0* الشريطي الرمز بمسح قم الشريطية، الرموز هذه لقراءة رقم 0 من المكون بالنظام UPC الشريطية الرموز معظم تبدأ "UPC-E1 Enable" مسح فيرجى واحد، رقم من المكون النظام باستخدام الشريطية الرموز قراءة إلى بحاجة كنت إذا. "UPC-E0 Enable".



UPC-E0 تمكين * *

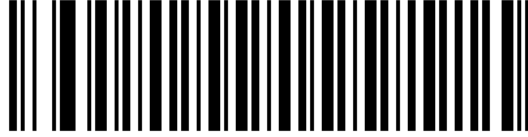

UPC-E0 تعطيل * *

الباركود امتداد

معطل. = الافتراضي رقمًا. 12 من المكون UPC-A تنسيق إلى UPC-E الشريطي الرمز بتوسيع UPC-E يقوم



يُمكن



إبطال *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي الإضافي. الرمز مع فقط UPC-E الشريطي الرمز بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير



يحتاج



ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =




يُمكن *



إبطال

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم

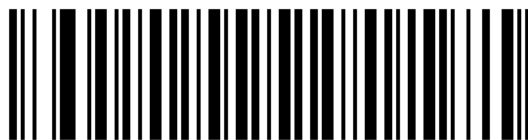

يُمكن *



إبطال

الرقمي النظام

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات بداية في UPC لـ الرقمية النظام أحرف إرسال يتم ما عادةً




يُمكن *




إبطال

إضافي رمز

رمز تعطيل تم = الافتراضي المقروءة. UPC-E بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكونًا إضافيًا رمزًا الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة

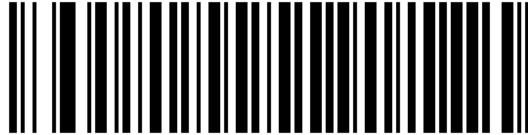

رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

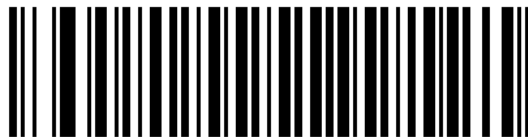

رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *



أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

UPC-E1

UPC-E0 "الشريطي الرمز بمسح قم الشريطية، الرموز هذه لقراءة رقم. 0 من المكون بالنظام UPC الشريطية الرموز معظم تبدأ "UPC-E1 Enable" مسح فيرجى واحد، رقم من المكون النظام باستخدام الشريطية الرموز قراءة إلى بحاجة كنت إذا. "UPC-E1 Enable" معطل. E1 الافتراضي=UPC-



UPC-E1 تمكين تم




UPC-E1 تعطيل تم *

EAN/JAN-13

ملاحظة

EAN/JAN إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

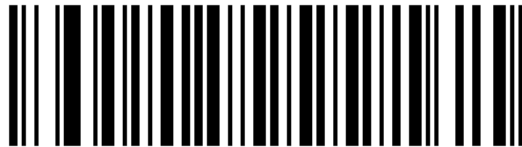


EAN/JAN-13 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

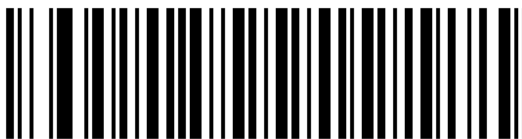

إبطال

ملاحظة

ضوئيًا. UPC-A المعطل الشريطي الرمز بمسح فقم 13، EAN- تنسيق إلى UPC-A الشريطي الرمز تحويل تريد كنت إذا

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم




يُمكن *



إبطال

إضافي رمز

المقروءة. EAN/JAN-13 بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل تم = الافتراضي

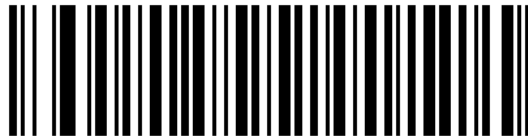

رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *



أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي إضافية. رموز مع EAN/JAN-13 الشريطية الرموز فقط الرمز قراءة جهاز سيقراً "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير




يحتاج




ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =

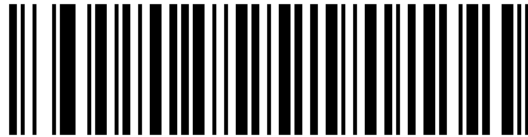


يُمكن *

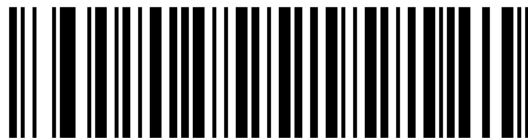

إبطال

ISBN Translate

الافتراضي المكافئ. ISBN تدوين تنسيق إلى EAN-13 Bookland تدوين تحويل سيتم، ISBN بتدوين إرساله ليتم التعيين عند معطل. =

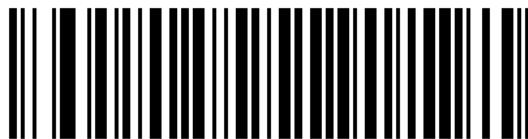

يُمكن



إبطال *

EAN/JAN-8


ملاحظة

EAN/JAN-8 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات



EAN/JAN-8 الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

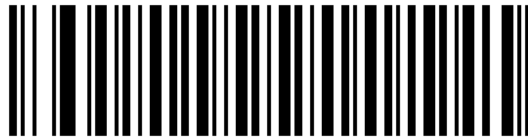

يُمْكِن *



إبطال

الشخصية من التحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق حرف إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم



يُمْكِن *



إبطال


إضافي رمز

المقروءة. EAN/JAN-13 بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف


أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل الافتراضي=تم




رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

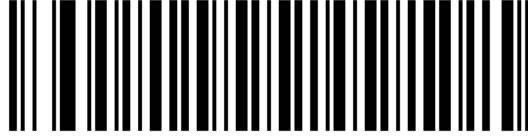


رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *

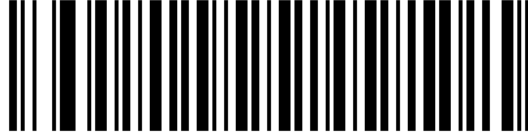

أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

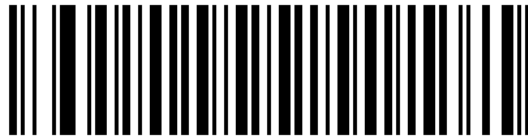


أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

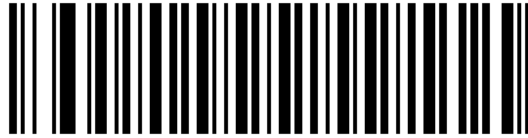

أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي إضافية. رموز مع EAN/JAN-8 الشريطية الرموز فقط الرمز قراءة جهاز سيقراً "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير

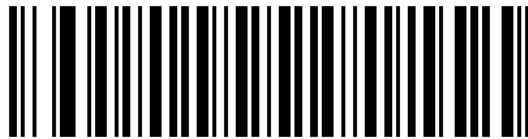


يحتاج




ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =

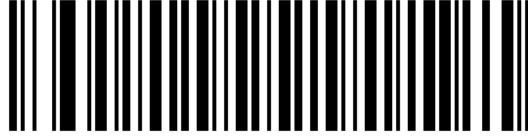

يُمكن *

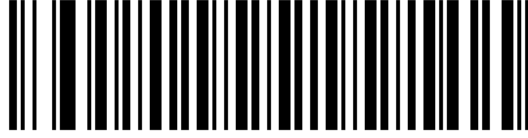


إبطال

MSI

ملاحظة

MSI إعدادات كافة افتراضي

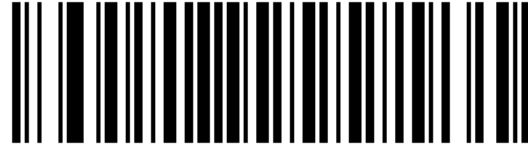

الافتراضية MSI إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن



إبطال *

الشخصية من التحقق


باركود لقراءة بك الخاص الباركود قراءة جهاز تكوين يمكنك التحقق. أحرف من مختلفة أنواعًا MSI لـ الشريطية الرموز تستخدم إرساله. يتم لم ولكن MOD10 تمكين تم = الافتراضي التحقق. أحرف باستخدام MSI

الشريطية الرموز واستخدام بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم والإرسال، "MOD10" تمكين على الحرف" من "التحقق تعيين عند الإخراج. بيانات نهاية في الأحرف بإرسال وسيقوم فقط، التحقق أحرف من المحدد النوع مع المطبوعة MSI


MSI الشريطية الرموز واستخدام بقراءة فقط الجهاز سيقوم ترسل"، لا ولكن، MOD10 "تمكين على الحرف" من "التحقق تعيين عند ضوئياً. الممسوحة التحقق أحرف يرسل لن ولكنه التحقق، أحرف من المحدد النوع مع المطبوعة



بالإرسال تقم لا ولكن، MOD10، بتمكين قم *

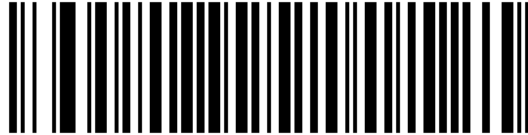

والإرسال MOD10 تمكين

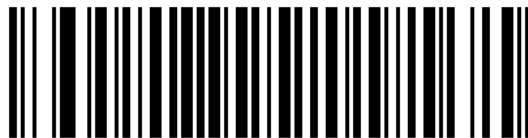

MSI من التحقق أحرف تعطيل

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 4.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

GS1 DataBar Omnidirectional


ملاحظة

الاتجاهات متعددة GS1 DataBar إعدادات كافة افتراضي

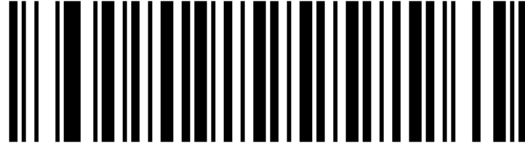


GS1 DataBar لـ الاتجاهات متعددة الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

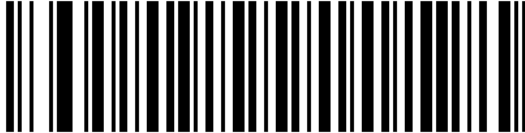

يُمكن *

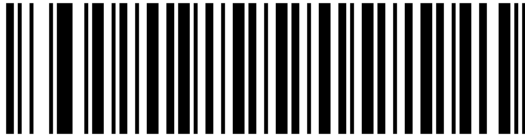

إبطال

GS1 DataBar Limited

ملاحظة

GS1 DataBar Limited إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




GS1 DataBar Limited الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

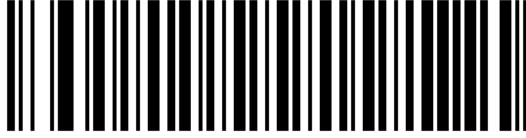

إبطال

GS1 DataBar Expanded

ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي




الموسعة الافتراضية الإعدادات GS1 DataBar استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

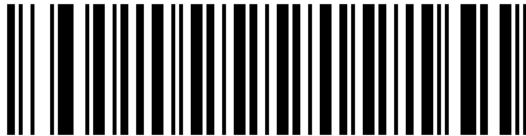

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=74. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -4.74 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

PDF417


ملاحظة

PDF417 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




PDF417 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

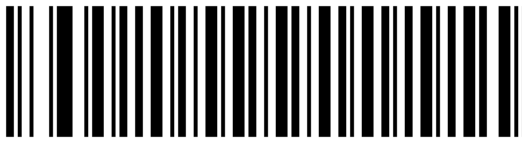

يُمكن *

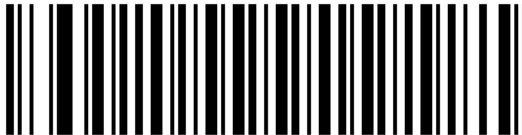

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2750 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2750- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

QR Code


ملاحظة

QR Code إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




QR Code و QR Code Micro الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

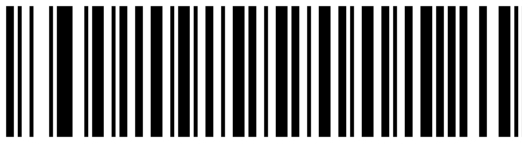

يُمكن *

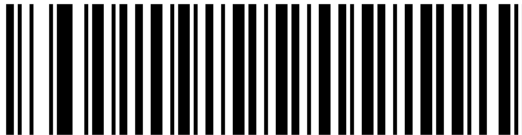

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 7089 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.7089- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Data Matrix

ملاحظة

Data Matrix إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




Data Matrix - الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

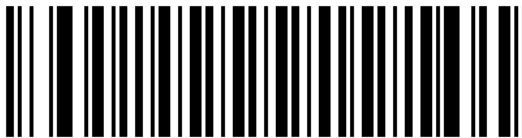

إبطال


القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 3116 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.3116- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأقصى الحد

القراءة لطول الأدنى الحد

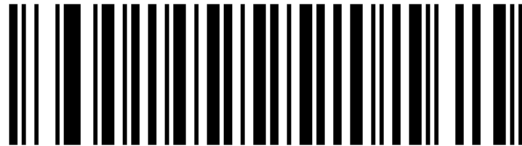


القراءة لطول الأقصى الحد

Aztec Code

ملاحظة

الآزتيك رمز إعدادات كافة الافتراضي

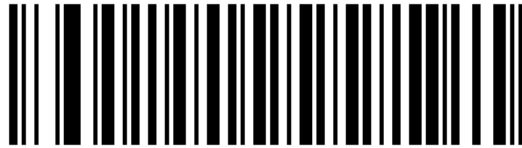


Aztec لرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

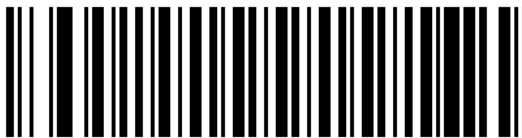

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 3832. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.3832- هو للطول الأقصى والحد

الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح
(□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

China Post (Hong Kong 2 of 5)

ملاحظة

(5). من 2 كونج (هونج China Post إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

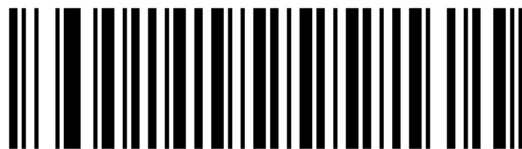

China Post ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن




إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -2.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع

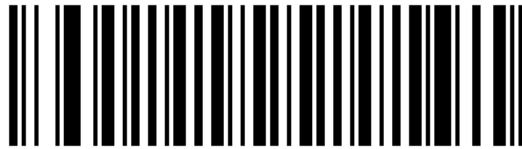

القراءة لطول الأدنى الحد

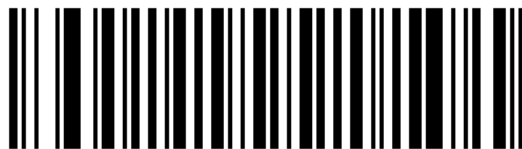

القراءة لطول الأقصى الحد

Korea Post


ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي




الكوري للبريد الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

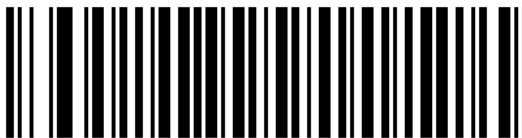

يُمكن

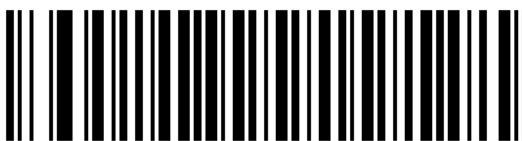

إبطال *

الأدنى الحد الإضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -2.80 هي للأطوال أقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" أطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع




القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

معطل. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما لتحديد ضوئياً التالي الشريطي الرمز بمسح قم

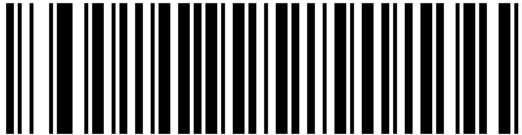

يُمْكِنُ



* ابطال

تعطیل / تمکین



يُمْكِنُ

ملاحظة

شين هان إعدادات كافة افتراضي




Han Xin لرمز الافتراضية الإعدادات استعادة




إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 1000 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.1000- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى

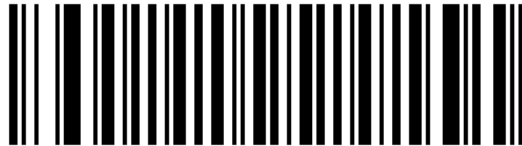

القراءة لطول الأدنى الحد

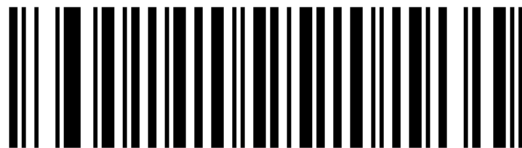

القراءة لطول الأقصى الحد

MaxiCode

ملاحظة

MaxiCode إعدادات كافة الافتراضي



MaxiCode لـ الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 150 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.150- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى

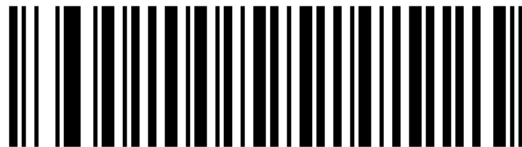

القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Micropdf

ملاحظة

micropdf إعدادات كافة الافتراضي




MicroPDF417 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن

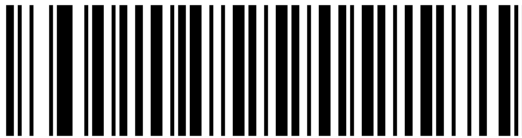

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 366 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.366- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح إلى الرجوع يرجى □□□□□□□□□□(



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

GS1 Composite Code

ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات




GS1 المركب للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن

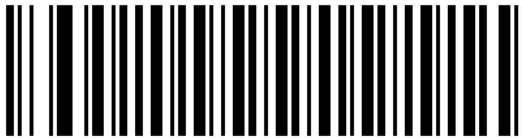

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2435 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2435- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Codablock A

ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات




الافتراضية Codablock A إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن

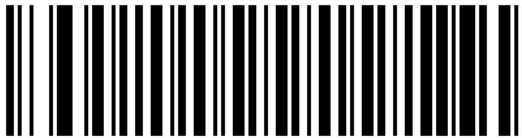

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 600 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.600- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى

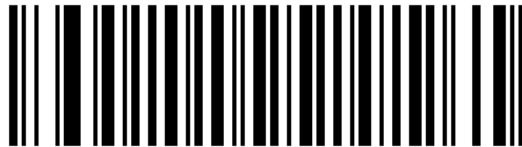

القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Codablock F


ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات



الافتراضية Codablock F إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

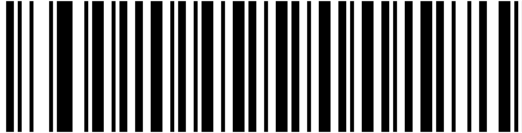

يُمكن




إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2048 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2048- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد

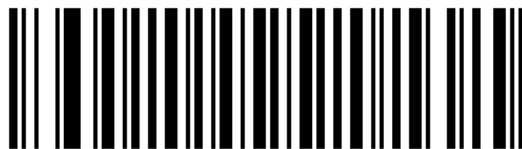

القراءة لطول الأقصى الحد

5 زائدة

5.1 البعد أحادي الترميز نظام

Symbology	AIM	Newtologic			
	ID	المحتملة (م) المعدلات	ID	Hex	
All Symbologies				99	
Codabar	[الخارجية وزير]	-01	a	61	
Code 11	[H3]		h	68	
Code 128	[سم]	,0 ,1 ,2 4	j	6A	
Code 32 Phar- maceutical (PARAF)	[X0]		>	3C	
Code 39 (sup- ports Full ASCII mode)	[أكون]	,0 ,1 ,3 4,5,7	b	62	
TCIF Linked Code 39 (TLC39)	[L2]		T	54	
Code 93 and 93i	[جم]	-0,9 A-Z, a-m	i	69	
EAN	[م]	,0 ,1 ,3 4	d	64	
EAN-13 (includ- ing Bookland EAN)	[E0]		d	64	
EAN-13 with Add-On	[E3]		d	64	
EAN-13 with Ex- tended Coupon Code	[E3]		d	64	
EAN-8	[E4]		D	44	
EAN-8 with Add-On	[E3]		D	44	
GS1					
GS1 DataBar	[م]	0	y	79	
GS1 DataBar Limited	[م]		}	7B	
GS1 DataBar Expanded	[م]		{	7D	
GS1-128 2 of 5	[C1]		I	49	
China Post (Hong Kong 2 of 5)	[X0]		Q	51	
Interleaved 2 of 5	[أنا]	,0 ,1 3	e	65	
Matrix 2 of 5	[X0]		m	6D	
NEC 2 of 5	[X0]		Y	59	
Straight 2 of 5 IATA	[مقدونيا جمهورية]	,0 ,1 3	f	66	
Straight 2 of 5 Industrial	[S0]		f	66	
MSI	[مم]	,0 1	g	67	
Telepen	[بم]		t	74	

التالية الصفحة في استمرار

جدول 1 – continued from previous page

Symbology	AIM	Newtologic		
UPC		,0 ,1 ,2 ,3 ,8,9 A, B, C		
UPC-A	[E0		c	63
UPC-A with Add-On	[E3		c	63
UPC-A with Ex- tended Coupon Code	[E3		c	63
UPC-E	[E0		E	45
UPC-E with Add-On	[E3		E	45
UPC-E1	[X0		E	45
Add Newtologic Code ID				5C80
Add AIM Code ID				5C81
Add Backslash				5C5C
Batch Mode Quantity			5	35

5.2 السريعة الاستجابة رمز نظام

Symbology	AIM	Newtologic	ID	Hex
All Symbologies	ID	المحتملة (م) المعدلات		99
Aztec Code	[zm	-0,9 A-C	z	7A
Chinese Sensible Code (Han Xin Code)	[X0		H	48
Codablock A	[O6	,0 ,1 ,4 ,5 6	V	56
Codablock F	[أوم	,0 ,1 ,4 ,5 6	q	71
Code 49	[تم	,0 ,1 ,2 4	l	6C
Data Matrix	[ألماني مارك	-06	w	77
GS1	[م	-03	y	79
GS1 Composite	[م	-03	y	79
GS1DataBar Omnidirectional	[م	-03	y	79
MaxiCode	[أم	-03	x	78
PDF417	[ل.م	-02	r	72
MicroPDF417	[ل.م	-05	R	52
QR Code	[كم	-06	s	73
Micro QR	[كم		s	73

5.3 بريدي رمز

Symbology	AIM	Newtologic	ID	Hex
	ID	المحتملة (م) المعدلات	ID	Hex
All Symbologies				99
Australian Post	[X0		A	41
British Post	[X0		B	42
Canadian Post	[X0		C	43
China Post	[X0		Q	51
InfoMail	[X0		,	2c
Intelligent Mail Bar Code	[X0		M	4D
Japanese Post	[X0		J	4A
KIX (Netherlands) Post	[X0		K	4B
Korea Post	[X0		?	3F
Planet Code	[X0		L	4C
Postal-4i	[X0		N	4E
Postnet	[X0		P	50

5.4 التحويل جدول ASCII

شخصية	عشري	عشري سداسي
فارغ) (حرف NUL	0	00
الرأس) (بداية SOH	1	01
النص) (بداية STX	2	02
النص) (نهاية ETX	3	03
الإرسال) (نهاية EOT	4	04
(استفسار) إنكيو	5	05
وعرفاًنا) (شكراً ACK	6	06
(بيل) بيل	7	07
للخلف) (مسافة بكالوريوس	8	08
Tab) (أفقي HT	9	09
السطر) (تغذية LF	10	0a
Tab) (عمودي VT	11	0b
النموذج) (تغذية FF	12	0c
الإرجاع) (سطر CR	13	0d
للخارج) (التحويل لذا	14	0e
للداخل) (التحول SI	15	0f
البيانات) ارتباط من (الهروب DLE	16	10
1) الجهاز في (التحكم DC1 (XON	17	11
2) الجهاز في (التحكم DC2	18	12
3) الجهاز في (التحكم DC3 (XOFF	19	13
4) الجهاز في (التحكم DC4	20	14
سلبي) (إقرار NAK	21	15
المتزامن) (الخمول SYN	22	16
العابرة) الكتلة (نهاية ETB	23	17
(إلغاء) يمكن	24	18
المتوسطة) (نهاية م	25	19

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

شخصية	عشري	عشري سداسي
(بديل) فرعي	26	1a
ESC (الهروب)	27	1b
الملفات) (فاصل FS	28	1c
المجموعة) (فاصل GS	29	1d
إرسال) (طلب RS	30	1e
الوحدة) (فاصل المتحدة الولايات	31	1f
SP (الفضاء)	32	20
تعجب) (علامة !	33	21
مزدوج) "اقتباس	34	22
# (Number Sign)	35	23
الدولار) (علامة \$	36	24
% (Percent)	37	25
الضم) (علامة &	38	26
مفرد) (اقتباس `	39	27
الإغلاق) قوس / ((اليمين	40	28
الإغلاق) قوس / (اليمين)	41	29
*) (النجمة	42	2a
+ (Plus)	43	2b
فاصلة) ،	44	2c
- (Minus / Dash)	45	2d
نقطة) .	46	2e
للأمام) مائلة شرطة /	47	2f
0	48	30
1	49	31
2	50	32
3	51	33
4	52	34
5	53	35
6	54	36
7	55	37
8	56	38
9	57	39
القولون) :	58	3a
منقوطة) ; (فاصلة	59	3b
من) (أقل >	60	3c
المساواة) (علامة =	61	3d
< (Greater Than)	62	3e
استفهام) ؟ (علامة	63	3f
@ AT) (رمز	64	40
A	65	41
B	66	42
C	67	43
D	68	44
E	69	45
F	70	46
G	71	47
H	72	48
I	73	49

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page


شخصية	عشري	عشري سداسي
J	74	4a
K	75	4b
L	76	4c
M	77	4d
N	78	4e
O	79	4f
P	80	50
Q	81	51
R	82	52
S	83	53
T	84	54
U	85	55
V	86	56
W	87	57
X	88	58
Y	89	59
Z	90	5a
الأيسر/الأيسر) الفتح [(قوس	91	5b
للخلف) مائلة (شرطة \	92	5c
الأيمن) الإغلاق (قوس]	93	5d
الإقحام/Circumflex) علامة ^	94	5e
سفلية) (شرطة _	95	5f
خطيرة) "لهجة	96	60
a	97	61
b	98	62
c	99	63
d	100	64
e	101	65
f	102	66
g	103	67
h	104	68
i	105	69
j	106	6a
k	107	6b
l	108	6c
m	109	6d
n	110	6e
o	111	6f
p	112	70
q	113	71
r	114	72
s	115	73
t	116	74
u	117	75
v	118	76
w	119	77
x	120	78
y	121	79

التالية الصفحة في استمرار


جدول 2 – continued from previous page

شخصية	عشري	عشري سداسي
z	122	7a
الأيسر/الأيسر) الفتح (قوس }	123	7b
عمودي) (شريط	124	7c
الأيمن/الإغلاق) الإغلاق (قوس {	125	7d
تيلدا) ~	126	7e
حذف) ديل	127	7f


الباركود مثال 5.5

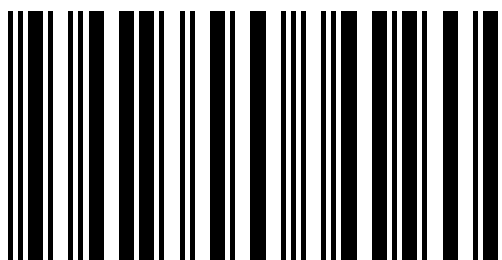


المثال: محتوي 1234567890

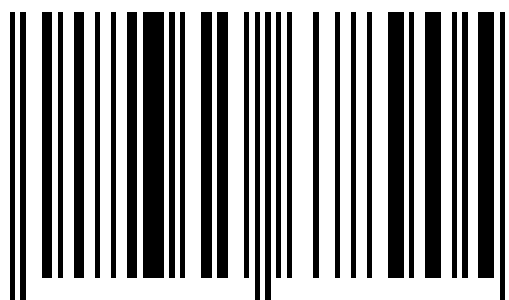

المثال: محتوي 0012345678905

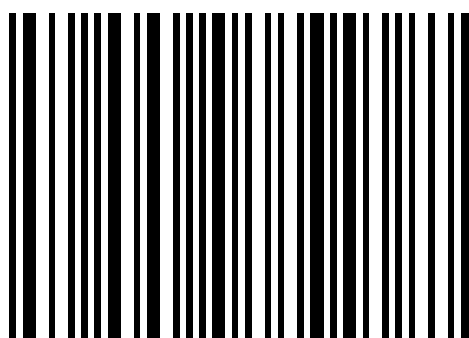

المثال: محتوي A13579B

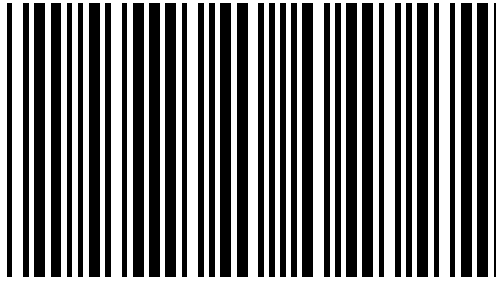


المثال: محتوى BC321



المثال: محتوى 9780330290951



المثال: محتوى Code 128

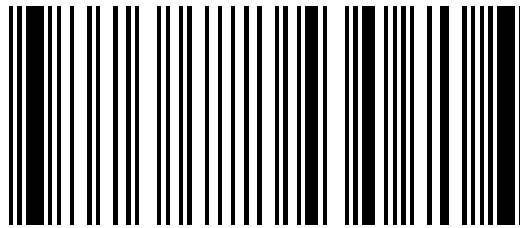

المثال: محتوى 123456-9\$



المثال: محتوى Package #98765-43210<CR<<LF>Ship To:<CR<<LF>Jane Doe<CR<<LF>123< Main
Street<CR<<LF>Anywhere, NY 12345<SUB<



المثال: محتوى 01234567


Matrix 2 of 5



6543210


الباركود مثال صورة

Straight 2 of 5 Industrial

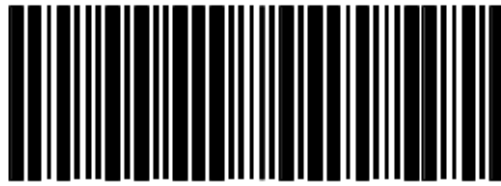


123456

الباركود مثال صورة

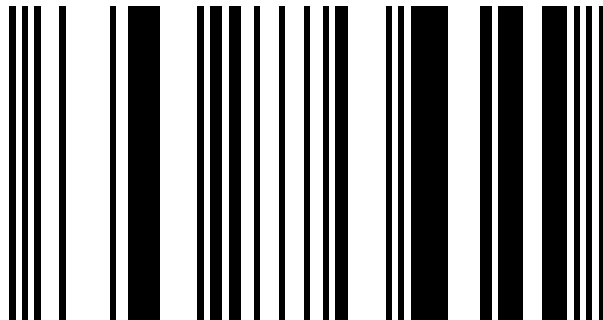

المثال: محتوى 00123456789012(01)

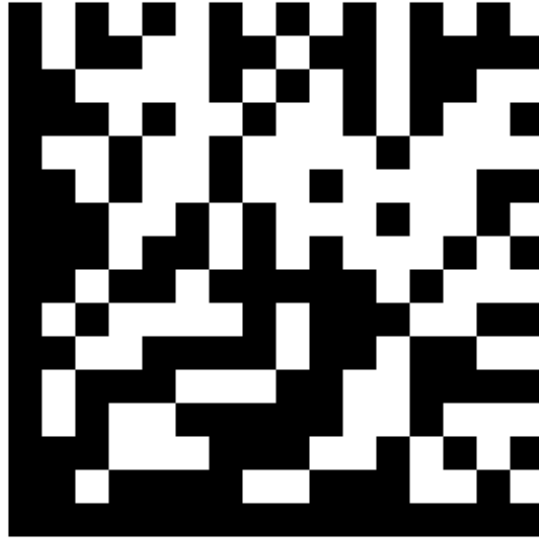

Test Symbol المثال: محتوى


Micro PDF417



Test Message

الباركود مثال صورة

MaxiCode

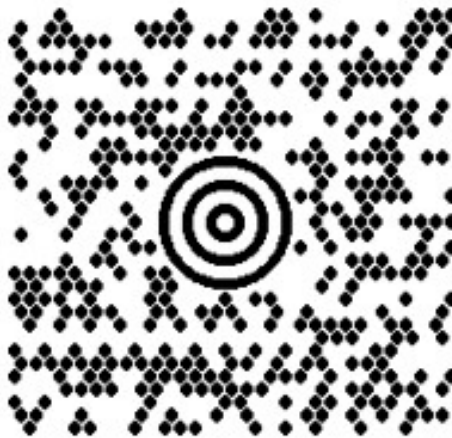

Test Message

الباركود مثال صورة



المثال: محتوى 1998 Chev Blazer<CR>123437486089J672<CR>Reg PAN 123 ABC Dec 1999

5.6 الملحق البيانية الرسوم



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D




E



F



يحفظ

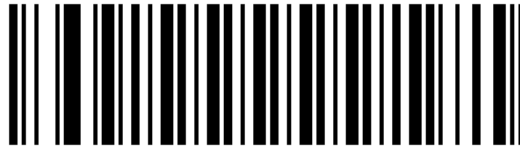

يستسلم

ملاحظة

الشريطي الرمز بمسح قم ضوئياً، الشريطي الحفظ رمز مسح (قبل ضوئياً الأرقام أو الحروف مسح أثناء خطأ حدوث حالة في ضوئياً. الشريطي الحفظ رمز بمسح قم ثم ضوئياً، الصحيحة الأرقام أو الحروف مسح وأعد ضوئياً، Abandon

5.7 ASCII تحويل المفاتيح لوحة تشغيل

يوضح	CTRL+X	عشري	عشري سداسي
	CTRL+@	0	00
الكل حدد	CTRL+A	1	01
عريض	CTRL+B	2	02
ينسخ	CTRL+C	3	03
الخط تنسيق	CTRL+D	4	04
المركز محاذاة	CTRL+E	5	05
يجد	CTRL+F	6	06
موضع	CTRL+G	7	07
يستبدل	CTRL+H	8	08
مانل	CTRL+I	9	09
يبرر	CTRL+J	10	0a
تشعبي ارتباط	CTRL+K	11	0b
لليسار محاذاة	CTRL+L	12	0c
اليسرى البادئة المسافة	CTRL+M	13	0d
جديد	CTRL+N	14	0e
يفتح	CTRL+O	15	0f
مطبعة	CTRL+P	16	10

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

عشري سداسي	عشري	CTRL+X	يوضح	
11	17	CTRL+Q		
12	18	CTRL+R	لليمين محاذاة	
13	19	CTRL+S	يحفظ	
14	20	CTRL+T	للسطر البادئة المسافة الأول	
15	21	CTRL+U	تسطير	F12
16	22	CTRL+V	لصق	F1
17	23	CTRL+W	مغلق الكتابة قرص	F2
18	24	CTRL+X	يقطع	F3
19	25	CTRL+Y	يكرر	F4
1a	26	CTRL+Z	يلغي	F5
1b	27	CTRL+]		F6
1c	28	CTRL+\		F7
1d	29	CTRL+[		F8
1e	30	السيطرة+^		F9
1f	31	CTRL+-		F10
7f	32	CTRL+		