



المستخدم دليل HS3250

Release v1.0.0

2026-06-27

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	الثابتة البرامج إصدار قراءة	4
1.2	المصنع ضبط إعادة	4
1.3	العمل وضع	4
2	الطاقة إدارة	6
2.1	النوم وقت قراءة	6
2.2	النوم وقت ضبط	6
2.3	الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل	8
3	المعلومات موجه	8
3.1	الجرس على السيطرة	8
3.2	الاهتزاز محرك في التحكم	9
3.3	الجرس صوت تعريف	10
3.4	المؤشر ضوء تعريف	10
4	السلكي الوضع	10
4.1	USB الإرسال طريقة	10
4.2	المفاتيح لوحة نقل سرعة USB	11
4.3	المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID	12
5	اللاسلكي الوضع	13
5.1	الواجهة إعدادات قراءة	13
5.2	اللاسلكي الإرسال طريقة	13
5.3	2.4G الاقتران	13
5.4	الاستقبال جهاز تشغيل وضع	14
5.5	2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة	16
6	Bluetooth وضع	16
6.1	الواجهة إعدادات قراءة	16
6.2	Bluetooth الإرسال طريقة	17
6.3	Bluetooth العمل وضع	17
6.4	Bluetooth اسم تعديل	18
6.5	Bluetooth HID الاقتران مسح	18
6.6	النظام مفاتيح لوحة وظائف	18
6.7	للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و 2.4G Bluetooth	19
6.8	المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth	20
6.9	السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة	21
7	المفاتيح لوحة إعدادات	21
7.1	HID Keyboard General Setting	21
7.2	المفاتيح لوحة لغة إعدادات	28
8	المفاتيح لوحة لغة	28
8.1	الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ	28
9	البيانات تحرير	35
9.1	القياسية البيانات تحرير إعدادات	35
9.2	المتقدمة البيانات تحرير إعدادات	41
9.3	الطرفية الأحرف إعدادات	43

9.4	المجال GS1 AI قوس إعداد	44
10	القراءة وضع	46
10.1	الباركود فك قراءة وضع	46
11	الدفاع وزارة إعدادات	48
11.1	الواجهة إعدادات	48
11.2	الزناد إعدادات	49
11.3	المحرك إخراج تنسيق	51
11.4	الباركود إعدادات	52
11.5	المحرك Code ID	84
12	زائدة	88
12.1	الحروف عن البحث جدول	88

النظام إعدادات 1

1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة



الثابتة البرامج إصدار قراءة

1.2 المصنع ضبط إعادة

ملاحظة

الافتراضية الإعدادات تلك تستعيد الافتراضية الإعدادات استعادة فإن المخصصة، الافتراضية الإعدادات كتابة تنفيذ تم إذا الافتراضية. المصنع إعدادات يستعيد فإنه وإلا المخصصة؛

مهم

الافتراضية. المصنع إعدادات واستعادة المخصصة الافتراضية الإعدادات جميع مسح إلى المصنع إعدادات تعيين يؤدي



المخصصة الافتراضية الإعدادات استعادة



المخصصة الافتراضية القيم اكتب



الافتراضية المصنع إعدادات ضبط

1.3 العمل وضع

ملاحظة

إيقافه. أو الحالي التحميل إلغاء فسيتم أخرى، مرة البيانات" "تحميل أمر بمسح قمت إذا البيانات، تحميل عملية أثناء

ملاحظة

قراءة ويمكن تلقائيًا، إرسالها يفشل التي الشريطية الرموز حفظ فسيتم التلقائي، التخزين تمكين تم إذا اللاسلكي، الإرسال وضع في البيانات". "تحميل خلال من المخزنة البيانات



العادي*الوضع



التخزين وضع



التخزين بيانات تحميل



المخزنة الشريطية للرموز الإجمالي العدد قراءة



التحميل بعد التخزين بيانات مسح



التخزين مساحة استخدام قراءة



المخزن الباركود مسح



التلقائي التخزين وضع تعطيل تم *



التلقائي التخزين وضع تمكين تم

الطاقة إدارة 2

النوم وقت قراءة 2.1



النوم وقت قراءة

النوم وقت ضبط 2.2



الآن السبات



دقيقة 1 بعد النوم



(افتراضي) دقائق 3 بعد النوم



دقائق 5 بعد النوم



دقائق 10 بعد النوم



دقيقة 30 بعد النوم



ساعة 1 بعد النوم



ساعتين بعد النوم



أبدا تنام لا

2.3 الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل



البطارية مستوى على الحصول

3 المعلومات موجه

3.1 الجرس على السيطرة



صامت



مرتفع * حجم



متوسط حجم



منخفض حجم



عالية درجة *



منخفضة درجة



SDK لـ الصوتي الرد تعطيل تم *



SDK الصوتي الرد تمكين



الأساسي الجرس اتصال مفتاح

3.2 الاهتزاز محرك في التحكم

ملاحظة

الميزة. هذه الطرازات جميع تدعم ولا صوتية، إشارة مع الاهتزاز محرك يعمل



إبطال



يُمْكِنُ

3.3 الجرس صوت تعريف

صوتي ملف	معنى	صوت	يكتب
storage-mode.m4a shutdown.m4a	الاعلاق. موجه التخزين. وضع قراءة	(نغمتان) واحدة نغمة	زمارة
startup.m4a wireless-setting.m4a	مطالبة التحميل، وضع ناجح؛ الإعداد التشغيل؛ موجه النقل. بإكمال	(ثلاث واحدة نغمة نغمات)	زمارة
one-beeps.m4a	الباركود. قراءة نجاح موجه	(نفس قصيرة نغمة النغمة)	زمارة
pair2.4G.m4a	جهاز إدخال يتم حتى الاقتران وضع ينتظر 2.4G الناجح. الاقتران بعد يتوقف الاستقبال؛	النغمة من ثانية 30 المستمرة القصيرة	زمارة
two-beeps.m4a	القراءة. أثناء كاف غير الطاقة إنذار	(نفس نغمتان)	التنبيه صوت
three-beeps.m4a	سعة تجاوز أو المخزون وضع تخزين في خطأ التنبيه. التخزين	(نفس نغمات ثلاث النغمة)	التنبيه صوت
بعد صوت يوجد لا	الباركود. إرسال فشل حالة في إنذار	الإرسال فشل صوت	التنبيه صوت
five-beeps.m4a	التمهيد. فشل يسبب البطارية انخفاض	(نفس نغمات خمس النغمة)	التنبيه صوت

3.4 المؤشر ضوء تعريف

المؤشر ضوء	ولاية
الأحمر/الضوء الأحمر الأخضر	الضوء ينطفئ بالكامل، شحنه عند الأخضر؛ الضوء وينطفئ الأحمر الضوء يضيء الشحن، عند الأخضر. الضوء ويضيء الأحمر
الأزرق الضوء	تُستخدم صوتًا؛ يصدر لا عندما وينطفئ صوتًا يصدر عندما الجرس يضيء الجرس، إجراء بعد Bluetooth اتصال حالة إلى للإشارة أيضًا Bluetooth وضع تدعم التي النماذج

4 السلكي الوضع

ملاحظة

السلكي. النقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

4.1 USB الإرسال طريقة



USB المفاتيح لوحة وضع *



USB Virtual COM وضع

ملاحظة

توصيل عند أولاً السلكي الوضع استخدام سيتم واللاسلكي؛ السلكي بين تلقائيًا الجهاز سيتحول للواجهة، التلقائي التحديد تمكين بعد وضع في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يعمل متاحًا، USB يكون عندما أو USB كابل توصيل يتم لا عندما. USB كابل الميزة. هذه الطرز بعض تدعم لا قد 2.4G.



السلكي/اللاسلكي التلقائي الاختيار تمكين تم *



السلكي/اللاسلكي التلقائي التحديد تعطيل تم

4.2 USB سرعة نقل لوحة

ملاحظة

التخزين. بيانات وتحميل جدًا الطويلة الشريطية للرموز Bluetooth ونقل اللاسلكي، التردد سرعة على أيضًا الإعداد هذا سيؤثر



القصوى السرعة *



القصى السرعة



متوسطة سرعة



متوسطة سرعة



المفاتيح لوحة سرعة قراءة



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

4.3 المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID

ملاحظة

Windows أنظمة على فقط تنطبق القسم هذا في الواردة الإعدادات



المتعددة المفاتيح إرسال تمكين تم USB HID



المتعددة المفاتيح إرسال تعطيل تم USB HID *

5 اللاسلكي الوضع

ملاحظة

2.4G نقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق.

5.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



2.4G الإرسال وضع

5.3 2.4G الاقتران

مهم

اللاسلكي. 2.4G وضع في فقط صالح



2.4G إقران ابدأ



لواحد واحد الاقتران



الفردى الاقتران

5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع

ملاحظة

لإنشاء ReceiverAddress.exe استخدام أيضاً يمكنك فوق. وما FWVerL الاستقبال لأجهزة فقط متاح المركب الجهاز وضع الاقتران. لإكمال ضوئياً ومسحه للإقران شريطي رمز



مركب كجهاز الاستقبال جهاز



افتراضي تسلسلي كمنفذ الاستقبال جهاز

ملاحظة

الظاهري. التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تثبيت الوضع هذا يتطلب



المفاتيح كلوحة المتلقي

الاستقبال لجهاز المفاتيح لوحة نقل سرعة

ملاحظة

لجهاز الإرسال سرعات تتطابق أن يجب فوق. وما FWVerL استقبال أجهزة على فقط القسم هذا في الواردة التعليمات تنطبق الطويل. الباركود إرسال عند أخطاء تحدث قد وإلا الاستقبال، وجهاز الكود قراءة

مهم

طبيعي. بشكل متصلاً الاستقبال جهاز ويكون اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح الأمر هذا



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

مثال

ثانية. مللي 4 هي الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة وسرعة ثانية مللي 2 هي USB المفاتيح لوحة سرعة أن يعني 2,4 KB SP=



السرعة عالية المتلقي مفاتيح لوحة



السرعة متوسطة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة



السرعة منخفضة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

ملاحظة

طبيعي. بشكل المتلقي الطرف ويستقبل اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح إنه

5.5 2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة

ملاحظة

صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوظيفة. هذه تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى صغيرتان

تحميل يتم ولم قصيرًا، للمسح الزمني الفاصل وكان كبيرًا الشريطي الرمز بيانات حجم كان إذا العادية، الشريطية الرموز مسح عند تعطيله. أو للبيانات المؤقت التخزين لتمكين هذا الإعداد رمز استخدام فيمكنك المناسب، الوقت في البيانات



SRAM المؤقت التخزين ذاكرة تبديل

الاتصال، عدم حالة في ودخل وجيزة لفترة الاتصال مسافة الجهاز ترك إذا للبيانات، المؤقت التخزين تمكين بعد العادي، الوضع في مؤقتًا. المخزنة البيانات مسح أو مؤقتًا، المخزنة البيانات تحميل قبل الاتصال انتظار لاختيار الإعداد هذا استخدام فيمكنك



اتصال دون المؤقت التخزين تبديل

6 وضع Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. بوظيفة المزودة RF+BT رمز قراءة معدات على فقط ينطبق

6.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

6.2 Bluetooth الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



Bluetooth الحركة ناقل

6.3 Bluetooth العمل وضع

ملاحظة

Bluetooth وضع في فقط صالح.

ملاحظة

البرمجية. التعليمات قراءة وجهاز المضيف طرفي على الاقتران معلومات مسح إلى تحتاج، Bluetooth العمل وضع تبديل قبل



(افتراضية) Bluetooth HID المفاتيح لوحة



Bluetooth SPP التسلسلي المنفذ



التسلسلي المنفذ Bluetooth BLE



Bluetooth الأساسي النقل وضع

ملاحظة


أيضًا يمكنك القاعدة، على الموجود الشريطي الرمز يتلف عندما بالفعل. إقرانها تم التي Bluetooth قاعدة للاقتراح مناسبة إنها المقترن. الشريطي الرمز لإنشاء BluetoothAddress.exe الصغيرة الأداة استخدام

6.4 Bluetooth اسم تعديل

الاقتراح سجلات بحفظ المضيف قام إذا الإعداد. لإكمال إنشاؤه تم الذي QR رمز بمسح قم الجديد، Bluetooth اسم إدخال بعد أخرى. مرة الاتصال عن والبحث أولاً القديم الاقتراح حذف فيرجى التعديل، بعد القديمة

6.5 Bluetooth HID الاقتراح مسح


ومسح حاليًا المقترن الجهاز بفصل البرمجية التعليمات قراءة جهاز سيقوم، Bluetooth الإرسال وضع في الاقتراح "مسح مسح بعد أخرى. مرة وإقرانها تاريخياً المقترنة الأجهزة حذف يجب الجديد. الجهاز إقران انتظار ثم الاقتراح، قائمة

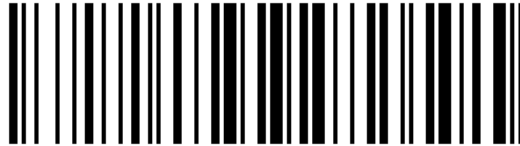

Bluetooth الاقتراح مسح

6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف

iOS لنظام المنبثقة المفاتيح لوحة وظيفة

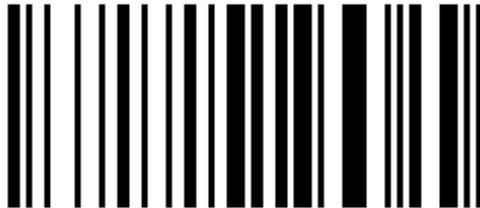

المفاتيح لوحة المنبثقة/إخفاء iOS



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر ثوانٍ 4 لمدة التشغيل زر على طويلة لفترة اضغط



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر التشغيل زر فوق مزدوجًا نقرًا انقر




الإرسال بعد iOS مفاتيح لوحة مفاتيح انبثق

Caps Lock ويندوز كشف

ملاحظة

قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد. Bluetooth البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى

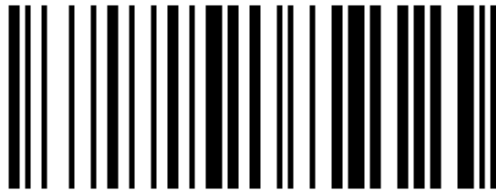

Windows Caps Lock كشف مفتاح

6.7 Bluetooth 2.4G للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و

ملاحظة

الاستمرار مع الضغط التمكن، بعد و(RT). و DS C) RF+BT البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق إيقاف فسيتم ثانية، 16 من لأكثر الاستمرار مع الضغط تم إذا؛ RF/BT لتبديل حرره ثم ثوانٍ، 8 من لأكثر التشغيل زر على صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوضع. تبديل يتم ولن الرمز قراءة جهاز تشغيل التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة



RF/BT مفتاح لتبديل ثوانٍ 8 لمدة التشغيل زر على الاستمرار مع الضغط

6.8 المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح



تأخير Bluetooth HID قراءة



ثانية) مللي (2 عالية سرعة



ثانية) مللي (6 عالية سرعة



ثانية) مللي (10 متوسطة سرعة *



ثانية) مللي (18 متوسطة سرعة



ثانية) مللي (25 منخفضة سرعة



ثانية) مللي (30 منخفضة سرعة

6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة

ملاحظة

التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد



الاتصال لحالة السكون عدم مفتاح Bluetooth

7 المفاتيح لوحة إعدادات


7.1 HID Keyboard General Setting

المشتركة الإعدادات اختبأ

ملاحظة

.BT HID المفاتيح ولوحة، RF2.4G المفاتيح ولوحة، USB مفاتيح لوحة على القسم هذا في العامة HID وضع إعدادات تنطبق


Ctrl مفاتيح مجموعة إعدادات

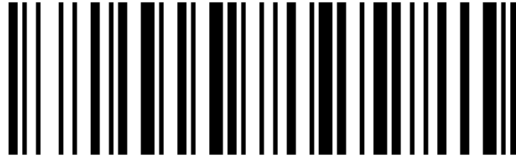


معطل الجمع مفتاح *




Ctrl+ Key Config1

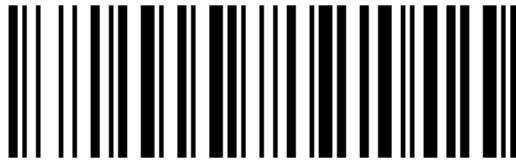

Alt+ Key Config2

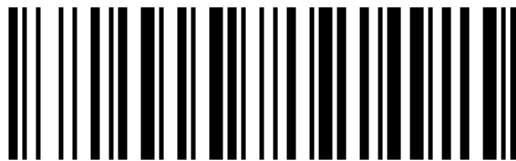

Normal-Key Config3

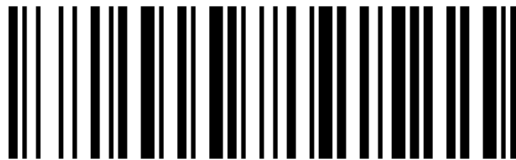

Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

 ملاحظة

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

الحالة إعدادات



طبيعي



مبادلة حالة



الكبيرة الأحرف جميع



الصغيرة الحروف كل

الحالة. إعداد تطبيق يتم لا، TH، ALT، المفاتيح لوحة لغة على التعيين * عند

Num Lock إعدادات



Num Lock تعطيل تم



Num Lock تمكين تم

الأرقام. عرض يتم فلن وإلا، Num Lock إعداد إيقاف إلى بحاجة فأنت محمولاً، هاتفًا الاستقبال جهاز يكون * عندما

الأحرف مجموعة إعدادات أدخل

ملاحظة

أحرف مجموعة الإعداد هذا ويطابق محددة، لوحدة الأبعاد ثنائية البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط الإعداد هذا ينطبق الأبعاد. ثنائية للوحدة الإخراج



الحالية الأحرف مجموعة إعدادات اقرأ



تلقائي



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS



ISO/IEC 8859



UTF8 (كلمة)



UTF8 (نص)



العادي الوضع

يوضح:

نموذج	للتطبيق القابلة السيناريوهات	وحدة إخراج أحرف مجموعة البرمجية التعليمات قراءة	حد
Auto	ك تلقائيًا الإدخال أحرف مجموعة تحديد يعتمد ISO/IEC 8859 أو UTF8 إعداد آخر على Word أو Txt إخراج UTF8.	بدائي نوع	أحد لا
GBK	Windows Notepad، إدخال Excel الصينية. باللغة	أو GBK (GB2312) الأصلي النوع	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
UTF8 (Word)	الصينية. QQ إدخال كلمة،	البداية النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
ISO/IEC 8859	=< (البابيت أحادية أوروبية خاصة أحرف C0H، FR، GE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK.	بدائي نوع	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.
UTF8 (Txt)	Windows في خاصة أحرف لإدخال البرنامج تثبيت إلى تحتاج، Notepad، Unicode الإضافي	البداية النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
Normal	مناسبة اللغات، متعددة خاصة أحرف المفاتيح لوحات على الموجودة للأحرف FR GE و TR و PT و ES و CS و IT و UK و HU و SK.	البداية النوع أو UTF8	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.

الجهاز اختيار تلقي

ملاحظة

ويجب (0x7F إلى 0x20) ASCII أحرف بإدخال المختلفة الاستقبال أجهزة بها تقوم التي الطريقة لتعيين القسم هذا يُستخدم مع استخدامه □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□.



الحالي الاستقبال جهاز إعدادات اقرأ



ويندوز جهاز



آيفون/آيباد/ماك أجهزة



أندرويد جهاز

"تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. FR، DE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK. حاليًا: صالحة IOS/MAC أجهزة* أجهزة
الباركود.docx" لمسح MAC iphone ipad مفاتيح لوحة

لوحة "تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. Android أجهزة على موحد بشكل Google Gboard إدخال طريقة بتنصيب *يوصى
الباركود.docx" لمسح Android جهاز مفاتيح

7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

➔ أيضا شاهد

منفصلة: صفحة إلى المفاتيح لوحة لغة إعدادات تقسيم تم . □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□.

8 المفاتيح لوحة لغة

8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ



الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

L1 ENUSA America EN



الأمريكية الإنجليزية المفاتيح * لوحة

L2 FR الفرنسي المفتاح فرنسا



الفرنسية الفرنسية المفاتيح لوحة

L3 DE ألمانيا مفتاح ألمانيا



الألمانية الألمانية المفاتيح لوحة

L4 ITI إيطاليا مفتاح إيطاليا



الإيطالية المفاتيح لوحة

L5 PT البرتغال مفتاح



البرتغالية المفاتيح لوحة

إسبانيا مفتاح إسبانيا L6 ES



الاسبانية المفاتيح لوحة

تركيا L7 TR Türkiye مفتاح



Q التركية المفاتيح لوحة



F التركية المفاتيح لوحة

مفتاح L8 ENUK UK



البريطانية الإنجليزية المفاتيح لوحة

التشيكي التشيكي المفتاح L9 CS



التشيكية المفاتيح لوحة



القياسية التشبيكية المفاتيح لوحة

L10 HU المجر مفتاح المجر



المجرية المفاتيح لوحة

****L11 FR** بلجيكا (الفرنسية) بلجيكا ** مفتاح FR



البلجيكية الفرنسية المفاتيح لوحة

L12 PT البرازيلي مفتاح (البرتغالية) PT



البرازيلية البرتغالية المفاتيح لوحة

L13 FR (التقليدي) الفرنسي الكندي مفتاح FR



(التقليدية). الفرنسية الكندية المفاتيح لوحة

L14 HR مفتاح كرواتيا



الكرواتية المفاتيح لوحة

L15 SK المفتاح السلوفاكية السلوفاكية



السلوفاكية المفاتيح لوحة QWERTY



السلوفاكية المفاتيح لوحة

L16 DA الدنمارك مفتاح الدنمارك



الدنماركية المفاتيح لوحة

L17 فينلاند مفتاح



الفرنلندية المفاتيح لوحة

****L18 ES** **مفتاح ES اللاتينية أمريكا (الإسبانية) اللاتينية أمريكا



اللاتينية لأمريكا الإسبانية المفاتيح لوحة

L19 NL هولندا مفتاح هولندا



الهلندية المفاتيح لوحة

النرويجي غير النرويج مفتاح L20



النرويجية المفاتيح لوحة

مفتاح بولندا بولندا L21 PL



البولندية المفاتيح لوحة

صربيا مفتاح (اللاتينية) صربيا L22 SR



الصربية اللاتينية المفاتيح لوحة

سلوفينيا مفتاح L23 SL



السلوفينية المفاتيح لوحة

مفتاح السويد L24 SVSweden



السويدية المفاتيح لوحة

L25 DESwitzerland (الألمانية) Swiss DE Key



السويسرية الألمانية المفاتيح لوحة

L26 JP الياباني المفتاح اليابانية



اليابانية المفاتيح لوحة

**L27 TH مفتاح تايلاند التايلاندية

ملاحظة

TH. إخراج على البرمجية التعليمات قراءة وحدة ضبط أيضًا يجب التايلاندية، المفاتيح لوحة استخدام عند



التايلاندية المفاتيح لوحة

أيضا شاهد

RF2.4G_Bluetooth_Settings_Chinese_Thai_Korean.docx. المرجعي: الملف

L28 ALT العالمي المفتاح ALT الدولية المفاتيح لوحة

ملاحظة

ولكنها المضيفة، المفاتيح لوحة بإعدادات تتأثر ولا Windows أنظمة على فقط ALT International المفاتيح لوحة تنطبق الإرسال. سرعة من مستقل



ALT الدولية المفاتيح لوحة

واحد بايت خاص مفتاح ALT واحد بايت خاصة مفاتيح لوحة ALT L29



البايت أحادية خاصة أحرف ذات مفاتيح لوحة ALT

ملاحظة

دعّمها. يتم حتى القسم هذا في المدرجة غير اللغات تخصيص يجب

9 البيانات تحرير

9.1 القياسية البيانات تحرير إعدادات

الإعداد. رموز باستخدام المخفية، والأحرف واللواحق البادئات مثل الشائعة، الإخراج قواعد تكوين كيفية القسم هذا يوضح

المخفية والأحرف واللاحقة البادئة إعدادات

العشري السداسي الإعداد رموز مسح يرجى الإعداد، عند الإخراج. بيانات إلى لاحقات 10 و/أو بادئات 10 إلى يصل ما إضافة يمكن ASCII. لقيمة المطابق شريطيين) رمزين (أي رقمين من المكون

أيضا شاهد

ASCII إلى الرجوع يرجى الأحرف، قيم على للتعرف
مسح يرجى الإدخال، قيم تتطلب التي للمعلومات بالنسبة ASCII
راجع محددة، لإجراءات؛

الإعداد رموز بمسح قم المقابل، المخفي الإعداد رموز مسح بعد الباركود. من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى الأحرف لإخفاء ضبطها يمكن قم أحرف، 4 إخفاء عند المثال، سبيل على، FF(00~ إخفاؤها المراد الأحرف لطول والمطابق رقمين من المكون العشري السداسي بالتسلسل). 4، 0 بمسح

أيضا شاهد

راجع الأحرف. إخفاء عملية على للتعرف



بادئة إضافة



لاحقة إضافة



البادئات كافة مسح



اللواحق كافة مسح



الأول الباركود في الأحرف عدد إخفاء



الباركود منتصف في البداية رقم إخفاء



الباركود منتصف في الأحرف عدد إخفاء



الباركود نهاية في الأحرف عدد إخفاء

الرقمي الإعداد رمز


المقابل. الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى محددة، قيمًا تتطلب التي للمعلومات بالنسبة



0 الرقمي الإعداد رمز



1 الرقمي الإعداد رمز

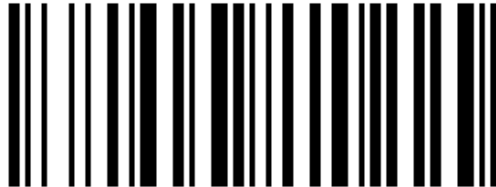

2 الرقمي الإعداد رمز



3 الرقمي الإعداد رمز



4 الرقمي الإعداد رمز



5 الرقمي الإعداد رمز



6 الرقمي الإعداد رمز



7 الرقمي الإعداد رمز



8 الرقمي الإعداد رمز



9 الرقمي الإعداد رمز



أ الرقمي الإعداد رمز



ب الرقمي الإعداد رمز



C الرقمي الإعداد رمز



د الرقمي الإعداد رمز



E الرقمي الإعداد رمز



F الرقمي الإعداد رمز

الإخراج تنسيق إعدادات

أدناه. المقابل الإعداد رمز مسح فيرجى الإخراج، بيانات تنسيق تعديل إلى بحاجة كنت إذا




الافتراضي الإخراج تنسيق




الإخراج بلاحقة السماح



الإخراج ببادئات السماح

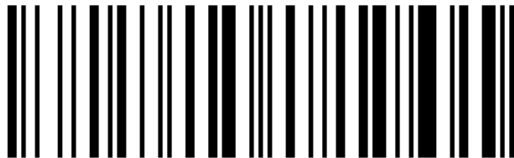

الباركود رأس محتوى بإخفاء يسمح

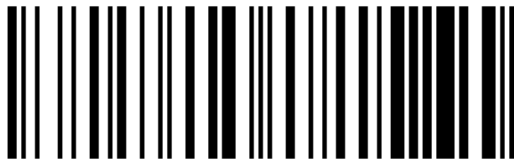

للباركود الأوسط المحتوى بإخفاء يسمح



الباركود ذيل محتوى بإخفاء يسمح

الخطوات على مثال

لاحقة خطوة أو بادئة إضافة

1. أولاً. المقابل الإخراج تنسيق رمز مسح فيرجى واللاحقة، البادئة إخراج تمكين يتم لم إذا
2. جميع "مسح مسح فيرجى الأصلية، اللواحق عن التخلي تريد كنت إذا الموجودة؛ باللاحقات الجديدة الأحرف إلحاق سيتم تعيينها. إعادة ثم ضوئياً البادئات/اللاحقات"
3. لاحقة". "إضافة أو بادئة" "إضافة الإعداد رمز مسح قم
4. `ASCII` على بناء إدخالها سيتم التي اللاحقة أو للبادئة المقابلة العشرية السداسية القيمة حدد `ASCII` أو `ASCII`
5. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
6. و5. 4 الخطوتين كرر الأحرف، إضافة لمواصلة

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "7" "9" "Add Prefix" ضوئياً فامسح كبادئة، Ctrl+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "9" "7" "9" "Add suffix" ضوئياً فامسح كلاحقة، Ctrl+Alt+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات

1. الشريطي. للرمز اللاحقة الأحرف أو الأوسط الطول أو الأوسط البداية بت أو الرأس يخفي الذي الإعداد رمز مسح قم
2. لإخفاء 4؛ 0، بمسح أحرف 4 لإخفاء المثال، سبيل (على إخفاؤه المراد الحرف لطول المطابقة العشرية السداسية القيمة حدد C. 0، بمسح حرفاً 12)
3. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
4. الإخراج. تنسيق رمز خلال من المخفية الأحرف وظيفة تعطيل أو تمكين

9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات

أوامر إرسال أو الدفعي للتكوين مناسب وهو واحدة. خطوة في كاملة أوامر من البيانات تحرير إعداد رموز إنشاء القسم هذا يتيح الأحرف. استبدال أو يُعد عن تسلسلية

ملاحظة

لإكمال مباشرة إنشاؤه تم الذي الباركود مسح يمكنك الإعداد، رمز إنشاء بعد فقط. HTML دليل في الإنترنت عبر المولد يظهر أدناه. الموضح بالتنسيق تسلسلي كأمر الأمر إرسال أو الإعداد،

بادئة إضافة

لاحقة إضافة

الباركود من الأولى الأحرف إخفاء

الباركود من الوسطى الأحرف إخفاء

الباركود من الأخيرة الأحرف إخفاء

الأحرف استبدال

واحد برمز الإعداد أمر تنسيق

التنسيق: تحرير

\$DATA#nclxx#

n

بإخفاء 5 يقوم الشريطي؛ للرمز الأوسط المحتوى يخفي 4 الشريطي؛ للرمز الخلفي المحتوى بإخفاء 3 يقوم 2 بادئة 1 لاحقة الأحرف. يستبدل 7 الشريطي؛ للرمز الأول المحتوى

c

البرمجية. التعليمات أنظمة جميع إلى يشير مما فقط، 0 حاليًا يدعم، Code ID

II

0105.~ استبدال 01FF~ إخفاء 010A~ واللاحقة البادئة العشرية: السداسية القيمة الطول،

xx

~09، A~F. هو الأحرف ونطاق حرفين، إلى بالإضافة x بواسطة عشري الست النظام تمثيل يمكن. ASCII قيمة

البرمجية التعليمات لإعداد واحد مثال: 1 جدول

طلب	معنى
\$DATA#1005abcd\x03#	0x05: abcd + 0x03. لاحقات أضف
\$DATA#200ANETUM12345#	0x0A NETUM12345. البادئة أضف
\$DATA#3008#	الباركود. نهاية في 0x08 أحرف إخفاء
\$DATA#40050A#	الباركود. في 0x05 حرف بعد 0x0A أحرف إخفاء
\$DATA#5011#	بايت. 0x11 الباركود رأس إخفاء
\$DATA#7001x1D02GS#	GS. (ب 0x1D) GS الأحرف استبدال
\$DATA#7002NT01Z#	NT ب Z. استبدال

الأحرف استبدال عملية

الاستبدال بعد البيانات + الاستبدال بعد البيانات طول + المستبدل الحرف + المستبدل الحرف طول + \$DATA#70 التنسيق:
أحرف. 0 إلى 5 ب أحرف 6 إلى 1 استبدال ويدعم 6، => هو البديلة والأحرف المستبدلة الأحرف أطوال مجموع



الاستبدال إعدادات قراءة



الاستبدال إعدادات مسح

مثال

للعرض. GS (بـ 0x1D) GS للعرض القابل غير الحرف استبدال يعني \$DATA#7001\x1D02GS#



GS نص إلى GS الحرف: استبدال عملية

مثال

CR) 0x0D (بـ 0x0A) LF استبدال يعني \$DATA#7001\x0A01\x0D#



CR إلى LF الأحرف: استبدال عملية

مثال

عرضها. عدم أي شيء، بلا ABCDEF السلسلة استبدال يعني \$DATA#7006ABCDEF00#

9.3 الطرفية الأحرف إعدادات

ملاحظة

فك وحدة تحتوي لا عندما السريع الإعداد يسهل مما اللاسلكية، واللاحقة التشفير فك وحدة لاحقة عن مستقل الطرفي الحرف هذا لاحقة. على التشفير



(افتراضي) شيء لا



CR أدخل



TAB حرف التنوين علامة



CRLF السطر وتغذية الإرجاع أحرف



LF السطر فاصل

9.4 المجال قوس إعداد GS1 AI

ملاحظة

خاص. إصدار دعم وتتطلب للتطبيق قابلة الاصطناعي الذكاء حقول بعض فقط



(الافتراضي) الخام التنسيق



قوسين بين أضاف



CR باستخدام وافصلها الأقواس أضف



TAB باستخدام بينها وافصل الأقواس أضف

القراءة وضع 10

الباركود فك قراءة وضع 10.1



(افتراضي) المفاتيح فحص وضع



المستمر المسح وضع

ملاحظة

التوقف. أو التشغيل لبدء التشغيل زر على اضغط المستمر. السريع المسح لسيناريوهات مناسبًا المستمر المسح وضع يعد



الرئيسي النبض مسح وضع

ملاحظة

في آخر تغيير اكتشاف عند القراءة وتنتهي تقريبًا)، ثانية مللي 30 لمدة (يستمر المفتاح مستوى في تغيير اكتشاف عند القراءة تبدأ مهلتها. انتهت أو ناجحة القراءة كانت إذا القراءة تنتهي المفتاح. مستوى



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق المضيف تشغيل وضع

ملاحظة

المخصصة. الطرز بعض على إلا المضيف تشغيل وضع ينطبق لا



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق الدفعي المسح وضع

التشفير فك مهلة

النطاق: ثانية، مللي 3000 الافتراضي: المسح. محاولة أثناء التشفير فك معالجة تستغرقه الذي للوقت الأقصى الحد المعلمة هذه تحدد ثانية. مللي 05009999-



(افتراضي) 3 ثواني



6 ثواني

الفصل الوقت

ثانية. مللي 01009999- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي: المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل



(افتراضي) ثانية 0.5



ثانية 1

الدفاع وزارة إعدادات 11

الواجهة إعدادات 11.1

GS التحكم حرف استبدال



تستبدل لا *



مهم

(3 Mode) أو (2 Mode) أو (1 Mode) "Virtual Keyboard Enable (Mode" مسح أولاً عليك يجب، "ي" الحرف لإخراج



ج ب استبدل



ا ب استبدل



ا^ ب استبدل



[ب استبدل



ب استبدل

الزناد إعدادات 11.2

القراءة وضع



العادي*الوضع




البعد أحادي السريع المسح وضع

الكود تأخير نفس

واحدة مرة الباركود نفس تشفير فك فسيتم المحدد، الوقت تجاوز يتم لم إذا الباركود. نفس تشفير لفك الزمني الفاصل لتكوين يستخدم فقط.



ثانية مللي 300 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس

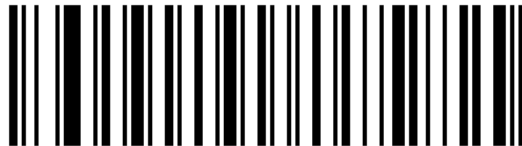

ثانية مللي 500 هو الكود لتأخير الزمني الفاصل *



ثانية مللي 750 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 1 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 2 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثوانٍ 5 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس




ثوانٍ 10 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس

المحرك إخراج تنسيق 11.3

فاصل



الإنهاء تستخدم لا

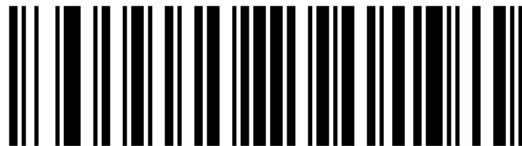

العودة حرف على الفاصل تعيين تم



الجديد السطر على الفاصل ضبط تم



السطر وتغذية الإرجاع أحرف على الإنهاء أداة تعيين تم *



التبويب علامة على الفاصل تعيين تم



ETX على الإنهاء ضبط تم


11.4 الباركود إعدادات

الكود نظام اختيار


الباركود كافة تمكين/تعطيل

ملاحظة

الاستخدام. لسيناريو وفقًا المطلوبة الباركود أنواع بتمكين يوصى التشفير. فك سرعة تقليل إلى الباركود أنواع جميع تمكين يؤدي قد الشريطية. الرموز لجميع افتراضي بشكل تمكينه يتم

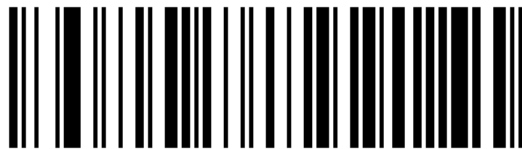

الباركود أنواع جميع تفعيل

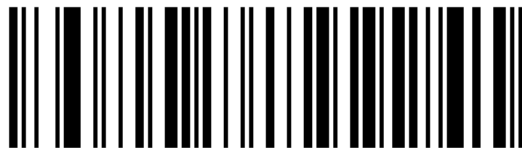

الباركود أنواع كافة تعطيل

QR رموز جميع تمكين/تعطيل




QR رموز كافة تمكين




1D رموز كافة تعطيل

QR رموز جميع تمكين/تعطيل

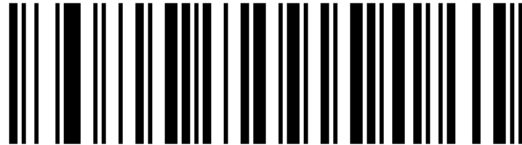

QR رموز كافة تمكين

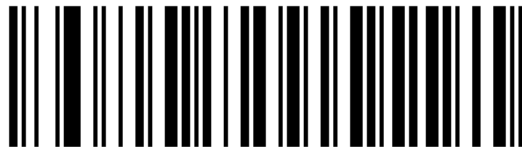

QR رموز كافة تعطيل

Codabar

الباركود تمكين/تعطيل



كودابار تمكين تم



الكودابار شريط تعطيل تم

Codabar لـ والنهاية البداية أحرف



Codabar لـ والنهاية البداية أحرف ترسل لا *




Codabar لـ والنهائية البداية أحرف إرسال

Codabar لطول الأقصى الحد إعداد

ملاحظة


خانة 050 ~ الطول: نطاق

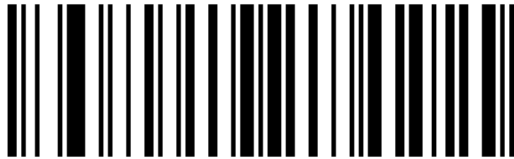

Codabar لطول الأدنى الحد

ملاحظة

خانة 050 ~ الطول: نطاق

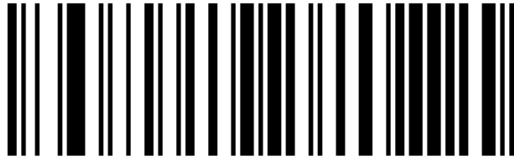

Codabar لطول الأقصى الحد

Code 39

الباركود تمكين/تعطيل



Code 39 تمكين تم




Code 39 تعطيل تم


التحقق رقم Code 39



Code 39 فحص تعطيل تم *

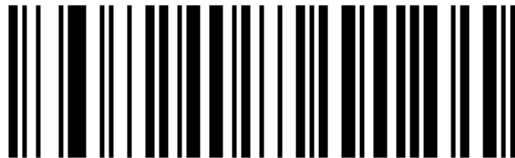


فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم Code 39

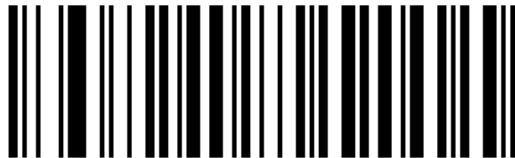


التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق Code 39

Code 39 Full ASCII

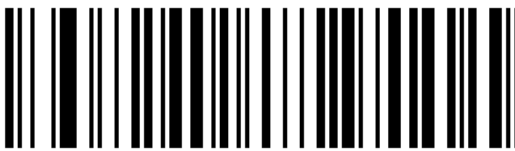

Full ASCII تمكين تم

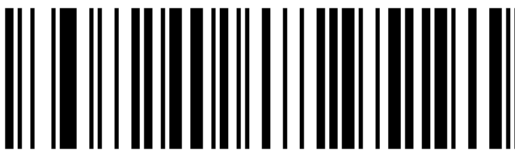

Full ASCII تعطيل تم *

والنهاية البداية أحرف Code 39



والنهاية البداية أحرف Code 39 ترسل لا *




والنهاية البداية أحرف Code 39 أرسل

Code 39 الطول حد إعداد

ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق

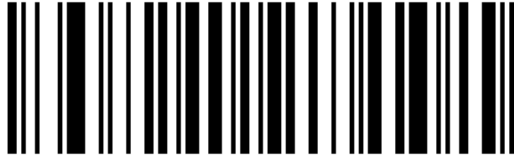

Code 39 للطول الأدنى الحد

ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Code 39 للطول الأقصى الحد

Code 32

مهم

Code 39. تمكين يرجى الميزة، هذه استخدام قبل

الباركود تمكين/تعطيل




32 الكود تفعيل تم




معطل 32 كود

32 الرمز بادئة

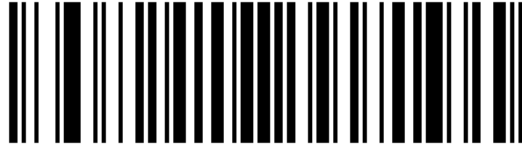

32 الرمز بادئة تمكين تم

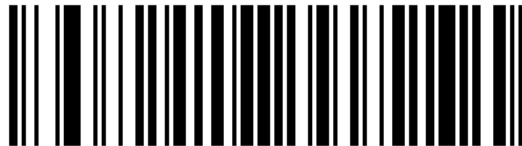

32 الرمز بادئة تعطيل تم *

(ITF25) 5 من 2 معشق

الباركود تمكين/تعطيل



ITF25 تمكين تم



ITF25 تعطيل تم

الاختيار رقم (ITF25) 5 من 2 معشق



ITF25 فحص تعطيل تم *



فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم ITF25




التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق ITF25


معشوق (ITF25) 5 من 2 طول اختيار

ملاحظة

خانة 4-24 الطول: نطاق

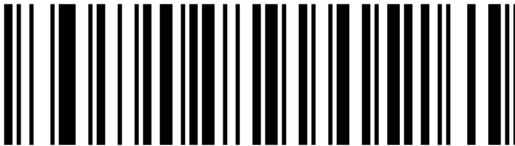

طول بأي ITF25 *

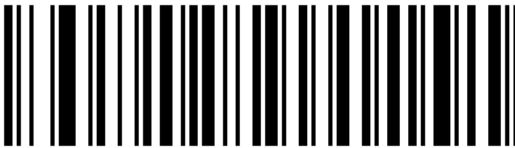

بت 6 بطول ITF25



بت 8 بطول ITF25



بیت 10 بطول ITF25



بیت 12 بطول ITF25



بیت 14 بطول ITF25



بیت 16 بطول ITF25



بیت 18 بطول ITF25



بیت 20 بطول ITF25



بیت 22 بطول ITF25



بِت 24 بطول ITF25

الطول حد إعداد 5 من 2 معشق

ملاحظة


خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 5 من 2 معشق

ملاحظة


خانة 050 ~ الطول: نطاق

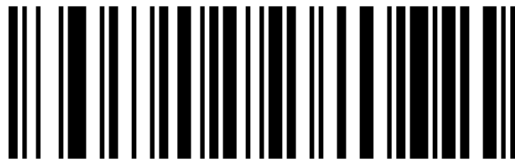

للطول الأقصى الحد 5 من 2 معشق

IATA/25 صناعي (رمز 5 من 2 صناعي)

الباركود تمكين/تعطيل

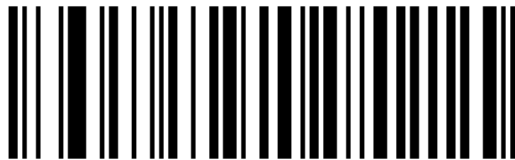

(IATA). الدولي الجوي النقل اتحاد تمكين / تم 5 من 2 الصناعية




معطل IATA / 5 من 2 الصناعية

IATA للطول الأقصى الحد إعدادات / 5 من 2 الصناعية

ملاحظة


خانة 050 ~ الطول: نطاق

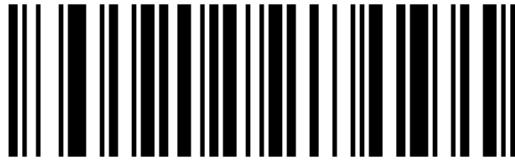

IATA للطول الأدنى الحد / 5 من 2 الصناعية

ملاحظة

خانة 050 ~ الطول: نطاق

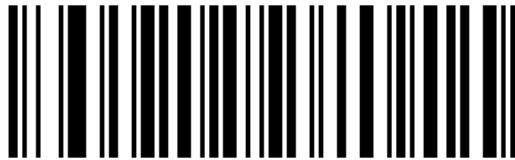

IATA للطول الأقصى الحد / 5 من 2 الصناعية

رمزاً 25 (مصفوفة 5 من 2 مصفوفة

ملاحظة

خانة 4-24 الإعداد: نطاق

الباركود تمكين/تعطيل



5 من 2 المصفوفة تمكين تم



معطل 5 من 2 مصفوفة

الطول حد إعداد 5 من 2 مصفوفة

ملاحظة

خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 5 من 2 مصفوفة

ملاحظة


خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 5 من 2 مصفوفة

Code 93

الباركود تمكين/تعطيل

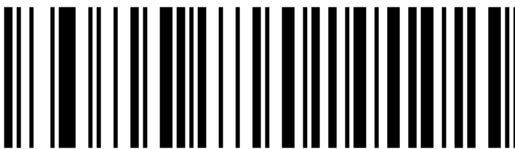

93 الكود تفعيل تم




معطل 93 كود

93 للرمز الطول حد إعداد

ملاحظة


خانة 050~ الطول: نطاق

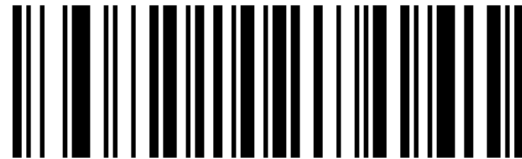

للطول الأدنى الحد 93 كود

ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق

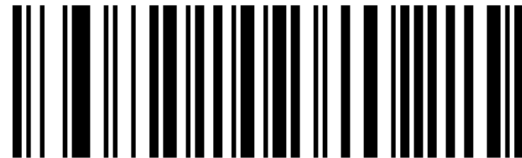

للطول الأقصى الحد 93 كود

Code 11

الباركود تمكين/تعطيل



11 الكود تفعيل تم



11 الرمز تعطيل* تم

الأرقام إخراج من تحقق 11 كود




الاختبار أرقام لإخراج 11 الكود تفعيل تم




11 الرمز من التحقق رقم إخراج تعطيل تم *


الاختبار اختيار 11 كود

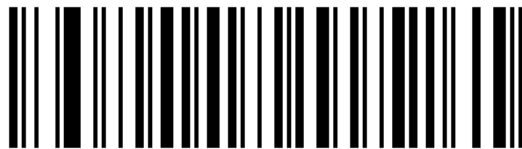

11 للرمز الاختباري المجموع تعطيل تم *

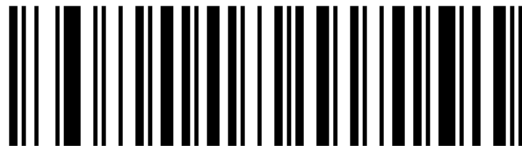

واحد رقم من المكون الاختباري المجموع 11 الرمز

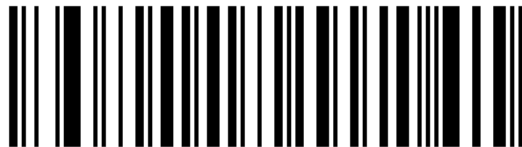

رقمين من مكون الاختباري المجموع 11 كود

11 للرمز الطول حد إعداد

ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 11 كود


ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 11 كود

Code 128

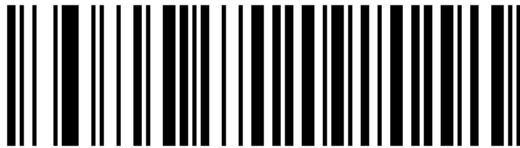

Code 128 تمكين تم



Code 128 تعطيل تم

GS1-128




GS1-128 تمكين تم




GS1-128 تعطيل تم

ISBT-128

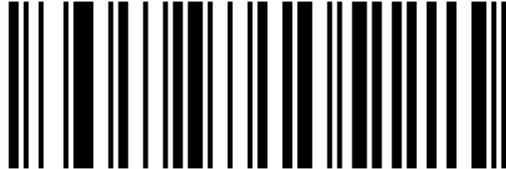

ISBT 128 معطل

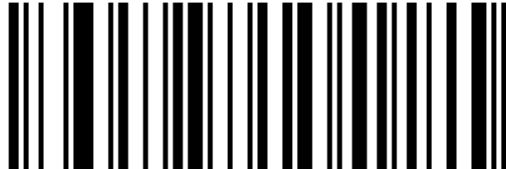

ISBT 128 تمكين تم

Code 128 الطول حد إعداد

ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأدنى الحد

ملاحظة


خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأقصى الحد

UPC-A

الباركود تمكين/تعطيل

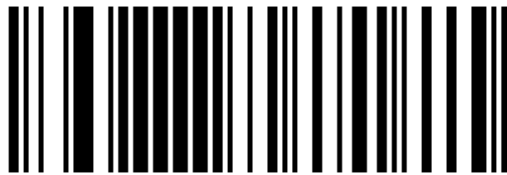

UPC-A تمكين تم *



UPC-A تعطيل تم

التحقق رقم UPC-A



UPC-A التحقق رقم أرسل *



UPC-A التحقق رقم ترسل لا

الرائدة الشخصية UPC-A



النظام أحرف + البلد رمز UPC-A يرسل 13) EAN- إلى UPC-A)




النظام أحرف UPC-A يرسل *



بادئة أحرف UPC-A ترسل لا

UPC-E

الباركود تمكين/تعطيل

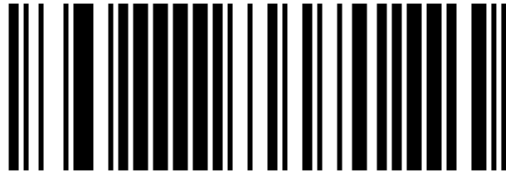

UPC-E تمكين تم *



UPC-E تعطيل تم

التحقق رقم UPC-E



UPC-E التحقق رقم أرسل *



UPC-E التحقق رقم ترسل لا

ملحق UPC-E UPC-A



ملحق UPC-E UPC-A تمكين تم



الممتد UPC-E UPC-A تعطيل *

الرائدة الشخصية UPC-E



النظام أحرف + البلد رمز UPC-E يرسل



النظام أحرف UPC-E يرسل *




بادئة أحرف UPC-E ترسل لا

EAN/JAN-8

الباركود تمكين/تعطيل




تمكين EAN/JAN-8

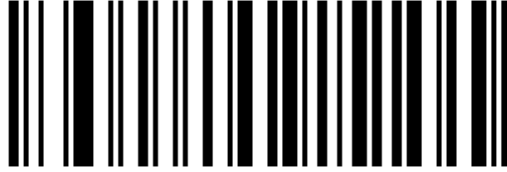

تعطيل EAN/JAN-8

من EAN-8 إلى EAN-13

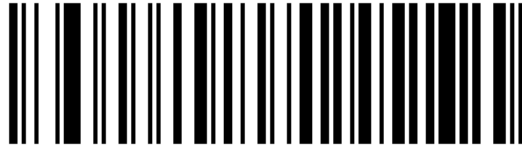


EAN-13 إلى EAN-8 تعطيل تم *




EAN-13 إلى EAN-8 تمكين تم

التحقق رقم EAN-8

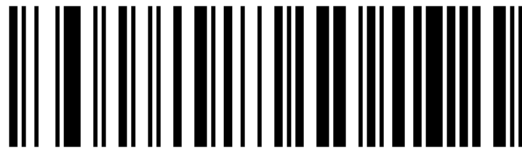

EAN-8 التحقق رقم أرسل *

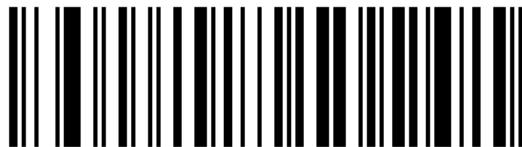

EAN-8 التحقق رقم ترسل لا

EAN/JAN-13




EAN/JAN-13 تمكين تم *




EAN/JAN-13 تعطيل تم

التحقق رقم EAN-13

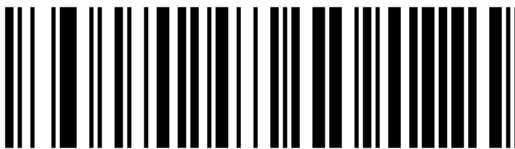

EAN-13 التحقق رقم أرسل *

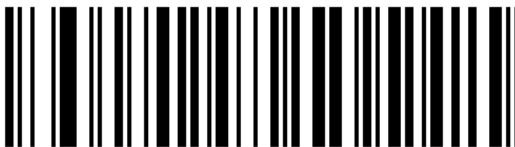


EAN-13 التحقق رقم ترسل لا

UPC/EAN/JAN الإضافية الوظيفة رمز



UPC/EAN/JAN إضافات تجاهل *

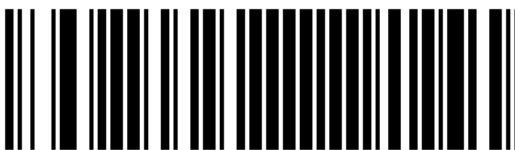


UPC/EAN/JAN الإضافية الرموز رموز بفك قم



التكيفية UPC/EAN/JAN الإضافية الوظائف رموز

ISBN رقم إلى EAN-13

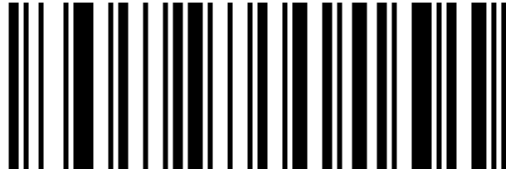

ISBN رمز إلى EAN-13 تمكين



ISBN رمز إلى EAN-13 تعطيل *

ISSN إلى EAN-13



ISSN رمز إلى EAN-13 تمكين




ISSN رمز إلى EAN-13 تعطيل *

(RSS14) البيانات شريط GS1



GS1 البيانات شريط تمكين تم

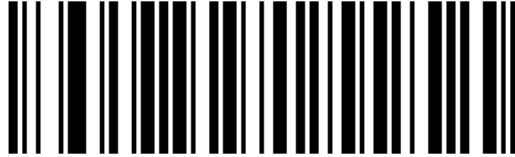

GS1 البيانات شريط تعطيل تم *

GS1 DataBar Limited



GS1 DataBar Limited تمكين تم



GS1 DataBar Limited تعطيل تم *

GS1 DataBar Expanded



الموسع GS1 DataBar تمكين تم



GS1 الموسع البيانات شريط تعطيل تم *

MSI

MSI لـ الشريطية الرموز تمكين/تعطيل



MSI رمز تمكين تم




MSI رمز تعطيل تم

الأرقام إخراج من تحقق MSI




MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تمكين تم

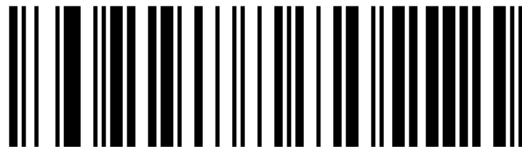

MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تعطيل تم

الأرقام اختيار من تحقق MSI

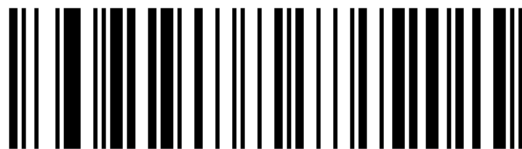

الاختيار رقم 1 MSI رمز



التحقق أرقام 2 MSI رمز

MSI لرمز رقمين من المكون الاختباري المجموع اختيار



MOD10/MOD10




MOD10/MOD11

MSI رمز لطول الأقصى الحد إعداد

ملاحظة

050.~ الطول: نطاق

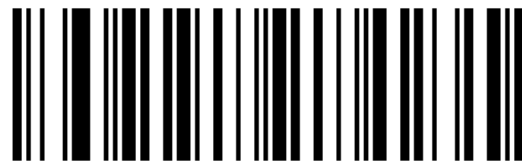

MSI رمز لطول الأدنى الحد

ملاحظة

050.~ الطول: نطاق




MSI رمز لطول الأقصى الحد

Febraban


مهم

AIM ID. وظيفه تعطيل يرجى Febraban، وظيفه تمكين قبل

Febraban ل (ITF25) الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

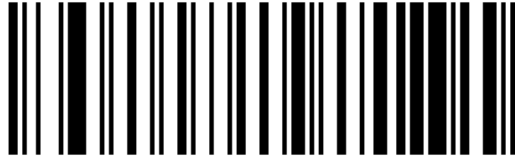


(ITF25). فبراير كود تفعيل تم

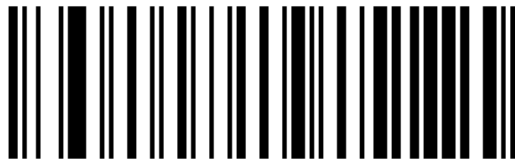

(ITF25). فبراير رمز تعطيل تم *

Febraban ل (Code 128) الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

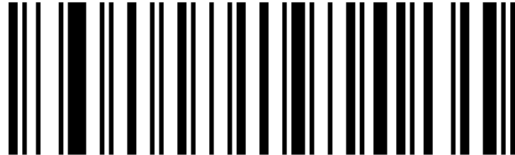

(Code 128). فبراير كود تفعيل تم



(Code 128). فبراير رمز تعطيل تم *

فبراير فحص



فبراير رمز من التحقق تمكين تم




فبراير كود من التحقق تعطيل تم *

PDF417

رمز تمكين/تعطيل PDF417



تمكين تم PDF417

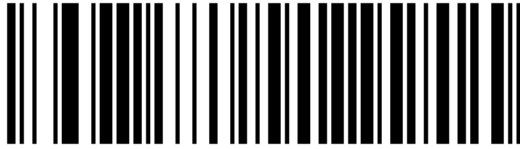

تعطيل تم PDF417

الكود طول حد إعداد PDF417

ملاحظة

~12750. الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد PDF417

ملاحظة


~12750. الطول: نطاق




PDF417 للطول الأقصى الحد

MicroPDF417

رمز تمكين/تعطيل MicroPDF417

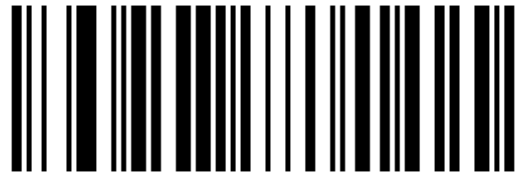

MicroPDF417 تمكين تم

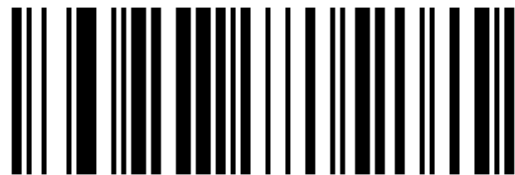


MicroPDF417 تعطيل تم

رمز لطول الأقصى الحد إعداد MicroPDF417

ملاحظة

~1366. الطول: نطاق

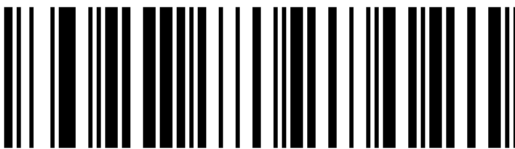

MicroPDF417 لـ للطول الأدنى الحد

ملاحظة


~1366. الطول: نطاق



MicroPDF417 لـ للطول الأقصى الحد

QR Code

تمكين/تعطيل QR Code

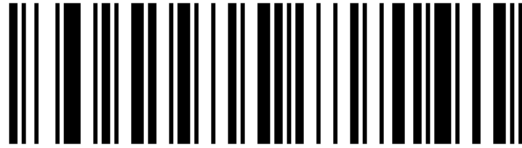

QR Code تمكين تم




QR Code تعطيل تم

QR Code الطول حد إعداد

ملاحظة

~17089. الطول: نطاق

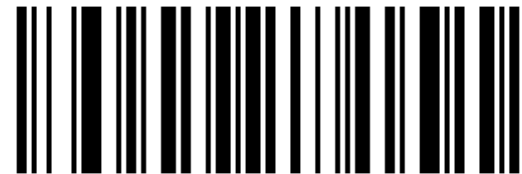

QR Code للطول الأدنى الحد


ملاحظة

~17089. الطول: نطاق




QR Code للطول الأقصى الحد

QR Code URL Link

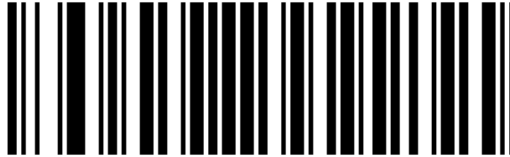

URL QR Code رابط تعطيل تم

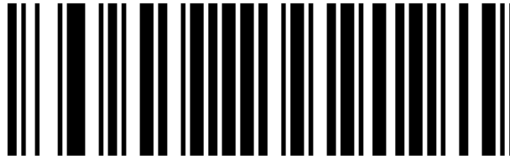


URL QR Code رابط تمكين

Micro QR

QR مايكرو تمكين/تعطيل



QR مايكرو تمكين تم

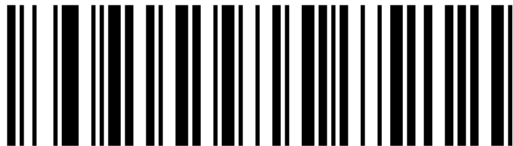

QR مايكرو تعطيل تم

الصغير QR لطول الأقصى الحد إعداد

ملاحظة


135~. الطول: نطاق



Micro QR لطول الأدنى الحد

ملاحظة

~135. الطول: نطاق

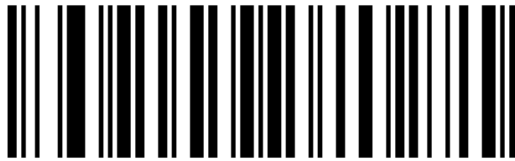

Micro QR لطول الأقصى الحد

Data Matrix


Data Matrix رمز تمكين/تعطيل

ملاحظة

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix تمكين تم

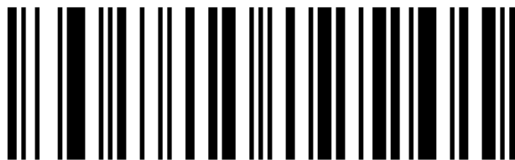

Data Matrix تعطيل تم

Data Matrix الكود طول حد إعداد

ملاحظة

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix للطول الأدنى الحد

ملاحظة


~13116. الطول: نطاق



Data Matrix للطول الأقصى الحد

Aztec Code

Aztec لرمز الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

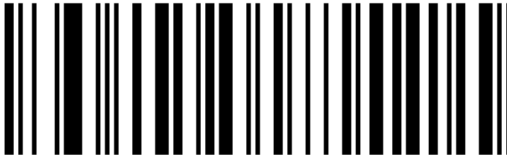

الآزتيك رمز تمكين تم



الآزتيك رمز تعطيل تم

الآزتيك كود لطول الأقصى الحد إعداد

ملاحظة


~13832. الطول: نطاق



الأزتيك كود لطول الأدنى الحد

ملاحظة

13832~ الطول: نطاق

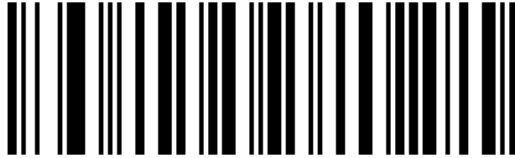

الأزتيك كود لطول الأقصى الحد

الأمية محو تعزيز خيارات

الأداء بعرض الخاص الباركود

ملاحظة

التشغيل. إعادة بعد صالح غير وسيصبح مؤقت التكوين هذا



للأداء التجريبي الوضع تمكين

العكسية الألوان قراءة خيار


(Aztec رمز/Matrix البعد/Data أحادي رمز على) للحصول



فقط العادية الباركود رموز فك *



فقط العكسية الملونة الباركود رموز فك

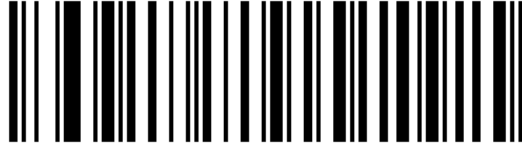

العكسي والباركود العادي الباركود من كل تشفير فك يمكن


القياسية غير الباركود خيارات

⚠ تحذير

ولكن القياسية، غير الشريطية الرموز بعض مع أفضل بشكل متوافقة تكون أن يمكن القياسية، غير الباركود قراءة تمكين عند لذلك. وفقاً ستزداد القراءة أخطاء احتمالية



المنتظمة غير الباركود قراءة تعطيل تم *

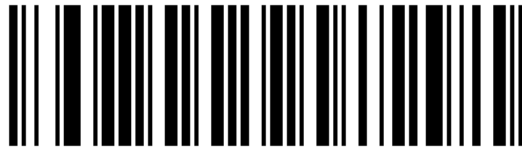


المنتظمة غير الباركود قراءة تمكين تم



11.5 Code ID المحرك

Code ID


الإخراج خيارات

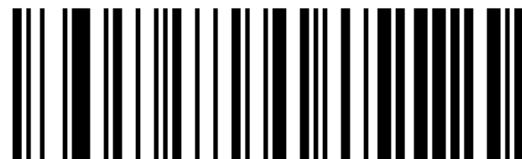

Code ID تعطيل *

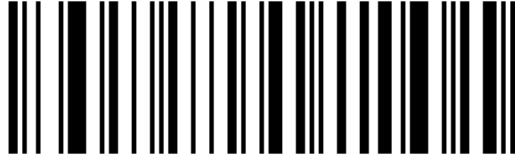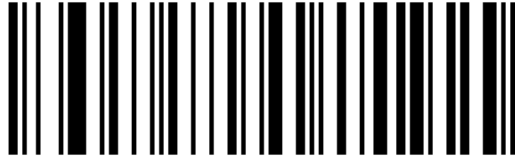

يحرر

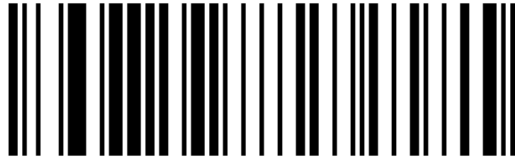


أَيْضًا شَاهِد

☐ ☐ ☐ ☐ و ☐ ☐ ☐ ☐ إلى الرجوع يرجى ضوئيًا، الأعداد رمز مسح بعد
اللاحق. الإدخال لإكمال ☐ ☐ ☐ ☐



AIM ID

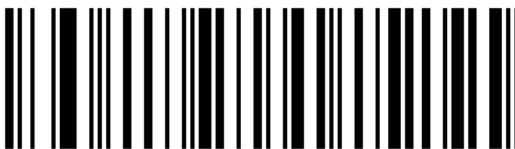



AIM ID الشريطي الرمز تمكين قبل



AIM ID الباركود تمكين بعد

الباركود نوع معرف جدول

الكود نوع	العشرية السداسية القيمة	Code ID الافتراضي
الكود أنظمة جميع	99	
Codabar	61	a
Code 128	6A	j
Code 32	3C	>
Code 93	69	i
Code 39	62	b
Code 11	48	H
EAN-13	64	d
EAN-8	64	d
GS1 DataBar	52	R
GS1-128 (EAN-(128	6A	j
2 of 5		
Interleaved 2 of 5	65	e
Matrix 2 of 5	76	v
Industrial 2 of 5/IATA	44	D
UPC-A	63	c
UPC-E	63	c
ISBN	42	B
ISSN	6E	n
MSI	6D	m
Aztec Code	7A	z
Data Matrix	75	u
PDF417	72	r
MicroPDF417	53	S
QR Code	51	Q
Micro QR	51	Q

جدول AIM ID

الكود نوع	AIM ID	يوضح
Codabar	[الخارجية وزير]	1 ~ 0 م:
Code 128	[سم]	4 2، 1، 0 م:
Code 32	[A0]	
Code 93	[G0]	
Code 39	[أكون]	7 5، 4، 3، 1، 0 م:
Code 11	[الملك جلالة]	9 8، 3، 1، 0 م:
EAN-13 / EAN-8	[م]	4 3، 1، 0 م:
GS1 DataBar	[e0]	
GS1-128 (EAN-(128	[C1]	
Interleaved 2 of 5	[أنا]	3 1، 0 م:
Matrix 2 of 5	[X0]	
Industrial 2 of 5/IATA	[S0]	
UPC-A/ UPC-E	[م]	3 0 م:
ISBN	[X0]	
ISSN	[X0]	
MSI	[مم]	1 0 م:
Aztec Code	[z0]	
Data Matrix	[ألماني مارك]	6 ~ 0 م:
PDF417 / MicroPDF417	[ل.م]	5 ~ 0 م:
QR Code / Micro QR	[كم]	6 ~ 0 م:

12 زائدة

12.1 الحروف عن البحث جدول

للوظيفية الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*التكوين 0	Config3	Config1	Config4	Config2 Win-dows	Config5 Win-dows
00H	NUL	NUL	NUL	السيطرة+@	السيطرة+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*التكوين 0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+]	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+[	ALT+029
1EH	RS	NUL	السيطرة+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

ملاحظة

Command مفتاح مع Ctrl المفتاح يتوافق، Mac أنظمة في.

ASCII الأحرف مقارنة جدول

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	"	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	'	37H	7	47H	G	57H	W
28H	)	38H	8	48H	H	58H	X
29H	(	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	]
2CH	,	3CH	>	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	[
2EH	.	3EH	<	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*كنترول
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*يحول
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	الأيسر *البديل
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	الأيمن *البديل
6BH	k	7BH	}	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*وين-GUI
6DH	m	7DH	{	8DH	Home	9DH	*ضغط المفتاح
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

ملاحظة

لوحة على التعيين عند مدعوم (غير التالي الحرف مع إخراجها سيتم لاحقة، أو كبادئة و GUI و Alt و Ctrl Shift تعيين عند أساسية. كقيمة مباشرة المفتاح ضغطة بعد الحرف إخراج يتم و TH). ALT المفاتيح