
المستخدم دليل 320

Release v1.0.0

2026-06-27

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	الثابتة البرامج إصدار قراءة	4
1.2	المصنع ضبط إعادة	4
1.3	العمل وضع	4
2	الطاقة إدارة	6
2.1	النوم وقت قراءة	6
2.2	النوم وقت ضبط	6
2.3	الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل	8
3	المعلومات موجه	8
3.1	الجرس على السيطرة	8
3.2	الاهتزاز محرك في التحكم	9
3.3	الجرس صوت تعريف	10
3.4	المؤشر ضوء تعريف	10
4	السلكي الوضع	10
4.1	USB الإرسال طريقة	10
4.2	المفاتيح لوحة نقل سرعة USB	11
4.3	المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID	12
5	اللاسلكي الوضع	13
5.1	الواجهة إعدادات قراءة	13
5.2	اللاسلكي الإرسال طريقة	13
5.3	2.4G الاقتران	13
5.4	الاستقبال جهاز تشغيل وضع	14
5.5	2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة	16
6	Bluetooth وضع	16
6.1	الواجهة إعدادات قراءة	16
6.2	Bluetooth الإرسال طريقة	17
6.3	Bluetooth العمل وضع	17
6.4	Bluetooth اسم تعديل	18
6.5	Bluetooth HID الاقتران مسح	18
6.6	النظام مفاتيح لوحة وظائف	18
6.7	للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و Bluetooth 2.4G	19
6.8	المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth	20
6.9	السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة	21
7	المفاتيح لوحة إعدادات	21
7.1	HID Keyboard General Setting	21
7.2	المفاتيح لوحة لغة إعدادات	28
8	المفاتيح لوحة لغة	28
8.1	الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ	28
9	البيانات تحرير	35
9.1	القياسية البيانات تحرير إعدادات	35
9.2	المتقدمة البيانات تحرير إعدادات	41
9.3	الطرفية الأحرف إعدادات	43

9.4	المجال قوس إعداد GS1 AI	44
10	القراءة وضع	46
10.1	الباركود فك قراءة وضع	46
11	الدفاع وزارة إعدادات	48
11.1	المحرك إخراج تنسيق	48
11.2	الباركود إعدادات	49
11.3	المحرك كود جدولة	97
11.4	المحرك أحرف جدول	103
11.5	المحرك إعداد رمز	107
12	زائدة	111
12.1	الحروف عن البحث جدول	111

النظام إعدادات 1

1.1 الثابتة البرامج إصدار قراءة



الثابتة البرامج إصدار قراءة

1.2 المصنع ضبط إعادة

ملاحظة

الافتراضية الإعدادات تلك تستعيد الافتراضية الإعدادات استعادة فإن المخصصة، الافتراضية الإعدادات كتابة تنفيذ تم إذا الافتراضية. المصنع إعدادات يستعيد فإنه وإلا المخصصة؛

مهم

الافتراضية. المصنع إعدادات واستعادة المخصصة الافتراضية الإعدادات جميع مسح إلى المصنع إعدادات تعيين يؤدي



المخصصة الافتراضية الإعدادات استعادة



المخصصة الافتراضية القيم اكتب



الافتراضية المصنع إعدادات ضبط

1.3 العمل وضع

ملاحظة

إيقافه. أو الحالي التحميل إلغاء فسيتم أخرى، مرة البيانات" "تحميل أمر بمسح قمت إذا البيانات، تحميل عملية أثناء

ملاحظة

قراءة ويمكن تلقائيًا، إرسالها يفشل التي الشريطية الرموز حفظ فسيتم التلقائي، التخزين تمكين تم إذا اللاسلكي، الإرسال وضع في البيانات". "تحميل خلال من المخزنة البيانات



العادي*الوضع



التخزين وضع



التخزين بيانات تحميل



المخزنة الشريطية للرموز الإجمالي العدد قراءة



التحميل بعد التخزين بيانات مسح



التخزين مساحة استخدام قراءة



المخزن الباركود مسح



التلقائي التخزين وضع تعطيل تم *



التلقائي التخزين وضع تمكين تم

الطاقة إدارة 2

النوم وقت قراءة 2.1



النوم وقت قراءة

النوم وقت ضبط 2.2



الآن السبات



دقيقة 1 بعد النوم



(افتراضي) دقائق 3 بعد النوم



دقائق 5 بعد النوم



دقائق 10 بعد النوم



دقيقة 30 بعد النوم



ساعة 1 بعد النوم



ساعتين بعد النوم



أبدا تنام لا

2.3 الكود قراءة جهاز بطارية مستوى على حصل



البطارية مستوى على الحصول

3 المعلومات موجه

3.1 الجرس على السيطرة



صامت



مرتفع * حجم



متوسط حجم



منخفض حجم



عالية درجة *



منخفضة درجة



SDK لـ الصوتي الرد تعطيل تم *



SDK الصوتي الرد تمكين



الأساسي الجرس اتصال مفتاح

3.2 الاهتزاز محرك في التحكم

ملاحظة

الميزة. هذه الطرازات جميع تدعم ولا صوتية، إشارة مع الاهتزاز محرك يعمل



إبطال



يُمْكِنُ

3.3 الجرس صوت تعريف

صوتي ملف	معنى	صوت	يكتب
storage-mode.m4a shutdown.m4a	الاعلاق. موجه التخزين. وضع قراءة	(نغمتان) واحدة نغمة	زمارة
startup.m4a wireless-setting.m4a	مطالبة التحميل، وضع ناجح؛ الإعداد التشغيل؛ موجه النقل. بإكمال	(ثلاث واحدة نغمة نغمات)	زمارة
one-beeps.m4a	الباركود. قراءة نجاح موجه	(نفس قصيرة نغمة النغمة)	زمارة
pair2.4G.m4a	جهاز إدخال يتم حتى الاقتران وضع ينتظر 2.4G الناجح. الاقتران بعد يتوقف الاستقبال؛	النغمة من ثانية 30 المستمرة القصيرة	زمارة
two-beeps.m4a	القراءة. أثناء كاف غير الطاقة إنذار	(نفس نغمتان)	التنبيه صوت
three-beeps.m4a	سعة تجاوز أو المخزون وضع تخزين في خطأ التنبيه. التخزين	(نفس نغمات ثلاث النغمة)	التنبيه صوت
بعد صوت يوجد لا	الباركود. إرسال فشل حالة في إنذار	الإرسال فشل صوت	التنبيه صوت
five-beeps.m4a	التمهيد. فشل يسبب البطارية انخفاض	(نفس نغمات خمس النغمة)	التنبيه صوت

3.4 المؤشر ضوء تعريف

المؤشر ضوء	ولاية
الأحمر/الضوء الأحمر الأخضر	الضوء ينطفئ بالكامل، شحنه عند الأخضر؛ الضوء وينطفئ الأحمر الضوء يضيء الشحن، عند الأخضر. الضوء ويضيء الأحمر
الأزرق الضوء	تُستخدم صوتًا؛ يصدر لا عندما وينطفئ صوتًا يصدر عندما الجرس يضيء الجرس، إجراء بعد Bluetooth اتصال حالة إلى للإشارة أيضًا Bluetooth وضع تدعم التي النماذج

4 السلوكي الوضع

ملاحظة

السلوكي. النقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق

4.1 USB الإرسال طريقة



USB المفاتيح لوحة وضع *



USB Virtual COM وضع

ملاحظة

توصيل عند أولاً السلكي الوضع استخدام سيتم واللاسلكي؛ السلكي بين تلقائيًا الجهاز سيتحول للواجهة، التلقائي التحديد تمكين بعد وضع في البرمجية التعليمات قراءة جهاز يعمل متاحًا، USB يكون عندما أو USB كابل توصيل يتم لا عندما. USB كابل الميزة. هذه الطرز بعض تدعم لا قد 2.4G.



السلكي/اللاسلكي التلقائي الاختيار تمكين تم *



السلكي/اللاسلكي التلقائي التحديد تعطيل تم

4.2 USB سرعة نقل سرعة

ملاحظة

التخزين. بيانات وتحميل جدًا الطويلة الشريطية للرموز Bluetooth ونقل اللاسلكي، التردد سرعة على أيضًا الإعداد هذا سيؤثر



القصوى السرعة *



القصى السرعة



متوسطة سرعة



متوسطة سرعة



المفاتيح لوحة سرعة قراءة



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

4.3 المتعددة المفاتيح إرسال إعدادات USB HID

ملاحظة

Windows أنظمة على فقط تنطبق القسم هذا في الواردة الإعدادات



المتعددة المفاتيح إرسال تمكين تم USB HID



المتعددة المفاتيح إرسال تعطيل تم USB HID *

5 اللاسلكي الوضع

ملاحظة

2.4G نقل تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط ينطبق.

5.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

5.2 اللاسلكي الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



2.4G الإرسال وضع

5.3 2.4G الاقتران

مهم

اللاسلكي. 2.4G وضع في فقط صالح



2.4G إقران ابدأ



لواحد واحد الاقتران



الفردى الاقتران

5.4 الاستقبال جهاز تشغيل وضع

ملاحظة

لإنشاء ReceiverAddress.exe استخدام أيضاً يمكنك فوق. وما FWVerL الاستقبال لأجهزة فقط متاح المركب الجهاز وضع الاقتران. لإكمال ضوئياً ومسحه للإقران شريطي رمز



مركب كجهاز الاستقبال جهاز



افتراضي تسلسلي كمنفذ الاستقبال جهاز

ملاحظة

الظاهري. التسلسلي المنفذ تشغيل برنامج تثبيت الوضع هذا يتطلب



المفاتيح كلوحة المتلقي

الاستقبال لجهاز المفاتيح لوحة نقل سرعة

ملاحظة

لجهاز الإرسال سرعات تتطابق أن يجب فوق. وما FWVerL استقبال أجهزة على فقط القسم هذا في الواردة التعليمات تنطبق الطويل. الباركود إرسال عند أخطاء تحدث قد وإلا الاستقبال، وجهاز الكود قراءة

مهم

طبيعي. بشكل متصلاً الاستقبال جهاز ويكون اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح الأمر هذا



المفاتيح لوحة سرعة قراءة

مثال

ثانية. مللي 4 هي الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة وسرعة ثانية مللي 2 هي USB المفاتيح لوحة سرعة أن يعني 2,4 KB SP=



السرعة عالية المتلقي مفاتيح لوحة



السرعة متوسطة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة



السرعة منخفضة الاستقبال جهاز مفاتيح لوحة

ملاحظة

طبيعي. بشكل المتلقي الطرف ويستقبل اللاسلكي 2.4G وضع في فقط صالح إنه

5.5 2.4G للإرسال المؤقت التخزين ذاكرة

ملاحظة

صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوظيفة. هذه تدعم التي البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى صغيرتان

تحميل يتم ولم قصيرًا، للمسح الزمني الفاصل وكان كبيرًا الشريطي الرمز بيانات حجم كان إذا العادية، الشريطية الرموز مسح عند تعطيله. أو للبيانات المؤقت التخزين لتمكين هذا الإعداد رمز استخدام فيمكنك المناسب، الوقت في البيانات



SRAM المؤقت التخزين ذاكرة تبديل

الاتصال، عدم حالة في ودخل وجيزة لفترة الاتصال مسافة الجهاز ترك إذا للبيانات، المؤقت التخزين تمكين بعد العادي، الوضع في مؤقتًا. المخزنة البيانات مسح أو مؤقتًا، المخزنة البيانات تحميل قبل الاتصال انتظار لاختيار الإعداد هذا استخدام فيمكنك



اتصال دون المؤقت التخزين تبديل

6 وضع Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. بوظيفة المزودة RF+BT رمز قراءة معدات على فقط ينطبق

6.1 الواجهة إعدادات قراءة



الحالية الواجهة إعدادات

6.2 Bluetooth الإرسال طريقة

ملاحظة

إلى للإشارة مطفأ الأزرق الضوء؛ Bluetooth هو الحالي الوضع أن إلى للإشارة دائماً يومض أو التشغيل قيد الأزرق الضوء إلى USB السلكي الوضع أو 2.4G وضع هو الحالي الوضع أن.



Bluetooth الحركة ناقل

6.3 Bluetooth العمل وضع

ملاحظة

Bluetooth وضع في فقط صالح.

ملاحظة

البرمجية. التعليمات قراءة وجهاز المضيف طرفي على الاقتران معلومات مسح إلى تحتاج، Bluetooth العمل وضع تبديل قبل



(افتراضية) Bluetooth HID المفاتيح لوحة



Bluetooth SPP التسلسلي المنفذ



التسلسلي المنفذ Bluetooth BLE



Bluetooth الأساسي النقل وضع

ملاحظة


أيضًا يمكنك القاعدة، على الموجود الشريطي الرمز يتلف عندما بالفعل. إقرانها تم التي Bluetooth قاعدة للاقتراح مناسبة إنها المقترن. الشريطي الرمز لإنشاء BluetoothAddress.exe الصغيرة الأداة استخدام

6.4 Bluetooth اسم تعديل

الاقتراح سجلات بحفظ المضيف قام إذا الإعداد. لإكمال إنشاؤه تم الذي QR رمز بمسح قم الجديد، Bluetooth اسم إدخال بعد أخرى. مرة الاتصال عن والبحث أولاً القديم الاقتراح حذف فيرجى التعديل، بعد القديمة

6.5 Bluetooth HID الاقتراح مسح


ومسح حاليًا المقترن الجهاز بفصل البرمجية التعليمات قراءة جهاز سيقوم، Bluetooth الإرسال وضع في الاقتراح "مسح مسح بعد أخرى. مرة وإقرانها تاريخياً المقترنة الأجهزة حذف يجب الجديد. الجهاز إقران انتظار ثم الاقتراح، قائمة

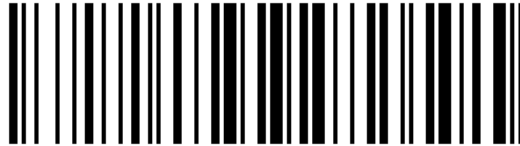

Bluetooth الاقتراح مسح

6.6 النظام مفاتيح لوحة وظائف

iOS لنظام المنبثقة المفاتيح لوحة وظيفة

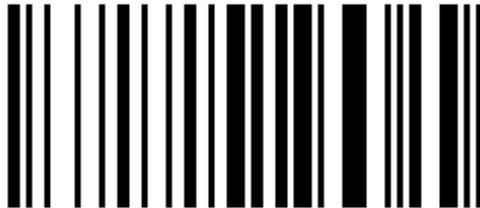

المفاتيح لوحة المنبثقة/إخفاء iOS



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر ثوانٍ 4 لمدة التشغيل زر على طويلة لفترة اضغط



iOS مفاتيح لوحة مفاتيح ليظهر التشغيل زر فوق مزدوجًا نقرًا انقر




الإرسال بعد iOS مفاتيح لوحة مفاتيح انبثق

Caps Lock ويندوز كشف

ملاحظة

قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد. Bluetooth البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى

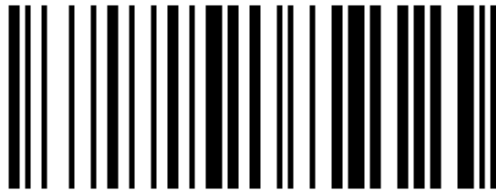

Windows Caps Lock كشف مفتاح

6.7 Bluetooth 2.4G للتبديل ثوانٍ 8 لمدة الاستمرار مع اضغط و

ملاحظة

الاستمرار مع الضغط التمكن، بعد و(RT). و DS C) RF+BT البرمجية التعليمات قراءة أجهزة بعض على فقط الأمر هذا ينطبق إيقاف فسيتم ثانية، 16 من لأكثر الاستمرار مع الضغط تم إذا؛ RF/BT لتبديل حرره ثم ثوانٍ، 8 من لأكثر التشغيل زر على صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد الوضع. تبديل يتم ولن الرمز قراءة جهاز تشغيل التمكن. إلى النغمات ثلاثية واحدة



RF/BT مفتاح لتبديل ثوانٍ 8 لمدة التشغيل زر على الاستمرار مع الضغط

6.8 المفاتيح لوحة نقل سرعة Bluetooth

ملاحظة

Bluetooth. وضع في فقط صالح



تأخير Bluetooth HID قراءة



ثانية) مللي (2 عالية سرعة



ثانية) مللي (6 عالية سرعة



ثانية) مللي (10 متوسطة سرعة *



ثانية) مللي (18 متوسطة سرعة



ثانية) مللي (25 منخفضة سرعة



ثانية) مللي (30 منخفضة سرعة

6.9 السكون إعدادات تضع لا Bluetooth الاتصال حالة

ملاحظة

التمكين. إلى النغمات ثلاثية واحدة صفارة وتشير التعطيل، إلى قصيرتان صغيرتان تشير الإعداد، رمز مسح بعد



الاتصال لحالة السكون عدم مفتاح Bluetooth

7 المفاتيح لوحة إعدادات


7.1 HID Keyboard General Setting

المشتركة الإعدادات اختبأ

ملاحظة

.BT HID المفاتيح ولوحة، RF2.4G المفاتيح ولوحة، USB مفاتيح لوحة على القسم هذا في العامة HID وضع إعدادات تنطبق


Ctrl مفاتيح مجموعة إعدادات

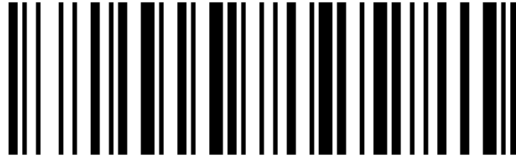


معطل الجمع مفتاح *



Ctrl+ Key Config1

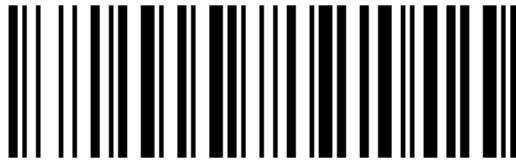

Alt+ Key Config2

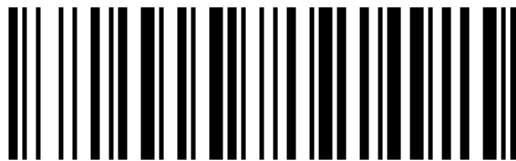

Normal-Key Config3



Ctrl+ Key Config4



Alt+ Key Config5

 ملاحظة

only for ASCII <0x20 chars, Alt+ key only for Windows system.

الحالة إعدادات



طبيعي



مبادلة حالة



الكبيرة الأحرف جميع



الصغيرة الحروف كل

الحالة. إعداد تطبيق يتم لا، ALT، TH، المفاتيح لوحة لغة على التعيين * عند

Num Lock إعدادات



Num Lock تعطيل تم



Num Lock تمكين تم

الأرقام. عرض يتم فلن وإلا، Num Lock إعداد إيقاف إلى بحاجة فأنت محمولاً، هاتفًا الاستقبال جهاز يكون * عندما

الأحرف مجموعة إعدادات أدخل

ملاحظة

أحرف مجموعة الإعداد هذا ويطابق محددة، لوحات الأبعاد ثنائية البرمجية التعليمات قراءة أجهزة على فقط الإعداد هذا ينطبق الأبعاد. ثنائية للوحدة الإخراج



الحالية الأحرف مجموعة إعدادات اقرأ



تلقائي



GBK / BIG5 / HANGUL / SJIS



ISO/IEC 8859



UTF8 (كلمة)



UTF8 (نص)



العادي الوضع

يوضح:

نموذج	للتطبيق القابلة السيناريوهات	وحدة إخراج أحرف مجموعة البرمجية التعليمات قراءة	حد
Auto	ك تلقائيًا الإدخال أحرف مجموعة تحديد يعتمد ISO/IEC 8859 أو UTF8 إعداد آخر على Word أو Txt إخراج UTF8.	بدائي نوع	أحد لا
GBK	Windows Notepad، إدخال Excel الصينية. باللغة	GBK (GB2312) أو الأصلي النوع	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
UTF8 (Word)	الصينية. QQ إدخال كلمة،	البداية النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
ISO/IEC 8859	=< (البابيت أحادية أوروبية خاصة أحرف C0H، FR، GE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK.	بدائي نوع	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.
UTF8 (Txt)	Windows في خاصة أحرف لإدخال البرنامج تثبيت إلى تحتاج، Notepad، Unicode الإضافي	البداية النوع أو UTF8	Win- أنظمة على ينطبق فقط.
Normal	مناسبة اللغات، متعددة خاصة أحرف المفاتيح لوحات على الموجودة للأحرف FR GE و TR و PT و ES و CS و IT و UK و HU و SK.	البداية النوع أو UTF8	غير اللغات إضافة يجب طريق عن المدرجة التخصيص.

الجهاز اختيار تلقي

ملاحظة

ويجب (0x7F إلى 0x20) ASCII أحرف بإدخال المختلفة الاستقبال أجهزة بها تقوم التي الطريقة لتعيين القسم هذا يُستخدم مع استخدامه □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□.



الحالي الاستقبال جهاز إعدادات اقرأ



ويندوز جهاز



آيفون/آيباد/ماك أجهزة



أندرويد جهاز

"تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. FR، DE، TR، PT، ES، CS، IT، UK، HU، SK. حاليًا: صالحة IOS/MAC أجهزة* أجهزة
الباركود.docx" لمسح MAC iphone ipad مفاتيح لوحة

لوحة "تخطيط المستند إلى الرجوع يرجى. Android أجهزة على موحد بشكل Google Gboard إدخال طريقة بتنصيب *يوصى
الباركود.docx" لمسح Android جهاز مفاتيح

7.2 المفاتيح لوحة لغة إعدادات

أيضا شاهد

منفصلة: صفحة إلى المفاتيح لوحة لغة إعدادات تقسيم تم .

8 المفاتيح لوحة لغة

8.1 الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ




الحالي المفاتيح لوحة تخطيط اقرأ

L1 ENUSA America EN



الأمريكية الإنجليزية المفاتيح * لوحة

L2 FR الفرنسي المفتاح فرنسا

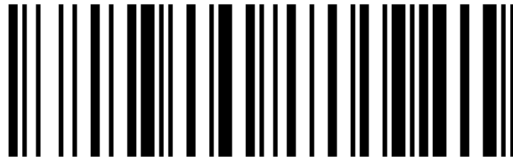

الفرنسية الفرنسية المفاتيح لوحة

L3 DE ألمانيا مفتاح ألمانيا



الألمانية الألمانية المفاتيح لوحة

L4 ITI إيطاليا مفتاح إيطاليا



الإيطالية المفاتيح لوحة

L5 PT البرتغال مفتاح



البرتغالية المفاتيح لوحة

إسبانيا مفتاح إسبانيا L6 ES



الاسبانية المفاتيح لوحة

تركيا L7 TR Türkiye مفتاح



Q التركية المفاتيح لوحة



F التركية المفاتيح لوحة

مفتاح L8 ENUK UK



البريطانية الإنجليزية المفاتيح لوحة

التشيكي التشيكي المفتاح L9 CS



التشيكية المفاتيح لوحة



القياسية التشبيكية المفاتيح لوحة

L10 HU المجر مفتاح المجر



المجرية المفاتيح لوحة

****L11 FR** بلجيكا (الفرنسية) بلجيكا ** مفتاح FR



البلجيكية الفرنسية المفاتيح لوحة

L12 PT البرازيلي مفتاح (البرتغالية) PT




البرازيلية البرتغالية المفاتيح لوحة

L13 FR (التقليدي) الفرنسي الكندي مفتاح FR



(التقليدية). الفرنسية الكندية المفاتيح لوحة

L14 HR مفتاح كرواتيا

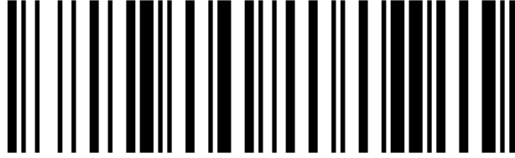

الكرواتية المفاتيح لوحة

L15 SK المفتاح السلوفاكية السلوفاكية



السلوفاكية المفاتيح لوحة QWERTY



السلوفاكية المفاتيح لوحة

L16 DA الدنمارك مفتاح الدنمارك



الدنماركية المفاتيح لوحة

L17 فينلاند مفتاح



الفرنلندية المفاتيح لوحة

****L18 ES** **مفتاح ES اللاتينية أمريكا (الإسبانية) اللاتينية أمريكا



اللاتينية لأمريكا الإسبانية المفاتيح لوحة

L19 NL هولندا مفتاح هولندا



الهلندية المفاتيح لوحة

النرويجي غير النرويج مفتاح L20



النرويجية المفاتيح لوحة

مفتاح بولندا بولندا L21 PL



البولندية المفاتيح لوحة

صربيا مفتاح (اللاتينية) صربيا L22 SR



الصربية اللاتينية المفاتيح لوحة

سلوفينيا مفتاح L23 SL



السلوفينية المفاتيح لوحة

مفتاح السويد L24 SVSweden



السويدية المفاتيح لوحة

L25 DESwitzerland (الألمانية) Swiss DE Key



السويسرية الألمانية المفاتيح لوحة

L26 JP الياباني المفتاح اليابانية



اليابانية المفاتيح لوحة

**L27 TH مفتاح تايلاند التايلاندية

ملاحظة

TH. إخراج على البرمجية التعليمات قراءة وحدة ضبط أيضًا يجب التايلاندية، المفاتيح لوحة استخدام عند



التايلاندية المفاتيح لوحة

أيضا شاهد

RF2.4G_Bluetooth_Settings_Chinese_Thai_Korean.docx. المرجعي: الملف

L28 ALT العالمي المفتاح ALT الدولية المفاتيح لوحة

ملاحظة

ولكنها المضيفة، المفاتيح لوحة بإعدادات تتأثر ولا Windows أنظمة على فقط ALT International المفاتيح لوحة تنطبق الإرسال. سرعة من مستقل



ALT الدولية المفاتيح لوحة

واحد بايت خاص مفتاح ALT واحد بايت خاصة مفاتيح لوحة ALT L29



البايت أحادية خاصة أحرف ذات مفاتيح لوحة ALT

ملاحظة

دعّمها. يتم حتى القسم هذا في المدرجة غير اللغات تخصيص يجب

9 البيانات تحرير

9.1 القياسية البيانات تحرير إعدادات

الإعداد. رموز باستخدام المخفية، والأحرف واللواحق البادئات مثل الشائعة، الإخراج قواعد تكوين كيفية القسم هذا يوضح

المخفية والأحرف واللاحقة البادئة إعدادات

العشري السداسي الإعداد رموز مسح يرجى الإعداد، عند الإخراج. بيانات إلى لاحقات 10 و/أو بادئات 10 إلى يصل ما إضافة يمكن ASCII. لقيمة المطابق شريطيين) رمزين (أي رقمين من المكون

أيضا شاهد

ASCII إلى الرجوع يرجى الأحرف، قيم على للتعرف
مسح يرجى الإدخال، قيم تتطلب التي للمعلومات بالنسبة ASCII
راجع محددة، لإجراءات؛

الإعداد رموز بمسح قم المقابل، المخفي الإعداد رموز مسح بعد الباركود. من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى الأحرف لإخفاء ضبطها يمكن قم أحرف، 4 إخفاء عند المثال، سبيل على، FF(00~ إخفاؤها المراد الأحرف لطول والمطابق رقمين من المكون العشري السداسي بالتسلسل). 4، 0 بمسح

أيضا شاهد

راجع الأحرف. إخفاء عملية على للتعرف



بادئة إضافة



لاحقة إضافة



البادئات كافة مسح



اللواحق كافة مسح



الأول الباركود في الأحرف عدد إخفاء



الباركود منتصف في البداية رقم إخفاء



الباركود منتصف في الأحرف عدد إخفاء



الباركود نهاية في الأحرف عدد إخفاء

الرقمي الإعداد رمز


المقابل. الرقمي الإعداد رمز مسح يرجى محددة، قيمًا تتطلب التي للمعلومات بالنسبة



0 الرقمي الإعداد رمز



1 الرقمي الإعداد رمز

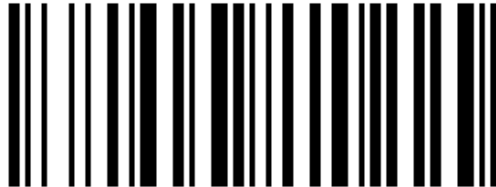

2 الرقمي الإعداد رمز



3 الرقمي الإعداد رمز



4 الرقمي الإعداد رمز



5 الرقمي الإعداد رمز



6 الرقمي الإعداد رمز



7 الرقمي الإعداد رمز




8 الرقمي الإعداد رمز




9 الرقمي الإعداد رمز



أ الرقمي الإعداد رمز

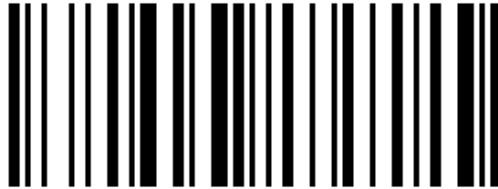

ب الرقمي الإعداد رمز

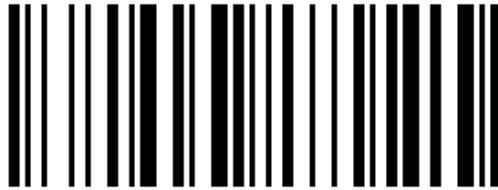

C الرقمي الإعداد رمز



د الرقمي الإعداد رمز



E الرقمي الإعداد رمز



F الرقمي الإعداد رمز

الإخراج تنسيق إعدادات

أدناه. المقابل الإعداد رمز مسح فيرجى الإخراج، بيانات تنسيق تعديل إلى بحاجة كنت إذا




الافتراضي الإخراج تنسيق




الإخراج بلاحقة السماح



الإخراج ببادئات السماح

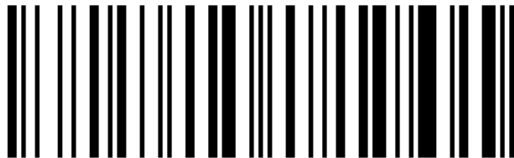

الباركود رأس محتوى بإخفاء يسمح

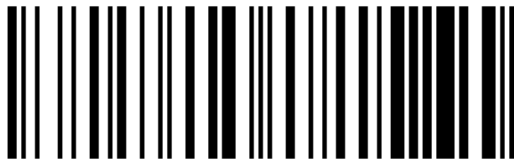

للباركود الأوسط المحتوى بإخفاء يسمح



الباركود ذيل محتوى بإخفاء يسمح

الخطوات على مثال

لاحقة خطوة أو بادئة إضافة

1. أولاً. المقابل الإخراج تنسيق رمز مسح فيرجى واللاحقة، البادئة إخراج تمكين يتم لم إذا
2. جميع "مسح مسح فيرجى الأصلية، اللواحق عن التخلي تريد كنت إذا الموجودة؛ باللاحقات الجديدة الأحرف إلحاق سيتم تعيينها. إعادة ثم ضوئياً البادئات/اللاحقات"
3. لاحقة". "إضافة أو بادئة" "إضافة الإعداد رمز مسح قم
4. `ASCII` على بناء إدخالها سيتم التي اللاحقة أو للبادئة المقابلة العشرية السداسية القيمة حدد `ASCII` أو `ASCII`
5. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
6. و5. 4 الخطوتين كرر الأحرف، إضافة لمواصلة

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "7" "9" "Add Prefix" ضوئياً فامسح كبادئة، Ctrl+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

مثال

بالتسلسل. "1" "4" "9" "7" "9" "Add suffix" ضوئياً فامسح كلاحقة، Ctrl+Alt+A إضافة إلى بحاجة كنت إذا

الشريطي للرمز الأولى/الوسطى/الذيلية الأحرف إخفاء خطوات

1. الشريطي. للرمز اللاحقة الأحرف أو الأوسط الطول أو الأوسط البداية بت أو الرأس يخفي الذي الإعداد رمز مسح قم
2. لإخفاء 4؛ 0، بمسح أحرف 4 لإخفاء المثال، سبيل (على إخفاؤه المراد الحرف لطول المطابقة العشرية السداسية القيمة حدد C. 0، بمسح حرفاً 12)
3. رقمين. من المكون المقابل العشري السداسي الإعداد رمز مسح قم
4. الإخراج. تنسيق رمز خلال من المخفية الأحرف وظيفة تعطيل أو تمكين

9.2 المتقدمة البيانات تحرير إعدادات

أوامر إرسال أو الدفعي للتكوين مناسب وهو واحدة. خطوة في كاملة أوامر من البيانات تحرير إعداد رموز إنشاء القسم هذا يتيح الأحرف. استبدال أو بُعد عن تسلسلية

ملاحظة

لإكمال مباشرة إنشاؤه تم الذي الباركود مسح يمكنك الإعداد، رمز إنشاء بعد فقط. HTML دليل في الإنترنت عبر المولد يظهر أدناه. الموضح بالتنسيق تسلسلي كأمر الأمر إرسال أو الإعداد،

بادئة إضافة

لاحقة إضافة

الباركود من الأولى الأحرف إخفاء

الباركود من الوسطى الأحرف إخفاء

الباركود من الأخيرة الأحرف إخفاء

الأحرف استبدال

واحد برمز الإعداد أمر تنسيق

التنسيق: تحرير

\$DATA#nclxx#

n

بإخفاء 5 يقوم الشريطي؛ للرمز الأوسط المحتوى يخفي 4 الشريطي؛ للرمز الخلفي المحتوى بإخفاء 3 يقوم 2 بادئة 1 لاحقة الأحرف. يستبدل 7 الشريطي؛ للرمز الأول المحتوى

c

البرمجية. التعليمات أنظمة جميع إلى يشير مما فقط، 0 حاليًا يدعم، Code ID

II

0105.~ استبدال 01FF~ إخفاء 010A~ واللاحقة البادئة العشرية: السداسية القيمة الطول،

xx

~09، A~F. هو الأحرف ونطاق حرفين، إلى بالإضافة x بواسطة عشري الست النظام تمثيل يمكن. ASCII قيمة

البرمجية التعليمات لإعداد واحد مثال: 1 جدول

طلب	معنى
\$DATA#1005abcd\x03#	0x05: abcd + 0x03. لاحقات أضف
\$DATA#200ANETUM12345#	0x0A NETUM12345. البادئة أضف
\$DATA#3008#	الباركود. نهاية في 0x08 أحرف إخفاء
\$DATA#40050A#	الباركود. في 0x05 حرف بعد 0x0A أحرف إخفاء
\$DATA#5011#	بايت. 0x11 الباركود رأس إخفاء
\$DATA#7001x1D02GS#	GS. (ب 0x1D) GS الأحرف استبدال
\$DATA#7002NT01Z#	NT ب Z. استبدال

الأحرف استبدال عملية

الاستبدال بعد البيانات + الاستبدال بعد البيانات طول + المستبدل الحرف + المستبدل الحرف طول + \$DATA#70 التنسيق:
أحرف. 0 إلى 5 ب أحرف 6 إلى 1 استبدال ويدعم 6، => هو البديلة والأحرف المستبدلة الأحرف أطوال مجموع



الاستبدال إعدادات قراءة



الاستبدال إعدادات مسح

مثال

للعرض. GS (ب 0x1D) GS للعرض القابل غير الحرف استبدال يعني \$DATA#7001x1D02GS#



GS نص إلى GS الحرف: استبدال عملية

مثال

CR (ب 0x0D) LF استبدال يعني \$DATA#7001x0A01x0D#



CR إلى LF الأحرف: استبدال عملية

مثال

عرضها. عدم أي شيء، بلا ABCDEF السلسلة استبدال يعني \$DATA#7006ABCDEF00#

9.3 الطرفية الأحرف إعدادات

ملاحظة

فك وحدة تحتوي لا عندما السريع الإعداد يسهل مما اللاسلكية، واللاحقة التشفير فك وحدة لاحقة عن مستقل الطرفي الحرف هذا لاحقة. على التشفير



(افتراضي) شيء لا



CR أدخل



TAB حرف التنوين علامة



CRLF السطر وتغذية الإرجاع أحرف



LF السطر فاصل

9.4 GS1 AI المجال قوس إعداد

ملاحظة

خاص. إصدار دعم وتتطلب للتطبيق قابلة الاصطناعي الذكاء حقول بعض فقط



(الافتراضي) الخام التنسيق



قوسين بين أضاف



CR باستخدام وافصلها الأقواس أضف



TAB باستخدام بينها وافصل الأقواس أضف

القراءة وضع 10

الباركود فك قراءة وضع 10.1



(افتراضي) المفاتيح فحص وضع



المستمر المسح وضع

ملاحظة

التوقف. أو التشغيل لبدء التشغيل زر على اضغط المستمر. السريع المسح لسيناريوهات مناسبًا المستمر المسح وضع يعد



الرئيسي النبض مسح وضع

ملاحظة

في آخر تغيير اكتشاف عند القراءة وتنتهي تقريبًا)، ثانية مللي 30 لمدة (يستمر المفتاح مستوى في تغيير اكتشاف عند القراءة تبدأ مهلتها. انتهت أو ناجحة القراءة كانت إذا القراءة تنتهي المفتاح. مستوى



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق المضيف تشغيل وضع

ملاحظة

المخصصة. الطرز بعض على إلا المضيف تشغيل وضع ينطبق لا



المخصصة) الطرز بعض على فقط (ينطبق الدفعي المسح وضع

التشفير فك مهلة

النطاق: ثانية، مللي 3000 الافتراضي: المسح. محاولة أثناء التشفير فك معالجة تستغرقه الذي للوقت الأقصى الحد المعلمة هذه تحدد ثانية. مللي 05009999-



(افتراضي) ثواني 3



ثواني 6

الفاصل الوقت

ثانية. مللي 01009999- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي: المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل



(افتراضي) ثانية 0.5



ثانية 1

الدفاع وزارة إعدادات 11

المحرك إخراج تنسيق 11.1

البرمجية التعليمات أنظمة كافة إلى إرجاع لاحقة إضافة

اللواحق كافة بمسح أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الرموز، لجميع السطر أول إلى لاحقة لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى السطر أول لاحقات تضيف ثم الحالية،



البرمجية التعليمات أنظمة كافة إلى إرجاع لاحقة إضافة

التشفير أنظمة كافة إلى الجديد السطر لاحقة إضافة

أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الأكواد، أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة إرجاع سطر لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى الأسطر تغذية ولاحقات السطر إرجاع أحرف بإضافة تقوم ثم الحالية، اللواحق كافة بمسح



الترميزات جميع إلى الجديد السطر لاحقة أضف

البرمجية التعليمات أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة الإرجاع سطر أضف

أولاً العملية هذه تقوم ضوئياً. التالي الشريطي الرمز مسح يرجى الأكواد، أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة إرجاع سطر لإضافة البرمجية. التعليمات أنظمة كافة إلى الأسطر تغذية ولاحقات السطر إرجاع أحرف بإضافة تقوم ثم الحالية، اللواحق كافة بمسح



البرمجية التعليمات أنظمة جميع إلى السطر تغذية ولاحقة الإرجاع سطر أضف

11.2 الباركود إعدادات


الترميز نظام

الكود أنظمة جميع

محدد رمز لقراءة الرمز". جميع تمكين "تم الشريطي الرمز مسح فيرجى الرمز، جميع قراءة إلى يحتاج الرمز قراءة جهاز كان إذا المحدد. الرمز هذا عن بحثاً الممكن الشريطي الرمز مسح ثم معطلة"، الرمز "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط،



الترميزات كافة تمكين تم

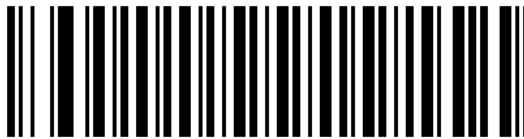

الترميزات كافة تعطيل تم

ملاحظة

الرموز تمكين يجب افتراضياً. الأبعاد ثنائية البريديّة الرموز تمكين يتم لا الرموز"، كافة تمكين "تم الشريطي الرمز مسح بعد منفصل. بشكل الأبعاد ثنائية البريديّة

القراءة طول وصف

القراءة طول مع يتطابق لا الباركود بيانات قراءة طول كان إذا البرمجية. التعليمات أنظمة لبعض الفعال القراءة طول ضبط يمكن قراءة جهاز إجبار إلى القيمة لنفس للطول الأقصى والحد الأدنى الحد تعيين سيؤدي خطأ. نغمة الرمز قراءة جهاز فسيصدر الفعال، الخاطئة. القراءة تقليل على يساعد وهذا الثابت. الطول ذات الشريطية الرموز قراءة على الباركود

مثال

فقط. أحرف 10 إلى 6 من طولها يتراوح التي الشريطية الرموز قراءة تتم

10 = للطول الأقصى الحد 06. = للطول الأدنى الحد

1. القراءة "لطول الأدنى "الحد الشريطي الرمز بمسح وقم القراءة، لطول الأدنى والحد الأقصى الحد لتعيين الكود نظام حدد
□□□□□□ من "حفظ" الشريطي والرمز "6" الرقمي الشريطي الرمز بمسح قم ثم به، الخاص الدليل أسفل الموجود
□□□□□□□□ □□□□□□□□.

2. □□□□□□ □□□□□□□□ من "1" الأرقام وامسح ضوئياً، القراءة "لطول الأقصى "الحد الشريطي الرمز امسح
□□□□□□□□ "حفظ". الشريطي والرمز "0" □□□□□□□□

القراءة لطول الأدنى والحد 10 إلى المحدد البرمجية التعليمات لنظام القراءة لطول الأقصى الحد بتعيين أعلاه المذكورة الخطوات ستقوم
6. إلى

البعد أحادي الترميز نظام

الرموز "جميع الشريطي الرمز مسح فيرجى الأبعاد، أحادية الشريطية الرموز جميع قراءة إلى يحتاج الرمز قراءة جهاز كان إذا
معطلة". 1D الكود أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط، معينة رموز أنظمة قراءة يمكن ممكنة". 1D الشريطية



الأبعاد أحادية الرموز كافة تمكين تم *



البعد أحادية البرمجية التعليمات أنظمة كافة تعطيل تم

السريعة الاستجابة رمز نظام

السريعة الاستجابة رمز أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح فيرجى الباركود، أنظمة جميع قراءة إلى يحتاج الرمز قراءة جهاز كان إذا
معطلة". السريعة الاستجابة رموز أنظمة "جميع الشريطي الرمز مسح يرجى فقط، معينة رموز أنظمة قراءة يمكن الممكنة".



السريعة الاستجابة رمز أنظمة كافة تمكين تم *




QR رموز جميع تعطيل تم

Codabar

ملاحظة

Codabar إعدادات كافة الافتراضي

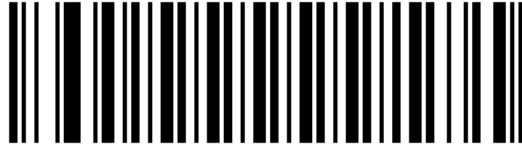

الافتراضية Codabar إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن *




إبطال

البدء/الإيقاف أحرف

أحرف إرسال عدم أو لإرسال للتكوين قابل الشريطي. للرمز والخلفية الأمامية الأطراف في "Start/Stop" الحرف إخراج يقع انتقال. يوجد لا = الافتراضي البدء/الإيقاف.

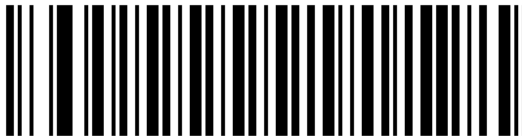

الانتقال

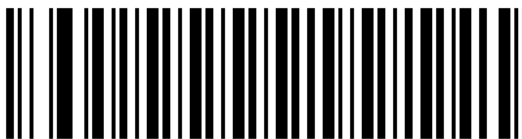

ترسل لا *

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل يقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم معًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،



الاختيار أحرف ونقل تمكين

تتالي

بحرف Codabar الشريطي الرمز عن الشريطي الرمز قراءة جهاز يبحث التتالي، تمكين عند الباركود. تسلسل يدعم Codabar الأحرف كافة حذف مع واحد، رمز في الباركودين دمج يتم الحالة، هذه في "D." التوقف بحرف الشريطي للرمز المجاور "D" البداية "D."

A 1 2 3 4 D D 5 6 7 8A

رمز بدون "D" Codabar الشريطي الرمز تشفير فك من البرمجة التعليمات قراءة أجهزة لمنع "يتطلب" الشريطي الرمز بمسح قم D. الإيقاف/البدء أحرف بدون Codabar على تأثير أي التحديد لهذا ليس "D." بأحرف يبدأ مجاور Codabar شريطي



يُمكن




Code 39 ل الافتراضية الإعدادات استعادة



إبطال

البداء/الإيقاف أحرف

الافتراضي البدء/الإيقاف". "أحرف إرسال عدم أو لإرسال للتكوين قابل الشريطي. الرمز ونهاية بداية في البدء/الإيقاف" "أحرف توجد انتقال. يوجد لا =

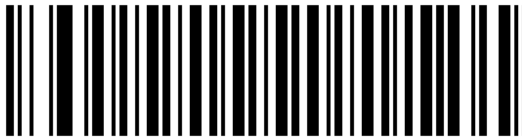

الانتقال



ترسل لا *

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل يقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم مءا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،




الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 48 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.48 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع




القراءة لطول الأدنى الحد

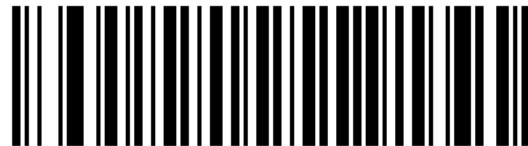


القراءة لطول الأقصى الحد

Code 32 Pharmaceutical (PARAF)

تكوين عند الإيطالية. الصيدليات تستخدمه الذي Code 39 الشريطي الرمز أشكال من شكل هو Code 32 Pharmaceutical تكوينه. ثم أولاً Code 39 تمكين إلى تحتاج 32، الرمز PARAF أيضًا الترميز هذا ويسمى

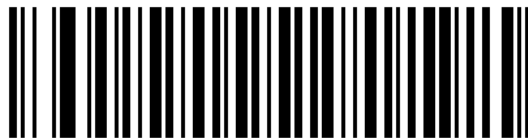

يُمكن

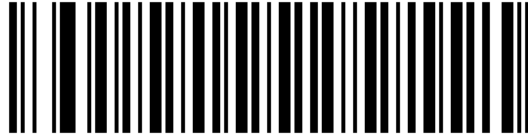

إبطال *

FULL ASCII


مفردة. أحرف إلى الشريطي الرمز في الموجودة الأحرف بعض تشفير فك فسيتم ، Code 39 Full ASCII تشفير فك تمكين تم إذا

مثال

معطل. = الافتراضي #. ASCII أحرف إلى /C تشفير فك وسيتم ، ASCII SYN أحرف إلى \$V تشفير فك سيتم

NUL%U	DLE \$P	SP SPACE	0 /P	@%V	P P	'%W	p +P
\$أسوه	DC1 \$Q	أ/!	1 /Q	A A	Q Q	a +A	q +Q
\$ب ستكس	DC2 \$R	ب/"	2 /R	B B	R R	b +B	r +R
\$C إكس تي إي	DC3 \$S	# /C	3 /S	C C	S S	c +C	s +S
\$د الفرص تكافؤ محكمة	DC4 \$T	\$ / د	4 /T	D D	T T	d +D	t +T
\$E وجواب سؤال	\$U ناك	% /E	5 /U	E E	U U	e +E	u +U
\$F أك	SYN\$V	& / ف	6 /V	F F	V V	f +F	v +V
\$زبيل	ث دولار إتب	'/ز	7 /W	G G	W W	g +G	w +W
\$ح بس	\$X كان	ح/)	8 /X	H H	X X	h +H	x +X
\$أنا HT	\$Y م	(أنا/	9 /Y	I I	Y Y	i +I	y +Y
\$J LF	Sub\$Z	ج/*	اض:/	J J	Z Z	j +J	z +Z
\$K VT	ESC %A	+ /K	; %F	K K	ك %]	k +K	%ص }
\$ل فف	FS %B	، / ل	<%G	L L	ل %\	l +L	ل %
\$م CR	GS %C	-/م	=%H	M M	م % [	m +M	م % {
\$ن SO	RS %D	. /ن	< %I	N N	ن % ^	n +N	ن % ~
\$O سي	US %E	/س/	?%J	O O	و % _	o +O	و % DEL

9. إلى 0 من Y إلى /P الأحرف أزواج تشفير فك يتم التوالي. على ونقطة ناقص كعلامة /N و /M الأحرف أزواج تشفير فك يتم

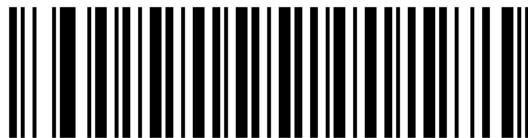

الكامل ASCII تمكين




بالكامل ASCII تعطيل تم *

Interleaved 2 of 5


ملاحظة

5 من 2 المتداخلة الإعدادات كافة الافتراضي

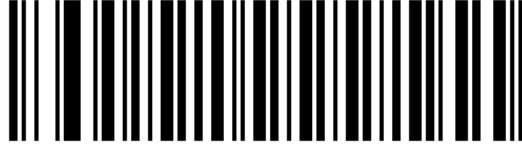

الافتراضية الإعدادات 5 من 2 Interleaved استعادة

تعطيل / تمكين

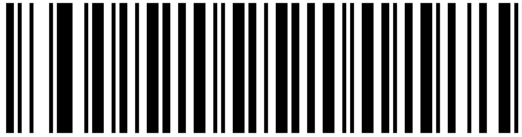

يُمكن *



إبطال

الشخصية من التحقق


(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل يقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم معًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.


من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *

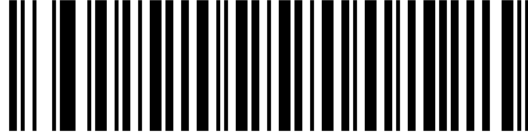


الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،

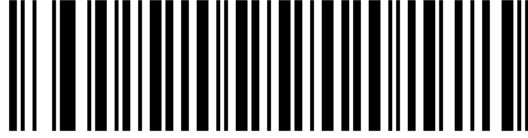


الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -2.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع

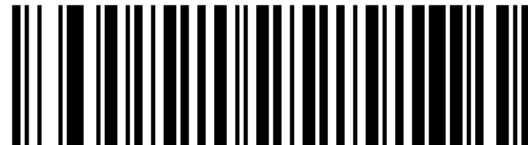

القراءة لطول الأدنى الحد

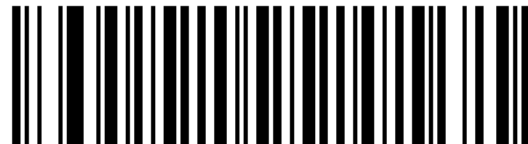

القراءة لطول الأقصى الحد

NEC 2of5

تعطيل / تمكين

ملاحظة

5 من 2 NEC إعدادات كافة افتراضي



الافتراضية الإعدادات 5 من 2 NEC استعادة



يُمكن *



إبطال

الشخصية من التحقق

(عند التحقق. أحرف بدون أو مع الشريطية الرموز جميع ويرسل بقرأ سوف الباركود قراءة جهاز أن يعني تحقق أحرف وجود عدم مَعًا) التحقق أحرف إرسال يتم الوقت، هذا في الاختيار أحرف باستخدام ضوئيًا الباركود مسح

من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، أحرف ترسل لا "تمكين، على الأحرف" من "التحقق ضبط عند محتوى إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا الأخير. التحقق حرف باستثناء العادية البيانات إرسال فسيتم التحقق، نجح إذا الشريطي. الرمز الباركود.


من الأخير الرقم على بناءً بالتحقق الرمز قراءة جهاز سيقوم التحقق"، حرف إرسال "تمكين، على الحرف" من "التحقق ضبط عند إرسال يتم فلن التحقق، فشل إذا العادية. البيانات من الأخير الرقم مع التحقق حرف إرسال فسيتم التحقق، تم إذا الشريطي. الرمز الباركود. محتوى



تحقق حرف يوجد لا *



الاختيار أحرف ترسل لا تمكين،

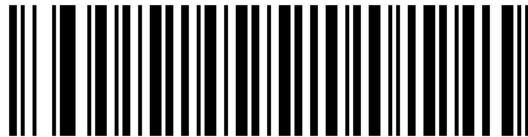

الاختيار أحرف ونقل تمكين

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 2.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Code 93

ملاحظة

93 رمز إعدادات كافة الافتراضي



93 للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير ضوئيًا الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.80. هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Straight 2 of 5 Industrial (three-bar start/stop)


ملاحظة

الصناعية الافتراضية الإعدادات 5 من 2 باستعادة قم

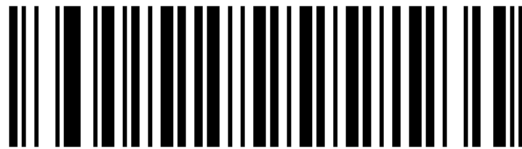

الصناعية الافتراضية الإعدادات 5 من 2 باستعادة قم

تعطيل / تمكين

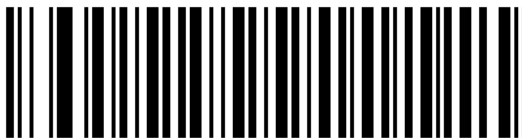

يُمكن



إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□□ □□□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Straight 2 of 5 IATA (two-bar start/stop)

ملاحظة

الافتراضية IATA إعدادات 5 من 2 استعادة

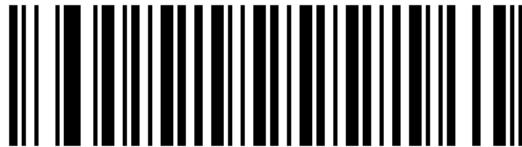

الافتراضية IATA إعدادات 5 من 2 استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكِن



إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Matrix 2 of 5


ملاحظة

5 من Matrix 2 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




الافتراضية الإعدادات 5 من 2 المصفوفة استعادة

تعطيل / تمكين

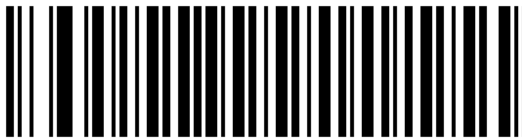

يُمكن

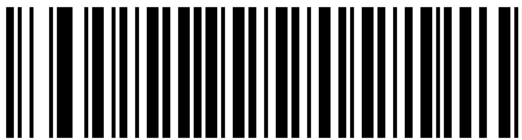


إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع




القراءة لطول الأدنى الحد

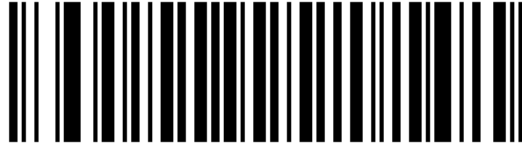

القراءة لطول الأقصى الحد

يفحص

5. Matrix 2 of الكود من التحقق وظيفة وتعطيل تمكين بتعيين الخيار هذا يقوم

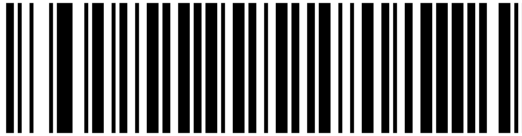

التحقق تمكين



الصحة من التحقق تعطيل *

Code 11


ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي




11 للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

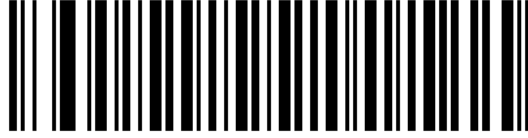


يُمْكِن

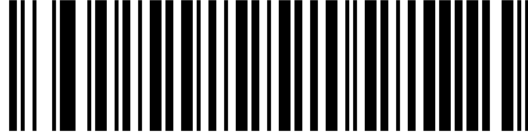

إبطال *

الرقم من تحقق

الاختبار. رقمين = الافتراضي 11. Code الشريطية للرموز رقمين أو واحد فحص رقم بتعيين الخيار هذا يقوم

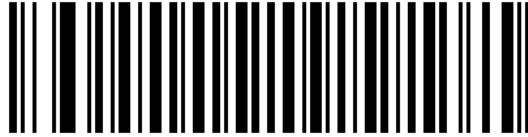

الاختبار رقم



للفحص رقمين *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□□□□□□□□ إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

Code 128

ملاحظة

Code 128 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




Code 128 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

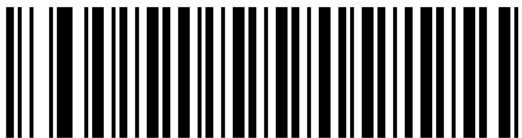


إبطال

ISBT 128 سلسلة




ISBT 128 تمكين تم

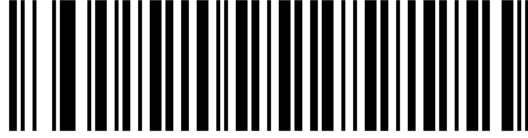


ISBT 128 تعطيل تم *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 0، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد -0.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع

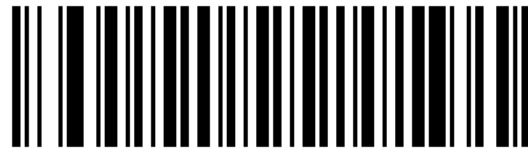

القراءة لطول الأدنى الحد

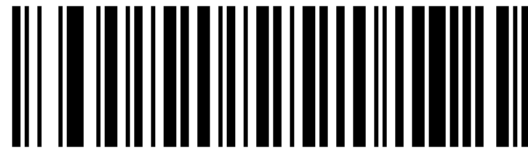

القراءة لطول الأقصى الحد *

GS1-128

ملاحظة

GS1-128 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات



GS1-128 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمْكِن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: 80 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

UPC-A

ملاحظة

UPC-A إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

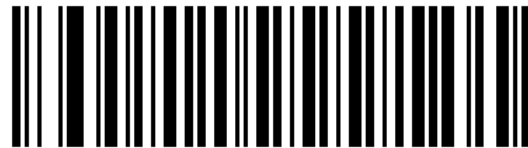


UPC-A ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن *

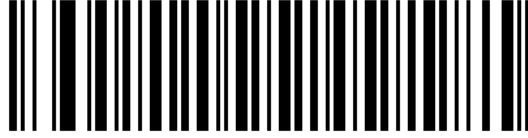


إبطال

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم

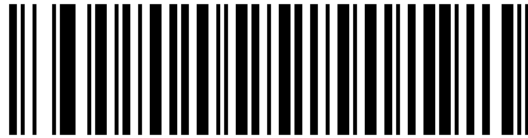


يُمكن *

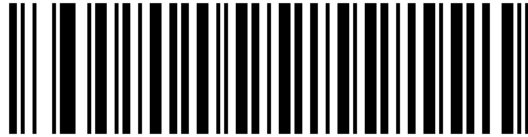


إبطال

الرقمي النظام

ممكّن. = الافتراضي الإخراج، بيانات بداية في الرقمية UPC نظام أحرف إرسال يتم ما عادةً

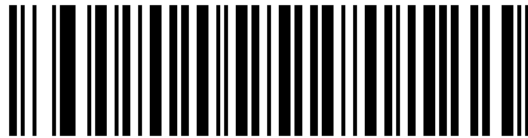


يُمكن *

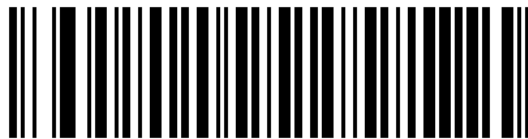

إبطال

إضافي رمز


المقروءة. UPC-A بيانات جميع نهاية إلى أرقام خمسة أو رقمين من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل تم = الافتراضي

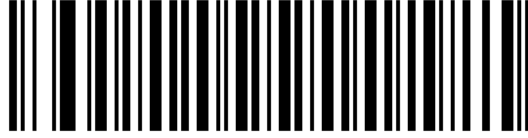


رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *

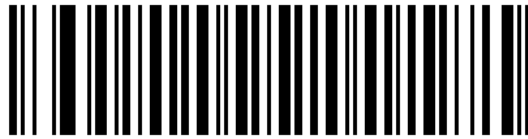

أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

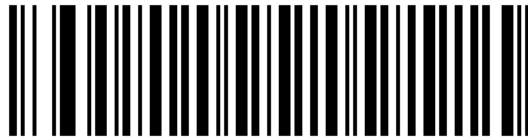

أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

يجب ذلك، بعد الإضافي. الرمز مع فقط UPC-A الشريطي الرمز بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير = الافتراضي أرقام. 5 أو 2 من المكون الإضافي الرمز تمكين عليك



يحتاج




ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =



يُمكن *

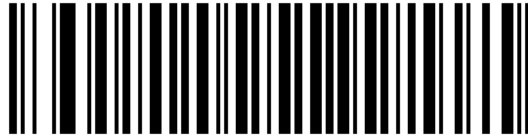


إبطال

ملاحظة

UPC-A إلى EAN-13 لتحويل التالي الأعداد رمز استخدام يمكنك



تحويل لا

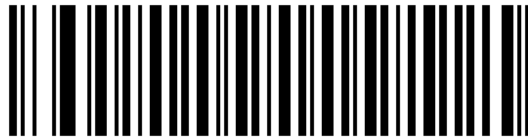

يتغير

UPC-E0

ملاحظة

UPC-E إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




UPC-E ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

UPC-E0* الشريطي الرمز بمسح قم الشريطية، الرموز هذه لقراءة رقم. 0 من المكون بالنظام UPC الشريطية الرموز معظم تبدأ "UPC-E1 Enable" مسح فيرجى واحد، رقم من المكون النظام باستخدام الشريطية الرموز قراءة إلى بحاجة كنت إذا. "UPC-E0 Enable".




UPC-E0 تمكين * *

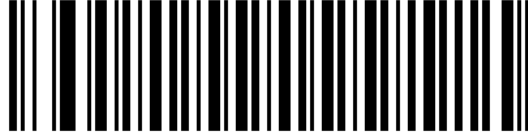

UPC-E0 تعطيل * *

الباركود امتداد

معطل. = الافتراضي رقمًا. 12 من المكون UPC-A تنسيق إلى UPC-E الشريطي الرمز بتوسيع UPC-E يقوم

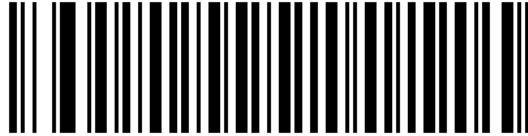

يُمكن



إبطال *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي الإضافي. الرمز مع فقط UPC-E الشريطي الرمز بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير



يحتاج



ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =



يُمكن *



إبطال

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم



يُمكن *



إبطال

الرقمي النظام

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات بداية في UPC لـ الرقمية النظام أحرف إرسال يتم ما عادةً




يُمكن *



إبطال

إضافي رمز

رمز تعطيل تم = الافتراضي المقروءة. UPC-E بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكونًا إضافيًا رمزًا الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة

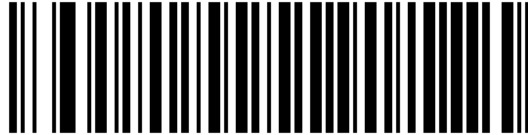

رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *



أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

UPC-E1

UPC-E0* الشريطي الرمز بمسح قم الشريطية، الرموز هذه لقراءة رقم. 0 من المكون بالنظام UPC الشريطية الرموز معظم تبدأ "UPC-E1 Enable" مسح فيرجى واحد، رقم من المكون النظام باستخدام الشريطية الرموز قراءة إلى بحاجة كنت إذا. "UPC-E1 Enable" معطل. E1 الافتراضي=UPC-



UPC-E1 تمكين تم




UPC-E1 تعطيل تم *

EAN/JAN-13

ملاحظة

EAN/JAN إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

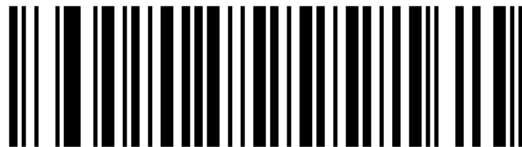

EAN/JAN-13 ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *



إبطال

ملاحظة

ضوئيًا. UPC-A المعطل الشريطي الرمز بمسح فقم 13، EAN- تنسيق إلى UPC-A الشريطي الرمز تحويل تريد كنت إذا

الرقم من تحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم




يُمكن *



إبطال

إضافي رمز

المقروءة. EAN/JAN-13 بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف أرقام. 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل تم = الافتراضي

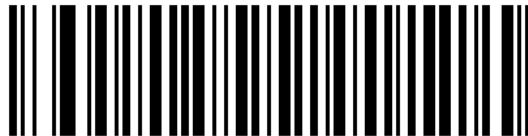

رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *



أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم



أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي إضافية. رموز مع EAN/JAN-13 الشريطية الرموز فقط الرمز قراءة جهاز سيقراً "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير




يحتاج




ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =

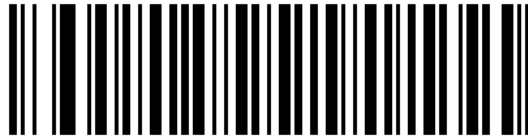


يُمكن *

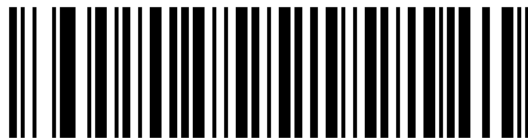

إبطال

ISBN Translate

الافتراضي المكافئ. ISBN تدوين تنسيق إلى EAN-13 Bookland تدوين تحويل سيتم، ISBN بتدوين إرساله ليتم التعيين عند معطل. =

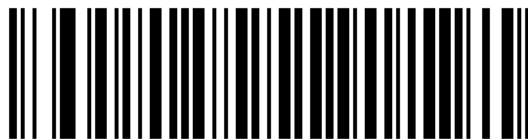

يُمكن



إبطال *

EAN/JAN-8


ملاحظة

EAN/JAN-8 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات



EAN/JAN-8 الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

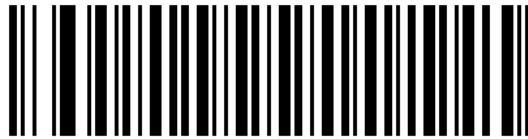

يُمْكِن *



إبطال

الشخصية من التحقق

ممكّن. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق حرف إرسال يجب كان إذا ما بتكوين يلي ما يقوم



يُمْكِن *



إبطال


إضافي رمز

المقروءة. EAN/JAN-13 بيانات جميع نهاية إلى أرقام 2/5 من مكوناً إضافياً رمزاً الإعداد هذا يضيف


أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تعطيل الافتراضي=تم




رقمين من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

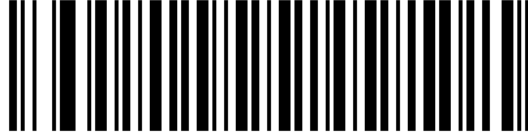


رقمين من المكون الملحق تعطيل تم *

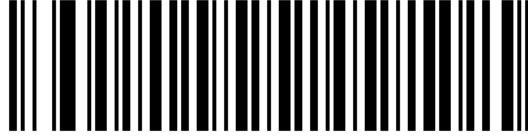

أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

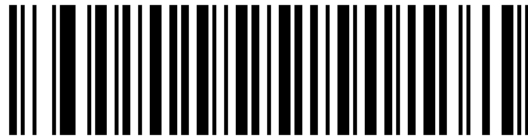


أرقام 5 من المكون الإضافية الوظيفة رمز تمكين تم

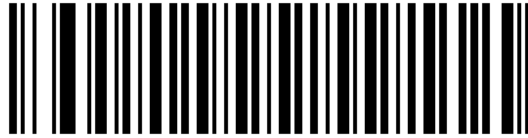

أرقام 5 من المكون الملحق تعطيل تم *

المطلوبة الإضافة كود

= الافتراضي إضافية. رموز مع EAN/JAN-8 الشريطية الرموز فقط الرمز قراءة جهاز سيقراً "مطلوب"، الضوئي المسح عند مطلوب. غير

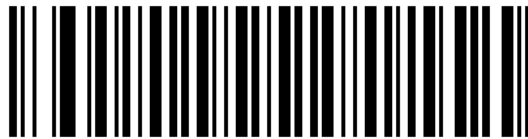


يحتاج




ضروري * غير

إضافي رمز فاصل

الافتراضي للمسافة. فصل يحدث لا التعطيل، عند الإضافي. والرمز الباركود بين تفصل مسافة هناك ستكون الوظيفة، هذه تفعيل عند ممكن. =

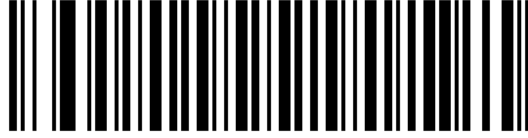

يُمكن *

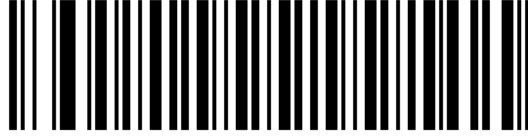


إبطال

MSI

ملاحظة

MSI إعدادات كافة افتراضي

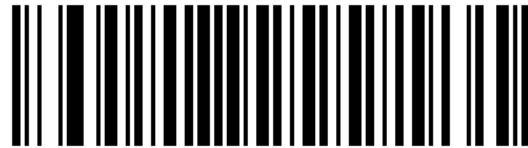

الافتراضية MSI إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن



إبطال *

الشخصية من التحقق


باركود لقراءة بك الخاص الباركود قراءة جهاز تكوين يمكنك التحقق. أحرف من مختلفة أنواعًا MSI لـ الشريطية الرموز تستخدم إرساله. يتم لم ولكن MOD10 تمكين تم = الافتراضي التحقق. أحرف باستخدام MSI

الشريطية الرموز واستخدام بقراءة الباركود قراءة جهاز سيقوم والإرسال"، MOD10 "تمكين على الحرف" من "التحقق تعيين عند الإخراج. بيانات نهائية في الأحرف بإرسال وسيقوم فقط، التحقق أحرف من المحدد النوع مع المطبوعة MSI

MSI الشريطية الرموز واستخدام بقراءة فقط الجهاز سيقوم ترسل"، لا ولكن، MOD10 "تمكين على الحرف" من "التحقق تعيين عند ضوئياً. الممسوحة التحقق أحرف يرسل لن ولكنه التحقق، أحرف من المحدد النوع مع المطبوعة



بالإرسال تقم لا ولكن، MOD10، بتمكين قم *

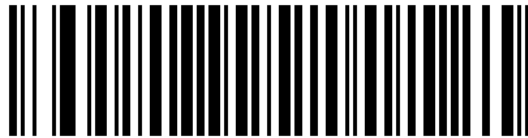

والإرسال MOD10 تمكين



MSI من التحقق أحرف تعطيل

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 4.48- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□□□(إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

GS1 DataBar Omnidirectional


ملاحظة

الاتجاهات متعددة GS1 DataBar إعدادات كافة افتراضي

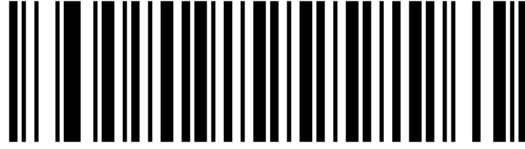


GS1 DataBar لـ الاتجاهات متعددة الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

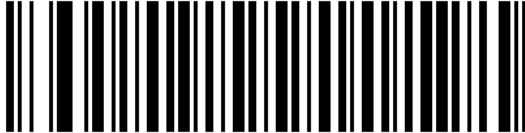

يُمكن *

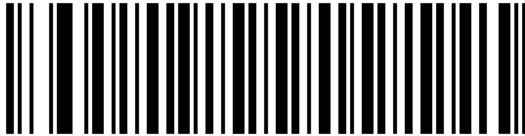


إبطال

GS1 DataBar Limited

ملاحظة

GS1 DataBar Limited إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

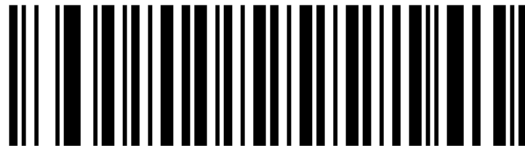


GS1 DataBar Limited الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

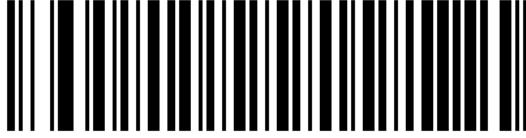

إبطال

GS1 DataBar Expanded

ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي



الموسعة الافتراضية الإعدادات GS1 DataBar استعادة

تعطيل / تمكين



يُمْكِن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=74. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 4.74- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□□□□□□□ إلى الرجوع



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

PDF417

ملاحظة

PDF417 إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




PDF417 لـ الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

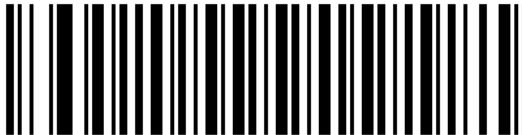

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2750 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2750- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

QR Code

ملاحظة

QR Code إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




QR Code و QR Code Micro الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *

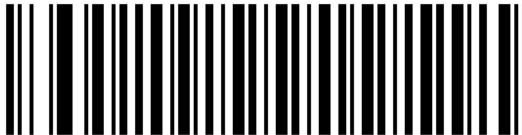

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 7089 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.7089- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Data Matrix

ملاحظة

Data Matrix إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات

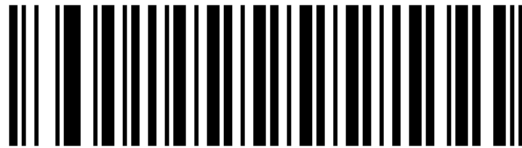

Data Matrix ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *



إبطال


القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 3116. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.3116- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□ (إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأقصى الحد

القراءة لطول الأدنى الحد

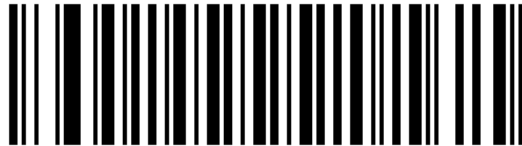


القراءة لطول الأقصى الحد

Aztec Code

ملاحظة

الآزتيك رمز إعدادات كافة الافتراضي

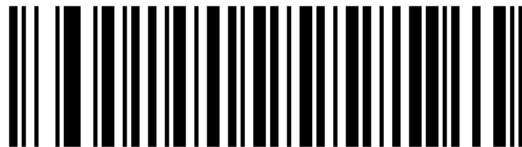

Aztec لرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين



يُمكن *



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 3832. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.3832- هو للطول الأقصى والحد

الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح
(□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

China Post (Hong Kong 2 of 5)

ملاحظة

(5). من 2 كونج (هونج China Post إعدادات لجميع الافتراضية الإعدادات




China Post ل الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكِن

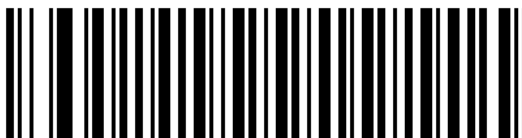


إبطال *

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=80. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد 2.80- هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" طول الأدنى "الحد □□□ □□□ □□□□□□□□□□ إلى الرجوع

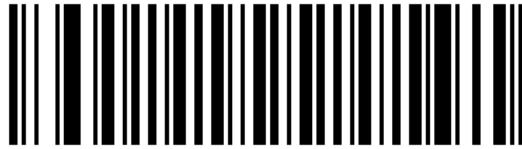

القراءة لطول الأدنى الحد

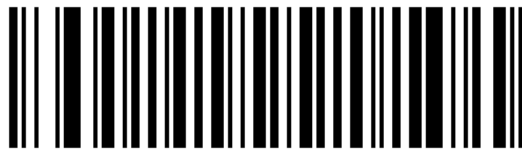

القراءة لطول الأقصى الحد

ملاحظة

الإعدادات كافة افتراضي



الكوري للبريد الافتراضية الإعدادات استعادة

يُمْكِنُ




إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□□ □□□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم مسح بعد (ملاحظة: الافتراضية=48. للقيمة الأقصى والحد الافتراضية=4، للقيمة الأدنى الحد -2.80 هي للأطوال الأقصى والحد يرجى الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد (□□□□ □□□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع




القراءة لطول الأدنى الحد

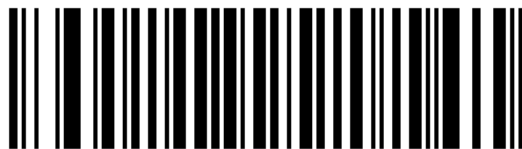

القراءة لطول الأقصى الحد

الرقم من تحقق

معطل. = الافتراضي الإخراج. بيانات نهاية في التحقق رقم إرسال يجب كان إذا ما لتحديد ضوئيًا التالي الشريطي الرمز بمسح قم

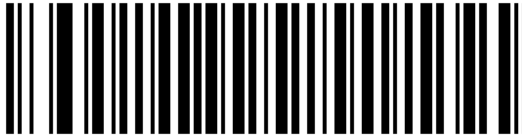

يُمكن



إبطال *

Han Xin Code

تعطيل / تمكين



يُمكن

ملاحظة

شين هان إعدادات كافة افتراضي




Han Xin لرمز الافتراضية الإعدادات استعادة




إبطال *

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 1000 = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.1000- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى

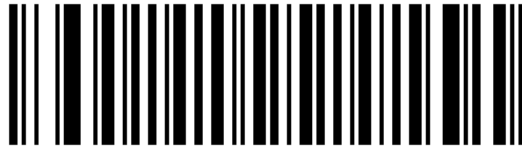

القراءة لطول الأدنى الحد

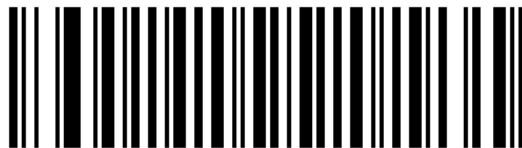

القراءة لطول الأقصى الحد

MaxiCode


ملاحظة

MaxiCode إعدادات كافة الافتراضي



MaxiCode لـ الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

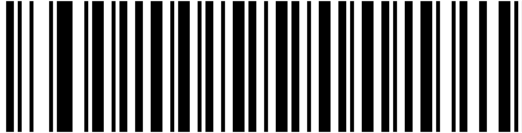


يُمكن




إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 150. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.150- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح (□□□ □□□ □□□□□□□□) إلى الرجوع يرجى

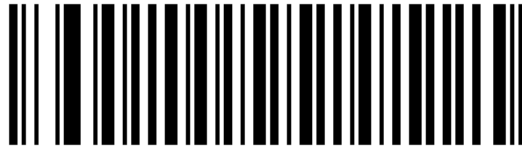

القراءة لطول الأدنى الحد

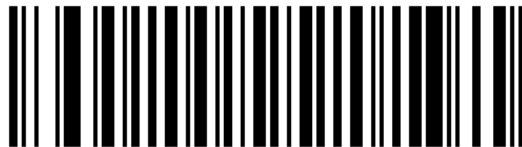

القراءة لطول الأقصى الحد

Micropdf


ملاحظة

micropdf إعدادات كافة الافتراضي



MicroPDF417 - الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين

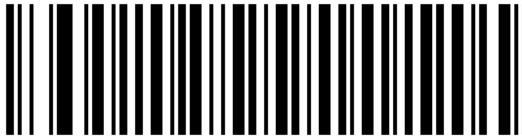

يُمكن



إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 366. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.366- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى



القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

GS1 Composite Code

ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات

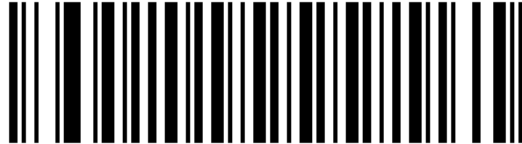


GS1 المركب للرمز الافتراضية الإعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن

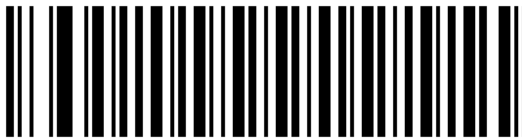

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2435. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2435- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□ (إلى الرجوع يرجى

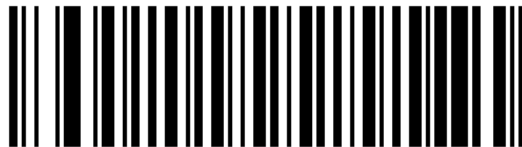

القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Codablock A

ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات

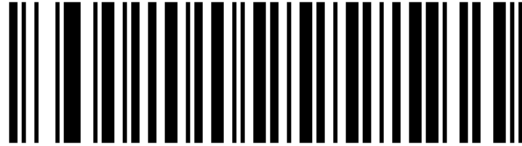


الافتراضية Codablock A إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن

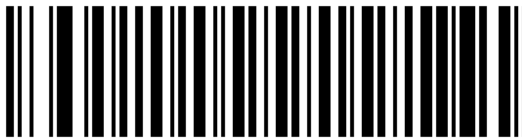

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 600. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.600- هي للأطوال الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضًا تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□ (إلى الرجوع يرجى

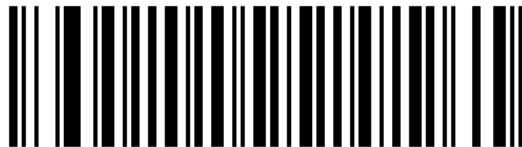

القراءة لطول الأدنى الحد




القراءة لطول الأقصى الحد

Codablock F

ملاحظة

المركبات لجميع الافتراضية الإعدادات

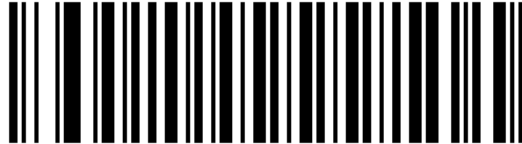


الافتراضية Codablock F إعدادات استعادة

تعطيل / تمكين




يُمكن

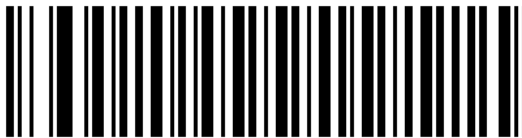

إبطال

القراءة طول

الأدنى الحد إضافية. معلومات على للحصول □□□ □□□ □□□□□□□□ راجع القراءة. طول لتغيير أدناه الباركود بمسح قم بعد (ملاحظة: 2048. = الافتراضية للقيمة الأقصى الحد 1، = الافتراضية للقيمة الأدنى الحد 1.2048- هو للطول الأقصى والحد الشريطي، الرمز وحفظ المحدد القراءة طول مسح إلى أيضاً تحتاج القراءة"، لطول الأقصى و"الحد القراءة" لطول الأدنى "الحد مسح □□□ □□□ □□□□□□□□(إلى الرجوع يرجى

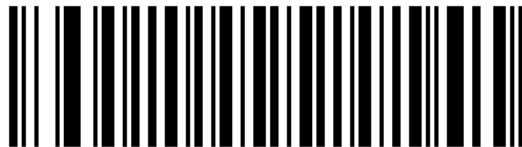

القراءة لطول الأدنى الحد



القراءة لطول الأقصى الحد

11.3 المحرك كود جدول

البعد أحادي الترميز نظام

Symbology	AIM	Newtologic	ID	Hex
All Symbologies	ID	المحتملة (م) المعدلات		99
Codabar	[الخارجية وزير]	-01	a	61
Code 11	[H3]		h	68
Code 128	[سم]	,0 ,1 ,2 4	j	6A
Code 32 Phar-maceutical (PARAF)	[X0]		>	3C
Code 39 (sup-ports Full ASCII mode)	[أكون]	,0 ,1 ,3 4,5,7	b	62
TCIF Linked Code 39 (TLC39)	[L2]		T	54
Code 93 and 93i	[جم]	-0,9 A-Z, a-m	i	69
EAN	[م]	,0 ,1 ,3 4	d	64
EAN-13 (includ-ing Bookland EAN)	[E0]		d	64
EAN-13 with Add-On	[E3]		d	64
EAN-13 with Ex-tended Coupon Code	[E3]		d	64
EAN-8	[E4]		D	44
EAN-8 with Add-On	[E3]		D	44
GS1				
GS1 DataBar	[م]	0	y	79
GS1 DataBar Limited	[م]		}	7B
GS1 DataBar Expanded	[م]		{	7D
GS1-128	[C1]		I	49
2 of 5				
China Post (Hong Kong 2 of 5)	[X0]		Q	51
Interleaved 2 of 5	[أنا]	,0 ,1 3	e	65
Matrix 2 of 5	[X0]		m	6D
NEC 2 of 5	[X0]		Y	59
Straight 2 of 5 IATA	[مقدونيا جمهورية]	,0 ,1 3	f	66

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

Symbology	AIM	Newtologic		
Straight 2 of 5 Industrial	[S0	f	66	
MSI	[مم	,0 1	g	67
Telepen	[بم	t	74	
UPC		,0 ,1 ,2 ,3 ,8,9 A, B, C		
UPC-A	[E0	c	63	
UPC-A with Add-On	[E3	c	63	
UPC-A with Extended Coupon Code	[E3	c	63	
UPC-E	[E0	E	45	
UPC-E with Add-On	[E3	E	45	
UPC-E1	[X0	E	45	
Add Newtologic Code ID			5C80	
Add AIM Code ID			5C81	
Add Backslash			5C5C	
Batch Mode		5	35	
Quantity				


السريعة الاستجابة رمز نظام

Symbology	AIM	Newtologic	ID	Hex
All Symbolologies	ID	المحتملة (م) المعدلات		99
Aztec Code	[zm	-0,9 A-C	z	7A
Chinese Sensible Code (Han Xin Code)	[X0		H	48
Codablock A	[O6	,0 ,1 ,4 ,5 6	V	56
Codablock F	[أوم	,0 ,1 ,4 ,5 6	q	71
Code 49	[تم	,0 ,1 ,2 4	l	6C
Data Matrix	[ألماني مارك	-06	w	77
GS1	[م	-03	y	79
GS1 Composite	[م	-03	y	79
GS1DataBar Omnidirectional	[م	-03	y	79
MaxiCode	[أم	-03	x	78
PDF417	[ل.م	-02	r	72
MicroPDF417	[ل.م	-05	R	52
QR Code	[كم	-06	s	73
Micro QR	[كم		s	73


بريدي رمز

Symbology	AIM	Newtologic
	ID	المحتملة (م) المعدلات
All Symbologies		99
Australian Post	[X0	A 41
British Post	[X0	B 42
Canadian Post	[X0	C 43
China Post	[X0	Q 51
InfoMail	[X0	, 2c
Intelligent Mail Bar Code	[X0	M 4D
Japanese Post	[X0	J 4A
KIX (Netherlands) Post	[X0	K 4B
Korea Post	[X0	? 3F
Planet Code	[X0	L 4C
Postal-4i	[X0	N 4E
Postnet	[X0	P 50


الباركود مثال

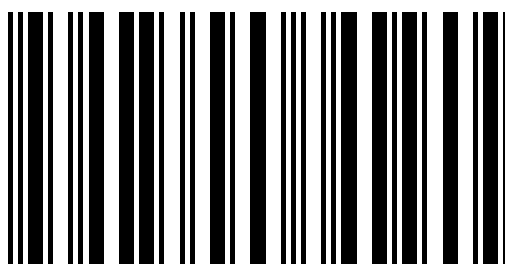


المثال: محتوى 1234567890

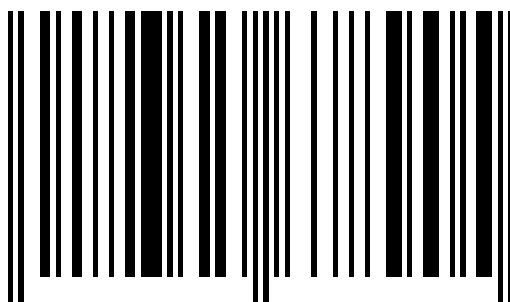

المثال: محتوى 0012345678905

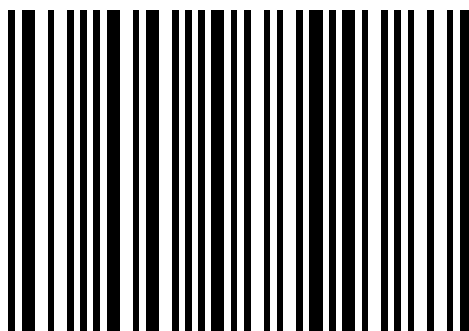

المثال: محتوى A13579B

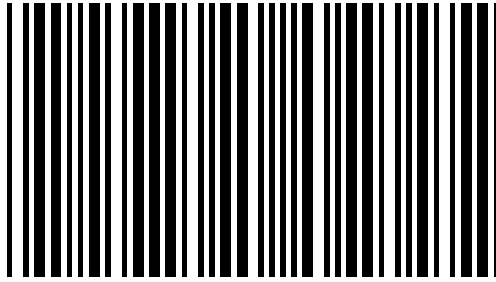


المثال: محتوى BC321



المثال: محتوى 9780330290951



المثال: محتوى Code 128

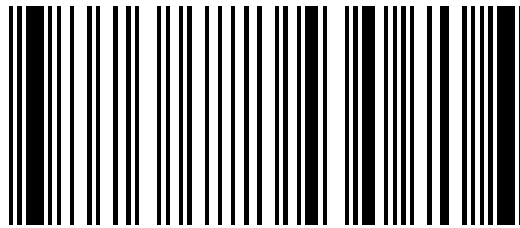

المثال: محتوى 123456-9\$



المثال: محتوى Package #98765-43210<CR<<LF>Ship To:<CR<<LF>Jane Doe<CR<<LF>123< Main
Street<CR<<LF>Anywhere, NY 12345<SUB<



المثال: محتوى 01234567


Matrix 2 of 5



6543210


الباركود مثال صورة

Straight 2 of 5 Industrial

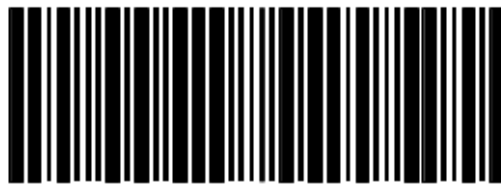


123456

الباركود مثال صورة

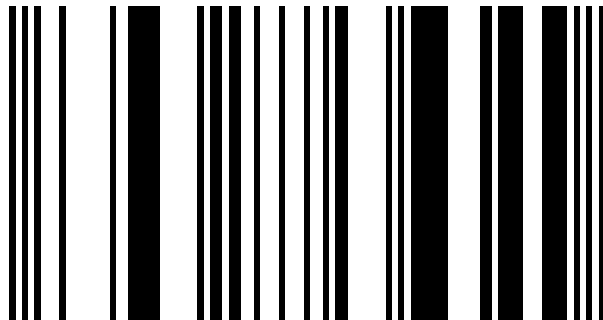

المثال: محتوى 00123456789012(01)

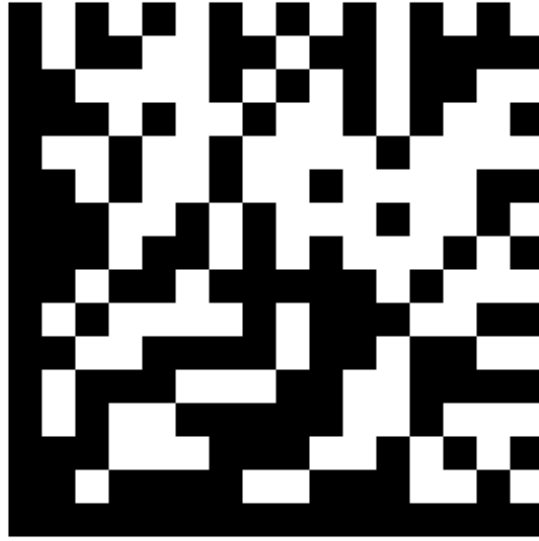

Test Symbol المثال: محتوى


Micro PDF417



Test Message

الباركود مثال صورة

MaxiCode

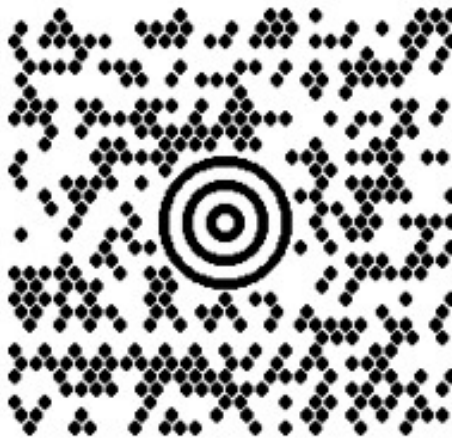

Test Message

الباركود مثال صورة



1998 Chev Blazer<CR>123437486089J672<CR>Reg PAN 123 ABC Dec 1999
المثال: محتوى

11.4 المحرك أحرف جدول

ASCII التحويل جدول

شخصية	عشري	عشري سداسي
فارغ) (حرف NUL	0	00
الرأس) (بداية SOH	1	01
النص) (بداية STX	2	02
النص) (نهاية ETX	3	03
الإرسال) (نهاية EOT	4	04
استفسار) إنكيو	5	05
وعرفاناً) (شكراً ACK	6	06
(بيل) بيل	7	07
للخلف) (مسافة بكالوريوس	8	08
Tab) (أفقي HT	9	09
السطر) (تغذية LF	10	0a
Tab) (عمودي VT	11	0b
النموذج) (تغذية FF	12	0c
الإرجاع) (سطر CR	13	0d
للخارج) (التحويل لذا	14	0e
للداخل) (التحول SI	15	0f
البيانات) ارتباط من (الهروب DLE	16	10
1) الجهاز في (التحكم DC1 (XON	17	11
2) الجهاز في (التحكم DC2	18	12
3) الجهاز في (التحكم DC3 (XOFF	19	13
4) الجهاز في (التحكم DC4	20	14
سلبي) (إقرار NAK	21	15
المتزامن) (الخمول SYN	22	16
العابرة) الكتلة (نهاية ETB	23	17
(إلغاء) يمكن	24	18

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

شخصية	عشري	عشري سداسي
المتوسطة) (نهاية م	25	19
(بديل) فرعي	26	1a
ESC (الهروب)	27	1b
FS (فاصل	28	1c
المجموعة) (فاصل GS	29	1d
إرسال) (طلب RS	30	1e
الوحدة) (فاصل المتحدة الولايات	31	1f
SP (الفضاء)	32	20
تعجب) (علامة !	33	21
مزدوج) "اقتباس	34	22
# (Number Sign)	35	23
الدولار) (علامة \$	36	24
% (Percent)	37	25
الضم) (علامة &	38	26
مفرد) (اقتباس `	39	27
الإغلاق) قوس / ((اليمين	40	28
الإغلاق) قوس / (اليمين)	41	29
*) (النجمة	42	2a
+ (Plus)	43	2b
فاصلة) ،	44	2c
- (Minus / Dash)	45	2d
(نقطة) .	46	2e
للأمام) مائلة شرطة /	47	2f
0	48	30
1	49	31
2	50	32
3	51	33
4	52	34
5	53	35
6	54	36
7	55	37
8	56	38
9	57	39
القولون): (	58	3a
منقوطة); (فاصلة	59	3b
من) (أقل >	60	3c
المساواة) (علامة =	61	3d
< (Greater Than)	62	3e
استفهام)؟ (علامة	63	3f
@ AT) (رمز	64	40
A	65	41
B	66	42
C	67	43
D	68	44
E	69	45
F	70	46
G	71	47
H	72	48

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

شخصية	عشري	عشري سداسي
I	73	49
J	74	4a
K	75	4b
L	76	4c
M	77	4d
N	78	4e
O	79	4f
P	80	50
Q	81	51
R	82	52
S	83	53
T	84	54
U	85	55
V	86	56
W	87	57
X	88	58
Y	89	59
Z	90	5a
الأيسر/الأيسر) الفتح [(قوس	91	5b
للخلف) مائلة (شرطة \	92	5c
الأيمن) الإغلاق (قوس]	93	5d
الإقحام/Circumflex) علامة ^	94	5e
سفلية) (شرطة _	95	5f
خطيرة) "(لهجة	96	60
a	97	61
b	98	62
c	99	63
d	100	64
e	101	65
f	102	66
g	103	67
h	104	68
i	105	69
j	106	6a
k	107	6b
l	108	6c
m	109	6d
n	110	6e
o	111	6f
p	112	70
q	113	71
r	114	72
s	115	73
t	116	74
u	117	75
v	118	76
w	119	77
x	120	78

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

شخصية	عشري	عشري سداسي
y	121	79
z	122	7a
الأيسر/الأيسر) الفتح (قوس }	123	7b
عمودي) (شريط	124	7c
الأيمن/الإغلاق) الإغلاق (قوس {	125	7d
تيلدا) ~	126	7e
حذف) ديل	127	7f

ASCII تحويل المفاتيح لوحة تشغيل

يوضح	CTRL+X	عشري	عشري سداسي
	CTRL+@	0	00
الكل حدد	CTRL+A	1	01
عريض	CTRL+B	2	02
ينسخ	CTRL+C	3	03
الخط تنسيق	CTRL+D	4	04
المركز محاذاة	CTRL+E	5	05
يجد	CTRL+F	6	06
موضع	CTRL+G	7	07
يستبدل	CTRL+H	8	08
ماثل	CTRL+I	9	09
يبرر	CTRL+J	10	0a
تشعبي ارتباط	CTRL+K	11	0b
لليسار محاذاة	CTRL+L	12	0c
اليسرى البادئة المسافة	CTRL+M	13	0d
جديد	CTRL+N	14	0e
يفتح	CTRL+O	15	0f
مطبوعة	CTRL+P	16	10
	CTRL+Q	17	11
لليمين محاذاة	CTRL+R	18	12
يحفظ	CTRL+S	19	13
للسطر البادئة المسافة الأول	CTRL+T	20	14
تسطير	CTRL+U	21	15
لصق	CTRL+V	22	16
مغلق الكتابة قرص	CTRL+W	23	17
يقطع	CTRL+X	24	18
يكرر	CTRL+Y	25	19
يلغي	CTRL+Z	26	1a
	CTRL+]	27	1b
	CTRL+\	28	1c
	CTRL+[	29	1d
السيطرة+^		30	1e
	CTRL+-	31	1f
	CTRL+	32	7f

11.5 المحرك إعداد رمز


الملحقة البيانية الرسوم




0



1

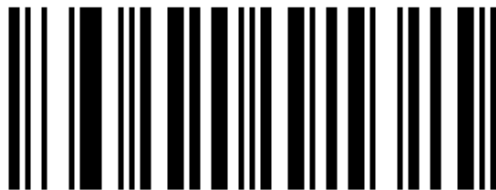

2

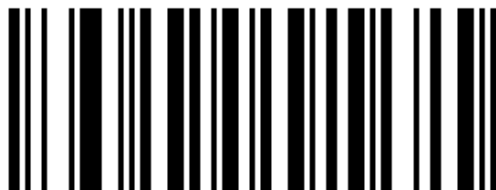

3



4



5



6



7



8




9



A



B

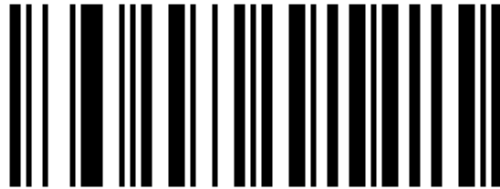

C




D



E



F

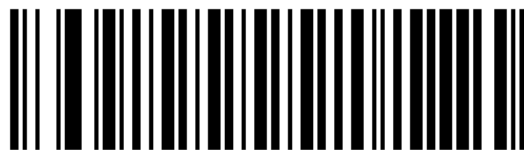

يُحْفَظُ



يستسلم

ملاحظة

الشريطي الرمز بمسح قم ضوئياً، الشريطي الحفظ رمز مسح (قبل ضوئياً الأرقام أو الحروف مسح أثناء خطأ حدوث حالة في ضوئياً. الشريطي الحفظ رمز بمسح قم ثم ضوئياً، الصحيحة الأرقام أو الحروف مسح وأعد ضوئياً، Abandon

12 قائمة

12.1 الحروف عن البحث جدول

للوظيفة الرئيسية الأحرف مقارنة جدول ASCII

00H-0FH

HEX	CODE	*التكوين 0	Config3	Config1	Config4	Config2 Win-dows	Config5 Win-dows
00H	NUL	NUL	NUL	السيطرة+@	السيطرة+@	ALT+000	ALT+000
01H	SOH	NUL	NUL	Ctrl+A	Ctrl+A	ALT+001	ALT+001
02H	STX	NUL	NUL	Ctrl+B	Ctrl+B	ALT+002	ALT+002
03H	ETX	NUL	NUL	Ctrl+C	Ctrl+C	ALT+003	ALT+003
04H	EOT	NUL	NUL	Ctrl+D	Ctrl+D	ALT+004	ALT+004
05H	ENQ	NUL	NUL	Ctrl+E	Ctrl+E	ALT+005	ALT+005
06H	ACK	NUL	NUL	Ctrl+F	Ctrl+F	ALT+006	ALT+006
07H	BEL	NUL	NUL	Ctrl+G	Ctrl+G	ALT+007	ALT+007
08H	BS	Backspace	Backspace	Ctrl+H	Ctrl+H	ALT+008	ALT+008
09H	HT	TAB	TAB	TAB	Ctrl+I	ALT+009	ALT+009
0AH	LF	NUL	Enter	Ctrl+J	Ctrl+J	ALT+010	ALT+010
0BH	VT	TAB	TAB	Ctrl+K	Ctrl+K	ALT+011	ALT+011
0CH	FF	NUL	NUL	Ctrl+L	Ctrl+L	ALT+012	ALT+012
0DH	CR	Enter	Enter	Enter	Ctrl+M	Enter	ALT+013
0EH	SO	NUL	NUL	Ctrl+N	Ctrl+N	ALT+014	ALT+014
0FH	SI	NUL	NUL	Ctrl+O	Ctrl+O	ALT+015	ALT+015

10H-1FH

HEX	CODE	*التكوين 0/3	Config1/4	Config2/5 Windows
10H	DLE	NUL	Ctrl+P	ALT+016
11H	DC1	NUL	Ctrl+Q	ALT+017
12H	DC2	NUL	Ctrl+R	ALT+018
13H	DC3	NUL	Ctrl+S	ALT+019
14H	DC4	NUL	Ctrl+T	ALT+020
15H	NAK	NUL	Ctrl+U	ALT+021
16H	SYN	NUL	Ctrl+V	ALT+022
17H	ETB	NUL	Ctrl+W	ALT+023
18H	CAN	NUL	Ctrl+X	ALT+024
19H	EM	NUL	Ctrl+Y	ALT+025
1AH	SUB	NUL	Ctrl+Z	ALT+026
1BH	ESC	ESC	Ctrl+]	ALT+027
1CH	FS	NUL	Ctrl+\	ALT+028
1DH	GS	NUL	Ctrl+[	ALT+029
1EH	RS	NUL	السيطرة+^	ALT+030
1FH	US	NUL	Ctrl+-	ALT+031

ملاحظة

Command مفتاح مع Ctrl المفتاح يتوافق، Mac أنظمة في

ASCII الأحرف مقارنة جدول

20H-5FH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	ASCII
20H	Space	30H	0	40H	@	50H	P
21H	!	31H	1	41H	A	51H	Q
22H	"	32H	2	42H	B	52H	R
23H	#	33H	3	43H	C	53H	S
24H	\$	34H	4	44H	D	54H	T
25H	%	35H	5	45H	E	55H	U
26H	&	36H	6	46H	F	56H	V
27H	'	37H	7	47H	G	57H	W
28H	)	38H	8	48H	H	58H	X
29H	(	39H	9	49H	I	59H	Y
2AH	*	3AH	:	4AH	J	5AH	Z
2BH	+	3BH	;	4BH	K	5BH	]
2CH	,	3CH	>	4CH	L	5CH	\
2DH	-	3DH	=	4DH	M	5DH	[
2EH	.	3EH	<	4EH	N	5EH	^
2FH	/	3FH	?	4FH	O	5FH	_

60H-9DH

HEX	ASCII	HEX	ASCII	HEX	Fun Key	HEX	Fun Key
60H	`	70H	p	80H	F1	90H	End
61H	a	71H	q	81H	F2	91H	Page Down
62H	b	72H	r	82H	F3	92H	Right Arrow
63H	c	73H	s	83H	F4	93H	Left Arrow
64H	d	74H	t	84H	F5	94H	Down Arrow
65H	e	75H	u	85H	F6	95H	Up Arrow
66H	f	76H	v	86H	F7	96H	Print Screen
67H	g	77H	w	87H	F8	97H	*كنترول
68H	h	78H	x	88H	F9	98H	*يحول
69H	i	79H	y	89H	F10	99H	الأيسر *البديل
6AH	j	7AH	z	8AH	F11	9AH	الأيمن *البديل
6BH	k	7BH	}	8BH	F12	9BH	1s Delay
6CH	l	7CH		8CH	Insert	9CH	*وين-GUI
6DH	m	7DH	{	8DH	Home	9DH	*ضغط المفتاح
6EH	n	7EH	~	8EH	Page Up		
6FH	o	7FH	DEL	8FH	Delete		

ملاحظة

لوحة على التعيين عند مدعوم (غير التالي الحرف مع إخراجها سيتم لاحقة، أو كبادئة و GUI و Alt و Ctrl Shift تعيين عند أساسية. كقيمة مباشرة المفتاح ضغطة بعد الحرف إخراج يتم و TH). ALT المفاتيح